

Uputstvo za upotrebu

SENCOR trimmer SHP 4501BK

SENCOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-trimer-shp-4501bk-akcija-cena/>

SENCOR®

SHP 4501BK

SHP 4502BL



HR ■ Šišač za kosu

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj šišač za kosu mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti šišač za kosu na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Djeca se ne smiju igrati sa šišačem za kosu niti sa priborom.
- Ovaj šišač za kosu je namijenjen samo za kućnu upotrebu i dizajniran je za rezanje ljudske kose i brade. Nemojte ga koristiti u komercijalne svrhe ili za šišanje životinjske dlake.
- Šišač za kosu se smije koristiti samo s originalnim adapterom napajanja koji je isporučen uz njega.

**Pažnja:**

Šišač za kosu se smije puniti samo pomoću originalnog adaptera napajanja model TPA-593610V01 koji je isporučen uz njega.








- Da biste izbjegli opasnu situaciju, nikada nemojte koristiti drugu vrstu adaptera napajanja.
- Nikada nemojte koristiti adapter napajanja isporučen uz ovaj šišač za kosu ni za koje druge svrhe.
- Prije ukapčanja adaptera u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon na naljepnici s podacima naponu električne utičnice.
- Koristite samo pribor koji je priložen uz šišač za kosu.
- Nemojte izlagati šišač za kosu (uključujući dodatni pribor) učinku okoliša na otvorenom, ekstremnim temperaturama, izravnom sunčevom svjetlu, pretjeranoj vlazi ili pretjerano prašnjavim okruženjima.
- Nemojte stavljati šišač za kosu (uključujući dodatni pribor) blizu grijača, otvorenog plamena ili druge opreme koja je izvor topline.
- Nemojte izlagati šišač za kosu temperaturama iznad 50 °C. Inače se ugrađena baterija može oštetiti.
- Nemojte puniti šišač za kosu dulje od 8 sati ili na okolnoj temperaturi ispod 15 °C ili iznad 35 °C.
- Šišač za kosu se zagrijava tijekom upotrebe i punjenja. To je potpuno normalna pojava.
- Održavajte šišač za kosu suhim.

**Upozorenje:**


nemojte koristiti šišač za kosu u kadi ili pod tušem. Nemojte ga čistiti pod slavinom, prskati vodom ili bilo kojom drugom tekućinom niti ga uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

- Nemojte čuvati, puniti ili koristiti šišač za kosu dok je adapter ukopčan u kupaonici ili na mjestima gdje može pasti u kadu, sudoper ili druge posude napunjene vodom.
- Nemojte rukovati šišačem za kosu ili adapterom napajanja ako imate mokre ruke.
- Koristite ulje za podmazivanje rezne oštrice samo u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku i držite ga izvan dosega djece.
- Prije svake upotrebe provjerite ima li oštećenja na oštricama. Nikada nemojte koristiti šišač za kosu ako su oštrice oštećene.
- Uvijek isključite šišač za kosu i iskopčajte ga iz adaptera napajanja ako ga ne koristite, ako ga ostavljate bez nadzora te prije pričvršćivanja, skidanja ili zamjene pribora te prije čišćenja i održavanja.
- Održavajte šišač za kosu čistim. Prije čišćenja, isključite ga i iskopčajte iz vanjskog izvora napajanja.
- Nemojte iskapčati adapter napajanja iz električne utičnice povlačenjem za električni kabel. To može oštetiti adapter napajanja ili električnu utičnicu. Iskopčajte adapter iz utičnice povlačenjem utikača.
- Nemojte stavljati kabel adaptera napajanja preko oštih predmeta.
- Ako se šišač za kosu, nastavak češlja ili adapter napajanja na bilo koji način ošteti, nemojte ga koristiti.
- Da biste spriječili opasnu situaciju, u slučaju da se kabel adaptera napajanja ošteti, adapter napajanja se mora baciti i zamijeniti kod proizvođača ili u ovlaštenom servisnom centru.
- Da biste spriječili nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati šišač za kosu ili dodatni pribor na bilo koji način. Prepustite sve popravke ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim diranjem u proizvod riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.
- Upute za vađenje baterije u svrhu ekološkog odlaganja u otpad su navedene u poglavlju „Vađenje baterije” na kraju vijeka trajanja proizvoda.
- Nikada nemojte rastavljati bateriju, dovoditi ju u kratki spoj ili baciti u vatru.


A

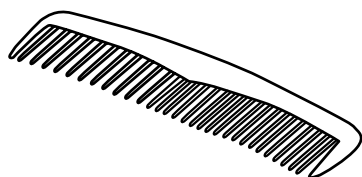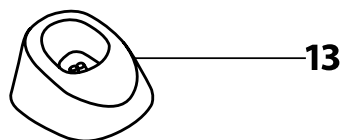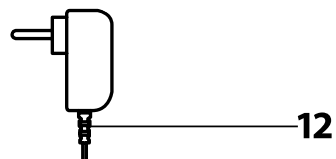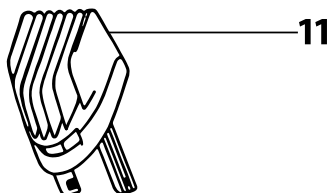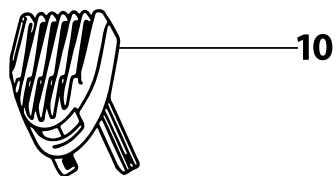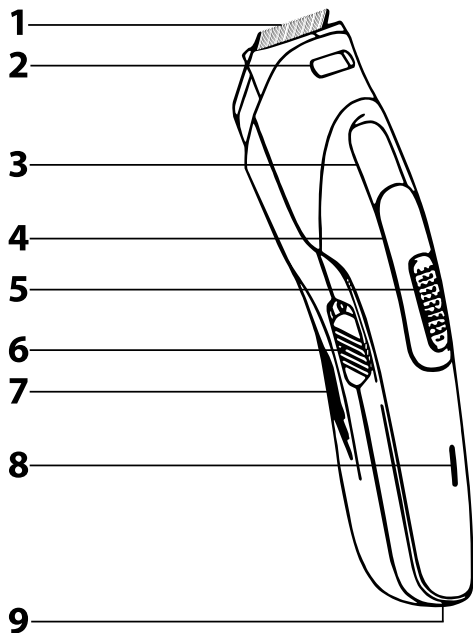


B

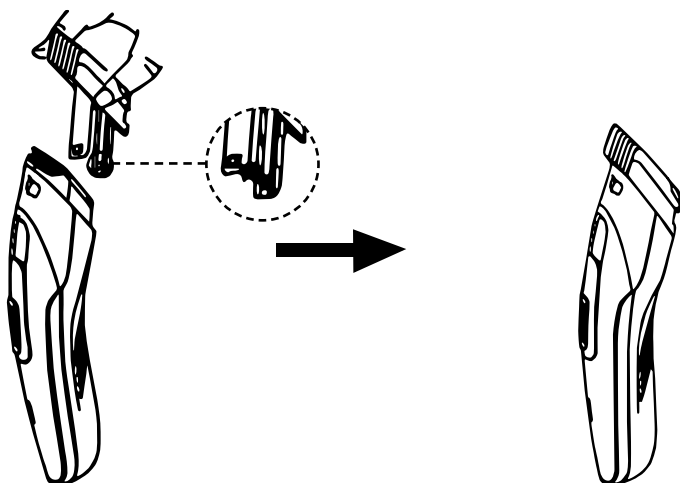


C

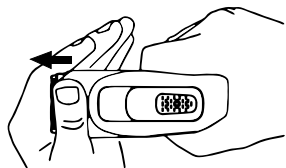

D

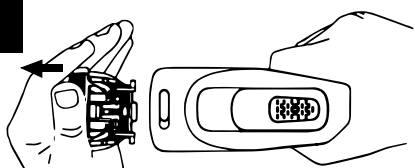


E

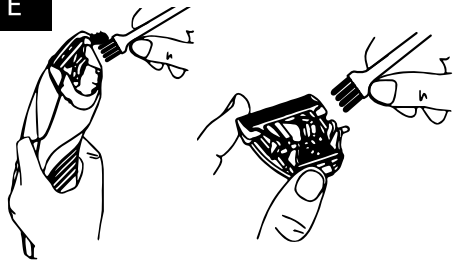

F




G

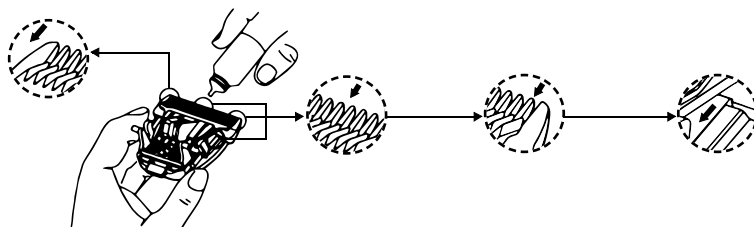

H



I

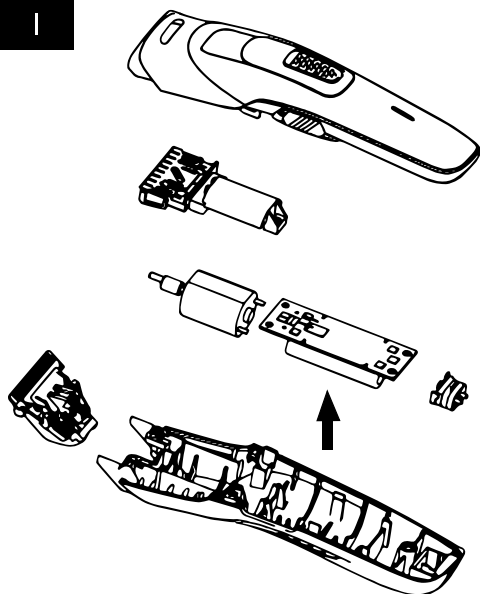

Šišač za kosu

Korisnički priručnik

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajuću rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

OPIS ŠIŠAČA ZA KOSU I PRIBORA

- | | |
|--|--|
| A1 Rezne oštrice, širina 39 mm | A7 Ergonomska ručka |
| A2 Klizna sklopka za produljivanje i uvlačenje oštrice za šišanje kose. | A8 LED indikator punjenja |
| A3 Indikator postavke visine rezanja | A9 Priključak za kabel adaptera napajanja |
| Lijeva ljestvica pokazuje visinu rezanja za niski nastavak češlja. | A10 Kratki nastavak češlja s postavkama visine rezanja od 3 do 24 mm |
| Desna ljestvica pokazuje visinu rezanja za visoki nastavak češlja. | A11 Visoki nastavak češlja s postavkama visine rezanja od 14 do 35 mm |
| A4 Klizač za visinu rezanja | A12 Adapter napajanja |
| podešava razmak između reznih oštrica i nastavka češlja | A13 Stalak |
| A5 Zaključavanje klizača za visinu rezanja | A14 Četkica za čišćenje |
| A6 Prekidač 0/1 (isključivanje/uključivanje) | A15 Ulje za podmazivanje reznih oštrica |
| | A16 Češalj |

IZVOR NAPAJANJA

- Ovaj šišač za kosu se može napajati iz vanjskog ili iz unutarnjeg izvora napajanja.

VANJSKI IZVOR NAPAJANJA

- Za napajanje šišača za kosu iz vanjskog izvora, koristite originalni adapter napajanja **A12** (izlazni napon 3,6 V_{DC}, 1 A).
- Pazite da šišač za kosu bude isključen i upokajite utikač adaptera napajanja **A12** u priključak **A9** na donjoj strani šišača za kosu. Upokajite utikač adaptera napajanja **A12** u električnu utičnicu 100–240 V. Nakon upakavanja šišača za kosu u električnu utičnicu, LED indikator **A8** će zasvijetliti.
- Kada se šišač za kosu napaja iz električne utičnice, pustite ga da se ohladi nakon 40 minuta.

UNUTARNJI IZVOR NAPAJANJA

- Šišač za kosu je opremljen ugrađenom Ni-MH baterijom (AAM, 2,4 V_{DC}, 650 mAh), koja služi kao unutarnji izvor napajanja i omogućuje bežičnu upotrebu.
- Da bi ugrađena baterija što dulje trajala, preporučujemo da puniti, koristite i čuvate šišač za kosu u suhom okruženju na okolnoj temperaturi od 15–35 °C. U slučaju da se šišač za kosu drži na temperaturi ispod 15 °C, pustite ga da se stabilizira na sobnoj temperaturi prije punjenja ili korištenja.
- Prije prve upotrebe šišača za kosu, bez obzira na vanjski izvor napajanja, pustite da se ugrađena baterija do kraja napuni. Za punjenje baterije, upokajite šišač za kosu u električnu utičnicu od 100–240 V. Koristite samo originalni adapter napajanja **A12**. Za potpuno punjenje potrebno je približno 8 sati.
- Prije ukapčavanja šišača za kosu u električnu utičnicu, provjerite je li prekidač **A6** u položaju 0 (isključeno). Ugrađena baterija će se početi puniti nakon ukapčavanja šišača za kosu u električnu utičnicu. Kada se LED indikator **A8** upali, to znači da se šišač za kosu puni.
- Kada se punjenje dovrši, iskopčajte adapter napajanja **A12** iz električne utičnice i zatim iskopčajte utikač kabela adaptera napajanja **A12** iz priključka **A9**, koji se nalazi na donjoj strani šišača za kosu. Kada iskopčate šišač za kosu iz vanjskog izvora napajanja, LED indikator **A8** će se ugasi. Potpuno napunjena baterija dat će oko 40 bežičnog rada. Prije ponovne upotrebe, pustite da se šišač ponovo napuni.



Paznja:

Nemojte ostavljati šišač za kosu upokan na vanjski izvor napajanja dulje od 8 sati.

- Preporuča se postizanje najduljeg moguće vijeka trajanja baterije:
 - Nemojte čekati da se baterija potpuno isprazni. Bolje je puniti bateriju prije nego se potpuno isprazni.
 - Najbolje je pohraniti šišač za kosu potpuno napunjen.
 - Ako dugo vremena ne koristite bateriju, napunite ju najmanje jednom svakih 6 mjeseci.

RAD SA ŠIŠAČEM ZA KOSU

- Šišač za kosu je prikladan za rezanje suhe ili lagano navlažene kose i brade. Nemojte ga koristiti za šišanje kose koja je upravo oprana.
- Prije svake upotrebe provjerite da rezne oštrice **A1** ili nastavak češlja **A10** ili **A11** nije oštećen.

REZANJE KOSE UZ NASTAVAK ČEŠLJA

- Koristite šišač za kosu na čistoj, suhoj ili lagano navlaženoj kosi. Prije rezanja kose, temeljito počesljajte kosu u smjeru rasta.
- Posljednite osobu čiju kosu šišate tako da glava osobe bude u visini vaših prsa. Ručnikom pokrijte vrat i ramena osobe da biste zaštitili odjeću od dlaka.
- Pritisnite gumb **A5** da otpustite blokadu klizača i istovremeno pomaknete klizač **A4** dolje sve do kraja. Otpustite gumb **A5** i pričvrstite nastavak češlja **A10** ili **A11** na rezne oštrice **A1**. Dvije šipke na stranama nastavka **A10** ili **A11** moraju ući u vodeće utore na stranama drške šišača za kosu **A7**, vidi sliku B. Gurnite nastavak češlja **A10** ili **A11** prema dolje da ga pričvrstite na dršku **A7**. To je popraćeno zvuknim klikom.
- Pritisnite gumb **A5** da otpustite blokadu klizača i istovremeno pomaknete klizač **A4** tako da podesite željenu visinu rezanja. Indikator maksimalne visine rezanja 24/35 mm je označen na donjem dijelu utora u kojem se klizač **A4** pomiče gore i dolje. Kada podesite visinu rezanja, otpustite gumb **A5**. To zaključava podesenu visinu rezanja. Ako prvi put koristite šišač za kosu, preporučujemo da prvo upotrijebite visoki nastavak češlja **A11** s podesenom većom visinom rezanja. Tek zatim možete podesiti visinu na kraće rezanje ili koristiti drugi nastavak češlja **A10**, koji omogućuje podešavanje još niže visine rezanja.
- Uključite šišač za kosu pomicanjem prekidača **A6** u položaj I (uključeno).



Paznja:

Rezne oštrice **A1** će odrezati svu kosu koja dođe u dodir s njima, zato budite posebno pažljivi kada rukujete šišačem za kosu kod radi.

- Da biste osigurali jednoliku frizuru, nastavak češlja **A10** ili **A11** mora stalno ostati u dodiru s vlasiteš. Polako pomičite šišač za kosu u suprotnom smjeru od rasta kose.
- Redovito uklanjajte kosu koja se nakupila na nastavku **A10** i **A11**. Prije uklanjanja kose isključite šišač za kosu.
- Kada želite prijerediti kosu, izvucite oštricu za prorjeđivanje kose pomoću klizača **A2**.
- Kada završite s upotrebom, isključite šišač za kosu pomicanjem prekidača **A6** u položaj 0 (isključeno), a ako se napajao iz vanjskog izvora, iskopčajte ga iz električne utičnice. Zatim ga očistite prema uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.

PODREZIVANJE BRADE POMOĆU NASTAVKA ČEŠLJA

- Postupite na isti način kao i kod šišanja kose. Podrezujte bradu dok je suha, bez upotrebe gelova ili pjena za brljanje.
- Podrežite bradu polakim pomicanjem suprotno od smjera rasta brade, idući odzdo prema gore. Ne zaboravite da nastavak češlja **A10** ili **A11** mora stalno biti u dodiru s kožom da se osigura jednoliko podrezivanje.

REZANJE KOSE BEZ NASTAVKA ČEŠLJA

- Koristite šišač za kosu na čistoj, suhoj ili lagano navlaženoj kosi. Prije rezanja kose, temeljito počesljajte kosu u smjeru rasta.
- Posljednite osobu čiju kosu šišate tako da glava osobe bude u visini vaših prsa. Ručnikom pokrijte vrat i ramena osobe da biste zaštitili odjeću od dlaka.
- Pomoću klizača **A4** podesite najnižu visinu rezanja i zatim uklonite nastavak češlja **A10** ili **A11** tako da ga izvučete iz reznih oštrica **A1**. Kada se šišač za kosu koristi bez nastavka češlja, rez će odgovarati visini od oko 0,5 mm.
- Uključite šišač za kosu pomicanjem prekidača **A6** u položaj I (uključeno).



Paznja:

Rezne oštrice **A1** će odrezati svu kosu koja dođe u dodir s njima, zato budite posebno pažljivi kada rukujete šišačem za kosu kod radi.

- Rezanje bez nastavka češlja se koristi prvenstveno za podrezivanje zalistaka, oko ušiju i na zatiljku. Kada podrezujete kosu oko ušiju, držite šišač za kosu tako da rezne oštrice **A1** gledaju prema dolje, pazite da samo rezni zupci budu u dodiru s kosom. Kada podrezujete liniju na zatiljku i oko zalistaka, držite šišač za kosu tako da rezna oštrica **A1** gleda prema dolje i samo lagano dodiruje kožu njome.
- Kada završite s upotrebom, isključite šišač za kosu pomicanjem prekidača **A6** u položaj 0 (isključeno), a ako se napajao iz vanjskog izvora, iskopčajte ga iz električne utičnice. Zatim ga očistite prema uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.

PODREZIVANJE BRADE BEZ NASTAVKA ČEŠLJA

- Postupite na isti način kao i kod šišanja kose. Podrezujte bradu dok je suha, bez upotrebe gelova ili pjena za brljanje.
- Podrežite bradu polakim pomicanjem suprotno od smjera rasta brade, idući odzdo prema gore.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije početka čišćenja šišača pazite da bude isključen i iskopčan iz vanjskog izvora napajanja.
- Redovito čišćenje nakon svake upotrebe će osigurati optimalan rad šišača za kosu.



Paznja:

ovaj šišač za kosu nije dizajniran da se pere pod slavinom. Nemojte prskati šišač ili adapter napajanja **A12** vodom ili bilo kojom drugom tekućinom niti ga uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

- Ako je nastavak češlja pričvršćen na šišač za kosu, skinite ga. Držite šišač za kosu u ruci tako da vam palac bude iznad rezne oštrice **A1**. Palcem pritisnite reznu oštricu **A1** prema dolje dok se cijela rezna glava ne otpusti, vidi sliku C. Uklonite reznu glavu s drške šišača za kosu **A7**, vidi sliku D. Upotrijebite četkicu **A14** da uklonite sve ostatke kose i brade s rezne glave i područja oko nje, vidi sliku E.
- U slučaju da je rezna glava jako zaprljana, isperite ju pod čistom tekućom vodom, vidi sliku F, i zatim ju pažljivo osušite.
- Nakon čišćenja nanosite nekoliko kapi ulja **A15** na reznu glavu kako je prikazano na slici G i jednoliko ga razmažite. Obrisite višak ulja čistom i suhom krpom.



Napomena:

Kada se priloženo ulje **A15** potroši, koristite ulje za šivači stroj.

- Nakon podmazivanja, pričvrstite reznú glavu nazad u dršku šišača za kosu **A7**, vidí sliku H. Pazíte da rezná glava pravilno sjedne na mjesto.
- Očistíte dršku šišača za kosu **A7** i nastavak češlja **A10** i **A11** čistom i suhom krpom. U slučaju da je vrlo zaprljana, možete upotrijebiti lagano navlaženu krpu. Zatím sve obrišíte tako da bude potpuno suho.
- Za čišćenje adaptera **A12** upotrijebíte suhu krpu.
- Nemojte za čišćenje nikada koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd.

ZAMJENA REZNE GLAVE

- Kada se šišač za kosu koristi oko četiri puta mjesečno na 20 minuta, preporučujemo da se rezná glava zamijeni jednom svake dvije godine ili ranije ako pokazuje znakove istrošenosti.
- Zamjenska rezná glava je dostupna kod prodavača u internetskim i fizičkim trgovinama.

POHRANA

- Kada završíte s upotrebom šišača, možete ga spremíti u stalak **A13**. Prije stavljanja šišača za kosu u stalak **A13**, pazíte da stalak **A13** bude postavljen na stabilnoj vodoravnoj površini tako da se šišač za kosu ne prevrne.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Šišač za kosu

Ulazna struja.....	3,6 V~	1 A
Baterija	Ni-MH, AAA, 2,4 V~	650 mAh
Razina buke	69 dB(A)	

Adapter napajanja

Tip	TPA-593610V01
Ulazna struja.....	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A
Izlazna struja	3,6 V~, 1 A

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 69 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložíte iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

VAĐENJE BATERIJE NA KRAJU VIJEKA TRAJANJA PROIZVODA

Prije odlaganja proizvoda na specijaliziranom odlagalištu, potrebno je ukloniti ugrađenu bateriju. Prije vađenja baterije, iskopčajte šišač za kosu iz električne utičnice i pustíte da se do kraja isprazni. Zatím skinite reznú glavu s drške **A7** i plosnatim odvijačem ukloníte prednji poklopac drške **A7**. Odrežite žice i izvadíte bateriju, vidí sliku I. Uklanjanje baterije se također može obaviti u ovlaštenom servisnom centru. U slučaju da je proizvod rastavljen radi ekološkog odlaganja, ne smije se više sastavljati.



ODLAGANJE BATERIJE

Baterija sadrži ekološki štetne tvari te stoga ne spada u standardni kućanski otpad. Za propisno odlaganje, predajte bateriju na odgovarajućoj lokaciji za prikupljanje.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš

i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-trimer-shp-4501bk-akcija-cena/>