


## Uputstvo za upotrebu

WHIRLPOOL mašina za pranje veša FFD 9458 BV EE

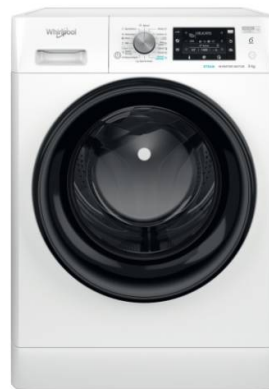

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:


<https://tehnoteka.rs/p/whirlpool-masina-za-pranje-vesa-ffd-9458-bv-ee-akcija-cena/>

**HVALA VAM ŠTO STE KUPILI WHIRLPOOL PROIZVOD**Kako biste dobili kompletniju podršku, registrujte svoj uređaj na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)**Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja.**

Pre korišćenja mašine, obavezno treba ukloniti transportne zavrtnje. Za detaljnija uputstva u vezi sa uklanjanjem istih, pogledajte Uputstvo za ugradnju.

**KONTROLNA TABLA**

- Dugme „Uključeno/isključeno“
- Birač programa
- Dugme „Temperatura“
- Dugme „Centrifugiranje“
- Dugme „Odloženi start“
- Dugme „Start/pauza“
- Dugme za izbor opcija
- Dugme „Blokada tastera“

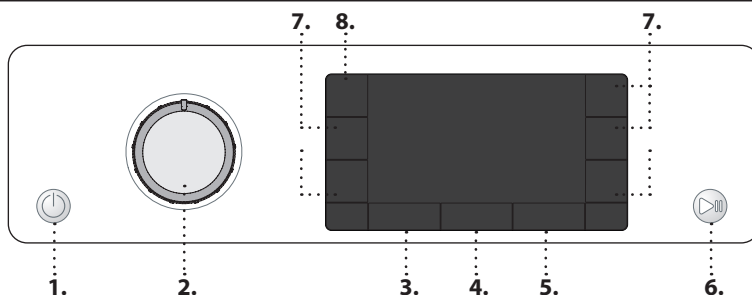**INDIKATORI NA DISPLEJU**

Vrata se mogu otvoriti

**Faza pranja**

Označava fazu pranja ciklusa

**Greška: Pozovite servis**

Pogledajte odeljak Rešavanje problema

**Greška: Filter za vodu zapušen**

Voda ne može da se ispusti; moguće je da je blokiran filter za vodu

**Greška: Nema vode**

Nema ili nedovoljan dovod vode.

U slučaju bilo kog kvara, pogledajte odeljak „REŠAVANJE PROBLEMA“

**TABELA PROGRAMA**

| Program |  | Temperature |           | Maks. brzina centrifuge (o/min) | Maks. punjenje (Kg) | Trajanje (h : m) | Deterdženti i aditivi |               |           | Preporučeni deterdžent |       | Preostala vlažnost u % (*) | Potrošnja struje kWh | Ukupna potrošnja vode u l | Temperatura pranja veša °C |
|---------|--|-------------|-----------|---------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------|-----------|------------------------|-------|----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|
|         |  | Podešavanje | Opseg     |                                 |                     |                  | Pretpiranje           | Glavno pranje | Omekšivač | Prašak                 | Tečni |                            |                      |                           |                            |
|         | <b>Mešovito</b>                          | 40°C        | ✳ - 40°C  | 1000                            | 9,0                 | **               | –                     | ●             | ○         | –                      | ✓     | –                          | –                    | –                         | –                          |
|         | <b>Beli veš</b>                          | 60°C        | ✳ - 90°C  | 1400                            | 9,0                 | 2:35             | ●(90°)                | ●             | ○         | ✓                      | ✓     | 55                         | 1,79                 | 89                        | 55                         |
|         | <b>Pamuk</b>                             | 40°C        | ✳ - 60°C  | 1400                            | 9,0                 | 4:15             | –                     | ●             | ○         | ✓                      | ✓     | 49                         | 1,10                 | 97                        | 45                         |
|         | <b>Eco 40-60</b>                         | 40 °C       | 40°C      | 1351                            | 9,0                 | 3:40             | –                     | ●             | ○         | ✓                      | ✓     | 53                         | 0,81                 | 57                        | 33                         |
|         |  |             |           | 1351                            | 4,5                 | 2:50             | –                     | ●             | ○         | ✓                      | ✓     | 53                         | 0,57                 | 50                        | 35                         |
|         |  |             |           | 1351                            | 2,5                 | 2:40             | –                     | ●             | ○         | ✓                      | ✓     | 53                         | 0,36                 | 44                        | 28                         |
|         | <b>Posteljina</b>                        | 60°C        | ✳ - 60°C  | 1400                            | 9,0                 | **               | –                     | ●             | ○         | ✓                      | ✓     | –                          | –                    | –                         | –                          |
|         | <b>Sportska odeća</b>                    | 40°C        | ✳ - 40°C  | 600                             | 4,0                 | **               | –                     | ●             | ○         | –                      | ✓     | –                          | –                    | –                         | –                          |
|         | <b>Jorgan</b>                            | 30°C        | ✳ - 30°C  | 1000                            | 3,5                 | **               | –                     | ●             | ○         | –                      | ✓     | –                          | –                    | –                         | –                          |
|         | <b>Osvežavajući par</b>                  | –           | –         | –                               | 2                   | **               | –                     | –             | –         | –                      | –     | –                          | –                    | –                         | –                          |
|         | <b>Centrifugiranje i ispuštanje vode</b> | –           | –         | 1400                            | 9,0                 | **               | –                     | –             | –         | –                      | –     | –                          | –                    | –                         | –                          |
|         | <b>Ispiranje i centrifugiranje</b>       | –           | –         | 1400                            | 9,0                 | **               | –                     | –             | ○         | –                      | –     | –                          | –                    | –                         | –                          |
|         | <b>Brzi program 30'</b>                  | 30°C        | ✳ - 30°C  | 1200 (***)                      | 4,5                 | 0:30             | –                     | ●             | ○         | –                      | ✓     | 71                         | 0,18                 | 37                        | 27                         |
|         | <b>20°C</b>                              | 20 °C       | ✳ - 20 °C | 1400                            | 9,0                 | 1:50             | –                     | ●             | ○         | –                      | ✓     | 55                         | 0,14                 | 78                        | 22                         |
|         | <b>Svila</b>                             | 30°C        | ✳ - 30°C  | 600 (***)                       | 1,0                 | **               | –                     | ●             | ○         | –                      | ✓     | –                          | –                    | –                         | –                          |
|         | <b>Vuna</b>                              | 40°C        | ✳ - 40°C  | 800                             | 2,0                 | **               | –                     | ●             | ○         | –                      | ✓     | –                          | –                    | –                         | –                          |
|         | <b>Osetljivi veš</b>                     | 30°C        | ✳ - 30°C  | 600 (***)                       | 1,0                 | **               | –                     | ●             | ○         | –                      | ✓     | –                          | –                    | –                         | –                          |
|         | <b>Sintetika</b>                         | 40°C        | ✳ - 60°C  | 1200                            | 4,5                 | 2:55             | –                     | ●             | ○         | ✓                      | ✓     | 35                         | 0,80                 | 55                        | 43                         |

● Doziranje potrebno ○ Doziranje opciono

Trajanje programa koje je navedeno na displeju ili u uputstvu za upotrebu predstavlja procenu zasnovanu na uobičajenim uslovima. Stvarno trajanje može da varira u zavisnosti od nekoliko faktora, poput npr. temperature i pritiska dovodne vode, temperature u okruženju, količine deterdženta, količine i vrste ubačenog veša, izbalansiranosti opterećenja i svih izabranih dodatnih opcija. Vrednosti navedene za programe izuzev programa Eco 40-60 su samo indikativne.

**Eco 40-60 - Probní program pranja u skladu sa regulativom Evropske unije za ekodizajn 2019/2014.** Najefikasniji program u pogledu potrošnje energije i vode za pranje umereno zaprljanog pamučnog veša.

**Napomena:** vrednosti brzine centrifuge prikazane na displeju mogu neznatno da se razlikuju od vrednosti navedenih u tabeli

**Za sve institute za testiranje**

Dugački ciklus pranja za pamučni veš: podesite ciklus pranja **Pamuk** sa temperaturom od 40°C.  
Sintetički program: podesite ciklus pranja **Sintetika** sa temperaturom od 40°C.

\* Nakon završetka programa i centrifugiranja maksimalnom brzinom centrifugiranja koju je moguće izabrati, u podrazumevanom podešavanju programa.


\*\* **Trajanje programa je prikazano na displeju.**

\*\*\* **Na ekranu će se prikazati predložena brzina centrifuge kao podrazumevana vrednost**

**6th Sense** – tehnologija senzora prilagođava vodu, energiju i trajanje programa vašem punjenju za pranje.

**OPIS PROIZVODA**

- Radna ploča
- Posuda za deterdžent
- Kontrolna tabla
- Ručka vrata
- Vrata
- Filter za vodu – iza postolja
- Postolje (može da se skida)
- Podesive nožice (4)

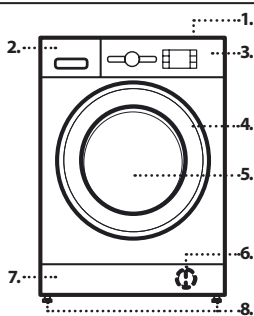**POSUDA ZA DETERDŽENT****Odeljak za glavno pranje**

Deterdžent za glavno pranje, odstranjuje fleke i omekšivač vode. Za tečni deterdžent se preporučuje korišćenje uklonjive plastične pregrade **A** (obebeđene) za odgovarajuće doziranje. Ako se koristi praškasti deterdžent, postavite pregradu u prorez **B**.

**Odeljak za pretpiranje**


Deterdžent za pretpiranje.

**Odeljak za omekšivač**

Omekšivač tkanine. Tečni štirak.

**Omekšivač ili rastvor sa štikom sipajte samo do oznake „max“.****Dugme za otpuštanje**

Pritisnite da biste uklonili fioku radi čišćenja.

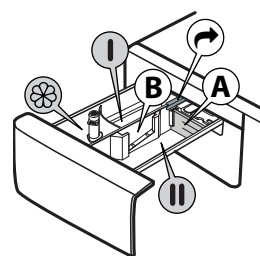

## PROGRAMI

**Kako biste odabrali odgovarajući program za vašu vrstu veša, uvek se pridržavajte uputstava na etiketama za održavanje. Vrednost data u simbolu kade je maksimalna moguća temperatura za pranje odeće.**



### Mešovito

Za pranje malo do umereno zaprljanih izdržljivih odevnih predmeta od pamuka, lana, sintetičkih tkanina i mešanih tkanina.

### Beli veš

Za pranje umereno do izrazito zaprljanih peškira, donjeg veša, stolnjaka i posteljine, itd. od izdržljivog pamuka i lana. Samo kada je izabrana temperatura od 90°C, ciklus ima i fazu prepranja pre faze glavnog pranja. U tom slučaju se preporučuje dodavanje deterdženta i u odeljak za prepranje i glavno pranje.

### Pamuk

Umereno do izrazito zaprljani i otporni veš od pamuka.

### Eco 40-60

Za pranje umereno zaprljanog pamučnog veša sa deklaracijom koja predviđa pranje na 40 °C ili 60 °C, zajedno u istom programu. Ovo je standardni program za pranje pamučnog veša i najefikasniji u pogledu potrošnje vode i energije.

### Posteljina

Koristite ovaj program za pranje posteljine i peškira u jednom ciklusu. Poboljšava učinak omekšivača i štedi vreme i energiju. Preporučujemo upotrebu deterdženta za veš u prahu.

### Sportska odeća

Za pranje blago zaprljane sportske odeće (trenerki, šorceva, itd.). Za najbolje rezultate, preporučujemo da ne prekoračite maksimalno punjenje naznačeno u „TABELI PROGRAMA“. Preporučujemo korišćenje tečnog deterdženta i dodavanje količine koja je prikladna za polovinu punjenja.

### Jorgan

Projektovan za pranje perjem postavljenih predmeta kao što su jorgani za bračni krevet ili samac, jastuci i zimske jakne. Preporučuje se da se takvi postavljeni predmeti u bubanj ubacuju sa ivicama savijenim ka unutra i da se ne premaši ¾ zapremine bubnja. Za optimalno pranje, preporučujemo korišćenje tečnog deterdženta.

### Osvežavajući par

Ovaj program vam omogućava osvežavanje odjeće uklanjanjem neprijatnih mirisa i opuštanjem tkanine (2 kg, oko 3 komada odjeće). Stavite samo suhu odeću (ne prljavu) i izaberite „Osvežavajući par“. Na kraju ciklusa, odjeća je blago vlažna i spremna za nošenje nakon nekoliko minuta. Program „Osvežavajući par“ olakšava proces peglanja.

! Ne preporučuje se za pamučne ili svilene veo.

! Nemojte dodavati omekšivač ili deterdžent.

### Centrifugiranje + ispuštanje vode

Centrifugira veš, a zatim prazni vodu. Za izdržljivu odeću. Ako isključite ciklus centrifugiranja, mašina će samo ispustiti vodu

### Ispiranje + centrifugiranje

Ispira i zatim centrifugira. Za izdržljivu odeću.

### Brzi program 30'

Za brzo pranje blago zaprljane odeće. Ovaj ciklus traje samo 30 minuta, štedeći vreme i el. energiju.

### 20°C

Za pranje blago zaprljanog pamučnog veša na temperaturi od 20 °C.

### Svila

Koristite ovaj program za pranje svih odevnih komada od svile. Preporučujemo upotrebu specijalnog deterdženta koji je namenjen za pranje osetljive odeće.

### Vuna

Sva vunena odeća može da se pere korišćenjem programa „Vuna“, čak i ona koja ima oznaku „samo ručno pranje“. Za najbolje rezultate, koristite posebne deterdžente i nemojte prekoračivati deklaraciju za maks. kg veša.

### Osetljivi veš

Za pranje posebno osetljive odeće. Poželjno je da okrenete naopako odeću pre pranja.

### Sintetika

Za pranje zaprljane odeće napravljene od sintetičkih tkanina (poput poliester, poliakrila, viskoze, itd.) ili mešavina pamuk/sintetika.

## PRVA UPOTREBA

Prilikom prvog uključivanja mašine, biće potrebno da odaberete jezik i na displeju će se automatski prikazati meni za odabir jezika. Za odabir željenog jezika, pritisnite dugme „Temperatura“ ili dugme „Odloženi start“ . Za potvrdu odabranog jezika, pritisnite dugme „Centrifugiranje“ . Za promenu jezika, isključite mašinu za veš i u roku od 30 sekundi

istovremeno pritisnite dugmad „Blokada tastera“ i „Intenzivno ispiranje“ dok ne čujete alarm: meni za odabir jezika će se ponovo prikazati na displeju.

Za uklanjanje svih ostataka proizvodnje izaberite program „Pamuk“ na temperaturi od 60°C. Sipajte malu količinu deterdženta u prašku u odeljak za glavno pranje posude za deterdžent (maksimalno 1/3 količine preporučene od strane proizvođača deterdženta za blago zaprljani veš). Pokrenite program **bez dodavanja veša**.

## SVAKODNEVNA UPOTREBA

Pripremite vaš veš u skladu sa preporukama u odeljku „PREDLOZI I SAVETI“. Ubacite veš, zatvorite vrata, otvorite slavinu za vodu i pritisnite dugme „Uključeno/isključeno“ da uključite mašinu za pranje veša, dugme „Start/pauza“ i treperi. Okrenite birač programa na željeni program i izaberite bilo koju opciju, po potrebi. Vrednosti temperature i brzine centrifugiranja prikazane na displeju mogu da se promene pritiskom na dugme „Temperatura“ ili dugme „Centrifugiranje“ . Sada izvucite posudu za deterdžent i dodajte deterdžent (i additive/omekšivač). Pridržavajte se preporuka za doziranje na pakovanju deterdženta. Zatim zatvorite posudu za deterdžent.

### POKRETANJE PROGRAMA

Pritisnite dugme za „Start/pauza“ .

Mašina će zaključati vrata (prestaće simbol ) i bubanj će početi da se obrće; vrata će se otključati (zasvetleće da svetli simbol ), a zatim ponovo zaključati (prestaće simbol ) i to je pripremna faza svakog programa pranja. „Kliktanje“ je deo mehanizma zaključavanja vrata. Voda će ući u bubanj i, čim se vrata zaključaju, počće faza pranja.

## PAUZIRANJE TEKUĆEG PROGRAMA

Da biste pauzirali ciklus pranja, pritisnite ponovo dugme „Start/pauza“ ; signalna lampica će zasvetleti. Ukoliko simbol svetli, moguće je da su vrata otvorena. Da biste počeli ciklus pranja od tačke u kojoj je prekinut, pritisnite dugme ponovo.

## OTVORITE VRATA, AKO JE POTREBNO

Po početku i po završetku programa, pali se signalna lampica „Vrata zaključana“ koja ukazuje na to da vrata ne mogu da se otvore. Sve dok je program u toku, vrata ostaju zaključana. Da biste otvorili vrata dok je program u toku, pritisnite „Start/pauza“ da pauzirate program. Podrazumevajući da nivo vode i/ili temperatura nije/nisu previsoka(i), indikator „Vrata otvorena“ se uključuje i sada možete da otvorite vrata. Da biste dodali ili uklonili veš, na primer. Ponovo pritisnite dugme „Start/pauza“ da biste nastavili program.

## ZAVRŠETAK PROGRAMA

Indikator „Vrata otvorena“ se pali, a na displeju se prikazuje „Cycle end“. Da biste isključili mašinu za pranje veša nakon završetka programa pritisnite dugme „Uključeno/isključeno“ , svetlo se gasi. Ako ne pritisnete dugme „Uključeno/isključeno“ , mašina za pranje veša će se isključiti automatski nakon otprilike 10 minuta. Zatvorite slavinu za vodu, otvorite vrata i ispraznite mašinu za pranje veša. Ostavite vrata pritrvorena da biste omogućili bubnju da se osuši.

## OPCIJE

! Ako izabrana opcija nije kompatibilna sa podešenim programom, nekompatibilnost će biti signalizirana zvučnim signalom (3 kratka zvučna signala), a poruka „No Selection“ (Nema odabrane opcije) će se prikazati na displeju.

! Ako izabrana opcija nije kompatibilna sa drugom prethodnom postavljenom opcijom, poruka „No Selection“ (Nema odabrane opcije) će se prikazati na displeju i opcija neće biti omogućena.

### Clean+

Clean+ je opcija koja funkcioniše na 3 različita nivoa (intenzivno, svakodnevno i brzo) koji su posebno projektovani za podešavanje odgovarajuće radnje pranja, u zavisnosti od vaših potreba za čišćenjem: **Intenzivno**: ova opcija je projektovana za visoke nivoe prljavštine, uklanjajući najupornije fleke.

**Svakodnevno**: ova opcija je projektovana za uklanjanje svakodnevnih fleka.

**Brzo**: ova opcija je projektovana za uklanjanje blago zaprljanih fleka.

### Intenzivno ispiranje


Izborom ove opcije se povećava efikasnost ispiranja i garantuje se optimalno uklanjanje deterdženta. Posebno je korisna za osetljivu kožu. Pritisnite dugme jednom, dva ili tri puta da izaberete dodatnih 1, 2 ili 3 ispiranja nakon standardnog ciklusa ispiranja i uklonite sve tragove deterdženta. Ponovo pritisnite dugme da se vratite na tip ispiranja „Normalno ispiranje“.


**Odloženi start** 

Da biste podesili da se izabrani program pokrene kasnije, pritisnite dugme da podesite željeno vreme odlaganja. „Waiting“ ili „Starts in“ se prikazuje na displeju kada je ova opcija omogućena. Da biste otkazali odloženi start, ponovo pritisnite dugme sve dok se vrednost „---“ ne prikaže na displeju.

**FRESH CARE+**

Ova opcija poboljšava učinak pranja stvaranjem pare, kako bi se sprečilo umnožavanje glavnih izvora lošeg mirisa unutar mašine. Nakon faze pare, mašina za pranje veša će izvršiti nežno preturanje putem sporih okretanja bubnja. Opcija **FRESH CARE+** počinje nakon završetka ciklusa i ima trajanje od maksimalno 6 sati, a možete da je prekinete u svakom trenutku pritiskom na bilo koje dugme na kontrolnoj tabli ili okretanjem dugmeta. Sačekajte oko 5 minuta pre nego što otvorite vrata.


**Higijenska para** 

Izborom ove opcije povećava se efikasnost pranja stvaranjem parne tečnosti koja tokom ciklusa uklanja sve moguće bakterije prisutne u mreži, dok je tretira. Umetnite bubanj u bubanj, izaberite kompatibilni program i izaberite . Tokom rada, vrata mogu biti manje transparentna zbog stvaranja pare.


**Lako peglanje** 

Odabirom ove opcije, ciklusi pranja i ispiranja će se podesiti tako da umanje stepen gužvanja veša.


**Temperatura**

Svaki program ima unapred definisanu temperaturu. Ako želite da promenite temperaturu, pritisnite dugme „Temperatura“ . Vrednost se pojavljuje na displeju.




**Centrifugiranje**

Svaki program ima unapred definisanu brzinu centrifugiranja. Ako želite da promenite brzinu centrifugiranja, pritisnite dugme „Centrifugiranje“ . Vrednost se pojavljuje na displeju.




**Probni režim**

Da onemogućite ovu funkciju, isključite mašinu. Dok držite pritisnut taster „START/PAUSE“ , takođe pritisnuti ON/OFF za 5 sekundi i držati ih oboje pritisnut 2 sekunde.

**BLOKADA TASTERA** 

Da biste zaključali kontrolnu tablu, pritisnite i držite dugme „Blokada tastera“  na oko 3 sekunde. Kada se na displeju prikaže „KEY LOCK ON“ (blokada tastera uključena), kontrolna tabla je zaključana (sa izuzetkom dugmeta „Uključeno/isključeno“ ). To sprečava slučajne promene programa, posebno kada su deca u blizini mašine. Da biste otključali kontrolnu tablu, pritisnite i držite dugme „Blokada tastera“  na oko 3 sekunde.

**BELJENJE**

Ako želite da izbelite veš, napunite mašinu za pranje veša i podesite program „Ispiranje + centrifugiranje“ . Pokrenite mašinu i sačekajte da završi prvi ciklus punjenja vodom (otprilike 2 minuta). Stavite mašinu u režim pauze, pritiskom na dugme „Start/pauza“ , otvorite fioku za deterdžent i sipajte izbeljivač (pridržavajte se preporučenih doza navedenih na pakovanju) u glavni odeljak za pranje gde je prethodno montirana pregrada. Ponovo pokrenite ciklus pritiskom na dugme „Start/pauza“ . Po želji, moguće je dodati omeškivač za tkaninu u odgovarajući odeljak fioke za deterdžent.

**PREDLOZI I SAVETI****Sortirajte vaš veš prema sledećim opcijama**

Vrsta tkanine/etiketa o održavanju (pamuk, kombinovane tkanine, sintetika, vuna, stvari za ručno pranje). Obojeni veš (odvajajte obojene i bele stvari, perite sveže obojene stvari odvojeno). Osetljivi veš (perite male stvari – poput najlonskih čarapa – i stvari sa kačaljka – poput grudnjaka – u vrećici za pranje ili jastučnici sa rajšferšlusom).

**Ispraznite sve džepove**

Predmeti poput novčića ili upaljača mogu da oštete kako vaš veš tako i bubanj.

**Pridržavajte se preporuka za doziranje / dodatna sredstva**

Time se poboljšava rezultat pranja, sprečava zadržavanje neugodnih ostataka viška deterdženta u vešu i šteti novac jer sprečava bespotrebno trošenje viška deterdženta.

**Podešavajte niže temperature i duže trajanje programa**

Najefikasniji programi u pogledu potrošnje energije su obično oni sa nižim temperaturama rada i dužim trajanjem.

**Vodite računa o količini punjenja**

Napunite mašinu za pranje veša do kapaciteta naznačenog u tabeli „TABELA S PROGRAMIMA PRANJA“ da biste uštedeli vodu i energiju.

**Buka i preostali sadržaj vlage**

Ovo zavisi od brzine centrifugiranja: što je veća brzina centrifugiranja u fazi centrifugiranja, to je veća buka i niži preostali sadržaj vlage.

**POSTUPAK UKLANJANJA KAMENCA I ČIŠĆENJA**

Poruka na displeju će redovno (otprilike na svakih 50 ciklusa) podsećati korisnika da pokrene automatski ciklus čišćenja kako bi se mašina za pranje veša očistila i uklonio nagomilan kamenac, kao i neprijatni mirisi. Za optimalno čišćenje i održavanje, preporučujemo upotrebu sredstva za uklanjanje kamenca i nečistoća WPRO, u skladu sa uputstvima navedenim na pakovanju. Ovaj proizvod možete kupiti tako što ćete kontaktirati servis za tehničku podršku ili putem veb stranice [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu). Kompanija Whirlpool se odriče bilo kakve odgovornosti u slučaju oštećenja uređaja nastalog upotrebom drugih sredstava za čišćenje veš mašina koja su dostupna na tržištu.

**ČIŠĆENJE & ODRŽAVANJE**

*Pre izvođenja radova na čišćenju i održavanju, najpre isključite mašinu za pranje veša, a zatim izvucite utikač iz mrežnog napajanja. Ne upotrebljavajte zapaljive tečnosti za čišćenje mašine za pranje veša. Periodično čistite i održavajte mašinu za pranje veša (najmanje 4 puta godišnje).*

**Čišćenje spoljašnjosti mašine za pranje veša**

Koristite meku vlažnu krpu za čišćenje spoljnih delova mašine za pranje veša. Nemojte koristiti opštenamenska ili sredstva za čišćenje stakla, prašak za ribanje ili slično za čišćenje kontrolne table – ove supstance mogu oštetiti natpise

**Provera creva za dovod vode**

Redovno proveravajte crevo za dovod vode na moguća oštećenja i pukotine. Ukoliko je oštećeno, zamenite ga novim crevom koje je dostupno preko našeg Postprodajnog servisa ili vašeg prodavca. U zavisnosti od vrste creva: Ukoliko crevo za dovod vode ima providnu oblogu, povremeno proveravajte da li se boja na određenim mestima intenzivira. Ukoliko je tako, crevo možda propušta vodu na nekom mestu i trebalo bi ga zameniti

**Čišćenje filtera za vodu / odvod preostale vode**

*Ukoliko ste koristili program za vruće pranje, sačekajte dok se voda ne ohladi pre nego što je isпустite. Redovno čistite filter za vodu, kako biste izbegli situaciju da voda ne može da se ispusti nakon usled zapušnosti filtera. Ukoliko voda ne može da istekne, displej ukazuje na mogućnost zapušnosti filtera za vodu.*

Uklonite postolje pomoću odvijača: rukom gurnite nadole jednu stranu postolja, zatim ugurajte odvijač u zazor između postolja i prednje table i odvojite postolje. Postavite široku, ravnu posudu za sakupljanje ispod filtera za vodu, kako biste sakupili ispuštenu vodu. Polako okrećite filter u suprotnom smeru od smera kretanja kazaljke na satu dok voda ističe. Pustite da voda istekne, bez uklanjanja filtera. Kada je posuda za sakupljanje puna, zatvorite filter za vodu okrećući ga u smeru kretanja kazaljke na satu. Ispraznite posudu za sakupljanje. Ponovite ovu proceduru dok se sva voda ne ispusti. Položite pamučnu krpu ispod filtera za vodu, koja može upiti malu količinu preostale vode. Zatim uklonite filter za vodu okrećući ga u suprotnom smeru od smera kretanja kazaljke na satu. Očistite filter za vodu: uklonite preostale naslage u filteru i operite ga pod mlazom vode. Umetnite filter za vodu i ponovo postavite postolje: Ponovo umetnite filter za vodu okrećući ga u smeru kretanja kazaljke na satu. Postarajte se da ga okrenete do kraja; ručka filtera mora da bude u vertikalnom položaju. Da testirate filter za vodu na nepropusnost vode, možete da sipate oko 1 litar vode u posudu za deterdžent. Zatim ponovo postavite postolje.

**Čišćenje posude za deterdžent**

Izvadite posudu za deterdžent pritiskajući dugme za otpuštanje i istovremeno izvlačeći posudu za deterdžent. Izvadite uložak iz posude za deterdžent, kao i uložak odeljka za omeškivač. Operite sve delove pod mlazom vode, uklanjajući sve ostatke deterdženta ili omeškivača. Obrišite delove mekom krpom. Ponovo postavite posudu za deterdžent i gurnite je nazad u pregradu za deterdžent.

**PRIBOR**

*Kontaktirajte naš Postprodajni servis da biste proverili da li je sledeći pribor dostupan za vaš model mašine za pranje veša.*

**Polica seta za slaganje**

Pomoću koje se vaša mašina za sušenje veša može pričvrstiti na vašu mašinu za pranje veša radi uštede prostora i lakšeg ubacivanja i vađenja veša iz mašine za sušenje u višem položaju.





**TRANSPORT I RUKOVANJE**

*Nikada nemojte podizati mašinu za pranje veša držeći je za radnu površinu.*

Izvucite mrežni utikač, i zatvorite slavinu za vodu. Uverite se da su vrata i posuda za deterdžent propisno zatvoreni. Otkaçite crevo za dovod vode sa slavine za vodu, i uklonite odvodno crevo sa vaše odvodne tačke. Uklonite svu preostalu vodu iz creva, i fiksirajte ih tako da se ne mogu oštetiti tokom transporta. Ponovo postavite transportne zavrtnje. Obrnutim redosledom pratite uputstva za uklanjanje transportnih zavrtnja u UPUTSTVU ZA UGRADNJU.

## REŠAVANJE PROBLEMA

Mašina za pranje veša može da nekad ne radi ispravno zbog izvesnih razloga. Pre nego što pozovete Postprodajni servis, preporučuje se da proverite da li je problem moguće jednostavno rešiti pomoću sledeće liste.


| Anomalije:   | Mogući uzroci / rešenje:  |
|--|---|
| Mašina za pranje veša se ne uključuje.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Utikač nije ubačen u električnu utičnicu ili je ubačen nedovoljno da ostvari kontakt.</li><li>• Došlo je do nestanka struje.</li></ul>  |
| Ciklus pranja ne počinje.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vrata nisu potpuno zatvorena.</li><li>• Dugme „Uključeno/isključeno“  nije pritisnuto.</li><li>• Dugme „Start/pauza“  nije pritisnuto.</li><li>• Slavina za vodu nije otvorena.</li><li>• Podešen je „Odloženi start“ .</li></ul>  |
| Mašina za pranje veša se ne ispunjava vodom (poruka „NO WATER, Turn tap on“ je prikazana na displeju). Čuje se „bip“ svakih 5 sekundi. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Crevo za dovod vode nije povezano sa slavinom.</li><li>• Crevo je savijeno.</li><li>• Slavina za vodu nije otvorena.</li><li>• Dovod vode iz vodovoda je isključen.</li><li>• Nema dovoljno pritiska.</li><li>• Dugme „Start/pauza“  nije pritisnuto.</li></ul>  |
| Mašina za pranje veša neprestano uzima i izbacuje vodu.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Odvodno crevo nije postavljeno na 65 do 100 cm od tla.</li><li>• Kraj odvodnog creva je uronjen u vodu.</li><li>• Priključak za odvod vode na zidu nema vazдушnu ventilaciju.</li><li>• Ako problem i dalje postoji nakon što obavite ove provere, zatvorite slavinu za vodu, isključite mašinu za pranje veša i pozovite Postprodajni servis. Ako vam se stan nalazi na najvišim spratovima zgrade, ponekad može doći do efekta sifona, što dovodi do toga da mašina za pranje veša neprestano uzima i izbacuje vodu. Posebni ventili protiv efekta sifona su dostupni na tržištu kako bi se sprečili ovakvi problemi.</li></ul> |
| Mašina za pranje veša ne izbacuje vodu ili ne centrifugira.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Program ne uključuje funkciju izbacivanja vode: kod nekih programa, ona mora da se ručno aktivira.</li><li>• Odvodno crevo je savijeno.</li><li>• Linija za odvod je zaprečena.</li></ul>   |
| Mašina za pranje veša prekomerno vibrira tokom ciklusa centrifugiranja.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• U vreme postavljanja, bubanj nije pravilno odblokiran.</li><li>• Mašina za pranje veša nije nivelisana.</li><li>• Mašina za pranje veša je ugurana između nameštaja i zida.</li></ul>   |
| Voda curi iz mašine za pranje veša.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Crevo za dovod vode nije pravilno pritegnuto.</li><li>• Posuda za deterđent je zapušena.</li><li>• Odvodno crevo nije pravilno pričvršćeno.</li></ul>   |
| Mašina je zaključana i displej treperi, pokazujući kôd greške (npr. F-01, F-..).   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Isključite mašinu, izvucite utikač iz utičnice i sačekajte oko 1 minut pre nego što je ponovo uključite.</li><li>• Ukoliko se problem nastavi, kontaktirajte Postprodajni servis.</li></ul>   |
| Stvara se previše pene.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Deterđent nije kompatibilan sa mašinom za pranje veša (mora da sadrži opis „za mašine za pranje veša“, „za ručno pranje i mašine za pranje veša“ ili nešto slično).</li><li>• Doza je bila prekomerna.</li></ul>  |
| Vrata su zaključana sa ili bez indikacije kvara, i program se ne izvršava.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vrata su zaključana u slučaju nestanka struje. Program će se automatski nastaviti čim se uspostavi snabdevanje električnom energijom.</li><li>• Mašina za pranje veša je u mirovanju. Program će se automatski nastaviti čim nestane uzrok mirovanja.</li></ul>   |



Bezbednosna uputstva, dokumentaciju proizvoda i podatke o potrošnji energije možete preuzeti:

- sa naše internet stranice [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)
- ili pomoću QR koda
- Alternativno, **kontaktirajte naš Postprodajni servis** (potražite broj telefona u garantnoj knjižici). Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda.

Informacije o popravci i održavanju namenjene korisnicima potražite na [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

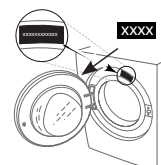

Whirlpool

400011625870

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Whirlpool, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/whirlpool-masina-za-pranje-vesa-ffd-9458-bv-ee-akcija-cena/>