

Uputstvo za montažu

SAMSUNG mašina za pranje veša WW11BB944DGHS7

SAMSUNG





Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-masina-za-pranje-vesa-ww11bb944dghs7-akcija-cena/>


RAŠIRENI POGLED

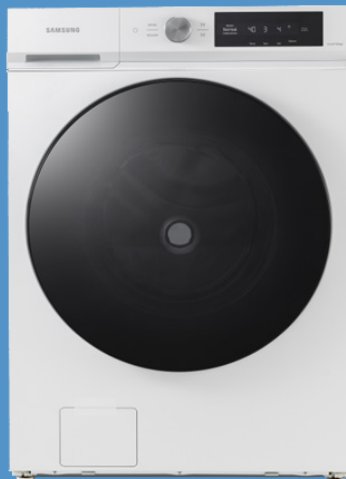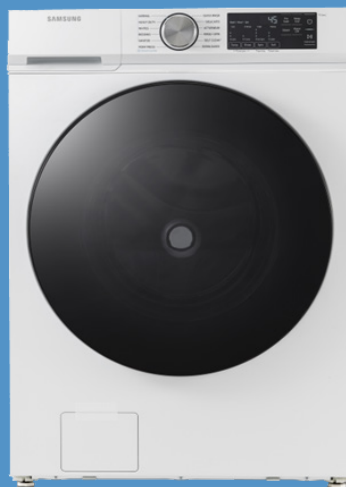

Nakon popravka koji izvrši neovlašteni izvođač, samostalnog popravka ili neprofesionalnog popravka, Samsung ne odgovara za oštećenja na proizvodima, ozljede ili bilo kakve druge sigurnosne probleme koje su prouzročili pokušaji popravljivanja proizvoda bez dosljednog poštovanja ovih uputa za popravke i održavanje. Garancija ne pokriva nijedno oštećenje proizvoda do kojeg je došlo zbog pokušaja popravka proizvoda od strane bilo koga osim ovlaštenog Samsungovog izvođača.



Za informacije o kupovini dijelova i alata, posjetite <http://www.samsung.com/support>

1. VRATA


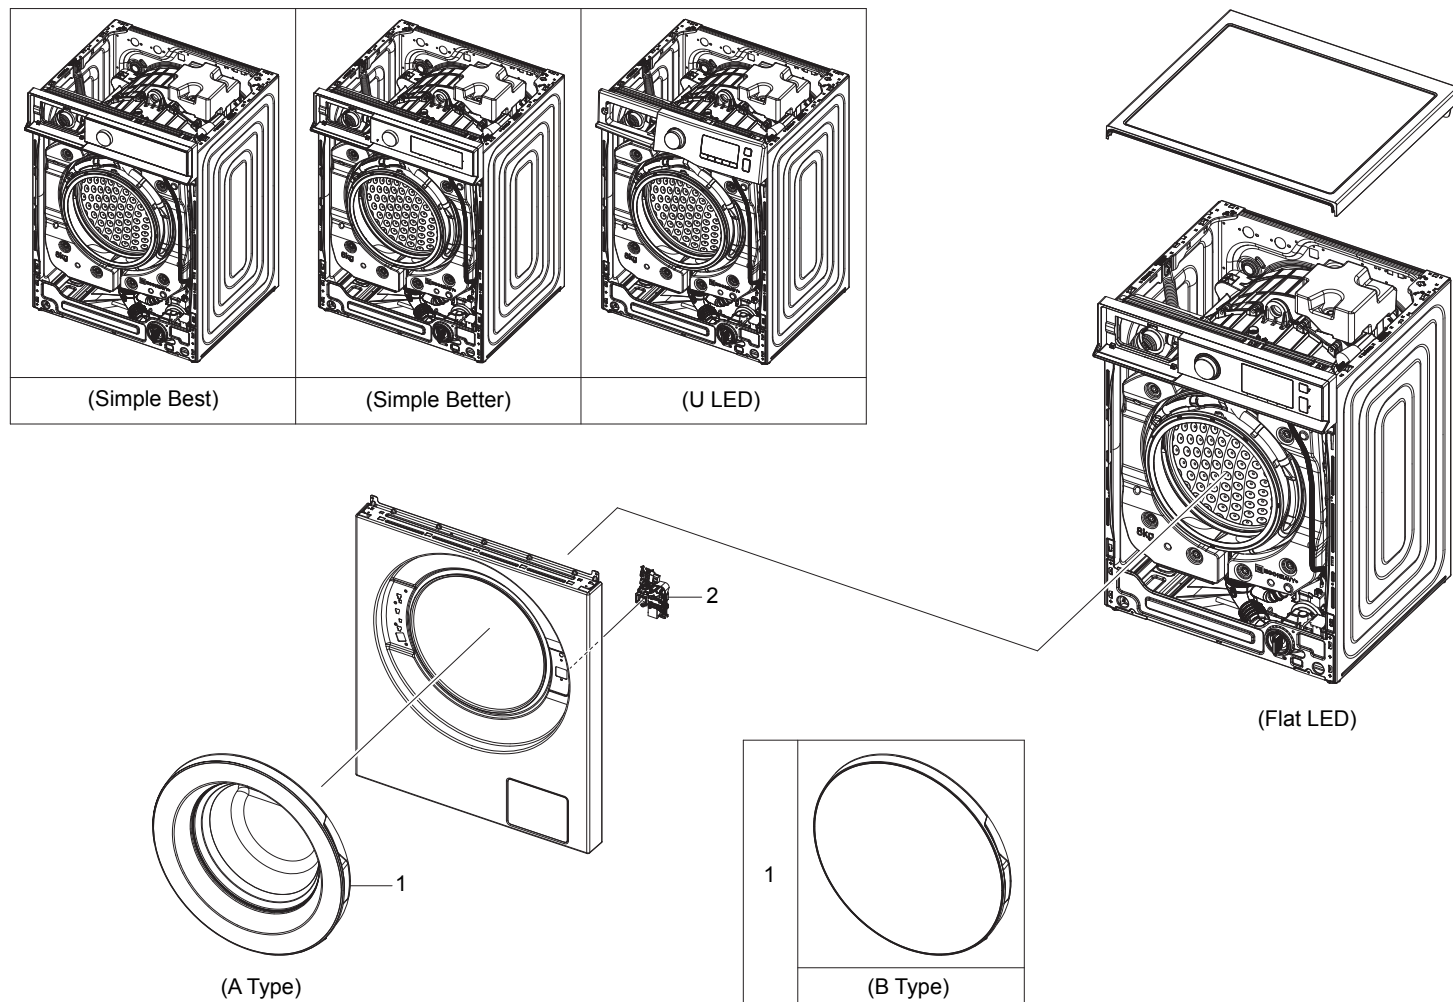


Broj crteža	Tip	Broj podrazreda	Kod modela	Šifra dijela	Opis
1	A	1	WW*****A*	DC97-23145A	VRATA
		2	WW*****T*	DC97-23145B	VRATA
	B	1	WW*****G*	DC97-23144A	VRATA
2	SVI MODELI			DC34-00028B	PREKIDAČ ZA ZATVARANJE VRATA

2. MIJEH GUMA

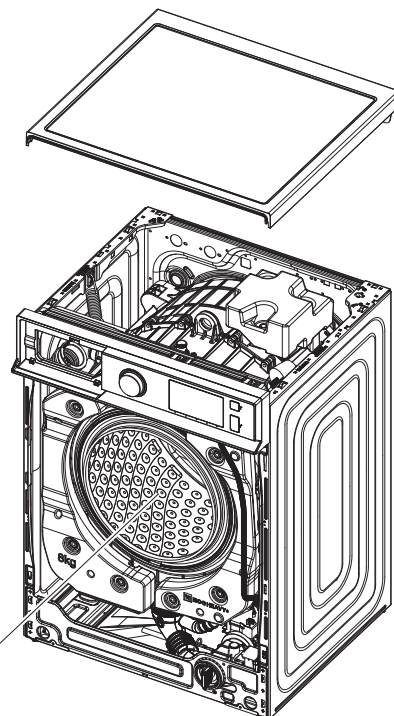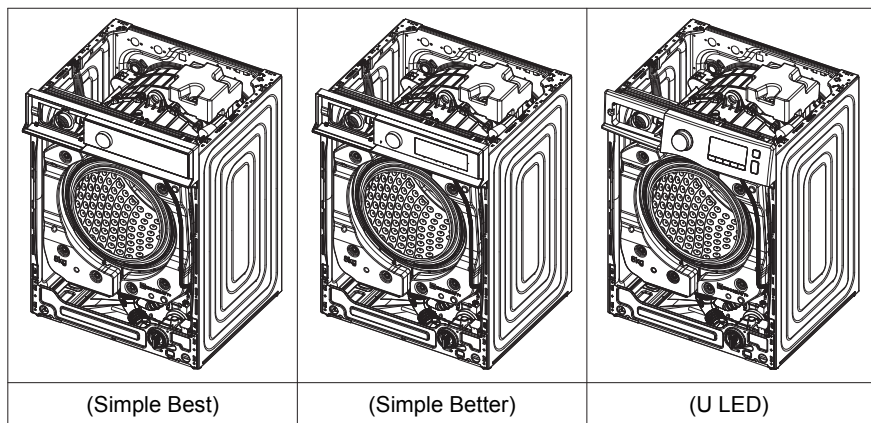


(Flat LED)

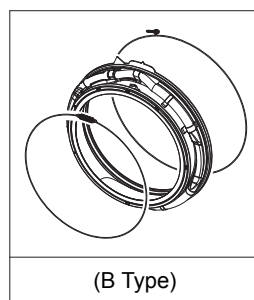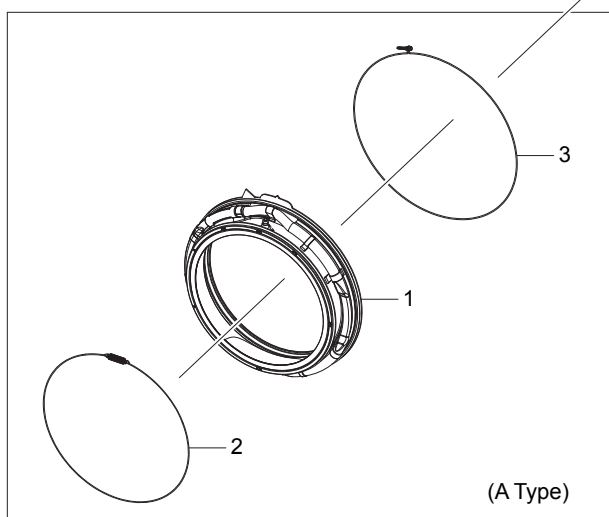

Broj crteža	Tip	Kod modela	Šifra dijela	Opis
1	A	WW11BB7*****	DC97-18852C	MIJEH GUMA
		WW11BB9*****		
	B	WW11BB5*****	DC64-03988A	MIJEH GUMA
		WW11BBA*****		
2	SVI MODELI		DC91-12078D	ŽICA GUMEVRATA
3	SVI MODELI		DC97-14618A	STEZALJKA GUME VRATA

3. LADICA

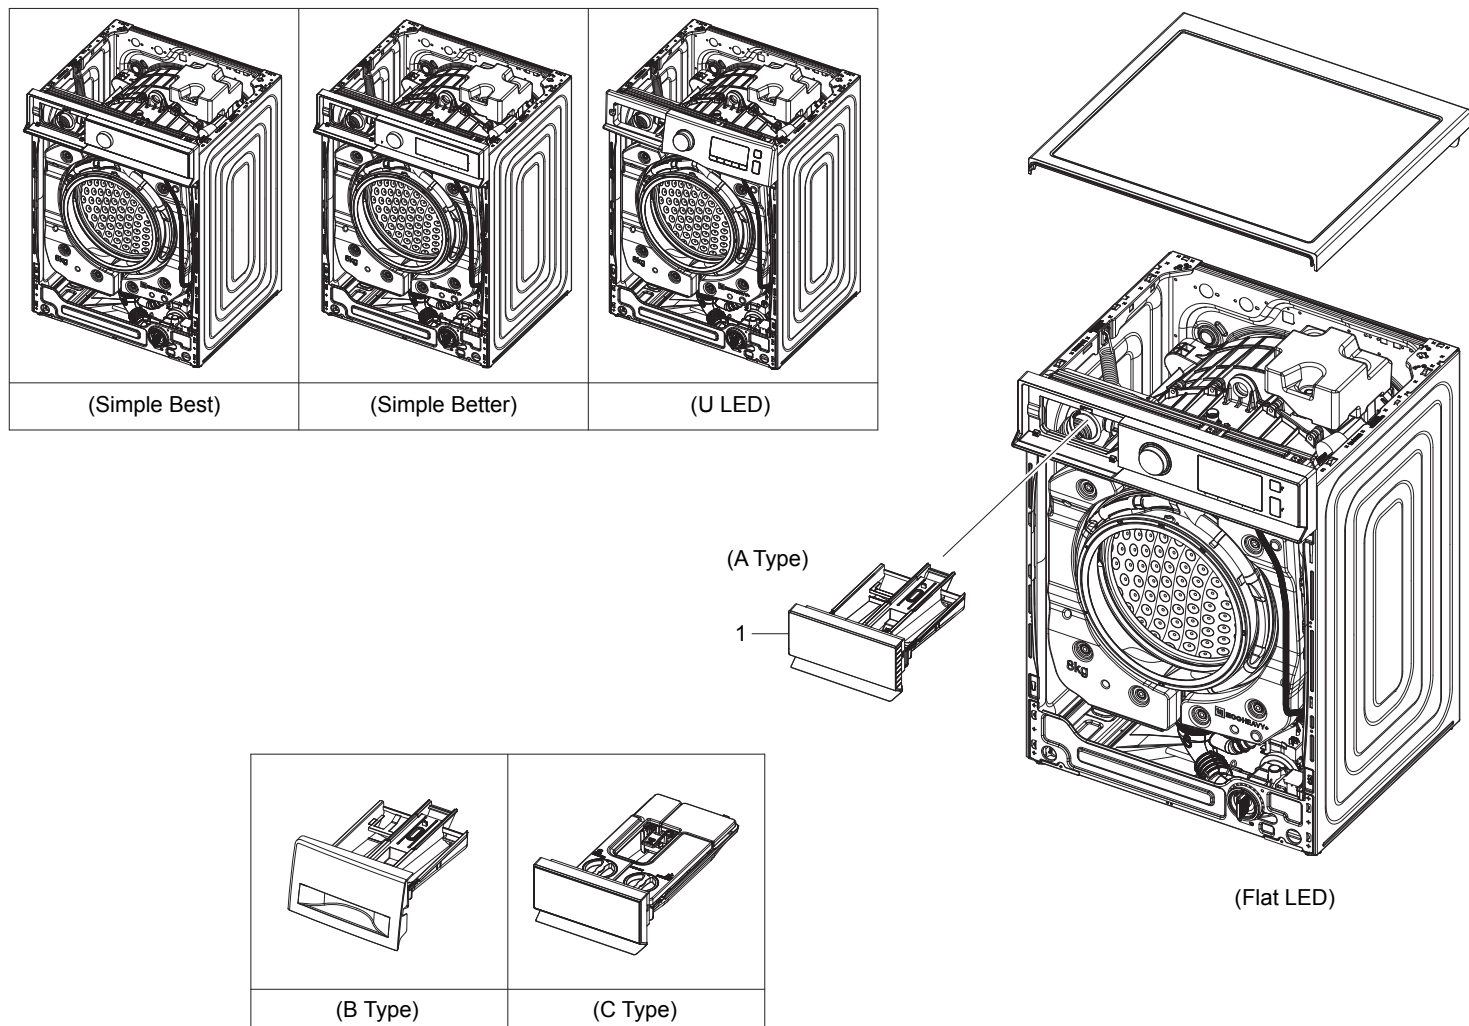


Brojcrteža	Tip	Brojpo-drazreda	Kod modela	Šifra dijela	Opis
1	A	1	WW11BB904DGH	DC97-23345A	LADICA
		2	WW11BB904AGB	DC97-23345B	LADICA
		3	WW11BB904AGE	DC97-23345C	LADICA
			WW11BB704DGW		
			WW1BBB704AGW		
		4	WW11BB704AGB	DC97-23345E	LADICA
		5	WW11BB704AGE	DC97-23345F	LADICA
			WW11BB704DGE		
			WW1EBB704AGE		
		6	WW11BB504AAW	DC97-23345K	LADICA
WW11BB504DTW					

Brojcrteža	Tip	Brojpo- drzreda	Kod modela	Šifra dijela	Opis	
1	A	6	WW11BB504CAW	DC97-23345K	LADICA	
			WW11BB504ATW			
			WW1EBB504AAW			
			WW11BB504DAW			
		7	WW11BBA049AB	DC97-23345P	LADICA	
			WW11BBA047AB			
			WW11BBA046AB			
		8	WW11BBA046AE	DC97-23345Q	LADICA	
			WW11BBA047AE			
			WW1EBBA049AE			
		9	WW11BBA046AW	DC97-23345N	LADICA	
			WW11BBA047TW			
			WW11BBA047AW			
			WW11BBA046TW			
		10	WW11BB504AAB	DC97-23345L	LADICA	
			WW11BB504DAB	DC97-23345M	LADICA	
			WW11BB504DAE	DC97-23345M	LADICA	
		B	1	WW11BGA046AE	DC97-22416A	LADICA
				WW11BGA049AE		
				WW11BGA046AT		
	WW11BGA046TT					
	WW11BGA047AE					
	WW11BGA049TE					
	2		WW11BGA046AX	DC97-22401B	LADICA	
			WW11BGA049AX	DC97-22401B	LADICA	
	C	1	WW11BB944DGH	DC97-23341A	LADICA	
			WW11BB944AGH			
			WW11BB944CGH			
			WW1EBB944AGH			
		2	WW11BB944DGB	DC97-23341B	LADICA	
WW11BB944AGB			DC97-23341B	LADICA		
3		WW11BB944DGE	DC97-23341C	LADICA		
4		WW11BB944AGM	DC97-23341D	LADICA		
		WW11BB944DGM	DC97-23341D	LADICA		
5		WW11BB744AGW	DC97-23341E	LADICA		
		WW11BB744CGW				
		WW11BB744DGW				

Ovaj dokument ne može se koristiti bez odobrenja Samsunga.

Brojcrteža	Tip	Brojpo- drzreda	Kod modela	Šifra dijela	Opis
1	C	6	WW11BB744CGB	DC97-23341F	LADICA
			WW11BB744DGB		
			WW11BB744AGB		
		7	WW11BB744CGE	DC97-23341G	LADICA
			WW11BB744DGE		
			WW11BB744AGE		
		8	WW11BB534DAW	DC97-23341H	LADICA
			WW11BB534DTW		
		9	WW11BB534AAB	DC97-23341J	LADICA
			WW11BB534DAB		
		10	WW11BB534AAE	DC97-23341K	LADICA
			WW11BB534DAE		
WW11BB534CAE					


4. KUĆIŠTE LADICE

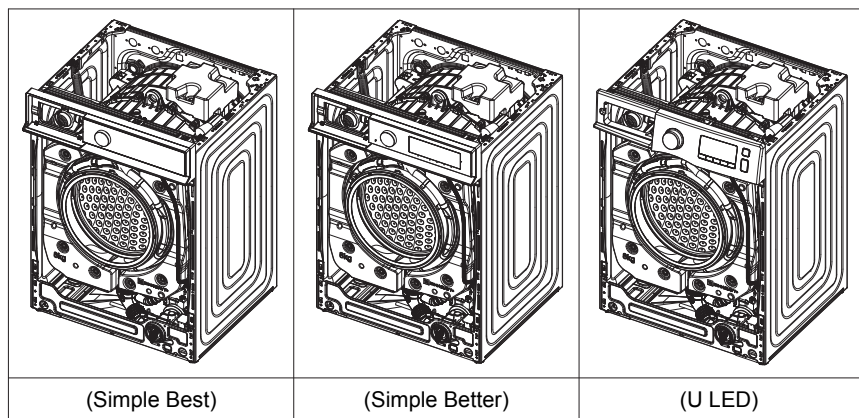


(Simple Best)

(Simple Better)



(U LED)

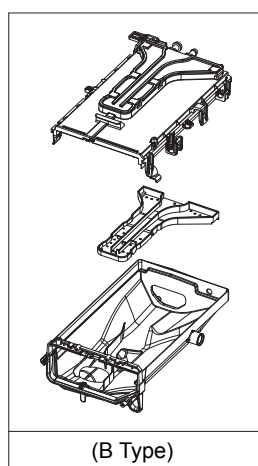

(B Type)

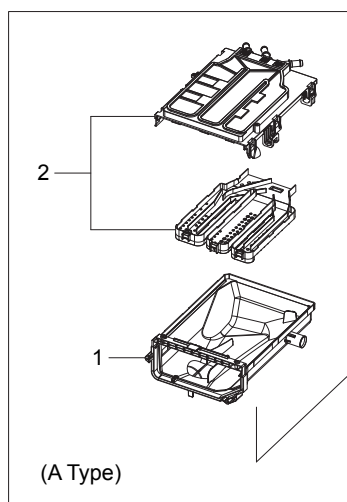



(A Type)

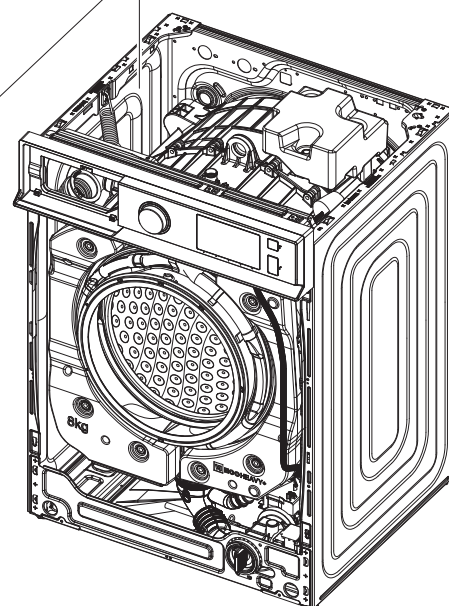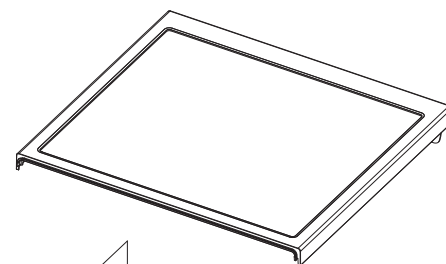

(Flat LED)

Broj crteža	Tip	Kod modela	Šifra dijela	Opis
1	A	WW1****0****	DC97-23145A	KUĆIŠTE LADICE-NISKO
2		WW1****0****	DC97-17347A	KUĆIŠTE LADICE
1	B	WW1****3****	DC61-05577A	KUĆIŠTE LADICE-NISKO
		WW1****4****		
2		WW1****3****	DC97-22239A	KUĆIŠTE LADICE
	WW1****4****			

5. FILTER

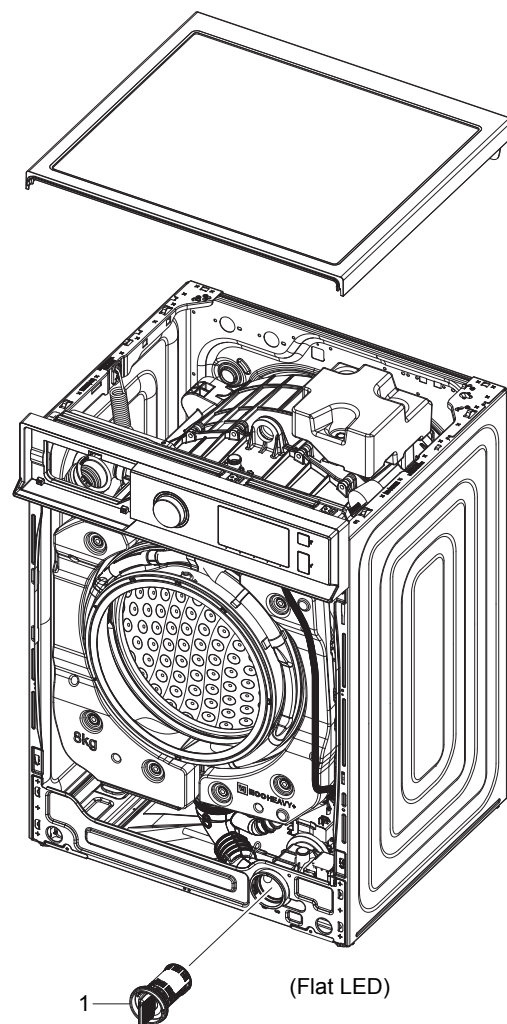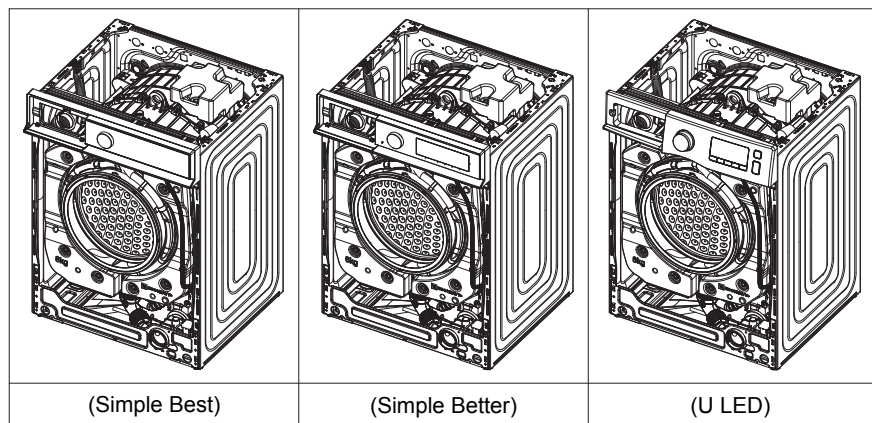

Broj crteža	Tip	Brojpo-drazreda	Kod modela	Šifra dijela	Opis
1		SVI MODELI		DC97-15695A	FILTER

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-masina-za-pranje-vesa-ww11bb944dghs7-akcija-cena/>