

## Uputstvo za upotrebu





CANDY mašina za pranje sudova CF 5C6F0B

The logo for the brand CANDY, featuring the word in a stylized, italicized blue font.

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/candy-masina-za-pranje-sudova-cf-5c6f0b-akcija-cena/>

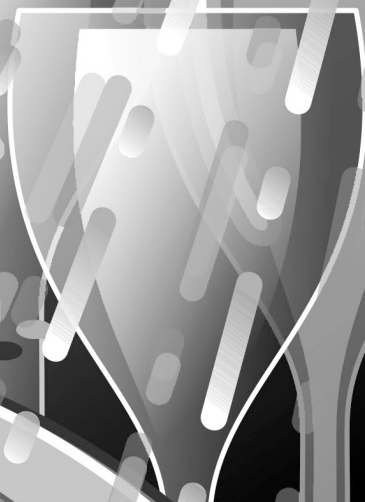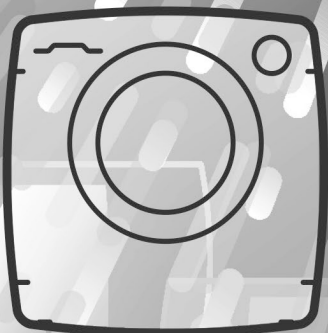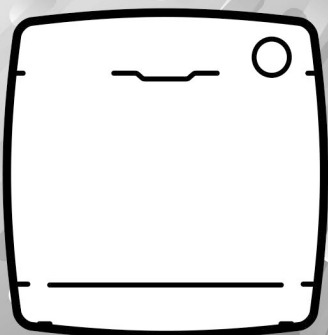

CANDY

Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj proizvod. Ponosimo se što vam možemo ponuditi idealan proizvodi najbolju cjelokupnu ponudu kućanskih aparata koji će vam služiti u vašoj svakodnevici.


Pažljivo pročitajte ovaj priručnik za pravilnu i sigurnu upotrebu uređaja te korisne savjete o učinkovitom održavanju.



Upotrebljavajte perilicu za suđe samo nakon što ste pažljivo pročitali ove upute. Preporučujemo da uvijek čuvate ovaj priručnik pri ruci i u dobrom stanju za svakog budućeg vlasnika.

Provjerite je li uređaj isporučen s ovim uputama za uporabu, jamstvenim listom, adresom servisnog centra i oznakom energetske učinkovitosti. Svaki se proizvod identificira jedinstvenom 16-znamenkastom šifrom, koja se naziva i „serijskim brojem“, ispisanom na jamstvenom listu ili na pločici sa serijskim brojem koja se nalazi s unutarnje strane vrata u gornjem desnom dijelu. Ta šifra vrijedi kao svojevrsna identifikacijska oznaka specifična za proizvod koju ćete trebati upotrijebiti za registraciju proizvoda ili ako ćete se trebati obratiti Centru za tehničku pomoć.

## Slika A

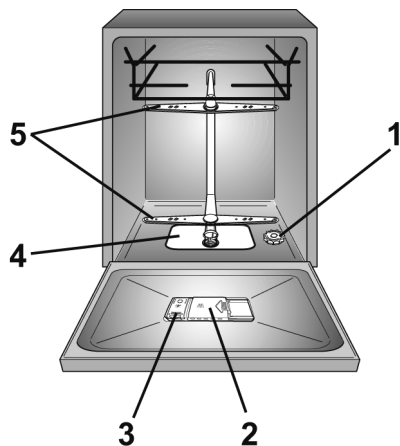

## Sadržaj

- 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI I PREDOSTROŽNOSTI**
- 2. DOVOD VODE**
- 3. DODAVANJE SOLI**
- 4. POSTAVLJANJE GORNJE KOŠARE (SAMO NA NEKIM MODELIMA)**
- 5. STAVLJANJE POSUĐA**
- 6. INFORMACIJE ZA LABORATORIJSKE TESTOVE**
- 7. DODAVANJE SREDSTVA ZA PRANJE**
- 8. VRSTE SREDSTVA ZA PRANJE**
- 9. DODAVANJE SREDSTVA ZA ISPIRANJE**
- 10. ČIŠĆENJE FILTARA**
- 11. PRAKTIČNI SAVJETI**
- 12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**
- 13. OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE**
- 14. TEHNIČKI PODACI**
- 15. ODABIR PROGRAMA I POSEBNE ZNAČAJKE**
- 16. UPRAVLJANJE NA DALJINU (Wi-Fi)**
- 17. LEGENDA PROGRAMA**
- 18. JEDINICA ZA OMEKŠIVAČ VODE**
- 19. TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO**
- 20. OKOLIŠNI UVJETI**

## 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI I PREDOSTROŽNOSTI

- Ovaj je uređaj namijenjen za upotrebu u kućanstvu i sličnim primjenama kao što su:
  - kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
  - farme;
  - za klijente u hotelima, motelima i drugim vrstama stambenog okruženja;
  - vrste polupansionskog okruženja.

Drugačija uporaba ovog uređaja od uporabe u kućanstvu ili tipičnih kućanskih funkcija, kao što je komercijalna upotreba stručnih ili osposobljenih korisnika, isključena je i kod prethodno navedenih primjena. Ako se uređaj upotrebljava na način koji nije u skladu s prethodno navedenim, može se smanjiti vijek trajanja uređaja i poništiti proizvođačevo jamstvo. Proizvođač ne prihvaća bilo kakvu štetu na uređaju ili drugu štetu ili gubitak koji nastaje uporabom koja nije u skladu s uporabom u kućanstvima ili domaćom uporabom (čak i ako se nalazi u domaćem okruženju ili kućanstvu) u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom.

### ● Za tržište EU-a

Uređaj mogu upotrebljavati djeca od osam godina ili starija kao i oni koji imaju ograničene fizičke, osjetilne ili mentalne sposobnosti, bez iskustva ili znanja o proizvodu, samo ako su pod nadzorom ili su im pružene upute o radu uređaja, na siguran način uz svjesnost o mogućim rizicima.

### ● Za dodatna tržišta EU-a

Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost ili ako im ta osoba nije pružila upute vezane za uporabu uređaja.

- Djecu bi trebalo nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Djecu do tri godine trebalo bi držati dalje od uređaja osim ako nisu cijelo vrijeme pod nadzorom.
- Ako se kabel za napajanje ošteti, mora se zamijeniti posebnim kabelom ili sklopom koji se može nabaviti od proizvođača ili njegovog agenta za servis.

- Upotrebljavajte samo kompletne crijeva isporučene s uređajem za priključak za vodu (ne upotrebljavajte stare kompletne crijeva).
- Pritisak vode mora biti između 0,08 MPa i 0,8 MPa.
- Pazite da tepisi ili prostirke ne zaklanjaju dno uređaja ni otvore za ventilaciju.
- Nakon postavljanja uređaj mora biti postavljen tako da je utikač dostupan.
- Nemojte ostavljati vrata otvorena u vodoravnom položaju kako biste izbjegli moguće opasnosti (npr. spoticanje).
- Daljnje informacije o proizvodu ili sigurnosno-tehnički list potražite na proizvođačevom web-mjestu.
- Za maksimalni broj kompleta posuđa, pogledajte odgovarajuću pločicu s podacima koja je pričvršćena na proizvod.
- Provjerite je li električni sustav uzemljen i je li u skladu sa svim važećim zakonima te je li utičnica kompatibilna s utikačem uređaja.

**Proizvođač odbacuje svu odgovornost za bilo kakvu štetu nanесenu ljudima ili imovini zbog toga što uređaj nije uzemljen.**

- Osigurajte da perilica za suđe ne gnječi kabele za napajanje.
- Općenite se ne preporučuje upotrebljavati prilagodnike, višestruke utikače i/ili produžne kabele.



## **UPOZORENJE**

**Uređaj se ne smije napajati iz vanjskog sklopnog uređaja, poput brojača vremena, niti se priključiti na strujni krug koji se redovito uključuje i isključuje iz opskrbnog pogona.**

## **Električni priključci i sigurnosne upute**

- Tehničke pojedinosti (napon napajanja i ulazna snaga) navedeni su na natpisnoj pločici proizvoda.
- Prije čišćenja ili održavanja perilice za suđe, isključite uređaj iz struje i isključite dovod vode.
- Nemojte povlačiti kabel za napajanje ili uređaj da biste isključiti uređaj iz struje.



## UPOZORENJE

**Tijekom ciklusa pranja, voda u perilici rublja može postići vrlo visoku temperaturu.**

- Nemojte ostaviti uređaj izložen elementima (kiša, sunce itd.).
- Naslanjanje na otvorena vrata perilice za suđe ili sjedenje na njima može uzrokovati njezino prevrtanje.
- Prilikom pomicanja ne podižite perilicu za posuđe držanjem za vrata, ne prenosite je držanjem za vrata i nikada se ne oslanjate na vrata kada se nalazi na kolicima. Preporučujemo da dvije osobe podignu perilicu.
- Perilica za suđe osmišljena je za uobičajeni kuhinjski pribor. Predmeti koji su zagađeni benzinom, bojom, tragovima čelika ili željeza, korozivnim kemikalijama, kiselinama ili lužinama ne smiju se prati u perilici za suđe.
- Ako je u kući ugrađen uređaj za omekšavanje vode, nema potrebe za dodavanjem soli u omekšivač vode.
- Ako se uređaj pokvari ili prestane pravilno raditi, isključite ga, isključite dovod vode i ne dirajte

ga. Popravke smije izvoditi samo Centar za tehničku pomoć i trebaju se postaviti samo originalni rezervni dijelovi. Nepridržavanjem ovih uputa može se ugroziti sigurnost uređaja.

- Ako nakon uklanjanja ambalaže trebate pomaknuti uređaj, ne pokušavajte ga podići za dno vrata. Malo otvorite vrata i podignite stroj držanjem vrha.

**Označavanjem ovog proizvoda**

**CE** potvrđujemo, pod vlastitom odgovornošću, potpunu sukladnost ovog proizvoda sa svim mjerodavnim sigurnosnim, zdravstvenim i ekološkim zahtjevima europskog zakonodavstva.



## UPOZORENJE

**Noževe i drugi pribor s oštrim vrhovima mora se staviti u košaru s vrhovima okrenutim prema dolje ili stavljenim u vodoravni položaj.**

## Postavljanje

- Uklonite sve elemente ambalaže.



## UPOZORENJE

**Držite materijal za pakiranje dalje od djece.**

- Nemojte postavljati ili upotrebljavati perilicu za suđe ako je oštećena.

- Pridržavajte se uputa isporučenih s proizvodom.



## UPOZORENJE

(samo ugradbeni i poluintegrirani modeli)

Nemojte spajati perilicu posuđa na električno napajanje sve dok se ne izvrše svi postupci ugradnje u skladu s "TEHNIČKIM NAPOMENAMA ZA UGRADNJU" priloženima uz proizvod.



## UPOZORENJE

(samo ugradbeni i poluintegrirani modeli)

Nemojte spajati perilicu na električno napajanje sve dok prednja ploča nije potpuno ugrađena. U protivnom je moguć rizik od opasnosti od električnog udara.



## UPOZORENJE

(samo samostojeći modeli).

Ako je radi ugradnje perilice posuđa u odjeljak modularne kuhinje potrebno ukloniti radnu ploču i protuuteg, pažljivo pročitajte dokument o ugradnji koji se nalazi u perilici posuđa.



## UPOZORENJE

Pobrinite se prije prvog uključivanja da proizvod bude postavljen u vodoravnom položaju pomoću podesivih nožica. Provjerite vodoravnost položaja pomoću libele.

## Informacije za laboratorijske testove

- U slučaju pucanja, crijevo se mora zamijeniti originalnim rezervnim dijelom dostupnim kod proizvođača ili u njegovom servisnom centru.




## UPOZORENJE

Upotrebljavajte samo kompletne crijeva isporučene s uređajem za priključivanje na za vodu. Nemojte ponovno upotrebljavati stare kompletne crijeva.

- Uklonite uređaj protiv uklanjanja (A) odvrtanjem vijka za učvršćenje (B).
- Uklonite ulazno crijevo (C) odvrtanjem prstenaste matice (D).
- Spojite novo ulazno crijevo zavrćući prstenastu maticu

- Postavite uređaj protiv uklanjanja tako da ga učvrstite predviđenim vijkom.

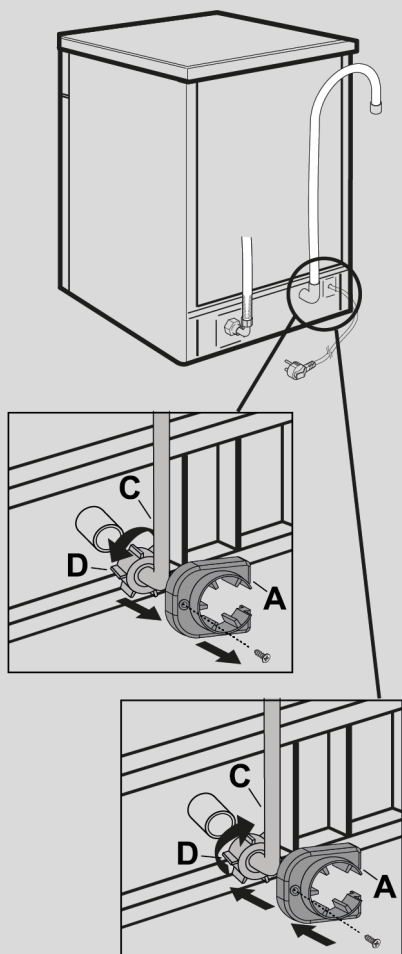

## UPOZORENJE

Provjerite je li prstenasta matica pravilno uvrnuta i da ne curi voda.

## 2. DOVOD VODE



**Perilica sudja mora biti spojena na vodovodnu mrežu korištenjem nove garniture cijevi. Stare cijevi nije dobro ponovno koristiti.**

- Cijevi za odvod i dovod vode na perilici možete usmjeriti ili na lijevu ili na desnu stranu.

**Perilicu možete priključiti na hladnu ili toplu vodu, s time da ulazna temperatura tople vode ne smije prelaziti temperaturu od 60°C.**

- Dozvoljeni minimalni pritisak vode iznosi 0,08 MPa do maksimalno 0,8 MPa.
- Priključnu cijev morate pričvrstiti na slavinu navojem, tako da perilicu možete odvojiti od vodovodne mreže kada je ne koristite (**slika 1B**).
- Perilica je opremljena dovodnom cijevi koja na završetku ima navoj promjera 3/4" (**slika 2**).
- Spojite dovodnu cijev "A" na slavinu za vodu "B" sa priključkom "3/4" i provjerite da je spoj dobro zabrtvljen.
- Ako je neophodno, dovodna cijev može se produžiti do 2,5 m. Produžna cijev može se nabaviti kod ovlaštenog serviser.

- Ako perilicu priključujete na novu vodovodnu instalaciju ili na vodovodnu instalaciju koja duže vrijeme nije bila korištena, pustite vodu da teče nekoliko minuta da se iz cijevi isperu moguće nečistoće (kao na primjer pijesak, hrdja itd) prije nego što perilicu sudja priključite na cijev za dovod vode. Na taj način izbjegavate moguće začepljenje filtra navedenim nečistoćama. Dovodnu cijev priključite na slavinu za dotok vode tek kada je voda sasvim čista.

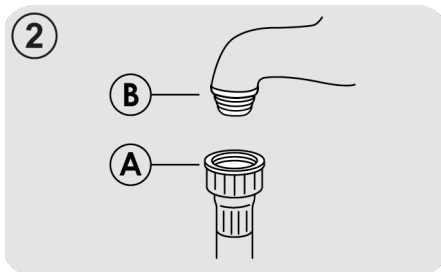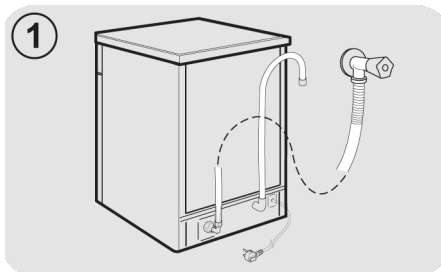

## Hidraulički sigurnosni uređaji

Sve perilice za suđe opremljene su sigurnosnim uređajem za sprečavanje prelijevanja koji automatski blokira protok vode i/ili odvodi višak vode ako voda premaši normalne razine zbog kvara.

**NEKI MODELI** mogu imati jednu ili više sljedećih značajki:

### ● BLOKIRANJE VODE (3. slika)

Sustav za blokiranje vode osmišljen je za poboljšanje sigurnosti uređaja. Sustav sprečava poplave do kojih može doći zbog kvara uređaja ili kao posljedica pukotine na gumenim cijevima, a posebno na cijevi za dovod vode.

### Način rada



Spremnik koji se nalazi na podnožju uređaja prikuplja svu vodu koja je procurila i upravlja senzorom koji aktivira ventil koji se nalazi ispod slavine za vodu i blokira svu vodu, čak i kada je slavina potpuno otvorena.

Ako je **odjeljak "A"** koja sadrži električne dijelove oštećena, odmah izvucite utikač iz utičnice. Kako biste osigurali savršen rad sigurnosnog sustava, crijevo s odjeljkom **"A"** trebalo bi priključiti na slavinu kako je prikazano na **slici**.

Crijevo za dovod vode **ne** smije se izrezati jer ima dijelove koji su pod naponom.


Ako crijevo nije dovoljno dugačko za priključivanje, mora se zamijeniti dužim. Crijevo se može dobiti u Centru za tehničku pomoć.

● **ZAUSTAVLJANJE VODE (4. slika):** uređaj koji se nalazi na dovodnoj cijevi koji zaustavlja protok vode ako se cijev ošteti te se u tom slučaju na prozoru **"A"** prikazuje crvena oznaka i cijev se mora zamijeniti. Kako biste odvinuli maticu, pritisnite uređaj za jednosmjerno blokiranje **"B"**.

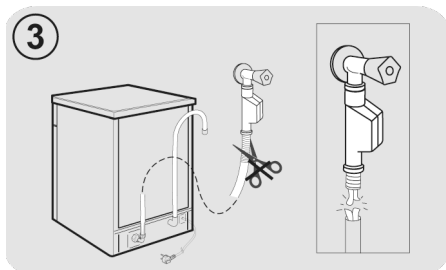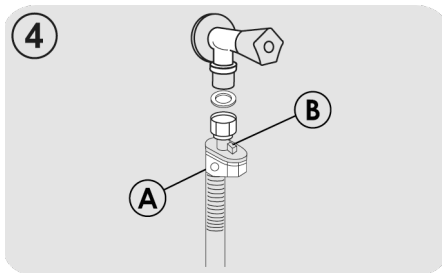

## Priključivanje odvodne cijevi


- Završetak odvodne cijevi namjestite na stalni odvod vode, te pazite da cijev ne bude savinuta (**slika 5**).
- Stalni odvod vode mora biti na visini najmanje 40 cm i imati unutarnji promjer širine najmanje 4 cm.
- Preporučujemo da namjestite i odgovarajući sifon koji će spriječiti širenje neugodnih mirisa (**slika 5X**).
- Ako je neophodno, odvodna cijev može se produžiti do 2,5 m; osigurajte da stoji na najviše 85 cm visine od razine poda. Produžna cijev može se nabaviti kod ovlaštenog serviseru.
- Zaobljeni završetak odvodne cijevi možete objesiti i na rub sudopera, ali svakako morate pripaziti da završetak cijevi nije potopljen u vodu koja se možda nalazi u sudoperu, jer će ona kod uključivanja uređaja, ući natrag u perilicu (**slika 5Y**).
- U slučaju da isti završetak želite namjestiti ispod radne površine, morate ga pričvrstiti neposredno ispod radne plohe, na najvišoj mogućoj točki (**slika 5Z**).
- Po završetku priključivanja perilice na vodovodnu mrežu provjerite da cijevi za odvod i dovod vode nigdje nisu savinute.

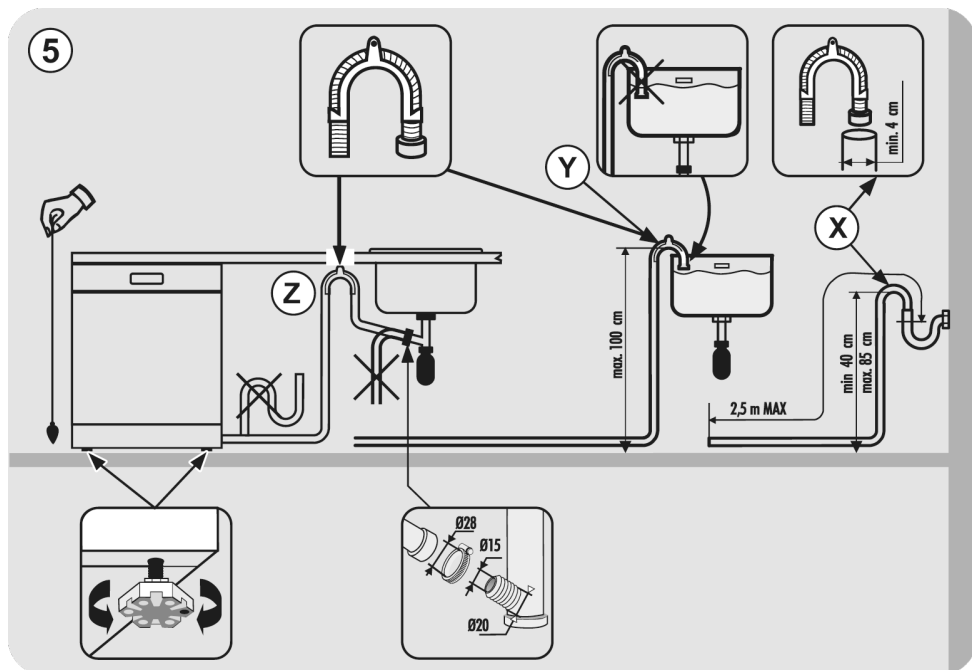



### 3. DODAVANJE SOLI

#### (Slika A "1")


- Pojava bijelih mrlja na posudju je obično znak da je potrebno napuniti spremnik soli.
- Na dnu uređaja nalazi se spremnik za sol, pomoću koje se obnavlja sredstvo za odstranjivanje vapnenca.
- Vrlo je važno da koristite isključivo sol posebno namijenjenu za perilice sudja. Ostali tipovi soli kao npr. kuhinjska sol, sadrže visok postotak vapnenastih sastojaka, te zbog prisutnosti istih, ne može doći do pročišćavanja, te se uređaj može začepiti.
- Sol u uređaj za omekšavanje dodajete tako da odvrnete poklopčić na spremniku, koji se nalazi na dnu perilice.

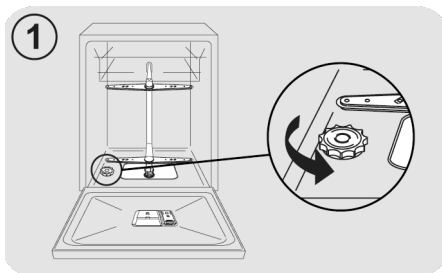

- Pri navedenoj radnji često se dogodi da iz spremnika isteče nešto vode, bez obzira na to, slobodno usipajte sol u spremnik sve dok nije potpuno pun. Da bi lakše usipali sol u spremnik, tijekom usipavanja je miješajte npr. drškom od kuhače.

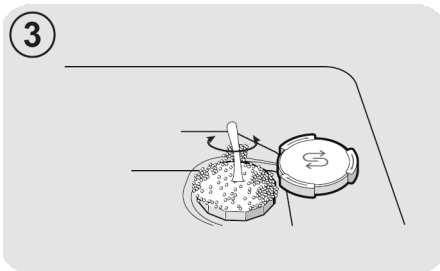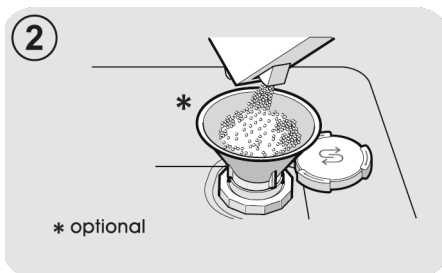

- Po završetku punjenja, odstranite ostatke soli i dobro pričvrstite poklopčić

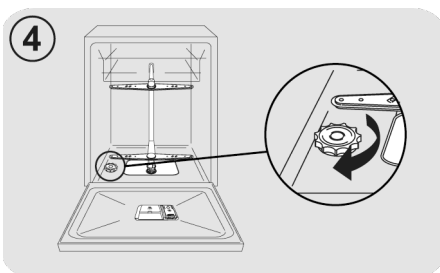

**Nakon stavljanja soli, MORATE pokrenuti potpuni ciklus pranja ili program za PRETPRANJE/ HLADNO ISPIRANJE.**

- U spremnik za sol možete usipati oko 1kg soli. Za što bolje i uspješnije korištenje perilice potrebno je povremeno obnoviti zalihi soli, ovisno o podacima na tablici.

**(samo pri prvom pokretanju perilice)  
Kada perilicu sudja koristite prvi puta, nakon potpunog punjenja spremnika za sol, neophodno je dodati vode sve dok se ne prelije iz spremnika.**

## 4. POSTAVLJANJE GORNJE KOŠARE (SAMO NA NEKIM MODELIMA)


- Ako se redovito upotrebljavaju tanjuri od 29 cm do 32,5 cm, stavite ih u donju košaru nakon što gornju košaru postavite u njezin gornji položaj kako je opisano u nastavku (prema modelu):

### Vrsta "A":

1. okrenite prednje blokove "A" prema van;
2. izvadite košaru i postavite je u gornji položaj;
3. vratite blokove "A" u izvorni položaj.

Posuđe koje je promjerom veće od 20 cm više se ne može stavljati u gornju košaru, a pokretni oslonci ne mogu se upotrebljavati kad je košara u gornjem položaju.


### Vrsta "A"

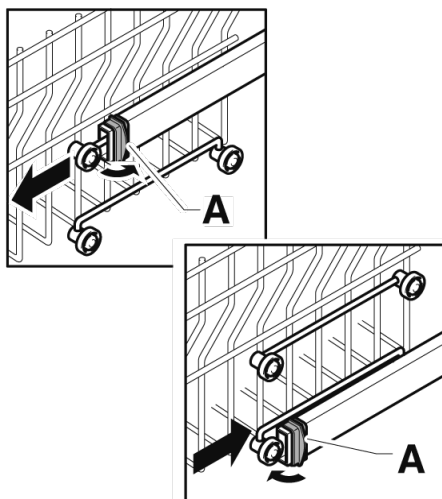


### Vrsta "B": (SAMO MODELI S JEDNOSTAVNIM KLIKOM):

Gornja košara opremljena je sustavom za podešavanje visine.

Podizanje: podignite košaru držeći je sa strane, čim je u podignutom položaju, pustite je, a da ne pritisćete poluge.

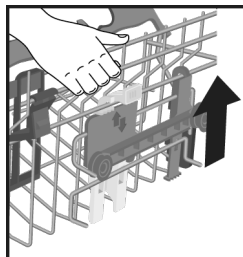

Spuštanje: držite košaru sa strane, pritisnite dvije poluge B sa strane košare i spustite je.

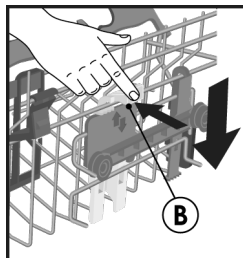

### UPOZORENJE:

Preporučujemo da košaru namjestite prije stavljanja posuđa.



### UPOZORENJE:

Uvijek pratite košaru tijekom spuštanja u položaj za zaustavljanje.



### UPOZORENJE:

Košaru NIKADA NEMOJTE podizati ili spuštati radeći samo na jednoj strani.


## 5. STAVLJANJE POSUĐA

### Upotreba gornje košare


#### Držač za šalice

(samo na nekim modelima)

Gornja košara (**slika 1**) opremljena je pomičnim nosačima zakvačenim na bočnu ploču. Možete ih postaviti u otvoreni položaj (**A**) kako biste stavili šalice za čaj, kavu, duge noževe i kutlače ili u spuštenu položaj (**B**) da biste dobili više prostora u gornjoj košari.

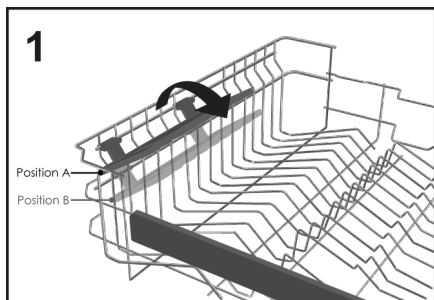

- Naočale u obliku pehara mogu se objesiti na krajeve samih nosača (**sl.2**).

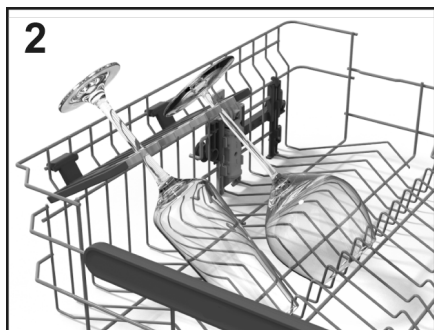

### Upotreba gornje košare

- Gornja košara napravljena je da bi pružila maksimalnu fleksibilnost uporabe. Može se napuniti desertnim tanjurima, šalicama i čašama, koje je preporučljivo zaključati da ih mlaznice se ne bi prevrnule.
- Postavite veće tanjure, blago nagnute prema naprijed da biste olakšali jednostavno umetanje košare unutar stroja.




### UPOZORENJE

Nakon punjenja košare provjerite kreće li se prskalica slobodno, a da me udara u posuđe ili kuhinjski pribor.

HR


Standardno dnevno opterećenje prikazano je na **sl.3**.

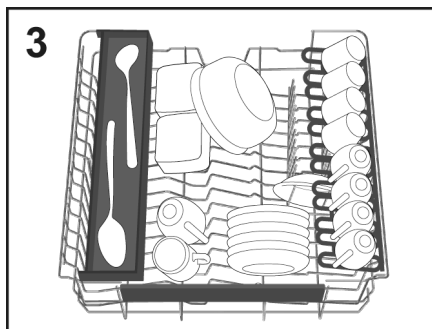

#### "Maxi-Ladle"

(samo na nekim modelima)

Ovaj pribor (**slika 4**) napravljen je da bi osigurao optimalan položaj za pranje svih dugih kuhinjskih predmeta ili pribora kao što su noževi za kruh, kutlače i vilice.

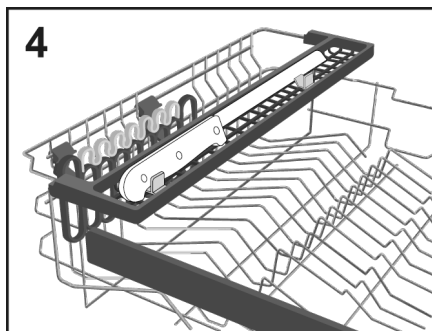

### Upotreba donje košare


- U donjoj košari nalaze se lonci, tave, zdjele za posluživanje, zdjele za salatu, poklopci, tanjuri za posluživanje, tanjuri za večeru i tanjuri za juhu.

- Pribor za jelo potrebno je postaviti, s ručkom prema dolje, u posebnu plastičnu posudu smještenu u donjoj košari (**sl.11 - 12**) pazeći da sam pribor za jelo ne sprečava okretanje prskalice ili otvaranje odjeljka za deterdžente.



### Sklopivi stalci

(samo na nekim modelima)


U donjoj košari (**sl.5**) može biti podesivih rešetki (**C-D-E, ovisno o modelu**) korisnih za dobivanje optimalne stabilnosti posuđa.

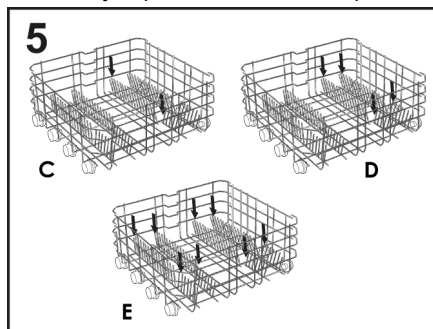

Posuđe ili tanjuri nestandardne veličine ili oblika mogu se podići/spustiti (**sl.6 i 7**) da bi se osigurala maksimalna fleksibilnost punjenja.

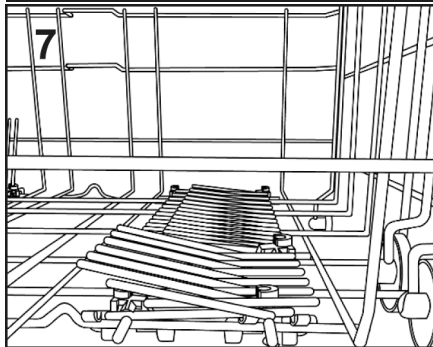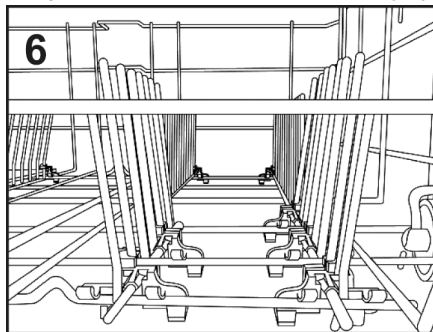

Standardno dnevno punjenje prikazano je na **sl.9**.

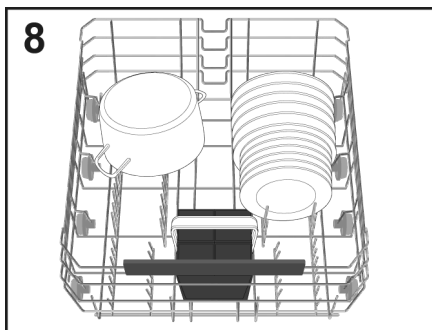


Racionalan i ispravan raspored posuđa bitan je za dobre rezultate pranja.

### Maxi Tray

(samo na nekim modelima)

Ovaj dodatak napravljen je da bi osigurao optimalan položaj za pranje ladica i posuda pećnice. Samo izvucite nosače (**E**) koji se nalaze na donjoj košari i na njih stavite kuhinjski pribor (**sl.9**).

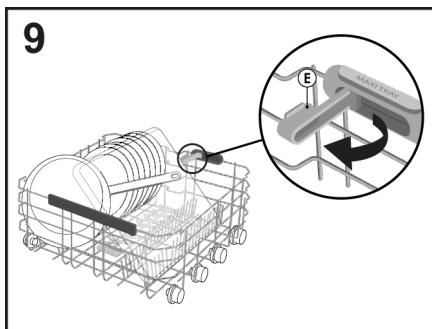


### Maxi Plates


(samo na nekim modelima)

Sustav **Maxi Plates** (**sl.10**) napravljen je da bi se osigurao optimalan položaj pranja zahvaljujući dva posebna nosača za do 8 tanjura veće od standardne veličine, do promjera 34,5 cm (na primjer pizze).

10

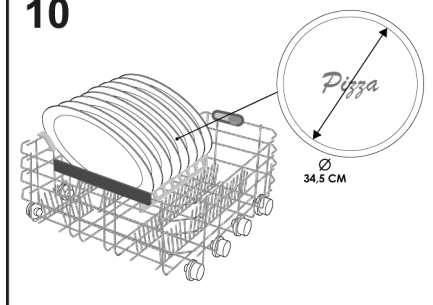

12

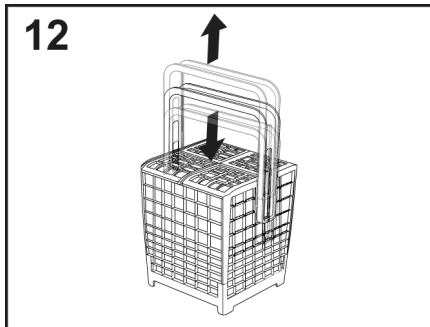

Primjer pozicioniranja rešetke za pribor za jelo prikazan je na **slici 8**.



## UPOZORENJE

Nakon punjenja košare provjerite kreće li se prskalice slobodno, a da me udara u posuđe ili kuhinjski pribor.




## UPOZORENJE

Noževe i drugi pribor s oštrim vrhovima mora se staviti u košaru s vrhovima okrenutim prema dolje ili ih postaviti u vodoravni položaj.

### KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO (samo na nekim modelima)

Košara za pribor za jelo namijenjena je sadržavanju pribora za jelo svih vrsta, isključujući one takve duljine da ometaju gornji raspršivač. Pribor za jelo mora biti postavljen u odgovarajuće prostore gornjih rešetki da bi se omogućio optimalan prolaz vode. Moguće je ukloniti gornje rešetke podizanjem i klizanjem unutar sjedala (**sl.11**).

11

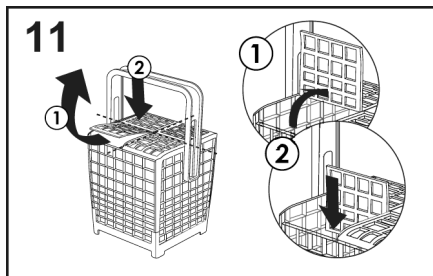


Visinu ručke košare za pribor možete namjestiti povlačenjem ili guranjem ručke. (**sl.12**).



### UPOTREBA TREĆE KOŠARE (samo na nekim modelima)

Upotrijebite treću košaru za pribor za jelo, kao što se prikazuje na slici (**sl.13**). Noževe stavite tako da je oštra, rezna strana okrenuta prema dolje.

13

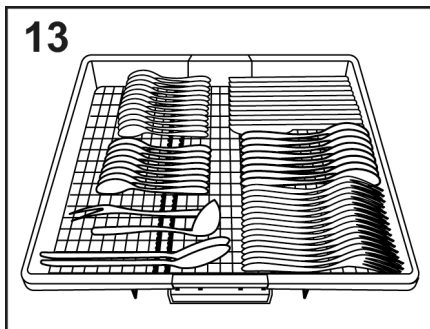

Ako je to potrebno, bočne police treće košare mogu se pomaknuti ili skinuti (**sl.14-15**) da bi se stvorio dodatni prostor u gornjoj košari za glomazne stvari kao što je kristal.

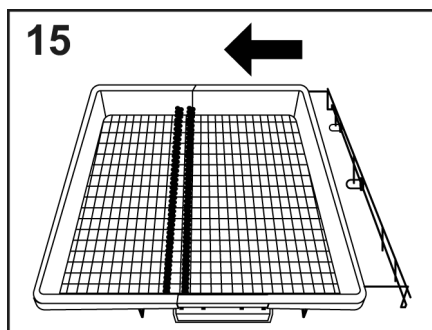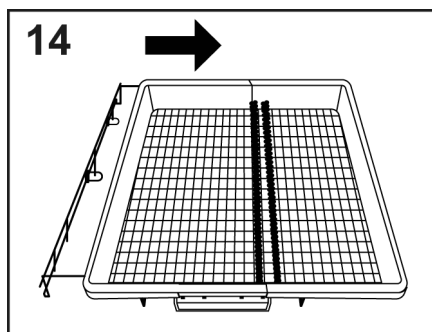

## 6. INFORMACIJE ZA LABORATORIJSKE TESTOVE

Molimo da podatke vezane za ispitivanje i mjerenje radne buke prema EN normama zatražite od:


**testinfo-dishwasher@candy.it**

U vašem zahtjevu molimo da navedete ime modela i serijski broj vaše perilice posudja (pogledajte pločicu/naljepnicu s tehničkim podacima).

### POWER WASH (samo na nekim modelima)

U nekim programima (pogledajte tablicu programa), omogućit će se i treća prskalica postavljena na dno perilice posuđa **POWER WASH**.

Ova značajka idealna je za čišćenje jako zaprljanog stolnog posuđa ili posuđa za kuhanje jer se stavljaju izravno u područje košare iznad kraka **POWER WASH (sl.16)**.

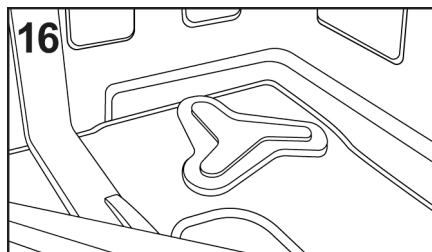

## 7. DODAVANJE SREDSTVA ZA PRANJE

(Slika A "2")

### Deterdžent


#### ZNAČAJNO

Za pranje posudja u perilici morate upotrebljavati posebno sredstvo za pranje, koje može biti u tekućem stanju, odnosno prikladan prašak ili tablete.

Neprikladna sredstva kao na primjer: sredstva za ručno pranje posudja, ne sadrže sastojke pogodne za pranje posudja u perilici, te ometaju pravilan rad perilice.

### Punjenje spremnika za deterdžent


Spremnik za deterdžent nalazi se unutar vrata (sl.A "2"). Ako su vrata spremnika zatvorena, otvorite ih jednostavnim pritiskom na tipku za otpuštanje (A): vrata su uvijek otvorena na kraju bilo kojeg programa pranja, spremna za sljedeću uporabu.

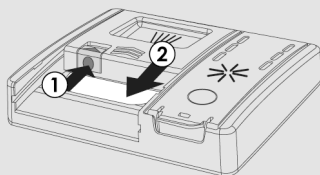


### UPOZORENJE

Kod punjenja donje košare sa posudjem, provjeriti da li posudje ne smeta otvaranju spremnika za deterdžent.


Potrebna količina sredstva za pranje ovisi i o stupnju prljavštine kao i o tipu posudja. Preporučujemo da odjeljak za pranje spremnika za deterdžent napunite sa 20-30 grama sredstva za pranje posudja (B).

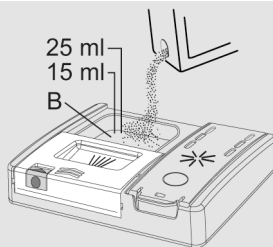

Ako upotrebljavate tablete, jedna bi trebala biti dovoljna. Umetnite TABLETE, pazeći da ne ometaju sustav otvaranja.

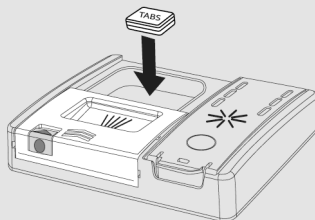

Nakon što deterdžent ulijete u spremnik, ponovno zatvorite vrata, gurajući u smjeru strelice dok ne kliknu na mjesto.

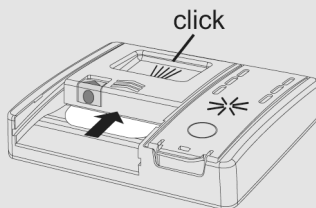


Budući da sva sredstva za pranje, nemaju istu snagu pranja, pridržavajte se uputa proizvođača. Podsjećamo i to, da nedovoljna količina sredstva za pranje može prouzročiti nepotpuno uklanjanje prljavštine. Dozirajte li preveliku količinu deterdženta, nećete postići bolje rezultate pranja, već samo nepotreban trošak.

**Nemojte koristiti prekomjerne količine sredstava za pranje jer time istodobno pridonosite i zaštiti okoliša.**

## Punjenje deterdženta za pretpranje u programe koji to zahtijevaju

U programima s ciklusom pretpranja u kojima je potrebna dodatna doza deterdženta (pogledajte poglavlje o programima pranja), dodatni deterdžent mora se uliti u odgovarajuće mjesto **(C)**.

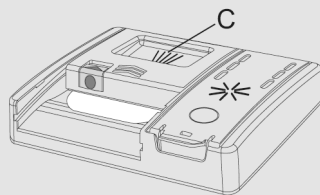

## 8. VRSTE SREDSTVA ZA PRANJE

### Deterdžent u tabletama

Deterdženti u tabletama različitih proizvođača ne otapaju se istom brzinom, zbog toga tijekom kratkih programa pranja neki deterdženti u tabletama ne mogu biti potpuno učinkoviti jer se ne otope u potpunosti. Ako se koristi takav deterdžent, savjetujemo korištenje dužeg programa pranja da se zajamči potpuno djelovanje deterdženta u tabletama.

#### ZNAČAJNO

**Da se ispune dobri rezultati pranja, tablete moraju biti stavljene u odjeljak za pranje spremnika za deterdžent, NE izravno u kadu perilice posudja.**

### Koncentrirani deterdženti

Koncentrirani deterdženti sa smanjenim alkalinitetom i prirodnim enzimima, zajedno sa programom pranja na 50°C, imaju manji štetni učinak na prirodni okoliš a štite posudje i perilicu posudja. Programi pranja na 50°C namjerno iskorištavaju svojstva prljavštine otpljene enzimima i zato omogućuju da se korištenjem koncentriranih deterdženata postignu isti rezultati pranja kao sa programima na 65°C ali sa nižom temperaturom pranja.

### Kombinirani deterdženti

Deterdženti koji sadrže i sredstvo za sjaj moraju biti stavljani u odjeljak za pranje spremnika za deterdžent. Odjeljak sredstva za sjaj mora biti prazan (ako nije prazan, podesite regulator sredstva za sjaj na niži položaj prije korištenja takvog deterdženta).

### Kombinirani deterdženti "TABLETE"

Ako namjeravate koristiti kombinirane deterdžente "TABLETE" ("3 u 1"/"4 u 1"/"5 u 1", itd.) tj. one koji sadrže i sol i sredstvo za sjaj, savjetujemo sljedeće:

- pažljivo pročitajte upute proizvođača otisnute na ambalaži;
- učinkovitost deterdženta koji sadrži i sol zavisi o tvrdoći vode u vašoj vodovodnoj mreži, Provjerite da li je tvrdoća vode u vašoj vodovodnoj mreži unutar raspona učinkovitosti koja je prikazana na ambalaži deterdženta.

**Ako koristite takvu vrstu deterdženta a niste zadovoljni sa rezultatima pranja, molimo da se obratite proizvođaču deterdženta.**

U odredjenim okolnostima korištenje kombiniranih deterdženata može izazvati:

- taloženje vapnenca na posudju ili u perilici posudja;
- smanjeni radni učinak pranja ili sušenja.

#### ZNAČAJNO

**Bilo koji problem koji se iskaže kao izravan rezultat korištenja takvog deterdženta nije pokriven našim jamstvom.**

**Molimo da zapamtite da pri korištenju kombiniranog deterdženta "TABLETE", svjetlosni pokazatelji za zalihu soli i sredstva za sjaj (koji se nalaze samo na odabranim modelima) postaju suvišni, tako da svjetlosne pokazatelje možete zanemariti.**

Ako se pojave problemi pri pranju i sušenju posudja, preporučujemo da se vratite korištenju uobičajenih odvojenih sredstava (sol, deterdžent u prahu i sredstvo za sjaj). To će osigurati da uređaj za omekšavanje vode u perilici posudja radi ispravno.

U takvom slučaju, preporučujemo:

- napunite sprmnike za sol i sredstva za sjaj;
- pokrenite uobičajeni program pranja ali bez umetnutog posudja.

Molimo da zapamtite da je nakon povratka na korištanje uobičajene soli za perilicu posudja, potreban odredjan broj ciklusa pranja prije nego taj sustav ponovno bude potpuno učinkovit.

## 9. DODAVANJE SREDSTVA ZA ISPIRANJE

(Slika A "3")


### Sredstvo za ispiranje

Sredstvo za ispiranje, koje se automatski ispušta tijekom posljednjeg ciklusa ispiranja, pomaže da se posuđe brzo osuši i sprječava stvaranje mrlja i tragova.


### Punjenje spremnika sredstva za ispiranje

Spremnik sredstva za ispiranje nalazi se pored spremnika za deterdžent (sl.A "3").

Otvorite tako da pritisnete jezičac na poklopcu spremnika sredstva za ispiranje i podignete ga.

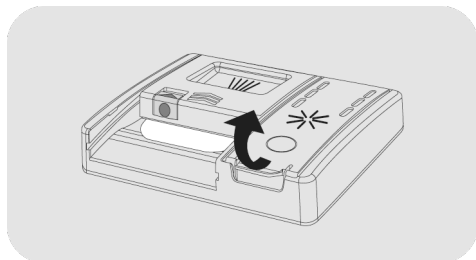

Sredstvo za ispiranje dodajte do oznake Max.

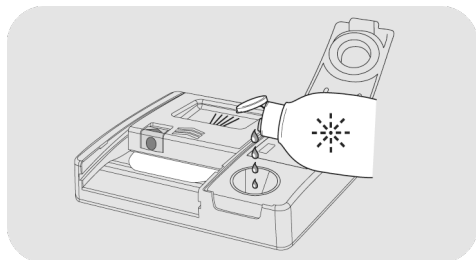

- Ako se sredstvo za ispiranje izlije, izvadite ga iz spremnika za pranje.
- Proliveno sredstvo za ispiranje može uzrokovati prejako pjenjenje tijekom ciklusa pranja.

- Zatvorite poklopac spremnika sredstva za ispiranje.
- Poklopac mora škljocnuti u zaključanom položaju.

Uvijek upotrebljavajte dodatke za ispiranje namijenjene za automatske perilice posuđa.

### Modeli opremljeni zaslonom ili indikatorom sredstva za ispiranje (samo na nekim modelima)

Kad je potrebno napuniti spremnik sredstvom za ispiranje, na zaslonu će se prikazati pomanjkanje sredstva za ispiranje (na modelima sa zaslonom) ili će se uključiti žaruljica pokazivača na kontrolnoj ploči.

**Ovo je tvornički postavljeno na razinu 4 jer odgovara većini korisnika.**

### Prilagođavanje količine sredstva za ispiranje

**Postupak UVIJEK pokrećite s isključenom perilicom posuđa.**

1. Uključite uređaj, pritisnite gumb **"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE"** .
2. Zadržite gumb **"POSTAVKE"**  **5"** (5s)" i oglasit će se kratki zvučni signal.
3. Na zaslonu se prikazuje poruka **"POSTAVKE"**.
4. Pritisnite tipke **"ODABIR PROGRAMA"**   za pregledavanje podizbornika.
5. Odaberite opciju **"SREDSTVO ZA ISPIRANJE"**.
6. Pritisnite **"POKRETANJE/PONIŠTAVANJE"**  za pristup razinama regulacije.
7. Pritisnite **"ODABIR PROGRAMA"**   za odabir vrijednosti (R1.....R6).

8. Pritisnite **"POKRETANJE/PONIŠTAVANJE"**
 za potvrdu.
9. Pritisnite **"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE"**
 za potvrdu.


Sadržaj vapnenca u vodi znatno utječe na stvaranje kamenca i učinak sušenja.

Stoga je važno regulirati količinu sredstva za ispiranje da bi se postigli dobri rezultati pranja.

Ako se nakon pranja na posuđu pojave tragovi, smanjite količinu za jedan položaj. Ako se pojave bjelkaste mrlje, povećajte količinu za jedan položaj.

### Modeli koji nisu opremljeni indikatorom sredstva za ispiranje (samo na nekim modelima):

Razinu sredstva za ispiranje možete provjeriti pomoću optičkog prikaza **(B)** na spremniku za doziranje.

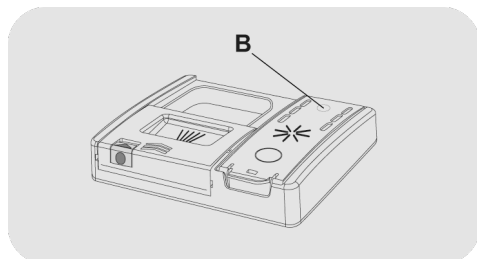

PUNO



tamno

PRAZNO



svijetlo

### Prilagođavanje količine sredstva za ispiranje

Količina sredstva za ispiranje koje koristi perilica posuđa može se podesiti samo putem posebne **APLIKACIJE** koja se pametnim telefonom može preuzeti s **web-lokacije**.

***Prilagodba je tvornički postavljena na razini 2 jer odgovara većini korisnika.***

Sadržaj vapnenca u vodi znatno utječe na stvaranje kamenca i učinak sušenja.

Stoga je važno regulirati količinu sredstva za ispiranje da bi se postigli dobri rezultati pranja.

Ako se nakon pranja na posuđu pojave tragovi, smanjite količinu za jedan položaj. Ako se pojave bjelkaste mrlje, povećajte količinu za jedan položaj.

1. Otvorite poklopac **(C)**.

2. Spremnik **(D)** punite sve dok sredstvo za ispiranje ne dosegne oznaku "MAX".

3. Zatvorite poklopac. Pazite da se poklopac zaključa.


## 10. ČIŠĆENJE FILTARA

### (Slika A "4")


Sustav filtriranja sastoji se od:

- A. središnjeg spremnika** koji zadržava veće komadiće;
- B. mikro filtra**, smještenog ispod mrežice, koji zadržava najsitnije komadiće i osigurava savršeno ispiranje;
- C. ravne mrežice** koja neprekidno filtrira vodu od pranja.



- Da bi svaki puta postigli savršene rezultate pranja, filtre treba provjeriti i čistiti nakon svakog pranja.
- Filtar uklonite tako da jednostavno okrenete ručku u smjeru suprotnom od kazaljke na satu ① i izvučete ju povlačenjem prema gore ② (sl.1).

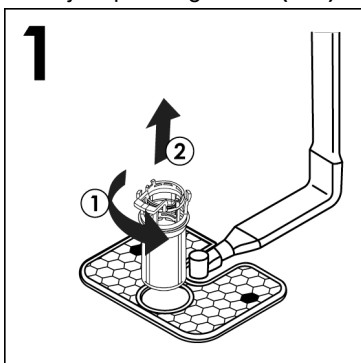

- Radi lakšeg čišćenja, središnji se spremnik može ukloniti (sl.2) tako da se pritisnu dva gumba sa strane i spremnik povuče prema gore.

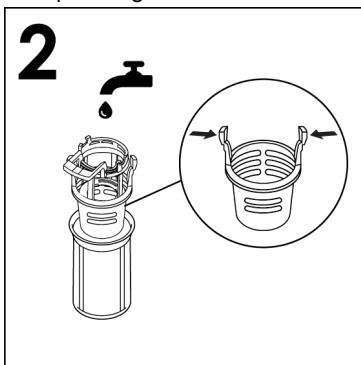

- Skinite filtar od gaze (sl.3) i operite cijelu jedinicu pod mlazom vode (sl.4). Prema potrebi može se upotrijebiti mala četkica.

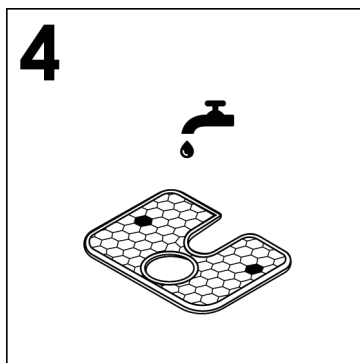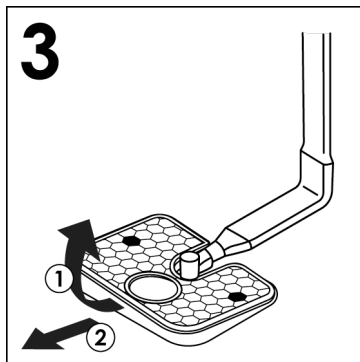

- Ponovno sastavite ploču i filtar prateći prethodne postupke obrnutim redoslijedom, pazeći da pravilno natrag zavijete dijelove da ne biste ugrozili rad perilice posuđa.

- Sa **samočistećim mikro filtrom**, održavanje je svedeno na minimum i sustav filtriranja potrebno je samo provjeriti svaka dva tjedna. Ipak, nakon svakog pranja preporučujemo da provjerite središnji spremnik i mrežicu da nisu začepljeni.



## UPOZORENJE

Nakon čišćenja, uvjerite se da ja filter ponovo ispravno namješten i da je mrežica ispravno usadjena na dno perilice sudja. Provjerite da li je filter prilikom vraćanja, u mrežicu ispravno privinut u smjeru kazaljki na satu, jer ako je filter slabo usadjen može doći do štetnih posljedica u vezi sa učinkovitosti perilice.

Nikada ne koristite perilicu sudja ako je filter izvadjen.

## 11. PRAKTIČNI SAVJETI

### Kako postići zaista dobre rezultate pranja

- Prije stavljanja sudja u perilicu, uklonite sve ostatke hrane (kosti, ljuske, komadiće mesa ili povrća, ostatke od kave, kožu voća, pepel cigareta, čačkalice itd.) kako bi spriječili začepljenje filtra, odvodne cijevi ili mlaznica za pranje.
- Preporučujemo da sudje ne ispirate prije nego što ga stavite u perilicu.
- Ponekad su pladnjevi, tave i lonci jako zaprljani i sadrže zagorene ili zapečene ostatke hrane, u tom slučaju, takvo je sudje potrebno namakati prije pranja.
- Posudje smjestite u perilicu tako da je okrenuto prema dolje.
- Ako je ikako moguće posudje u perilici posložite tako da se međusobno ne dodiruje. Vrlo je važno da posudje pravilno posložite u perilicu jer to daje bolje rezultate pranja.
- Nakon što ste sudje posložili u perilicu, prije početka pranja morate provjeriti da li se mlaznice za raspršivanje vode slobodno okreću.
- Lonce i drugo posudje na kojima su ostaci zagorene hrane do početka pranja namačite u otopini deterdženta za pranje.
- Kod pranja srebrnog sudja i pribora za jelo pazite na slijedeće:
  - a) ispirite ga odmah po upotrebi, posebno ako ste ga koristili za jaja, majonezu, ribu ili slično;
  - b) nemojte izravno posuti deterdžent na takvo sudje ili pribor za jelo;
  - c) pazite da takvo sudje ne dodje u dodir sa drugim metalima.

### Kako uštedjeti

Savjeti za ekonomično i ekološko korištenje vaše sudja u perilicu

- Na najbolji način iskoristite energiju, vodu, deterdžent i vrijeme upotrebom preporučene najveće količine posuđa. Uštedite do 50 % energije jednim pranjem s punom perilicom posuđa, umjesto dva pranja s polupraznom perilicom posuđa.
- Ako želite u potpunost iskoristiti prostor u perilici sudja, stavljajte sudje u perilicu nakon svakog jela i ako je potrebno pokrenite ciklus **HLADNO ISPIRANJE** da se omekšaju i uklone veće čestice hrane sa novo umetnutog sudja. Kada je perilica puna, pokrenite program za cjelovito pranje.
- Ako sudje nije jako prljavo i perilica nije sasvim puna, izaberite **ŠTEDLJIVI** program pranja i slijedite pri tome sve upute navedene u opisu programa.
- Najučinkovitiji programi u smislu kombinirane upotrebe vode i energije obično su oni dugotrajniji s nižom temperaturom.

### Što se ne smije prati

- Upamtite da svo sudje nije prikladno za pranje u perilici sudja. Savjetujemo da neke vrste sudja kao na primjer: plastiku neotpornu na toplinu, pribor za jelo sa plastičnim ili drvenim drškama, aluminijsko posudje, kristalne predmete, čaše od olovnog stakla (ako drugačije nije napomenuto) ne perete u perilici za sudje.
- I ukrasi u boji na nekom sudju nisu sasvim postojani. Zato je najbolje da provjerite njihovu postojanost tako da u perilici operete samo pojedini komad, kako bi provjerili da li je prikladan za pranje u perilici ili ne.

- Ujedno ne zaboravite da istovremeno ne smijete prati srebrni i običan metalni pribor za jelo, jer među njima može doći do kemijske reakcije.

**Prilikom kupnje novog sudja ili pribora za jelo provjerite da li je prikladno za pranje u perilici sudja.**

### Korisni savjeti

- Da bi izbjegli slučajno kapanje iz gornje košare, prvo izvadite posudje iz donje košare.
- Ako po završetku pranja ostavite neko vrijeme sudje u perilici, vrata perilice morate samo pritvoriti, da zrak u unutarnjosti može slobodno kružiti. Na taj će način posudje biti bolje osušeno.

## 12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Ispravnom brigom o uređaju možete produžiti njegov vijek trajanja.

### Čišćenje vanjštine uređaja


- Odspojite stroj od napajanja.
- Za čišćenje vanjskih dijelova perilice sudja koristite samo mokru krpu, ne koristite oštra ili sredstva koja sadrže otapala.

### Čišćenje unutrašnjosti aparata


- Perilica ne zahtjeva neko posebno održavanje, jer je unutarnjost perilice samočisteća.
- Redovito morate čistiti tjesnilo na vratima i to sa vlažnom krpom, kako bi sa njega odstranili moguće ostatke hrane i sredstva za visoki sjaj.
- Preporuča se čišćenje perilice posudja, kako biste uklonili ostatke kamenca ili prljavštine. Činite to redovito uz upotrebu specijaliziranih sredstava za čišćenje perilice posudja. Prilikom svakog čišćenja, perilica posudja mora biti prazna.
- Ako unatoč uobičajenom čišćenju filtra primjetite da sudje ili tave nisu dobro oprane i osušene, provjerite da li su otvori na okretnim mlaznicama za raspršivanje vode (**slika A"5"**) možda začepljeni ostacima hrane

Ako su začepljeni očistite ih na slijedeći način:


- 1) uklonite gornji krak rotora, okrećući prstenastu maticu s desne na lijevo (**sl.1**);

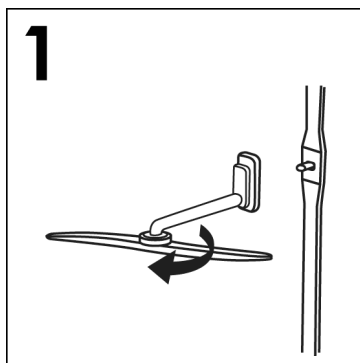

- 2) Izvucite donji krak rotora jednostavno povlačeći prema gore (**sl.2**);

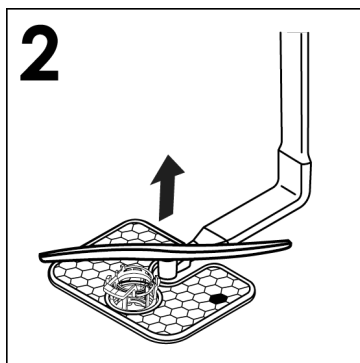


- 3) operite krakove rotora pod mlazom vode da biste uklonili sva začepljenja u glavama prskalica (**sl.3**);

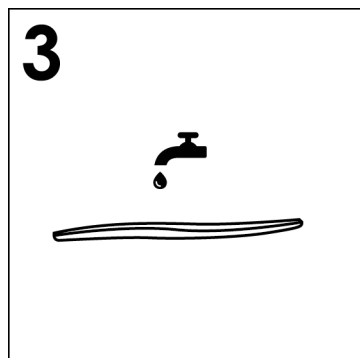

**Nemojte upotrebljavati alate koji mogu izobličiti glave prskalice.**

- 4) kad završite, vratite krakove rotora u isti položaj, pazeći da obavezno poravnate strelicu i vijke u položaj (sl.4);

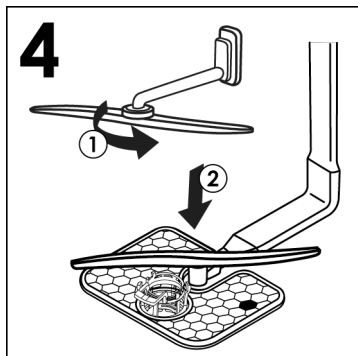

- 5) I unutarnjost perilice i unutarnja strana vrata perilice izradjeni su od nehrdjajuće čelika; ipak, mogu se pojaviti mrlje uzrokovane oksidacijom, to je vjerovatno od vode koja sadrži previše željeznih soli.

- 6) Ove mrlje odstranite laganim sredstvima za poliranje nehrdjajućeg čelika, koje ne smije sadržavati spojeve klora. Te mrlje ni u kojem slučaju ne smijete odstranjivati čeličnom vunom ili drugim metalnim sredstvima.

## NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA PRANJA


Nakon svakog završetka pranja, uvijek morate zatvoriti slavinu za dotok vode u perilicu, kako dovodna cijev ne bi stalno bila pod stalnim pritiskom. Isto tako morate isključiti tipku "uključeno"/"isključeno" kako bi perilicu isključili iz električne mreže.

U slučaju da perilicu nećete upotrebljavati duže vrijeme, učinite slijedeće:

1. u praznu unutarnjost perilice stavite malo detrdženta i uključite jedan od programa kako bi se unutrašnjost odmastila;

2. izvadite utikač iz utičnice;
3. zatvorite slavinu za dotok vode;
4. napunite spremnik sa sredstvom za sjaj;
5. vrata perilice ostavite pritivorenima;
6. unutarnjost perilice mora ostati čista;
7. ako je perilica ostavljena u prostoriji gdje je temperatura niža od 0°C, voda u perilici može se zalediti, u tom slučaju temperaturu prostorije morate povišiti i pričekati 24 sata prije nego što perilicu ponovo želite koristiti.

13. OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

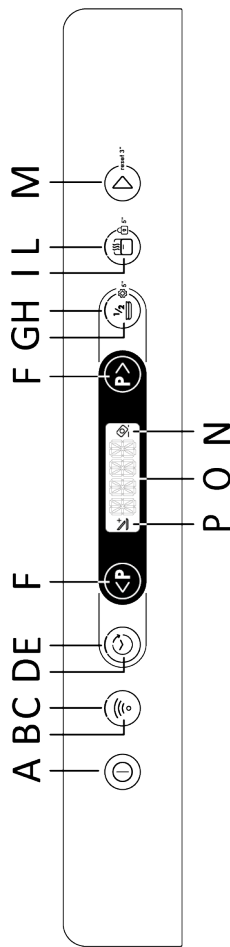

- A Gumb UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

B Gumb POVEZIVANJE WI-FI MREŽE

C Lampica POVEZIVANJE WI-FI MREŽE

D Gumb ODGODA POKRETANJA

E Lampica ODGODA POKRETANJA

F Gumb ODABIR PROGRAMA

G Gumb POLA PUNJENJA/POSTAVKE
- H Lampica POLA PUNJENJA

I Gumb SMART DOOR/SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE

L Spia SMART DOOR

M Gumb POKRETANJE/PONIŠTAVANJE

N Lampica TABLETE

O DISPLAY

P Lampica ADD-DISH

14. TEHNIČKI PODACI

VELIČINA

| PODACI                          | SAMOSTOJEĆA     |                 | UGRADBENA           |                     |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|                                 | S RADNOM PLOČOM | BEZ RADNE PLOČE | POLU-UGRADBENA      | UGRADBENA           |
| Širina x visina x dubina (cm)   | 60x85x60.9      | 59,8x82x58      | 59,8x81,8 ÷ 89,8x57 | 59,8x81,8 ÷ 89,8x55 |
| Dubina s otvorenim vratima (cm) | 120             | 117             | 117                 | 117                 |

TEHNIČKI PODACI (Pogledajte natpisnu pločicu)

|                                           |                             |         |         |         |         |
|-------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Kompleti posuđa (EN 50242)                | 12                          | 13      | 14      | 15      | 16      |
| Kapacitet s tavama i posuđem              | 8 osoba                     | 8 osoba | 9 osoba | 9 osoba | 9 osoba |
| Pritisak dovoda vode (MPa)                | Min. 0,08 – maks. 0,8       |         |         |         |         |
| Osigurač / ulazna snaga / napon napajanja | Pogledajte natpisnu pločicu |         |         |         |         |

## 15. ODABIR PROGRAMA I POSEBNE ZNAČAJKE

### Gumb UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE ⓘ

- Za uključivanje i isključivanje uređaja pritisnite gumb **UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE** ⓘ.

### Prvo pokretanje uređaja

- Spojite stroj na strujno napajanje.
- Pritisnite gumb **"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE"** ⓘ.

U ovoj će fazi samo gumbi **"ODABIR PROGRAMA"** i **"POKRETANJE/PONIŠTAVANJE"** ostati aktivni.

- Na zaslonu će se prikazati poruka **"POSTAVI JEZIK"** a zatim **"ENGLISH"**.
- Pritiskom na gumb **"ODABIR PROGRAMA"** ⓘ ⓘ možete odabrati željeni jezik.
- Željeni jezik prihvatite pritiskom na gumb **"POKRETANJE/PONIŠTAVANJE"** ⓘ ⓘ. Odmah zatim poruka **"DOBRO DOŠLI"**. samo će se jednom pojaviti na zaslonu i sva će se svjetla isključiti.
- Na zaslonu se prikazuju unaprijed postavljeni program **"ECO"**.
- Da biste ciklus pranja prilagodili vrsti prljavog posuđa, odaberite odgovarajući program odabirom dva gumba **"ODABIR PROGRAMA"** ⓘ ⓘ.
- Prema potrebi odaberite opcije pranja.
- Pritisnite gumb **"POKRETANJE/PONIŠTAVANJE"** ⓘ ⓘ.



### UPOZORENJE:

Ako perilica za posuđe ostane uključena, a da se pritom ne odabere ili ne pokrene nijedan program, ona se automatski isključuje nakon pet minuta.

### Sljedeće pokretanje uređaja

Držite pritisnutim gumb **"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE"** da biste uključili uređaj i program **"ECO"** ili program koji ste odlučili upotrijebiti prikazat će se na zaslonu i spremi u memoriju uređaja kada se perilica posuđa uključi. (Način spremanja programa pogledajte u **"Izborniku POSTAVKE"** u posebnom odjeljku **"MEMORIJSKA FUNKCIJA"**).

### "AUTOMATSKI" programi

#### Modeli sa senzorom za pametno punjenje

Program **"AUTO WASH"** automatski postavlja idealnu temperaturu i trajanje pranja zahvaljujući algoritmu kojim se analizira razina zaprljanosti posuđa u stvarnom vremenu čime se optimizira potrošnja vode i električne energije.

#### Modeli sa senzorom za prljavštinu (samo na nekim modelima).

Perilica posuđa opremljena je senzorom za prljavštinu koji može analizirati mutnost vode tijekom svih faza **"AUTOMATSKIH" programa (pogledajte popis programa)**; Ovaj uređaj automatski prilagođava parametre ciklusa pranja stvarnoj količini prljavštine na posuđu, jer je zamućenost vode povezana s količinom prljavštine na posuđu. Stoga se jamče izvrsni rezultati pranja uz optimizaciju potrošnje vode i energije.

## "IMPULSNI" ili "ISPREKIDANI" programi (samo na nekim modelima)

Neki programi primjenjuju impulsni ili isprekidani sustav pranja (ovisno o modelu) koji smanjuje potrošnju, buku i poboljšava performanse.

"Isprekidani" rad pumpe za pranje **NE** smije se smatrati kvarom; radi se o značajci impulsnog pranja i stoga se treba smatrati normalnim obilježjem programa.

## ADDISH (opcija dodavanja posuđa nakon početka programa)

Kada se program pokrene, trebali biste otvoriti vrata i dodati još posuđa samo kada se uključi lampica pokazivača **ADDISH**. Uređaj će se automatski zaustaviti, a vrijeme preostalo do kraja ciklusa treperit će na zaslonu. Zatvorite vrata, **a da ne pritisnete nijedan gumb**.

Polako i pažljivo otvorite vrata da biste izbjegli prskanje vodom za pranje.

Ne preporučuje se dodavanje posuđa nakon što se isključi lampica pokazivača **ADDISH** jer bi to moglo utjecati na performanse pranja.



## UPOZORENJE:

Ako otvorite vrata tijekom ciklusa sušenja, isprekidani zvučni signal upozorava da ciklus sušenja još nije završio.

## Promjena programa u tijeku.

Ne preporučuje se otvaranje vrata kada program radi posebice tijekom faza glavnog pranja i završnog vrućeg ispiranja.

Međutim, ako se vrata otvore dok se program radi (primjerice radi dodavanja posuđa), stroj se automatski zaustavlja. Zatvorite vrata, **a da ne pritisnete nijedan gumb**. Ciklus se pokreće od mjesta na kojem se zaustavio.



## UPOZORENJE:

Ako otvorite vrata tijekom ciklusa sušenja, isprekidani zvučni signal upozorava da ciklus sušenja još nije završio.

## Promjena programa u tijeku.

Ako želite poništiti i promijeniti program koji je već u tijeku, postupite na sljedeći način:

1. Držite pritisnutim gumb **"POKRETANJE/ PONIŠTAVANJE"**  na najmanje 3 sekunde.
2. Odbrojanje se prikazuje na zaslonu "3 -2 -1" dok je pritisnut gumb **"PONIŠTAVANJE"**.
3. Na zaslonu će se pojaviti **"PONIŠTAVANJE"** i oglasit će se zvučni signal.
4. Program u tijeku poništiti će se i na zaslonu će se pojaviti program **"ECO"** ili program koji ste odlučili upotrijebiti, memorirajući ga kad je perilica posuđa uključena.
5. U tom trenutku možete postaviti s pomoću tipki **"ODABIR PROGRAMA"**  .



## UPOZORENJE:

Prije pokretanja novog programa potrebno je provjeriti ima li deterdženta u dozatoru. Po potrebi napunite deterdžent.

## Programske radnje (samo za samostojeće modele)

Dok se program izvodi, na zaslonu se prikazuje preostalo vrijeme do kraja ciklusa i naziv postavljenog programa može se prikazati pritiskanjem bilo kojeg gumba, osim gumba **"POKRETANJE/ PONIŠTAVANJE"** .

Ako dođe do prekida napajanja tijekom rada perilice posuđa, odabrani program pohranjuje se u posebnu memoriju i nakon ponovnog uspostavljanja napajanja nastavlja se tamo gdje je stao.

## Završetak programa

Kraj programa označit će 3 signala u trajanju od 3 sekunde uz pauzu od 20 sekundi. Nakon jedne minute isključit će se perilica posuđa. Istodobno će se na zaslonu prikazati **"KRAJ"** u trajanju od jedne minute.

**Samo se na modelima s mogućnošću SMART DOOR tijekom postupka sušenja vrata se automatski otvaraju i trebate pričekati kraj izvođenja ciklusa prije vađenja posuđa.**

## Gumb "EXPRESS" (samo na nekim modelima)

Ovim se gumbom omogućuje prosječna ušteda energije i vremena od 25 % (u skladu s odabranim ciklusom) smanjenjem temperature vode za pranje i vremena sušenja tijekom završnog ispiranja. Ova se mogućnost preporučuje za večernje pranje kada savršeno suho posuđe nije odmah potrebno. Za bolje sušenje ostavite vrata perilice posuđa lagano odškrinuta da biste u perilici posuđa potaknuli prirodnu cirkulaciju zraka.

## Gumb POLA PUNJENJA/ POSTAVKE

Ova tipka omogućuje odabir **dvije** različite funkcije.

### POLA PUNJENJA

- gumb **"POLA PUNJENJA"** (samo za modele gdje postoji ova mogućnost)

Posebno razvijen za lagano zaprljane, mala punjenja koja odgovaraju otprilike polovici kapaciteta perilice posuđa. Odabir ove opcije može uštedjeti vrijeme, energiju i vodu.

Nakon odabira programa pritisnite gumb i uključit će se lampica pokazivača.

Ako ova opcija nije kompatibilna s postavljenim programom, oglasit će se zvuk.

Samo na modelima samo s verzijom **PRO** možete odabrati i košaru za pranje.

Svaki put kad pritisnete gumb pola punjenja, na zaslonu će se pojaviti košara za pranje.



Obje košare.



Donja košara.



Gornja košara.

**Na modelima s 3. košarom, uvijek će biti aktivan.**

## POSTAVKE 5"

Perilica je opremljena određenim tvorničkim postavkama. Međutim, različite parametre možete prilagoditi potrebama pranja u izborniku postavki.

Mogu se postaviti sljedeći parametri (**JEZIK** → **TABLETE** → **OMEKŠIVAC** → **SREDSTVO ZA ISPIRANJE** → **ZVUČNO UPOZORENJE** → **MEMORIJSKA FUNKCIJA** → **UNUTARNJE SVJETLO\***).

**\*Samo za modele gdje postoji ova mogućnost**

**Postupak UVIJEK pokrećite s isključenom perilicom posuđa.**

## POSTAVKE JEZIKA

1. Uključite perilicu posuđa gumbom **"UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE"** ①.
2. Gumb **"OPCIJE"**  5" držite pritisnutim oko 5 s.
3. Na zaslonu se prikazuje poruka **"POSTAVKE"**.
4. Pritiskom na tipku **"ODABIR PROGRAMA"**   možete odabrati uzastopne parametre koje želite prilagoditi.
5. Odaberite postavku **"JEZIK"** koja se prikazuje na zaslonu.
6. Pritisnite gumb **"POKRETANJE/ PONIŠTAVANJE"**  da biste potvrdili odabrani parametar.
7. Na zaslonu se pojavljuje **"ENGLISH"**.
8. Pritisnite gumb **"ODABIR PROGRAMA"**   za odabir novog jezika.
9. Pritisnite **"POKRETANJE/PONIŠTAVANJE"**  za potvrdu odabranog jezika, pojavit će se **"JEZIK"** i čut ćete kratak zvuk.
10. Za izlazak iz izbornika pritisnite tipku **"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE"** ①.

## TABLETE

**POSTAVKA OPCIJE "TABLETE"**   
(samo za modele gdje postoji ova mogućnost).

Ova opcija omogućuje optimalnu upotrebu tableta („3 u 1"/„4 u 1"/„5 u 1" itd.). Pritiskom na ovaj gumb mijenja se postavljeni program pranja da bi se postigle najbolje performanse uz uporabu deterdženta u tabletama ili kombiniranih deterdženata; osim toga, isključeni su indikator soli i sredstva za ispiranje.



## UPOZORENJE:

Nakon odabira, ova opcija također ostaje aktivna (svjetlo uključeno) za sljedeće cikluse pranja i može se deaktivirati (svjetlo isključeno) samo ako isključite opciju.

Ova se opcija preporučuje kada upotrebljavate BRZI program čije će se trajanje produžiti, što će omogućiti bolje performanse deterdženta u tabletama.

1. Uključite perilicu posuđa gumbom **"UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE"** ①.
2. Gumb **"OPCIJE"**  5" držite pritisnutim oko 5 s
3. Na zaslonu se pojavljuje poruka **"POSTAVKE"**.
4. Pritiskom na tipku **"ODABIR PROGRAMA"**   možete odabrati uzastopne parametre koje želite prilagoditi.
5. Odaberite postavku **"TABLETE"**.
6. Pritisnite gumb **"POKRETANJE/ PONIŠTAVANJE"**  da biste potvrdili odabrani parametar.
7. Pritisnite gumb **"ODABIR PROGRAMA"**   za odabir dviju postavki  
- **TABLETE**  
- **NE**
8. Izbor potvrdite pritiskom na **"POKRETANJE / PONIŠTAVANJE"** .  
- Ako je postavka **"TABLETE"** potvrđena, na zaslonu će se pojaviti **"TABLETE"** koji će se neprekidno pomicati i na zaslonu će se uključiti lampica **"TABLETE"**.

- Ako je postavka **"NE"**, potvrđena, na zaslonu će se prikazati **"TABLETE"** i isključit će se kontrolno svjetlo upozorenja na zaslonu.

9. Za izlazak iz izbornika pritisnite tipku **"UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE"** .

## OMEKŠIVAČ

Postavke **OMEKŠIVAČA** pogledajte u odgovarajućem poglavlju

## SREDSTVO ZA ISPIRANJE

Postavke **SREDSTVA ZA ISPIRANJE** pogledajte u odgovarajućem poglavlju.

## ODABIR I POSTAVKE ZVUČNOG SIGNALA

Signal zvučnog upozorenja koji se oglašava pritiskom na tipke za odabir i postavljanje funkcija i opcija pranja može se aktivirati/deaktivirati na sljedeći način (aktivira se prema zadanim postavkama):



## UPOZORENJE:

Zvučni signal ostaje aktivan kada se stroj uključi i isključi, na početku ili kraju ciklusa pranja ili u slučaju problema ili pogreške na stroju

1. Uključite perilicu posuđa gumbom **"UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE"** .
2. Gumb **"OPCIJE"**  5" držite pritisnutim oko 5 s
3. Na zaslonu se pojavljuje poruka **"POSTAVKE"**.
4. Pritiskom na tipku **"ODABIR PROGRAMA"**   možete odabrati uzastopne parametre koje želite prilagoditi.
5. Odaberite postavku **"ZVUČNO UPOZORENJE"**.
6. Pritisnite gumb **"POKRETANJE/ PONIŠTAVANJE"**  da biste potvrdili odabrani parametar.

## 7. Pritisnite gumb **"ODABIR PROGRAM"**

  za odabir dviju postavki

- **DA**
- **NE**

## 8. Izbor potvrdite pritiskom na **"POKRETANJE / PONIŠTAVANJE"**



- Ako je postavka potvrđena, na zaslonu će se pojaviti **"ZVUČNO UPOZORENJE"** i neprekidno će se pomicati.

9. Za izlazak iz izbornika pritisnite **"UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE"** .

## MEMORIJSKA FUNKCIJA

Da biste omogućili pohranjivanje zadnjeg upotrijebljenog programa, postupite na sljedeći način:

1. Uključite perilicu posuđa gumbom **"UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE"** .
2. Gumb **"OPCIJE"**  5" držite pritisnutim oko 5 s
3. Na zaslonu se pojavljuje poruka **"POSTAVKE"**.
4. Pritiskom na tipku **"ODABIR PROGRAMA"**   možete odabrati uzastopne parametre koje želite prilagoditi.
5. Odaberite postavku **"POSLJEDNJA UPORABA"**.
6. Pritisnite gumb **"ODABIR PROGRAMA"**   za odabir dviju postavki
  - **POSLJEDNJA UPORABA**
  - **NE**
7. Izbor potvrdite pritiskom na **"POKRETANJE / PONIŠTAVANJE"** .
- Ako je postavka potvrđena, na zaslonu će se pojaviti **"POSLJEDNJA UPORABA"** i neprekidno će se pomicati.

8. Za izlazak iz izbornika pritisnite tipku **"UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE"** ①.

### UNUTARNJE SVJETLO (samo za modele gdje postoji ova mogućnost)

Inovativni sustav unutarnjeg osvjetljenja dizajniran je u skladu s visokim estetskim standardima kako bi vaša perilica posuđa bila još funkcionalnija. Kad punite ili praznite perilicu posuđa, unutar perilice svijetlit će dva snažna LED svjetla.

Svjetla se pale čim se uređaj uključi gumbom za **"UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE"** ①.

Nakon 5 minuta, perilica prelazi u stanje pripravnosti i isključuje svjetla.

Nakon završetka ciklusa, pritisnite gumb za **"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE"** ① radi ponovnog uključivanja unutarnjeg osvjetljenja.

**Svjetlo se ne uključuje kada se stroj nalazi u stanju odgođenog pokretanja ili pauze.**

1. Uključite perilicu posuđa gumbom **"UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE"** ①.
2. Gumb **"OPCIJE"**  5" držite pritisnutim oko 5 s.
3. Na zaslonu se pojavljuje poruka **"POSTAVKE"**.
4. Pritiskom na tipku **"ODABIR PROGRAMA"**   možete odabrati uzastopne parametre koje želite prilagoditi.
5. Odaberite postavku **"UNUTARNJE SVJETLO"**.

6. Pritisnite gumb **"POKRETANJE/ PONIŠTAVANJE"**  da biste potvrdili odabrani parametar.

7. Pritisnite gumb **"ODABIR PROGRAMA"**   za odabir dviju postavki:  
- **UNUTARNJE SVJETLO**  
- **NE**

8. Izbor potvrdite pritiskom na **"POKRETANJE/PONIŠTAVANJE"** .

- Ako je postavka **"UNUTARNJE SVJETLO"** potvrđena, na zaslonu će se pojaviti **"UNUTARNJE SVJETLO"** i neprekidno će se pomicati.
- Ako je postavka **"NE"** potvrđena, na zaslonu će se prikazati **"UNUTARNJE SVJETLO"**.

9. Izadite iz izbornika tako da pritisnete tipku **"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE"** ①.

### FLOOR LIGHT (samo na nekim modelima)

Dok program pranja radi, na pod ispod vrata perilice posuđa projicira se podno svjetlo. Kada se ciklusi pranja pokrenu, svjetlo ostaje upaljeno do kraja ciklusa pranja.

Podno svjetlo će treptati 10 sekundi kako bi označilo kraj ciklusa pranja.

**Svjetlo se ne uključuje kada se stroj nalazi u stanju odgođenog pokretanja ili pauze.**

**Podno svjetlo neće biti vidljivo ako je ispred njega ugrađena podna ploča ili ako se ispred projektora nalazi predmet.**

## Gumb HYGIENE + (samo na nekim modelima)

Ova opcija omogućuje povećanje temperature i izmjenu nekih parametara ciklusa pranja kako bi se unutrašnjost stroja mogla učinkovito dezinficirati.

## Gumb SMART DOOR/ SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE



### "SMART DOOR"

(samo na nekim modelima).

Ova opcija aktivira poseban uređaj koji otvara vrata nekoliko centimetara tijekom ili na kraju ciklusa sušenja (ovisno o programima), pogodujući prirodnijem i učinkovitijem sušenju posuđa. Trajanje odabranog ciklusa automatski će se mijenjati da bi se optimizirale temperature ispiranja, što će omogućiti značajno smanjenje potrošnje energije. Otvaranje vrata u posljednjoj fazi sušenja omogućuje recirkulaciju zraka, uz uklanjanje opasnosti od neugodnih mirisa.

Kada se otvore vrata, na zaslonu se pojavljuje poruka **"SMART DOOR"**.

Ta se opcija automatski aktivira u programu **"ECO"**. Pa ipak postoji i mogućnost deaktiviranja.



### UPOZORENJE:

Kada se odabere ova opcija, ni na koji način ne smijete spriječiti otvaranje vrata ili ih prisilno zatvoriti da ne biste oštetili mehanizam. Ostavite prostor ispred vrata slobodan, a prije zatvaranja pričekajte da se uređaj za otvaranje ponovno aktivira.

## SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE 5"

### AKTIVACIJA SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA

Perilica posuđa opremljena je elektroničkim sigurnosnim zaključavanjem. Sigurnosno zaključavanje onemogućava naredbe pa se sprečavaju neželjene ili slučajne promjene.

Sigurnosno zaključavanje može se aktivirati ili deaktivirati na sljedeći način:

1. Uključite perilicu posuđa tako da pritisnete i zadržite gumb **"UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE"** .
2. Pritisnite gumb **"SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE"**  5" na pribl. 5 sekundi.
3. Na zaslonu će se pojaviti **"SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE UKLJUČENO"** i čut će se kratki zvučni signal.
4. Samo će gumb **"UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE"**  ostati aktivan
5. Svaki put kad pritisnete tipke za onemogućavanje, na zaslonu će se prikazati **"ZAKLJUČAVANJE"**.

### DEAKTIVACIJA SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA

1. Pritisnite gumb **"SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE"**  5" na pribl. 5 sekundi.
2. Na zaslonu će se pojaviti **"SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE ISKLJUČENO"** i čut će se kratki zvučni signal.

Isključivanjem perilice gumbom **"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE"**  značajka sigurnosnog zaključavanja uključit će se prilikom sljedećeg uključivanja uređaja.

## Svjetlo upozorenja "NEMA SOLI"

Kad se na zaslonu pojavi poruka **"SOL"** ili, ako je prisutna, uključuje se pripadajuće svjetlo , napunite spremnik (pogledajte poglavlje **"DODAVANJE SOLI"**).

**Ako je razina omekšivača postavljena na 0, to se nikada neće dogoditi (pogledajte poglavlje o postavljanju omekšivača).**

## Svjetlo upozorenja " NEMA SREDSTVA ZA ISPIRANJE"

Kad se na zaslonu pojavi poruka **"SREDSTVO ZA ISPIRANJE"** ili, ako postoji, uključuje se pripadajuće svjetlo , napunite spremnik (pogledajte poglavlje **"DODAVANJE SOLI"**).

**Ako je razina omekšivača postavljena na 0, to se nikada neće dogoditi (pogledajte poglavlje o postavljanju omekšivača).**

## Gumb "ODGODA POKRETANJA"



### Odabir odgode pokretanja

Ovaj gumb omogućava programiranje početka ciklusa pranja, s odgodom između 0:30 i 24 sata.

Odgodu pokretanja postavite na sljedeći način.

1. Uključite perilicu držeći pritisnutim gumb **"UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE"**  
 otprilike tri sekunde.
2. Odaberite program pranja.
3. Pritisnite gumb **"ODGODA POKRETANJA"**  (na zaslonu se prikazuje **"0:30"**).

4. Ponovno pritisnite gumb da biste povećali odgodu (svaki put kad je pritisnete, odgoda se povećava za 30 minuta, do odgode od 4 sata, a zatim, svaki put kad se tipka pritisne, povećat će se za 1 sat do maksimalno 24:00 sata. Ponovnim pritiskom na gumb nakon odgode od 24:00 vratit će se na 0:00 (isključena odgoda pokretanja).

5. Postavke odgode pokretanja ostat će vidljive na zaslonu na 5 sekundi ili dok se ne pritisnu gumbi **UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE** – **ODABIR PROGRAMA** – **POKRETANJE/ PONIŠTAVANJE**.

**Promjena programa ne mijenja vrijeme odgode i LED svjetlo ostat će uključeno.**

Kad pritisnete gumb **ODGODA POKRETANJA**, prikazat će se posljednja postavka.

## Odbrojanje i pokretanje programa s ODGODOM POKRETANJA

1. Kad je postavljena odgoda programa nakon pritiska na **"POKRETANJE/ PONIŠTAVANJE"** .
2. Svjetlo **"ODGODA POKRETANJA"** ostaje uključeno sve do isteka vremena.
3. Odbrojanje vremena odgode započinje prikazom **"POKRETANJE ZA XX: XX"**.
4. Vrijeme će se prikazivati u intervalima od 30 minuta tijekom 24 sata i u intervalima od jedne minute tijekom posljednja 2 sata.
5. Ako pritisnete bilo koji gumb (osim **"UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE, Wi-Fi upis, POKRETANJE/ PONIŠTAVANJE"**) na 3 sekunde, prikazat će se naziv programa **"P XX NAME"** (P + broj programa + naziv programa) za jedan list i zatim se ponovno prikazuje vrijeme odgode.

*U slučaju nestanka struje ili isključenja, perilica posuđa pohranjuje preostalo vrijeme prije pokretanja, koje će se nastaviti od točke prekida čim se vrati napajanje ili kad se stroj ponovno uključi.*

Odgodu pokretanja možete poništiti na sljedeći način:

- Držite pritisnutim gumb **"POKRETANJE/ PONIŠTAVANJE"**, na najmanje 3 sekunde. Na zaslonu će se prikazati **"PONIŠTAVANJE"** i oglasit će se zvučni signal.
- Poništavaju se odgoda pokretanja i odabrani program. Na zaslonu se prikazuju dvije crtice.
- U tom trenutku, ako želite pokrenuti perilicu posuđa, morat ćete ponovno postaviti željeni program i po potrebi odabrati tipke s opcijama.

**Uključivanje ili isključenje programa: DEMO NAČIN RADA:**  
(Demonstracijski program upotrebljava se isključivo na prodajnim mjestima)

#### UKLJUČIVANJE DEMO NAČINA RADA

**Postupak UVIJEK pokrećite s isključenom perilicom posuđa.**

1. Da bi se pokrenuo **"DEMO NAČIN RADA"** potrebno je istodobno pritisnuti gumbe **"UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE"** ① i **"POLA PUNJENJA/POSTAVKE"**  na 10 sekundi.
2. Na zaslonu će se dvaput pomaknuti poruka **"DEMO ON"**
3. Sada je stroj spreman za simulaciju različitih programa i opcija.

#### Interakcija s DEMO NAČINOM RADA

- U **"DEMO NAČINU RADA"** korisnik može perilicu posuđa upotrebljavati kao i u normalnim radnim uvjetima, ali ne može pokrenuti program, aktivni su samo **Programi, Opcije i Odgoda pokretanja**. Perilicu posuđa možete i isključiti.

- Ako u roku od 7 sekundi ne pritisnete nijedan gumb, perilica posuđa vraća se u **PASIVNI DEMO NAČIN RADA**.

Kad je perilica posuđa uključena, a **"DEMO NAČIN RADA"** i dalje aktivan, poruka **"DEMO ON"** pomiče se dvaput na zaslonu kako bi upozorila korisnika da je stroj u ovom načinu rada.

#### ISKLJUČIVANJE DEMO NAČINA RADA

**Postupak UVIJEK pokrećite s isključenom perilicom posuđa.**

1. Da biste isključili **DEMO NAČIN RADA**, istodobno pritisnite gumbe **"UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE"** ① i gumb **"POLA PUNJENJA/ POSTAVKE"**  na 10 sekundi.
2. Na zaslonu će se dvaput pomaknuti poruka **"DEMO OFF"**
3. Isključuje se perilica posuđa.
4. Stroj je sada spreman za uključivanje i aktiviranje u uobičajenom načinu rada.

## 16. UPRAVLJANJE NA DALJINU (WI-FI)

Ovaj je uređaj opremljen tehnologijom "Wi-Fi" koja omogućuje daljinsko upravljanje uređajem putem aplikacije.

### UPARIVANJE UREĐAJA (NA APLIKACIJI)

- Preuzmite aplikaciju **hOn** na svoj uređaj uokvirivanjem sljedećeg kôda QR:



ili putem poveznice:  
[go.haier-europe.com/download-app](http://go.haier-europe.com/download-app)

Aplikacija **hOn** dostupna je i za tablete sa sustavom Android i iOS i za pametne telefone.

Kako biste otkrili sve pojedinosti o značajkama veze Wi-Fi, istražite izbornike aplikacije u načinu DEMO.

- Provjerite je li usmjerivač uključen i je li vaš pametni telefon/tablet povezan s kućnom mrežom **Wi-Fi**.

Frekvencija kućne mreže Wi-Fi mora se postaviti na pojas od 2,4 GHz. Ne možete konfigurirati stroj ako vaša kućna mreža nije postavljena na pojas od 5 GHz.

- Uključite značajku **BLUETOOTH** na svom pametnom telefonu/tabletu (ako je ima).
- Otvorite aplikaciju, izradite korisnički profil i povežite uređaj prateći upute na zaslonu uređaja.

### Uspješno uparivanje

- Ako je uparivanje s aplikacijom uspješno, svjetlo "**Wi-Fi**" bit će uključeno.
- Na zaslonu će se pojaviti "**SPOJENO**", a zatim "**UKLJUCENO UPRAVLJANJE NA DALJINU**".
- Sada perilicom posuđa možete upravljati putem aplikacije.

### Neuspješno uparivanje

Ako uparivanje s aplikacijom ne uspije (ili je prošlo 5 minuta):

- Isključit će se žaruljica pokazivača "**Wi-Fi**".
- Na zasloni proizvoda prikazat će se "**POKUŠAJTE PONOVO**".
- Perilica posuđa neće biti povezana.
- Postupak uparivanja ponovite iz aplikacije.

### Ponovo postavljanje mreže Wi-Fi

U slučaju problema ili promjene postavki kućnog usmjerivača (npr.: promjena naziva mreže/lozinke, dobavljača interneta itd.) morate još jednom ponoviti postupak uparivanja, ili uklanjanjem proizvoda iz aplikacije ili promjenom vjerodajnica mreže Wi-Fi iz postavki uređaja u aplikaciji.

### OMOGUĆAVANJE UPRAVLJANJA NA DALJINU

Kad god želite perilicu posuđa upotrebljavati na daljinu:

- Provjerite je li usmjerivač uključen i povezan na internet.
- Napunite perilicu posuđa, napunite deterđent, zatvorite vrata.
- Uključite perilicu posuđa gumbom "**UKLJUČIVANJE/ISKLJČIVANJE**" ①.
- Pritisnite gumb "**Wi-Fi**"  na zaslonu se prikazuje "**UKLJUCENO UPRAVLJANJE NA DALJINU**".
- Zatvorite vrata.

**Na ugradbenim modelima to napravite prije uključivanja proizvoda.**

- Sada perilicom posuđa možete upravljati putem aplikacije.

## ONEMOGUĆAVANJE UPRAVLJANJA NA DALJINU

- Da biste izašli iz načina rad s upravljanjem na daljinu, ponovno pritisnite gumb **"Wi-Fi"**  na uređaju.
- Žaruljica pokazivača **"Wi-Fi"** treperit će vrlo sporo.
- **Bez ciklusa rada:**  
Poruka **"ISKLJUCENO UPRAVLJANJE NA DALJINU"** prikazuje se na zaslonu proizvoda. Novi se ciklus može samo ručno odabrati.
- **S ciklusom u tijeku:**  
Poruka **"ISKLJUCENO UPRAVLJANJE NA DALJINU"** prikazuje se na zaslonu proizvoda. Na zaslonu se zatim prikazuje preostalo vrijeme. Ciklus će završiti bez upravljanja iz aplikacije.

**Drugi način za izlaz iz načina daljinskog upravljanja.**

- **Držite pritisnutim gumb "POKRETANJE/ PONIŠTAVANJE"**  **tri sekunde**  
Ako se ciklus trenutačno izvodi, poništava se, a perilica izlazi iz načina **DALJINSKO UPRAVLJANJE**. Lampica pokazatelja **"Wi-Fi"** lagano bljeska. Sada možete postaviti novi ciklus pranja upravljačkom pločom.
- **Držite pritisnutim gumb "UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE"**  **tri sekunde (ili isključivanje)**  
Ako se ciklus trenutačno izvodi, privremeno se prekida, a perilica izlazi iz načina **DALJINSKO UPRAVLJANJE**. Ponovnim uključivanjem lampica pokazatelja **"Wi-Fi"** lagano treperi i bilo koji se trenutačno izvođeni ciklus nastavlja izvoditi tamo gdje je zaustavljen.

**Otvaranjem se vrata značajka UDALJENO UPRAVLJANJE onemogućava. Kako biste nastavili upravljanje iz Aplikacije, zatvorite vrata.**

## Lampica pokazatelja Wi-Fi

- Pokazuje se stanje povezanosti proizvoda na kućnu mrežu Wi-Fi. Navedena lampica može:
  - **UKLJUČEN:** aktivirano upravljanje na daljinu.
  - **TREPERI VRLO SPORO:** upravljanje na daljinu je onemogućeno.
  - **SPORO TREPERI:** poništavanje **Wi-Fi** mreže (tijekom uparivanja u aplikaciji).
  - **BRZO TREPERI:** uređaj je spojen s aplikacijom, ali nema **Wi-Fi** veze. Provjerite ispravan rad usmjerivača ili primijenjene kućne **Wi-Fi** vjerodajnice (naziv mreže i/ili zaporka). U tom slučaju ažurirajte postavke aplikacije slijedeći upute na pametnom telefonu.

## 17. LEGENDA PROGRAMA

| Program |                                                                                    |              | Opis                                                                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1      |   | WASH&DRY 35' | Ovaj program omogućuje pranje i sušenje ograničene količine punjenja za samo 35 minuta (svježe zaprljano)                                                            |
| P2      |   | BRZI 59'     | Ovo je program s cijelim punjenjem namijenjen pranju i sušenju u manje od sat vremena, održavajući visoku kvalitetu pranja.                                          |
| P3      |   | ECO          | Standardni i najučinkovitiji program u smislu kombinirane potrošnje energije i vode za normalno zaprljano posuđe.<br><b>Standardizirani program EN60436.</b>         |
| P4      |   | UNIVERZALNI  | Prikladan za svakodnevno lagano zaprljano posuđe, dnevni referentni program.                                                                                         |
| P5      |   | INTENZIVNI   | Za jako zaprljane tave i sve druge predmete kojima je potrebno snažno i učinkovito pranje. Savršen za vrlo prljave tanjure, tave i lonce.                            |
| P6      |   | STAKLO       | Ciklus blagog čišćenja za vaše najdragocjenije osjetljivo posuđe i predmete od kristala. Namjenski program koji štiti vijek trajanja vašeg staklenog posuda.         |
| P7      |   | AUTO WASH    | Program koji automatski odabire najučinkovitije i najefikasnije trajanje ciklusa i temperaturu, ovisno o količini i stupnju zaprljanosti*<br>*samo na nekim modelima |
| P8      |  | PRETPRANJE   | Kratko hladno prepranje za sudje koje je stajalo u perilici sve dok je u potpunosti ne napunite.                                                                     |

### Pranje s predpranjem

Za programe pranja s predpranjem, preporučljivo je dodati još deterdženta (max. 6 g) izravno u perilicu.

| Program |                                                                                    |              | FUNKCIJE I OPCIJE      |                         |                                             |                                   |                                |                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|         |                                                                                    |              | Sredstva za pretrpanje | Temperatura pranja (°C) | Prosječno vrijeme pranja <sup>3</sup> (min) | Gumb "POLA PUNJENJA" <sup>1</sup> | Gumb "SMART DOOR" <sup>1</sup> | Gumb "TABLETE" <sup>2</sup> |
| P1      |   | WASH&DRY 35' | ■                      | 60                      | 35                                          | DA*                               | DA                             | DA                          |
| P2      |   | BRZI 59'     | ●                      | 65                      | 59                                          | DA*                               | DA                             | DA                          |
| P3      |   | ECO          | ■                      | 45                      | 235-238                                     | DA*                               | DA                             | DA                          |
| P4      |   | UNIVERZALNI  | ■                      | 60                      | 129-131                                     | DA*                               | DA                             | DA                          |
| P5      |   | INTENZIVNI   | ●                      | 75                      | 135-146                                     | DA*                               | DA                             | DA                          |
| P6      |   | STAKLO       | ■                      | 45                      | 94-96                                       | DA*                               | DA                             | DA                          |
| P7      |   | AUTO WASH    | ■                      | 55-65                   | 120-144                                     | DA*                               | DA                             | DA                          |
| P8      |  | PRETPRANJE   | ■                      | ■                       | 10                                          | DA*                               | DA                             | N/A                         |

● = Sredstvo za pretrpanje

<sup>1</sup>= samo na nekim modelima

<sup>2</sup>= Samo ako se funkcija aktivira putem POSTAVKI.

\* opcija "POLA PUNJENJA/POLA PUNJENJA PRO" dostupna je ovisno o modelu

N/A= MOGUĆNOST NIJE DOSTUPNA

<sup>3</sup>= S hladnom vodom (15 °C) – dopušteno odstupanje ±10 %

Ako upotrebljavate vruću vodu, vrijeme preostalo do kraja programa ažurira se automatski dok je program u tijeku.

Vrijednosti se mjere u laboratoriju u skladu s europskim standardom **EN60436** (vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o uvjetima upotrebe).

Stvarno trajanje ciklusa pranja razlikuje se ovisno o modelu.

## 18. JEDINICA ZA OMEKŠIVAČ VODE

Ovisno o izvoru vode, ona sadrži različite količine kamenca i minerala koji se talože na posudu i ostavljaju bjelkaste mrlje i tragove. Što je veća razina tih minerala prisutna u vodi, to je stupanj tvrdoće vode veći. Perilica za suđe opremljena je jedinicom za omekšivač vode koja pomoću posebne regeneracijske soli pruža omekšanu vodu za pranje posuda. Informacije o stupnju tvrdoće vode možete dobiti od svog vodoopskrbnog poduzeća.

### Reguliranje omekšivača vode

Omekšivač vode može tretirati vodu sa stupnjem tvrdoće do 90 °fH (francusko vrednovanje) ili 50 °dH (njemačko vrednovanje) pomoću 8 postavki.

Postavke su navedene u tablici u nastavku za relativne vrijednosti vode iz glavnog vodovoda.

| Razina | Tvrdoća vode                |                            | Upotreba regeneracijske soli | Postavka omekšivača vode |
|--------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|
|        | °fH (francusko vrednovanje) | °dH (njemačko vrednovanje) |                              |                          |
| 0      | 0-5                         | 0-3                        | NE                           | S0                       |
| 1      | 6-10                        | 4-6                        | DA                           | S1                       |
| 2      | 11-20                       | 7-11                       | DA                           | S2                       |
| 3      | 21-30                       | 12-16                      | DA                           | S3                       |
| 4*     | 31-40                       | 17-22                      | DA                           | S4                       |
| 5      | 41-50                       | 23-27                      | DA                           | S5                       |
| 6      | 51-60                       | 28-33                      | DA                           | S6                       |
| 7      | 61-90                       | 34-50                      | DA                           | S7                       |

\* Jedinica za omekšivač postavlja se u tvornici na stupanj 4 (S4) jer time zadovoljava zahtjeve većine korisnika.

Regulirajte postavku jedinice za omekšivač vode prema stupnju tvrdoće vode na sljedeći način:

**Perilica za suđe UVIJEK mora biti isključena prije nego što počnete s ovim postupkom.**

1. Uključite perilicu posuda gumbom **"UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE"** ①.
2. Mantenere Gumb **"OPCIJE"**  držite pritisnutim oko 5 s.
3. Na zaslonu se pojavljuje poruka **"POSTAVKE"**.
4. Pritiskom na tipku **"ODABIR PROGRAMA"**   možete odabrati uzastopne parametre koje želite prilagoditi.
5. Odaberite postavku **"OMEKŠIVAČ"**.
6. Pritisnite gumb **"POKRETANJE/ PONIŠTAVANJE"**  da biste potvrdili odabrani parametar.
7. Postavljena razina prikazuje se na zaslonu (tvornički postavljena razina je **"S4"**).
8. Pritisnite gumb **"ODABIR PROGRAMA"**   za odabir između raznih razina postavki.
9. Izbor potvrdite pritiskom na **"POKRETANJE / PONIŠTAVANJE"** .
10. Na zaslonu će se prikazati **"OMEKŠIVAČ"**.
11. Izadite iz izbornika tako da pritisnete tipku **"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE"** ①.

Kako biste ponovno promijenili postavku omekšivača, pridržavajte se istog postupka



## UPOZORENJE

Ako ne možete dovršiti postupak, isključite perilicu za suđe pritiskom gumba "UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE" i ponovno pokrenite postupak od početka (1. KORAK).

## Informacije o obnavljanju smole solju

Faza obnavljanja provodi se na kraju ciklusa pranja.

U fazi obnavljanja smole troši se oko **3,5 litara** vode, pri čemu je potrošnja energije oko **1 Wh**, a trajanje ciklusa produžava se za oko **7 minuta**.

Za ciklus **Eco**, prikazan je u tablici.

| Razina | DISPLAY    | Učestalost         |
|--------|------------|--------------------|
| S0     | DISPLAY S0 | Nikad              |
| S1     | DISPLAY S1 | 1 svakih 9 ciklusa |
| S2     | DISPLAY S2 | 1 svakih 7 ciklusa |
| S3     | DISPLAY S3 | 1 svakih 5 ciklusa |
| S4     | DISPLAY S4 | 1 svakih 4 ciklusa |
| S5     | DISPLAY S5 | 1 svakih 3 ciklusa |
| S6     | DISPLAY S6 | 1 svakih 2 ciklusa |
| S7     | DISPLAY S7 | Svaki ciklus       |

## 19. TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO

Ako smatrate da perilica za suđe ne radi ispravno, pogledajte kratki vodič naveden u nastavku s nekoliko praktičnih savjeta o tome kako popraviti najčešće probleme. **Ako se kvar ne riješi ili se ponovi, obratite se Centru za tehničku pomoć.**

### IZVJEŠĆA O POGREŠCI

- **Modeli sa zaslonom:** o pogreškama se izvještava brojem ispred kojeg dolazi slovo „E” (npr. Pogreška 2 = E2) i kratkim zvučnim signalom.
- **Modeli bez zaslona:** greška je prikazana treperenjem svih LED indikatora, broj treperenja odgovarajući je kodu greške, uz pauzu od 5 sekundi (primjer: greška 2 = 2 treperenja - pauza 5 sekundi – 2 treperenja – itd...).

### Samo modeli sa zaslonom

| Prikazana pogreška                                                                                                                                         | Značenje i rješenje                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"BEZ VODE"</b> s kratkim zvučnim signalom ( <i>samo na nekim modelima</i> ).<br><b>GREŠKA E2</b><br>( <i>s prikazom</i> )<br>s kratkim zvučnim signalom | <b>Perilica za suđe ne puni se vodom.</b>                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                            | Provjerite je li dovod vode otvoren.                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                            | Osigurajte da crijevo dovoda vode nije savijena ili zgnječena.                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                            | Provjerite nalazi li se odvodna cijev na ispravnoj visini ( pogledajte odjeljak za postavljanje).<br>Zatvorite dovod vode, odvojite crijevo za dovod vode na stražnjoj strani perilice za suđe i osigurajte da filter za pijesak nije začepljen. |
| <b>GREŠKA E3</b><br>( <i>s prikazom</i> )<br>s kratkim zvučnim signalom                                                                                    | <b>Perilica za suđe ne odvodi vodu.</b>                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                            | Osigurajte da odvodna cijev nije savijena, zaglavljena ili blokirana i da filter nije začepljen.<br>Osigurajte da sifon nije začepljen.                                                                                                          |
| <b>GREŠKA E4</b><br>( <i>s prikazom</i> )<br>s kratkim zvučnim signalom                                                                                    | <b>Curenje vode</b>                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                            | Osigurajte da odvodna cijev nije savijena, zaglavljena ili blokirana i da filter nije začepljen.<br>Osigurajte da sifon nije začepljen.                                                                                                          |
| <b>GREŠKA E8</b><br>( <i>s prikazom</i> ) s kratkim zvučnim signalom                                                                                       | <b>Grijač vode ne radi ispravno ili je ploča filtra začepljena</b>                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                            | Očistite ploču filtra.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>GREŠKA E18</b><br>( <i>s prikazom</i> ) s kratkim zvučnim signalom                                                                                      | <b>Problemi s razinom vode; provjerite začepljenu ploču filtra.</b>                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                            | Očistite ploču filtra.                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                              |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GREŠKA E21</b><br>(s prikazom) s kratkim zvučnim signalom | <b>Nekontrolirani dovod vode s otvorenim elektromagnetskim ventilom.</b>                                                                                 |
|                                                              | Slavnu za vodu odmah zatvorite i odspojite uređaj iz napajanja.                                                                                          |
| <b>Druga greška</b><br>(sa zaslonom)                         | Isključite perilicu posuđa je iz struje, pričekajte minutu. Uključite perilicu posuđa program. Ukoliko se greška ponovi, kontaktirajte ovlašteni servis. |

## Samo modeli bez zaslona

Ako dođe do kvara ili pogrešaka kad je program u tijeku, lampica pokazivača određenog ciklusa brzo će treperiti i oglasit će se isprekidani zvučni signal. U tom slučaju isključite perilicu za suđe pritiskom gumba „UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE”.

**Nakon što ste provjerili je li dovod vode otvoren, je li odvodna cijev savijena i jesu li sifon ili filtri začepljeni, ponovno postavite odabrani program.**

Ako se kvar i dalje javlja, obratite se Centru za tehničku pomoć.

Perilica za suđe opremljena je sigurnosnim uređajem za sprečavanje prelijevanja koji u slučaju problema automatski izbacuje višak vode.



## UPOZORENJE

Kako biste osigurali ispravan rad sigurnosnog uređaja za sprečavanje prelijevanja, preporučujemo da ne mičete ili naginjete perilicu za suđe tijekom rada. Ako je potrebno nagnuti ili pomaknuti perilicu za suđe, pobrinite se da je ciklus pranja završen i da nema vode unutar uređaja.

## Drugi kvarovi

| KVAR                                        | UZROK                                                                 | RJEŠENJE                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>1. Nijedan program ne radi</b>           | Utičać nije priključen u zidnu utičnicu                               | Priključite strujni utikač             |
|                                             | Gumb O/I nije pritisnut                                               | Pritisnite gumb                        |
|                                             | Vrata su otvorena                                                     | Zatvorite vrata                        |
|                                             | Nema struje                                                           | Provjerite                             |
| <b>2. Perilica za suđe ne puni se vodom</b> | Pogledajte 1. točku                                                   | Provjerite                             |
|                                             | Slavina je zatvorena                                                  | Otvorite slavinu                       |
|                                             | Nastavak odvodne cijevi nije ispravno priključen                      | Izravnavajte savijene dijelove crijeva |
|                                             | Izlazni priključak na zidu usmjeren je prema dolje umjesto prema gore | Očistite filter na kraju crijeva       |
|                                             |                                                                       |                                        |

| KVAR                                                                                             | UZROK                                                                                    | RJEŠENJE                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. Perilica za suđe ne izbacuje vodu</b>                                                      | Filtar je prljav                                                                         | Očistite filtari                                                                                                              |
|                                                                                                  | Savijena je odvodna cijev                                                                | Izravnajite savijene dijelove cijevi                                                                                          |
|                                                                                                  | Nastavak odvodne cijevi nije ispravno priključen                                         | Pažljivo se pridržavajte uputa za priključivanje odvodne cijevi                                                               |
|                                                                                                  | Izlazni priključak na zidu usmjeren je prema dolje umjesto prema gore                    | Nazovite kvalificiranog tehničara                                                                                             |
| <b>4. Perilica za suđe neprekidno izbacuje vodu</b>                                              | Prenizak je položaj odvodne cijevi                                                       | Podignite odvodnu cijev barem 40 cm iznad razine poda                                                                         |
| <b>5. Ne čuje se da se krakovi za prskanje vode okreću</b>                                       | Prevelika količina sredstva za pranje                                                    | Smanjite količinu sredstva za pranje<br>Upotrijebite odgovarajuće sredstvo za pranje                                          |
|                                                                                                  | Predmet sprečava okretanje krakova                                                       | Provjerite                                                                                                                    |
|                                                                                                  | Ploča za filtriranje i filtari vrlo su prljavi                                           | Očistite ploču za filtriranje i filtari                                                                                       |
| <b>6. Na elektroničkim uređajima bez zaslona: jedna ili više lampica pokazivača brzo trepere</b> | Zatvorena je slavina za dovod vode                                                       | Isključite uređaj<br>Otvorite slavinu<br>Ponovno postavite ciklus                                                             |
| <b>7. Posuđe je samo djelomično oprano</b>                                                       | Pogledajte 5. točku                                                                      | Provjerite                                                                                                                    |
|                                                                                                  | Dna tava nisu dobro oprana                                                               | Ostaci zagorjele hrane moraju se namakati prije stavljanja tava u perilicu za suđe                                            |
|                                                                                                  | Rubovi tava nisu dobro oprani                                                            | Promijenite položaj tava                                                                                                      |
|                                                                                                  | Krakovi za prskanje vode djelomično su blokirani                                         | Uklonite krakove za prskanje tako da odvinete prstenaste matice u smjeru kazaljke na satu i operite ih vodom                  |
|                                                                                                  | Posuđe nije dobro postavljeno                                                            | Nemojte staviti posuđe preblizu jedno drugom                                                                                  |
|                                                                                                  | Kraj odvodne cijevi uronjen je u vodu                                                    | Kraj odvodne cijevi ne smije doći u dodir s vodom za istek                                                                    |
|                                                                                                  | Izmjerena je netočna količina sredstva za pranje ili je sredstvo za pranje stari i tvrdo | Povećajte mjeru prema tome koliko je prljavo posuđe ili promijenite sredstvo za pranje                                        |
|                                                                                                  | Poklopac spremnika za sol nije ispravno zatvoren                                         | Ispravno ga zategnite                                                                                                         |
|                                                                                                  | Program za pranje nije dovoljno temeljit                                                 | Izaberite jači program                                                                                                        |
| <b>8. Sredstvo za pranje ne ispušta se u uređaj ili se djelomično ispušta</b>                    | Pribor za jelo, posuđe, tave itd. blokiraju otvaranje odjeljka za sredstvo za pranje     | Postavite posuđe tako da ne blokiraju odjeljak za sredstvo za pranje                                                          |
| <b>9. Na posuđu se pojavljuju bijele mrlje</b>                                                   | Pretvrda je voda iz glavnog vodovoda                                                     | Provjerite i regulirajte razinu soli i sredstva za ispiranje Ako se kvar i dalje javlja, obratite se Centru za tehničku pomoć |

| KVAR                                | UZROK                                   | RJEŠENJE                                                                                                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10. Buka tijekom pranja</b>      | Posuđe udara jedno o drugo              | Ponovno provjerite način postavljanja posuđa u košari                                                           |
|                                     | Krakovi koji se okreću udaraju o posuđe | Ponovno provjerite način postavljanja posuđa u košari                                                           |
| <b>11. Posuđe nije potpuno suho</b> | Protok zraka nije dovoljan              | Ostavite vrata perilice za suđe otvorenim nakon završetka programa za pranje kako bi se posuđe prirodno osušilo |
|                                     | Nema sredstva za ispiranje              | Napunite odjeljak za sredstvo za ispiranje                                                                      |

**N.B.:** ako je rezultat bilo koje prethodno navedene situacije loše oprano posuđe ili nedovoljno ispiranja, ručno uklonite talog prljavštine s posuđa jer završni ciklus sušenja stvrđnjava prljavštinu, čime se otežava njezino uklanjanje u drugom pranju.

Ako se kvar ne riješi, obratite se Centru za tehničku pomoć s nazivom modela perilice za suđe. Naziv modela nalazi se na pločici na gornjem dijelu vrata perilice za suđe s unutarnje strane ili na jamstvu. Pomoću te informacije moći ćete poduzeti brže i učinkovitije radnje.

Osim popisa rezervnih dijelova dostupnih na našoj internetskoj stranici, sami nikako ne smijete popravljati ili pokušavati popraviti uređaj ili dopustiti da ga popravljaju neiskusne i/ili nekvalificirane osobe. Popravci koje izvođe neiskusne i/ili nekvalificirane osobe mogu uzrokovati ozljede ili ozbiljne kvarove na opremi i oštećenja imovine. Preporučuje se da se obratite se našim ovlaštenim centrima za tehničku pomoć.

Preporučujemo da uvijek upotrebljavate originalne rezervne dijelove, koje možete dobiti od naše službe za korisnike u razdoblju od najmanje **10 godina** od trenutka kada je uređaj stavljen na tržište Europskog gospodarskog prostora.



## UPOZORENJE

**Proizvođač ne može biti odgovoran ni za kakvu štetu na stvarima i ljudima i/ili za sigurnosne probleme prouzročene popravcima koje nije obavio Ovlašteni centar za tehničku pomoć ili pružatelj usluga kojeg je ovlastio proizvođač u skladu sa smjernicama tvrtke koje se odnose na popravak i održavanje njegovih proizvoda. Sva oštećenja proizvoda nastala tijekom popravka koje je obavljalo neovlašteno osoblje nisu pokrivena uobičajenim jamstvom.**

Od 1. ožujka 2021. informacije o energiji i okolišu koje se odnose na označivanje energetske učinkovitosti kućanskih aparata i specifikacije za njihov ekološki dizajn vidljive su u Europi u bazi podataka o proizvodima (EPREL) na sljedećoj poveznici <https://eprel.ec.europa.eu/> ili putem QR koda koji se nalazi na energetske oznaci.

### **Pomoć i jamstvo**

**Za ovaj se proizvod jamči prema zakonu i prema uvjetima navedenim u jamstvenom listu koji se isporučuje s proizvodom. Jamstveni list treba spremati i pokazati ovlaštenom Centru za tehničku pomoć ako to bude potrebno, zajedno s dokazom o kupnji. Isto tako možete provjeriti uvjete jamstva na našem web-mjestu.**

**Za pomoć ispunite obrazac na internetu ili nam se obratite na broj naveden na stranici za podršku našeg web-mjesta.**

Proizvođač odbacuje svu odgovornost za sve tiskarske pogreške u ovoj knjižici. Štoviše, proizvođač zadržava pravo na izmjene korisne za proizvode kojima se ne mijenjaju njihove osnovne značajke.

## 20. OKOLIŠNI UVJETI



Uređaj nosi oznaku sukladnosti s EU Smjernicom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO).

OEEO sadrži zagađujuće tvari (mogu imati negativne posljedice za okoliš) i osnovne sirovine (mogu se ponovno iskoristiti). Važno je OEEO podvrgnuti odgovarajućoj obradi, kako bi se pravilno uklonile i zbrinule sve zagađujuće tvari, a reciklirali svi korisni materijali.

Kako bi se osiguralo da OEEO ne postane ekološki problem, pojedinci imaju važnu ulogu;

- OEEO se ne smije tretirati kao kućni otpad;
- OEEO mora biti zbrinut na odgovarajućim odlagalištima kojima upravlja lokalna samouprava ili ovlaštene tvrtke. U mnogim zemljama, za veći OEEO, organizirano je skupljanje krupnog otpada.

U mnogim zemljama, kod kupnje novog uređaja, stari možete vratiti trgovini koja ga je dužna preuzeti bez naknade uz uvjet da je uređaj istovjetan i ima iste funkcije kao i novi.

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali ta izdelek. S ponosom vam ponujamo idealen izdelek in najboljšo celovito ponudbo gospodinjstvih aparatov za vaš vsakdan.


Natančno preberite ta navodila za pravilno in varno rabo stroja, poleg tega boste lahko prebrali koristne nasvete za učinkovito vzdrževanje.



Pomivalni stroj začnite uporabljati šele, ko boste natančno prebrali navodila za njegovo uporabo. Priporočamo, da imate navodila dobro ohranjena vedno pri roki za morebitne bodoče lastnike.

Prosimo vas, da ob dobavi stroj pregledate, priložena morajo biti navodila za uporabo, garancijski list, naslov servisnega centra in nalepka o energetske učinkovitosti. Vsak izdelek ima svojo 16-mestno kodo, ki jo imenujemo tudi "serijska številka", natisnjena je na garancijskem listu ali na serijski ploščici na notranji strani vrat, zgoraj desno. Koda je vrsta osebne kartice izdelka, ki jo boste potrebovali pri registraciji izdelka ali pri kontaktiranju centra tehnične asistencije.

## SI. A

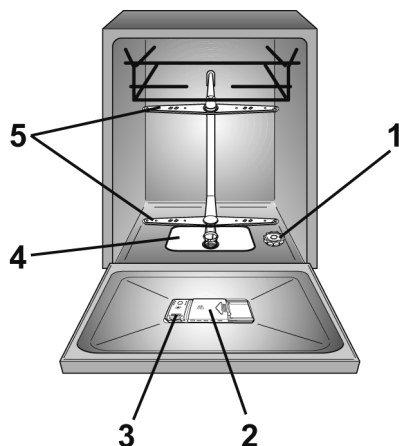

## Kazalo

1. **SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI**
2. **DOVOD VODE**
3. **DODAJANJE SOLI**
4. **PRILAGODITEV ZGORNJE KOŠARE (SAMO NA DOLOČENIH MODELIH)**
5. **NALAGANJE POSODE**
6. **INFORMACIJE ZA TESTNI LABORATORIJ**
7. **DODAJANJE DETERGENTA**
8. **VRSTE DETERGENTA**
9. **DODAJANJE SREDSTVA ZA SPLAKOVANJE**
10. **ČIŠČENJE FILTROV**
11. **PRAKTIČNI NASVETI**
12. **VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE**
13. **OPIS NADZORNE PLOŠČE**
14. **TEHNIČNI PODATKI**
15. **IZBIRA PROGRAMA IN POSEBNE FUNKCIJE**
16. **DALJINSKO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)**
17. **LEGENDA PROGRAMOV**
18. **ENOTA ZA ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA**
19. **ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU IN GARANCIJA**
20. **OKOLJSKI POGOJI**

# 1. SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI

- Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih prostorih:
  - v kuhinjah osebja trgovin, pisarn in v drugih delovnih okoljih;
  - na kmetijah;
  - za stranke v hotelih, motelih in drugih nastanitvah;
  - v nastanitvah nočitev z zajtrkom.

Drugačna uporaba aparata kot v gospodinjstvih ali v drugem okolju, da na primer aparat uporabljajo strokovnjaki ali kvalificirani uporabniki v komercialne namene, ni dovoljena niti v zgoraj navedenih primerih. Če aparat uporabljate drugače, kot je opisano zgoraj, bo življenjska doba aparata krajša in garancija proizvajalca ne bo veljala. Škode na aparatu ali druge škode ali poškodbe, ki bi nastale zaradi drugačne uporabe kot je domača uporaba ali uporaba v gospodinjstvu (čeprav bi nastala v domačem okolju ali v gospodinjstvu) proizvajalec ne bi sprejel v polnem obsegu, kot je predvideno z zakonom.

## ● za trg znotraj EU

Aparat lahko uporabljajo osebe, stare 8 let ali več, in osebe z

omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi, brez izkušenj ali znanja o izdelku, samo če so pod varnim nadzorom ali z navodili o delovanju aparata na varen način z zavedanjem o možnih tveganjih.

## ● za trge zunaj EU

Ta aparat ni namenjen za uporabo osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jim oseba, odgovorna za njihovo varnost, daje nadzor ali navodila glede uporabe naprave.

- Otroke je treba nadzorovati, da se ne bodo igrali z aparatom.
- Otroci, mlajši od 3 let, ne smejo biti v bližini aparata, razen pod nadzorom.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga je treba zamenjati s posebnim kablom ali sklopom, ki ga dobite pri proizvajalcu ali njegovem servisu.
- Uporabljajte samo priložene kompletne cevi za priključek dovoda vode (ne uporabljajte starih kompletov cevi).
- Tlak vode mora biti med 0.08 MPa in 0.8 MPa.

- Prepričajte se, da preproge ne ovirajo podnožja ali prezračevalnih odprtín.
- Po instalaciji mora biti aparat nameščen tako, da je priključek dostopen.
- Vrata aparata naj ne bodo odprta v vodoravnem položaju, da preprečíte potencialne nevarnosti (npr. spotikanje).
- Za več informacij o izdelku ali za tehnične informacije izdelka si oglejte spletno stran proizvajalca.
- Za največje možno število nastavitev prostora glejte tipsko ploščico, pritrjeno na izdelek.
- Prepričajte se, da pomivalni stroj ne bo poškodoval električnega kabla.
- Ne priporočamo uporabe adapterjev, razdelilcev in/ali podaljškov.



### **OPOZORILO**

**Aparat se ne sme napajati preko zunanje stikalne naprave, kot je na primer programska ura, niti ne sme biti priključen na omrežje, ki ga ponudnik energije nenehno vklaplja in izklaplja.**

### **Električni priključki in varnostna navodila**

- Tehnični podatki (napetost in tok) sta navedena na plošči izdelka.
- Zagotovite, da bo električni sistem ozemljen in v skladu z veljavnimi predpisi ter da je vtič skladen z vtičnico.

**Proizvajalec zavrača odgovornost za škodo, ki b nastala zaradi neozemljenega stroja.**



### **OPOZORILO**

**Voda med pranjem doseže zelo visoko temperaturo.**

- Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli na aparatu izklopite dotok vode.
- Če želite aparat izključiti, ne vlecite kabla vtiča.
- Aparat naj ne bo izpostavljen vremenskim vplivom (dež, sonce ipd.).
- Če boste na odprtih vratih aparata sedeli ali se nanje naslanjali, se lahko prevrne.

- Med premikanjem pomivalnega stroja, ga ne dvigajte za vrata; med prevozom vrat nikoli ne naslanjajte na voziček. Priporočamo, da stroj dvigujeta dve osebi.

- Pomivalni stroj je namenjen običajni uporabi v kuhinji. Predmeti, umazani z bencinom, barvo, s sledmi železa ali jekla, korozivnimi kemikalijami, kislinami ali z lugom, ne sodijo v pomivalni stroj.

- Če je v hišnem vodovodu nameščena naprava za mehčanje vode, aparatu ni treba dodajati soli.

- Če se stroj pokvari ali preneha brezhibno delovati, ga izklopite, prekinite dotok vode in ga ne uporabljajte. Popravila sme izvajati samo center za tehnično pomoč, pri čemer lahko uporablja samo originalne rezervne dele. Če teh navodil ne boste upoštevali, lahko zmanjšate varnost aparata.

- Če morate stroj premakniti, potem ko ste odstranili embalažo, ga ne poskusite dvigniti tako, da ga držite za

spodnji del vrat. Vrata rahlo odprite in stroj dvignite tako, da držite zgornji del.

**Z oznako izdelka  z vso odgovornostjo potrjujemo, da je izdelek popolnoma skladen z relevantnimi varnostnimi, zdravstvenimi in okoljskimi zahtevami in evropskimi predpisi.**

TS



### OPOZORILO

Nože in druge ostre predmete je treba naložiti v košaro tako, da so ostri robovi in konice obrnjeni navzdol ali pa jih je treba položiti vodoravno.

### Namestitev

- Odstranite vso embalažo.



### OPOZORILO

Embalažo hranite izven dosega otrok.

- Pomivalnega stroja ne nameščajte in ne uporabljajte, če je poškodovan.
- Upoštevajte navodila, ki so priložena izdelku.



## OPOZORILO

(samo vgrajeni in delno vgrajeni modeli)

Pomivalnega stroja ne priključite na električno omrežje, dokler niso izvedeni vsi postopki namestitve v skladu s "TEHNIČNIMI OPOMBAMI ZA NAMESTITEV", ki so priložene izdelku.



## OPOZORILO

(samo vgrajeni in delno vgrajeni modeli)

Pomivalnega stroja ne priključite na električno omrežje, dokler ni sprednja plošča popolnoma nameščena. V nasprotnem primeru lahko obstaja električna nevarnost.



## OPOZORILO

(samo samostojni modeli).

Ce je treba za namestitev pomivalnega stroja v predel modularne kuhinje odstraniti delovni pult in protiutež, natančno preberite dokument z informacijami o namestitvi, ki ga najdete v pomivalnem stroju.



## OPOZORILO

Prepričajte se, da je izdelek pred prvim vklopom s pomočjo prilagodljivih nog nameščen v vodoravni položaj. Vodoravni položaj preverite z vodno tehcnico

## Zamenjava dovodne cevi

- Če cev poči, jo je treba zamenjati z originalnim rezervnim delom, ki je na voljo pri proizvajalcu ali v njegovem servisnem centru.




## OPOZORILO

Uporabljajte samo priložene kompletne cevi za priključek dovoda vode. Ne uporabljajte starih kompletov cevi.

- Odstranite napravo proti odstranjevanju **(A)** tako, da odvijete pritrdilni vijak **(B)**.
- Odstranite dovodno cev **(C)** tako, da odvijete obročno matico **(D)**.
- Priključite novo dovodno cev tako, da privijete obročno matico.

- Namestite napravo proti odstranjevanju in jo pritrdite z namenskim vijakom.

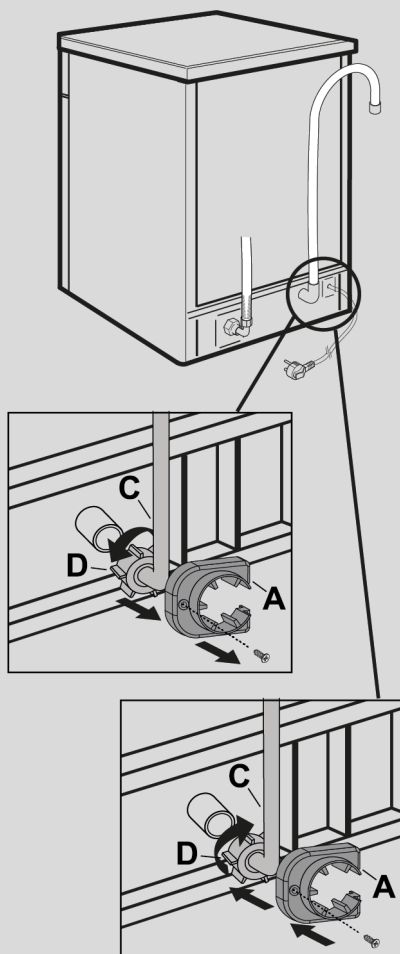

## OPOZORILO

Prepričajte se, da je obročna matica pravilno privita in da ne pušča voda.

## 2. DOVOD VODE

**Stroj priključite na vodovodno omrežje s pomočjo novih cevi. Uporaba starih cevi ni dovoljena.**



- Dotočno in odtočno cev za vodo lahko do aparata speljete z leve ali z desne strani.

**Pomivalni stroj lahko priključite na dotok hladne ali tople vode, vendar temperatura pritekajoče vode ne sme presegati 60°C.**

- Tlak pritekajoče vode mora biti med 0,08 MPa in 0,8 MPa.
- Dotočno cev pomivalnega stroja privijte na pipo, tako da lahko zaprete dotok vode, kadar stroja ne uporabljate (**sl.1B**).
- Dotočno cev dobro privijte na vodovodno pipo z navojnim priključkom velikosti 3/4" (**sl.2**).
- Dotočno cev "A" privijte na pipo "B" s pomočjo priključka 3/4"; pazite, da je spoj tesen.

- Če je potrebno, lahko dotočno cev podaljšate na dolžino do 2,5 m. Daljše cevi so na voljo pri pooblaščenih servisih.

- V primeru, da je vodovodna pipa, na katero želite priključiti aparat, nova, ali pa je dlje časa niste uporabljali, najprej iztočite toliko vode, da bo ta povsem bistra in brez primesi nečistoče. Šele nato na pipo privijte dotočno cev aparata. S tem boste preprečili, da bi delci rje ali peska, ki jih voda lahko vsebuje, zamašili filter.

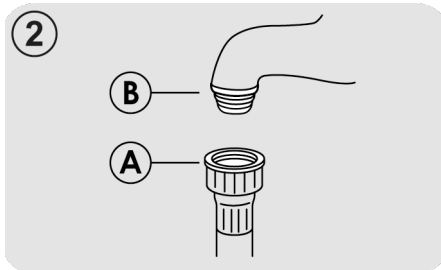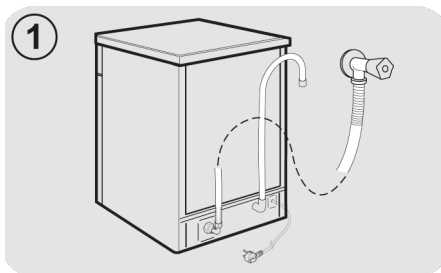

## Hidravlične varnostne naprave

Vsi pomivalni stroji so opremljeni z varnostno napravo za zaščito pred izlivom, ki v primeru, da voda preseže običajni nivo zaradi napak v delovanju, samodejno blokira vodo in/ali osuši prekomerne količine.


**NEKATERI MODELI** imajo eno ali več naslednjih funkcij:

### ● VODNI BLOK (sl.3)

Vodni blok je bil načrtovan za večjo varnost vašega stroja. Sistem preprečuje poplavljanje, ki je lahko vzrok napake v delovanju stroja ali zaradi poškodbe na gumijasti cevi in še posebno na cevi za dovod vode.


### Kako deluje

Zbiralnik na dnu stroja zbira vodo in deluje kot senzor, ki aktivira ventil pod vodovodno pipo in blokira vso vodo, tudi če je pipa do konca odprta. Če je omarica "A", ki vsebuje električne dele, poškodovana, takoj izključite vtič iz električne vtičnice. Popolno delovanje varnostnega sistema zagotovite tako, da je cev omarice "A" povezana s pipo, kot prikazuje slika. Cevi za dovod vode ne smete prerezati, ker vsebuje žive delce. Če cev ni dovolj dolga za pravi priključek, jo je treba zamenjati z daljšo. Cev lahko dobite na centru tehnične asistenc.

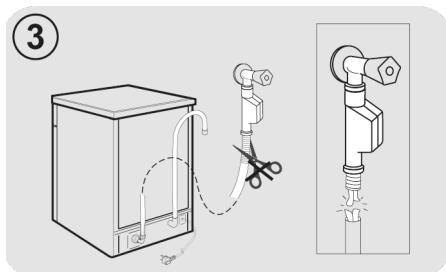

### ● Funkcija AQUASTOP (sl.4):


naprava, ki je na cevi za dovod vode, ki zaustavi pretok vode, če se cev poškoduje; v tem primeru se rdeč znak pokaže v polju "A" in cev je treba zamenjati. Odvijte matico tako, da pritisnete enosmerni zaklep "B".

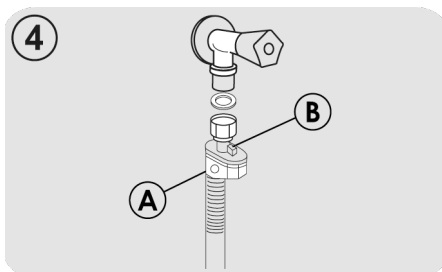

SL

## Priklop odtočne cevi


- Konec odtočne cevi namestite na stalni odtok vode. Pri tem pazite, da cev ni upognjena ali zvita, tako da lahko voda neovirano odteče (**slika 5**).
- Notranji premer odtočne cevi naj bo vsaj 4 cm in odmaknjen od tal vsaj 40 cm.
- Priporočamo uporabo sifona (**slika 5X**).
- Odtočno cev je možno podaljšati do dolžine 2,5 m, če je položena na višini pod 85 cm od tal. Daljše cevi so na voljo pri pooblaščenih servisih.
- Zakrivljeni konec odtočne cevi lahko obesite na rob pomivalnega korita, vendar morate paziti, da konec cevi ne bo potopljen v vodo v koritu, saj bi v nasprotnem primeru voda med delovanjem stroja tekla nazaj v stroj (**slika 5Y**).
- V primeru, da je pomivalni stroj vgrajen pod delovno ploščo, namestite zakrivljeni konec odtočne cevi na najvišje mesto neposredno pod delovno ploščo (**slika 5Z**).
- Prepričajte se, da dotočna in odtočna cev za vodo nista upognjeni.

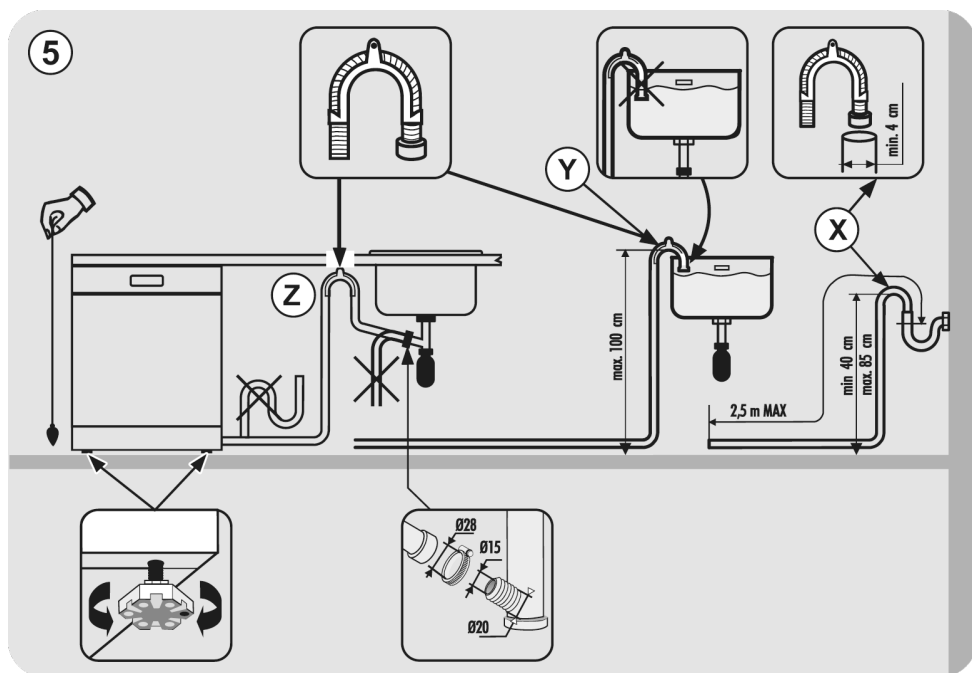

### 3. DODAJANJE SOLI


#### (SI.A "1")

- Pojav belkastih madežev na posodi je običajno znak, da je zmanjkalo soli in da jo morate dodati v posodo za sol.
- Na dnu stroja je posoda za sol za regeneracijo mehčalnika za vodo.
- Vedno uporabljajte samo namensko sol za pomivalne stroje. Druge soli namreč vsebujejo določeno količino netopnih delcev, ki bi sčasoma vplivali na napravo za mehčanje vode in poslabšali njeno učinkovitost.
- Sol dodate tako, da odvijete pokrovček na posodi za sol in posodo napolnite s soljo.

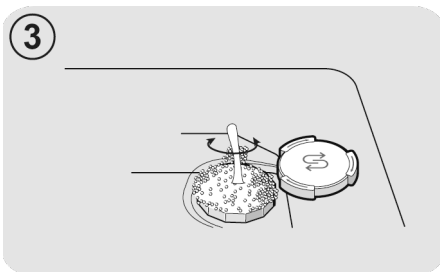

SL


- Nato očistite zrnca soli iz navoja in ponovno privijte pokrovček.

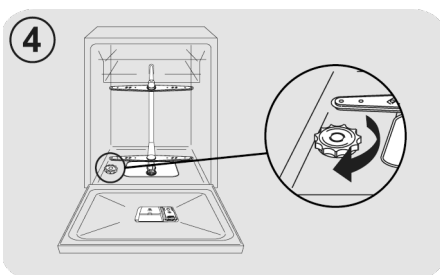


Po dodajanju soli v stroj **MORATE** zagnati kompletan program pranja, ali program za **PREDPOMIVANJE/HLADNO IZPIRANJE**.

- V posodi za sol je prostora za približno 1kg soli. Zalogo soli morate občasno obnavljati; pogostnost je odvisna od nastavitve naprave za mehčanje vode.

(Samo pri prvem polnjenju s soljo) Ko pomivalni stroj prvič polnite s soljo, morate na koncu v posodo za sol doliti toliko vode, da se bo ta prelila iz posode.

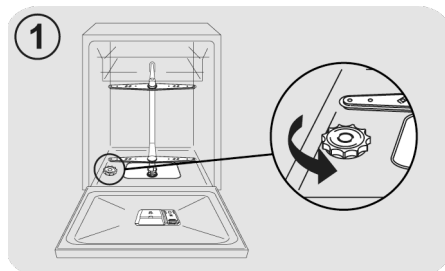

- Med dodajanjem soli v posodico se iz nje v korito stroja vedno prelije nekaj vode, kar je povsem normalno; sol vsipajte v posodo, dokler ni polna.

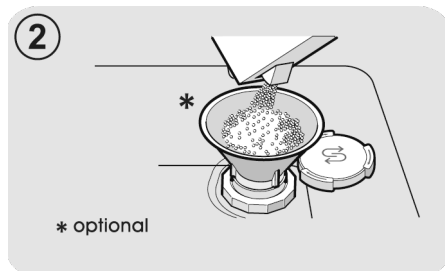

## 4. PRILAGODITEV ZGORNJE KOŠARE (SAMO NA DOLOČENIH MODELIH)



- Če uporabljate krožnike velikosti med 29 cm in 32.5 cm, jih naložite v spodnjo košaro, zgornja košara pa je na zgornjem položaju, kot je prikazano spodaj (odvisno od modela):

### Tip "A":

1. Sprednje blokade "A" obrnite navzven;
2. Odstranite košaro in jo namestite na zgornji položaj;
3. Blokade "A" namestite na prvoten položaj.


Posodo, ki ima večji premer od 20 cm ne nalagajte na zgornjo košaro in mobilnih nosilcev ne morete uporabljati, če je košara na zgornjem položaju.

### Tip "A"

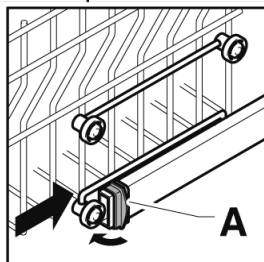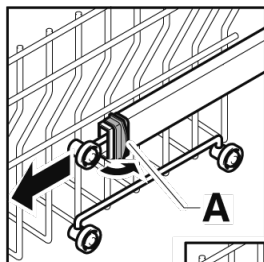


### Tip "B": (SAMO MODELI S PREPROSTIM KLIKOM)

Zgornja košara je opremljena s sistemom za nastavljanje višine.

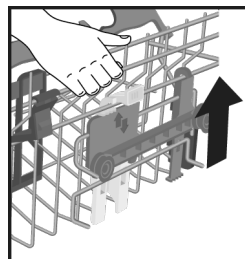

Če jo želite spustiti: košarico primite ob straneh, pritisnite dve ročici B ob straneh košarice in jo spustite.

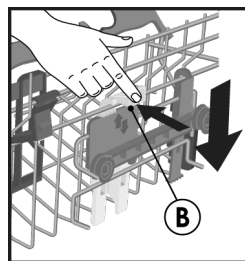

### OPOZORILO:

Priporočamo, da košarico nastavite pred nalaganjem posode.



### OPOZORILO:

Med spuščanjem košare v končni položaj jo vedno držite.



### OPOZORILO:


Košarice med dviganjem ali spuščanjem NIKOLI ne držite samo za eno stran.

## 5. NALAGANJE POSODE


### Uporaba zgornje košare

#### Držalo za skodelice (samo pri nekaterih modelih)

Zgornja košara (sl.1) je opremljena s premičnimi nosilci, pritrjenimi na stransko ploščo. Lahko jih postavite v odprt položaj (A), da lahko naložite skodelice za čaj, kavo, dolge nože in zajemalke, ali v spuščeni položaj (B), da bo v zgornji košari več prostora.

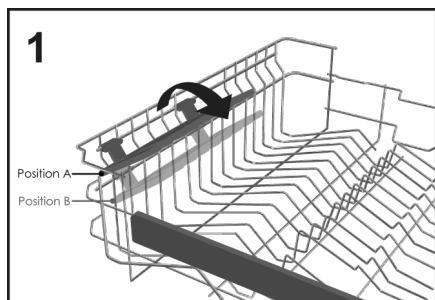

- Čašaste kozarce lahko obesite na konce nosilcev (sl.2).

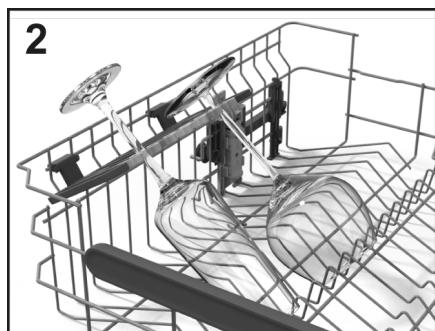

#### Uporaba zgornje košare

- Zgornja košara je zasnovana tako, da omogoča največjo prilagodljivost uporabe. Napolnite jo lahko s krožniki, skodelicami in kozarci, ki jih je priporočljivo zataktniti, da jih vodni curki ne prevrnejo.

- Večje krožnike namestite rahlo nagnjene proti sprednjemu delu, da olajšate vstavljanje košare v stroj.




### OPOZORILO

Po nalaganju košare se prepričajte, da se pršilna roka neovirano vrti, ne da bi udarjala ob posodo ali kuhinjski pribor.


SL

Standardna dnevna količina je navedena na sl.3.

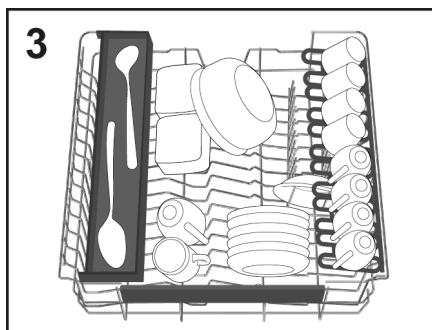

#### "Maxi-Ladle" (samo pri nekaterih modelih)

Ta dodatek (sl.4) je zasnovan tako, da zagotavlja optimalen položaj za pomivanje dolgih kuhinjskih pripomočkov ali orodja, kot so noži za kruh, zajemalke in vilice.

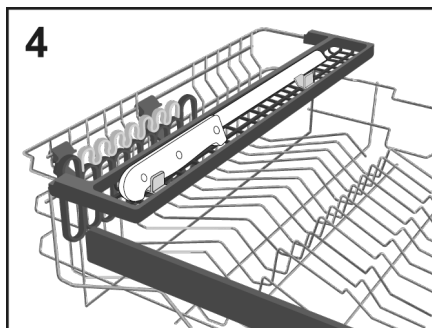


## Uporaba spodnje košare



- Spodnja košarica je namenjena za lonce, ponve, jušnike, sklede za solato, pokrovke, servirne krožnike, plitve krožnike in globoke krožnike.
- Jedilni pribor je treba z ročajem, obrnjenim navzdol, vstaviti v posebno plastično posodo, nameščeno v spodnji košari (**sl.11-12**), pri čemer pazite, da jedilni pribor ne preprečuje vrtenja pršilne roke ali odpiranja prostora za detergent.

### Zložljiva stojala (samo pri nekaterih modelih)


V spodnji košari (**sl.5**) so morda na voljo nastavljivi glavniki (**C-D-E**, **odvisno od modela**), ki so priročni za zagotavljanje optimalne stabilnosti posode.

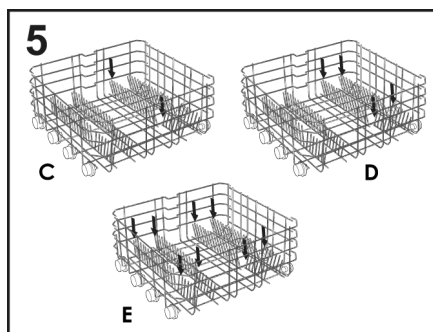

Posodo ali krožnike nestandardne velikosti ali oblike lahko dvignete/spustite (**sl.6 in sl.7**), da se zagotovi največja prilagodljivost polnjenja stroja.

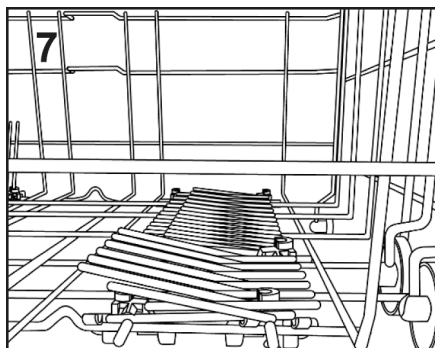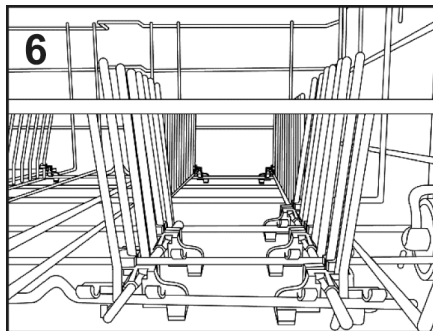


Standardna dnevna količina je navedena na **sl.9**.

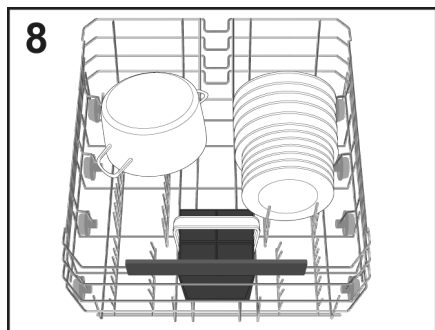

Racionalna in pravilna razporeditev posode je bistven pogoj za dober rezultat pomivanja.


### Maxi Tray (samo pri nekaterih modelih)

Ta dodatek je zasnovan za zagotavljanje optimalnega položaja pomivanja pekačev in ponev. Preprosto izvlecite nosilce (**E**) v spodnji košari in nanje položite kuhinjske pripomočke (**sl.9**).

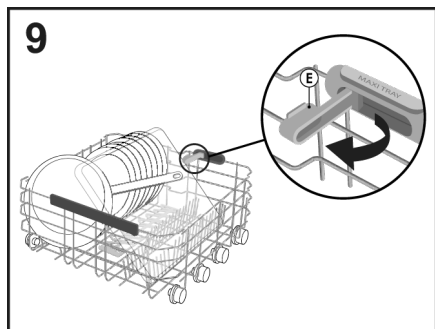


## Maxi Plates (samo pri nekaterih modelih)

Sistem **Maxi Plates** (sl.10) je zasnovan za zagotavljanje optimalnega položaja pomivanja, zahvaljujoč dvema posebnima nosilcema, za največ 8 krožnikov nadstandardne velikosti s premerom do 34,5 cm (kot so na primer krožniki za pice).

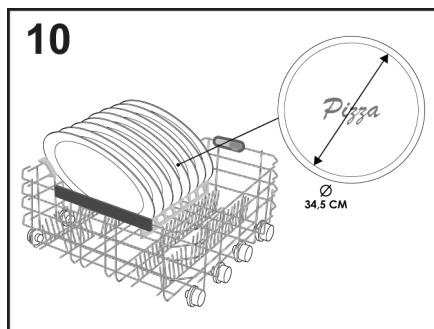

Višino ročaja košare za jedilni pribor lahko prilagodite tako, da povlečete ali potisnete ročaj (sl.12).

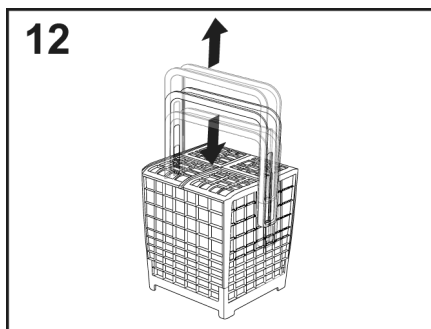

SL

Primer namestitve stojala za jedilni pribor je prikazan na **sliki 8**.



## OPOZORILO

Po nalaganju košare se prepričajte, da se pršilna roka neovirano vrti, ne da bi udarjala ob posodo ali kuhinjski pribor.




## OPOZORILO:

Nože in druge ostre predmete je treba naložiti v košaro tako, da so konice obrnjene navzdol, ali pa jih je treba položiti vodoravno.

## KOŠARA ZA JEDILNI PRIBOR (samo pri nekaterih modelih)


Košara za jedilni pribor je namenjena za vse vrste jedilnega pribora, razen tistega, ki je tako dolg, da bi oviral zgornjo pršilno roko. Jedilni pribor je treba vložiti na primerna mesta zgornje rešetke, da se omogoči optimalen pretok vode. Zgornje rešetke lahko odstranite tako, da jih dvignete in potisnete v nosilec (sl.11).

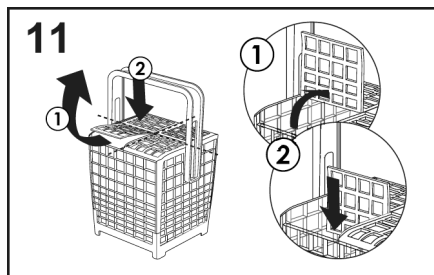



## UPORABA TRETJE KOŠARE (samo pri nekaterih modelih)

V tretjo košaro naložite jedilni pribor, kot je prikazano na sliki (sl.13).

Nože naložite z ostro, rezalno stranjo, obrnjeno navzdol.

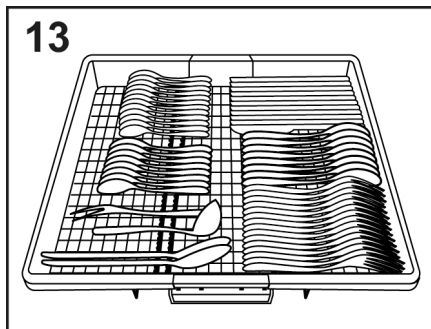


Po potrebi lahko stranska stojala tretje košare pomaknete ali odstranite (sl.14-15), s čimer v zgornji košari naredite dodaten prostor za večje predmete, kot je kristal.

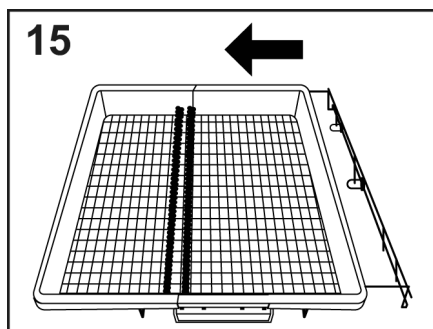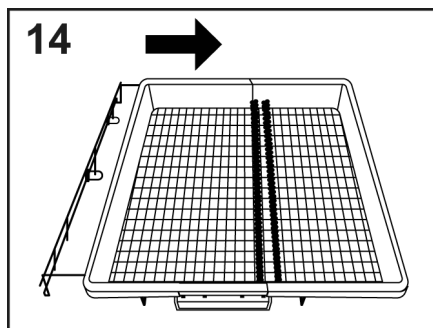

### **POWER WASH (samo pri nekaterih modelih)**

V nekaterih programih (glejte tabelo programov) bo omogočena tudi tretja pomivalna roka, nameščena na dnu pomivalnega stroja; s tem bo omogočeno **POWER WASH**.

Ta funkcija je idealna za čiščenje zelo umazanih krožnikov ali loncev, ki jih postavite neposredno v območje košare nad roko za **POWER WASH** (sl.16).

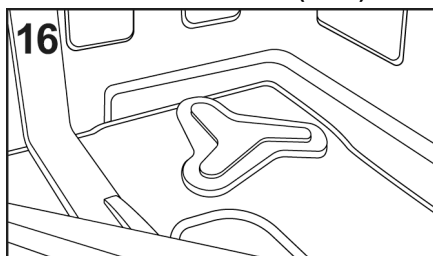

## **6. INFORMACIJE ZA TESTNI LABORATORIJ**

Podatki za primerjalno testiranje in merjenje glasnosti skladno s standardom EN so na voljo na naslednjem naslovu:

**testinfo-dishwasher@candy.it**

Ob zahtevanju podatkov prosimo navedite ime modela in številko pomivalnega stroja (gl. tablico s podatki).

## 7. DODAJANJE DETERGENTA

(sl.A"2")



### Detergent.

**Zelo pomembno je, da uporabljate samo namenske detergente za pomivalne stroje; ti so lahko v obliki praška, tekočine ali tablet.**


Neustrezni detergenti, npr. tisti, namenjeni ročnemu pomivanju, niso primerni za rabo v pomivalnem stroju, saj ne vsebujejo ustreznih snovi in onemogočijo pravilno delovanje stroja.

### Polnjenje predalčka za detergent.


Posoda za detergent je v vratih (sl.A "2"). Če so vratca posodice zaprta, jih odprite s preprostim pritiskom na gumb za sprostitvev (A): vratca se ob koncu kateregakoli programa pomivanja vedno odprejo in so pripravljena za naslednjo uporabo.

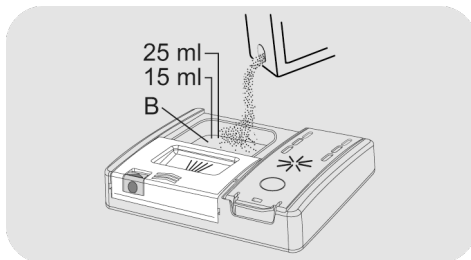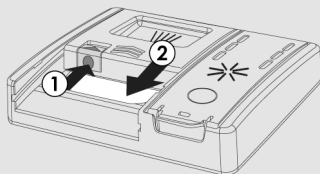

Če uporabljate tablete, zadostuje ena sama. Vstavite TABLETE in se prepričajte, da ne ovirajo sistema odpiranja.

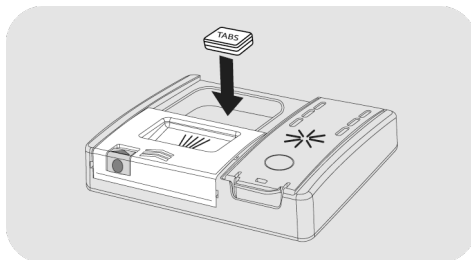

Po vlivanju detergenta v posodo zaprite vratca s pritiskom v smeri puščice, da se s klikom zaskoči na ustreznem mestu.

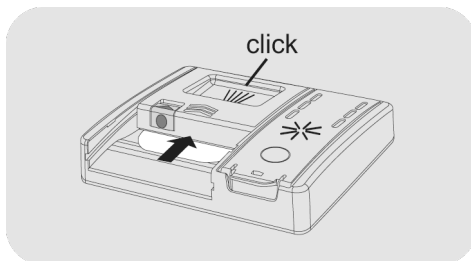

### OPOZORILO

**Ko zlagate posodo v spodnjo košaro, bodite pozorni, da krožniki ali ostala posoda ne blokirajo predalčka za detergent.**

Ustrezna količina detergenta je odvisna od vrste posode in od stopnje umazanosti posode. Količina detergenta, ki je potrebna za enkratno pomivanje, znaša 20 do 30 g. Odmerite jo v predelek predalčka, ki je namenjen detergentu za pomivanje (B).


Ker se detergenti med sabo zelo razlikujejo, upoštevajte navodila proizvajalca detergenta. Naj vas samo opozorimo, da premalo detergenta pomeni slabo pomito posodo, medtem ko preveč detergenta ne pomeni, da je zato posoda bolje pomita, le po nepotrebnem porabite več detergenta.

**Ne pretiravajte z uporabo detergenta, da ne bi po nepotrebnem onesnaževali okolja.**

SL

## Natakanje detergenta za predpomivanje pri programih, kjer je to potrebno

Pri programih, ki vsebujejo cikel predpomivanja, ki zahteva dodaten odmerek detergenta (glejte poglavje o programih pomivanja), je treba na ustrezno mesto **(C)** vliiti dodaten detergent.

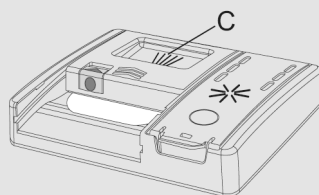

## 8. VRSTE DETERGENTA

### Detergenti v tabletah

Detergenti v tabletah različnih proizvajalcev se različno hitro raztapljajo. Obstaja možnost, da v primeru, da izberete kratkotrajni program pomivanja, nekateri detergenti v tabletah ne bodo optimalno učinkoviti, saj se ne bodo do konca raztopili. Če uporabljate detergente v tabletah, priporočamo, da izberete daljše programe pomivanja, da se detergent porabi v celoti.

#### POMEMBNO

**Da bi dosegli zadovoljive rezultate pomivanja, MORATE položiti tableto v del predalčka za detergente, namenjen detergentu za glavno pomivanje, in NE direktno v kad stroja!**

### Koncentrirani detergenti

Koncentrirani detergenti z nižjo stopnjo alkalnosti in z vsebnostjo naravnih encimov, ki so namenjeni pomivanju pri 50°C, manj vplivajo na okolje in varujejo tako posodo kot tudi pomivalni stroj. Programi za pomivanje pri 50°C so razviti namensko za popolno izrabo lastnosti encimov za raztapljanje nečistoč, kar omogoča, da z uporabo koncentriranih detergentov s pomivanjem pri nižji temperaturi dosežemo enake rezultate kot s programi za pomivanje pri 65°C.

### Kombinirani detergenti

Detergente, ki vsebujejo tudi sredstvo za lesk, položite v predelek predalčka za detergente, namenjen detergentu za glavno pomivanje. V tem primeru mora biti predal za tekočino za lesk prazen (če ni prazen, pred uporabo kombiniranih detergentov obrnite stikalo za doziranje tekočine za lesk na najnižjo stopnjo).

### Kombinirani detergenti "TABLETE"

Če imate namen uporabljati kombinirane detergente "TABLETE" ("3 v 1"/"4 v 1"/"5 v 1", itd.), ki torej vsebujejo tudi sol in sredstvo za lesk, svetujemo naslednje:

- pozorno preberete in upoštevate navodila proizvajalca detergenta, ki so navedena na embalaži;
- učinkovitost detergentov, ki vsebujejo tudi sredstvo za mehčanje vode/sol, je odvisna od trdote vode na vašem območju. Prepričajte se, da je trdota voda na vašem območju znotraj območja, v katerem je detergent, ki ga želite uporabiti, učinkovit; ti podatki so običajno navedeni na embalaži detergenta.

**Če uporabljate tak detergent, z rezultati pomivanja pa niste zadovoljni, se posvetujte s proizvajalcem detergenta.**

V določenih okoliščinah lahko uporaba kombiniranih detergentov povzroči:

- sledi vodnega kamna na posodi in v pomivalnem stroju;
- manj učinkovito pomivanje in sušenje.

#### POMEMBNO

**Odpravljanje problemov, ki so direktna posledica uporabe tovrstnih detergentov, v garanciji ni vključeno.**

**Upoštevajte, da bodo v primeru, da uporabljate kombinirane detergente "TABLETE" opozorilne lučke za tekočino za lesk in za sol odveč (samo nekateri modeli), zato jih ne upoštevajte.**

Če se pojavijo problemi pri pomivanju in/ali sušenju posode, priporočamo, da začnete namesto kombiniranih detergentov ponovno uporabljati tradicionalne proizvode (detergent, sol in tekočino za lesk). To namreč zagotavlja pravilno delovanje mehčalnika vode v pomivalnem stroju.

V tem primeru priporočamo:

- da ponovno napolnite posodi za sol in za tekočino za lesk;
- enkrat zaženete običajen program za pomivanje posode brez posode v stroju.

Upoštevajte, da bo potem, ko začnete ponovno uporabljati običajno sol za pomivalne stroje, sistem spet v celoti učinkovit šele po nekaj pomivanjih.

## 9. DODAJANJE SREDSTVA ZA SPLAKOVANJE

(Sl.A "3")


### Sredstvo za izpiranje

Pripomoček za izpiranje, ki se samodejno sprosti med zadnjim ciklom izpiranja, pomaga, da se posoda hitro posuši, in prepreči nastajanje pik in madežev.


### Polnjenje posode za sredstvo za izpiranje

Posoda za sredstvo za izpiranje je poleg posode za detergent (sl.A "3").

Za odpiranje pritisnite zavihek na pokrovu dozirnika sredstva za izpiranje in ga dvignite.

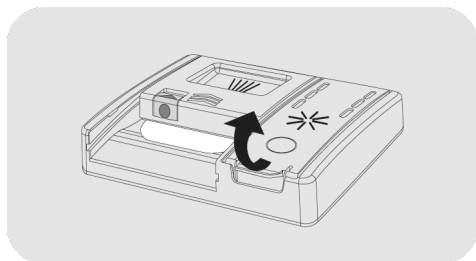

Dodajte pripomoček za izpiranje do oznake Max.

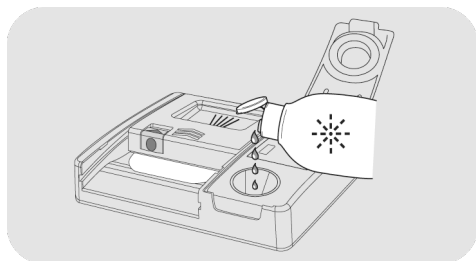

- Če se sredstvo za izpiranje razlije, ga odstranite iz prostora za pomivanje.
- Razliti pripomoček za izpiranje lahko povzroči prekomerno penjenje med ciklom pranja.

- Zaprite pokrov dozirnika sredstva za izpiranje.

- Pokrov se s klikom zatakne v zaprt položaj.

Vedno uporabljajte dodatke za izpiranje, ki so primerni za avtomatske pomivalne stroje.

### Modeli, opremljeni s prikazovalnikom ali indikatorjem sredstva za izpiranje (samo pri nekaterih modelih)

Ko je potrebno napolniti posodo za sredstvo za izpiranje, se na zaslonu prikaže majhna količina sredstva za izpiranje (pri modelih z zaslonom) ali pa zasveti namenska indikatorska lučka na nadzorni plošči.

*Tovarniško je nastavljena stopnja 4, saj je ta primerna za večino uporabnikov.*

Prilagoditev količine sredstva za izpiranje

Postopek VEDNO začnite pri izklopljenem pomivalnem stroju.

1. Vključite aparat, pritisnite gumb "VKLOP/IZKLOP" .
2. Pridržite gumb "NASTAVITVE"  5" (5 sek.), oglasi se kratek pisk.
3. Na zaslonu se prikaže sporočilo "NASTAVITVE".
4. S pritiskom na gumba "IZBIRA PROGRAMA"   se pomaknete po podmeniju.
5. Izberite možnost "SREDSTVO ZA IZPIRANJE".
6. Pritisnite "ZAČNI/PONASTAVI"  da se pomaknete do nastavljanja stopnje.

7. Pritisnite **"IZBIRA PROGRAMA"** , da izberete vrednost (R1.....R6).

8. Pritisnite **"ZAČNI/PONASTAVI"**  za potrditev.

9. Pritisnite **"VKLOP/IZKLOP"**  za potrditev.


Vsebnost apnenca v vodi močno vpliva na nastanek vodnega kamna in učinkovitost sušenja.

Zato je za doseganje dobrih rezultatov pomivanja pomembno nastaviti količino sredstva za izpiranje.

Če so po pomivanju na posodi proge, zmanjšajte količino za en položaj. Če se pojavijo belkaste lise, povečajte količino za en položaj.

## Modeli, ki niso opremljeni z indikatorjem sredstva za izpiranje (samo pri nekaterih modelih):

Stopnjo sredstva za izpiranje lahko preverite z optičnim prikazovalnikom (B) na posodi za doziranje.

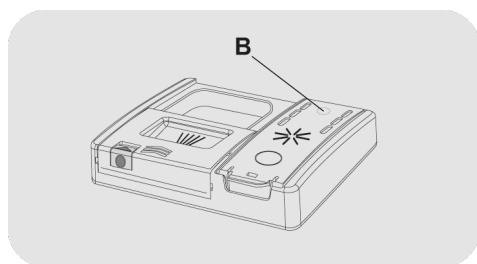

POLNO



temno

PRAZNO



svetlo

3. Zaprite pokrov. Prepričajte se, da se je pokrov zataknil na ustrezno mesto.

## Prilagoditev količine sredstva za izpiranje

Količino sredstva za izpiranje, ki ga uporablja pomivalni stroj med pomivanjem, je mogoče prilagoditi le s posebno aplikacijo, ki jo lahko s spletnega mesta prenesete s pametnim telefonom.

*Prilagoditev je tovarniško nastavljena na stopnjo 2, saj je ta primerna za večino uporabnikov.*

Vsebnost apnenca v vodi močno vpliva na nastanek vodnega kamna in učinkovitost sušenja.

Zato je za doseganje dobrih rezultatov pomivanja pomembno nastaviti količino sredstva za izpiranje.

Če so po pomivanju na posodi proge, zmanjšajte količino za en položaj. Če se pojavijo belkaste lise, povečajte količino za en položaj.

1. Odprite pokrov (C).

2. Napolnite posodo (D), dokler sredstvo za izpiranje ne doseže oznake "MAX".


## 10. ČIŠČENJE FILTROV

(sl. A "4")


Filtrirni sistem je sestavljen iz:

- A. srednje posodice**, ki zadržuje večje odpadke;
- B. mikrofiltra**, ki se nahaja pod mrežico. Mikrofilter zadrži vse najmanjše delce in s tem zagotovi brezhibno splakovanje;
- C. ploske mrežice**, ki filtrira vodo za pomivanje ter.



- Filtre pregledajte po vsakem pomivanju in z njih odstranite morebitne ostanke hrane.
- Če želite odstraniti enoto filtra, preprosto zavrtite ročico v nasprotni smeri urinega kazalca ① in ga izvlecite v smeri navzgor ② (sl.1).

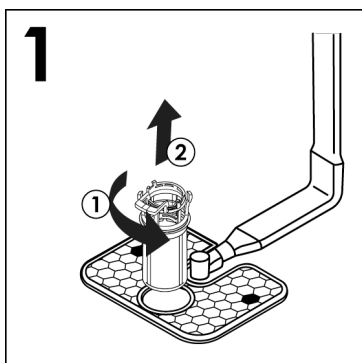

- Za lažje čiščenje lahko osrednjo posodo odstranite (sl.2) s pritiskom na dva gumba ob straneh in potegom navzgor.

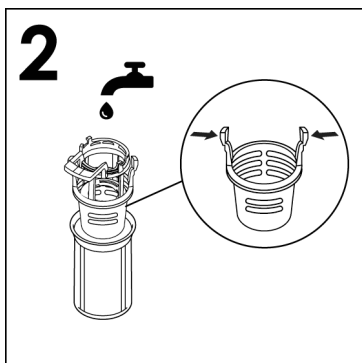

- Ločite srednjo posodico in plosko mrežico (sl.3) in pomijte filtre pod tekočo vodo (sl.4). Če je potrebno, uporabite krtačko.

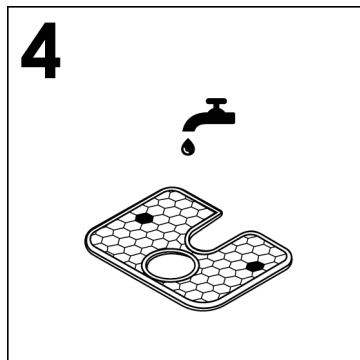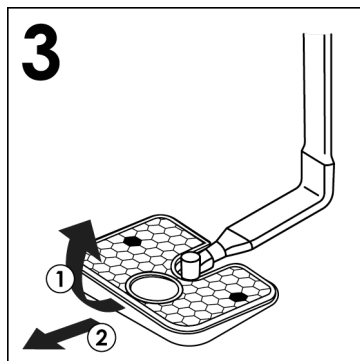

- Ploščo in filtrirno enoto ponovno sestavite tako, da prej opisani postopek izvedete v obratnem vrstnem redu, pri čemer pazite, da sestavne dele pravilno privijete nazaj, da ne ogrozite delovanja pomivalnega stroja.
- Pri strojih, ki so opremljeni s samočistilnim mikrofiltriranjem, vzdrževanje skorajda ni potrebno - le vsaka dva tedna je potrebno preveriti stanje filtrov. Kljub temu priporočamo, da se po vsakem pomivanju prepričate, da filtri niso zamašeni.



## OPOZORILO

Po čiščenju morate filtre pravilno sestaviti in nato pravilno namestiti v stroj; predvsem se prepričajte, da je ploska mrežica pravilno nameščena na dnu stroja. Prepričajte se, da ste filter pravilno pritrdili nazaj (ročico obrnite v smeri vrtenja urinega kazalca), saj nepravilno nameščeni filtri zelo zmanjšajo učinkovitost pomivanja.

**Nikoli ne pomivajte brez filtrov!**

## 11. PRAKTIČNI NASVETI

### Navodila za boljše rezultate pomivanja

- Pred zlaganjem posode v pomivalni stroj odstranite ostanke hrane (kosti, lupine, kose mesa ali zelenjave, kavno usedlino, olupke, cigaretni pepel, zobotrebce ipd.), sicer se lahko zamašijo filtri, odprtina za odtekanje vode ali šobe na pršilnih rokah.
- Posode pred pomivanjem v stroju ne izpirajte pod tekočo vodo.
- Ponve in lonce z ostanki zažganih jedi namakajte do začetka pomivanja v raztopini pomivalnega sredstva.
- Posodo namestite v stroj tako, da je obrnjena navzdol.
- Posodo zložite tako, da se ne dotika med seboj. Rezultati pomivanja bodo boljši, če bo posoda pravilno zložena.
- Za dobre rezultate je zelo pomembno, kako je posoda zložena v stroju. Če je možno, zložite posodo v stroj tako, da se ne dotika.
- Preverite, ali se lahko pršilne roke prosto vrtijo.
- Pomivanje srebrne posode in jedilnega pribora:
  - a) Srebro pomijte takoj po uporabi.
  - b) Na tako posodo ali jedilni pribor ne stresajte detergenta.
  - c) Taka posoda ne sme priti v neposreden stik z drugo kovino.

### Nasveti za varčevanje

Vodnik za okolju prijazno in gospodarno uporabo pomivalni stroja.

- Dosežite kar najboljšo izrabo energije, vode, detergenta in časa tako, da v stroj naložite največjo priporočljivo količino posode. Prihranite do 50 % energije tako, da operete poln stroj posode namesto dveh polovično napolnjenih.

- Če želite pomivati vedno poln pomivalni stroj, zlagajte vanj posodo po vsakem obroku. Po potrebi lahko nastavite cikel Hladnega predpomivanja. Na ta način boste zmehčali in odstranili večje kose jedi, ki ostanejo na posodi. Cikel za celotno pomivanje nastavite šele takrat, ko je stroj poln.
- Če posoda ni zelo umazana, oziroma stroj ni povsem poln, lahko izberete varčni program pomivanja. Upoštevajte navodila v razpredelnici programov.
- Najučinkovitejši programi kombinirane rabe vode in energije so običajno daljši programi z nižjo temperaturo.

### Česa v stroju ne smete pomivati

- Upoštevajte, da vsa posoda ni primerna za pomivanje v pomivalnem stroju. Svetujemo vam, da jedilnega pribora in posode iz umetnih snovi, ki niso odporne na toploto, jedilnega pribora z lesenimi držali ali z držali iz umetnih snovi, aluminijaste posode, kristala, stekla z vsebnostjo svinca, pokrovk s termostatom... ne pomivate v stroju, razen če proizvajalec tega izrecno ne dovoljuje.
- Tudi barvne poslikave na nekaterih posodah niso toplotno obstojne. Priporočamo, da njihovo obstojnost preverite tako, da v stroj pomijete le en takšen kos in se tako prepričate, če so barve obstojne.
- Srebrnega in običajnega jedilnega pribora ne pomivajte skupaj, saj lahko pride do kemične reakcije.

**pri nakupu nove posode ali jedilnega pribora se prepričajte, da je pomivanje v pomivalnem stroju dovoljeno.**

### Koristni nasveti

- Najprej izpraznite spodnjo košaro, da kapljice iz zgornje košare ne bi kapljale na posodo v spodnji košari.
- Če pustite posodo dlje časa v stroju, pustite vrata odprta, tako da bo lahko zrak krožil okoli posode; posoda se bo bolje posušila.

## 12. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Pravilna skrb za aparat lahko podaljša njegovo življenjsko dobo.

### Čiščenje zunanosti aparata


- Stroj izklopite iz električnega omrežja.
- Vrata in zunanje stene stroja redno čistite z blagimi čistili. Nikoli ne uporabite ostrih mrežic ali grobih čistil (npr. Vim, razne kisline, topila).

### Čiščenje notranjosti naprave


- Pomivalni stroj ne potrebuje posebnega vzdrževanja, saj se notranjost čisti samodejno. Z vlažno krpo redno čistite tesnilo na vratih, da odstranite ostanke hrane in sledi tekočine za lesk.
- Redno čistite tesnila vrat z vlažno krpo, tako da odstranite nečistočo in sledi tekočine za lesk.
- Priporočamo redno čiščenje pomivalnega stroja, s čimer odstranite obloge vodnega kamna in nečistočo iz stroja. Priporočamo uporabo namenskih sredstev za čiščenje pomivalnih strojev. Pri čiščenju pomivalnega stroja z namenskim čistilom mora biti pomivalni stroj prazen, tj. v njem ne sme biti posode.
- Če kljub rednemu čiščenju filtra opazite, da posoda ni dobro pomita oz. ni povsem suha, preverite, da niso morda šobe na pršilnih rokah zamašene z ostanki hrane (sl. A"5").

Če so zamašene, jih očistite na naslednji način:


- 1) odstranite zgornjo roko rotorja in obrnite obročno matico z desne proti levi (sl.1);

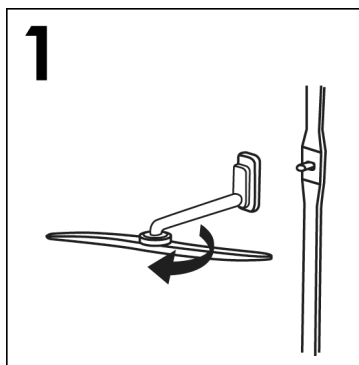

- 2) Izvlecite spodnji krak rotorja tako, da ga preprosto povlečete navzgor (sl.2);

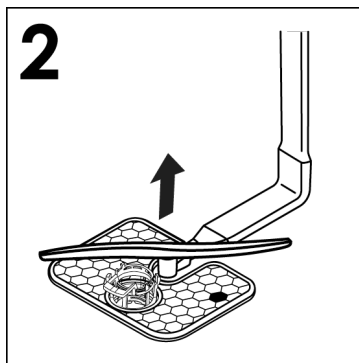


- 3) roke rotorja operite pod curkom vode, da odstranite morebitno zamašitev v razpršilnih glavah (sl.3);

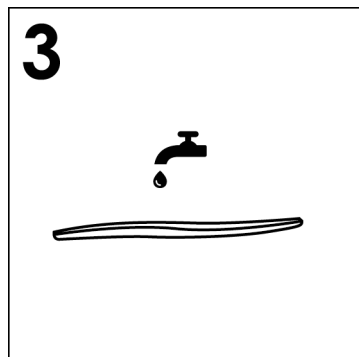

**Ne uporabljajte orodja, ki bi lahko deformiralo razpršilne glave.**

- 4) ko končate, ponovno namestite ročice rotorja v isti položaj; ne pozabite ponovno poravnati puščice in priviti v ustrezen položaj (**sl.4**);

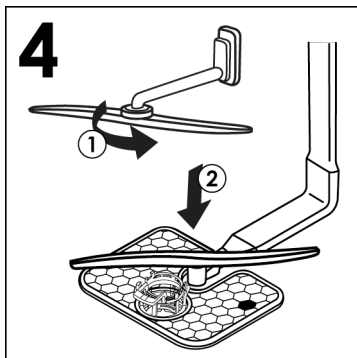

- 5) Vsa notranjost pomivalnega stroja je izdelana iz nerjavečega jekla. Kljub temu se lahko v notranjosti pojavljajo madeži, ki so posledica oksidacije - vzrok zanjo je lahko voda, ki vsebuje preveč železnih soli.
- 6) Takšne madeže lahko odstranite z blagim sredstvom za poliranje nerjavečega jekla, ki ne sme vsebovati spojin klora. Nikoli pa ne uporabljajte grobih čistilnih pripomočkov, npr. gobic iz jeklene volne.


## PO KONCU POMIVANJA

Po vsakem pomivanju zaprite pipo za vodo in izklopite stroj s pritiskom na tipko za vklop/izklop.

Če pomivalnega stroja dlje časa ne boste uporabljali, storite naslednje:

1. V prazen stroj odmerite malo detergenta ter vklopite enega od programov, da se notranjost očisti;
2. Potegnite vtikač iz vtičnice;
3. Zaprite pipo za vodo;
4. Napolnite posodico s sredstvom za lesk;
5. Vrata stroja pustite priprta, da se stroj zrači;
6. Notranjost aparata mora ostati čista;
7. Če je pomivalni stroj v prostoru, kjer se temperatura lahko spusti pod 0°C, obstaja nevarnost, da bo voda v stroju zmrznila. V takem primeru prostor najprej ogrejte, stroj pa vključite šele čez 24 ur..

13. OPIS NADZORNE PLOŠČE

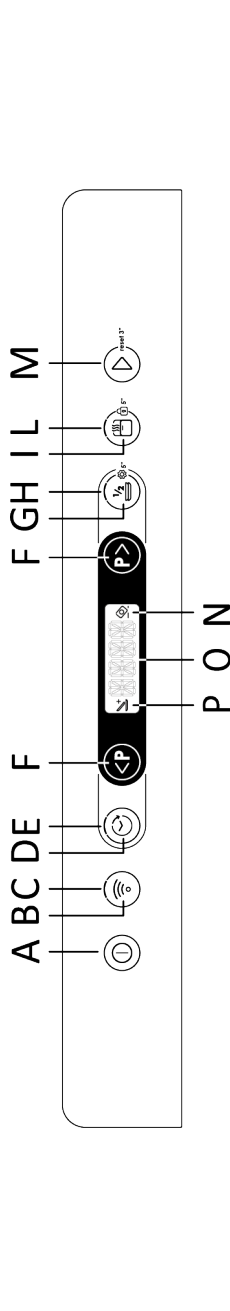

14. TEHNIČNI PODATKI

| VELIKOST                        |                   |                      |  |                     |                     |  |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| PODATKI                         | PROSTOSTOJEČ      |                      |  | VGRADNI             |                     |  |
|                                 | Z DELOVNIM PULTOM | BREZ DELOVNEGA PULTA |  | POLVGRADNI          | VGRADNI             |  |
| Širina x višina x globina (cm)  | 60x85x60.9        | 59,8x82x58           |  | 59,8x81,8 ÷ 89,8x57 | 59,8x81,8 ÷ 89,8x55 |  |
| Globina pri odprtih vratih (cm) | 120               | 117                  |  | 117                 | 117                 |  |

| TEHNIČNI PODATKI (Glej tipsko tablico)      |                      |        |        |        |        |  |
|---------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| Pogrnjki (EN 50242)                         | 12                   | 13     | 14     | 15     | 16     |  |
| Zmogljivost s ponvami in posodo             | 8 oseb               | 8 oseb | 9 oseb | 9 oseb | 9 oseb |  |
| Tlak dovoda vode (MPa)                      | Min.0.08 - Maks. 0.8 |        |        |        |        |  |
| Varovalka / Vhodna moč / Napetost napajanja | Glej tipsko tablico  |        |        |        |        |  |

## 15. IZBIRA PROGRAMA IN POSEBNE FUNKCIJE

### Gumb VKLOP/IZKLOP ①

- Za vklop in izklop aparata pritisnite gumb "VKLOP/IZKLOP" ①.

### Ko stroj vklapljate prvič

- Stroj priključite na električno napajanje.
- Pritisnite gumb "VKLOP/IZKLOP" ①.

V tej fazi sta aktivna samo gumba "IZBIRA PROGRAMA" in "ZAČNI / PONAŠTAVI".

- Na zaslonu se prikaže sporočilo "NASTAVI JEZIK" ki mu sledi "ENGLISH".
- S pritiskom na gumb "IZBIRA PROGRAMA"   lahko izberete želeni jezik.
- Za potrditev izbranega jezika pritisnite gumb "ZAČNI / PONAŠTAVI" . Takoj zatem se na zaslonu samo enkrat prikaže sporočilo "WELCOME". in ne sveti nobena lučka.
- Na zaslonu se pojavi vnaprej nastavljeni program "EKO".
- Če želite cikel pranja prilagoditi vrsti umazane posode, izberite ustrezen program s pritiskom na dva gumba "IZBIRA PROGRAMA"  .
- Po potrebi izberite možnosti pomivanja.
- Pritisnite gumb "ZAČNI / PONAŠTAVI" .



### OPOZORILO:

Če stroj ostane vklopljen in ne izberete ali zaženete programa, se pomivalni stroj po 5 minutah samodejno izklopi.

### Ob naslednjem vklopu aparata

Pridržite gumb "VKLOP/IZKLOP", da vklopite stroj, in na zaslonu se prikaže program "EKO" ali program, ki ste se ga odločili uporabiti in se ob vklopu pomivalnega stroja shrani. (Če želite shraniti program, glejte "meni "NASTAVITVE" v ustreznem odstavku "SPOMINSKA FUNKCIJA".

### Programi "SAMODEJNO"

#### Modeli s pametnim senzorjem polnjenja (Smart Loading Sensor)

Program "AUTO WASH", s pomočjo algoritma, ki v realnem času analizira stopnjo umazanije posode, samodejno izbere idealno temperaturo in čas pomivanja, pri čemer določi optimalno porabo vode in elektrike.

#### Modeli s senzorjem za umazanijo (samo pri nekaterih modelih).

Pomivalni stroj je opremljen s senzorjem za umazanijo, ki lahko analizira motnost vode **pri vseh fazah programa "AVTOMATSKO" (glejte seznam programov)**; Ta naprava samodejno prilagodi parametre cikla pomivanja dejanski količini umazanije na posodi, saj je motnost vode povezana s količino umazanije na posodi. Tako so zagotovljeni odlični rezultati pranja, hkrati pa optimiziramo porabo vode in energije.

### "IMPULZNI" programi ali programi "S PREKINITVAMI" (samo pri nekaterih modelih)

Nekateri programi uporabljajo impulzni sistem pomivanja ali sistem pomivanja s prekinitvami (odvisno od modela), ki zmanjša porabo, hrup in izboljša učinkovitost.

Delovanje pomivalne črpalke »s prekinitvami« se NE šteje za okvaro; gre za značilnost impulznega pranja, zato ga je treba obravnavati kot običajno značilnost programa.

## ADDISH (možnost dodajanja posode po začetku programa)

Ko se program zažene, preprosto odprite vrata in dodajte posodo šele, ko zasveti indikatorska lučka **ADDISH**. Stroj se samodejno ustavi in na zaslonu utripa preostali čas do konca cikla. Zaprite vrata, **ne da bi pritisnili kateri koli gumb**.

**Vrata odprite počasi in previdno, da se ne poškropite s pralno vodo.**

Dodajanje posode po izklopu indikatorske lučke **ADDISH** močno odsvetujemo, saj lahko to vpliva na učinkovitost pomivanja.



### OPOZORILO:

Če med ciklom sušenja odprete vrata, vas prekinjen zvočni signal opozori, da cikel sušenja še ni končan.

## Prekinitev programa

Odpiranje vrat med izvajanjem programa ni priporočljivo, zlasti med fazama glavnega pomivanja in zadnjega vročega izpiranja. Če pa se vrata odprejo med izvajanjem programa (na primer za dodajanje posode), se stroj samodejno ustavi. Zaprite vrata, **ne da bi pritisnili kateri koli gumb**. Cikel se bo nadaljeval od tam, kjer je končal.



### OPOZORILO:

Če med ciklom sušenja odprete vrata, vas prekinjen zvočni signal opozori, da cikel sušenja še ni končan.

## Spreminjanje tekočega programa

Če želite preklicati in spremeniti program, ki že poteka, izvedite naslednje:

1. Pritisnite in pridržite gumb **"ZAČNI/PONASTAVI"**  za najmanj 3 sekunde.
2. Ob pritiskanju na gumb **"PONASTAVI"** se na zaslonu se prikaže odštevanje **"3-2-1"**.
3. Na zaslonu se prikaže **"PONASTAVI"** in oglasijo se piski.
4. Program v teku bo preklican in na zaslonu se prikaže bodisi program **"EKO"** ali program, ki ste se ga odločili uporabljati in je shranjen v pomnilniku ob vklopu pomivalnega stroja.
5. Na tej točki lahko nastavite nov program s tipkama **"IZBIRA PROGRAMA"**  .



### OPOZORILO:

Pred zagonom novega programa preverite, ali je v posodi še vedno detergent. Po potrebi dolijte detergent.

## Dejavnosti programa (samo za samostoječe modele)

Med izvajanjem programa je na zaslonu prikazan preostali čas do konca ciklusa. Ime izbranega programa lahko vidite, če pritisnete katerokoli tipko, razen tipke **"ZAČNI/PONASTAVI"** .

*Če pride do prekinitve napajanja med delovanjem pomivalnega stroja, se izbrani program shrani v poseben pomnilnik in se ob ponovni vzpostavitvi napajanja nadaljuje tam, kjer se je ustavil.*

## Konec programa

Konec programa oznanijo 3 signali, ki trajajo 3 sekunde, med njimi pa je premor 20 sekund. Po eni minuti se pomivalni stroj izklopi. Hkrati bo na zaslonu za eno minuto prikazano sporočilo **"KONEC"**.

Samo pri modelih z možnostjo **SMART DOOR** se vrata v fazi sušenja samodejno odprejo, vendar lahko posodo odstranite šele, ko se posreduje signal za konec cikla.

### Gumb "EXPRESS" (samo pri nekaterih modelih)

Ta gumb omogoča povprečni prihranek energije in časa za 25 % (glede na izbrani cikel), saj zniža temperaturo vode za pranje in skrajša čas sušenja med zadnjim izpiranjem. Ta možnost je priporočljiva za večerno pranje, kadar popolnoma suhih posod ne potrebujete takoj. Za boljše sušenje pustite vrata pomivalnega stroja nekoliko odprta, da pospešite naravno kroženje zraka v pomivalnem stroju.

### Gumb POLOVIČNA KOLIČINA / NASTAVITVE

Ta tipka vam omogoča izbiro **dveh** različnih funkcij,

#### POLOVIČNA KOLIČINA

##### gumb "POLOVIČNA KOLIČINA" (samo pri modelih, kjer obstaja)

Posebej razvita za majhno količino rahlo umazane posode, ki zapolni približno polovico pomivalnega stroja. Z izbiro te možnosti lahko prihranite čas, energijo in vodo. Po izbiri programa pritisnite gumb in zasvetila bo indikatorska lučka. Če ta možnost ni združljiva z nastavljenim programom set, se bo oglasil zvočni signal.

Pri modelih samo z različico **PRO** lahko izberete tudi košaro za pranje.

Ob vsakem pritisku na gumb za polovično količino se na zaslonu prikaže košara za pranje.

 Obe košari.

 Spodnja košara.

 Zgornja košara.

Pri modelih s 3. košaro bo ta vedno aktivna.

### NASTAVITVE 5"

Pomivalni stroj je opremljen z določenimi tovarniškimi nastavitvami. Vendar pa lahko prek menija z nastavitvami različne parametre prilagodite svojim potrebam pomivanja. Prilagodite lahko naslednje parametre (**JEZIK** → **TABLETE** → **ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA** → **SREDSTVO ZA IZPIRANJE** → **ZVOČNI SIGNAL** → **SPOMINSKA FUNKCIJA** → **NOTRANJA LUČ\***).

\*(samo pri modelih, kjer obstaja)

Postopek **VEDNO** začnite pri izklopljenem pomivalnem stroju.

### NASTAVITVE JEZIKA

1. Vklopite pomivalni stroj s pritiskom na gumb **"VKLOP/IZKLOP"** .
2. Pridržite gumb **"OPCIJE"**  5" za približno 5 sekund.
3. Na zaslonu se prikaže sporočilo **"NASTAVITVE"**.
4. S pritiskom na tipko **"IZBIRA PROGRAMA"**   lahko zaporedno izberete parametre, ki jih želite prilagoditi.
5. Izberite nastavev **"JEZIK"** ki se prikaže na zaslonu.
6. Pritisnite gumb **"ZAČNI / PONAŠTAVI"**  da potrdite izbrani parameter.
7. Na zaslonu se pojavi **"ENGLISH"**
8. Če želite izbrati drug jezik, pritisnite gumb **"IZBIRA PROGRAMA"**  

9. Pritisnite gumb **"ZAČNI/PONASTAVI"**  da potrdite nastavev izbranega jezika, prikaže se **"JEZIK"** in oglasi se kratek pisk.

10. Če želite zapustiti meni, pritisnite tipko **"VKLOP/IZKLOP"** .

## TABLETE

### NASTAVITEV MOŽNOSTI "TABLETE" (samo pri modelih, kjer obstaja)

Ta možnost omogoča optimalno uporabo tablet (»3 v 1« / »4 v 1« / »5 v 1« itd.). S pritiskom na ta gumb spremenite nastavljeni program pomivanja, da se dosežete najboljšo učinkovitost z uporabo tablet ali kombiniranih detergentov; poleg tega se indikatorja soli in sredstva za izpiranje deaktivirata.



### OPOZORILO:

Ko je izbrana ta možnost, ostane aktivna (lučka sveti) tudi za naslednje cikle pomivanja in jo lahko deaktivirate (lučka ne sveti) le tako, da prekličete izbiro možnosti.

Ta možnost se priporoča pri uporabi HITREGA programa, katerega trajanje se bo podaljšalo, da se omogoči boljše učinkovitost tablet z detergentom.

1. Vključite pomivalni stroj s pritiskom na gumb **"VKLOP/IZKLOP"** .

2. Pridržite gumb **"OPCIJE"**  5" za približno 5 sekund

3. Na zaslonu se prikaže sporočilo **"NASTAVITVE"**.

4. S pritiskom na tipko **"IZBIRA PROGRAMA"**   lahko zaporedno izberete parametre, ki jih želite prilagoditi.

5. Izberite nastavev **"TABLETE"**.

6. Pritisnite gumb **"ZAČNI/PONASTAVI"**  da potrdite izbrani parameter.

7. Pritisnite gumba **"IZBIRA PROGRAMA"**

  da izberete dve nastavitvi

- **TABLETE**

- **NE**

8. Potrdite svojo izbiro s pritiskom na gumb **"ZAČNI/PONASTAVI"** .

Če je nastavev **"TABLETE"** potrjena, se prek zaslona nenehno pomika napis **"TABLETE"** in na zaslonu bo zasvetila lučka **"TABLETE"**

- Če je nastavev **"NE"** potrjena, se na zaslonu pojavi napis **"TABLETE"** in opozorilna lučka ne bo svetila.

9. Če želite zapustiti meni, pritisnite tipko **"VKLOP/IZKLOP"** .

### ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA

Glede nastavitve **ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA** glejte ustrezno poglavje

### SREDSTVO ZA IZPIRANJE

Za nastavitve **SREDSTVA ZA IZPIRANJE** glejte ustrezno poglavje.

### IZBIRE IN NASTAVITVE ZVOČNEGA SIGNALA

Zvočni signal, ki se oglasi ob pritisku na tipke, ki se uporabljajo za izbiro in nastavev funkcij in možnosti pomivanja, lahko aktivirate/deaktivirate na naslednji način (privzeto je aktivan):



### OPOZORILO:

Zvočni signal ob vklopu in izklopu stroja ter na začetku in koncu cikla pomivanja je vedno vklopljen, kakor tudi v primeru težave ali napake na stroju.

1. Vključite pomivalni stroj s pritiskom na gumb **"VKLOP/IZKLOP"** .

2. Pridržite gumb **"OPCIJE"**  "5" za približno 5 sekund

3. Na zaslonu se prikaže sporočilo **"NASTAVITVE"**.

4. S pritiskom na tipko **"IZBIRA PROGRAMA"**   lahko zaporedno izberete parametre, ki jih želite prilagoditi.

5. Izberite nastavev **"ZVOČNI SIGNAL"**.

6. Pritisnite gumb **"ZAČNI/PONASTAVI"**  da potrdite izbrani parameter.

7. Pritisnite gumba **"IZBIRA PROGRAMA"**   da izberete dve nastavitvi  
- **DA**  
- **NE**

8. Potrdite svojo izbiro s pritiskom na gumb **"ZAČNI/PONASTAVI"** .  
- Če je nastavev potrjena, se prek zaslona nenehno pomika napis **"ZVOČNI SIGNAL"**

9. Če želite zapustiti meni, pritisnite tipko **"VKLOP/IZKLOP"** .

## SPOMINSKA FUNKCIJA

Če želite omogočiti shranjevanje zadnjega uporabljenega programa, izvedite naslednje:

1. Vključite pomivalni stroj s pritiskom na gumb **"VKLOP/IZKLOP"** .

2. Pridržite gumb **"OPCIJE"**  "5" za približno 5 sekund

3. Na zaslonu se prikaže sporočilo **"NASTAVITVE"**.

4. S pritiskom na tipko **"IZBIRA PROGRAMA"**   lahko zaporedno izberete parametre, ki jih želite prilagoditi.

5. Izberite nastavev **"ZADNJE UPORABLJENO"**.

6. Pritisnite gumba **"IZBIRA PROGRAMA"**   da izberete dve nastavitvi  
- **ZADNJE UPORABLJENO**  
- **NE**

7. Potrdite svojo izbiro s pritiskom na gumb **"ZAČNI/PONASTAVI"** .

- Če je nastavev potrjena, se prek zaslona nenehno pomika napis **"ZADNJE UPORABLJENO"**

8. Če želite zapustiti meni, pritisnite tipko **"VKLOP/IZKLOP"** .

## NOTRANJA LUČ (samo pri modelih, kjer obstaja)

Inovativni sistem notranje razsvetljave je zasnovan v skladu z visokimi estetskimi standardi, da bi bil pomivalni stroj še bolj funkcionalen. Med polnjenjem ali praznjenjem pomivalnega stroja dve močni luči LED osvetljujejo notranjost pomivalnega stroja.

Luči se prižgeta takoj, ko vključite stroj s pritiskom na gumb za **"VKLOP/IZKLOP"** .

Po 5 minutah pomivalni stroj preide v stanje pripravljenosti in ugasne luči.

Po koncu cikla pritisnite gumb za **"VKLOP/IZKLOP"** , da notranje luči ponovno vključite.

**Ko je stroj v stanju zakasnitve zagona ali premora, luči ne svetita.**

1. Vključite pomivalni stroj s pritiskom na gumb **"VKLOP/IZKLOP"** .

2. Pridržite gumb **"OPCIJE"**  "5" za približno 5 sekund.

3. Na zaslonu se prikaže sporočilo **"NASTAVITVE"**.

4. S pritiskom na tipko **"IZBIRA PROGRAMA"**   lahko zaporedno izberete parametre, ki jih želite prilagoditi.

5. Izberite nastavev **"NOTRANJA LUČ"**.

6. Pritisnite gumb **"ZAČNI/PONASTAVI"** , da potrdite izbrani parameter.

7. Pritisnite gumba **"IZBIRA PROGRAMA"**  , da izberete dve nastavitvi:  
- **NOTRANJA LUČ**  
- **NE**

8. Potrdite svojo izbiro s pritiskom na gumb **"ZAČNI/PONASTAVI"** .

- Če je potrdite nastavev **"NOTRANJA LUČ"**, se prek zaslona stalno pomika napis **"NOTRANJA LUČ"**.

- Če potrdite nastavev **"NE"**, se na zaslonu prikaže napis **"NOTRANJA LUČ"**.

9. Če želite zapustiti meni, pritisnite tipko **"VKLOP/IZKLOP"** .

## FLOOR LIGHT (samo pri nekaterih modelih)

Med izvajanjem programa pranja se na tla pod vrati pomivalnega stroja projicira talna lučka. Po zagonu cikla pomivanja lučka ostane prižgana do konca cikla.

Talna lučka utripa 10 sekund, s čimer posreduje obvestilo o koncu cikla pomivanja.

**Ko je stroj v stanju zakasnitve zagona ali premora, luči ne svetita.**

Talna lučka ne bo vidna, če je pred njo nameščena podložna plošča ali če je pred projektorjem za oddajanje signala postavljen predmet.

## Gumb HYGIENE + (samo pri nekaterih modelih)

Ta možnost vam omogoča, da zvišate temperaturo in spremenite nekatere parametre cikla pomivanja, tako da lahko notranjost stroja učinkovito razkužite.

## Gumb SMART DOOR/ZAŠČITA ZA OTROKE

**"SMART DOOR"**   
(samo pri nekaterih modelih).

Ta možnost aktivira posebno napravo, ki med ciklom sušenja ali po njem (odvisno od programa) odpre vrata za nekaj centimetrov, kar daje prednost bolj naravnemu in učinkovitemu sušenju posode.

Trajanje izbranega cikla se samodejno spremeni, da se optimizirajo temperature izpiranja, kar omogoča znatno zmanjšanje porabe energije.

Odpiranje vrat v zadnji fazi sušenja omogoča kroženje zraka, kar odpravi nevarnost neprijetnih vonjav.

Ko se vrata odprejo, se na zaslonu prikaže sporočilo **"SMART DOOR"**.

**V programu "EKO". je ta možnost samodejno aktivna. Lahko pa jo tudi izklopiti.**



## OPOZORILO:

Če izberete to možnost, nikakor ne smete preprečiti odpiranja vrat ali jih na silo zapreti, da ne poškodujete mehanizma. Pred vrati pustite dovolj prostora in preden jih zaprete počakajte, da se naprava za odpiranje ponovno aktivira.

## ZAŠČITA ZA OTROKE 5"

### AKTIVIRANJE ZAŠČITE ZA OTROKE

Pomivalni stroj je opremljen z elektronsko zaščito za otroke. Zaščita za otroke onemogoči upravljanje, s čimer prepreči izvedbo neželenih ali nenamernih sprememb.

Zaščito za otroke lahko aktivirate ali deaktivirate na naslednji način:

1. Vključite pomivalni stroj s pritiskom in pridržanjem gumba **"VKLOP/IZKLOP"** .
2. Pridržite gumb **"ZAŠČITA ZA OTROKE"**  5" za približno 5 sekund.
3. Na zaslonu se prikaže sporočilo **"VKLOPLJENA ZAŠČITA ZA OTROKE"** in oglasi se kratek pisk.
4. Aktiven ostane samo gumb **"VKLOP/IZKLOP"** .
5. Ob vsakem pritisku na onemogočene tipke se na zaslonu prikaže sporočilo **"ZAKLENJENO"**.

### DEAKTIVIRANJE ZAŠČITE ZA OTROKE

1. Pridržite gumb **"ZAŠČITA ZA OTROKE"**  5" za približno 5 sekund.
2. Na zaslonu se prikaže sporočilo **"ODKLENJENO"** in oglasi se kratek zvočni signal.

Če stroj izklopite z gumbom **"VKLOP/IZKLOP"** , bo pri naslednjem vklopu stroja zaščita za otroke omogočena.

### Opozorilna lučka "NI SOLI"

Ko se na zaslonu prikaže sporočilo **"SOL"** oziroma pri modelih brez zaslona zasveti ustrezna lučka , na polnite rezervoar (glejte poglavje **"DODAJANJE SOLI"**).

Če je stopnja odstranjevanja vodnega kamna nastavljena na 0, se to nikoli ne bo zgodilo (glejte poglavje o nastavljanju mehčalca).

### Opozorilna lučka "NI SREDSTVA ZA IZPIRANJE"

Ko se na zaslonu prikaže sporočilo **"SREDSTVO ZA IZPIRANJE"** oziroma pri modelih brez zaslona zasveti ustrezna lučka , napolnite rezervoar. (Glejte poglavje **"DODAJANJE SREDSTVA ZA IZPIRANJE"**).

Če je stopnja **SREDSTVA ZA IZPIRANJE** nastavljena na 0, se to ne bo nikoli zgodilo.

### Gumb "ZAKASNITEV VKLOPA"



#### Izbira zakasnitve vklopa

Ta gumb vam omogoča programiranje začetka cikla pomivanja z zakasnitvijo med 0:30 in 24 ur. Če želite nastaviti zakasnitev vklopa, izvedite naslednje.

1. Vključite pomivalni stroj s pridržanjem gumba **"VKLOP/IZKLOP"** .
2. Izberite program pomivanja.
3. Pritisnite gumb **"ZAKASNITEV VKLOPA"**  (na zaslonu se prikaže **"0:30"**).

4. Ponovno pritisnite gumb, da podaljšate zakasnitev (ob vsakem pritisku se zakasnitev podaljša za 30 minut do zakasnitve 4 ur, ob vsakem nadaljnjem pritisku pa se podaljša za 1 uro do največ 24:00). Če po nastavljeni zakasnitvi 24:00 gumb znova pritisnete, se vrednost vrne na 0:00 (zakasnitev vklopa onemogočena).

5. Nastavitev zakasnitve vklopa se na zaslonu prikazuje 5 sekund ali do pritiska gumbov **"VKLOP/IZKLOP - IZBIRA PROGRAMA - ZAČNI / PONAŠTAVI"**.

**Sprememba programa ne spremeni zakasnitve in lučka LED ostane vklopljena.**

**Ob pritisku na gumb "ZAKASNITEV VKLOPA" se prikaže zadnja izvedena nastavitev.**

### Odštevanje in zagon programa z ZAKASNITVIJO VKLOPA

1. Če je zakasnitev nastavljen na programu:  
- po pritisku na gumb **"ZAČNI/ PONAŠTAVI"** 

2. Lučka **"ZAKASNITEV VKLOPA"** sveti do izteka časa.

3. Začne se odštevanje zakasnitve in na zaslonu se prikazuje **"ZAČETEK ČEZ XX:XX"**.

4. Čas bo prikazan s 30-minutnimi intervali v 24 urah in enominutnimi intervali v zadnjih 2 urah.

5. Če pridržite katerikoli gumb (razen gumbov **"VKLOP/IZKLOP"**, vpis **Wi-Fi**, **"ZAČNI/PONAŠTAVI"** za 3 sekunde, se prikaže ime programa **"P XX IME"** (P + številka programa + ime programa) v enem pomiku, nato pa se znova prikaže čas zakasnitve.

*V primeru izpada ali izklopa električne energije pomivalni stroj shrani preostali čas pred zagonom in takoj po ponovni vzpostavitvi električnega napajanja ali ponovnem vklopu stroja nadaljuje z odštevanjem od točke prekinitve.*

Če želite zakasnitev vklopa preklicati, izvedite naslednje:

● Pritisnite in pridržite gumb **"ZAČNI/ PONAŠTAVI"** za najmanj 3 sekunde. Na zaslonu se prikaže **"PONAŠTAVI"** in oglasi se pisk.

● Zakasnitev vklopa in izbrani program bosta preklicana. Na zaslonu se prikažeta dva pomišljaja.

● Če želite v tem trenutku vklopiti pomivalni stroj, morate ponovno nastaviti želeni program in po potrebi izbrati gumbe za nastavitev možnosti.

### Aktiviranje ali izključitev programa PREDSTAVITVENI NAČIN:

**(Demonstracijski program se uporablja izključno na prodajnih mestih)**

### AKTIVIRANJE PREDSTAVITVENEGA NAČINA

**Postopek VEDNO začnite pri izklopljenem pomivalnem stroju.**

1. Če želite zagnati **PREDSTAVITVENI NAČIN** hkrati pridržite gumba **"VKLOP/IZKLOP"**  in **"POLOVIČNA KOLIČINA NASTAVITVE"**  za 10 sekund.

2. Prek zaslona se dvakrat pomakne sporočilo **"DEMO ON"**.

3. Stroj je zdaj pripravljen za simulacijo različnih programov in možnosti.

### Interakcija s PREDSTAVITVENIM NAČINOM

● V **"PREDSTAVITVENEM NAČINU"** lahko pomivalni stroj uporabljate kot v običajnih delovnih pogojih, vendar ne morete zagnati programa; aktivne so samo možnosti **Programi**, **Opcije** in **Zakasnitev vklopa**. Pomivalni stroj lahko tudi izklopite.

- Če v 7 sekundah ne pritisnete nobenega gumba, se pomivalni stroj vrne v **PASIVNI PREDSTAVITVENI NAČIN**.

Če je ob vklopu pomivalnega stroja še vedno aktiven "PREDSTAVITVENI NAČIN", se prek zaslona dvakrat pomakne sporočilo "DEMO ON", da uporabnika opozori, da je stroj v tem načinu.

## DEAKTIVIRANE PREDSTAVITVENEGA NAČINA

Postopek **VEDNO** začnite pri izklopljenem pomivalnem stroju.

1. Za deaktiviranje **PREDSTAVITVENEGA NAČINA** hkrati pridržite gumba **VKLOP/IZKLOP**  in **"POLOVIČNA KOLIČINA/NASTAVITVE"**  za 10 sekund.

2. Prek zaslona se **dvakrat** pomakne sporočilo **"DEMO OFF"**.
3. Pomivalni stroj se izklopi.
4. Stroj je zdaj pripravljen za vklop in aktiviranje v normalnem načinu.

## 16. DALJINSKO UPRAVLJANJE (WI-FI)

Stoj je opremljen s tehnologijo daljinskega upravljanja **Wi-Fi**, ki omogoča oddaljen nadzor preko aplikacije.

### ZDRUŽEVANJE APARATOV (Z APLIKACIJO)

- Prenesite aplikacijo **hOn** na svojo napravo tako, da okvirite to kodo QR:



ali prek povezave:  
[go.haier-europe.com/download-app](http://go.haier-europe.com/download-app)

Aplikacija čarovnika **hOn** je na voljo tako za Android kot za tablice iOS in pametne telefone.

Za vse podrobnosti lastnosti **Wi-Fi** si oglejte izbirnike aplikacij in način demo.

- Preverite, ali je router vklopljen in je vaš pametni telefon/tablica povezana z vašim domačim omrežjem **Wi-Fi**.

**Frekvenco domačega omrežja Wi-Fi morate nastaviti na 2,4 GHz. Svoje naprave ne boste mogli konfigurirati, če je vaše domače omrežje na frekvenci 5 GHz.**

- Vključite **BLUETOOTH** na svojem pametnem telefonu/tablici (če je na voljo).
- Odprite aplikacijo, ustvarite uporabniški profil in dodajte stroj po navodilih na zaslonu aparata.

### Uspešno seznanjanje

- Če je seznanjanje z aplikacijo uspešno sveti lučka **"Wi-Fi"**.
- Na zaslonu se prikaže **"POVEZANO"**, nato pa **"DALJINSKO UPRAVLJANJE VKLOPLJENO"**.
- Pomivalni stroj lahko zdaj upravljate prek aplikacije.

### Neuspešno seznanjanje

Če povezovanje z aplikacijo ne uspe (ali je minilo 5 minut):

- Indikator **"Wi-Fi"** ugasne.
- Na zaslonu izdelka se prikaže **"POSKUSITE ZNOVA"**.
- Pomivalni stroj ne bo povezan.
- Ponovite postopek seznanjanja prek aplikacije.

### Ponastavitev Wi-Fi

V primeru težav ali spremembe nastavitve domačega usmerjevalnika (npr. sprememba imena omrežja/gesla, ponudnika internetnih storitev itd.) morate postopek seznanjanja ponoviti, tako da odstranite izdelek iz aplikacije ali spremenite poverilnice za omrežje **Wi-Fi** prek nastavitve aparata v aplikaciji.

### AKTIVIRANJE DALJINSKEGA UPRAVLJANJA

Če želite pomivalni stroj uporabljati na daljavo:

- Prepričajte se, da je usmerjevalnik vklopljen in povezan z internetom.
- Napolnite pomivalni stroj, napolnite detergent, zaprite vrata.
- Vključite pomivalni stroj s pritiskom na gumb **"VKLOP/IZKLOP"** ①.
- Pritisnite gumb **"Wi-Fi"**  na zaslonu se prikaže **"DALJINSKO UPRAVLJANJE VKLOPLJENO"**.

- Zaprite vrata.

Pri vgrajenih modelih to storite pred vklopom izdelka.

- Pomivalni stroj lahko zdaj upravljate prek aplikacije.

## IZKLOP DALJINSKEGA UPRAVLJANJA

- Če želite zapustiti način daljinskega upravljanja, ponovno pritisnite gumb **"Wi-Fi"**  na pomivalnem stroju.

- Indikator **"Wi-Fi"** bo zelo počasi utripal.

- **Brez cikla delovanja:**

Na zaslonu izdelka se prikaže sporočilo **"DALJINSKO UPRAVLJANJE IZKLOPLJENO"**. Ročno lahko izberete nov cikel.

- **Če je cikel v teku:**

Na zaslonu izdelka se prikaže sporočilo **"DALJINSKO UPRAVLJANJE IZKLOPLJENO"**. Na zaslonu bo nato prikazan preostali čas. Ciklus se zaključi brez nadzora prek aplikacije.

## Drug način izhoda iz oddaljenega nadzora.

- Pritisnite gumb **"ZAČNI/PONASTAVI"**



**in ga držite 3 sekunde**

Če poteka cikel pomivanja, bo prekinjen in stroj bo preklopil iz načina **"ODDALJENEGA NADZORA"**. Kontrolna lučka **"Wi-Fi"** bo počasi utripala. Zdaj je mogoče izbrati nov cikel pomivanja na nadzorni plošči.

- Pritisnite gumb **"VKLOP/IZKLOP"**  **in ga držite 3 sekunde (ali izključite)**

Če poteka cikel pomivanja, bo aktiviran premor in stroj bo preklopil iz načina **"ODDALJENEGA NADZORA"**. Ob ponovnem vklopu bo kontrolna lučka **"Wi-Fi"** počasi utripala in cikel, ki je bil med izvajanjem prekinjen, se bo nadaljeval na točki, kjer je bil zaustavljen.

Ko odprete vrata, je **ODDALJEN NADZOR** onemogočen. Če želite stroj upravljati preko aplikacije, zaprite vrata.

## Kontrolna lučka "Wi-Fi"

- Prikaže stanje povezanosti stroja z domačim brezžičnim omrežjem. Lahko deluje na naslednje načine:

- **SVETI:** daljinsko upravljanje je omogočeno.

- **ZELO POČASNO UTRIPANJE:** daljinsko upravljanje je onemogočeno.

- **POČASNO UTRIPANJE:** ponastavitev omrežja **Wi-Fi** (med seznanjanjem prek aplikacije).

- **HITRO UTRIPANJE:** aparat je povezan z aplikacijo, vendar ni povezave **Wi-Fi**. Preverite pravilnost delovanja usmerjevalnika ali spremenjene poverilnice za domače omrežje **Wi-Fi** (ime omrežja in/ali geslo). V tem primeru posodobite nastavitve v aplikaciji v skladu z navodili na pametnem telefonu.

## 17. LEGENDA PROGRAMOV

| Program |                                                                                    |                    | Opis                                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1      |   | WASH&DRY 35'       | Ta program vam omogoča pomivanje in sušenje omejene količine v samo 35 minutah (sveže umazana posoda)                                                            |
| P2      |   | KRATKI PROGR. 59'  | To je program za polno količino, namenjen pomivanju in sušenju v manj kot eni uri z zagotovljeno visoko kakovostjo pomivanja.                                    |
| P3      |   | EKO                | Standardni in najučinkovitejši program v smislu kombinirane porabe energije in vode za običajno umazano posodo.<br><b>Program v skladu s standardom EN60436.</b> |
| P4      |   | UNIVERZALNI PROGR. | Primeren za vsakodnevno pomivanje rahlo umazane posode, vaš običajni dnevni program.                                                                             |
| P5      |   | INTENZIVNI PROGR.  | Za močno umazane ponve in vse druge predmete, ki zahtevajo močno in učinkovito pomivanje. Popolnoma zasnovan za zelo umazane krožnike, ponve in lonce.           |
| P6      |   | KOZAREC            | Nežen cikel pomivanja vaše najdragocenejše, občutljive posode in kristala. Namenski program, ki podaljšuje življenjsko dobo vaše steklene posode.                |
| P7      |   | AUTO WASH          | Program, ki samodejno izbere najbolj varčno in učinkovito trajanje cikla ter temperaturo glede na količino in stopnjo umazanje*<br>*Samo pri nekaterih modelih   |
| P8      |  | PREDPRANJE         | Kratko predpomivanje posode z hladno vodo, ki ste jo zložili v pomivalni stroj in jo imate namen pomiti kasneje, ko stroj napolnite.                             |

### Pomivanje s predpomivanjem

Če izberete program s predpomivanjem, priporočamo, da odmerite dodatno količino detergenta (največ 6 g) neposredno v stroj.

|         |                                                                                   |                       |                             |                             |                                                | FUNKCIJE IN<br>MOŽNOSTI                   |                                   |                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Program |                                                                                   |                       | Predpranje z<br>detergentom | Washing temperature<br>(°C) | Povprečni čas<br>pomivanja <sup>3</sup> (min.) | Gumb "POLOVIČNA<br>KOLIČINA" <sup>1</sup> | Gumb<br>"SMART DOOR" <sup>1</sup> | Gumb<br>"TABLETE" <sup>2</sup> |
| P1      |  | WASH&DRY 35'          | ■                           | 60                          | 35                                             | DA*                                       | DA                                | DA                             |
| P2      |  | KRATKI PROGR.<br>59'  | ●                           | 65                          | 59                                             | DA*                                       | DA                                | DA                             |
| P3      |  | EKO                   | ■                           | 45                          | 235-<br>238                                    | DA*                                       | DA                                | DA                             |
| P4      |  | UNIVERZALNI<br>PROGR. | ■                           | 60                          | 129-<br>131                                    | DA*                                       | DA                                | DA                             |
| P5      |  | INTENZIVNI<br>PROGR.  | ●                           | 75                          | 135-<br>146                                    | DA*                                       | DA                                | DA                             |
| P6      |  | KOZAREC               | ■                           | 45                          | 94-96                                          | DA*                                       | DA                                | DA                             |
| P7      |  | AUTO WASH             | ■                           | 55-65                       | 120-<br>144                                    | DA*                                       | DA                                | DA                             |
| P8      |  | PREDPRANJE            | ■                           | ■                           | 10                                             | DA*                                       | DA                                | N/O                            |

● = Predpranje z detergentom

<sup>1</sup> = samo določeni modeli

<sup>2</sup> = Samo, če je funkcija aktivirana prek možnosti NASTAVITVE.

\*Možnost »POLOVIČNA KOLIČINA / POLOVIČNA KOLIČINA PRO« je na voljo odvisno od modela

N/O = OPCIJA NI NA VOLJ

<sup>3</sup> = S toplo vodo (15°C) - Odstopanje ±10%-

Če uporabljate vročo vodo, se bo čas do konca programa samodejno posodobljen med izvajanjem programa.

Vrednosti so izmerjene v laboratoriju v skladu z evropskimi standardi **EN60436** (vrednosti lahko odstopajo glede na pogoje uporabe).

Dejansko trajanje cikla pomivanja se razlikuje glede na model.

## 18. ENOTA ZA ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA

V závislosti od zdroja dodávky, voda obsahuje rôzne množstvo vodného kameňa a minerálov, ktoré sa usadzujú na riadi a zanechávajú belavé škvrny. Čím vyššia je hladina týchto minerálov vo vode, tým je voda ťažšia. Umývačka riadu je vybavená zariadením na odstraňovanie vodného kameňa, ktoré pomocou špeciálnej regeneračnej soli dodáva zmäkčenú vodu na umývanie riadu. Stupeň tvrdosti vašej vody môžete získať od vašej vodárenskej spoločnosti.

### Regulácia odstraňovača vodného kameňa

Odstraňovač vodného kameňa môže spracovať vodu s tvrdosťou až do 90 °FH (francúzske stupne) alebo 50 °dH (nemecké stupne) prostredníctvom 8 nastavení.

Nastavenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke s vodou, ktorá sa má upravovať.

| Úroveň | Tvrdosť vody                  |                            | Použitie regeneračnej soli | Nastavenie odstraňovača vodného kameňa |
|--------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|        | °FH<br>(francúzske<br>stupne) | °dH<br>(nemecké<br>stupne) |                            |                                        |
| 0      | 0-5                           | 0-3                        | NIE                        | S0                                     |
| 1      | 6-10                          | 4-6                        | ÁNO                        | S1                                     |
| 2      | 11-20                         | 7-11                       | ÁNO                        | S2                                     |
| 3      | 21-30                         | 12-16                      | ÁNO                        | S3                                     |
| 4*     | 31-40                         | 17-22                      | ÁNO                        | S4                                     |
| 5      | 41-50                         | 23-27                      | ÁNO                        | S5                                     |
| 6      | 51-60                         | 28-33                      | ÁNO                        | S6                                     |
| 7      | 61-90                         | 34-50                      | ÁNO                        | S7                                     |

\* Zmäčkovacia jednotka je nastavená v závođe na úroveň 4 (S4), pretože vyhovuje požiadavkám väčšiny používateľov.

Regulujte nastavenie jednotky na odstraňovanie vodného kameňa podľa stupňa tvrdosti vody, ako je uvedené nižšie:

**Pred začatím tohto postupu musí byť umývačka riadu VŽDY vypnutá.**

1. Vklópte pomivalni stroj s pritiskom na gumb **"VKLOP/IZKLOP"** .
2. Pridržiťte gumb **"OPCIJE"**  za približno 5 sekúnd
3. Na zaslonu se prikaže sporočilo **"NASTAVITVE"**.
4. S pritiskom na tipko **"IZBIRA PROGRAMA"**   lahko zaporedno izberete parametre, ki jih želite prilagodiť.
5. Izberite nastavitev **"ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA"**.
6. Pritisnite gumb **"ZAČNI/PONASTAVI"**  da potrdíte izbrani parameter..
7. Na zaslonu se prikaže nastavljena stopnja (tovarníško je nastavljena stopnja **"S4"**).
8. Pritisnite gumba **"IZBIRA PROGRAMA"**   da izberete različne stopnje nastavitev.
9. Potrdíte svoju izbiro s pritiskom na gumb **"ZAČNI/PONASTAVI"** .
10. Prek zaslona se pomakne napis **"ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA"**.
11. Če želite zapustiti meni, pritisnite tipko **"VKLOP/IZKLOP"** .

Za spremembo nastavitiev odstranjevanja vodnega kamna ponovite isti postopek.

SL



## OPOZORILO

Če postopka ne morete dokončati, pomivalni stroj izklopite z gumbom "VKLOP/IZKLOP" in začnite postopek od začetka (KORAK 1).

## Informacije o regeneraciji smole s soljo

Ob koncu cikla pomivanja se izvede faza regeneracije.

V fazi smole se porabi približno **3,5 litra** in približno **1 Wh** energije, trajanje cikla pa se podaljša za približno **7 minut**.

Za cikel **Eko** je navedeno prikazano v tabeli.

| Stopnja | ZASLON    | Pogostost     |
|---------|-----------|---------------|
| S0      | ZASLON S0 | Nikoli        |
| S1      | ZASLON S1 | 1 na 9 ciklov |
| S2      | ZASLON S2 | 1 na 7 ciklov |
| S3      | ZASLON S3 | 1 na 5 ciklov |
| S4      | ZASLON S4 | 1 na 4 cikle  |
| S5      | ZASLON S5 | 1 na 3 cikle  |
| S6      | ZASLON S6 | 1 na 2 cikla  |
| S7      | ZASLON S7 | Vsak cikel    |

## 19. ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU IN GARANCIJA

Če mislite, da vaš pomivalni stroj ne deluje pravilno, poiščite pomoč v hitrem vodniku v nadaljevanju s praktičnimi nasveti za reševanje splošnih težav. **Če napake ne morete odpraviti ali se ponavlja, se obrnite na center tehnične asistence.**

### POROČILA O NAPAKI

- **Modeli z zaslonom:** poročila o napakah se začnejo s črko "E" (npr. Napaka = Error 2 = E2) in kratkim zvočnim signalom.
- **Modeli brez zaslona:** koda napake je prikazana z utripanjem vseh lučk LED; lučke utripnejo tolikokrat, kolikor znaša koda okvare, utripanje pa se ponavlja v 5-sekundnih presledkih (primer: Napaka 2 = LED dvakrat utripnejo –5-sekundni premor – LED dvakrat utripnejo – itd...).

### Samo modeli z zaslonom:

| Prikaz napake                                                                                                                                          | Pomen in rešitve                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"NI VODE"</b> s kratkim zvočnim signalom<br><i>(samo nekateri modeli).</i><br><b>NAPAKA E2</b><br><i>(s prikazom)</i><br>s kratkim zvočnim signalom | <b>Pomivalni stroj se ne napolni z vodo</b>                                                                                   |
|                                                                                                                                                        | Prepričajte se, da je dovod vode odprt.                                                                                       |
|                                                                                                                                                        | Prepričajte se, da cev za dotok vode ni upognjena ali zdrobljena.                                                             |
|                                                                                                                                                        | Prepričajte se, da je odtočna cev na pravi višini (glej poglavje o inštalaciji).                                              |
| <b>NAPAKA E3</b><br><i>(s prikazom)</i><br>s kratkim zvočnim signalom                                                                                  | Zaprite dotok vode, odvijte cev dotoka vode na zadnji strani pomivalnega stroja in preverite, da "peščeni" filter ni zamašen. |
|                                                                                                                                                        | <b>Voda ne odteka iz pomivalnega stroja</b>                                                                                   |
|                                                                                                                                                        | Prepričajte se, da odtočna cev ni upognjena ali blokirana ter da filter ni zamašen.                                           |
| <b>NAPAKA E4</b><br><i>(s prikazom)</i><br>s kratkim zvočnim signalom                                                                                  | Prepričajte se, da sifon ni zamašen.                                                                                          |
|                                                                                                                                                        | <b>Voda pušča</b>                                                                                                             |
|                                                                                                                                                        | Prepričajte se, da odtočna cev ni upognjena ali blokirana ter da filter ni zamašen.                                           |
| <b>NAPAKA E8</b><br><i>(s prikazom)</i> s kratkim zvočnim signalom                                                                                     | Prepričajte se, da sifon ni zamašen.                                                                                          |
|                                                                                                                                                        | <b>Grelec vode ne deluje pravilno ali pa je filtrirna plošča zamašena</b>                                                     |
|                                                                                                                                                        | Očistite filtrirno ploščo.                                                                                                    |
| <b>NAPAKA E18</b><br><i>(s prikazom)</i> s kratkim zvočnim signalom                                                                                    | <b>Težave z nivojem vode; preverite, ali je zamašena filtrirna plošča.</b>                                                    |
|                                                                                                                                                        | Očistite filtrirno ploščo.                                                                                                    |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NAPAKA E21</b><br><i>(s prikazom)</i> s kratkim zvočnim signalom | <b>Nenadzorovan dovod vode pri odprtem elektromagnetnem ventilu.</b><br>Takoј zaprite vodovodno pipo in aparat odklopite iz električnega napajanja.                                             |
| <b>Vse druge kode</b><br><i>(z zaslonom)</i>                        | Stroj izklopite in potegnite vtič iz vtičnice ter počakajte kakšno minuto. Nato znova vklopite stroj in zaženite program. Če se napaka ponovi, se takoj obrnite na najbližji pooblaščen servis. |

## Samo modeli z zaslonom

Če se napaka ali okvara pojavi med izvajanjem programa, bo kontrolna lučka izbranega programa hitro utripala in sprožil se bo zvočni signal s premori. V tem primeru pomivalni stroj izklopite z gumbom "VKLOP/IZKLOP". **Ko ste se prepričali, da je dotok vode odprt, da odtočna cev ni upognjena in sifon ter filtri niso zamašeni, ponovno zaženite izbrani program.** Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na center tehnične asistencе.

Pomivalni stroj je opremljen z varnostno opremo za zaščito pred izlivom vode, ki v primeru težav samodejno izloči odvečno vodo.



## OPOZORILO

**Za pravilno delovanje varnostne naprave za zaščito pred izlivom vode priporočamo, da stroja med delovanjem ne premikate. Če bi bilo treba pomivalni stroj premikati, se najprej prepričajte, da je program pomivanja zaključen in v stroju ni vode.**

## Druge napake

| NAPAKA                                         | VZROK                                                  | REŠITEV                                             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>1. Noben program ne deluje</b>              | Vtič ni priključen v vtičnico                          | Priključite električni vtič v vtičnico              |
|                                                | Gumb O/I ni aktiviran                                  | Pritisnite gumb                                     |
|                                                | Vrata so odprta                                        | Zaprite vrata                                       |
|                                                | Filter cevi za dovod vode je zamašen                   | Preverite                                           |
| <b>2. Pomivalni stroj se ne napolni z vodo</b> | Glej točko 1                                           | Preverite                                           |
|                                                | Pipa za vodo je zaprta                                 | Odprite pipo                                        |
|                                                | Cev za dovod vode je upognjena                         | Poravnajte cev                                      |
|                                                | Filter cevi za dovod vode je zamašen                   | Očistite filter na koncu cevi                       |
| <b>3. Voda ne izteka iz pomivalnega stroja</b> | Filter je umazan                                       | Očistite filter                                     |
|                                                | Odvodna cev je upognjena                               | Poravnajte cev                                      |
|                                                | Podaljšek odtočne cevi ni pravilno priključen          | Glejte navodila za pravilni priključek odtočne cevi |
|                                                | Izhodni stenski priključek gleda navzdol in ne navzgor | Pokličite kvalificiranega strokovnjaka              |

| NAPAKA                                                                                  | VZROK                                                                                      | REŠITEV                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Voda ves čas izteka iz pomivalnega stroja</b>                                     | Položaj odtočne cevi je prenizek                                                           | Dvignite odtočno cev za vsaj 40 cm nad tla                                                                                              |
| <b>5. Ni slišati, da bi se brizgalne roke obračale</b>                                  | Preveč detergenta                                                                          | Zmanjšajte količino detergenta<br>Uporabite primeren detergent                                                                          |
|                                                                                         | Predmet preprečuje rotiranje roke                                                          | Preverite                                                                                                                               |
|                                                                                         | Plošča filtra in filter sta zelo umazana                                                   | Očistite ploščo filtra in filter                                                                                                        |
| <b>6. Na elektronskem stroju brez zaslona: ena ali več kontrolnih lučk hitro utripa</b> | Pipa za dotok vode je zaprta                                                               | Izklopite stroj<br>Odprite pipo<br>Ponastavite cikel                                                                                    |
| <b>7. Posoda je le delno pomita</b>                                                     | Glej točko 5                                                                               | Preverite                                                                                                                               |
|                                                                                         | Ponev ni bila dobro pomita                                                                 | Ponev z oprijeto hrano je treba najprej namočiti in očistiti in jo šele nato položiti v pomivalni stroj                                 |
|                                                                                         | Robovi ponve niso bili dobro pomiti                                                        | Ponev prestavite                                                                                                                        |
|                                                                                         | Brizgalne roke so delno blokirane                                                          | Brizgalne roke odstranite, tako da odvijete matice v smeri urnega kazalca in jih operite pod tekočo vodo                                |
|                                                                                         | Posode niste pravilno naložili                                                             | Ne nalagajte posode preblizu in preveč skupaj                                                                                           |
|                                                                                         | Konec odtočne cevi je potopljen v vodo                                                     | Konec odtočne cevi ne sme biti v stiku z odtekajočo vodo                                                                                |
|                                                                                         | Odmerjena je bila neustrezna količina detergenta ali pa je detergent prestar in preveč trd | Povečajte količino detergenta, če je posoda bolj umazana ali zamenjajte detergent                                                       |
|                                                                                         | Pokrovček posodice za sol ni pravilno nameščen                                             | Pravilno ga namestite                                                                                                                   |
|                                                                                         | Program pomivanja ni dovolj natančen                                                       | Izberite močnejši program                                                                                                               |
| <b>8. Detergent ni porazdeljen ali je delno porazdeljen</b>                             | Pribor, posoda, ponve itd. preprečujejo predaču z detergentom, da bi se odprl              | Posodo v stroj naložite tako, da ne bo ovirala predala za detergent                                                                     |
| <b>9. Bele lise na posodi</b>                                                           | Voda iz vodovoda je pretrda                                                                | Preverite sol in sredstvo za splakovanje in po potrebi uredite<br>Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na center tehnične asistenc |
| <b>10. Hrupno delovanje</b>                                                             | Posoda udarja druga ob drugo                                                               | Ponovno preverite, kako je posoda naložena v košaro                                                                                     |
|                                                                                         | Vrteče roke udarjajo ob posodo                                                             | Ponovno preverite, kako je posoda naložena v košaro                                                                                     |
| <b>11. Posoda ni popolnoma suha</b>                                                     | Neustrezen pretok zraka                                                                    | Po koncu vsakega programa pomivanja pustite vrata pomivalnega stroja priprta, da se bo posoda lahko osušila na naraven način            |
|                                                                                         | Zmanjkalo je sredstva za splakovanje                                                       | Napolnite predal za sredstvo za splakovanje                                                                                             |

**POZOR:** Če bi bila posledica zgornjih situacij slabo pomita posoda ali nezadostno splakovanje, z roko odstranite umazanijo s posode, ker se med končnim ciklusom sušenja umazanja strdi in jo bo pri naslednjem pomivanju še težje odstraniti.

Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na center tehnične asistencе, kjer boste morali sporočiti model pomivalnega stroja. Najdete ga na tipski tablici, ki je opisana v zgornjem poglavju, na notranji strani vrat pomivalnega stroja ali na garancijskem listu. S tem podatkom boste pospešili storitev, ki bo hkrati tudi bolj učinkovita.

Z izjemo rezervnih delov, katerih seznam je naveden na naši spletni strani, aparata v nobenem primeru ne smete sami popravljati ali ga poskušati popravljati oziroma ga izročiti v popravilo neizkušenim in/ali neusposobljenim osebam. Popravila, ki jih izvedejo neizkušene in/ali neusposobljene osebe, lahko povzročijo telesne poškodbe ali resne okvare opreme in materialno škodo. Priporočljivo je, da se obrnete na naše pooblaščenе centre za tehnično pomoč.

Priporočamo, da vedno uporabljate originalne nadomestne dele, ki jih lahko dobite pri naši službi za pomoč strankam najmanj **10 let** od takrat, ko je bil aparat dan v promet v Evropskem gospodarskem prostoru.



## OPOZORILO

**Proizvajalec ne more odgovarjati za kakršno koli materialno škodo in telesne poškodbe in/ali varnostne težave, ki so posledica popravil, ki jih ni izvedel pooblaščen center za tehnično pomoč ali ponudnik storitev, ki ga je pooblastil proizvajalec v skladu s smernicami podjetja, ki se nanašajo na popravilo in vzdrževanje njegovih izdelkov. Kakršna koli škoda, ki jo nepooblaščen osebje povzroči na izdelku med poskusom popravila, ni zajeta v običajno garancijo.**

Od 1. marca 2021 si informacije o energiji in okolju v zvezi z energijskim označevanjem gospodinskih aparatov ter specifikacije za njihovo okoljsko zasnovo v Evropi lahko ogledate v zbirki podatkov o izdelkih (EPREL) na naslednji povezavi: <https://eprel.ec.europa.eu/> ali prek kode QR, ki se nahaja na energijski oznaki.

### Asistenca in garancija

**Za izdelek velja z zakonom določena garancija in pod garancijskimi pogoji je veljavna in jamči za izdelek. Garancijski list shranite in ga pokažite na pooblaščenem centru tehnične asistencе, če bo to potrebno, skupaj z dokazilom o nakupu. Garancijske pogoje lahko preverite tudi na naši spletni strani.**

**Za pomoč izpolnite spletni obrazec ali pa nas kontaktirajte na številko, ki jo najdete na strani za podporo na naši spletni strani.**

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne tiskarske napake v brošuri. Poleg tega si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb oz. izboljšav izdelka brez sprememb njegovih bistvenih lastnosti.

## 20. OKOLJSKI POGOJI



Izdelek je označen skladno z evropsko uredbo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

OEEO vsebuje tako snovi, ki onesnažujejo okolje (in ki lahko negativno vplivajo na okolje) kot tudi osnovne komponente (ki jih je mogoče ponovno uporabiti). Zato je pomembna pravilna obravnava OEEO, ki omogoča odstranjevanje in ustrezno odlaganje vseh onesnaževal ter pridobivanje in recikliranje vseh materialov.

Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo pri preprečevanju onesnaževanja okolja zaradi OEEO; pri tem morajo upoštevati nekaj osnovnih pravil:

- z OEEO ne ravnamo kot z običajnimi odpadki iz gospodinjstva;
- OEEO je treba odpeljati na ustrezno zbirališče odpadkov, upravljano s strani občine ali registrirane družbe. V številnih državah je za večje kose OEEO organizirano tudi zbiranje po domovih.

V številnih državah lahko ob nakupu novega aparata starega oddate prodajalcu, ki ga je dolžan prevzeti brezplačno po načelu eden za enega; to velja v primeru, da gre opremo enakovrednega tipa z enakimi funkcijami kot dobavljeni aparat.

Hvala vam što ste izabrali ovaj proizvod. Čast nam je što možemo da vam ponudimo ovaj idealan proizvod i najbolju kompletnu ponudu kućnih aparata za vaše svakodnevne poslove.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer sadrži informacije za pravilno i bezbedno korišćenje uređaja kao i korisne savete o efikasnom održavanju.



Koristite mašinu za pranje sudova samo nakon pažljivog čitanja ovih uputstava. Savetujemo vam da uvek imate ovo uputstvo pri ruci i da ga čuvate u dobrom stanju za bilo kog narednog vlasnika.

Proverite da li je uz ovaj uređaj isporučeno i uputstvo za upotrebu, garantni list, adresa servisnog centra i nalepnica sa oznakom energetske efikasnosti. Svaki proizvod je označen jedinstvenim 16-cifrenim brojem. To je ujedno i „serijski broj“ odštampan na garantnom listu ili tablici sa serijskim brojem koja se nalazi na unutrašnjem gornjem desnom delu vrata. Taj broj je i svojstvena identifikaciona oznaka proizvoda koja će vam biti potrebna pri registraciji proizvoda ili kada treba da kontaktirate sa Centrom za tehničku podršku.

## Slika A

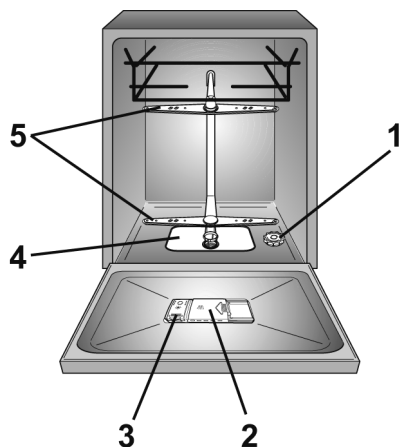

## Sadržaj

1. **OPŠTA SIGURNOSNA PRAVILA**
2. **PRIKLJUČIVANJE NA VODOVODNU MREŽU**
3. **SIPANJE SOLI**
4. **PODEŠAVANJE GORNJE KORPE (SAMO NA NEKIM MODELIMA)**
5. **NAMEŠTANJE SUDOVA**
6. **INFORMACIJE ZA LABORATORIJE ZA TESTIRANJE**
7. **SIPANJE DETERDŽENTA**
8. **VRSTE DETERDŽENATA**
9. **SIPANJE SREDSTVA ZA ISPIRANJE**
10. **ČIŠĆENJE FILTERA**
11. **PRAKTIČNI SAVETI**
12. **ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**
13. **OPIS KONTROLNE TABLE**
14. **TEHNIČKI PODACI**
15. **IZBOR PROGRAMA I POSEBNE FUNKCIJE**
16. **BEŽIČNO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)**
17. **OPIS PROGRAMA**
18. **JEDINICA SA OMEKŠIVAČEM ZA VODU**
19. **REŠAVANJE PROBLEMA I GARANCIJA**
20. **USLOVI OKRUŽENJA**

# 1. OPŠTA SIGURNOSNA PRAVILA

- Ovaj uređaj je namenjen za kućnu upotrebu i za slične namene kao što su:
  - za upotrebu u prodavnicama, kancelarijama i na drugim radnim mestima koja imaju kuhinju;
  - za upotrebu u seoskim domaćinstvima;
  - za goste u hotelima, motelima i sličnim objektima;
  - za upotrebu na mestima na kojima se nudi prenoćište sa doručkom.

Ovaj uređaj je isključivo namenjen za korišćenje u domaćinstvu ili okruženjima tipičnim za domaćinstvo a ne za profesionalnu upotrebu čak i ako ga za tu svrhu koriste stručnjaci ili posebno obučeni korisnici. Korišćenje koje nije u skladu sa ovim uputstvom može skratiti radni vek uređaja i dovesti do toga da garancija proizvođača ne važi.

Za bilo koje oštećenje na uređaju ili bilo koje drugo oštećenje ili kvar do kog je došlo zbog toga što se uređaj nije koristio na način koji je tipičan za domaćinstvo (čak i ako se uređaj nalazio u takvom okruženju) proizvođač neće snositi odgovornost u najvećoj mogućoj meri koju mu zakon dozvoljava.

## ● za tržište EU

Ovaj uređaj mogu da koriste osobe koje imaju najmanje 8 godina, kao i oni koji imaju ograničene fizičke, senzorne ili mentalne sposobnosti, koji nemaju iskustvo ili znanje o ovom proizvodu, samo ako su na bezbedan način pod nadzorom ili ako im se daju uputstva o radu uređaja uz svesnost o mogućim opasnostima.

## ● za tržište van EU

Ovaj uređaj nije namenjen za osobe (uključujući i decu) koje imaju ograničene fizičke, senzorne ili mentalne sposobnosti, kojima nedostaje iskustvo ili znanje, osim ako ih nadzire ili daje uputstva o upotrebi uređaja osoba koja je odgovorna za njihovu bezbednost.

- Decu treba nadgledati kako se ne bi igrala sa uređajem.
- Decu mlađu od 3 godine treba držati podalje od mašine osim ako nisu pod konstantnim nadzorom.
- Ako je napojni kabl oštećen, on mora biti zamenjen posebnim kablom ili sklopom koji obezbeđuje proizvođač ili njegov agent za servis.
- Isključivo koristite komplet creva za dovod vode koji je isporučen uz mašinu (nemojte koristiti stare kompletne creva).

- Pritisak vode mora biti između 0,08 MPa i 0,8 MPa.
- Ako je mašina postavljena na tepih ili sličnu prostirku, vodite računa da ne blokirate otvore za ventilaciju na dnu ili bio kom drugom mestu.
- Uređaj mora biti postavljen tako da se utičnici može prići.
- Nemojte držati vrata vodoravno otvorena da se neko ne bi povredio (na primer sapleo).
- Ako vam je potrebno više informacija o proizvodu ili da pogledate tehničke podatke, molimo vas da posetite veb-sajt proizvođača.
- Za podešavanje maksimalnog broja mesta videti odgovarajuću ploču s podacima koja je pričvršćena za proizvod.

### **Električni priključci i sigurnosna uputstva**

- Tehnički detalji (napon i napajanje) navedeni su na pločici sa serijskim brojem.
- Postarajte se da električna instalacija bude uzemljena i da je u skladu sa svim važećim zakonima kao i da utičnica odgovara utikaču uređaja.

**Ukoliko mašina nije popisno uzemljena proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo koju štetu koja zbog toga nastane na ljudima ili stvarima.**

- Pobrinite se da mašina za sudove ne zgnječi strujne kablove.
- Generalno se ne preporučuje korišćenje ispravljača, utikača s više utičnica (takozvanih lopova) i/ili produžnih kablova.



### **UPOZORENJE**

**Ovaj uređaj se ne sme napajati strujom pomoću nekog dodatnog uređaja, kao što je tajmer, niti se sme povezivati na napajanje koje neki uređaj redovno uključuje ili isključuje.**

- Pre čišćenja i održavanja mašine za sudove, isključite je iz struje i zatvorite dotok vode.
- Prilikom isključivanja mašine nemojte vući električni kabal niti samu mašinu.



### **UPOZORENJE**

**Tokom ciklusa pranja, voda u mašini za pranje veša može dostići vrlo visoku temperaturu.**

- Ne izlažite mašinu određenim vremenskim prilikama (kiša, sunce itd.).
- Naslanjanje na otvorena vrata mašine za sudove ili sedanje na njih može dovesti do toga da se mašina prevrne.
- Kada pomerate mašinu za sudove nemojte to činiti hvatajući je za vrata; nikada ne naslanjajte vrata na kolica. Preporučujemo da dve osobe podižu mašinu.
- Ova mašina je namenjena za pranje uobičajenog kuhinjskog posuđa i pribora. U mašini se ne smeju prati predmeti na kojima ima benzina, farbe, tragova čelika ili gvožđa, nagrizajućih hemikalija, kiselina ili alkalija.
- Ukoliko u domaćinstvu postoji uređaj za omekšavanje vode, nije potrebno dodavati so u posudu za omekšavanje vode koja se nalazi u mašini.
- Ako se mašina pokvari ili prestane ispravno da radi, isključite je, zatvorite dotok vode i ne pokušavajte da je popravite sami. Za popravku sme da se pobrine jedino Centar za tehničku podršku i samo originalni rezervni delovi smeju da se koriste. Propust da se slede ova uputstva može ugroziti bezbednost uređaja.

- Ako mašinu morate da pomerite nakon što ste je raspakovali, nemojte je podizati držeći je za donji deo vrata. Malo otvorite vrata i podignite mašinu držeći je za njen gornji deo.

**Stavljanjem oznake  na ovaj proizvod, izjavljujemo pod punom odgovornošću da je ovaj proizvod u saglasnosti sa svim evropskim normama o bezbednosti, zdravlju i zaštiti životne sredine.**



### **UPOZORENJE**

**Noževi, i drugi pribor sa oštrim vrhovima, moraju biti tako postavljeni u korpu da su im oštri vrhovi okrenuti na dole ili moraju biti položeni vodoravno.**

### **Instalacija**

- Poskidajte sav materijal u koji je mašina zapakovana.



### **UPOZORENJE**

**Materijal u kom je mašina bila zapakovana držite podalje od dece.**

- Nemojte instalirati niti koristiti mašinu za sudove ako je oštećena.

- Sledite uputstva koja ste dobili uz proizvod.



## UPOZORENJE

(samo ugradni i poluintegrisani modeli)

Ne priključujte mašinu za pranje posuđa na električnu mrežu dok svi radovi na ugradnji ne budu obavljeni u skladu sa "TEHNIČKIM NAPOMENAMA ZA UGRADNJU" isporučenim uz proizvod.



## UPOZORENJE

(samo ugradni i poluintegrisani modeli)

Ne priključujte mašinu za pranje posuđa na električnu mrežu sve dok se prednji panel u potpunosti ne ugradi. U suprotnom, može da postoji rizik od strujnog udara.



## UPOZORENJE

(samo samostojeći modeli)

Ako je potrebno ukloniti radnu površinu i protivteg da biste ugradili mašinu za pranje posuđa u odeljak modularne kuhinje, pažljivo pročitajte dokument za ugradnju umetnut u mašinu za pranje posuđa.



## UPOZORENJE

Pre nego što uključite proizvod prvi put, proverite da li je ugrađen u horizontalni položaj pomoću podesivih stopica. Proverite horizontalni položaj pomoću libele.

## Zamena dovodnog creva

- U slučaju loma, crevo mora da se zameni originalnim rezervnim delom koji je dostupan kod proizvođača ili njegovog servisnog centra.






## UPOZORENJE

Isključivo koristite komplet creva za dovod vode koji je isporučen uz mašinu. Nemojte ponovo koristiti stare komplete creva.

- Uklonite mehanizam protiv uklanjanja (A) tako što ćete odvrnuti zavrtnaj za pričvršćivanje (B).
- Uklonite dovodno crevo (C) tako što ćete odvrnuti prstenastu maticu (D).
- Povežite novo dovodno crevo tako što ćete zavrnuti prstenastu maticu

- Postavite mehanizam protiv uklanjanja tako što ćete ga pričvrstiti odgovarajućim zavrtnjem.

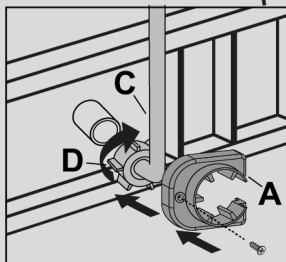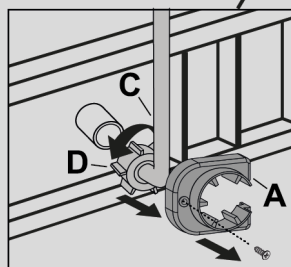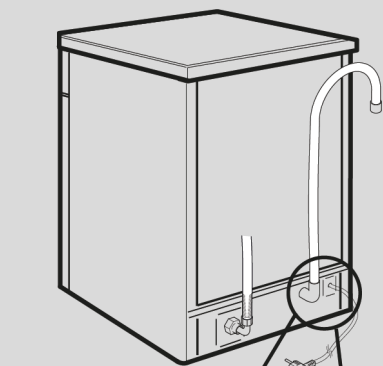

## UPOZORENJE

Uverite se da je prstenasta matica pravilno zavrtnuta i da nema curenja vode.

## 2. PRIKLJUČIVANJE NA VODOVODNU MREŽU



**Mašina za pranje sudova mora biti spojena na vodovodnu mrežu korišćenjem nove garniture creva. Stara creva nije dobro ponovo koristiti.**

- Creva za odvod i dovod vode na mašini možete usmeriti ili na levu ili na desnu stranu.

**Mašinu možete priključiti na hladnu ili toplu vodu, s tim da ulazna temperatura tople vode ne sme da prelazi temperaturu veću od 60°C.**

- Dozvoljeni minimalni pritisak vode iznosi 0,08 MPa do maksimalno 0,8 MPa.
- Priključnu cev morate pričvrstiti na slavinu navojem, tako da mašinu možete odvojiti od vodovodne mreže kada je ne koristite (**slika 1B**).
- Mašina je opremljena dovodnom cevi koja na kraju ima navoj promera 3/4 (**slika 2**).
- Spojite dovodnu cev "**A**" na slavinu za vodu "**B**" sa priključkom 3/4 i proverite da je spoj dobro zavrnut.
- Ako je neophodno, dovodna cev može se produžiti do 2,5 m. Produžna cev može se nabaviti kod ovlašćenog servisera.

- Ako mašinu priključujete na novu vodovodnu instalaciju ili na vodovodnu instalaciju koja duže vreme nije bila korišćena, pustite vodu da teče nekoliko minuta da se iz cevi isperu moguće nečistoće (kao na primer pesak, rdja itd) pre nego što mašinu za pranje sudova priključite na cev za dovod vode. Na taj način izbećete moguće začepljenje filtera navedenim nečistoćama. Dovodnu cev priključite na slavinu za dotok vode tek kada je voda sasvim čista.

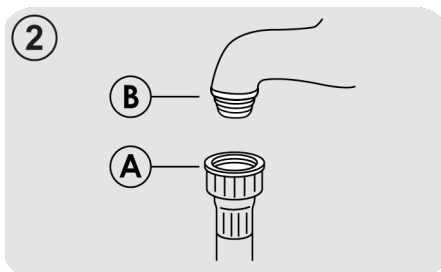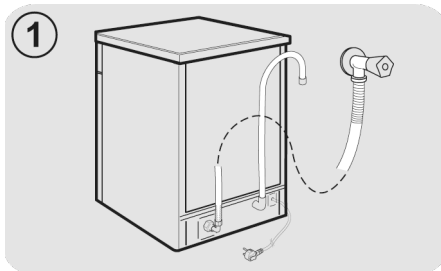

## Hidraulični sigurnosni uređaji

**Svaka mašina za pranje sudova opremljena je sigurnosnim uređajem za prelivanje koji, ukoliko voda pređe normalan nivo zbog kvara, automatski blokira dotok vode i/ili uklanja višak.**

**NEKI MODELI** mogu imati jednu ili više od sledećih funkcija:

### ● WATERBLOCK (slika 3)

Sistem za zaustavljanje vode (waterblock) je osmišljen tako da poveća sigurnost vašeg uređaja. Ovaj sistem sprečava izlivanje do kog može doći zbog kvara mašine ili zbog kidanja gumenih creva, naročito creva za dovod vode.


## Kako funkcioniše

Mali rezervoar koji se nalazi na dnu mašine sakuplja sav višak vode i aktivira senzor koji pokreće ventil koji se nalazi ispod slavine za vodu, a koji sprečava dotok vode čak i ako je slavina potpuno otvorena.


Ako je oštećena **kutija "A"**, koja sadrži električne delove, odmah izvucite utikač iz utičnice. Da bi ovaj sigurnosni sistem dobro radio, crevo sa kutijom "A" treba da bude priključeno na slavinu kao što je prikazano na **slici**. Crevo za dotok vode **ne sme** biti prekinuto jer sadrži aktivne delove. Ako crevo nije dovoljno dugačko da bi se ispravno priključilo, mora se zameniti dužim. Crevo se može nabaviti preko Centra za tehničku podršku.

### ● AQUASTOP (slika 4):

uređaj koji se nalazi na crevu za dotok, a koji zaustavlja dotok vode ako sa crevom nešto nije u redu. U tom slučaju, pojavljuje se znak crvene boje u prerezu **"A"** i crevo mora biti zamenjeno. Da biste odvrgnuli maticu, pritisnite osigurač **"B"**.

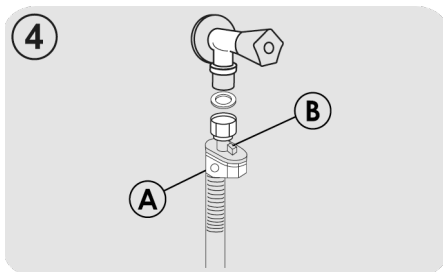


SR

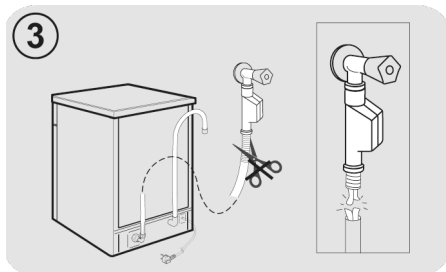

## Priključivanje odvodne cevi


- Kraj odvodne cevi namestite na stalni odvod vode, pa pazite da cev ne bude savijena (**slika 5**).
- Stalni odvod vode mora biti na visini najmanje 40 cm i imati unutrašnji promjer širine najmanje 4 cm.
- Preporučujemo da namestite i odgovarajući sifon koji će sprečavati širenje neprijatnih mirisa (**slika 5X**).
- Ako je neophodno, odvodna cev može se produžiti do 2,5 m; osigurajte da stoji na najviše 85 cm visine od nivoa poda. Produžna cev može se nabaviti kod ovlaštenog serviser.
- Zaobljeni kraj odvodne cevi možete obesiti i na ivicu sudopere, ali svakako morate pripaziti da kraj cevi nije potopljen u vodu koja se možda nalazi u sudoperi, jer će ona kod uključivanja uređaja, nazad oteći u mašinu (**slika 5Y**).
- U slučaju da isti kraj želite namestiti ispod radne površine, morate ga pričvrstiti neposredno ispod radne ploče, na najvišoj mogućoj tački (**slika 5Z**).
- Po završetku priključivanja mašine na vodovodnu mrežu proverite da cevi za odvod i dovod vode nigde nisu savijene.

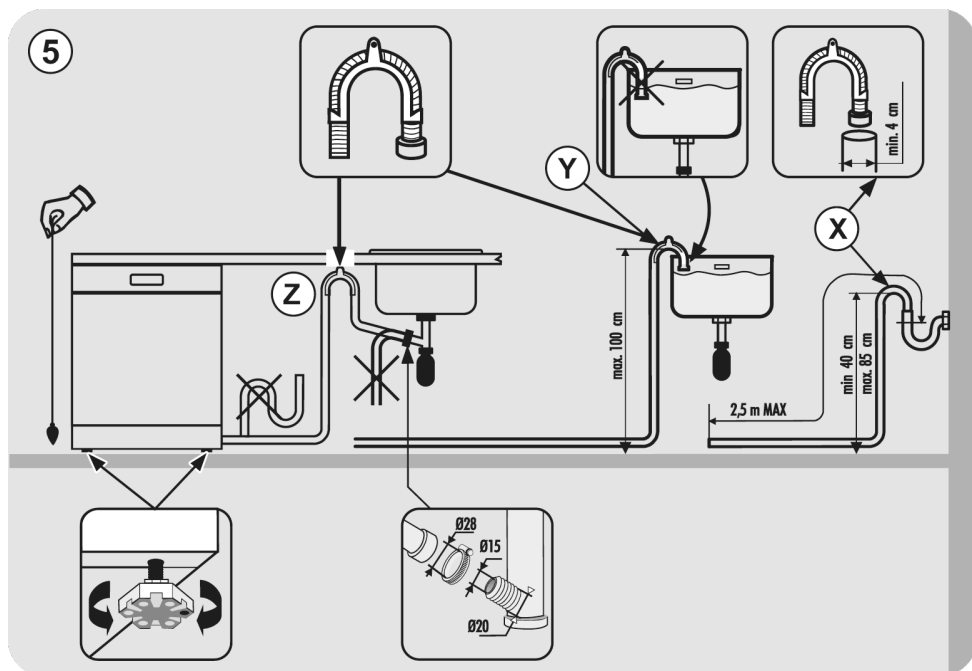


### 3. SIPANJE SOLI

#### (Slika A "1")

- Pojava belih fleka na posudju je generalno znak za nedostatak soli u mašini za pranje posudja.
- Na dnu uređaja nalazi se posuda za so, pomoću koje se obnavlja sredstvo za odstranjivanje kamenca.
- Vrlo je važno da koristite isključivo so posebno namenjenu za mašine za pranje sudova. Ostali tipovi soli kao npr. kuhinjska so, sadrže visok postotak krečnjačkih sastojaka, pa zbog prisutnosti istih, ne može doći do pročišćavanja, pa se aparat može zapušiti.
- So u aparatu za omekšavanje dodajete tako da odvrnete poklopčić na posudi, koji se nalazi na dnu mašine.

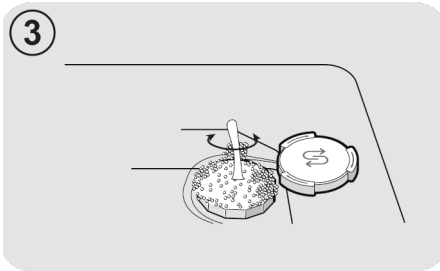

- Na kraju punjenja, odstranite ostatke soli i dobro pričvrstite poklopac.

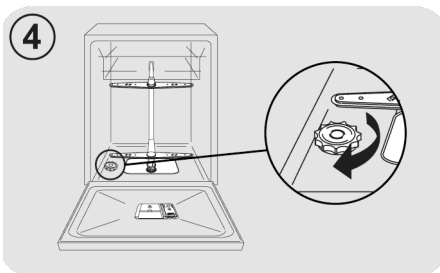


SR


Nakon što ste u mašinu stavili so, preporučljivo je pokrenuti kompletan program pranja ili program za **HLADNO ISPIRANJE**.

- Nakon što ste u mašinu stavili so, preporučljivo je pokrenuti kompletan program pranja ili program za **HLADNO ISPIRANJE**. U posudu za so možete sipati oko 1kg soli. Za što bolje i uspešnije korišćenje mašine potrebno je povremeno obnoviti zalihu soli, u skladu sa vrednostima datim na tabeli.

(samo pri prvom pokretanju mašine)  
Kada mašinu za pranje sudova koristite prvi put, nakon potpunog punjenja posude za so, neophodno je dodati vode sve dok se ne prelije iz posude.

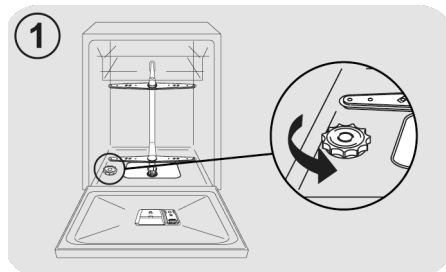

- Pri navedenoj radnji često se događa da iz posude isteče nešto vode, bez obzira na to, slobodno sipajte so u posudu sve dok nije potpuno puna. Da bi lakše sipali so u posudu, tokom sipanja je mešajte npr. drškom od varjače.

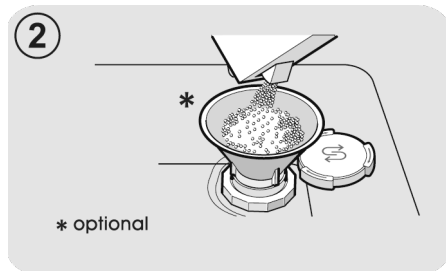

## 4. PODEŠAVANJE GORNJE KORPE (SAMO NA NEKIM MODELIMA)


- Ako se redovno koriste tanjiri prečnika od 29 cm do 32,5 cm, stavite ih u donju korpu nakon što je gornja korpa postavljena u svoj gornji položaj, kao što je detaljno prikazano ispod (u skladu s modelom):

### Tip "A":

1. Izvucite prednje graničnike "A";
2. Izvucite korpu i stavite je u viši položaj;
3. Vratite graničnike "A" na njihovo mesto.


Sudovi koji su većeg prečnika od 20 cm više ne mogu stati u gornju korpu i šine gornje korpe se ne mogu koristiti kada je korpa postavljena u viši položaj.

### Tip "A"

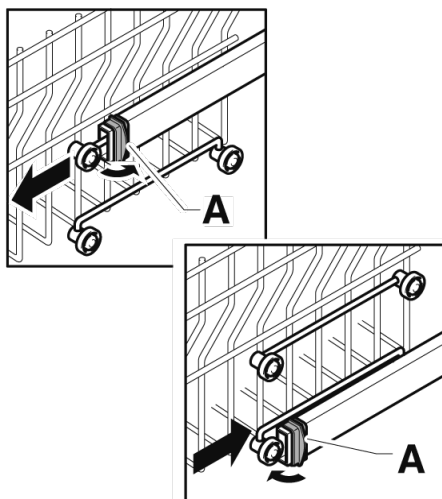


**Tip "B":** (SAMO MODELI SA JEDNOSTAVNIM KLIKOM)  
Gornja korpa je opremljena sistemom za podešavanje visine.

Da biste je podigli: podignite korpu držeći je za strane, čim se nađe u podignutom položaju, pustite je bez pritiska na poluge.

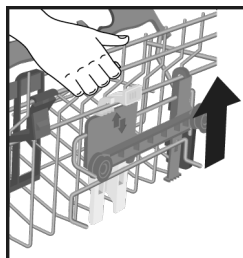

Da biste je spustili: držite korpu za strane, pritisnite dve B poluge sa strane korpe i spustite je.

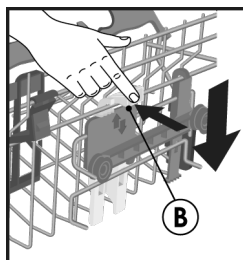

### UPOZORENJE:

Preporučujemo da podesite korpu pre nego što ubacite posuđe.



### UPOZORENJE:

Uvek pridržavajte korpu tokom spuštanja u zaustavni položaj.



### UPOZORENJE:

NIKADA ne podižite niti spuštajte korpu samo sa jedne strane.


## 5. NAMEŠTANJE SUDOVA

### Upotreba gornje korpe


#### Držač za čaše

(samo na nekim modelima)

Gornja korpa (slika 1) opremljena je pokretnim nosačima zakačenim za bočnu ploču. Mogu se postaviti u otvoreni položaj (A) za postavljanje šoljica čaja, šoljica kafe, dugih noževa i kutlača ili u spuštenu položaj (B) kako bi se napravilo više prostora u gornjoj korpi.

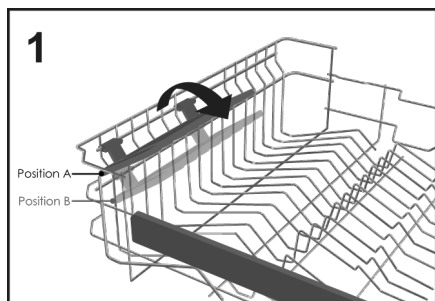

- Staklo u obliku pehara može da se okači na krajevima samih nosača (slika 2).

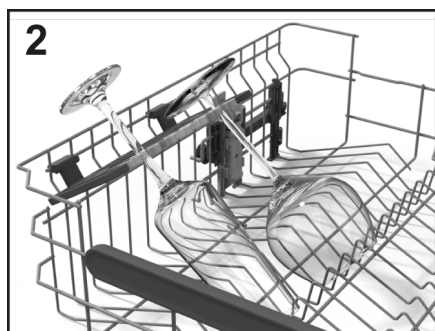

### Upotreba gornje korpe

- Gornja korpa dizajnirana je da obezbedi maksimalnu fleksibilnost upotrebe. Može se napuniti tanjirima za desert, šoljama i čašama, koje je preporučljivo zaključati kako bi se izbeglo da ih mlazevi prevrnu.


- Postavite veće tanjire tako da budu blago nagnuti unapred kako biste olakšali lako umetanje korpe u mašinu.



### UPOZORENJE

Nakon utovara korpe, uverite se da se ruka prskalice slobodno okreće bez udaranja u posude ili kuhinjski pribor.


Standardno dnevno punjenje predstavljeno je na slici 3.

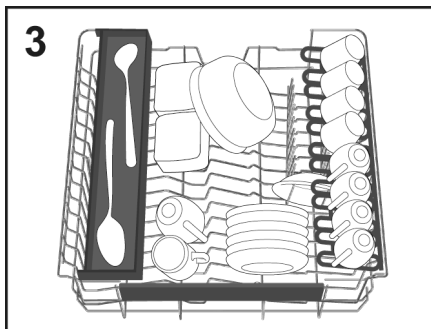

#### "Maxi-Ladle"

(samo na nekim modelima)

Ovaj dodatak (slika 4) dizajniran je da obezbedi optimalan položaj za pranje svih dugih kuhinjskih predmeta ili alata kao što su noževi za hleb, kutlače i viljuške.

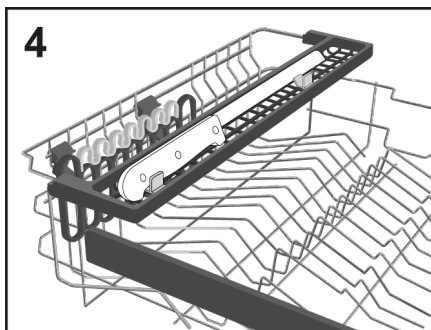


## Upotreba donje korpe



- Donja korpa je namenjena za lonce, šerpe, posude za posluživanje, posude za salatu, poklopce, tanjire za posluživanje, tanjire za večeru i tanjire za supu.
- Pribor za jelo treba postaviti tako da ručka bude okrenuta nadole, a u posebnoj plastičnoj posudi postavljenoj u donjoj korpi (**slika 11–12**) pazeći da sam pribor za jelo ne sprečava okretanje ruke prskalice ili otvaranje odeljka za deterdžent.

### Sklopivi nosači (samo na nekim modelima)


U donjoj korpi (**slika 5**), mogu se nalaziti podesivi nosači u obliku češljeva (**C–D–E u zavisnosti od modela**) koji garantuju optimalnu stabilnost sudova.

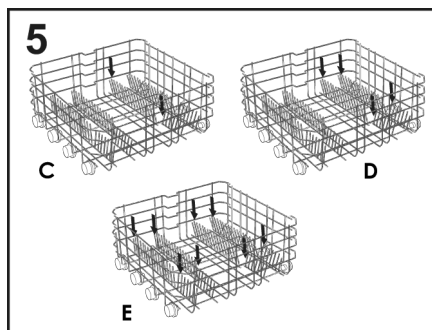

Nestandardne veličine ili oblikovane posude ili tanjiri mogu se podići/spuštati (**slika 6 i slika 7**) kako bi se osigurala maksimalna fleksibilnost pri punjenju.

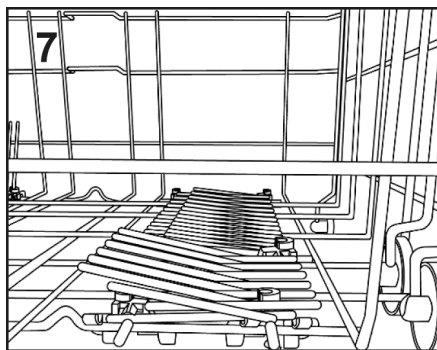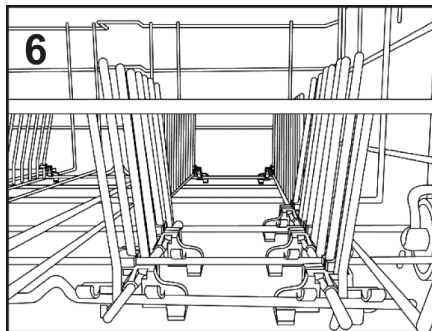


Standardna dnevna količina sudova za pranje je predstavljena na **slici 9**.

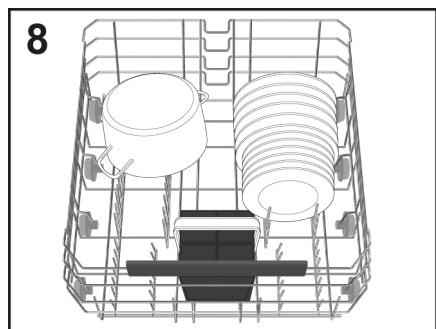

Racionalan i pravilan raspored posuda je od suštinske važnosti za dobar rezultat pranja.

### Maxi Tray (samo na nekim modelima)


Ovaj dodatak je dizajniran da obezbedi optimalan položaj za pranje plehova i šerpi. Samo izvucite nosače (**E**) koji se nalaze na donjoj korpi. i stavite kuhinjski pribor na njih (**slika 9**).

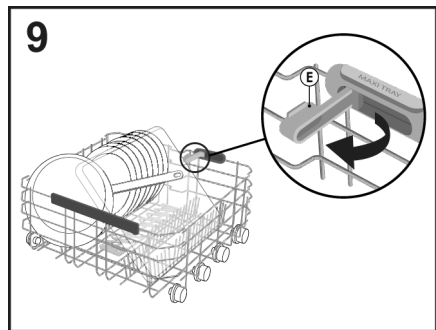


## Maxi Plates

### (samo na nekim modelima)

Sistem **Maxi Plates** (slika 10) je osmišljen da obezbedi optimalni položaj pranja uz dva posebna nosača za tanjire do 8 puta veće u odnosu na standardnu veličinu, do prečnika od 34,5 cm (na primer, pizza tanjiri).

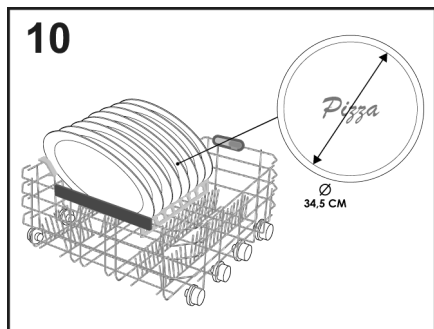

Možete podesiti visinu ručke korpe za escajg povlačenjem ili guranjem ručke (slika 12).

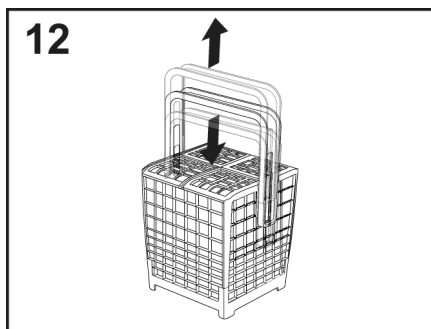

SR

Primer pozicioniranja pregrade za escajg prikazan je na slici 8.



## UPOZORENJE

Nakon utovara korpe, uverite se da se ruka prskalice slobodno okreće bez udaranja u posuđe ili kuhinjski pribor.




## UPOZORENJE

Noževi i drugi pribor sa oštrim vrhovima mora biti tako postavljen u korpu da oštri vrhovi budu okrenuti nadole ili mora biti položen vodoravno.

## KORPA ZA ESCAJG

### (samo na nekim modelima)


Korpa za escajg namenjena je za escajg svih vrsta, izuzimajući onaj koji je toliko dugačak da bi ometao gornju prskalicu. Escajg mora da se postavi u odgovarajuće pregrade gornjih mreža kako bi se omogućio optimalan protok vode. Moguće je ukloniti gornje rešetke tako što se podignu i prevuku unutar ležišta (slika 11).

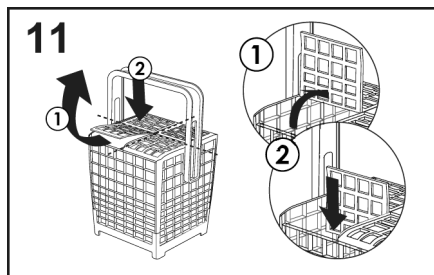



## UPOTREBA TREĆE KORPE

### (samo na nekim modelima)

Treću korpu koristite za escajg, kao što je prikazano na slici (slika 13). Postavite noževe sa oštrim stranama za sečenje tako da budu okrenute nadole.

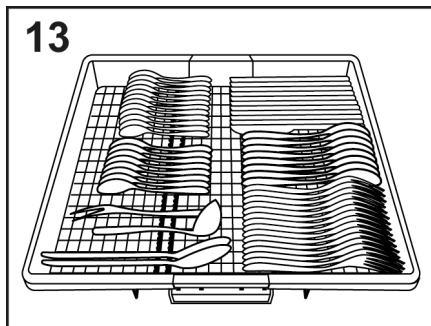


Ako je potrebno, bočne police treće korpe mogu da se pomere ili skinu (**slika 14-15**) kako bi se napravio dodatni prostor u gornjoj korpi za glomaznije artikle kao što je kristalno posuđe.

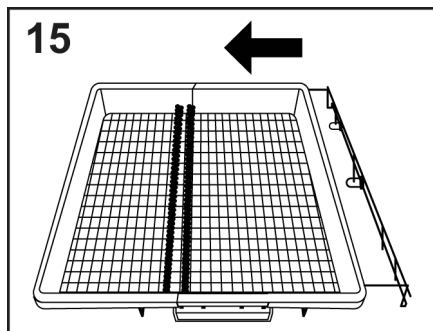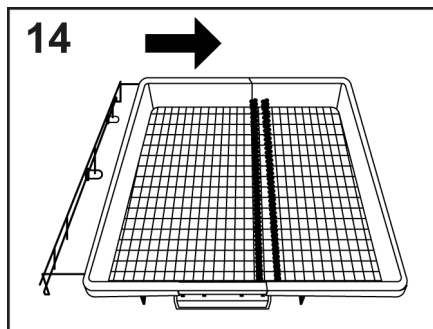

### **POWER WASH (samo na nekim modelima)**

U nekim programima (videti tabelu programa) biće omogućena i treća mlaznica za pranje, pozicionirana na dnu mašine za pranje sudova **POWER WASH**.

Ova funkcija je idealna prilikom čišćenja jako zaprljanog posuđa ili pribora koji se stavlja u područje korpe koje je iznad mlaznice **POWER WASH** (**slika 16**).

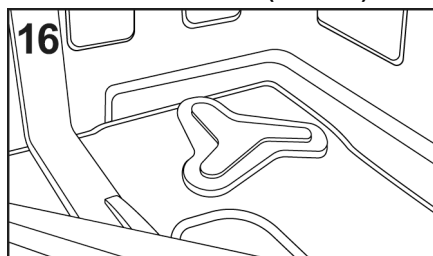

## **6. INFORMACIJE ZA LABORATORIJE ZA TESTIRANJE**

Molimo vas da informacije u vezi testova poredjenja programa, kao i merenja nivoa buke, u skladu sa EN normativima, potražite na sledećoj adresi:

**testinfo-dishwasher@candy.it**

Molimo vas da u zahtevu navedete naziv modela i broj sudomašine (pogledajte na pločici sa podacima).

## 7. SIPANJE DETERDŽENTA

(Slika A "2")


### Deterdient

Za pranje sudova u mašini morate upotrebljavati posebno sredstvo za pranje, koje može biti u tečnom stanju, odnosno adekvatan prašak ili tablete.

Neprikladna sredstva kao na primer: sredstva za ručno pranje sudova, ne sadrže sastojke pogodne za pranje sudova u mašini, pa tako smetaju pravilnom radu mašine.

### Punjenje posude za deterdžent


Posuda za deterdžent je unutar vrata (slika A "2"). Ako su vrata posude zatvorena, da biste ih otvorili, jednostavno pritisnite dugme za otpuštanje (A): vrata su uvek otvorena na kraju svakog programa pranja, spremna za sledeću upotrebu.

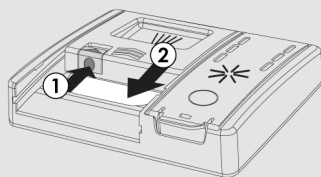

### UPOZORENJE


Vodite računa da prilikom punjenja donje korpe tanjiteljima i drugi mosudjem ne blokirate posudu za deterdžent.

Potrebna količina sredstva za pranje zavisi i od stepena prljavštine kao i o tipu posudja. Preporučujemo da odjeljak za pranje posude za detrdžent napunite sa 20÷30 grama sredstva za pranje sudova (B).

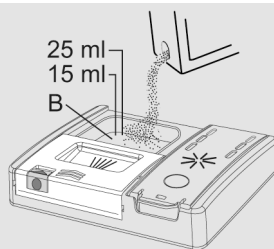


Ako koristite tablete, jedna bi trebalo da bude dovoljna. Ubacite TABLETE pazeći da ne ometaju sistem otvaranja.

SR

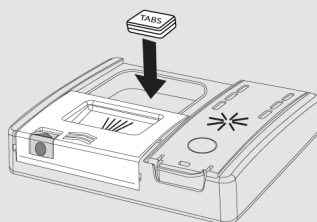

Nakon sipanja deterdženta u posudu, ponovo zatvorite vrata gurajući u pravcu strelice dok ne nalegnu na svoje mesto.

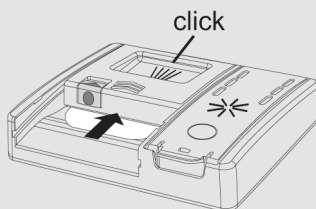


Budući da sva sredstva za pranje nemaju istu snagu pranja, pridržavajte se uputstava proizvođača. Podsećamo i to, da nedovoljna količina sredstva za pranje može prouzrokovati nepotpuno uklanjanje prljavštine. Dozirajte li preveliku količinu detrdženta, nećete postići bolje rezultate pranja, već samo nepotreban trošak.

**Nemojte koristiti prekomerne količine sredstava za pranje jer tako istovremeno doprinosite i zaštiti okoline.**

### **Sipanje deterdženta za pretpiranje u programima koji to zahtevaju**

U programima koji imaju ciklus pretpiranja koji zahteva dodatnu dozu deterdženta (vidi

poglavlje o programima pranja), mora da se sipa dodatni deterdžent na odgovarajuće mesto **(C)**.

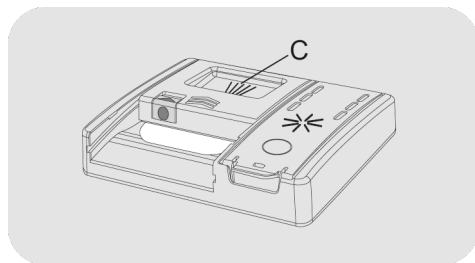

## 8. VRSTE DETERDŽENATA

### Deterdženti u tabletama

Deterdženti u tabletama od različitih proizvođača se rastvaraju različitim brzinom. To može dovesti do toga da neke tablete ne mogu da postignu pun učinak pranja. Ako koristite ove proizvode koristite duže programe i/ili programe koji peru na višim temperaturama.

#### VAŽNO

**Za postizanje zadovoljavajućih rezultata pranja tablete MORAJU da se stave u posudu za deterdžent a NIKAKO direktno u prostor za pranje.**

### Koncentrovani deterdženti

Korišćenjem koncentrovanih deterdženata sa smanjenom alkalnošću i sa prirodnim enzimima kod programa na 50°C, postiže se smanjeni uticaj na okolinu i štite se posudje i uređaj. Program 50°C je namenski razvijen za korišćenje koncentrovanih deterdženata sa enzimima. Takođe je učinak rastvaranja i uklanjanja nečistoće sa posudja kao kod programa na 65°C sa klasičnim deterdžentima.

### Kombinovani deterdženti

Deterdženti koji sadrže i sredstvo za ispiranje („sjač”) takodje moraju da se stave u posudu za deterdžent. U tom slučaju potrebno je da rezervoar tečnosti za ispiranje bude prazan. (Ukoliko rezervoar tečnosti za ispiranje nije prazan postavite regulator potrošnje na najmanji podeok.)

#### "TABLETE" kombinovani deterdženti

Ako nameravate da upotrebljavate kombinovane deterdžente "TABLETE" ("3 u 1"/"4 u 1"/"5 u 1", itd.), tj. one koji sadrže so i/ili sredstvo za ispiranje, savetujemo Vam da učinite sledeće:

- pažljivo pročitajte i pridržavajte se uputstva proizvođača koje se nalaze na ambalaži;

- delovanje deterdženata koji sadrže sredstvo za omekšivanje vode/so zavisi od tvrdoće vode u vašem vodovodu. Proverite da li je tvrdoća vode iz vašeg vodovoda u skladu s područjem delovanja koje se nalazi na ambalaži deterdženta.

**Ukoliko niste zadovoljni rezultatima korišćenja ove vrste proizvoda, kontaktirajte proizvođača.**

Pod izvesnim okolnostima, upotreba kombinovanih deterdženata može prouzrokovati:

- talog kamenca na sudovima ili u mašini za pranje sudova;
- slabiji rezultat pranja i sušenja.

#### VAŽNO

**Naša garancija ne pokriva nikakve probleme koji su nastali kao direktan rezultat upotrebe tih proizvoda.**

**Obratite pažnju na sledeće.**

Korišćenjem "TABLETE" kombinovanih deterdženata u tabletama, signalne lampice za so i sredstvo za ispiranje (samo kod pojedinih modela) su uključene ali ne obraćajte pažnju na njih pošto se so i sredstvo za ispiranje već nalaze u tabletama.

U tom slučaju preporučujemo upotrebu tradicionalnih proizvoda koji imaju samo jednu funkciju - so, deterdžent i sredstvo za ispiranje. To će osigurati ispravan rad aparat za omekšavanje vode u mašini.

U tom slučaju preporučujemo:

- napunite rezervoare za so i sredstvo za ispiranje;
- pustite da mašina „odradi” jedan univerzalni program bez punjenja posudja.

Molimo imajte u vidu da nakon što ponovo počnete da koristite konvencionalnu so za mašinu, još će morati da prodje čitav niz ciklusa pre nego što uređaj ponovo počne da ostvaruje besprekorne rezultate.

## 9. SIPANJE SREDSTVA ZA ISPIRANJE

(Slika A "3")


### Sredstva za ispiranje

Sredstvo za ispiranje, koje se automatski oslobađa tokom poslednjeg ciklusa ispiranja, olakšava brže sušenje posuđa i sprečava stvaranje fleka i mrlja.


### Punjenje posude sredstva za ispiranje

Posuda sredstva za ispiranje se nalazi pored posude za deterdžent (slika A "3").

Da biste je otvorili, pritisnite jezičak na poklopcu dozatora sredstva za ispiranje i podignite ga.

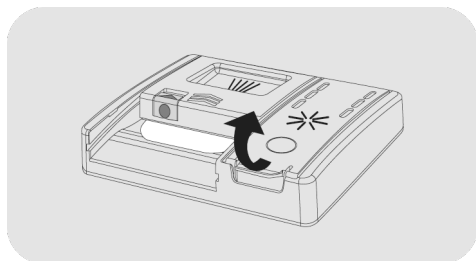

Dodajte sredstvo za ispiranje do oznake za maksimalan nivo.

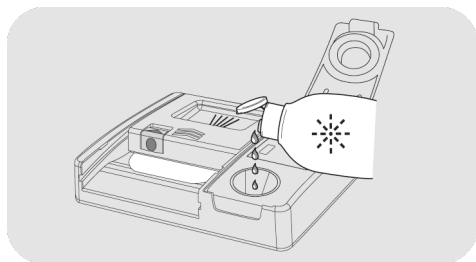

- Ako se sredstvo za ispiranje prolije, uklonite ga iz rezervoara za pranje.
- Proliveno sredstvo za ispiranje može prouzrokovati prekomerno penušanje tokom ciklusa pranja.

- Zatvorite poklopac dozatora sredstva za ispiranje.
- Poklopac škljocne kada nalegne u zaključani položaj.

Uvek koristite dodatke za ispiranje koji su namenjeni za automatske mašine za pranje sudova.

### Modeli opremljeni ekranom ili indikatorom sredstva za ispiranje (samo na nekim modelima)

Kada je potrebno napuniti posudu sredstva za ispiranje, ekran će naznačiti nedostatak sredstva za ispiranje (na modelima sa ekranom) ili će se uključiti predviđena indikatorska lampica na kontrolnoj tabli.

*Ovo je fabrički podešeno na nivo 4, jer to odgovara većini korisnika.*

### Podešavanje količine sredstva za ispiranje

**UVEK** započnite postupak sa isključenom mašinom za pranje sudova.

1. Uključite uređaj, pritisnite dugme za **"UKLJUČENA/ISKLJUČENA"** .
2. Držite dugme **"POSTAVKE"**  **5"** (5 sekundi), oglasice se kratak zvučni signal.
3. Na ekranu se pojavljuje poruka **"POSTAVKE"**.
4. Pritisnite dugmad **"IZBOR PROGRAMA"**   da biste otišli na podmeni.
5. Izaberite opciju **"SREDSTVA ZA ISPIRANJE"**.
6. Pritisnite dugme **"STARTOVANJE/OTKAZIVANJE"**  da biste pristupili nivoima za regulaciju.

7. Pritisnite dugme **"IZBOR PROGRAMA"**

  da biste odabrali vrednost (R1.....R6).

8. Pritisnite dugme **"STARTOVANJE/OTKAZIVANJE"**  da biste potvrdili.


9. Pritisnite dugme za **"UKLJUČENA/ISKLJUČENA"**  da potvrdite.

Sadržaj krečnjaka u vodi značajno utiče na formiranje kamenca i performanse sušenja. Zbog toga je važno regulisati količinu sredstva za ispiranje kako bi se postigli dobri rezultati pranja.

Ako nakon pranja na posuđu ostanu linije, smanjite količinu za jednu poziciju. Ako se pojave beličaste mrlje, povećajte količinu za jednu poziciju.

## Modeli nisu opremljeni indikatorom sredstva za ispiranje (samo na nekim modelima):

Nivo sredstva za ispiranje možete da proverite pomoću optičkog ekrana **(B)** na dozeru.

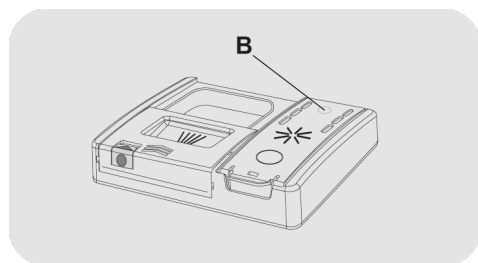

PUNO



tamno

PRAZNO



svetlo

1. Otvorite poklopac **(C)**.

2. Napunite posudu **(D)** dok sredstvo za ispiranje ne dostigne oznaku "MAX".

3. Zatvorite poklopac. Uverite se da se poklopac zaključava u ležištu.

## Podešavanje količine sredstva za ispiranje

Moguće je podesiti količinu sredstva za ispiranje koju koristi mašina za pranje sudova tokom pranja putem posebne aplikacije koja se može preuzeti sa veb lokacije pomoću pametnog telefona.

*Prilagođavanje je fabrički postavljeno na nivo 2, jer to odgovara većini korisnika.*

SR

Sadržaj krečnjaka u vodi značajno utiče na formiranje kamenca i performanse sušenja. Zbog toga je važno regulisati količinu sredstva za ispiranje kako bi se postigli dobri rezultati pranja.


Ako nakon pranja na posuđu ostanu linije, smanjite količinu za jednu poziciju. Ako se pojave beličaste mrlje, povećajte količinu za jednu poziciju.

## 10. ČIŠĆENJE FILTERA


### (Slika A "4")

Sastav filtriranja sastoji se od:



- A. središnje posude** koji zadržava veće komadiće;
  - B. mikro filtera**, smeštenog ispod mrežice, koji zadržava najsitnije komadiće i osigurava savršeno ispiranje;
  - C. ravne mrežice** koja neprekidno filtrira vodu od pranja.
- Da bi svaki put postigli savršene rezultate pranja, filtere treba proveriti i čistiti nakon svakog pranja.
  - Da biste uklonili jedinicu filtera, jednostavno okrenite ručicu nalevo ① i izvucite je povlačenjem nagore ② (slika 1).

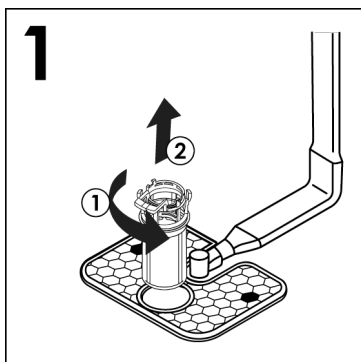

- Kako bi se čišćenje olakšalo, centralna posuda može da se ukloni (slika 2) pritiskom na dva dugmeta sa strane i njenim povlačenjem nagore.

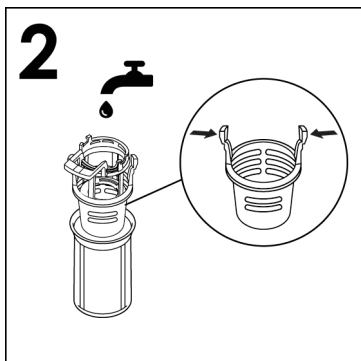

- Uklonite mrežicu (slika 3) i operite je pod mlazom vode (slika 4), ako je potrebno koristite i manju četku.

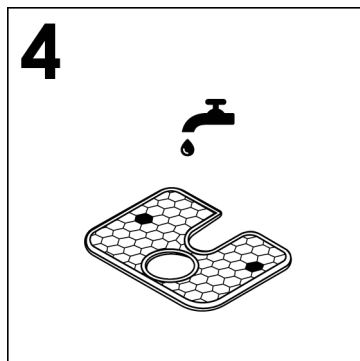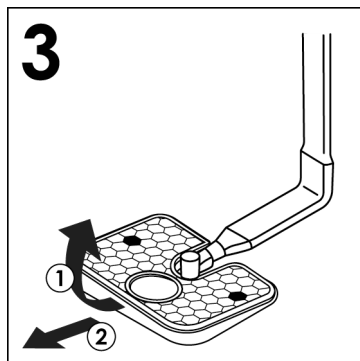

- Ponovo postavite ploču i jedinicu filtera prateći prethodne korake obrnutim redosledom i vodeći računa da pravilno zavrnете komponente na njihovo mesto kako ne biste narušili rad mašine za pranje sudova.
- Sa **samočišćećim mikro filterom**, održavanje je svedeno na minimum i sastav filtriranja potrebno je samo proveriti svake dve nedelje. Ipak, nakon svakog pranja preporučujemo da proverite središnju posudu i mrežicu da nisu zapušeni.



## UPOZORENJE

Nakon čišćenja, uverite se da ja filter ponovo ispravno namešten i da je mrežica ispravno usadjena na dno mašine. Proverite da li je filter prilikom vraćanja u mrežicu pravilno zašrafljen u smeru kazaljke na satu, jer ako je filter loše postavljen može doći do štetnih posledica u vezi sa uspešnim radom mašine za pranje sudova.

Nikada ne koristite mašinu za pranje sudova ako je filter izvadjen.

## 11. PRAKTIČNI SAVETI

### Kako postići zaista dobre rezultate pranja

- Pre stavljanja sudova u mašinu, sklonite sve ostatke hrane (kosti, ljuske, komadiće mesa ili povrća, talog od kafe, kožu voća, pepeo cigareta, č ačkalice itd.) kako bi sprečili začepljenje filtera, odvodne cevi ili mlaznica za pranje.
- Preporučujemo da sudove ne ispirate pre nego što ga stavite u mašinu.
- Ponekad su ovali, tiganji i lonci jako zaprljani i sadrže zagorele ili zapečene ostatke hrane, u tom slučaju, takve sudove je potrebno nakvasiti pre pranja.
- Sudove smestite u mašinu tako da je okrenuto prema dole.
- Ako je ikako moguće sudove u mašinu poredjajte tako da se međusobno ne dodiruju. Vrlo je važno da posudje pravilno složite u mašinu jer to daje bolje rezultate pranja.
- Nakon što ste sudove odložili u mašinu, pre početka pranja morate proveriti da li se prskalice za raspršivanje vode slobodno okreću.
- Lonce i drugo posudje na kojima su ostaci zagorele hrane do početka pranja natopite u rastvoru deterdženta za pranje.
- Kod pranja srebrnog posudja i pribora za jelo pazite na sledeće:
  - a) ispirite ga odmah posle upotrebe, posebno ako ste ga koristili za jaja, majonez, ribu ili slično;
  - b) nemojte direktno da sipate deterdžent na takve sudove ili pribor za jelo;
  - c) pazite da takvo posudje ne dodje u dodir sa drugim metalima.

### Kako uštedeti

Saveti za ekonomično i ekološko korišćenje Vaše mašine za pranje sudova.

- Najbolje iskoristite energiju, vodu, deterdžent i vreme korišćenjem preporučenog maksimalnog kapaciteta. Uštedite i do 50% energije jednim pranjem punim kapacitetom umesto dva pranja s punjenjem do pola..
- Ako želite da u potpunosti iskoristite prostor u mašini za pranje sudova, stavljajte sudove u mašinu nakon svakog jela i ako je potrebno pokrenite ciklus **HLADNO ISPIRANJE** da se omekšaju i uklone veće čestice hrane sa naknadno dodatog posudja. Kada je mašina puna, pokrenite program za kompletno pranje.
- Ako sudovi nisu jako prljavi i mašina nije sasvim puna, izaberite **EKONOMIČAN** program pranja i sledite pri tome sva uputstva navedena u opisu programa.
- Najefikasniji programi u smislu kombinovane upotrebe vode i energije obično su oni koji duže traju i koriste nižu temperaturu.

### Šta se ne sme prati

- Upamtite da nije svo posudje pogodno za pranje u mašini za sudove. Savetujemo da neke vrste sudova kao na primjer: plastiku neotporanu na toplotu, escajg sa plastičnim ili drvenim drškama, aluminijumsko posudje, kristalne predmete, čaše od olovnog stakla (ako drugačije nije napomenuto) ne perete u mašini za sudove.
- I ukrasi u boja na nekom posudju nisu sasvim postojani. Zato je najbolje da proverite njihovu postojanost tako da u mašini operete samo pojedini komad, kako bi proverili da li je pogodan za pranje u mašini ili ne.

- Ujedno ne zaboravite da istovremeno ne smete prati srebrni i običan metalni pribor za jelo, jer među njima može doći do hemijske reakcije.

**Prilikom kupovine novog posudja ili pribora za jelo proverite da li je pogodono za pranje u mašini za sudove.**

## Korisni saveti

- Da bi izbegli slučajno kapanje iz gornje korpe, prvo izvadite sudove iz donje korpe.
- Ako po završetku pranja ostavite neko vreme sudove u mašini, vrata mašine morate samo pritvoriti, da vazduh u unutarnjosti može slobodno da kruži. Na taj način će se sudovi bolje osušiti.

SR

## 12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kada na ispravan način rukujete svojim uređajem to produžava njegov životni vek.

### Spoljašnje čišćenje uređaja


- Isključite uređaj sa izvora napajanja.
- Za čišćenje spoljnih delova mašine za sudove koristite samo mokru krpu, ne koristite oštra ili sredstva koja sadrže rastvore.

### Čišćenje unutrašnjosti uređaja


- Mašina ne zahteva neko posebno održavanje, jer unutar mašine poseduje sistem samočišćenja.
- Redovno morate čistiti gumu na vratima i to sa vlažnom krpom, kako bi sa nje odstranili moguće ostatke hrane i sredstva za visoki sjaj.
- Preporučujemo da redovno čistite i održavate Vašu mašinu za pranje posudja, kako biste na vreme uklonili svu prljavštinu i taloženje kamenca. Predlažemo Vam da periodično pokrenete ciklus pranja sa proizvodima posebno namenjenim za čišćenje mašine za pranje posudja. Za sve procedure čišćenja mašina za pranje posudja mora biti prazna.
- Ako uprkos uobičajenom čišćenju filtera primetite da sudovi ili tiganji nisu dobro oprani i osušeni, proverite da li su otvori na rotirajućim prskalicama za raspršivanje vode (**slika A "5"**) možda zapušeni ostacima hrane.

Ako su zapušeni očistite ih na sledeći način:


- 1) uklonite gornju ruku rotora, okretanjem prstenaste matice sa desne ka levoj strani (**slika 1**);

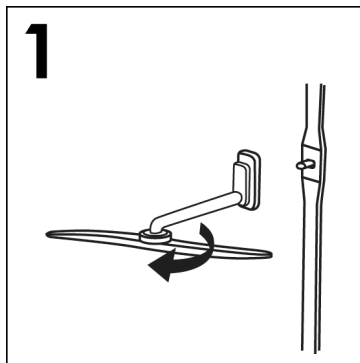

- 2) Izvucite donju ruku rotora tako što ćete je jednostavno povući nagore (**slika 2**);

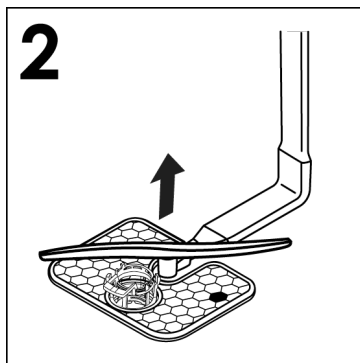


- 3) operite ruke rotora pod mlazom vode da biste očistili eventualne blokade u glavama prskalica (**slika 3**);

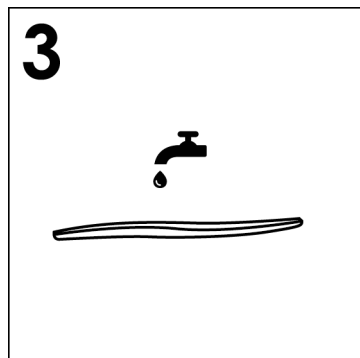

**Nemojte koristiti alate koje mogu deformisati glave prskalica.**

- 4) kada završite, ponovo postavite ruke rotora u isti položaj i ne zaboravite da ponovo poravnate strelicu i zavrnete ih u pravilan položaj (**slika 4**);

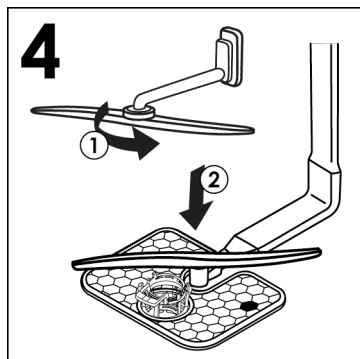

2. izvadite utikač iz utičnice;
3. zatvorite slavinu za dotok vode;
4. napunite posudu sa sredstvom za sjaj;
5. vrata mašine ostavite pritvorenim;
6. unutrašnjost mašine mora ostati čista;
7. ako je mašina ostavljena u prostoriji gde je temperatura niža od 0°C, voda u mašini može se zalediti, u tom slučaju prostoriju zagrejati i sačekati 24 sata pre nego što mašinu ponovo počnete da koristite.

- 5) I unutrašnjost mašine i unutrašnja strana vrata mašine izradjeni su od nerdjajućeg čelika; ipak, mogu se pojaviti fleke prouzrokovane oksidacijom, to je verovatno od vode koja sadrži previše metala.

- 6) Ove fleke odstranite laganim sredstvom za poliranje nerdjajućeg čelika, koje ne sme da sadrži hlor. Te fleke ni u kom slučaju ne smete odstranjivati čeličnom vunom ili drugim metalnim sredstvima.


## NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA PRANJA

Nakon svakog završetka pranja, uvek morate zatvoriti slavinu za dotok vode u mašinu, kako dovodna cev ne bi stalno bila pod stalnim pritiskom. Isto tako morate isključiti taster "uključeno"/"isključeno" kako bi mašinu isključili iz električne mreže.

U slučaju da mašinu nećete upotrebljavati duže vremena, učinite sledeće:

1. u praznu unutrašnjost mašine stavite malo detrdženta i uključite jedan od programa kako bi se unutrašnjost odmastila;

13. OPIS KONTROLNE  
TABLE

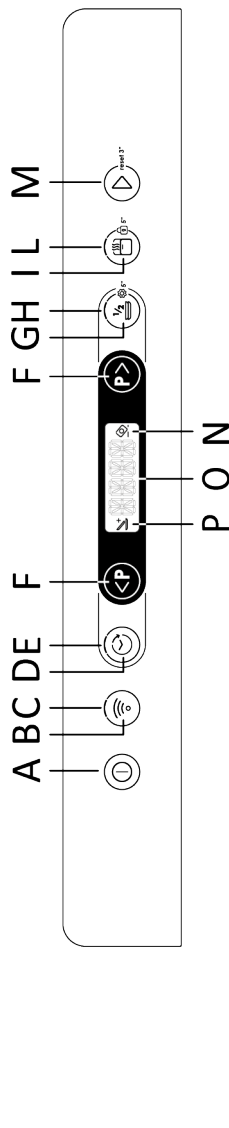

14. TEHNIČKI PODACI

VELIČINA

| PODACI                           | SAMOSTOJEĆA      |                 | UGRADNA             |                     |
|----------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|                                  | SA RADNOM PLOČOM | BEZ RADNE PLOČE | POLU-UGRADNA        | UGRADNA             |
| Širina x Visina X Dubina (cm)    | 60x85x60.9       | 59,8x82x58      | 59,8x81,8 ÷ 89,8x57 | 59,8x81,8 ÷ 89,8x55 |
| Dubina sa otvorenim vratima (cm) | 120              | 117             | 117                 | 117                 |

TEHNIČKI PODACI (Videti tablicu sa serijskim brojem)

|                                                 |                                    |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Postavljenih mesta (EN 50242)                   | 12                                 | 13      | 14      | 15      | 16      |
| Kapacitet sa posuđem za pripremu i posluživanje | 8 osoba                            | 8 osoba | 9 osoba | 9 osoba | 9 osoba |
| Pritisak dotoka vode (MPa)                      | Min. 0,08 – Max. 0,8               |         |         |         |         |
| Osigurač / Napajanje / Napon                    | Videti pločicu sa serijskim brojem |         |         |         |         |

## 15. IZBOR PROGRAMA I POSEBNE FUNKCIJE

### Dugme za UKLJUČENA/ ISKLJUČENA ①

- Da biste uključili ili isključili uređaj, pritisnite dugme za "UKLJUČENA/ ISKLJUČENA" ①.

### Uključivanje uređaja po prvi put

- Povežite uređaj na izvor napajanja.
- Pritisnite dugme za "UKLJUČENA/ ISKLJUČENA" ①.

U ovoj fazi, samo dugmad "IZBOR PROGRAMA" i "STARTOVANJE/ OTKAZIVANJE" će ostati aktivna.

- Poruka "PODEŠAVANJE JEZIKA" će se pojaviti na ekranu, a zatim "ENGLISH".
- Pritiskom na dugme "IZBOR PROGRAMA"   možete da izaberete željeni jezik.
- Da biste prihvatili izbor jezika, pritisnite dugme "STARTOVANJE/OTKAZIVANJE" . Odmah nakon toga, poruka "DOBRODOŠLI" će se pojaviti na ekranu samo jednom i sve lampice će se isključiti.
- Na ekranu će se pojaviti unapred podešeni program "EKO".
- Da biste prilagodili ciklus pranja tipu prljavog posuđa, odaberite odgovarajući program tako što ćete izabrati dva dugmeta "IZBOR PROGRAMA"  .
- Izaberite opcije pranja ako je potrebno.
- Pritisnite dugme "STARTOVANJE/ OTKAZIVANJE" .



### UPOZORENJE:

Ako mašina ostane uključena bez izbora ili pokretanja nekog programa, mašina za pranje sudova će se automatski isključiti nakon 5 minuta.

### Sledeći put kada uključujete uređaj

Držite pritisnutim dugme za "UKLJUČENA/ ISKLJUČENA", da biste uključili mašinu i program "EKO" ili program koji ste odlučili da koristite će se prikazati na ekranu koji je sačuvan za trenutak kada se mašina za pranje sudova uključi. (Da biste sačuvali program, pogledajte "Meni POSTAVKE" u pasusu "FUNKCIJA MEMORIJE".

### Programi "AUTOMATSKI"

**Modeli sa senzorom za pametno punjenje**  
Program "AUTO WASH", automatski podešava savršenu temperaturu i vreme pranja, čime se optimizuje potrošnja vode i električne energije zahvaljujući algoritmu koji analizira stepen zaprljanja sudova u realnom vremenu.

#### Modeli sa senzorom zaprljanosti (Samo na nekim modelima).

Mašina za pranje sudova je opremljena senzorom za zaprljanje koji može da analizira zamućenost vode tokom svih faza "AUTOMATSKOG" programa (pogledajte spisak programa). Ovaj uređaj automatski prilagođava parametre ciklusa pranja stvarnoj količini prljavštine na posuđu jer je zamućenost vode povezana sa količinom prljavštine na posuđu. Tako su odlični rezultati pranja zagarantovani uz optimizovanje potrošnje vode i energije.

### Programi "IMPULS" ili "ISPREKIDAN" (Samo na nekim modelima)

Neki programi koriste impulsni ili isprekidani sistem pranja (u zavisnosti od modela) koji smanjuje potrošnju, buku i poboljšava performanse.

SR

"Isprekidani" rad pumpe za pranje **NE TREBA** smatrati kvarom. To je karakteristika impulsnog pranja i zato ga treba smatrati normalnom karakteristikom programa.

**ADDISH**  (opcija za dodavanje posuđa nakon što je program pokrenut)

Kada se program pokrene, treba samo da otvorite vrata i dodate još posuđa kada se uključi svetlosni indikator **ADDISH**. Uređaj će se automatski zaustaviti i vreme preostalo do kraja ciklusa će zatreperti na ekranu. Zatvorite vrata, **bez pritiskanja dugmadi**.

Otvorite vrata polako i pažljivo kako biste izbegli da se pokvasite prskanjem vode.

Nikako se ne preporučuje dodavanje posuđa nakon isključivanja svetlosnog indikatora **ADDISH** jer bi to moglo da utiče na performanse pranja.



## UPOZORENJE:

Ako otvorite vrata tokom ciklusa sušenja, isprekidani zvučni signal će vas upozoriti da ciklus sušenja još nije završen.

## Prekidanje programa

Ne preporučuje se otvaranje vrata kada je program u toku naročito tokom glavnih faza pranja i završnog toplog ispiranja. Međutim, ako su vrata otvorena dok je program u toku (na primer da bi se dodalo posuđe) mašina se automatski zaustavlja. Zatvorite vrata, **bez pritiskanja dugmadi**. Ciklus će se nastaviti tamo gde je zaustavljen.



## UPOZORENJE:

Ako otvorite vrata tokom ciklusa sušenja, isprekidani zvučni signal će vas upozoriti da ciklus sušenja još nije završen.

## Menjanje programa koji je u toku.

Ako želite da otkazete i promenite program koji je već u toku, uradite sledeće:

1. Pritisnite i zadržite dugme **"STARTOVANJE/OTKAZIVANJE"**  na najmanje 3 sekunde.
2. Na najmanje 3 sekunde. **"3 -2 -1"** dok je dugme **"OTKAZIVANJE"** pritisnuto.
3. Na ekranu će se pojaviti **"OTKAZIVANJE"** i ogласиće se zvučni signal.
4. Program koji je u toku će biti otkazan, a na ekranu se pojavljuje program **"EKO"** ili program koji ste odlučili da koristite, koji će se memorisati za trenutak kada se mašina za pranje sudova uključi.
5. U ovom trenutku možete da podesite novi program pomoću tastera **"IZBOR PROGRAMA"**  .



## UPOZORENJE:

Pre pokretanja novog programa, trebalo bi da proverite da li u dozatoru ima još deterdženta. Ako je potrebno, dopunite deterdžent.

## Rad programa (za samostojeće modele)

Dok je neki program u toku, na ekranu se prikazuje vreme preostalo do kraja ciklusa, a naziv programa koji je podešen može se prikazati pritiskom na bilo koje dugme osim dugmeta **"STARTOVANJE/OTKAZIVANJE"**



*Ako dođe do bilo kakvog prekida u napajanju dok mašina za pranje sudova radi, posebna memorija čuva izabrani program i, kada se struja vrati u prethodno stanje, nastavlja tamo gde je stala.*

## Kraj programa

Kraj programa se označava sa 3 signala koji traju 3 sekunde između kojih je pauza od 20 sekundi. Nakon jednog minuta, mašina za pranje sudova će se isključiti. U isto vreme poruka **"ZAVRŠAVA"** će se pojaviti na ekranu na jedan minut.

Samo na modelima koji imaju opciju **"SMART DOOR"**, tokom faze sušenja vrata će se automatski otvoriti i pre nego što izvadite posuđe moraćete da sačekate signal za kraj ciklusa.

## Dugme "EXPRESS" (Samo na nekim modelima)

Ovo dugme omogućava prosečnu uštedu energije i vremena od 25% (u skladu sa izabranim ciklusom), smanjenje temperature vode za pranje i vremena sušenja tokom završnog ispiranja. Ova opcija se preporučuje za večernje pranje kada nije momentalno potrebno savršeno suvo posuđe. Radi boljeg sušenja ostavite vrata mašine za pranje sudova blago otvorena kako bi došlo do prirodne cirkulacije vazduha u mašini za pranje sudova.

## Dugme **POLA PUNJENJA/POSTAVKE**

Ovaj taster vam omogućava da izaberete **dve** različite funkcije.

### **POLA PUNJENJA**

- dugme **"POLA PUNJENJA"**  
(samo za modele kod kojih je dostupno)  
Posebno namenjeno za lagano zaprljana, mala punjenja koja odgovaraju približno

polovini kapaciteta mašine za pranje sudova. Odabirom ove opcije možete uštedeti vreme, energiju i vodu. Nakon izbora programa, pritisnite dugme i indikatorska lampica će se upaliti. Ako ova opcija nije kompatibilna sa postavljenim programom, emituje se zvučni signal.

U modelima sa samo **PRO** verzijom možete odabrati i korpu za pranje.

Svaki put kada pritisnete dugme za pola punjenja, na ekranu će se pojaviti korpa za pranje.



Obe korpe.



Donja korpa.



Gornja korpa.

U modelima sa 3. korpom, ona će uvek biti aktivna.

## POSTAVKE 5"

Mašina za pranje posuđa je unapred podešena na određene fabričke postavke. Međutim, različite parametre možete prilagoditi vašim potrebama pranja u meniju za postavke. Sledeći parametri se mogu podesiti (**JEZIK** → **TABLETE** → **OMEKŠIVAČ** → **SREDSTVA ZA ISPIRANJE** → **ZVUČNO UPOZORENJE** → **FUNKCIJA MEMORIJE** → **UNUTRAŠNJE SVETLO\***).

\*(samo za modele kod kojih je dostupno)

**UVEK** započnite postupak sa isključenom mašinom za pranje sudova.

## POSTAVKA JEZIKA

1. Uključite mašinu za pranje sudova pomoću dugmeta za **"UKLJUČENA/ISKLJUČENA"** .
2. Držite pritisnuto dugme **"OPCIJE"**  5" na oko 5 sekundi.
3. Na ekranu se pojavljuje poruka **"POSTAVKE"**.

4. Pritiskom na taster **"IZBOR PROGRAMA"**   možete da izaberete naredne parametre za podešavanje.

5. Izaberite postavku **"JEZIK"** koja se pojavljuje na ekranu

6. Pritisnite dugme **"STARTOVANJE/OTKAZIVANJE"**  da biste potvrdili izabrani parametar.

7. Na ekranu se pojavljuje **"ENGLISH"**.

8. Pritisnite dugmad **"IZBOR PROGRAMA"**   da biste odabrali novi jezik.

9. Pritisnite dugme **"STARTOVANJE/OTKAZIVANJE"**  da biste potvrdili podešavanje odabranog jezika, prikazaće se **"JEZIK"** i ogласiće se kratak zvučni signal.

10. Da biste napustili meni, pritisnite dugme za **"UKLJUČENA/ISKLJUČENA"** .

## TABLETE

### PODEŠAVANJE OPCIJE "TABLETE"

(samo za modele kod kojih je dostupno)

Ova opcija omogućava optimalno korišćenje tableta („3 u 1"/„4 u 1"/„5 u 1", itd.). Pritiskom na ovo dugme menja se podešeni program pranja kako bi se postigle optimalne performanse pomoću tableta ili kombinovanih deterdženata; pored toga, indikatori soli i sredstva za ispiranje su deaktivirani.



## UPOZORENJE:

Jednom kada se ova opcija izabere, ostaje aktivna (lampica je uključena) za naredne cikluse pranja i može da se deaktivira (isključi lampica) samo poništavanjem izbora opcije.

Ova opcija se preporučuje kada se koristi BRZI program, čije trajanje će se produžiti da bi se omogućile poboljšane performanse deterdženta u tabletama.

1. Uključite mašinu za pranje sudova pomoću dugmeta **"UKLJUČENA/ISKLJUČENA"** .

2. Držite pritisnuto dugme **"OPCIJE"**  na oko 5 sekundi

3. Na ekranu se pojavljuje poruka **"POSTAVKE"**.

4. Pritiskom na taster **"IZBOR PROGRAMA"**   možete da izaberete naredne parametre za podešavanje.

5. Izaberite postavku **"TABLETE"**.

6. Pritisnite dugme **"STARTOVANJE/OTKAZIVANJE"**  da biste potvrdili izabrani parametar.

7. Pritisnite dugmad **"IZBOR PROGRAMA"**   da biste odabrali dve postavke - **TABLETE**  
- **NE**

8. Potvrdite izbor pritiskom na dugme **"STARTOVANJE/OTKAZIVANJE"** .

- Ako se postavka **"TABLETE"** potvrdi, na ekranu se pojavljuje **"TABLETE"** što će se neprekidno pomerati, a lampica **"TABLETE"** će se pojaviti na ekranu.

- Ako je postavka **"NE"** potvrđena, na ekranu se pojavljuje **"TABLETE"** i svetlosno upozorenje će se isključiti.

9. Da biste napustili meni, pritisnite dugme za **"UKLJUČENA/ISKLJUČENA"** .

## OMEKŠIVAČ

Za postavke **OMEKŠIVAČ**, pogledajte odgovarajuće poglavlje

## SREDSTVA

Za postavke **SREDSTVA ZA ISPIRANJE**, pogledajte odgovarajuće poglavlje.

## IZBORI I POSTAVKE ZVUČNOG UPOZORENJA

Signal zvučnog upozorenja koji se oglašava nakon pritiska tastera koji se koriste za izbor i podešavanje funkcija i opcija pranja može se aktivirati/deaktivirati na sledeći način (podrazumevano je aktiviran):



## UPOZORENJE:

Signal zvučnog upozorenja će uvek ostati aktivan kada se mašina uključi i isključi, na početku ili na kraju ciklusa pranja ili u slučaju problema ili greške sa mašinom

1. Uključite mašinu za pranje sudova pomoću dugmeta **"UKLJUČENA/ ISKLJUČENA"** ①.
2. Držite pritisnuto dugme **"OPCIJE"** 5" na oko 5 sekundi
3. Na ekranu se pojavljuje poruka **"POSTAVKE"**.
4. Pritiskom na taster **"IZBOR PROGRAMA"** možete da izaberete naredne parametre za podešavanje.
5. Izaberite postavku **"ZVUČNO UPOZORENJE"**.
6. Pritisnite dugme **"STARTOVANJE/ OTKAZIVANJE"** da biste potvrdili izabrani parametar.
7. Pritisnite dugmad **"IZBOR PROGRAMA"** da biste odabrali dve postavke:
  - DA
  - NE
8. Potvrdite izbor pritiskom na dugme **"STARTOVANJE/OTKAZIVANJE"** .
  - Ako se postavka potvrdi, **"ZVUČNO UPOZORENJE"** će se prikazati na ekranu i neprestano pomerati.
9. Da biste napustili meni, pritisnite dugme za **"UKLJUČENA/ISKLJUČENA"** ①.

## FUNKCIJA MEMORIJE

Da biste omogućili čuvanje poslednjeg korišćenog programa, postupite na sledeći način:

1. Uključite mašinu za pranje sudova pomoću dugmeta **"UKLJUČENA/ ISKLJUČENA"** ①.

2. Držite pritisnuto dugme **"OPCIJE"** 5" na oko 5 sekundi

3. Na ekranu se pojavljuje poruka **"POSTAVKE"**.

4. Pritiskom na taster **"IZBOR PROGRAMA"** možete da izaberete naredne parametre za podešavanje.

5. Izaberite postavku **"POSLEDNJE KORIŠĆENJE"**.

6. Pritisnite dugmad **"IZBOR PROGRAMA"** da biste odabrali dve postavke
  - POSLEDNJE KORIŠTENJE
  - NE

7. Potvrdite izbor pritiskom na dugme **"STARTOVANJE/OTKAZIVANJE"** .

- Ako se postavka potvrdi, na ekranu se pojavljuje **"POSLEDNJE KORIŠTENJE"** i neprestano se pomera.

8. Da biste napustili meni, pritisnite dugme za **"UKLJUČENA/ISKLJUČENA"** ①.

## UNUTRAŠNJE SVETLO

(samo za modele kod kojih je dostupno)

Inovativni sistem unutrašnjeg osvetljenja dizajniran je u skladu sa visokim estetskim standardima kako bi vaša mašina za pranje posuđa bila još funkcionalnija. Kada punite ili praznite mašinu za pranje sudova, dve moćne LED lampice osvetljavaju unutrašnjost mašine.

Svetla se pale čim se mašina uključi pomoću dugmeta za **"UKLJUČENA/ISKLJUČENA"** ①.

Nakon perioda od 5 minuta, mašina za pranje sudova odlazi u režim na čekanju i isključuje svetla.

Po završetku ciklusa, pritisnite dugme za **"UKLJUČENA/ISKLJUČENA"**  kako biste ponovo uključili unutrašnje osvetljenje.

**Osvetljenje se ne uključuje kada je mašina u stanju odloženog starta ili pauze.**

1. Uključite mašinu za pranje sudova pomoću dugmeta za **"UKLJUČENA/ISKLJUČENA"** .

2. Držite pritisnuto dugme **"OPCIJE"**  5" na oko 5 sekundi.

3. Na ekranu se pojavljuje poruka **"POSTAVKE"**.

4. Pritiskom na taster **"IZBOR PROGRAMA"**   možete da izaberete naredne parametre za podešavanje.

5. Izaberite postavku **"UNUTRAŠNJE SVETLO"**.

6. Pritisnite dugme **"STARTOVANJE/OTKAZIVANJE"**  da biste potvrdili izabrani parametar.

7. Pritisnite dugmad **"IZBOR PROGRAMA"**   da biste odabrali dve postavke:  
- **UNUTRAŠNJE SVETLO**  
- **NE**

8. Potvrdite izbor pritiskom na dugme **"STARTOVANJE/OTKAZIVANJE"** .

- Ako se postavka **"UNUTRAŠNJE SVETLO"** potvrdi, na ekranu se pojavljuje **"UNUTRAŠNJE SVETLO"** i prestano se pomera.

- Ako se postavka **"NE"** potvrdi, na ekranu se pojavljuje **"UNUTRAŠNJE SVETLO"**.

9. Da biste napustili meni, pritisnite dugme za **"UKLJUČENA/ISKLJUČENA"** .

## FLOOR LIGHT (samo na nekim modelima)

Dok je program pranja u toku, podno svetlo se projektuje na pod ispod vrata mašine za pranje posuda. Kada se ciklusi pranja pokrenu, svetlo ostaje uključeno do kraja ciklusa pranja.

Podno svetlo treperi 10 sekundi kako bi ukazalo na završetak ciklusa pranja.

**Osvetljenje se ne uključuje kada je mašina u stanju odloženog starta ili pauze.**

**Podno svetlo neće biti vidljivo ako je ispred njega postavljena podna ploča ili ako se ispred signalnog projektora postavi neki predmet.**

## Dugme HYGIENE + (Samo na nekim modelima)

Ova opcija vam omogućava da povećate temperaturu i izmenite neke parametre ciklusa pranja tako da se unutrašnjost mašine može efikasno dezinfikovati.

## Dugme SMART DOOR/ BLOKADA KONTROLA

**"SMART DOOR"**   
(Samo na nekim modelima).

Ova opcija aktivira poseban uređaj koji otvara vrata nekoliko centimetara tokom ili na kraju ciklusa sušenja (u zavisnosti od programa), čime se omogućava prirodnije i efikasnije sušenje posuda. Trajanje izabranog ciklusa će se automatski modifikovati, kako bi se omogućila

optimizacija temperature ispiranja kako bi se značajno smanjila potrošnja energije. Otvaranje vrata u poslednjoj fazi sušenja omogućava ponovnu cirkulaciju vazduha, čime se eliminiše rizik od neprijatnih mirisa.

Kada se vrata otvore, na ekranu će se pojaviti poruka **"SMART DOOR"**.

Ova opcija će automatski biti aktivna u programu **"EKO"**. Međutim, postoji opcija da je deaktivirate.



## UPOZORENJE:

Kada je ova opcija izabrana, ni na koji način ne smete sprečiti otvaranje vrata ili ih na silu zatvarati da ne biste oštetili mehanizam. Ostavite slobodan prostor ispred vrata i pre nego što ih zatvorite, sačekajte da se uređaj za otvaranje ponovo aktivira.

## BLOKADA KONTROLA 5"

### AKTIVIRANJE BLOKADE KONTROLA

Mašina za pranje sudova je opremljena elektronskom blokadom kontrola. Blokada kontrola onemogućava komande, čime se sprečava vršenje neželjenih ili slučajnih promena.

Blokada kontrola može da se aktivira ili deaktivira na sledeći način:

1. Uključite mašinu za pranje sudova tako što ćete pritisnuti i zadržati dugme za **"UKLJUČENA/ISKLJUČENA"** .
2. Premere il tasto **"BLOKADA KONTROLA"**  5" na oko 5 sekundi..
3. Na ekranu će se prikazati **"BLOKADA KONTROLA UKLJUČENA"** i oglosiće se kratak zvučni signal.
4. Samo će dugme za **"UKLJUČENA/ISKLJUČENA"**  ostati aktivno.

5. Svaki put kada pritisnete onemogućene tastere, na ekranu će se prikazati **"ZAKLJUČAVANJE"**.

### DEAKTIVIRANJE BLOKADE KONTROLA

1. Pritisnite dugme **"BLOKADA KONTROLA"**  5" na oko 5 sekundi.
2. Na ekranu će se prikazati **"ZAKLJUČAVANJE JE ISKLJUČENO"** i oglosiće se kratak zvučni signal.

Kada isključite mašinu pomoću dugmeta za **"UKLJUČENA/ISKLJUČENA"** , sledeći put kada se mašina uključi, blokada kontrola će biti aktivirana.

## Svetlosno upozorenje "NEMA SOLI"

Kada se na ekranu pojavi poruka **"SO"** ili, kada je mašina time opremljena, uključi se odgovarajuća lampica , napunite rezervoar (pogledajte poglavlje na temu **"DODAVANJE SOLI"**).

Ako je nivo podešavanja omekšivača podešen na 0, to se nikada neće dogoditi (pogledajte poglavlje o podešavanju omekšivača).

## Svetlosno upozorenje " NEMA SREDSTVA ZA ISPIRANJE

Kada se na ekranu pojavi poruka **"SREDSTVA ZA ISPIRANJE"** ili, kada je mašina time opremljena, uključi se odgovarajuća lampica , napunite rezervoar. (pogledajte poglavlje **"DODAVANJE SREDSTVA ZA ISPIRANJE"**).

Ako je nivo SREDSTVA ZA ISPIRANJE postavljen na 0, to se nikada neće dogoditi.

## Dugme "ODLOŽENI START"

### Izbor odloženog starta

Ovo dugme vam omogućava da programirate početak ciklusa pranja uz odlaganje između 0:30 i 24 sata. Da biste podesili odloženi start, postupite na sledeći način.

1. Uključite mašinu za pranje sudova tako što ćete zadržati pritisnutim dugme za **"UKLJUČENA/ISKLJUČENA"**  na oko 3 sekunde.
2. Izaberite program pranja.
3. Pritisnite dugme **"ODLOŽENI START"**  (na ekranu će se prikazati **"0:30"**).
4. Ponovo pritisnite dugme da biste povećali odlaganje (svaki put kada se pritisne, odlaganje se povećava za 30 minuta, sve do odlaganja od 4 sata, a zatim, svaki put kada se pritisne dugme, povećaće se za 1 sat do najviše 24:00. Ako ponovo pritisnete dugme nakon odlaganja od 24:00, vratiće se na 0:00 (odloženi start je onemogućen).
5. Postavke odloženog starta će ostati vidljive na ekranu na 5 sekundi ili dok se ne pritisne dugmad **UKLJUČENA/ISKLJUČENA – IZBOR PROGRAMA – STARTOVANJE/OTKAZIVANJE**.

**Ako se program promeni, to ne menja vreme odlaganja i LED lampica ostaje uključena.**

**Kada pritisnete dugme "ODLOŽENI START", prikazaće se poslednja podešena postavka.**

### Odbrojavanje i program počinju uz ODLOŽENI START

1. Kada je za neki program podešeno odlaganje:
  - nakon pritiska na dugme **"STARTOVANJE/OTKAZIVANJE"**



2. Lampica **"ODLOŽENI START"** ostaje uključena do isteka vremena.

3. Odbrojavanje odloženog vremena počinje da se prikazuje na ekranu **"POČINJE ZA XX: XX"**.

4. Vreme će se prikazati sa intervalima od 30 minuta tokom 24 sata i jednominutnim intervalima tokom poslednja 2 sata.

5. Pritiskom na bilo koje dugme (osim dugmeta za **"UKLJUČENA/ISKLJUČENA"** opcije za Wi-Fi – **STARTOVANJE/OTKAZIVANJE**) na 3 sekunde, prikazuje se naziv programa **"P XX IME"** (P + broj programa + naziv programa) jednokratno, a zatim se ponovo prikazuje vreme odlaganja.

***U slučaju nestanka struje ili isključivanja, mašina za pranje sudova čuva preostalo vreme pre pokretanja, koje će se nastaviti tamo gde je prekinuto kada se napajanje vrati ili se mašina ponovo uključi***

Ako želite da otkazete odloženi start, postupite na sledeći način:

- Pritisnite i zadržite dugme **"STARTOVANJE/OTKAZIVANJE"**. na najmanje 3 sekunde. Na ekranu će se prikazati **"OTKAZIVANJE"** i oglasice se zvučni signal.
- Odloženi start i izabrani program će biti otkazani. Na ekranu će se pojaviti dve crtice.
- U ovom trenutku, ako želite da pokrenete mašinu za pranje sudova, moraćete ponovo da podesite željeni program i po potrebi izaberete dugmad za opcije.

**Aktivacija ili izuzimanje programa DEMO REŽIM:**  
(Demonstracioni program koji se koristi isključivo na prodajnim mestima)

### AKTIVACIJA DEMO REŽIMA

**UVEK započnite postupak sa isključenom mašinom za pranje sudova.**

1. Da biste pokrenuli **DEMO REŽIM**, istovremeno pritisnite dugme za **"UKLJUČENA/ISKLJUČENA"**  i **"PUNJENJA/POSTAVKE"**  na 10 sekundi.

2. Poruka **"DEMO ON"** će se prikazati dva puta na ekranu.

3. Mašina je sada spremna za simulaciju različitih programa i opcija.

### Interakcija sa DEMO REŽIMOM

- U **"DEMO REŽIMU"** korisnik može da koristi mašinu za pranje sudova u normalnim uslovima pranja, ali ne može da pokreće program, aktivne su samo opcije **Programi, Opcije i Odloženi start**. Takođe može da isključi mašinu za pranje sudova.
- Ako u roku od 7 sekundi ne pritisnete dugme, mašina za pranje sudova se vraća u **PASIVNI DEMO REŽIM**.

Kada je mašina za pranje sudova uključena i **DEMO REŽIM** je i dalje aktivan, poruka **"DEMO ON"** se dvaput prikazuje na ekranu kako bi upozorila korisnika da je mašina u ovom režimu.

### DEAKTIVACIJA DEMO REŽIMA

**UVEK** započnite postupak sa isključenom mašinom za pranje sudova.

1. Da biste deaktivirali **DEMO REŽIM**, istovremeno pritisnite dugme za **"UKLJUČENA/ISKLJUČENA"**  i **"POLA PUNJENJA/POSTAVKE"**  na 10 sekundi.
2. Poruka **"DEMO OFF"** će se prikazati dva puta na ekranu.
3. Mašina za pranje sudova se isključuje.
4. Mašina je sada spremna za uključivanje i aktiviranje u normalnom režimu.

SR

## 16. BEŽIČNO UPRAVLJANJE (WI-FI)

Ova mašina je opremljena **Wi-Fi** tehnologijom koja omogućava daljinsko upravljanje pomoću jedne aplikacije.

### UPARIVANJE UREĐAJA (U APLIKACIJI)

- Preuzmite aplikaciju **hOn** na svoj uređaj tako što ćete postaviti kameru na sledeći QR kod:



ili putem veze:

[go.haier-europe.com/download-app](http://go.haier-europe.com/download-app)

Aplikacija **hOn** je dostupna za uređaje koji rade i na Androidu i na iOS-u, kako za tablete, tako i za pametne telefone.

Da biste otkrili sve detalje što se tiče **Wi-Fi** opcija, istražite menije aplikacije u **DEMO** režimu.

- Pobrinite se da ruter bude uključen i da vaš pametni telefon/tablet bude povezan na vašu kućnu **Wi Fi** mrežu.

Frekvenciju kućne **Wi-Fi** mreže treba podesiti na opseg od 2,4 Ghz. Mašinu ne možete konfigurisati ako je vaša kućna mreža podešena na opseg od 5 Ghz.

- Uključite **BLUETOOTH** na vašem pametnom telefonu/tabletu (ako postoji).
- Otvorite aplikaciju, napravite korisnički profil (ili se prijavite ako je već ranije napravljen) i obavite uparivanje uređaja prateći uputstva na ekranu uređaja.

### Uparivanje je uspeło

- Ako je uparivanje sa aplikacijom uspešno, lampica **"Wi-Fi"** će biti neprekidno uključena.
- Na ekranu će se prikazati **"POVEZANO"**, a zatim **"BEŽIČNO UPRAVLJANJE UKLJUČENO"**.
- Sada možete da kontrolišete mašinu za pranje sudova preko aplikacije.

### Uparivanje nije uspeło

Ako uparivanje sa aplikacijom ne uspe (ili je prošlo 5 minuta):

- Indikatorska lampica **"Wi-Fi"** će se isključiti..
- Na ekranu proizvođača će se prikazati **"POKUŠAJ PONOVO"**.
- Mašina za pranje sudova se neće povezati.
- Ponovite postupak uparivanja iz aplikacije.

## RESETOVANJE WI-FI MREŽE

U slučaju da je došlo do problema ili promena u podešavanjima vašeg kućnog rutera (npr.: promena imena mreže/lozinke, davanja internet usluga itd.), neophodno je da ponovite uparivanje, tako što ćete ukloniti proizvod iz aplikacije ili promeniti akreditivne za **Wi-Fi** mrežu u okviru podešavanja uređaja, u aplikaciji.

## AKTIVIRANJE DALJINSKOG UPRAVLJANJA

Kad god želite da koristite mašinu za pranje sudova preko daljinskog upravljanja:

- Uverite se da je ruter uključen i povezan sa internetom.
- Napunite mašinu, dodajte deterdžent i zatvorite vrata.

- Uključite mašinu za pranje sudova pomoću dugmeta za **"UKLJUČENA/ISKLJUČENA"** ①.
- Pritisnite dugme **Wi-Fi**  na ekranu se prikazuje **"BEŽIČNO UPRAVLJANJE UKLJUČENO"**.
- Zatvorite vrata.

- Pritisnite na tri sekunde dugme **"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE"** ① (ili isključite napajanje) Ako je neki ciklus u toku, biće pauziran a mašina će napustiti režim rada **DALJINSKO UPRAVLJANJE**. Prilikom ponovnog uključivanja, svetlosni indikator **"Wi-Fi"** će sporo trepereti a bilo koji ciklus koji je bio u toku.

**Za ugradne modele, uradite to pre nego što uključite proizvod.**

- Sada je moguće upravljati mašinom za pranje sudova preko aplikacije.

## DEAKTIVIRANJE DALJINSKOG UPRAVLJANJA

- Da biste napustili režim daljinskog upravljanja, ponovo pritisnite dugme **"Wi-Fi"**  na uređaju.
- Indikatorska lampica **"Wi-Fi"** će treperiti veoma sporo.
- **Dok ciklus nije u toku:**  
Poruka **"BEŽIČNO UPRAVLJANJE ISKLJUČENO"** se prikazuje na ekranu proizvoda. Moguće je ručno odabrati novi ciklus.
- **Kada je ciklus u toku:**  
Poruka **"BEŽIČNO UPRAVLJANJE ISKLJUČENO"** se prikazuje na ekranu proizvoda. Na ekranu će se zatim pojaviti preostalo vreme. Ciklus će se završiti bez upravljanja preko aplikacije.

**Alternativni način da se napusti daljinsko upravljanje.**

- Pritisnite na tri sekunde dugme **"STARTOVANJE/OTKAZIVANJE"**   
Ako je neki ciklus u toku, biće prekinut a mašina će napustiti režim rada **DALJINSKO UPRAVLJANJE**. Svetlosni indikator **"Wi-Fi"** će sporo trepereti. U ovom trenutku je moguće podesiti novi ciklus pranja sa kontrolne table.

**Prilikom otvaranja vrata, bilo koje DALJINSKO UPRAVLJANJE će biti onemogućeno. Da biste povratili kontrolu iz aplikacije, zatvorite vrata.**

SR

## SVETLOSNI INDIKATOR Wi-Fi

Ukazuje na status konekcije proizvoda sa kućnom **Wi-Fi** mrežom. Mogući su sledeći pokazatelji:

- **UKLJUČEN BEZ PREKIDA:** daljinsko upravljanje je aktivirano.

- **VEOMA SPORO TREPERENJE:** bežično upravljanje je onemogućeno.

- **SPORO TREPERENJE:** resetovanje Wi-Fi mreže (tokom uparivanja na aplikaciji).

- **BRZO TREPERENJE:** uređaj je povezan sa aplikacijom, ali nema **Wi-Fi** veze. Proverite da li ruter radi ispravno ili da li su promenjeni akreditivi za kućni **Wi-Fi** (ime mreže i/ili lozinka). U tom slučaju ažurirajte postavke u okviru aplikacije prateći uputstva na pametnom telefonu.

## 17. OPIS PROGRAMA

| Program |                                                                                    |              | Opis                                                                                                                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1      |   | WASH&DRY 35' | Ovaj program vam omogućava da operete i osušite ograničeno punjenje za samo 35 minuta (sveže zaprljano)                                                            |
| P2      |   | BRZI 59'     | Ovo je program za kompletno punjenje predviđen za pranje i sušenje za manje od sat vremena, a koji održava visokokvalitetne performanse pranja.                    |
| P3      |   | EKO          | Standardni i najefikasniji program u pogledu kombinovane potrošnje energije i vode za normalno zaprljano posuđe.<br><b>Program u skladu sa standardom EN60436.</b> |
| P4      |   | UNIVERZALNI  | Pogodno za svakodnevno lagano zaprljano posuđe, vaš dnevni referentni program.                                                                                     |
| P5      |   | INTENZIVNO   | Za jako zaprljane šerpe i bilo koje druge artikle koji zahtevaju snažno i efikasno pranje. Savršeno dizajniran za vrlo prljave tanjire, šerpe i lonce.             |
| P6      |   | STAKLO       | Nežni ciklus čišćenja za najdragocenije, delikatne sudove i kristalno posuđe. Namenski program koji štiti životni vek staklenog posuđa.                            |
| P7      |   | AUTO WASH    | Program koji automatski bira najefikasnije i efektivno trajanje ciklusa i temperaturu, u skladu sa punjenjem i stepenom zaprljanja*<br>*Samo na nekim modelima     |
| P8      |  | PRETPRANJE   | Brzo predpranje za posudje koje će biti neko vreme u mašini pre nego što se nakupi dovoljno za celo pranje.                                                        |

### Pranje sa predpranjem

Za programe pranja sa predpranjem, savetujemo da stavite dodatnu dozu deterdženta (max. 6 g) direktno u mašinu.

|         |                                                                                    |              |                              |                            |                                              | FUNKCIJE I<br>OPCIJE                     |                                       |                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Program |                                                                                    |              | Deterdžent za<br>pretpiranje | Temperatura pranja<br>(°C) | Prosečno vreme<br>pranja <sup>3</sup> (min.) | Dugme za<br>"POLA PUNJENJA" <sup>1</sup> | Dugme za<br>"SMART DOOR" <sup>1</sup> | Dugme za<br>"TABLETE" <sup>2</sup> |
| P1      |   | WASH&DRY 35' | ■                            | 60                         | 35                                           | DA*                                      | DA                                    | DA                                 |
| P2      |   | BRZI 59'     | ●                            | 65                         | 59                                           | DA*                                      | DA                                    | DA                                 |
| P3      |   | EKO          | ■                            | 45                         | 235-238                                      | DA*                                      | DA                                    | DA                                 |
| P4      |   | UNIVERZALNI  | ■                            | 60                         | 129-131                                      | DA*                                      | DA                                    | DA                                 |
| P5      |   | INTENZIVNO   | ●                            | 75                         | 135-146                                      | DA*                                      | DA                                    | DA                                 |
| P6      |   | STAKLO       | ■                            | 45                         | 94-96                                        | DA*                                      | DA                                    | DA                                 |
| P7      |   | AUTO WASH    | ■                            | 55-65                      | 120-144                                      | DA*                                      | DA                                    | DA                                 |
| P8      |  | PRETPRANJE   | ■                            | ■                          | 10                                           | DA*                                      | DA                                    | N/D                                |

● = Deterdžent za pretpiranje

<sup>1</sup> = samo na nekim modelima.

<sup>2</sup> = Samo ako je funkcija aktivirana preko opcije POSTAVKE.

\*Opcija "POLA PUNJENJA/POLA PUNJENJA PRO" dostupna u zavisnosti od modela

N/A = OPCIJA NIJE DOSTUPNA

<sup>3</sup> = Hladnom vodom (15°C) - Tolerancija ±10%-

Ako koristite vruću vodu, preostalo vreme do završetka programa automatski se ažurira dok je program u toku.

Vrednosti su izmerene u laboratoriji po evropskom standardu **EN60436** (vrednosti se mogu razlikovati u zavisnosti od uslova korišćenja).

Stvarno trajanje ciklusa pranja zavisi od modela.

## 18. JEDINICA SA OMEKŠIVAČEM ZA VODU

U zavisnosti od izvora dotoka, voda sadrži različitu količinu kamenca i minerala koji se nanose na sudove što ostavlja beličaste mrlje i fleke. Što je veći nivo ovih minerala u vodi to je voda tvrđa. Mašina za sudove ima jedinicu sa omešivačem za vodu koji, pomoću posebne regenerišuće soli, dovodi mekšu vodu za pranje sudova. Informacija o stepenu tvrdoće vaše vode može se pribaviti od vodovoda koji vas snabdeva vodom.

### Podešavanje omešivača za vodu

Omešivač za vodu može da se koristi za vodu s nivoom tvrdoće do 90°Fh (francuska skala tvrdoće) ili 50°dH (nemačka skala tvrdoće) pomoću 8 postavki.

Ove postavke su navedene na donjoj tabeli, s relativnom potrošnjom vode koju treba učiniti mekšom.

| Nivo | Tvrdoća vode                  |                             | Upotreba regenerišuće soli | Podešavanje omešivača za vodu |
|------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|      | °Fh (francuska skala tvrdoće) | °dH (nemačka skala tvrdoće) |                            |                               |
| 0    | 0-5                           | 0-3                         | NE                         | S0                            |
| 1    | 6-10                          | 4-6                         | DA                         | S1                            |
| 2    | 11-20                         | 7-11                        | DA                         | S2                            |
| 3    | 21-30                         | 12-16                       | DA                         | S3                            |
| 4*   | 31-40                         | 17-22                       | DA                         | S4                            |
| 5    | 41-50                         | 23-27                       | DA                         | S5                            |
| 6    | 51-60                         | 28-33                       | DA                         | S6                            |
| 7    | 61-90                         | 34-50                       | DA                         | S7                            |

\* Jedinica sa omešivačem je fabrički podešena na nivo 4 (S4) pošto to odgovara zahtevima većine korisnika.

Regulišite podešavanje vaše jedinice sa omešivačem za vodu u skladu sa stepenom tvrdoće vaše vode, na sledeći način:

**Mašina za pranje sudova UVEK mora biti isključena pre nego što započnete sa ovim postupkom.**

1. Uključite mašinu za pranje sudova pomoću dugmeta za **"UKLJUČENA/ ISKLJUČENA"** ①.
2. Držite pritisnuto dugme **"OPCIJE"**  na oko 5 sekundi..
3. Na ekranu se pojavljuje poruka **"POSTAVKE"**.
4. Pritiskom na taster **"IZBOR PROGRAMA"**   možete da izaberete naredne parametre za podešavanje.
5. Izaberite postavku **"OMEKŠIVAČ"**.
6. Pritisnite dugme **"STARTOVANJE/ OTKAZIVANJE"**  da biste potvrdili izabrani parametar
7. Na ekranu se pojavljuje podešeni nivo (fabrički podešeni nivo je **"S4"**).
8. Pritisnite dugmad **"IZBOR PROGRAMA"**   da biste odabrali različite nivoe postavki.
9. Potvrdite izbor pritiskom na dugme **"STARTOVANJE/OTKAZIVANJE"** .
10. **"OMEKŠIVAČ"** će se prikazati na ekranu.
11. Da biste napustili meni, pritisnite dugme za **"UKLJUČENA/ISKLJUČENA"** ①.

Da biste ponovo promenili podešavanje omešivača vode, sledite istu proceduru.



## UPOZORENJE

Ukoliko ne možete dovršiti ovu proceduru, isključite mašinu za pranje sudova pritiskom na dugme za "UKLJUČENA/ISKLJUČENA" i ponovo počnite s procedurom od početka.

## Informacije o regeneraciji smole pomoću soli

Faza regeneracije se vrši na kraju ciklusa pranja.

Oko **3,5 litara** vode troši se u fazi smole, sa potrošnjom energije od približno **1 Wh** i povećanjem vremena ciklusa od približno **7 minuta**.

Za **Eko** ciklus, to je kao što je prikazano u tabeli.

| Nivo | EKRAN    | Frekvencija           |
|------|----------|-----------------------|
| S0   | EKRAN S0 | Nikad                 |
| S1   | EKRAN S1 | 1 na svakih 9 ciklusa |
| S2   | EKRAN S2 | 1 na svakih 7 ciklusa |
| S3   | EKRAN S3 | 1 na svakih 5 ciklusa |
| S4   | EKRAN S4 | 1 na svaka 4 ciklusa  |
| S5   | EKRAN S5 | 1 na svaka 3 ciklusa  |
| S6   | EKRAN S6 | 1 na svaka 2 ciklusa  |
| S7   | EKRAN S7 | Svaki ciklus          |

## 19. REŠAVANJE PROBLEMA I GARANCIJA

Ako smatrate da mašina za pranje sudova ne radi ispravno, osmotrite donja kratka uputstva s nekim praktičnim savetima u vezi s tim kako rešiti najuobičajenije probleme. **Ako kvar i nakon toga nije popravljen ili se ponovo javlja, kontaktirajte sa Centrom za tehničku podršku.**

### IZVEŠTAJI O GREŠKAMA

- **Modeli sa displejem:** greške se prijavljuju brojem ispred kog stoji slovo „E“ (na primer Error 2 = E2) i kratkim zvučnim signalom.
- **Modeli bez display-a :** greška je prikazana treptućim LED lampicama toliko puta kolika je šifra greške, sa pauzama do 5 sekundi (primer: Error 2 = dva puta trepne – pauza 5 sekundi – dva puta trepne – itd...).

### Samo modeli sa displejem

| Prijavljene greške                                                                                                                                                  | Značenje i rešenja                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"NEMA VODE"</b> - greška prijavljena kratkim zvučnim signalom (samo kod nekih modela).<br><b>GREŠKA E2</b><br>(sa ekranom)<br>proračena kratkim zvučnim signalom | <b>Mašina za sudove se ne puni vodom</b>                                                                |
|                                                                                                                                                                     | Proverite da li je dotok vode otvoren.                                                                  |
|                                                                                                                                                                     | Proverite da crevo za dotok vode nije presavijeno ili prignječeno.                                      |
|                                                                                                                                                                     | Proverite da li je odvodno crevo na odgovarajućoj visini (videti deo o instalaciji).                    |
| <b>GREŠKA E3</b><br>(sa ekranom)<br>proračena kratkim zvučnim signalom                                                                                              | Zatvorite dotok vode, odvrnite dovodno crevo iza mašine i proverite da li je „peščani“ filter zapušten. |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |
| <b>GREŠKA E4</b><br>(sa ekranom)<br>proračena kratkim zvučnim signalom                                                                                              | <b>Mašina za sudove ne izbacuje vodu</b>                                                                |
|                                                                                                                                                                     | Proverite da odvodno crevo nije presavijeno, priklješteno ili zaglavljeno, i da filter nije zapušten.   |
| <b>GREŠKA E5</b><br>(sa ekranom)<br>proračena kratkim zvučnim signalom                                                                                              | Proverite da sifon nije zapušten.                                                                       |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |
| <b>GREŠKA E8</b><br>(sa ekranom) sa kratkim zvučnim signalom                                                                                                        | <b>Voda curi</b>                                                                                        |
|                                                                                                                                                                     | Proverite da odvodno crevo nije presavijeno, priklješteno ili zaglavljeno, i da filter nije zapušten.   |
| <b>GREŠKA E18</b><br>(sa ekranom) sa kratkim zvučnim signalom                                                                                                       | Proverite da sifon nije zapušten.                                                                       |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |
| <b>GREŠKA E18</b><br>(sa ekranom) sa kratkim zvučnim signalom                                                                                                       | <b>Element za grejanje vode ne radi ispravno ili je ploča filtera začepljena</b>                        |
|                                                                                                                                                                     | Očistite ploču filtera.                                                                                 |
| <b>GREŠKA E18</b><br>(sa ekranom) sa kratkim zvučnim signalom                                                                                                       | <b>Problemi sa nivoom vode; proverite začepljenu ploču filtera.</b>                                     |
|                                                                                                                                                                     | Očistite ploču filtera.                                                                                 |

|                                                               |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GREŠKA E21</b><br>(sa ekranom) sa kratkim zvučnim signalom | <b>Nekontrolisano snabdevanje vodom sa otvorenim solenoidnim ventilom.</b><br><br>Odmah zatvorite slavinu za vodu i isključite uređaj iz napajanja.                                  |
| <b>Neka druga šifra (kod)</b><br>(sa displejem)               | Isključite mašinu i izvadite utikač mašine za pranje sudova, sačekajte minut. Uključite mašinu i pokrenite program. Ako se greška opet desi kontaktirajte direktno ovlašćeni servis. |

## Samo modeli bez displeja

Ako dođe do zastoja ili kvara tokom rada programa, sletlosni indikator koji odgovara izabranom ciklusu neprestano će treperiti, i čuće se isprekidani zvučni signal. U tom slučaju, isključite mašinu za sudove pritiskom na dugme za „UKLJUČENA/ISKLJUČENA“. **Nakon što se uverite da je dovod vode otvoren, da odvodno crevo nije presavijeno i da sifon ili filteri nisu zapušeni, ponovo pokrenite izabrani program.**

Ako kvar i nakon toga postoji, kontaktirajte sa Centrom za tehničku podršku.

Ova mašina za sudove je opremljena sigurnosnim uređajem za prelivanje koji, u slučaju da dođe do problema, automatski izbacuje višak vode.



## UPOZORENJE

**Da biste proverili da li sigurnosni uređaja za prelivanje ispravno radi, preporučujemo da ne pomerate niti naginjete mašinu za sudove tokom rada. Ako bude bilo potrebno da se mašina pomeri ili nagne, molimo vas da proverite da li je ciklus pranja završen i da li je sva voda iz mašine otekla.**

## Drugi kvarovi

| KVAR                                        | UZROK                                                      | REŠENJE                                                 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>1. Nijedan program ne radi</b>           | Utikač nije priključen u utičnicu u zidu                   | Priključite utikač                                      |
|                                             | Dugme O/I nije pritisnuto                                  | Pritisnite dugme                                        |
|                                             | Vrata su otvorena                                          | Zatvorite vrata                                         |
|                                             | Nema struje                                                | Proverite                                               |
| <b>2. Mašina za sudove se ne puni vodom</b> | Vidite tačku 1                                             | Proverite                                               |
|                                             | Slavina je zavrnut                                         | Odvrnite slavinu                                        |
|                                             | Crevo za dovod vode je presavijeno                         | Ispravite crevo                                         |
|                                             | Filter za crevo za dovod vode je zapušen                   | Očistite filter na kraju creva                          |
| <b>3. Mašina za sudove ne izbacuje vodu</b> | Filter je prljav                                           | Očistite filter                                         |
|                                             | Odvodno crevo je presavijeno                               | Ispravite crevo                                         |
|                                             | Produžetak odvodnog creva nije ispravno povezan            | Pažljivo sledite uputstva za povezivanje odvodnog creva |
|                                             | Izlazni priključak na zidu je okrenut nadole umesto nagore | Pozovite kvalifikovanog majstora                        |

| KVAR                                                                                                     | UZROK                                                                                           | REŠENJE                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Mašina za sudove neprestano izbacuje vodu</b>                                                      | Odvodno crevo je prenisko postavljeno                                                           | Podignite odvodno crevo na najmanje 40 cm od nivoa poda                                                                                         |
| <b>5. Ne čuje se okretanje elisa</b>                                                                     | Preterana količina deterdženta                                                                  | Smanjite količinu deterdženta. Koristite odgovarajući deterdžent                                                                                |
|                                                                                                          | Sudovi sprečavaju okretanje elise                                                               | Proverite                                                                                                                                       |
|                                                                                                          | Uložak filtera i filter su veoma prljavi                                                        | Očistite uložak filtera i filter                                                                                                                |
| <b>6. Na električnim mašinama koje nemaju displej: jedan ili više svetlosnih indikatora brzo trepere</b> | Slavina je zavrnuta                                                                             | Isključite mašinu<br>Odvrnite slavinu<br>Resetujte ciklus                                                                                       |
| <b>7. Sudovi samo delimično oprani</b>                                                                   | Videti tačku 5                                                                                  | Proverite                                                                                                                                       |
|                                                                                                          | Dno posuđa za kuvanje nije dobro oprano                                                         | Posuđe sa ostacima izgorele hrane mora da se potopi pre nego što se stavi u mašinu za sudove                                                    |
|                                                                                                          | Ivice posuđa za kuvanje nisu dobro oprane                                                       | Potrebno je ponovo namestiti posuđe                                                                                                             |
|                                                                                                          | Elise su delimično blokirane                                                                    | Skinite elise, tako što ćete odšrafiti matice u smeru kazaljke na satu, i operite ih tekućom vodom                                              |
|                                                                                                          | Sudovi nisu ispravno poređani                                                                   | Ne stavljate sudove tako da su preblizu jedni drugima                                                                                           |
|                                                                                                          | Kraj odvodnog creva je uronjen u vodu                                                           | Kraj odvodnog creva ne sme da dođe u kontakt sa vodom koja otiče                                                                                |
|                                                                                                          | Izmerena je neispravna količina deterdženta ili je deterdžent star i tvrd                       | Povećajte količinu deterdženta u skladu sa tim koliko su vam sudovi prljavi, ili promenite deterdžent                                           |
|                                                                                                          | Poklopac rezervoara za so nije ispravno zatvoren                                                | Ispravno ga pričvrstite                                                                                                                         |
|                                                                                                          | Program pranja nije dovoljno temeljan                                                           | Izaberite jači program                                                                                                                          |
| <b>8. Deterdžent se ne rastvara ili se delimično rastvara</b>                                            | Pribor za jelo, tanjiri, posuđe za kuvanje i ostalo sprečava da se otvori dispencer deterdženta | Postavite sudove tako da ne ometaju dispencer                                                                                                   |
| <b>9. Prisustvo belih mrlja na sudovima</b>                                                              | Voda je isuviše tvrda                                                                           | Proverite nivo soli i sredstva za ispiranje i podesite po potrebi. Ako kvar i nakon toga postoji, kontaktirajte sa Centrom za tehničku podršku. |
| <b>10. Buka tokom pranja</b>                                                                             | Sudovi se sudaraju                                                                              | Ponovo proverite kako ste poređali sudove u korpi                                                                                               |
|                                                                                                          | Elisa udara o sudove                                                                            | Ponovo proverite kako ste poređali sudove u korpi                                                                                               |
| <b>11. Sudovi nisu potpuno osušeni</b>                                                                   | Neadekvatan protok vazduha                                                                      | Ostavite vrata mašine odškrinuta na kraju pranja kako bi se sudovi osušili prirodnim putem                                                      |
|                                                                                                          | Nedostaje sredstvo za ispiranje                                                                 | Napunite dispencer sredstva za ispiranje                                                                                                        |

**Napomena:** Ako gore navedene situacije dovedu do lošeg pranja ili nedovoljnog ispiranja, ručno odstranite prljavštinu sa sudova jer završni ciklus sušenja strvrđnjava prljavštinu, pri čemu ju je teško odstraniti tokom sledećeg pranja.

Ukoliko problem i dalje postoji, kontaktirajte sa Centrom za tehničku podršku i pri tom navedite model mašine za sudove. Taj podatak se nalazi na tablici na gornjem delu vrata sa unutrašnje strane mašine ili na garanciji. Ova informacije će pomoći da se brže i efikasnije reaguje.

Osim liste rezervnih delova dostupnih na našoj veb stranici, ni pod kojim okolnostima ne smete sami da popravljate ili pokušavate da popravite uređaj ili da uređaj popravljaju neiskusne i/ili nekvalifikovane osobe. Popravke koje obave neiskusne i/ili nekvalifikovane osobe mogu da prouzrokuju povrede ili ozbiljan kvar opreme i oštećenje imovine. Preporučuje se da kontaktirate naše ovlašćene centre za tehničku pomoć.

Preporučujemo da uvek koristite originalne rezervne delove koji se mogu dobiti od naše korisničke službe u periodu od najmanje **10 godina** od trenutka puštanja uređaja u promet unutar Evropskog ekonomskog prostora.



## UPOZORENJE

**Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu na stvarima i ljudima i/ ili za bezbednosne probleme koji proizilaze iz popravki koje ne sprovodi ovlašćeni centar za tehničku pomoć ili dobavljač usluga koje je ovlastio proizvođač u skladu sa smernicama kompanije koje se odnose na popravku i održavanje proizvoda. Nijedna šteta na proizvodu koju nanese neovlašćeno osoblje tokom pokušaja popravke nije pokrivena opštom garancijom.**

Od 1. marta 2021. godine informacije o energiji i životnoj sredini koje se odnose na energetske označavanje uređaja za domaćinstvo i specifikacije njihovog eko-dizajna vidljive su u Evropi u bazi podataka o proizvodima (EPREL) na sledećoj vezi <https://eprel.ec.europa.eu> ili putem QR koda koji se nalazi na energetskoj oznaci.

### Pomoć i garancija

Ovaj proizvod pod garancijom po zakonu i po uslovima navedenim u sertifikatu garancije koji ide uz ovaj proizvod. Ovaj sertifikat treba čuvati i pokazati ga ovlašćenom Centru za tehničku podršku u slučaju da je to potrebno, zajedno sa dokazom o kupovini. Uslove garancije možete proveriti i na našem veb sajtu. Ukoliko vam je potrebna pomoć, molimo vas da popunite onlajn formular ili nas kontaktirate na broj koji je naveden na stranici za podršku na našem veb sajtu.

Proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo koju štamparsku grešku u ovoj brošuri. Osim toga, proizvođač zadržava pravo da načini bilo koje izmene koje bi bile korisne za njegov proizvod a da pri tome ne promeni osnovne karakteristike.

## 20. USLOVI OKRUŽENJA



Ovaj aparat je označen prema evropskoj direktivi 2012/19/EU o Elektronskom i Elektroničnom otpadu i opremi (WEEE).

WEEE sadrži i zagađujuće substance (koje mogu prouzrokovati negativan efekat na okolinu) i osnovne substance (koje mogu biti ponovo korišćene).

Važno je da ovaj aparat bude odložen na poseban otpad koji tretmanima uklanja zagađivače i izdvaja i reciklira materijale.

Svaki pojedinac ima važnu ulogu da obezbedi da WEEE ne postane problem životne okoline;

- WEEE se ne sme tretirati kao standardni kućni otpad;
- WEEE treba odneti na relevantne sakupljačke otpade koje organizuje opština ili registrovane kompanije. U mnogim zemljama i mestima, postoji mogućnost kupljenja velikog otpada sa adrese.

Proverite sa Vašim prodavcem da li postoji mogućnost da po kupovini novog aparata date da besplatno odnesu stari po principu jedan-za-jedan, sve dok je tip i namena aparata ista.







Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Candy, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/candy-masina-za-pranje-sudova-cf-5c6f0b-akcija-cena/>