

Uputstvo za upotrebu (EN)

PHILIPS pegla za vertikalno peglanje GC488/60


PHILIPS



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-pegla-za-vertikalno-peglanje-gc48860-akcija-cena/>

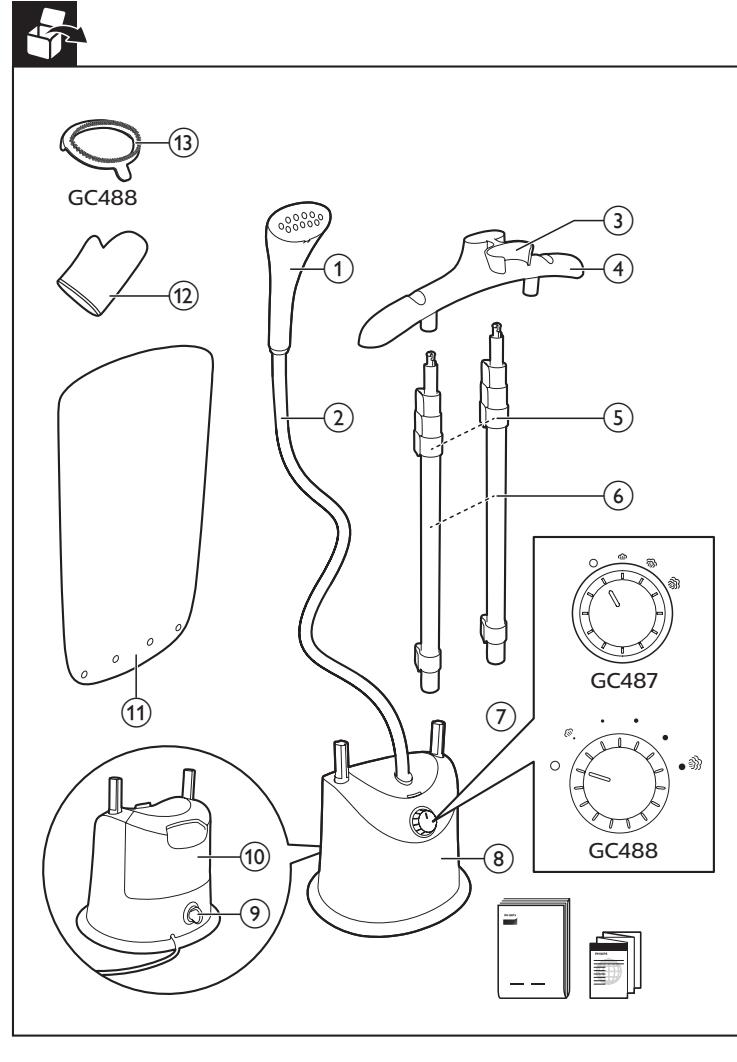

EN

- ① Steamer head
- ② Steam supply hose
- ③ Steamer head holder
- ④ Hanger
- ⑤ Pole lock clip
- ⑥ Pole
- ⑦ Steam dial

- ⑧ Base
- ⑨ De-calc knob
- ⑩ Water tank
- ⑪ Mat
- ⑫ Glove
- ⑬ Brush (GC488)

MS

- ① Kepala penstim
- ② Hos bekalan stim
- ③ Pemegang kepala penstim
- ④ Penggantung
- ⑤ Klip pengunci dirian
- ⑥ Dirian
- ⑦ Tombol stim

- ⑧ Tapak
- ⑨ Tombol pembersihan kerak
- ⑩ Tangki air
- ⑪ Alas
- ⑫ Sarung tangan
- ⑬ Berus (GC488)

TH

- ① หัวพ่นไอน้ำ
- ② สายไอน้ำ
- ③ ตัวหัวพ่นไอน้ำ
- ④ ไม้ไผ่รีดเส้น
- ⑤ ตัวปั๊มสูบ
- ⑥ เค้า
- ⑦ บุ๊กน้ำหมุนล้อ

- ⑧ ฐาน
- ⑨ ปุ่ม De-calc
- ⑩ หนังหัดน้ำ
- ⑪ แผ่นรอง
- ⑫ ถุงมือ
- ⑬ แปรง (GC488)

VI

- ① Đầu bắn ủ hơi nước
- ② Ống cấp hơi phun
- ③ Kẹp giữ đầu bắn ủ hơi nước
- ④ Giá treo
- ⑤ Kèm khóa
- ⑥ Trụ đứng
- ⑦ Nút điều chỉnh hơi phun

- ⑧ Đế
- ⑨ Nút De-Calc
- ⑩ Nút chấn nước
- ⑪ Tăm lót
- ⑫ Găng tay
- ⑬ Bàn chải (GC488)

TC

- ① 蒸氣噴頭
- ② 蒸氣膠管
- ③ 蒸氣噴頭固定座
- ④ 衣架
- ⑤ 挂鉤鎖定夾
- ⑥ 挂鉤
- ⑦ 蒸氣控制鈕

- ⑧ 底座
- ⑨ 脫垢旋鈕
- ⑩ 水箱
- ⑪ 軟墊
- ⑫ 手套
- ⑬ 刷子 (GC488)

SC

- ① 蒸汽喷头
- ② 蒸汽输送管
- ③ 蒸汽喷头支架
- ④ 衣架
- ⑤ 衣架锁夹
- ⑥ 衣架杆
- ⑦ 蒸汽旋钮

- ⑧ 基座
- ⑨ 除垢旋鈕
- ⑩ 水箱
- ⑪ 軟墊
- ⑫ 熨衣套
- ⑬ 防烫手套
- ⑭ 毛刷 (GC488)

KO

- ① 스팀 헤드
- ② 스팀 호스
- ③ 스팀 헤드 홀더
- ④ 헤드 허드 홀더
- ⑤ 걸걸이
- ⑥ 물 잡기 클립
- ⑦ 스팀 랙 조절기

- ⑧ 받침대
- ⑨ 석회질 제거 조절기
- ⑩ 물탱크
- ⑪ 매트
- ⑫ 마트
- ⑬ 브러시 (GC488)

VI



English

Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Important
Read this important information before you use the appliance and save it for future reference.

Danger
Never immerse the appliance in water or any other liquid, nor rinse it under the tap.

Warning
Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.

Do not use the appliance if the plug, mains cord or the appliance itself shows visible damage, or if the appliance has been dropped or leaks.

Do not connect the appliance to a direct current supply.

Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for examination or repair. Do not attempt to repair the appliance yourself, otherwise the guarantee becomes invalid.

If the mains cord is damaged you must have it replaced by Philips, a service centre authorized by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Never leave the appliance unattended when it is connected to the mains.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Awas: Air panas!

Medan elektromagnet (EMF)

Perkakas Philips memahami semua plawai dan peraturan berkaitan dengan pendedahan kepada medan elektromagnet.

Mengitar semula

Jangan buang produk dengan sampah rumah biasa di akhir hayatnya. Sebaliknya, bawa perkakas ke pusat pungutan rasmii atau kitar semula. Dengan melakukan ini, anda membantu memelihara alam sekitar.

Iktut peraturan negara anda untuk pengumpulan bersasingan produk elektrik dan elektronik. Cara membuang yang betul akan membantu mencegah akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

Jaminan dan sokongan

Jika anda memerlukan maklumat atau sokongan, sila lawati www.philips.com/support atau baca risalah jaminan seduna yang berasingan.

Bảo hành và hỗ trợ

Nếu bạn cần hỗ trợ hay đã biết thông tin, vui lòng truy cập www.philips.com/support hoặc đọc bài hành toàn cầu riêng lẻ.

ไทย

When you have finished steaming, when you fill or empty the water tank, when you perform cleaning and rinsing and when you leave the appliance even for a short while, remove the mains plug from the wall socket.

Keep the appliance and its cord out of children less than 8 years of age when it is energized or cooling down.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Only connect the appliance to an earthed wall socket.

Do not open the de-calc knob when the appliance is ON. Follow instruction manual recommendation on the cooling time before opening.

Do not place the appliance on a surface with the steamer head touching the surface while the appliance is hot or connected to the mains.

Do not let the mains cord come into contact with hot steam when the appliance is in operation.

Keep the water tank closed after filling it and while using the appliance.

The plug must be plugged to a power outlet of the same technical characteristics of the plug only.

Do not shake the steamer head while the appliance is in operation.

Caution

Check the mains cord regularly for possible damage.

Beware of hot steam and hot water that comes out from steamer nozzle during use. Steam and hot water can cause burns. Care should be taken when using the appliance due to the emission of steam.

The nozzle of steamer head can become extremely hot and may cause burns if touched.

Unplug the appliance during filling and cleaning.

This appliance is intended for household use only.

Never drag or pull the appliance across the floor.

Do not place the steamer base on top of table or chair but rather keep the steamer base on the floor during usage duration.

If the hose forms a U shape, steam condenses in the hose. This causes irregular steam or water droplets to come out of the steamer head.

Steam may damage or cause discolouration of certain wall or door finishes.

Do not use the appliance when the water tank is empty.

Do not open the de-calc knob when the appliance is ON. Follow instruction manual recommendation on the cooling time before opening.

⚠ CAUTION: Hot water !

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling

Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Bahasa Melayu

Pengenalan

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips!

Untuk memanfaatkan sepenuhnya sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.

Penting

Baca maklumat penting ini sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan untuk rujukan masa hadapan.

Bahaya

Jangan sekali-kali merendam perkakas di dalam air atau sebarang cecair lain, ataupun membilasnya di bawah paip.

Amaran

Pastikan bahawa voltan yang dinyatakan pada perkakas sepadan dengan voltan sesar tempatan anda.

Jangan gunakan perkakas jika palam, kord sesuruh kuasa atau perkakas menunjukkan kerosakan yang nyata atau jika perkakas telah terjatuh atau bocor.

Jangan sambungkan perkakas terus ke bekalan semasa.

Sentiasa kembalikan perkakas ke pusat servis yang disahkan oleh Philips untuk mendapatkan pemeriksaan atau pembalikan. Jangan cuba baki perkakas itu sendiri, jika tidak jaminannya menjadi tidak sah.

Jika kord sesuruh kuasa rosak, pastikan kord digantikan oleh Philips, pusat servis yang disahkan oleh Philips atau orang yang layak sahaja untuk mengelakkannya bahaya.

Jangan biarkan perkakas tanpa dijaga ia bersambung dengan sesuruh kuasa.

Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur 8 tahun dan ke atas dan orang yang kurang keupayaan fizikal, derita atau mental, atau kekurangan pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan dan arahan berkaitan penggunaan perkakas secara keselamatan.

Sentiasa kembalikan perkakas terus ke bekalan semasa.

Setelah selesai menisih, mengisi atau mengosongkan tangki air, membersihkan dan membilas perkakas serta meningkatkan perkakas walaupun untuk seketika, tanggalkan palam sesuruh kuasa daripada soket dinding.

Simpan perkakas dan kord jauh dari jangkauan kanak-kanak yang berumur di bawah 8 tahun abtu dihindarkan atau sedang disejukkan.

Kanak-kanak perlu diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan perkakas ini. Pemberisihan dan penyelenggaraan tidak boleh dilakukan oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.

Sambungkan perkakas hanya kepada soket dinding yang dibuka.

Jangan buka tombol pemberisihan kerak apabila perkakas HIDUP, ikut cadangan manual arahan untuk tempo perkakas anda perlu disejukkan sebelum membukanya.

Jangan biarkan perkakas pada permukaan di mana kepala pemstim menyentuh permukaan lain sehingga mengelakkan perakusan.

Jangan letakkan perkakas pada permukaan yang lembab atau basah.

Jangan letakkan perkakas pada permukaan yang lembab atau basah.

Jangan letakkan perkakas pada permukaan yang lembab atau basah.

Jangan letakkan perkakas pada permukaan yang lembab atau basah.

Jangan letakkan perkakas pada permukaan yang lembab atau basah.

Jangan letakkan perkakas pada permukaan yang lembab atau basah.

Jangan letakkan perkakas pada permukaan yang lembab atau basah.

Jangan letakkan perkakas pada permukaan yang lembab atau basah.

Jangan letakkan perkakas pada permukaan yang lembab atau basah.

Jangan letakkan perkakas pada permukaan yang lembab atau basah.

Jangan letakkan perkakas pada permukaan yang lembab atau basah.

Jangan letakkan perkakas pada permukaan yang lembab atau basah.

Jangan letakkan perkakas pada permukaan yang lembab atau basah.

Jangan letakkan perkakas pada permukaan yang lembab atau basah.

Jangan letakkan perkakas pada permukaan yang lembab atau basah.

Jangan letakkan perkakas pada permukaan yang lembab atau basah.

Jangan letakkan perkakas pada permukaan yang lembab atau basah.

Jangan letakkan perkakas pada permukaan yang lembab atau basah.

Jangan letakkan perkakas pada permukaan yang lembab atau basah.

Jangan letakkan perkakas pada permukaan yang lembab atau basah.

Jangan letakkan perkakas pada permukaan yang lembab atau basah.

Jangan letakkan perkakas pada permukaan yang lembab atau basah.

Jangan letakkan perkakas pada permukaan yang lembab atau basah.

<p

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Philips, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/phillips-pegra-za-vertikalno-peglanje-gc48860-akcija-cena/>