

## Uputstvo za upotrebu

GENESIS bežična tastatura Thor 660 crna



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/genesis-bezicna-tastatura-thor-660-crna-akcija-cena/>



# THOR 660

QUICK INSTALLATION GUIDE

[WWW.GENESIS-ZONE.COM](http://WWW.GENESIS-ZONE.COM)

**PRODUCT & SUPPORT  
INFORMATION | PLEASE SCAN QR CODE |**



© GENESIS. All rights reserved. GENESIS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners. | V.1.260

[WWW.GENESIS-ZONE.COM](http://WWW.GENESIS-ZONE.COM)

WELCOME TO #GENESISGAMING

**I**

a. Fn +	h. Fn +	o. Fn +
b. Fn +	j. Fn +	q. Fn +
c. Fn +	i. Fn +	p. Fn +
d. Fn +	k. Fn +	r. Fn +
e. Fn +	l. Fn +	s. Fn +
f. Fn +	m. Fn +	t. Fn +
g. Fn +	n. Fn +	


**II**

a. Fn +	c. Fn +	e. Fn +
b. Fn +	d. Fn +	f. Fn +

**III**

a. Fn +	f. Fn +	k. Fn +
b. Fn +	g. Fn +	l. Fn +
c. Fn +	h. Fn +	m. Fn +
d. Fn +	i. Fn +	n. Fn +
e. Fn +	j. Fn +	

**1.**
**2.**
**3.**
**4.**
**5.**
**6.**
**7.**

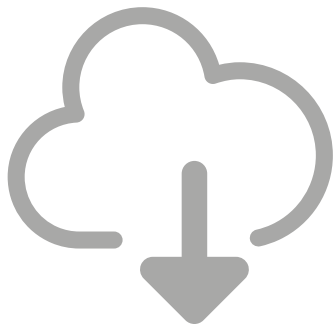

## **DOWNLOAD SOFTWARE**

ON OUR WEBSITE

[www.genesis-zone.com/support](http://www.genesis-zone.com/support)




## TABLE OF CONTENTS

Product information.....	5
EN - User manual .....	6
FR - Manuel de l'Utilisateur.....	8
ES - Manual de usuario.....	10
PT - Manual do usuário.....	12
DE - Benutzerhandbuch.....	14
SE - Användarmanual.....	16
IT - Manuale d'uso.....	18
PL - Instrukcja obsługi.....	20
CZ - Návod k použití.....	22
SK - Návod na použitie.....	24
RO - Manual de utilizare.....	26
BG - Ръководство за употреба.....	28
HU - Használati utasítás.....	30
RS - Упутство за коришћење.....	32
RU - Руководство пользователя.....	34
GR - Εγχειρίδιο χρήστη.....	36
Regulatory.....	38

## PRODUCT INFORMATION

**PACKAGE CONTENT** / CONTENU/ CONTENIDO DEL EMBALAJE / CONTEÚDO / PAKET-INHALT / INNEHÅLL / CONTENUTI / ZAWARTOŚĆ / OBSAH BALENÍ / OBSAH VALENIA / CONTINUT PACNET / СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА / CSOMAG TARTALMA / САДРЖАЈ / КОМПЛЕКТАЦИЈА / ПЕРІЕХОМЕНО

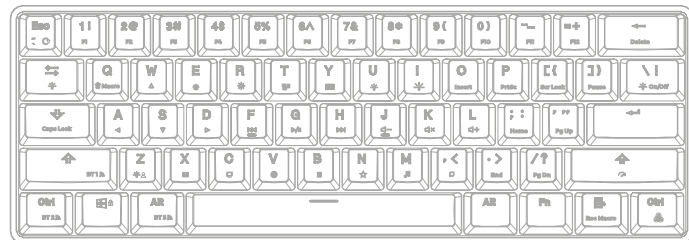

a)



b)



c)

**REQUIREMENTS** / EXIGENCES REQUISES / REQUISITOS / REQUISITOS / SYSTEMANFORDERUNGEN / KRAV / REQUISITI / WYMAGANIA / POZADAVKY / POZIADAVKY / CERINTE DE SISTEM / ИЗИСКВАНИЯ / KÖVETELMÉNYEK / ЗАХТЕВЕ / СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

**Device equipped with USB port or Bluetooth function** / Appareil équipé d'un port USB ou d'une fonction Bluetooth / Dispositivo equipado con puerto USB o función Bluetooth / Dispositivo equipado com porta USB ou função de Bluetooth / Gerät ausgestattet mit USB-Anschluss oder Bluetooth-Funktion / Enhet med en USB-port eller Bluetooth-funktion / Il dispositivo ha un porto USB o funzione Bluetooth / Urządzenie wyposażone w port USB i funkcję Bluetooth / Zařízení vybaveno portem USB nebo funkcí Bluetooth / Zariadenie vybavené portom USB alebo funkciou Bluetooth / Dispozitiv cu port USB sau funcție Bluetooth / BG / USB porttal vagy Bluetooth funkcióval rendelkező eszköz / Уређај са USB портom или Bluetooth функцијом / Устройство оснащено USB-портom или функцией Bluetooth / Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με θύρα USB ή λειτουργία Bluetooth

Windows\* XP/Vista/7/8/10, Linux, Android

## INSTALLATION

### Pairing a new device with keyboard in Bluetooth mode

- Move the ON/OFF switch located at the bottom of the keyboard to ON position
- Turn ON Bluetooth in device which you want to pair with the keyboard
- Hold the keys FN + BT1 | BT2 | BT3 for 5 seconds to enter into pairing mode. The LED diode will start flashing rapidly
- Then go to the Bluetooth settings on your device and select from the list Thor 660
- After successful pairing, the LED on the keyboard will stop flashing
- The keyboard is ready for use

**Note:** The keyboard can be paired with up to 3 devices, that you can switch by pressing the keys FN + BT1|BT2|BT3.

### Connecting the keyboard with the previously paired device

- Turn ON Bluetooth on your device that you have previously paired with the keyboard
- Turn ON or wake up the keyboard from hibernation
- Select required device by short press FN + BT1|BT2|BT3
- The keyboard will automatically connect with the device

### Note:

- The device is equipped with intelligent technology for energy management. When the keyboard enter into hibernation (sleep) mode, press any key for its revival.
- The keyboard is equipped with an ON/OFF switch to save the battery power when not in use for longer period.

### Wired connection via USB cable

- Move the ON/OFF switch located at the bottom of the keyboard to OFF position
- Turn ON your computer or other compatible device
- Connect the cable to a free USB port on your computer, it is necessary to wait about 15 seconds for the first connection until the drivers are fully installed.
- The keyboard includes software that allows you to set up advanced features, if you want to use these features, you need to download and install the software from our website [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com)
- Open the installation folder and then double-click the setup.exe file.
- Follow the instruction to install the program.
- After a successful installation, the software icon appears on the main bottom panel. Double-clicking the icon opens the settings interface.

**Note:** The software communicates with the keyboard only through the USB cable. All saved settings will be stored in the keyboard memory even after disconnecting the cable and switch to wireless mode.

### CHARGING THE BATTERY

- Connect the included USB-C cable to the keyboard
- Connect USB plug to a suitable power source (max. output DC 5V 0,5A)
- When the battery is fully charged, the LED located under left shift will change to green color.

**Note:** When the battery reach the low level the FN key will starts flashing, then the keyboard will enter into energy saving mode and turn off the backlight.

**Caution:** Please charge the battery every 3 months, if you do not use the keyboard for a long time. Long-term storage of the keyboard with low battery level, or using the chargers with power over 5V 0,5A may damage the battery.

### 1. ARROW FUNCTION CHANGE

Hold keys FN + W for 3 seconds to swap arrow function with W, A, S, D keys function.

### 2. BACKLIGHT MODE CHANGE

Press the keys FN + TAB to change between 19 backlight modes.

### 3. BACKLIGHT BRIGHTNESS

To change the backlight brightness level press keys FN + U/I.

### 4. BACKLIGHT COLOR CHANGE

To change the backlight color, press keys FN + right CTRL

### 5. SPEED OF BACKLIGHT EFFECTS

To change the speed of backlight effects press keys FN + Right Shift

## 6. CUSTOM BACKLIGHT MODE

This mode allows to set individual illumination of each key.  
To select custom backlight mode shortly press FN + Z.

### Setting of custom backlight

- Select custom backlight mode by short press FN + Z
- Then hold the keys FN + Z for about 5 seconds to enter into recording mode
- Press requested key 1-8 times to select one of eight predefined colors
- Press the keys FN + Z to exit from recording mode and save settings

## 7. RECORDING MACROS ON-THE-FLY

This function allows to assign a macro for key A only.

- Hold the keys FN + Rec Macro for 5 seconds to enter into recording mode
- Press the combination of keys which you want to record
- Short press FN + Rec Macro to exit from recording mode and save settings

**Note:** You can remove the Macro settings by holding the keys FN + Q.

### I. HOT KEYS

a. FN + BT1	Bluetooth device 1
b. FN + BT2	Bluetooth device 2
c. FN + BT3	Bluetooth device 3
d. FN + W	Swap arrow function with W, A, S, D keys (hold for 3 seconds)
e. FN + Rec Macro	Recording macro On-the-Fly (available only for key A)
f. FN + Q	Remove macro settings (hold for 5 seconds)
g. FN + F1-F12	Function keys F1-F12
h. FN + ESC	Restore factory settings (hold for 5 seconds)
i. FN + Backspace	Delete
j. FN + O	Insert
k. FN + P	Print screen
l. FN + [	Scroll lock
m. FN + ;	Home
n. FN + .	End
o. FN + ‘”	Page up
p. FN + /	Page down
q. FN + E	Display brightness Down (available for MAC only)
r. FN + R	Display brightness Up (available for MAC only)
s. FN + T	Switch between active programs (available for MAC only)
t. FN + Y	Shows the list of active programs (available for MAC only)

### II. BACKLIGHT SETTINGS

a. FN + TAB	Backlight mode change
b. FN + U/I	Change backlight brightness
c. FN + right CTRL	Change the backlight color
d. FN + right Shift	Speed of backlight effects
e. FN + Z	Custom backlight mode
f. FN + \	On/Off backlight

### III. MULTIMEDIA KEYS

a. FN + F	Previous
b. FN + G	Play/Pause
c. FN + ,	Stop
d. FN + H	Next
e. FN + J	Volume down
f. FN + K	Volume up
g. FN + L	Mute
h. FN + X	Email
i. FN + C	My computer
j. FN + V	Internet browser
k. FN + B	Calculator
l. FN + N	Favorites
m. FN + M	Media player

## FR - MANUEL DE L'UTILISATEUR

### INSTALLATION

#### Appairage d'un nouvel appareil avec le clavier en mode Bluetooth

- Faites glisser l'interrupteur Marche/Arrêt au bas du clavier en position ON (Marche)
- Activez Bluetooth sur l'appareil que vous souhaitez coupler avec le clavier
- Maintenez les touches FN + BT1 | BT2 | BT3 pendant 5 secondes pour entrer en mode d'appairage. La LED va commencer à clignoter rapidement
- Ensuite, allez dans les paramètres Bluetooth de votre appareil et sélectionnez Thor 660 dans la liste
- Une fois l'appairage réussi, le voyant du clavier cessera de clignoter
- Le clavier est maintenant prêt à l'emploi

**Attention:** Le clavier peut être appairé à jusqu'à 3 appareils qui peuvent être commutés en appuyant sur les touches FN BT1 | BT2 | BT3.

Connexion du clavier à un appareil précédemment appairé

- Activez Bluetooth sur l'appareil qui a déjà été appairé avec le clavier
- Activez le clavier ou ouvrez-le/l'hibernation
- Sélectionnez l'appareil souhaité en appuyant brièvement sur FN BT1 | BT2 | BT3
- Le clavier se connectera automatiquement à l'appareil

#### Note:

- L'appareil est équipé de technologies de gestion intelligente de l'énergie. Lorsque le clavier passe en mode hibernation (veille), appuyez sur n'importe quelle touche pour le réactiver.
- Le clavier est équipé d'un interrupteur Marche/Arrêt pour économiser la pile lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

#### Connexion filaire via un câble USB-C

- Faites glisser l'interrupteur Marche/Arrêt au bas du clavier en position OFF (Arrêt)
- Allumez l'ordinateur ou un autre appareil compatible
- Connectez le câble à un port USB libre de l'ordinateur. Lors de la première connexion, attendez environ 15 secondes jusqu'à ce que les pilotes soient complètement installés
- Le clavier dispose d'un logiciel qui vous permet de définir des fonctions avancées — vous devez le télécharger à partir de notre site Web [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com)
- Ouvrez le dossier d'installation puis double-cliquez sur l'icône setup.exe
- Suivez les instructions pour installer le logiciel
- Lorsque l'installation est terminée avec succès, l'icône du logiciel apparaît dans la barre des tâches. Double-cliquez sur l'icône pour afficher l'interface avec les paramètres

**Attention:** Le logiciel communique avec le clavier uniquement via un câble USB. Tous les paramètres enregistrés seront mémorisés dans la mémoire du clavier même après avoir débranché le câble et passé en mode sans fil.

#### CHARGEMENT DE LA BATTERIE

- Connectez le câble USB-C inclus au clavier
- Connectez la fiche USB à une source d'alimentation appropriée (courant de sortie max. 5 Vcc 0,5 A)
- Lorsque la batterie est complètement chargée, la LED située sous la touche Maj gauche devient verte.

**Note:** Lorsque la batterie est faible, la touche FN clignote, puis le clavier passe en mode d'économie d'énergie et éteint le rétroéclairage.

**Attention:** Rechargez la batterie tous les 3 mois si le clavier n'est pas utilisé pendant une longue période de temps. Un stockage à long terme avec un niveau de batterie faible ou l'utilisation de chargeurs d'une puissance supérieure à 5 V 0,5 A peut endommager la batterie.

#### 1. CHANGEMENT DE LA FONCTION DES TOUCHES FLÉCHÉES

Appuyez sur les touches FN + W pour permuter les fonctions des touches fléchées avec les touches de fonction W, A, S, D.

#### 2. CHANGEMENT DU MODE DE RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Appuyez sur les touches FN + TAB pour basculer entre les 19 modes de rétroéclairage.

#### 3. LUMINOSITÉ DU RÉTROÉCLAIRAGE

Pour changer la luminosité du rétroéclairage, appuyez sur les touches FN + U/I.

#### 4. CHANGEMENT DE LA COULEUR DU RÉTROÉCLAIRAGE

Pour changer la couleur de rétroéclairage, appuyez sur les touches FN + CTRL droit.

#### 5. VITESSE DE L'EFFET DE RÉTROÉCLAIRAGE

Pour changer la vitesse de l'effet rétroéclairage, appuyez sur la touche Fn et Ctrl droit.

#### 6. MODE UTILISATEUR

Le mode utilisateur vous permet de régler le rétroéclairage individuellement pour chaque touche.

Pour sélectionner le mode utilisateur, appuyez brièvement sur les touches FN + Z.

#### Réglage du mode utilisateur

- Sélectionnez le mode utilisateur en appuyant brièvement sur FN + Z
- Ensuite, maintenez les touches FN + Z enfoncées pendant environ 5 secondes pour passer en mode d'enregistrement
- Appuyez 1 à 8 fois sur la touche souhaitée pour choisir l'une des huit couleurs prédéfinies

Appuyez sur FN + Z pour quitter le mode d'enregistrement et enregistrer les paramètres

#### 7. ENREGISTREMENT DE MACROS EN VOL

Cette fonction vous permet d'affecter une macro uniquement à la touche A.

- Maintenez les touches FN + Rec Macro enfoncées pendant 5 secondes pour entrer en mode d'enregistrement
- Appuyez sur la combinaison de touches que vous souhaitez enregistrer
- Appuyez brièvement sur FN + Rec Macro pour quitter le mode d'enregistrement et enregistrer les paramètres

**Attention:** Les paramètres de macro peuvent être effacés en maintenant enfoncées les touches FN + Q.

#### I. RACCOURCIS CLAVIER

<b>a.</b> FN + BT1	Périphérique Bluetooth 1
<b>b.</b> FN + BT2	Périphérique Bluetooth 2
<b>c.</b> FN + BT3	Périphérique Bluetooth 3
<b>d.</b> FN + W	Basculez les fonctions des flèches et des touches W, A, S, D (maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes)
<b>e.</b> FN + Rec Macro	Enregistrement de macro à la volée (disponible uniquement pour la touche A)
<b>f.</b> FN + Q	Supprimer les paramètres de macro (maintenez enfoncé pendant 5 secondes)
<b>g.</b> FN + F1-F12	Touches de fonction F1-F12
<b>h.</b> FN + ESC	Restauration des paramètres d'usine (maintenez pendant 5 secondes)
<b>i.</b> FN + Backspace	Suppression
<b>j.</b> FN + O	Insérer
<b>k.</b> FN + P	Capture d'écran
<b>l.</b> FN + [	Verrouillage du défilement
<b>m.</b> FN + ;	Aller au début
<b>n.</b> FN + ,	Aller à la fin
<b>o.</b> FN + "	Descendre d'une page
<b>p.</b> FN + /	Descendre d'une page
<b>q.</b> FN + E	Réduire la luminosité de l'écran (disponible uniquement pour Mac)
<b>r.</b> FN + R	Augmenter la luminosité de l'écran (disponible uniquement pour Mac)
<b>s.</b> FN + T	Basculer entre les programmes actifs (disponible uniquement pour Mac)
<b>t.</b> FN + Y	Afficher la liste des programmes actifs (disponible uniquement pour Mac)

#### II. RÉGLAGES DE RÉTROÉCLAIRAGE

<b>a.</b> FN + TAB	Changement du mode de rétro-éclairage
<b>b.</b> FN + U/I	Changer la luminosité du rétroéclairage
<b>c.</b> FN + right CTRL	Changer la couleur du rétroéclairage
<b>d.</b> FN + Maj droite	Vitesse de l'effet de rétroéclairage
<b>e.</b> FN + Z	Mode utilisateur
<b>f.</b> FN + \	Allumer/éteindre le rétroéclairage

#### III. TOUCHES MULTIMÉDIA

<b>a.</b> FN + F	Précédent
<b>b.</b> FN + G	Lecture/pause
<b>c.</b> FN + +	Arrêter
<b>d.</b> FN + H	Suivant
<b>e.</b> FN + J	Volume plus haut
<b>f.</b> FN + K	Volume plus bas
<b>g.</b> FN + L	Désactiver la son
<b>h.</b> FN + X	E-mail
<b>i.</b> FN + C	Cet ordinateur
<b>j.</b> FN + V	Navigateur Web
<b>k.</b> FN + B	Calculatrice
<b>l.</b> FN + N	Favorites
<b>m.</b> FN + M	Lecteur multimedia
<b>n.</b> FN + Win	Verrouillage de la touche Windows

## INSTALACIÓN

### Vinculación de un nuevo dispositivo con el teclado en el modo Bluetooth

- Mueve el interruptor ON/OFF situado en la parte inferior del teclado a la posición ON
- Activa Bluetooth en el dispositivo que quieres vincular con el teclado
- Mantén pulsadas las teclas FN + BT1 | BT2 | BT3 durante 5 segundos para entrar en el modo de vinculación. El diodo LED comienza a parpadear rápido
- A continuación ve a los ajustes Bluetooth en el dispositivo y selección de la lista Thor 660
- Tras una vinculación con éxito el diodo LED del teclado deja de parpadear.
- El teclado está listo para ser utilizado

**Atención:** El teclado puede ser vinculado con un máximo de 3 dispositivos, que pueden cambiarse pulsando las teclas FN + BT1 | BT2 | BT3.

### Conexión del teclado con un dispositivo previamente vinculado

- Activa Bluetooth en el dispositivo que fue previamente vinculado con el teclado
- Enciende o saca el teclado del estado de hibernación
- Selecciona el dispositivo requerido pulsando brevemente FN + BT1 | BT2 | BT3
- El teclado se conecta automáticamente con el dispositivo

### Nota:

- El dispositivo está equipado con una tecnología inteligente de ahorro de energía. Cuando el teclado pasa al modo de hibernación se debe pulsar cualquier tecla para activarlo.
- El teclado está equipado con un interruptor ON/OFF para ahorrar energía de la batería cuando no es utilizado durante un período prolongado de tiempo.

### Conexión a través del cable USB

- Mueve el interruptor ON/OFF situado en la parte inferior del teclado a la posición OFF
- Enciende el ordenador u otro dispositivo compatible
- Conecta el cable a un puerto USB libre en el ordenador. En el caso de la primera conexión es necesario esperar unos 15 segundos hasta la instalación completa de los controladores
- El teclado tiene un software que permite configurar las funciones avanzadas, que debe descargarse de nuestra página web [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com)
- Abre la carpeta de instalación y a continuación haz clic dos veces en el icono setup.exe
- Procede según las indicaciones para instalar el software
- Cuando la instalación finaliza con éxito se muestra en la barra de tareas el icono del software. Haz clic dos veces en el icono para mostrar la interfaz con los ajustes

**Atención:** El software se comunica con el teclado únicamente a través del cable USB. Todos los ajustes guardados serán almacenados en la memoria del teclado, incluso tras desconectar el cable y pasar al modo inalámbrico.

### CARGA DE LA BATERÍA

- Conecta el cable USB-C adjuntado al teclado
- Conecta el conector USB a la fuente de alimentación adecuada (corriente de salida máxima DC 5V 0,5A)
- Tras la carga completa de la batería el diodo LED situado bajo la tecla Shift izquierda cambia su color a verde.

**Nota:** Cuando la batería tiene un nivel bajo de carga la tecla FN comienza a parpadear, a continuación el teclado pasa al modo de ahorro de energía y apaga la iluminación.

**Atención:** La batería debe cargarse cada 3 meses, si el teclado no es utilizado durante un periodo prolongado de tiempo. El almacenamiento de la batería durante mucho tiempo con un nivel bajo de carga o el uso de cargadores con una potencia superior a 5V 0,5A pueden dañar la batería.

### 1. CAMBIAR LA FUNCIÓN DE LAS FLECHAS

Pulse las teclas FN + W para cambiar la función de las flechas con las teclas de función W, A, S, D.

### 2. MODO DE ILUMINACIÓN

Pulse las teclas FN + TAB para cambiar entre los 19 modos de iluminación

### 3. BRILLO DE LA ILUMINACIÓN

Para cambiar el brillo de la iluminación, pulse las teclas FN + U/I.

### 4. CAMBIO DEL COLOR DE LA ILUMINACIÓN

Para cambiar el color de la iluminación pulsa las teclas FN + CTRL derecha.

### 5. VELOCIDAD DE LOS EFECTOS DE ILUMINACIÓN

Para cambiar la velocidad del efecto de iluminación pulsa las teclas FN + Shift izquierda.

### 6. MODO DEL USUARIO

El modo del usuario permite configurar individualmente la iluminación de cada tecla.

Para seleccionar el modo del usuario pulsa brevemente las teclas FN + Z.

### Configuración del modo del usuario

- Selecciona el modo del usuario pulsando brevemente FN + Z
- A continuación mantén pulsadas las teclas FN + Z durante unos 5 segundos para entrar en el modo de grabación
- Pulsa la tecla deseada 1-8 veces para elegir uno de los ocho colores predefinidos
- Pulsa las teclas FN + Z para salir del modo de grabación y guardar los ajustes

### 7. GRABACIÓN DE MACRO SOBRE LA MARCHA

Esta función permite asignar un marco solo para la tecla A.

- Mantén pulsadas las teclas FN + Rec Macro durante 5 segundos para entrar en el modo de grabación
- Pulsa la combinación de teclas que quieres registrar
- Pulsa brevemente FN + Rec Macro para salir del modo de grabación y guardar los ajustes

**Atención:** Los ajustes macro pueden eliminarse manteniendo pulsadas las teclas FN + Q.

### I. TECLAS DE ACCESO RÁPIDO

a. FN + BT1	Dispositivo Bluetooth 1
b. FN + BT2	Dispositivo Bluetooth 2
c. FN + BT3	Dispositivo Bluetooth 3
d. FN + W	Cambio de función de las flechas y las teclas W, A, S, D (Mantener pulsada durante 3 segundos)
e. FN + Rec Macro	Grabación de macro sobre la marcha (disponible solo para la tecla A)
f. FN + Q	Eliminación de los ajustes macro (mantenla pulsada durante 5 segundos)
g. FN + F1-F12	Teclas de función F1-F12
h. FN + ESC	Restablecimiento de los ajustes de fábrica (mantenla pulsada durante 5 segundos)
i. FN + Backspace	Eliminar
j. FN + O	Insert
k. FN + P	Print screen
l. FN + [	Scroll lock
m. FN + ;	Ir al principio
n. FN + .	Ir al final
o. FN + ~	Desplazamiento una página hacia abajo
p. FN + /	Page down
q. FN + E	Disminución del brillo de la pantalla (disponible solo para Mac)
r. FN + R	Aumento del brillo de la pantalla (disponible solo para Mac)
s. FN + T	Cambio entre programas activos (disponible solo para Mac)
t. FN + Y	Visualización de la lista de programas activos (disponible solo para Mac)

### II. AJUSTES DE LA ILUMINACIÓN

a. FN + TAB	Cambio del modo de iluminación
b. FN + U/I	Cambio del brillo de la iluminación
c. FN + right CTRL	Cambio del modo de iluminación
d. FN + Maj droite	Velocidad de los efectos de iluminación
e. FN + Z	Modo del usuario
f. FN + \	Activación/Desactivación de la iluminación

### III. TECLAS MULTIMEDIA

a. FN + F	Anterior
b. FN + G	Play/Pause
c. FN + ,	Stop
d. FN + H	Siguiente
e. FN + J	Subir volumen
f. FN + K	Bajar volumen
g. FN + L	Silenciar
h. FN + X	Correo electrónico
i. FN + C	Cet ordinateur
j. FN + V	Navegador de Internet
k. FN + B	Calculadora
l. FN + N	Favoritos
m. FN + M	Reproductor multimedia
n. FN + Win	Bloqueo de la tecla Windows

**INSTALAÇÃO****Emparelhamento de um novo dispositivo com o teclado no modo Bluetooth**

- Mova o interruptor ON/OFF que se encontra na base do teclado para a posição ON
- Ligue o Bluetooth no dispositivo que quer emparelhar com o teclado
- Mantenha as teclas FN + BT1 | BT2 | BT3 durante 5 segundos para entrar no modo de emparelhamento. O diodo LED começa a piscar rapidamente
- Em seguida entre nas definições de Bluetooth no dispositivo e selecione da lista Thor 660
- Depois de emparelhar com sucesso, o diodo LED do teclado deixa de piscar
- O teclado está pronto a ser usado

**Atenção:** O teclado pode ser emparelhado no máximo com 3 dispositivos que podem ser alternados carregando nas teclas FN + BT1 | BT2 | BT3.

**Ligação do teclado a um dispositivo conectado anteriormente**

- Ligue o Bluetooth no dispositivo que foi anteriormente emparelhado com o teclado
- Ligue ou acorde o teclado da hibernação
- Escolha o dispositivo exigido clicando brevemente em FN + BT1 | BT2 | BT3
- O teclado liga-se automaticamente ao dispositivo

**Nota:**

- O dispositivo está equipado com uma tecnologia inteligente de gestão de energia. Quando o teclado entrar no modo de hibernação (dormir) é necessário carregar em qualquer tecla para o acordar.
- O teclado está equipado com um interruptor ON/OFF para poupar energia da bateria quando não for usado durante muito tempo.

**Ligação com fios com um cabo USB**

- Mude o interruptor ON/OFF que se encontra na base do teclado para a posição OFF
- Ligue o computador ou outro dispositivo compatível
- Ligue o cabo a uma porta USB livre do computador. Caso seja a primeira instalação deve esperar-se cerca de 15 segundos até todos os drivers serem instalados
- O teclado tem software que permite configurar funções avançadas e que pode ser descarregado da nossa página Web [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com)
- Abra a pasta de instalação e em seguida clique duas vezes no ícone setup.exe
- Siga as indicações para instalar o software
- Quando a instalação terminar com sucesso, na barra de tarefas aparecerá o ícone do software. Clique duas vezes no ícone para abrir o interface com as configurações

**Atenção:** O software comunica com o teclado apenas pelo cabo USB. Todas as configurações guardadas serão memorizadas na memória do teclado, mesmo depois de se desligar o cabo e passar ao modo sem fios.

**CARREGAR A BATERIA**

- Ligue o cabo USB-C fornecido ao teclado
- Ligue a ficha USB à fonte de alimentação adequada (potência máx. de saída CC 5V 0,5A)
- Quando a bateria estiver totalmente carregada, o diodo LED que se encontra por baixo do Shift esquerdo muda de cor para verde.

**Nota:** Quando a bateria estiver com um nível de carregamento baixo, a tecla FN começa a piscar, o teclado entra no modo de poupança de energia e desliga a iluminação.

**Atenção:** Quando o teclado não for usado durante muito tempo, a bateria deve ser carregada de 3 em 3 meses. O armazenamento prolongado com um nível de bateria baixo ou a utilização de carregadores com uma potência superior a 5V 0,5A pode danificar a bateria.

**1. ALTERAR A FUNÇÃO DAS SETAS**

Carregar nas teclas Fn + W para alterar a função das setas com as teclas de função W, A, S, D.

**2. ALTERAR O MODO DE ILUMINAÇÃO**

Carregar nas teclas FN + TAB para alternar entre 19 modos de iluminação.

**3. INTENSIDADE DO BRILHO**

Para alterar a intensidade do brilho é necessário carregar nas teclas Fn + U/I.

**4. ALTERAR A COR DA ILUMINAÇÃO**

Para mudar a cor da iluminação clique nas teclas FN + CTRL direito.

**5. VELOCIDADE DOS EFEITOS DE ILUMINAÇÃO**

Para mudar a velocidade do efeito de iluminação, clique nas teclas FN + Shift direito.

**6. MODO DO UTILIZADOR**

O modo do utilizador permite configurar individualmente a iluminação de cada tecla.

Para selecionar o modo do utilizador carregue brevemente nas teclas FN + Z.

**Configurar o modo do utilizador**

- Selecione o modo do utilizador carregando brevemente em FN + Z
- Em seguida mantenha as teclas FN + Z durante cerca de 5 segundos para entrar no modo de gravação
- Carregue nas teclas desejadas 1-8 vezes para selecionar uma de oito cores predefinidas
- Carregue nas teclas FN + Z para sair do modo de gravação e guardas as configurações

**7. GRAVAÇÃO DE MACROS ON-THE-FLY**

Esta função permite gravar macros apenas para a tecla A.

- Mantenha as teclas FN + Rec Macro durante 5 segundos para entrar no modo de gravação
- Carregue na combinação de teclas que quer registar
- Carregue brevemente em FN + Rec Macro para entrar no modo de gravação e guardar as configurações

**Atenção:** As configurações dos macros podem ser eliminadas mantendo as teclas FN + Q.

**I. ATALHOS DO TECLADO**

a. FN + BT1	Dispositivo Bluetooth 1
b. FN + BT2	Dispositivo Bluetooth 2
c. FN + BT3	Dispositivo Bluetooth 3
d. FN + W	Alterar a função das setas e das teclas W, A, S, D (manter durante 3 segundos)
e. FN + Rec Macro	Gravar macros on-the-fly (disponível apenas para a tecla A)
f. FN + Q	Eliminar as configurações dos macros (manter durante 5 segundos)
g. FN + F1-F12	Teclas de função F1-F12
h. FN + ESC	Repor as definições de fábrica (manter durante 5 segundos)
i. FN + Backspace	Eliminar
j. FN + O	Inserir
k. FN + P	Captura de ecrã
l. FN + [	Scroll lock
m. FN + ;	Ir para o início
n. FN + `	Ir para o fim
o. FN + ~	Ir para baixo uma página
p. FN + /	Ir para baixo uma página
q. FN + E	Reduzir o brilho do ecrã (disponível apenas para Mac)
r. FN + R	Aumentar o brilho do ecrã (disponível apenas para Mac)
s. FN + T	Alternar entre os programas ativos (disponível apenas para Mac)
t. FN + Y	Apresentar a lista de programas ativos (disponível apenas para Mac)

**II. CONFIGURAÇÕES DE ILUMINAÇÃO**

a. FN + TAB	Alterar o modo de iluminação
b. FN + U/I	Alterar o brilho de iluminação
c. FN + right CTRL	Alterar a cor de iluminação
d. FN + right Shift	Velocidade dos efeitos de iluminação
e. FN + Z	Modo do utilizador
f. FN + \	Ligar/desligar a iluminação

**III. TECLAS MULTIMÉDIA**

a. FN + F	Anterior
b. FN + G	Reproduzir/Pausa
c. FN + ,	Parar
d. FN + H	Seguinte
e. FN + J	Mais alto
f. FN + K	Mais baixo
g. FN + L	Silenciar
h. FN + X	E-mail
i. FN + C	Este computador
j. FN + V	Navegador da Internet
k. FN + B	Calculadora
l. FN + N	Favoritos
m. FN + M	Reprodutor multimédia
n. FN + Win	Bloqueio da tecla Windows

## INSTALLATION

### Koppeln eines neuen Geräts mit der Tastatur im Bluetooth-Modus

- Schieben Sie den ON/OFF-Schalter an der Unterseite der Tastatur in die Position ON
- Schalten Sie Bluetooth auf dem Gerät ein, das Sie mit der Tastatur koppeln möchten
- Halten Sie FN + BT1 | BT2 | BT3 5 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. Die LED blinkt schnell
- Gehen Sie dann zu den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts und wählen Sie Thor 660 aus der Liste
- Nach erfolgreicher Kopplung hört die LED auf der Tastatur auf zu blinken.
- Die Tastatur ist nun einsatzbereit

**Hinweis:** Die Tastatur kann mit bis zu 3 Geräten gekoppelt werden, die durch Drücken von FN + BT1 | BT2 | BT3 umgeschaltet werden können.

### Verbinden der Tastatur mit einem zuvor gekoppelten Gerät

- Schalten Sie Bluetooth auf dem Gerät ein, das zuvor mit der Tastatur gekoppelt war
- Schalten Sie die Tastatur ein oder wecken Sie sie aus dem Ruhezustand auf
- Wählen Sie das gewünschte Gerät durch kurzes Drücken von FN + BT1 | BT2 | BT3
- Die Tastatur wird automatisch mit dem Gerät verbunden

### Hinweis:

- Das Gerät ist mit einer intelligenten Energieverwaltungstechnologie ausgestattet. Wenn die Tastatur in den Ruhezustand geht, drücken Sie eine beliebige Taste, um sie aufzuwecken.
- Die Tastatur ist mit einem ON/OFF-Schalter ausgestattet, um Batteriestrom zu sparen, wenn sie längere Zeit nicht benutzt wird.

### Kabelgebundene Verbindung über USB-Kabel

- Schieben Sie den ON/OFF-Schalter an der Unterseite der Tastatur in die Position OFF
- Schalten Sie Ihren Computer oder ein anderes kompatibles Gerät ein
- Stecken Sie das Kabel in einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer. Wenn Sie das Kabel zum ersten Mal anschließen, warten Sie etwa 15 Sekunden, bis die Treiber vollständig installiert sind.
- Die Tastatur verfügt über eine Software zur Einstellung erweiterter Funktionen, die Sie von unserer Website [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com) herunterladen sollten.
- Öffnen Sie den Installationsordner und doppelklicken Sie dann auf das Symbol `setup.exe`
- Folgen Sie den Anweisungen zur Installation der Software
- Sobald die Installation erfolgreich abgeschlossen ist, erscheint ein Software-Symbol in der Taskleiste. Doppelklicken Sie auf das Symbol, um die Einstellungsoberfläche anzuzeigen

**Hinweis:** Die Software kommuniziert mit der Tastatur nur über ein USB-Kabel. Alle gespeicherten Einstellungen bleiben im Speicher des Keyboards erhalten, auch wenn Sie das Kabel abziehen und in den drahtlosen Modus wechseln.

### BATTERIEAUFLADUNG

- Schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel an die Tastatur an
- Schließen Sie den USB-Stecker an eine geeignete Stromquelle an (max. Ausgangsstrom DC 5V 0,5A)
- Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die LED unter dem linken Schalthebel grün.

**Hinweis:** Wenn die Batterie einen niedrigen Ladezustand erreicht, blinkt die FN-Taste, dann schaltet die Tastatur in den Energiesparmodus und schaltet die Hintergrundbeleuchtung aus.

**Hinweis:** Die Batterie sollte alle 3 Monate aufgeladen werden, wenn die Tastatur über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. Eine längere Lagerung mit niedrigem Ladezustand oder die Verwendung von Ladegeräten mit mehr als 5V 0,5A Leistung kann den Akku beschädigen.

### 1. ÄNDERUNG DER FUNKTION DER PFEILTASTEN

Drücken Sie die FN + W Tasten, um die Funktion der Pfeiltasten mit den W, A, S, D Funktionstasten zu wechseln.

### 2. MODUS HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Drücken Sie die FN + TAB Tasten, um zwischen den 19 zugänglichen Modi der Hintergrundbeleuchtung zu wechseln.

### 3. HELLGHEIT DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu ändern, drücken Sie FN + U/I.

### 4. ÄNDERUNG DER FARBE DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Um die Farbe der Hintergrundbeleuchtung zu ändern, drücken Sie FN + rechte STRG-Taste.

### 5. GESCHWINDIGKEIT DES HINTERGRUNDBELEUCHTUNGSEFFEKTS

- Um die Geschwindigkeit des Beleuchtungseffekts zu ändern, drücken Sie FN + rechte Umschalttaste.

## 6. BENUTZER-MODUS

- Im Benutzermodus können Sie die Hintergrundbeleuchtung der einzelnen Tasten individuell einstellen.
- Drücken Sie kurz FN + Z, um den Benutzermodus zu wählen.

### Einstellung des Benutzermodus

- Wählen Sie den Benutzermodus durch kurzes Drücken von FN + Z
- Drücken Sie dann ca. 5 Sekunden lang FN + Z, um den Aufnahmemodus zu aktivieren.
- Drücken Sie die gewünschte Taste 1-8 Mal, um eine der acht vordefinierten Farben auszuwählen
- Drücken Sie FN + Z, um den Aufnahmemodus zu verlassen und Ihre Einstellungen zu speichern.

## 7. AUFEICHNUNG EINES MAKROS IM LAUFENDEN BETRIEB

Mit dieser Funktion können Sie ein Makro nur der Taste A zuweisen.

- Halten Sie FN + Rec Macro 5 Sekunden lang gedrückt, um den Aufnahmemodus zu aktivieren.
- Drücken Sie die Tastenkombination, die Sie aufnehmen möchten
- Drücken Sie kurz FN + Rec Macro, um den Aufnahmemodus zu verlassen und Ihre Einstellungen zu speichern.

**Hinweis:** Makroereinstellungen können durch Gedrückthalten von FN + Q gelöscht werden.

### I. TASTENKOMBINATIONEN

<b>a.</b> FN + BT1	Bluetooth-Gerät 1
<b>b.</b> FN + BT2	Bluetooth-Gerät 2
<b>c.</b> FN + BT3	Bluetooth-Gerät 3
<b>d.</b> FN + W	Funktion der Pfeiltasten und der Tasten W, A, S, D vertauschen (3 Sekunden lang halten)
<b>e.</b> FN + Rec Macro	Aufzeichnung eines Makros im laufenden Betrieb (nur für die Taste A verfügbar)
<b>f.</b> FN + Q	Makroereinstellungen löschen (5 Sekunden lang gedrückt halten)
<b>g.</b> FN + F1-F12	Funktionstasten F1-F12
<b>h.</b> FN + ESC	Werkzeinstellungen wiederherstellen (5 Sekunden lang gedrückt halten)
<b>i.</b> FN + Backspace	Löschen
<b>j.</b> FN + O	Einfügen
<b>k.</b> FN + P	Print screen
<b>l.</b> FN + I	Scroll lock
<b>m.</b> FN + ;	Zum Anfang gehen
<b>n.</b> FN + ,	Zum Ende gehen
<b>o.</b> FN + ' "	Eine Seite nach unten gehen
<b>p.</b> FN + /	Eine Seite nach unten gehen
<b>q.</b> FN + E	Bildschirmhelligkeit verringern (nur Mac verfügbar)
<b>r.</b> FN + R	Bildschirmhelligkeit erhöhen (nur für Mac verfügbar)
<b>s.</b> FN + T	Zwischen aktiven Programmen umschalten (nur für Mac verfügbar)
<b>t.</b> FN + Y	Liste der aktiven Programme anzeigen (nur für Mac verfügbar)

### II. EINSTELLUNGEN FÜR DIE HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

<b>a.</b> FN + TAB	Ändern des Beleuchtungsmodus
<b>b.</b> FN + U/I	Ändern der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung
<b>c.</b> FN + right CTRL	Ändern der Farbe der Hintergrundbeleuchtung
<b>d.</b> FN + right Shift	Geschwindigkeit der Beleuchtungseffekte
<b>e.</b> FN + Z	Benutzermodus
<b>f.</b> FN + /	Hintergrundbeleuchtung ein/aus

### III. MULTIMEDIA-TASTEN

<b>a.</b> FN + F	Zurück
<b>b.</b> FN + G	Wiedergabe/Pause
<b>c.</b> FN + +	Stopp
<b>d.</b> FN + H	Weiter
<b>e.</b> FN + J	Lauter
<b>f.</b> FN + K	Leiser
<b>g.</b> FN + L	Stummschalten
<b>h.</b> FN + X	E-Mail
<b>i.</b> FN + C	Dieser Computer
<b>j.</b> FN + V	Web-Browser
<b>k.</b> FN + B	Taschenrechner
<b>l.</b> FN + N	Favorit
<b>m.</b> FN + M	Multimedia-Spieler
<b>n.</b> FN + Win	Windows-Tastensperre

**INSTALLATION****Para ihop en ny enhet med tangentbordet i Bluetooth-läge**

- Skjut ON / OFF -knappen på tangentbordets undersida till ON-läget
- Slå på Bluetooth på den enhet du vill para med tangentbordet
- Håll ner tangenterna FN + BT1 | BT2 | BT3 i 5 sekunder för att gå in i parningsläge. Lysdioden blinkar snabbt
- Gå sedan till Bluetooth-inställningarna på din enhet och välj Thor 660 från listan
- Efter lyckad parning slutar lysdioden på tangentbordet att blinka
- Tangentbordet är klart för användning

**Obs:** Tangentbordet kan paras med upp till 3 enheter som kan växlas genom att trycka på FN + BT1 | BT2 | BT3.

**Anslutning av tangentbordet med en tidigare ihopparad enhet**

- Slå på Bluetooth på den enhet som tidigare har kopplats till tangentbordet
- Aktivera eller väcka tangentbordet från viloläge
- Välj önskad enhet genom att kort trycka på FN + BT1 | BT2 | BT3
- Tangentbordet ansluts automatiskt till enheten

**Notera:**

- Enheten är utrustad med intelligent energihantering. När tangentbordet går in i viloläge trycker du på valfri knapp för att väcka det.
- Tangentbordet är utrustat med en ON / OFF -knapp för att spara på batteriet när det inte används under en längre tid.

**Kabelanslutning via USB-kabel**

- Skjut ON / OFF -knappen på tangentbordets undersida till OFF-läget
- Slå på datorn eller annan kompatibel enhet
- Anslut kabeln till en ledig USB-port på datorn, för den första anslutningen, vänta cirka 15 sekunder tills drivrutinerna installeras
- Tangentbordet har programvara som gör att du kan ställa in avancerade funktioner som du behöver ladda ner från vår webbplats [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com)
- Öppna installationsmappen och dubbelklicka sedan på ikonen setup.exe
- Följ anvisningarna för att installera programvaran
- När installationen har slutförts visas programvaruikonen i aktivitetsfältet. Dubbelklicka på ikonen för att visa interfacet med inställningarna

**Obs!** Programvaran kommunicerar endast med tangentbordet via USB-kabeln. Alla sparade inställningar kommer att sparas i tangentbordsminnet även efter att du kopplat bort kabeln och bytt till trådlöst läge.

**BATTERILADDNING**

- Anslut den medföljande USB-C-kabeln till tangentbordet
- Anslut USB-kontakten till en lämplig strömkälla (max. Utgångsström DC 5V 0,5A)
- När batteriet är fulladdat lyser lysdioden under vänster Shift.

**Obs:** När batteriet när en låg batterinivå blinkar FN-tangenten, då går tangentbordet in i energisparläge och stänger av bakgrundsbelysningen.

**Obs:** Batteriet bör laddas var tredje månad om tangentbordet inte används under en längre period. Långtidsförvaring när batteriet är lågt eller användning av laddare större än 5V 0,5A kan skada batteriet.

**1. ÄNDRING AV PILFUNKTIONER**

Tryck knapparna Fn + W för att ändra på pilfunktioner med funktionstangenterna W, A, S, D.

**2. ÄNDRING AV BAKGRUNDSBELYSNINGSLÄGE**

Tryck knapparna FN + TAB för att växla mellan 19 bakgrundsbelysningsslägen.

**3. KVALITET AV BAKGRUNDSBELYSNING**

För att ändra ljusstyrkan behöver du trycka knapparna FN + U/I.

**4. ÄNDRA FÄRGEN PÅ BELYSNINGEN**

För att ändra belysningsfärgen, tryck på FN + höger CTRL.

**5. HASTIGHET PÅ BELYSNINGSEFFEKTER**

För att ändra hastigheten på belysningseffekten, tryck på FN + höger Shift.

**6. ANVÄNDARLÄGE**

Användarläge möjliggör individuell inställning av bakgrundsbelysningen för varje tangent. För att välja ett användarläge, tryck kort på knapparna FN + Z.

**Användarlägesinställning**

- Välj användarläge genom att trycka kort på FN + Z
- Håll sedan ned FN + Z -knapparna i cirka 5 sekunder för att gå in i inspelningsläget
- Tryck på önskad knapp 1-8 gånger för att välja en av de åtta fördefinierade färgerna
- Tryck på FN + Z -tangenterna för att lämna inspelningsläget och spara inställningarna

**7. INSPELNING AV MAKROS ON-THE-FLY**

Med den här funktionen kan du tilldela ett makro bara till A-tangenten.

- Håll ned FN + Rec -makrotangenterna i 5 sekunder för att gå in i inspelningsläget
- Tryck på tangentkombinationen som du vill spela in
- Tryck kort på FN + Rec Makro för att lämna inspelningsläget och spara inställningarna

**Obs:** Makroinställningar kan raderas genom att hålla ner FN + Q -tangenterna.

**I. TANGENT SHORTCUTS**

a. FN + BT1	Bluetooth -enhet 1
b. FN + BT2	Bluetooth -enhet 2
c. FN + BT3	Bluetooth -enhet 3
d. FN + W	Byt funktionerna för pilar och knappar W, A, S, D (Håll ned i 3 sekunder)
e. FN + Rec Macro	On-the-fly makroinspelning (endast tillgänglig för A-tangenten)
f. FN + Q	Radera makroinställningar (håll ner i 5 sekunder)
g. FN + F1-F12	Funktionsknappar F1-F12
h. FN + ESC	Återställning till fabriksinställningar (håll ner i 5 sekunder)
i. FN + Backspace	Borttagning
j. FN + O	Insert
k. FN + P	Print screen
l. FN + [	Scroll lock
m. FN + ;	Övergå till början
n. FN + .	Övergå till slutet
o. FN + ‘’	Flytta ner en sida
p. FN + /	Flytta up en sida
q. FN + E	Minska skärmens ljusstyrka (endast tillgängligt för Mac)
r. FN + R	Öka skärmens ljusstyrka (endast tillgängligt för Mac)
s. FN + T	Växla mellan aktiva program (endast tillgängligt för Mac)
t. FN + Y	Visar listan över aktiva program (endast tillgänglig för Mac)

**II. BELYSNINGINSTÄLLNINGAR**

a. FN + TAB	Ändra bakgrundsbelysningsläget
b. FN + U / I	Ändrar bakgrundsbelysningens ljusstyrka
c. FN + höger CTRL	Ändrar belysningsfärgen
d. FN + höger Shift	hastighet på ljuseffekterna
e. FN + Z	Användarläge
f. FN + \	Slå på / av bakgrundsbelysning

**III. MULTIMEDIA –KNAPPAR**

a. FN + F	Föregående
b. FN + G	Spela / pausa
c. FN + ,	Stopp
d. FN + H	Nästa
e. FN + J	Högre
f. FN + K	Tystare
g. FN + L	Mute
h. FN + X	E-mail
i. FN + C	Den här datorn
j. FN + V	Webbläsare
k. FN + B	Kalkylator
l. FN + N	Favorit
m. FN + M	Mediaspelare
n. FN + Win	Windows –knapplös

## INSTALLAZIONE

### Associazione di un nuovo dispositivo con la tastiera in modalità Bluetooth

- Far scorrere l'interruttore ON/OFF nella parte inferiore della tastiera in posizione ON
- Attivare il Bluetooth sul dispositivo che desideri associare alla tastiera
- Tenere premuti i tasti FN + BT1 | BT2 | BT3 per 5 secondi per accedere alla modalità di associazione. Il LED lampeggerà rapidamente
- Quindi vai alle impostazioni Bluetooth sul tuo dispositivo e seleziona Thor 660 dall'elenco
- Al termine dell'associazione, il LED sulla tastiera smetterà di lampeggiare
- La tastiera è pronta per l'uso

**Nota:** La tastiera può essere abbinata a un massimo di 3 dispositivi che possono essere commutati premendo il tasto FN + BT1 | BT2 | BT3.

### Collegamento della tastiera con un dispositivo precedentemente associato

- Attivare il Bluetooth sul dispositivo che è stato precedentemente associato alla tastiera
- Abilitare o riattivare la tastiera dall'ibernazione
- Selezionare il dispositivo richiesto premendo brevemente FN + BT1 | BT2 | BT3
- La tastiera si connetterà automaticamente al dispositivo

### Nota:

- Il dispositivo è dotato di tecnologie intelligenti di gestione dell'energia. Quando la tastiera entra in modalità ibernazione (sospensione), premere un tasto qualsiasi per riattivarla.
- La tastiera è dotata di un interruttore ON/OFF per conservare la carica della batteria quando non viene utilizzata per lungo tempo.

### Connessione cablata tramite cavo USB

- Far scorrere l'interruttore ON/OFF nella parte inferiore della tastiera in posizione OFF
- Accendere il computer o altro dispositivo compatibile
- Collegare il cavo ad una porta USB libera del computer, per la prima connessione attendere circa 15 secondi fino alla completa installazione dei driver
- La tastiera dispone di un software che consente di impostare funzioni avanzate, che è necessario scaricare dal nostro sito Web [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com)
- Aprire la cartella di installazione e quindi fare doppio clic sull'icona setup.exe
- Seguire le istruzioni per installare il software
- Al termine dell'installazione, l'icona del software verrà visualizzata sulla barra delle applicazioni. Fare doppio clic sull'icona per visualizzare l'interfaccia con le impostazioni

**Nota:** Il software comunica con la tastiera solo tramite il cavo USB. Tutte le impostazioni salvate verranno memorizzate nella memoria della tastiera anche dopo aver scollegato il cavo e passato alla modalità wireless.

### BATTERIA IN CARICA

- Collegare il cavo USB-C in dotazione alla tastiera
- Collegare la spina USB a una fonte di alimentazione adeguata (max. Corrente di uscita DC 5V 0,5A)
- Quando la batteria è completamente carica, il LED situato sotto il cambio a sinistra diventa verde.

**Nota:** quando la batteria raggiunge un livello di batteria basso, il tasto FN lampeggerà, quindi la tastiera entrerà in modalità di risparmio energetico e spegnerà la retroilluminazione.

**Nota:** La batteria deve essere ricaricata ogni 3 mesi se la tastiera non viene utilizzata per un lungo periodo. La conservazione a lungo termine quando la batteria è scarica o l'utilizzo di caricabatterie superiori a 5 V 0,5 A può danneggiare la batteria.

### 1. MODIFICA DELLA FUNZIONE FRECCIA

Premere i tasti Fn + W per scambiare le funzioni freccia con i tasti funzione W, A, S, D.

### 2. MODIFICA DELLA MODALITÀ DI RETROILLUMINAZIONE

- Premere FN + TAB per alternare tra le 19 modalità di retroilluminazione.

### 3. LUMINOSITÀ DI RETROILLUMINAZIONE

- Per modificare la luminosità della retroilluminazione, premere i tasti FN + U/I

### 4. CAMBIARE IL COLORE DELLA RETROILLUMINAZIONE

- Per cambiare il colore di evidenziazione, premi FN + CTRL destro.

### 5. VELOCITÀ DEGLI EFFETTI LUMINOSI

- Per modificare la velocità dell'effetto luminoso, premi FN + Maiusc destro.

### 6. GESTIONE UTENTI

La modalità utente consente di impostare individualmente la retroilluminazione per ciascun tasto. Per selezionare una modalità utente, premere brevemente i tasti FN + Z.

#### Impostazione della modalità utente

- Selezionare la modalità utente premendo brevemente FN + Z
- Quindi tenere premuti i tasti FN + Z per circa 5 secondi per accedere alla modalità di registrazione
- Premere il tasto desiderato 1-8 volte per scegliere uno degli otto colori predefiniti
- Premere i tasti FN + Z per uscire dalla modalità di registrazione e salvare le impostazioni

### 7. REGISTRAZIONE DI MACRO IN VOLO

Questa funzione consente di assegnare una macro solo al tasto A.

- Tenere premuti i tasti FN + Rec Macro per 5 secondi per accedere alla modalità di registrazione
- Premere la combinazione di tasti che si desidera registrare
- Premere brevemente FN + Rec Macro per uscire dalla modalità di registrazione e salvare le impostazioni

**Nota:** le impostazioni macro possono essere cancellate tenendo premuti i tasti FN + Q.

#### I. TASTI RAPIDI

a. FN + BT1	Dispositivo Bluetooth 1
b. FN + BT2	Dispositivo Bluetooth 2
c. FN + BT3	Dispositivo Bluetooth 3
d. FN + W	Scambia le funzioni delle frecce e dei tasti W, A, S, D (tieni premuto per 3 secondi)
e. FN + Rec Macro	Registrazione macro al volo (disponibile solo per il tasto A)
f. FN + Q	Elimina impostazioni macro (tieni premuto per 5 secondi)
g. FN + F1-F12	Tasti funzione F1-F12
h. FN + ESC	Ripristino delle impostazioni di fabbrica (tenere premuto per 5 secondi)
i. FN + Backspace	Rimozione
j. FN + O	Inserimento
k. FN + P	Stampa schermo
l. FN + [	Blocco scorrimento
m. FN + ;	Vai all'inizio
n. FN + .	Vai alla fine
o. FN + "''	Scendi di una pagina
p. FN + /	Scendi di una pagina
q. FN + E	Riduci la luminosità dello schermo (disponibile solo per Mac)
r. FN + R	Aumenta la luminosità dello schermo (disponibile solo per Mac)
s. FN + T	Passaggio tra i programmi attivi (disponibile solo per Mac)
t. FN + Y	Visualizzazione dell'elenco dei programmi attivi (disponibile solo per Mac)

#### II. IMPOSTAZIONI RETROILLUMINAZIONE

a. FN + TAB	Cambia la modalità di retroilluminazione
b. FN + U / I	Modifica la luminosità della retroilluminazione
c. FN + CTRL destro	Cambia il colore della retroilluminazione
d. FN + Shift destro	Velocità degli effetti della retroilluminazione
e. FN + Z	Modalità utente
f. FN + \	Attiva/disattiva retroilluminazione

#### III. TASTI MULTIMEDIALI

a. FN + F	Precedente
b. FN + G	Play/Pausa
c. FN + ,	Stop
d. FN + H	Prossimo
e. FN + J	Volume più alto
f. FN + K	Volume più basso
g. FN + L	Muto
h. FN + X	E-mail
i. FN + C	Questo computer
j. FN + V	Browser
k. FN + B	Calcolatrice
l. FN + N	Preferiti
m. FN + M	Media Player
n. FN + Win	Blocco tasti Windows

## INSTALACJA

### Parowanie nowego urządzenia z klawiaturą w trybie Bluetooth

- Przesuń przełącznik ON/OFF znajdujący się na spodzie klawiatury do pozycji ON
- Włącz Bluetooth w urządzeniu, które chcesz sparować z klawiaturą
- Przytrzymaj klawisze FN + BT1 | BT2 | BT3 przez 5 sekund, aby wejść do trybu parowania. Dioda LED zacznie szybko migać
- Następnie przejdź do ustawień Bluetooth w urządzeniu i wybierz z listy Thor 660
- Po pomyślnym sparowaniu, dioda LED na klawiaturze przestanie migać
- Klawiatura jest gotowa do użytkowania

**Uwaga:** Klawiatura może być sparowana z maksymalnie 3 urządzeniami, które można przełączać, naciskając klawisze FN + BT1 | BT2 | BT3.

### Podłączenie klawiatury z uprzednio powiązanym urządzeniem

- Włącz Bluetooth w urządzeniu, które zostało wcześniej sparowane z klawiaturą
- Włącz lub obudź klawiaturę ze stanu hibernacji
- Wybierz wymagane urządzenie naciskając krótko FN + BT1 | BT2 | BT3
- Klawiatura automatycznie połączy się z urządzeniem

### Notatka:

- Urządzenie wyposażone jest w inteligentną technologię zarządzania energią. Kiedy klawiatura przejdzie w tryb hibernacji (uśpienia), należy nacisnąć dowolny klawisz na jej wybudzenie.
- Klawiatura jest wyposażona w przełącznik ON/OFF, aby oszczędzać energię baterii gdy nie jest używana przez dłuższy czas.

### Połączenie przewodowe przez kabel USB

- Przesuń przełącznik ON/OFF znajdujący się na spodzie klawiatury do pozycji OFF
- Włącz komputer lub inne kompatybilne urządzenie
- Podłącz kabel do wolnego portu USB w komputerze, w przypadku pierwszego podłączenia należy zaczekać około 15 sekund aż do całkowitego zainstalowania sterowników
- Klawiatura posiada oprogramowanie umożliwiające ustawienie funkcji zaawansowanych, które należy pobrać z naszej strony internetowej [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com).
- Otwórz folder instalacyjny i następnie kliknij dwukrotnie na ikonę setup.exe
- Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zainstalować oprogramowanie
- Gdy instalacja zostanie zakończona pomyślnie, na pasku zadań wyświetli się ikona oprogramowania. Kliknij dwukrotnie na ikonę by wyświetlić interfejs z ustawieniami

**Uwaga:** Oprogramowanie komunikuje się z klawiaturą wyłącznie przez kabel USB. Wszystkie zapisane ustawienia zostaną zapamiętane w pamięci klawiatury nawet po odłączeniu kabla i przejściu w tryb bezprzewodowy.

### ŁADOWANIE AKUMULATORA

- Podłącz dołączony kabel USB-C do klawiatury
- Podłącz wtyczkę USB do odpowiedniego źródła zasilania (maks. prąd wyjściowy DC 5V 0,5A)
- Po całkowitym naładowaniu akumulatora, dioda LED znajdująca się pod lewym Shift zmieni kolor na zielony.

**Notatka:** Gdy akumulator osiągnie niski poziom naładowania, klawisz FN zacznie migać, następnie klawiatura przejdzie w tryb oszczędzania energii i wyłączy podświetlenie.

**Uwaga:** Akumulator należy naładować co 3 miesiące, jeśli klawiatura nie jest używana przez długi okres. Długotrwałe przechowywanie przy niskim poziomie naładowania akumulatora lub używanie ładowarek o mocy większej niż 5V 0,5A może uszkodzić akumulator.

### 1. ZMIANA FUNKCJI STRZAŁEK

Przytrzymaj klawisze FN + W przez 3 sekundy, by zamienić funkcje strzałek z klawiszami funkcyjnymi W, A, S, D.

### 2. ZMIANA TRYBU PODŚWIETLENIA

Naciśnij klawisze FN + TAB aby przełączyć między 19 trybami podświetlenia.

### 3. JASNOŚĆ PODŚWIETLENIA

Aby zmienić jasność podświetlenia należy nacisnąć klawisze FN + U/I.

### 4. ZMIANA KOLORU PODŚWIETLENIA

Aby zmienić kolor podświetlenia, naciśnij klawisze FN + prawy CTRL.

### 5. SZYBKOŚĆ EFEKTÓW PODŚWIETLENIA

Aby zmienić szybkość efektu podświetlenia, naciśnij klawisze FN + prawy Shift.

## 6. TRYB UŻYTKOWNIKA

Tryb użytkownika pozwala na indywidualne ustawienie podświetlenia każdego klawisza. Aby wybrać tryb użytkownika krótko naciśnij klawisze FN + Z.

### Ustawienie trybu użytkownika

- Wybierz tryb użytkownika krótko naciskając FN + Z
- Następnie przytrzymaj klawisze FN + Z przez około 5 sekund, aby wejść do trybu nagrywania
- Naciśnij żądany klawisz 1-8 razy, aby wybrać jeden z ośmiu predefiniowanych kolorów
- Naciśnij klawisze FN + Z, aby wyjść z trybu nagrywania i zapisać ustawienia

## 7. NAGRYWANIE MAKRA W LOCIE

Ta funkcja pozwala przypisać makro tylko dla klawisza A.

- Przytrzymaj klawisze FN + Rec Macro przez 5 sekund, aby wejść w tryb nagrywania
- Naciśnij kombinację klawiszy, które chcesz zarejestrować
- Krótko naciśnij FN + Rec Macro, aby wyjść z trybu nagrywania i zapisać ustawienia

**Uwaga:** Ustawienia makro można usunąć przytrzymując klawisze FN + Q.

## I. SKRÓTY KLAWISZOWE

a. FN + BT1	Urządzenie Bluetooth 1
b. FN + BT2	Urządzenie Bluetooth 2
c. FN + BT3	Urządzenie Bluetooth 3
d. FN + W	Zamiana funkcji strzałek i klawiszy W, A, S, D (Przytrzymaj przez 3 sekundy)
e. FN + REC makro	Nagrywanie makra w locie (dostępne tylko dla klawisza A)
f. FN + Q	Usuwanie ustawień makro (przytrzymaj przez 5 sekund)
g. FN + F1-F12	Klawisze funkcyjne F1-F12
h. FN + ESC	Przywracanie ustawień fabrycznych (przytrzymaj przez 5 sekund)
i. FN + Backspace	Usuwanie
j. FN + O	Insert
k. FN + P	Print screen
l. FN + [	Scroll lock
m. FN + ;	Przejsięcie na początek
n. FN + .	Przejsięcie na koniec
o. FN + /	Przesunięcie w dół o jedną stronę
p. FN + E	Zmniejszenie jasności ekranu (dostępna tylko dla Mac)
q. FN + R	Zwiększenie jasności ekranu (dostępna tylko dla Mac)
r. FN + T	Przełączanie pomiędzy aktywnymi programami (dostępna tylko dla Mac)
s. FN + Y	Wyświetlenie listy aktywnych programów (dostępna tylko dla Mac)

## II. USTAWIENIA PODŚWIETLENIA

a. FN + TAB	Zmiana trybu podświetlenia
b. FN + U/I	Zmiana jasności podświetlenia
c. FN + right CTRL	Zmiana kolor podświetlenia
d. FN + right Shift	Szybkość efektów podświetlenia
e. FN + Z	Tryb użytkownika
f. FN + \	Włączenie/Wyłączenie podświetlenia

## III. KLAWISZE MULTIMEDIALNE

a. FN + F	Poprzedni
b. FN + G	Play/Pause
c. FN + ,	Stop
d. FN + H	Następny
e. FN + J	Głośniejszy
f. FN + K	Ciszej
g. FN + L	Wyciszenie
h. FN + X	Email
i. FN + C	Ten komputer
j. FN + V	Przeglądarka internetowa
k. FN + B	Kalkulator
l. FN + N	Ulubione
m. FN + M	Odtwarzacz multimedialny
n. FN + Win	Blokada klawisza Windows

## CZ - NÁVOD K POUŽITÍ

### INSTALACE

#### Spárování nového zařízení s klávesnicí v režimu Bluetooth

- Přesuněte přepínač ON/OFF nacházející se na spodní straně klávesnice do pozice ON
- Zapněte Bluetooth v zařízení, které chcete spárovat s klávesnicí
- Podržte klávesy FN + BT1 | BT2 | BT3 po dobu 5 sekund pro vstup do režimu párování. Dioda LED začne rychle blikat
- Následně přejděte na nastavení Bluetooth v zařízení a vyberte ze seznamu Thor 660
- Po úspěšném spárování přestane LED dioda na klávesnici blikat
- Klávesnice je připravena k použití

**Pozor:** Klávesnice může být spárována s maximálně 3 zařízeními, která mohou být přepínána stisknutím kláves FN + BT1 | BT2 | BT3.

#### Připojení klávesnice s dříve spárovaným zařízením

- Zapněte Bluetooth v zařízení, které bylo dříve spárováno s klávesnicí
- Zapněte nebo aktivujte klávesnici v režimu bdění
- Vyberte požadované zařízení krátkým stisknutím FN + BT1 | BT2 | BT3
- Klávesnice se automaticky spojí se zařízením

#### Poznámka:

- Zařízení je vybavené inteligentní technologií správy energie. Když přejde klávesnice do režimu bdění (spánku), stiskněte libovolnou klávesu pro její probuzení.
- Klávesnice je vybavená přepínačem ON/OFF pro úsporu energie baterií, když není delší dobu používána.

#### Drátové připojení pomocí kabelu USB

- Přesuněte přepínač ON/OFF nacházející se na spodní straně klávesnice do pozice OFF
- Zapněte počítač nebo jiné kompatibilní zařízení
- Připojte kabel do libovolného USB portu v počítači, v případě prvního připojení počkejte cca 15 sekund do celkového nainstalování ovladačů
- Klávesnice obsahuje software umožňující nastavení pokročilých funkcí, chcete-li tyto funkce využít je nutné stáhnout a nainstalovat software z naší webové stránky [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com)
- Otevřete složku s instalačním souborem a poté dvakrát klikněte na ikonu setup.exe
- Postupujte v souladu s instrukcemi pro instalaci softwaru
- Po úspěšném zakončení instalace se na hlavním panelu zobrazí ikona softwaru. Klikněte dvakrát na ikonu pro zobrazení rozhraní s nastaveními

**Pozor:** Software komunikuje s klávesnicí výhradně přes USB kabel. Všechna uložená nastavení budou uložena v paměti klávesnice i po odpojení kabelu a přechodu do bezdrátového režimu.

#### NABÍJENÍ BATERIE

- Připojte připojený USB-C kabel ke klávesnici
- Připojte USB konektor k příslušnému zdroji napájení (max. výstupní proud DC 5V 0,5A)
- Po úplném nabití baterie, LED dioda nacházející se pod levým Shift změní barvu na zelenou.

**Poznámka:** Když baterie dosáhne nízkou úroveň nabití, klávesa FN začne blikat, klávesnice následně přejde do režimu úspory energie a vypne podsvícení.

**Pozor:** Baterii nabíjete každé 3 měsíce, pokud nebude klávesnice delší dobu používána. Dlouhodobé skladování s nízkou úrovní nabití baterie, nebo používání nabíječek s výkonem větším než 5V 0,5A může poškodit baterii.

#### 1. ZÁMĚNA FUNKCE ŠÍPEK

Stiskněte klávesy Fn + W pro záměnu funkce šipek z klávesy W, A, S, D.

#### 2. ZMĚNA REŽIMU PODSVÍCENÍ

Stiskněte klávesy FN + TAB pro změnu mezi 19 režimy podsvícení.

#### 3. JAS PODSVÍCENÍ

Úroveň jasu podsvícení klávesnice změníte pomocí kláves FN + U/L.

#### 4. ZMĚNA BARVY PODSVÍCENÍ

Pro změnu barvy podsvícení stiskněte klávesy FN + pravý CTRL.

#### 5. RYCHLOST EFEKTŮ PODSVÍCENÍ

Pro změnu rychlosti efektu podsvícení stiskněte klávesy FN + pravý CTRL.

#### 6. UŽIVATELSKÝ REŽIM

Uživatelský režim umožňuje individuální nastavení podsvícení každé klávesy. Pro výběr uživatelského režimu stiskněte krátce klávesy FN + Z.

#### Nastavení uživatelského režimu

- Vyberte uživatelský režim krátkým stisknutím FN + Z
- Následně podržte klávesy FN + Z po dobu cca 5 sekund pro vstup do režimu nahrávání
- Stiskněte požadovanou klávesu 1-8 krát pro výběr jedné z osmi přednastavených barev
- Stiskněte klávesy FN + Z pro odchod z režimu nahrávání a uložení nastavení

#### 7. NAHRÁVÁNÍ MAKRA ZA CHODU

- Tato funkce umožňuje přiřadit makro jen pro klávesu A.
- Podržte klávesy FN + Rec Macro po dobu 5 sekund pro vstup do režimu nahrávání
- Stiskněte kombinaci kláves, které chcete zaznamenat
- Stiskněte krátce klávesy FN + Rec Macro pro výstup z režimu nahrávání a uložení nastavení

**Poznámka:** Nastavení makra můžete odstranit podržením kláves FN + Q.

#### I. KLÁVESOVÉ ZKRATKY

a. FN + BT1	Zařízení Bluetooth 1
b. FN + BT2	Zařízení Bluetooth 2
c. FN + BT3	Zařízení Bluetooth 3
d. FN + W	Změna funkce šipek a kláves W, A, S, D (Podržte po dobu 3 sekund)
e. FN + Rec Macro	Záznam makra v letu (dostupné jen pro klávesu A)
f. FN + Q	Smazání nastavení makra (podržte 5 sekund)
g. FN + F1-F12	Funkční klávesy F1-F12
h. FN + ESC	Obnovení výrobních nastavení (podržte 5 sekund)
i. FN + Backspace	Odstaňování
j. FN + O	Insert
k. FN + P	Print screen
l. FN + [	Scroll lock
m. FN + ;	Přejít na začátek
n. FN + .	Přejít na konec
o. FN + ‘’	Přesunuti o jednu stranu dolů
p. FN + /	Přesunuti o jednu stranu dolů
q. FN + E	Snížení jasu obrazovky (dostupná jen pro Mac)
r. FN + R	Zvýšení jasu obrazovky (dostupná jen pro Mac)
s. FN + T	Přepnutí mezi aktivními programy (dostupná jen pro Mac)
t. FN + Y	Zobrazení listů aktivních programů (dostupná jen pro Mac)

#### II. NASTAVENÍ PODSVÍCENÍ

a. FN + TAB	Změna režimu podsvícení
b. FN + U/L	Změna intenzity podsvícení
c. FN + right CTRL	Změna barvy podsvícení
d. FN + right Shift	Rychlost efektů podsvícení
e. FN + Z	Uživatelský režim
f. FN + \	Zapnutí / vypnutí podsvícení

#### III. MULTIMEDIÁLNÍ KLÁVESY

a. FN + F	Předchozí
b. FN + G	Play/Pause
c. FN + ,	Stop
d. FN + H	Další
e. FN + J	Hlasitěji
f. FN + K	Tišeji
g. FN + L	Ztlumení
h. FN + X	Email
i. FN + C	Tento počítač
j. FN + V	Internetový prohlížeč
k. FN + B	Kalkulačka
l. FN + N	Oblíbené
m. FN + M	Multimediální přehrávač
n. FN + Win	Blokování klávesu Windows

## INŠTALÁCIA

### Párovanie nového zariadenia s klávesnicou v režime Bluetooth

- Presuňte prepínač ON/OFF, ktorý je na spodnej strane klávesnice, na zapnutú polohu ON
- Aktivujte Bluetooth v zariadení, ktoré chcete spárovať s klávesnicou
- Stlačte a na 5 sekúnd podržte klávesy FN + BT1 | BT2 | BT3, aktivuje sa režim párovania. Kontrolka LED začne rýchlo blikať
- Potom prejdite na zoznam dostupných Bluetooth v zariadení a vyberte Thor 660
- Po úspešnom spáovaní LED kontrolka na klávesnici prestane blikať
- Klávesnica je pripravená na používanie

**Pozor:** Klávesnica sa dá spárovať s maximálne 3 zariadeniami, ktoré môžete prepínať stláčaním klávesov FN + BT1 | BT2 | BT3.

### Pripojenie klávesnice k už spárovanému zariadeniu

- Aktivujte Bluetooth v zariadení, ktoré bolo predtým spárované s klávesnicou
- Zapnite alebo prebudzte klávesnicu z režimu spánku
- Vyberte požadované zariadenie krátkym stlačením klávesov FN + BT1 | BT2 | BT3
- Klávesnica a zariadenie sa prepoja automaticky

### Poznámka:

- Zariadenie používa inteligentnú technológiu riadenia spotreby energie. Keď sa klávesnica prepne na režim spánku, môžete ju aktivovať stlačením ľubovoľného tlačidla.
- Klávesnica obsahuje prepínač ON/OFF pre úsporu energie, ak klávesnicu neplánujete používať dlhší čas.

### Káblové pripojenie pomocou kábla USB

- Presuňte prepínač ON/OFF umiestnený v spodnej časti klávesnice, na vypnutú polohu OFF
- Zapnite počítač alebo iné kompatibilné zariadenie
- Pripojte kábel do ľubovoľného USB portu počítača, pri prvom pripojení počkajte približne 15 sekúnd, kým sa nenainštalujú potrebné ovládače
- Klávesnica obsahuje softvér, ktorý umožňuje nastavenie pokročilých funkcií, ak chcete tieto funkcie využiť je potrebné stiahnuť a nainštalovať softvér z našej webovej stránky [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com).
- Otvorte inštalačný priečinok a potom kliknite dvakrát na súbor setup.exe.
- Postupujte podľa pokynov inštalácie.
- Po úspešnom zakončení inštalácie sa na hlavnom paneli zobrazí ikona softvéru. Dvojitým kliknutím na ikonu sa otvorí rozhranie nastavení.

**Pozor:** Softvér komunikuje s klávesnicou iba keď je pripojená cez USB kábel. Všetky uložené nastavenia zostanú uložené v pamäti klávesnice, a to aj po odpojení kábla a po opätovnom aktivovaní bezdrôtového režimu.

### NABÍJANIE BATÉRIE

- Pripojte príbalený USB-C kábel do klávesnice
- Pripojte USB konektor do vhodného el. zdroja (max. výstupný výkon DC 5V 0,5A)
- Keď sa batéria úplne nabije, LED kontrolka pod ľavým SHIFT-om začne svietiť nazeleno.

**Poznámka:** Keď je úroveň nabitia príliš nízka, podsvietenie klávesu FN začne blikať, následne sa klávesnica prepne do režimu šetrenia energie a vypne podsvietenie.

**Pozor:** Keď klávesnicu dlhší čas nepoužívate, nabite batériu aspoň raz za 3 mesiace. Dlhodobé skladovanie s nízkou úrovňou nabitia batérie, alebo používanie nabíjačky s vyšším výkonom ako 5V 0,5A DC môže poškodiť batériu.

### 1. ZÁMENA FUNKCIE ŠÍPOK

Stlačte klávesy Fn + W pre zámenu funkcie šípok z klávesní W, A, S, D.

### 2. ZMENA REŽIMU PODSVIETENIA

Stlačte klávesy FN + TAB pre zmenu medzi 19 režimami podsvietenia.

### 3. JAS PODSVIETENIA

Úroveň jasu podsvietenia klávesnice zmeníte pomocou klávesov FN + U/I.

### 4. ZMENA FARBY PODSVIETENIA

Keď chcete zmeniť farbu podsvietenia, stlačte klávesy FN + pravý CTRL.

### 5. RÝCHLOSŤ EFEKTOV PODSVIETENIA

Keď chcete zmeniť rýchlosť efektu podsvietenia, stlačte klávesy FN + pravý SHIFT.

## 6. REŽIM POUŽÍVATEĽA

Režim používateľa umožňuje individuálne nastaviť podsvietenie každej klávesy. Keď chcete aktivovať režim používateľa, krátko stlačte klávesy FN + Z.

### Nastavenie režimu používateľa

- Aktivujete režim používateľa krátkym stlačením FN + Z
- Potom stlačte a na približne 5 sekúnd podržte klávesy FN + Z, aktivuje sa režim nahrávania
- Stláčaním danej klávesy (1 až 8-krát), vyberte jeden z ôsmich prednastavených farieb
- Stlačením klávesov FN + Z režim nahrávania vypnete a uložte nastavenia

## 7. NAHRÁVANIE MAKRA ZA CHODU

Táto funkcia umožňuje priradiť makro iba pre klávesu A.

- Stlačte a na 5 sekúnd podržte klávesy FN + Rec Macro, aktivuje sa režim nahrávania
- Stlačte kombináciu klávesov, ktoré chcete zaznamenať
- Krátkym stlačením FN + Rec Macro pre výstup z režimu nahrávania a uloženie nastavení

**Pozor:** Uložené makro môžete vymazať stlačením a podržaním klávesov FN + Q.

### I. KLÁVESOVÉ SKRATKY

a. FN + BT1	Bluetooth zariadenie 1
b. FN + BT2	Bluetooth zariadenie 2
c. FN + BT3	Bluetooth zariadenie 3
d. FN + W	Zmena funkcie šípok a klávesov W, A, S, D (Stlačte a podržte na 3 sekundy)
e. FN + Rec Macro	Nahrávanie makra (dostupné iba pre kláves A)
f. FN + Q	Vymazávanie makra (stlačte a podržte na 5 sekúnd)
g. FN + F1-F12	Funkčné klávesy F1 – F12
h. FN + ESC	Obnovenie továrenských nastavení (stlačte a podržte na 5 sekúnd)
i. FN + Backspace	Vymazať
j. FN + O	Insert
k. FN + P	Print screen
l. FN + [	Scroll lock
m. FN + ;	Prechod na začiatok
n. FN + .	Prechod na koniec
o. FN + ‘’	Presunutie o jednu stranu dole
p. FN + /	Presunutie o jednu stranu dole
q. FN + E	Zníženie jasu displeja (dostupné iba s Mac)
r. FN + R	Zvýšenie jasu displeja (dostupné iba s Mac)
s. FN + T	Prepínanie medzi aktívnymi programami (dostupné iba s Mac)
t. FN + Y	Zobrazenie zoznamu aktívnych programov (dostupné iba s Mac)

### II. NASTAVENIA PODSVIETENIA

a. FN + TAB	Zmena režimu podsvietenia
b. FN + U/I	Zmena jasu podsvietenia
c. FN + pravý CTRL	Zmena farby podsvietenia
d. FN + pravý SHIFT	Rýchlosť efektov podsvietenia
e. FN + Z	Režim používateľa
f. FN + \	Zapnutie/vypnutie podsvietenia

### III. MULTIMEDIÁLNE KLÁVESY

a. FN + F	Predchádzajúca
b. FN + G	Prehrávanie/Pauza
c. FN + ,	Stop
d. FN + H	Nasledujúca
e. FN + J	Hlasnejšie
f. FN + K	Tichšie
g. FN + L	Stlmenie zvuku
h. FN + X	E-mail
i. FN + C	Tento počítač
j. FN + V	Webový prehliadač
k. FN + B	Kalkulačka
l. FN + N	Obľúbené
m. FN + M	Multimediálny prehrávač
n. FN + Win	Zablokovanie klávesy Windows

## INSTALARE

### Împerecherea unui nou dispozitiv cu tastatura în modul Bluetooth

- Mutați comutatorul ON/OFF de pe partea inferioară a tastaturii în poziția ON (pornit/oprit)
- Activați funcția Bluetooth pe dispozitivul pe care doriți să îl asociați cu tastatura.
- Țineți apăsată tastele FN + BT1 | BT2 | BT3 timp de 5 secunde pentru a intra în modul de împerechere. Dioda LED va clipi rapid
- Apoi, accesați setările Bluetooth de pe dispozitiv și selectați Thor 660 din listă.
- După ce dispozitivul a fost împerecheat cu succes, dioda LED de pe tastatură nu va mai clipi.
- Tastatura este gata de utilizare

**Atenție:** Tastatura poate fi împerecheată cu până la 3 dispozitive, care pot fi comutate prin apăsarea tastelor FN + BT1 | BT2 | BT3.

### Conectarea tastaturii la un dispozitiv asociat anterior

- Activați Bluetooth în dispozitivul care a fost asociat anterior cu tastatura.
- Porniți tastatura sau treziți-o din hibernare
- Selectați dispozitivul dorit prin apăsarea scurtă a tastelor FN + BT1 | BT2 | BT3
- Tastatura se va conecta automat la dispozitiv

### Notă:

- Dispozitivul este prevăzut cu o tehnologie inteligentă de gestionare a energiei. Atunci când tastatura intră în modul de hibernare (adormire), apăsați orice tastă pentru a trezi echipamentul.
- Tastatura este echipată cu comutator ON/OFF pentru a economisi energia bateriei atunci când nu este utilizată pentru o perioadă mai lungă de timp.

### Conexiunea prin cablu USB

- Mutați comutatorul ON/OFF de pe partea inferioară a tastaturii în poziția OFF (oprit)
- Porniți calculatorul sau un alt dispozitiv compatibil
- Conectați cablul la un port USB liber de pe calculator; dacă vă conectați pentru prima dată, așteptați aproximativ 15 secunde pentru ca driverele să fie complet instalate.
- Tastatura are un software pentru setarea funcțiilor avansate, pe care trebuie să-l descărcați de pe site-ul nostru [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com)
- Deschideți directorul de instalare și apoi faceți dublu clic pe pictograma setup.exe
- Urmăți instrucțiunile pentru a instala software-ul
- Odată ce instalarea este finalizată cu succes, în bara de activități va apărea pictograma software-ului. Efectuați dublu clic pe pictogramă pentru a deschide interfața setărilor

**Atenție:** Software-ul comunică cu tastatura numai prin intermediul cablului USB. Toate setările salvate vor rămâne în memoria tastaturii chiar și după deconectarea cablului și trecerea la modul wireless.

- ÎNCĂRCAREA ACUMULATORULUI
- Conectați la tastatură cablul USB-C inclus
- Conectați mufa USB la o sursă de alimentare adecvată (curent de ieșire maxim DC 5V 0,5A)
- După încărcarea completă a acumulatorului, culoarea diodei LED se schimbă în verde.

**Notă:** Atunci când acumulatorul ajunge la un nivel scăzut de încărcare, tasta FN va clipi, apoi tastatura va intra în modul de economisire a energiei și va opri iluminarea de fundal.

**Atenție:** Dacă tastatura nu este utilizată pentru o perioadă mai lungă de timp, încărcăți acumulatorul la fiecare 3 luni. Depozitarea pe termen lung a tastaturii cu acumulatorul încărcat la un nivel scăzut sau utilizarea încărcătoarelor cu o putere mai mare de 5V 0,5A poate avaria acumulatorul.

### 1. MODIFICAREA FUNCȚIILOR TASTE SAGETI

Apasați FN + W pentru comutarea funcțiilor între tastele sageti și W, A, S, D.

### 2. MODUL DE ILUMINARE

Apasați tastele FN + TAB pentru a selecta unul din cele 19 moduri de iluminare.

### 3. LUMINOZITATE

Pentru modificarea nivelului intensității cu care este iluminată tastatura apăsați FN + U/I.

### 4. MODIFICAREA CULORII LUMINII DE FUNDAL

Pentru a schimba culoarea luminii de fundal, apăsați tastele FN + CTRL dreapta.

### 5. VITEZA EFECTULUI DE ILUMINARE DE FUNDAL

Pentru a modifica viteza efectului de iluminare de fundal, apăsați tastele FN + Shift dreapta.

## 6. MODUL DE UTILIZATOR

- Modul de utilizator permite setarea individuală a iluminării fiecărei taste.
- Pentru a selecta modul de utilizator, apăsați scurt tastele FN + Z.

### Setarea modului de utilizator

- Selectați modul de utilizator prin apăsarea scurtă a tastelor FN + Z
- Apoi apăsați tastele FN + Z timp de aproximativ 5 secunde pentru a intra în modul de înregistrare
- Apăsați tasta dorită de 1-8 ori pentru a selecta una dintre cele opt culori predefinite
- Apăsați tastele FN + Z pentru a ieși din modul de înregistrare și a salva setările.

## 7. ÎNREGISTRAREA UNEI MACROCOMENZII DIN MERS

Această funcție vă permite să atribuiți o macro comandă doar pentru tasta A.

- Țineți apăsată tastele FN + Macro Rec timp de 5 secunde pentru a intra în modul de înregistrare
- Apăsați combinația de taste pe care doriți să o înregistrați
- Apăsați scurt tasta FN + Rec Macro pentru a ieși din modul de înregistrare și a salva setările

**Atenție:** Setările macrocomenzii pot fi șterse prin menținerea apăsată a tastelor FN + Q.

### I. SCURTĂTURI PENTRU TASTATURĂ

- |    |                |  |
|----|----------------|--|
| a. | FN + BT1       | Dispozitiv Bluetooth 1   |
| b. | FN + BT2       | Dispozitiv Bluetooth 2   |
| c. | FN + BT3       | Dispozitiv Bluetooth 3   |
| d. | FN + W         | Schimbarea funcției tastelor săgeată și a tastelor W, A, S, D (mențineți apăsat timp de 3 secunde) |
| e. | FN + Rec Macro | Înregistrați o macro comandă din mers (disponibilă numai pentru tasta A)                           |
| f. | FN + Q         | Ștergeți setările macrocomenzii (Țineți apăsat timp de 5 secunde)                                  |
| g. | FN + F1-F12    | Tastele de funcție F1-F12  |
| h. | FN + ESC       | Restaurați setările din fabrică (țineți apăsat timp de 5 secunde)                                  |
| i. | FN + Backspace | Ștergere   |
| j. | FN + O         | Insert   |
| k. | FN + P         | Print screen   |
| l. | FN + [         | Scroll lock  |
| m. | FN + ;         | Mutare la început  |
| n. | FN + ,         | Mutare la sfârșit  |
| o. | FN + *         | Mutare în jos cu o pagină  |
| p. | FN + /         | Mutare în jos cu o pagină  |
| q. | FN + E         | Reduceți luminozitatea ecranului (disponibil numai pentru Mac)                                     |
| r. | FN + R         | Creșteți luminozitatea ecranului (disponibil numai pentru Mac)                                     |
| s. | FN + T         | Comutați între programele active (disponibil numai pentru Mac)                                     |
| t. | FN + Y         | Afișarea unei liste de programe active (disponibil numai pentru Mac)                               |

### II. SETĂRILE PENTRU ILUMINAREA DE FUNDAL

- |    |            |  |
|----|------------|--|
| a. | FN + TAB   | Schimbați modul de iluminare de fundal       |
| b. | FN + U/I   | Modificați luminozitatea luminii de fundal   |
| c. | FN + CTRL  | dreapta Schimbarea culorii luminii de fundal |
| d. | FN + Shift | dreapta Viteza efectelor luminii de fundal   |
| e. | FN + Z     | Mod de utilizator                            |
| f. | FN + \     | Activarea/dezactivarea luminii de fundal     |

### III. TASTE MULTIMEDIA

- |    |          |                         |
|----|----------|-------------------------|
| a. | FN + F   | Anterior                |
| b. | FN + G   | Play/Pause              |
| c. | FN + +   | Stop                    |
| d. | FN + H   | Următorul               |
| e. | FN + J   | Volu m tare             |
| f. | FN + K   | Volu m mai încet        |
| g. | FN + L   | Mute                    |
| h. | FN + X   | Email                   |
| i. | FN + C   | Acest computer          |
| j. | FN + V   | Browser web             |
| k. | FN + B   | Calculator              |
| l. | FN + N   | Favorite                |
| m. | FN + M   | Player multimedia       |
| n. | FN + Win | Blocarea tastei Windows |

## ИНСТАЛАЦИЯ

### Сдвояване на ново устройство с клавиатурата в режим Bluetooth

- Плъзнете бутона ON/OFF в долната част на клавиатурата в положение ON
- Включете Bluetooth на устройството, което искате да сдвоите с клавиатурата
- Задръжте клавишите FN + BT1 | BT2 | BT3 за 5 секунди, за да влезете в режим на сдвояване. Светодиодът ще мига бързо
- След това отидете на настройките за Bluetooth на вашето устройство и изберете от списъка Thor 660
- След успешно сдвояване светодиода на клавиатурата ще спре да мига
- Клавиатурата е готова за употреба

**Внимание:** Клавиатурата може да бъде сдвоена с до 3 устройства, които могат да се превключват чрез натискане на клавишите FN + BT1 | BT2 | BT3.

### Свързване на клавиатурата с предварително сдвоено устройство

- Включете Bluetooth на устройството, което преди това е било сдвоено с клавиатурата
- Активирайте или събудете клавиатурата от режим хibernация
- Изберете желаното устройство, като натиснете кратко FN + BT1 | BT2 | BT3
- Клавиатурата ще се свърже автоматично с устройството

### Забележка:

- Устройството е оборудвано с интелигентна технология за управление на енергията. Когато клавиатурата преминава в режим на хibernация (заспиване), натиснете произволен бутон, за да я събудите.
- Клавиатурата е снабдена с бутон ON/OFF, за да пести енергия на батерията, когато не се използва.

### Кабелна връзка чрез USB кабел

- Плъзнете бутона ON/OFF в долната част на клавиатурата в положение OFF
- Включете компютъра или друго съвместимо устройство
- Свържете кабела към свободен USB порт на компютъра, при първо включване изчакайте около 15 секунди, докато драйверите напълно се инсталират
- Клавиатурата има софтуер, който ви позволява да задавате разширени функции, които трябва да изтеглите от нашия уебсайт [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com)
- Отворете инсталационната папка и след това щракнете двукратно върху иконата setup.exe
- Следвайте указанията за инсталиране на софтуера
- Когато инсталацията приключи успешно, иконата на софтуера ще се покаже в лентата със задачите. Кликнете двукратно на иконата за да видите интерфейса с настройките

**Внимание:** Софтуерът комуникира с клавиатурата само чрез USB кабел. Всички запазени настройки ще бъдат запомнени в паметта на клавиатурата дори след изключване на кабела и преминаване към безжичен режим.

### ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

- Свържете включения USB-C кабел към клавиатурата
- Свържете USB конектора към съответния източник на захранване (макс. изходен ток DC 5V 0.5A)
- Когато батерията е напълно заредена, светодиода, разположен под левия Shift, ще светне в зелено.

**Бележка:** Когато батерията се изтощи, клавишът FN ще започне да мига, след което клавиатурата ще влезе в режим на пестене на енергия и ще изключи подсветката.

**Внимание:** Зареждайте батерията на всеки 3 месеца, ако клавиатурата не се използва за дълъг период от време.

Дългосрочното съхранение с ниско ниво на батерията или използването на зарядни устройства с мощност по-голяма от 5V 0.5A може да повреди батерията.

### 1. ПРОМЯНА ФУНКЦИИТЕ НА СТРЕЛКИТЕ

Натиснете клавишите FN + W, за да смените функцията на стрелката с клавиши W, A, S, D.

### 2. ПРОМЯНА НА РЕЖИМА НА ПОДСВЕТКАТА

Натиснете клавишите FN + TAB, за да промените между 19 режима на подсветка на играта.

### 3. ЯРКОСТ НА ПОДСВЕТКАТА

За да промените нивото на яркост на подсветката, натиснете клавишите FN + U/I.

### 4. ПРОМЯНА НА ЦВЕТА НА ПОДСВЕТКАТА

За да промените цвета на подсветката, натиснете FN + десния CTRL.

### 5. СКОРОСТ НА ЕФЕКТИТЕ НА ПОДСВЕТКАТА

За да промените скоростта на ефекта на подсветката, натиснете FN + десен Shift.

## 6. ПОТРЕБИТЕЛСКИ РЕЖИМ

Режимът на потребителя позволява на персонална настройка на подсветката на всеки клавиш.

- За да изберете потребителски режим, натиснете за кратко клавишите FN + Z.

### Настройка на потребителски режим

- Изберете потребителски режим, като натиснете кратко FN + Z
- След това задръжте клавишите FN + Z за около 5 секунди, за да влезете в режим запис
- Натиснете желания клавиш 1-8 пъти, за да изберете един от осемте предварително зададени цвята
- Натиснете FN + Z, за да излезете от Режим на запис и да запазите настройките

## 7. ЗАПИСВАНЕ НА МАКРОС В ДВИЖЕНИЕ

Тази функция ви позволява да присвоите макрос само на клавиш A.

- Задръжте натиснати клавишите FN + Rec Macro за 5 секунди, за да влезете в режим на запис
- Натиснете комбинацията от клавиши, която искате да регистрирате
- Натиснете за кратко FN + Rec Macro, за да излезете от режима на запис и да запазите настройките

**Внимание:** Настройките на макроса могат да бъдат изчистени, като задръжте клавишите FN + Q.

## I. КЛАВИШИНИ КОМБИНАЦИИ

a. FN + BT1	Устройство Bluetooth 1
b. FN + BT2	Устройство Bluetooth 2
c. FN + BT3	Устройство Bluetooth 3
d. FN + W	Промяна на функциите на стрелките и клавишите W, A, S, D (задръжте за 3 секунди)
e. FN + Rec Macro	Запис на макрос в движение (налично само за клавиш A)
f. FN + Z	Изтриване на настройките на макроса (задръжте за 5 секунди)
g. FN + F1-F12	Функционални клавиши F1-F12
h. FN + ESC	Връщане на фабричните настройки (задръжте за 5 секунди)
i. FN + Backspace	Премахване
j. FN + O	Insert
k. FN + P	Print screen
l. FN + [	Scroll lock
m. FN + ;	Отиване в началото
n. FN + .	Отиване в края
o. FN + ‘”	Преместване с една страница надолу
p. FN + /	Преместване с една страница нагоре
q. FN + E	Намалвяване на яркостта на екрана (налично само за Mac)
r. FN + R	Увеличаване на яркостта на екрана (налично само за Mac)
s. FN + T	Превключване между активни програми (налично само за Mac)
t. FN + Y	Показване на списъка с активни програми (налично само за Mac)

## II. НАСТРОЙКИ НА ПОДСВЕТКАТА

a. FN + TAB	Промяна на режима на подсветка
b. FN + U/I	Промяна на яркостта на подсветката
c. FN + десен CTRL	Промяна на цвета на подсветката
d. FN + десен Shift	Скорост на ефектите на подсветката
e. FN + Z	Потребителски режим
f. FN + \	Включване/Изключване на подсветката

## III. МУЛТИМЕДИЙНИ КЛАВИШИ

a. FN + F	Предишна
b. FN + G	Play/Pause
c. FN + ,	Stop
d. FN + H	Следваща
e. FN + J	По-силно
f. FN + K	По-тихо
g. FN + L	Без звук
h. FN + X	Електронна поща
i. FN + C	Този компютър
j. FN + V	Уеб браузър
k. FN + B	Калкулатор
l. FN + N	Любими
m. FN + M	Мултимедийен плейър
n. FN + Win	Заклучване на клавиша Windows

## TELEPÍTÉS

### Új eszköz párosítása a billentyűzettel Bluetooth üzemmódban

- Állítsa a billentyűzet alján található ON/OFF kapcsolót ON állásba
- Kapcsolja be a Bluetooth-t az eszközön, amelyet a billentyűzettel kíván párosítani
- A párosítás megkezdéséhez tartsa nyomva az FN + BT1 | BT2 | BT3 billentyűt 5 másodpercig. A LED lámpa gyors villogásba kezd
- Nyissa meg az eszközben a Bluetooth beállításokat, majd a listáról válassza ki a Thor 660-at
- A sikeres párosítás után a billentyűzet LED lámpája abbahagyja a villogást
- A billentyűzet használatra kész

**Figyelem:** A billentyűzet legfeljebb 3 eszközzel párosítható egyidejűleg, amelyek között az FN + BT1 | BT2 | BT3 billentyűkombinációval lehet váltani.

### A billentyűzet összekapcsolása korábban csatlakoztatott eszközlel

- Kapcsolja be a Bluetooth-t az eszközön, amelyet korábban már párosított a billentyűzettel
- Kapcsolja be a billentyűzetet vagy ébressze fel hibernált állapotból.
- Válassza ki a kívánt eszközt az FN + BT1 | BT2 | BT3 billentyűkkel.
- A billentyűzet automatikusan csatlakozik az eszközhöz

### Megjegyzés:

- Az eszköz intelligens energiagazdálkodási technológiával rendelkezik. Ha a billentyűzet a hibernált (alvó) üzemmódban van, egy tetszőleges billentyű megnyomásával ébreszthető fel.
- A billentyűzet ON/OFF kapcsolóval rendelkezik, amivel az akkumulátor kímélhető, ha az eszköz hosszabb ideig nincsen használatban.

### Vezetékes csatlakozás USB kábelrel

- Állítsa a billentyűzet alján található ON/OFF kapcsolót OFF állásba
- Kapcsolja be a számítógépet vagy egy másik kompatibilis eszközt
- Kösse be a kábelt a számítógép egy szabad USB portjába; első csatlakoztatás esetén várjon kb. 15 másodpercet, hogy az illesztőprogramok telepítése befejeződjön.
- A billentyűzet egy programmal rendelkezik, amellyel haladó funkciók állíthatók be rajta. A programot a [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com) weboldalon kell letölteni.
- Nyissa meg a telepítési mappát, majd kattintson duplán a setup.exe fájlra
- A program telepítéséhez kövesse az utasításokat
- Ha a telepítés sikeresen befejeződött, a tálcán megjelenik a program ikonja. A beállítások megjelenítéséhez kattintson duplán az ikonra

**Figyelem:** A program a billentyűzettel csak az USB-kábel útján kommunikál. A billentyűzet memóriája minden beállítást tárol; ezek előhívhatók akkor is, ha a kábelt kihúzza és vezeték nélküli üzemmódba lép.

- **AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE**
- Kösse be a készülékhez kapott USB-C típusú kábelt.
- Kösse be a csatlakozófejet a megfelelő tápforrásba (kimeneti áram max. DC 5V 0,5A)
- Az akkumulátor teljes feltöltése után a bal Shift alatti LED lámpa zöld színre vált.

**Megjegyzés:** Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, az FN billentyű villogni kezd, majd a billentyűzet átáll az energiatakarékos üzemmódba, és kikapcsolja a megvilágítást.

**Figyelem:** Az akkumulátort 3 havonta fel kell tölteni, ha hosszabb ideig nincsen használatban. Az alacsony töltöttségű akkumulátor hosszan tartó tárolása, illetve az 5V 0,5A-nél nagyobb teljesítményű töltő használata tönkretelheti az akkumulátort.

### 1. NYILAK FUNKCIÓVÁLTÓZTATÁSA

Nyomd le az FN + W gombokat a nyilak funkcióinak W, A, S, D funkciógombokkal történő felcseréléséhez.

### 2. MEGVILÁGÍTÁSI MÓD

A 19 megvilágítási mód közötti váltáshoz nyomd le az FN + TAB gombokat!

### 3. MEGVILÁGÍTÁS FÉNYEREJE

A megvilágítás fényerejének a megváltoztatásához az FN + U/I gombokat kell lenyomni.

### 4. A MEGVILÁGÍTÁS SZÍNÉNEK MÓDOSÍTÁSA

A megvilágítás színének megváltoztatásához nyomja meg az FN + jobb CTRL billentyűt.

### 5. MEGVILÁGÍTÁSI EFFEKTSOK SEBESSÉGE

A megvilágítási effektus sebességének megváltoztatásához nyomja meg az FN + jobb Shift billentyűt.

## 6. FELHASZNÁLÓI ÜZEMMÓD

- Felhasználói üzemmódban minden billentyű egyedi beállítást kaphat.
- A felhasználói üzemmódba az FN + Z billentyűkkel lehet átváltani.

### A felhasználói üzemmód beállítása

- Az FN + Z billentyűk segítségével váltsd át felhasználói üzemmódba
- Tartsa nyomva az FN + Z billentyűket kb. 5 másodpercig, ezzel bekapcsolja a felvételi üzemmódot.
- Nyomja meg a kívánt billentyűt 1-8 alkalommal, amivel kiválaszthatja az előre definiált zsinetek.
- A beállítások mentése és a kilépés a felvételi üzemmódból az FN + Z billentyűk segítségével történik.

## 7. MAKRÓ RÖGÍTÉSE MENET KÖZBEN

Ezzel a funkcióval csak az A billentyűhöz rendelhető hozzá makró.

- A felvételi üzemmódba lépéshez tartsa nyomva kb. 5 másodpercig az FN + Rec Macro billentyűket
- Nyomja meg azt a billentyűkombinációt, amelyiket rögzíteni szeretné
- A beállítások mentése és a kilépés a felvételi üzemmódból az FN + Rec Macro billentyűk segítségével történik.

**Figyelem:** A beállított makró az FN + Q billentyűvel távolítható el.

### I. GYORSBILLENTYŰK

a. FN + BT1	1. Bluetooth eszköz
b. FN + BT2	2. Bluetooth eszköz
c. FN + BT3	3. Bluetooth eszköz
d. FN + W	A kurzor- és a W, A, S, D billentyű funkciójának módosítása (Tartsa nyomva 3 másodpercig)
e. FN + Rec Macro	Felvételi menet közben (csak az A billentyűnél elérhető)
f. FN + Q	Makróbeállítások törlése (tartsa nyomva 5 másodpercig)
g. FN + F1-F12	F1-F12 funkcióbillentyűk
h. FN + ESC	Gyári beállítások visszaállítása (tartsa nyomva 5 másodpercig)
i. FN + Backspace	Törlés
j. FN + O	Insert
k. FN + P	Print screen
l. FN + [	Scroll lock
m. FN + ;	Ugrás az elejére
n. FN + ,	Ugrás a végére
o. FN + "	Ugrás a következő oldalra
p. FN + /	Ugrás a következő oldalra
q. FN + E	Képernyő fényerejének csökkentése (csak Mac esetében)
r. FN + R	Képernyő fényerejének növelése (csak Mac esetében)
s. FN + T	Váltás az aktív programok között (csak Mac esetében)
t. FN + Y	Aktív programok listájának megjelenítése (csak Mac esetében)

### II. MEGVILÁGÍTÁS BEÁLLÍTÁSAI

a. FN + TAB	Megvilágítási mód megváltoztatása
b. FN + U/I	Megvilágítás fényerejének módosítása
c. FN + CTRL	Megvilágítás színének módosítása
d. FN + right Shift	Megvilágítási effektusok sebessége
e. FN + Z	Felhasználói üzemmód
f. FN + \	Megvilágítás ki-/bekapcsolása

### III. MULTIMÉDIAVEZÉRLŐ BILLENTYŰK

a. FN + F	Előző
b. FN + G	Play/Pause
c. FN + .	Stop
d. FN + H	Következő
e. FN + J	Hangosít
f. FN + K	Halkít
g. FN + L	Némít
h. FN + X	E-mail
i. FN + C	Ez a gép
j. FN + V	Böngésző
k. FN + B	Számológép
l. FN + N	Kedvencek
m. FN + M	Multimédia lejátszó
n. FN + Win	Windows billentyű kikapcsolása

## ИНСТАЛАЦИЈА

### Упаривање новог уређаја са тастатуром у Bluetooth режиму

- Померите прекидач за укључивање/искључивање са доње стране тастатуре у положај УКЉУЧЕНО
- Укључите Bluetooth на уређају који желите да упарите са тастатуром
- Држите притиснуте тастере FN + BT1 | BT2 | BT3 на 5 секунди за улазак у режим упаривања. ЛЕД диода ће брзо трептати
- Затим идите на Bluetooth поставке на свом уређају и изаберите Thor 660 са листе
- Након успешног упаривања ЛЕД на тастатури ће престати да трепери
- Тастатура је спремна за употребу

**Напомена:** Тастатура се може упарити са највише 3 уређаја који се могу променити притиском на FN + BT1 | BT2 | BT3.

### Повезивање тастатуре са претходно упареним уређајем

- Укључите Bluetooth на уређају који је претходно био упарен са тастатуром
- омогућите или пробудите тастатуру из хибернације
- Изаберите жељени уређај кратким притиском на FN + BT1 | BT2 | BT3
- Тастатура ће се аутоматски повезати са уређајем

### Белешка:

- Уређај је опремљен интелигентним технологијама за управљање енергијом. Када тастатура пређе у режим хибернације (спавања), притисните било који тастер да бисте је пробудили.
- Тастатура је опремљена прекидачем за укључивање/искључивање ради уштеде енергије батерије када се не користи дуже време.

### Ожичена веза путем USB кабла

- Померите прекидач за укључивање/искључивање са доње стране тастатуре у положај ИСКЉУЧЕНО
- Укључите рачунар или други компатибилни уређај
- Прикључите кабл у слободни USB порт на рачунару. За прву везу сачекајте око 15 секунди док се управљачки програми потпуно не инсталирају
- Тастатура има софтвер који вам омогућава да поставите напредне функције, које морате да преузмете са наше веб странице [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com)
- Отворите инсталациони фолдер, а затим двапут кликните на икону setup.exe
- Пратите упутства за инсталирање софтвера
- Када се инсталација успешно заврши, икона софтвера ће се приказати на траци задатака. Двапут кликните на икону за приказ интерфејса са поставкама

**Напомена:** Софтвер комуницира са тастатуром само путем USB кабла. Сва сачувана подешавања биће запамћена у меморији тастатуре чак и након искључивања кабла и преласка у бежични режим.

### ПУЊЕЊЕ БАТЕРИЈЕ

- Прикључите приложени USB-C кабл на тастатуру
- Прикључите USB утикач у одговарајући извор напајања (макс. Излазна струја DC 5V 0,5A)
- Када је батерија потпуно напуњена, ЛЕД диода испод левог помака ће постати зелена.

**Напомена:** Када батерија достигне низак ниво напуњености, тастер FN ће затрперити, затим ће тастатура ући у режим уштеде енергије и искључити позадинско осветљење.

**Напомена:** Батерију треба пунити свака 3 месеца ако се тастатура не користи дуже време. Дуготрајно складштенне са ниским нивоом батерије или коришћење пуњача снаге веће од 5V 0,5A може оштетити батерију.

### 1. ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ СТРЕЛИЦЕ

Притисните тастере FN + W да бисте функције стрелица заменили функцијским тастерима W, A, S, D.

### 2. ПРОМЕНА СВЕТЛОСНОГ РЕЖИМА

Притисните тастере FN + TAB да бисте се преbacивали између 19 режима позадинског осветљења.

### 3. СВЕТЛОСНО ОСВЕТЉЕЊА

Да бисте променили осветљеност позадинског осветљења, притисните тастере са стрелицама FN + U/L.

### 4. ПРОМЕНА БОЈЕ ПОЗАДИНЕ

Да бисте променили боју истицања, притисните FN + десни CTRL.

### 5. БРЗИНА ЕФЕКТА ОСВЕТЉАВАЊА

Да бисте променили брзину светлосног ефекта, притисните FN + удесни Shift.

## 6. КОРИСНИЧКИ РЕЖИМ

- Кориснички режим вам омогућава да појединачно подесите позадинско осветљење за сваки тастер.
- Да бисте изабрали кориснички режим, кратко притисните тастере FN + Z.

### Подешавање корисничког режима

- Изаберите кориснички режим кратким притиском на FN + Z
- Затим притисните тастере FN + Z око 5 секунди да бисте ушли у режим снимања
- Притисните жељени тастер 1-8 пута да изаберете једну од осам унапред дефинисаних боја
- Притисните FN + Z да бисте изашли из режима снимања и сачували подешавања

## 7. СНИМАЊЕ МАКРОА У ЛЕТУ

Ова функција вам омогућава да доделите макро само тастеру А.

- Држите притиснуте тастере FN + Res Macro 5 секунди да бисте ушли у режим снимања
- Притисните комбинацију тастера коју желите да региструјете
- Кратко притисните FN + Res Macro да бисте изашли из режима снимања и сачували поставке

**Напомена:** Поставке макроа се могу избрисати држањем тастера FN + Q.

### I. ПРЕЧИЦЕ НА ТАСТАТУРИ

- |    |                |  |
|----|----------------|--|
| a. | FN + BT1       | Bluetooth уређај 1   |
| b. | FN + BT2       | Bluetooth уређај 2   |
| c. | FN + BT3       | Bluetooth уређај 3   |
| d. | FN + W         | Замените функције стрелица и тастера W, A, S, D (држите 3 секунде) |
| e. | FN + Res Macro | Макро снимање у ходу (доступно само за тастер А)                   |
| f. | FN + Q         | Избришите поставке макроа (држите 5 секунди)                       |
| g. | FN + F1-F12    | Функцијски тастери F1-F12  |
| h. | FN + ESC       | Фабричко ресетовање (држите 5 секунди)                             |
| i. | FN + Backspace | Уклањање   |
| j. | FN + O         | Инсерт   |
| k. | FN + P         | Притискрин   |
| l. | FN + [         | Скрол лок  |
| m. | FN + ;         | Иди на почетак   |
| n. | FN + ,         | Транзиција до краја  |
| o. | FN + *         | Померите се за једну страницу надоле                               |
| p. | FN + /         | Смањите осветљеност екрана (доступно само за Mac)                  |
| q. | FN + E         | Повећајте осветљеност екрана (доступно само за Mac)                |
| r. | FN + R         | Преbacивање између активних програма (доступно само за Mac)        |
| s. | FN + T         | Приказ листе активних програма (доступно само за Mac)              |
| t. | FN + Y         | Bluetooth уређај 1   |

### II. ПОДЕШАВАЊА ПОЗАДИНЕ

- |    |                  |  |
|----|------------------|--|
| a. | FN + TAB         | Промените режим позадинског осветљења        |
| b. | FN + U/L         | Мења светлину позадинског осветљења          |
| c. | FN + десни CTRL  | Мења боју истицања                           |
| d. | FN + десни Shift | Брзина светлосних ефеката                    |
| e. | FN + Z           | Кориснички режим                             |
| f. | FN + \           | Укључивање/искључивање позадинског осветљења |

### III. МУЛТИМЕДИЈСКИ ТАСТЕРИ

- |    |          |                             |
|----|----------|-----------------------------|
| a. | FN + F   | Претходни                   |
| b. | FN + G   | Репродукуј/паузирај         |
| c. | FN + ,   | Стоп                        |
| d. | FN + H   | Следећи                     |
| e. | FN + J   | Гласније                    |
| f. | FN + K   | Тише                        |
| g. | FN + L   | Муте                        |
| h. | FN + X   | Е-маил                      |
| i. | FN + C   | Овај рачунар                |
| j. | FN + V   | Интернет претраживач        |
| k. | FN + B   | Калкулатор                  |
| l. | FN + N   | Омиљене                     |
| m. | FN + M   | Медиа плејер                |
| n. | FN + Win | Закључавање тастера Windows |

## УСТАНОВКА

### Парирование нового устройства с клавиатурой в режиме Bluetooth

- Установите переключатель ON/OFF в нижней части клавиатуры в положение ON.
- Включите Bluetooth на устройстве, которое хотите парировать с клавиатурой.
- Удерживайте нажатыми клавиши FN + BT1 | BT2 | BT3 в течение 5 секунд, чтобы войти в режим парирования. Светодиод начнет быстро мигать.
- Затем перейдите в настройки Bluetooth на вашем устройстве и выберите T8066 из списка.
- После успешного парирования светодиод на клавиатуре перестанет мигать.
- Клавиатура готова к использованию.

**Внимание:** Клавиатуру можно подключить максимум к 3 устройствам, которые можно переключать, нажимая FN + BT1 | BT2 | BT3.

### Подключение клавиатуры к ранее подключенному устройству

- Включите Bluetooth на устройстве, которое ранее было парировано с клавиатурой.
- Включить или вывести клавиатуру из спящего режима.
- Выберите необходимое устройство, кратковременно нажав FN + BT1 | BT2 | BT3
- Клавиатура подключится к устройству автоматически.

### Примечание:

- Устройство оснащено интеллектуальной технологией управления энергопотреблением. Когда клавиатура переходит в режим гибернации (сна), нажмите любую клавишу, чтобы вывести ее из спящего режима.
- Клавиатура оснащена переключателем ON/OFF для экономии заряда батареи, когда она не используется в течение длительного времени.

### Проводное подключение через USB-кабель

- Установите переключатель ON/OFF в нижней части клавиатуры в положение OFF
- Включите компьютер или другое совместимое устройство.
- Подключите кабель к свободному USB-порту на компьютере; в случае первого подключения подождите около 15 секунд, пока драйверы полностью не установятся.
- На клавиатуре имеется программное обеспечение, позволяющее настраивать расширенные функции, которое необходимо загрузить с нашего веб-сайта [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com).
- Откройте папку установки и дважды кликните на иконку setup.exe.
- Следуйте инструкциям по установке программного обеспечения.
- После успешного завершения установки иконка программного обеспечения отобразится на панели задач. Дважды щелкните на иконку, чтобы отобразить интерфейс с настройками.

**Внимание:** Программа взаимодействует с клавиатурой только через USB-кабель. Все сохраненные настройки будут сохранены в памяти клавиатуры даже после отключения кабеля и перехода в беспроводной режим.

### ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

- Подключите прилагаемый кабель USB-C к клавиатуре.
- Подключите штекер USB к соответствующему источнику питания (макс. выходной ток 5 В, 0,5 А постоянного тока).
- Когда батарея полностью заряжена, светодиод, расположенный под левым переключателем, загорится зеленым.

**Примечание:** Когда уровень заряда батареи низкий, клавиша FN будет мигать, затем клавиатура перейдет в режим энергосбережения и выключит подсветку.

**Внимание:** Батарею следует заряжать каждые 3 месяца, если клавиатура не используется в течение длительного времени. Длительное хранение при низком уровне заряда аккумулятора или использование зарядных устройств с мощностью более 5 В, 0,5 А может привести к повреждению батареи.

### 1. ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ СТРЕЛОК

Нажмите клавиши FN + W, чтобы изменить функции стрелок с клавишами W,A,S,D.

### 2. РЕЖИМ ПОДСВЕТКИ

Нажмите клавиши FN + TAB чтобы выбрать один из 19 режимов подсветки.

### 3. ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ

Чтобы изменить яркость подсветки следует нажать клавиши FN + U/L.

### 4. ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА ПОДСВЕТКИ

Для изменения цвета подсветки нажмите FN + правую клавишу CTRL.

### 5. СКОРОСТЬ ЭФФЕКТОВ ПОДСВЕТКИ

Для изменения скорости эффекта подсветки нажмите FN + правую клавишу Shift.

### 6. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ

Пользовательский режим позволяет индивидуально настроить подсветку каждой клавиши. Для выбора пользовательского режима кратковременно нажмите клавиши FN + Z.

#### Настройка пользовательского режима

- Выберите пользовательский режим путем короткого нажатия FN + Z
- Затем удерживайте клавиши FN + Z около 5 секунд, чтобы войти в режим записи.
- Нажмите нужную кнопку 1-8 раз, чтобы выбрать один из восьми установленных цветов.
- Нажмите FN + Z, чтобы выйти из режима записи и сохранить настройки.

### 7. ЗАПИСЬ МАКРОКОМАНД НА ЛЕТУ

Данная функция позволяет назначить макрокоманды только для клавиши A.

- Удерживайте клавиши FN + Rec Macro в течение 5 секунд, чтобы войти в режим записи.
- Нажмите сочетание клавиш, которое вы хотите зарегистрировать.
- Кратковременно нажмите FN + Rec Macro, чтобы выйти из режима записи и сохранить настройки.

**Внимание:** Настройки макрокоманд можно сбросить, удерживая клавиши FN + Q.

### I. ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ

a. FN + BT1	Устройство Bluetooth 1
b. FN + BT2	Устройство Bluetooth 2
c. FN + BT3	Устройство Bluetooth 3
d. FN + W	Замена функций стрелок и клавиш W, A, S, D (Удерживайте 3 секунды)
e. FN + Rec Macro	Запись макрокоманд на лету (доступно только для клавиши A)
f. FN + Q	Удалить настройки макрокоманд (удерживать 5 секунд)
g. FN + F1-F12	Функциональные клавиши F1-F12
h. FN + ESC	Возврат к заводским настройкам (удерживать 5 секунд)
i. FN + Backspace	Удаление
j. FN + O	Insert
k. FN + P	Print screen
l. FN + [	Scroll lock
m. FN + ;	Переход к началу
n. FN + .	Переход к концу
o. FN + ^	Переход на одну страницу вниз
p. FN + /	Page down
q. FN + E	Уменьшение яркости экрана (доступно только для Mac)
r. FN + R	Увеличение яркости экрана (доступно только для Mac)
s. FN + T	Переключение между активными программами (доступно только для Mac)
t. FN + Y	Отображение списка активных программ (доступно только для Mac)

### II. НАСТРОЙКИ ПОДСВЕТКИ

a. FN + TAB	Изменение режима подсветки
b. FN + U/L	Изменение яркости подсветки
c. FN + правая клавиша CTRL	Изменение цвета подсветки
d. FN + правая клавиша Shift	Скорость эффектов подсветки
e. FN + Z	Пользовательский режим
f. FN + \	Включение/Выключение подсветки

### III. КЛАВИШИ МУЛЬТИМЕДИА

a. FN + F	Предыдущий
b. FN + G	Play/Pause
c. FN + ,	Stop
d. FN + H	Следующий
e. FN + J	Громче
f. FN + K	Тише
g. FN + L	Бесшумный
h. FN + X	Email
i. FN + C	Этот компьютер
j. FN + V	Веб-браузер
k. FN + B	Калькулятор
l. FN + N	Избранные
m. FN + M	Медиаплеер
n. FN + Win	Блокировка клавиши Windows

**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ****Σύζευξη μιας νέας συσκευής με το πληκτρολόγιο σε λειτουργία Bluetooth**

- Σύρετε το διακόπτη ON / OFF που βρίσκεται στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου στη θέση ON
- Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή που θέλετε να συζευχίσετε με το πληκτρολόγιο
- Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα FN + BT1 | BT2 | BT3 για 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης. Η λυχνία LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα
- Στη συνέχεια, μεταβείτε στις ρυθμίσεις Bluetooth της συσκευής σας και επιλέξτε από τη λίστα Thor 660
- Μετά την επιτυχή σύζευξη, η λυχνία LED στο πληκτρολόγιο θα σταματήσει να αναβοσβήνει
- Το πληκτρολόγιο είναι έτοιμο για χρήση

**Προσοχή:** Το πληκτρολόγιο μπορεί να συζευχθεί με έως και 3 συσκευές που μπορούν να εναλλάσσονται πατώντας τα πλήκτρα FN + BT1 | BT2 | BT3.

**Σύνδεση του πληκτρολογίου με συσκευή που έχει προηγούμενες αντιστοιχίες**

- Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή που έχει προηγούμενες συζευχθεί με το πληκτρολόγιο
- Ενεργοποιήστε ή αφησιονήστε το πληκτρολόγιο για να εξέλθει από την αδρανείωση
- Επιλέξτε την απαιτούμενη συσκευή πατώντας σύντομα τα πλήκτρα FN + BT1 | BT2 | BT3
- Το πληκτρολόγιο θα συνδεθεί αυτόματα με τη συσκευή

**Σημείωση:**

- Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με έμψηνη τεχνολογία διαχείρισης ενέργειας. Όταν το πληκτρολόγιο εισέλθει σε κατάσταση αδρανείωσης (νάρκη), πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να αφησιονήσει.
- Το πληκτρολόγιο διαθέτει διακόπτη ON / OFF για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

**Ενσωμάτωση σύνδεση μέσω καλωδίου USB**

- Σύρετε το διακόπτη ON / OFF που βρίσκεται στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου στη θέση OFF
- Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή ή μια άλλη συμβατή συσκευή
- Συνδέστε το καλώδιο σε μια ελεύθερη θύρα USB του υπολογιστή. Στην περίπτωση της πρώτης σύνδεσης, θα πρέπει να περιμένετε περίπου 15 δευτερόλεπτα μέχρι να εγκατασταθούν πλήρως τα προγράμματα οδηγού
- Το πληκτρολόγιο διαθέτει λογισμικό που σας επιτρέπει να ορίσετε προηγμένες λειτουργίες, τις οποίες πρέπει να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com)
- Ανοίξτε το φάκελο εγκατάστασης και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο setup.exe
- Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το λογισμικό
- Όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί με επιτυχία, το εικονίδιο του λογισμικού θα εμφανιστεί στη γραμμή εργασιών. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο για να εμφανιστεί η διεπαφή με τις ρυθμίσεις

**Προσοχή:** Το λογισμικό επικοινωνεί με το πληκτρολόγιο μόνο μέσω καλωδίου USB. Όλες οι καταχωρημένες ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν στη μνήμη του πληκτρολογίου ακόμη και μετά την αποσύνδεση του καλωδίου και τη μετάβαση στην ασύρματη λειτουργία.

**ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**

- Συνδέστε στο πληκτρολόγιο το καλώδιο USB-C που περιλαμβάνεται στο σετ
- Συνδέστε τη θύρα USB στην κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας (μεγ. ρεύμα εξόδου DC 5V 0.5A)
- Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η λυχνία LED που βρίσκεται κάτω από το αριστερό Shift θα αλλάξει χρώμα σε πράσινο.

**Προσοχή:** Όταν η μπαταρία φτάσει σε χαμηλό επίπεδο φόρτισης, το πλήκτρο FN θα αρχίσει να αναβοσβήνει και το πληκτρολόγιο θα εισέλθει στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και θα απενεργοποιησει τον οπίσθιο φωτισμό.

**Προσοχή:** Η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται κάθε 3 μήνες εάν το πληκτρολόγιο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μακροχρόνια αποθήκευση με χαμηλό επίπεδο μπαταρίας ή η χρήση φορτιστών με ισχύ μεγαλύτερη από 5V 0.5A μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην μπαταρία.

**1. ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΗ**

Πατήστε τα πλήκτρα Fn + W για εναλλαγή της λειτουργίας ανάμεσα στα πλήκτρα με τα βέλη και τα πλήκτρα λειτουργιών W, A, S, D.

**2. ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ**

Πατήστε τα πλήκτρα FN + TAB για εναλλαγή ανάμεσα στις 19 λειτουργίες του οπίσθιου φωτισμού.

**3. ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ**

Για να αλλάξετε τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού, πατήστε το πλήκτρο Fn + U/I.

**4. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ**

Για να αλλάξετε το χρώμα του οπίσθιου φωτισμού, πατήστε τα πλήκτρα FN + δεξιά CTRL.

**5. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΦΕ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ**

Για να αλλάξετε την ταχύτητα του εφέ οπίσθιου φωτισμού, πατήστε τα πλήκτρα FN + Right Shift.

**6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΗ**

- Η λειτουργία χρήστη σας επιτρέπει να παραμετροποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό για κάθε πλήκτρο.
- Για να επιλέξετε τη λειτουργία χρήστη, πατήστε σύντομα τα πλήκτρα FN + Z.

**Ρυθμίσεις λειτουργίας χρήστη**

- Επιλέξτε τη λειτουργία χρήστη πατώντας σύντομα τα πλήκτρα FN + Z
- Στη συνέχεια κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα FN + Z για περίπου 5 δευτερόλεπτα ώστε να εισέλθετε στη λειτουργία εγγραφής
- Πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο 1-8 φορές για να επιλέξετε ένα από τα οκτώ προκαθορισμένα χρώματα
- Πιέστε τα πλήκτρα FN + Z ώστε να εξέλθετε από τη λειτουργία εγγραφής και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις

**7. ΣΤΡΑΠΙΛΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΩΝ**

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε μια μακροεντολή μόνο στο πλήκτρο A.

- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο FN + Rec Macro για 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία εγγραφής
- Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων που θέλετε να καταχωρίσετε
- Πατήστε σύντομα τα πλήκτρα FN + Rec Macro για να εξέλθετε από τη λειτουργία εγγραφής και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις

**Προσοχή:** Οι ρυθμίσεις μακροεντολών μπορούν να διαγραφούν κρατώντας πατημένα τα πλήκτρα FN + Q.

**I. ΣΥΝΤΟΜΕΣΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ**

a. FN + BT1	Συσκευή Bluetooth 1
b. FN + BT2	Συσκευή Bluetooth 2
c. FN + BT3	Συσκευή Bluetooth 3
d. FN + W	Εναλλαγή λειτουργίας βελών και πλήκτρων W, A, S, D (Κρατήστε για 3 δευτερόλεπτα)
e. FN + Rec Macro	Αστραπιαία εγγραφή μακροεντολής (διαθέσιμο μόνο για το πλήκτρο A)
f. FN + Q	Διαγραφή ρυθμίσεων μακροεντολής (κρατήστε για 5 δευτερόλεπτα)
g. FN + F1-F12	Πλήκτρα λειτουργίας F1-F12
h. FN + ESC	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (κρατήστε το για 5 δευτερόλεπτα)
i. FN + Backspace	Διαγραφή
j. FN + O	Insert
k. FN + P	Print screen
l. FN + I	Scroll lock
m. FN + ,	Μετάβαση στην αρχή
n. FN + .	Μετάβαση στο τέλος
o. FN + ``	Μετάβαση στην αρχή
p. FN + /	Μετάβαση στο τέλος
q. FN + E	Μείωση φωτεινότητας οθόνης (διαθέσιμο μόνο για Mac)
r. FN + R	Αύξηση φωτεινότητας οθόνης (διαθέσιμο μόνο για Mac)
s. FN + T	Εναλλαγή μεταξύ ενεργών προγραμμάτων (διαθέσιμο μόνο για Mac)
t. FN + Y	Εμφάνιση κατάστασης ενεργών προγραμμάτων (διαθέσιμο μόνο για Mac)

**II. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ**

a. FN + TAB	Αλλαγή λειτουργίας οπίσθιου φωτισμού
b. FN + U/I	Αλλαγή φωτεινότητας οπίσθιου φωτισμού
c. FN + right CTRL	Αλλαγή χρώματος οπίσθιου φωτισμού
d. FN + right Shift	Ταχύτητα εφέ οπίσθιου φωτισμού
e. FN + Z	Λειτουργία χρήστη
f. FN + \	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση οπίσθιου φωτισμού

**III. ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ**

a. FN + F	Προηγούμενο
b. FN + G	Play/Pause
c. FN + ,	Stop
d. FN + H	Επόμενο
e. FN + J	Υψηλή ένταση
f. FN + K	Χαμηλή ένταση
g. FN + L	Σίγαση
h. FN + X	Email
i. FN + C	Ο υπολογιστής
j. FN + V	Φυλλομετρητής Διαδικτύου
k. FN + B	Αριθμομηχανή
l. FN + N	Αγαπημένα
m. FN + M	Συσκευή αναπαραγωγής μέσων
n. FN + Win	Κυρίως μενού πληκτρο Windows



**EU Declaration of Conformity** - Hereby, IMPAKT S.A. declares that the equipment type NKG-1844, NKG-1845 is in compliance with Directives 2014/53/EU, 2011/65/EU and 2015/863/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available via the product tab at [www.impact.com.pl](http://www.impact.com.pl).

Frequency range	2402 MHz – 2480 MHz
Maximum radio-frequency power transmitted	1,87 dBm



The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) usage indicates that this product is not a household waste. Appropriate waste management aids in avoiding consequences, which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as, improper storage and processing of such equipment. Segregated household waste collection allows recycling of materials and components of which the device was made of. In order to get detailed information about recycling of this particular product, please contact your retailer or a local authority.

#### SAFETY INFORMATION

- Use as intended, improper usage may break the device.
- Non-authorized repairs or disassembly voids the warranty and may damage the product.
- Dropping or hitting the device may lead to device being damaged, scratched or flawed in other way.
- Do not use the product in low and high temperatures, strong magnetic fields and damp or dusty surroundings.

#### GENERAL

- The safe product, conforming to the EU requirements.
- The product is made in accordance with RoHS European standard.
- 2 years limited manufacturer warranty



**Déclaration UE de conformité** - Par la présente, IMPAKT SA déclare que l'appareil NKG-1844, NKG-1845 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/EU, 2011/65/EU et 2015/863/EU. La déclaration de conformité CE complète est disponible sur [www.impact.com.pl](http://www.impact.com.pl) dans l'onglet du produit.

Bande de fréquences	2402 MHz – 2480 MHz
Puissance de radiofréquence maximale transmise	1,87 dBm



Le symbole DEEE (poubelle barrée d'une croix) signifie que ce produit ne peut pas être traité comme déchet ménager. L'élimination correcte des déchets d'équipements permet d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement, résultant de la présence éventuelle de substances, mélanges et composants dangereux dans l'équipement, ainsi que d'un stockage et d'un traitement inappropriés de ces équipements. La collecte sélective permet également de récupérer les matériaux et composants à partir desquels l'appareil a été fabriqué. Pour plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter le revendeur où vous l'avez acheté ou votre autorité locale.

#### SECURITÉ

- Utiliser comme prévu, une mauvaise utilisation peut endommager l'appareil.
- Une réparation ou un démontage non autorisés annule la garantie et peut endommager le produit.
- Faire tomber ou heurter l'appareil peut l'endommager, le rayer ou entraîner un dysfonctionnement de celui-ci.
- N'utilisez pas l'appareil à des températures basses et élevées, dans un champ magnétique puissant ou dans un environnement humide ou poussiéreux.

#### GENERALITÉS

- Produit sûr, conforme aux exigences de l'UE.
- Produit fabriqué conformément à la norme européenne RoHS.
- Garantie constructeur de 2 ans



**Declaración UE de conformidad** - Por la presente, IMPAKT S.A. declara que el dispositivo NKG-1844, NKG-1845 con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables de las directivas 2014/53/EU, 2011/65/EU y 2015/863/EU. El texto completo de la declaración de conformidad CE está disponible en la dirección: [www.impact.com.pl](http://www.impact.com.pl) en la pestaña del producto.

Rango de frecuencia	2402 MHz – 2480 MHz
Potencia máxima de radiofrecuencia emitida	1,87 dBm



El símbolo WEEE (cubo de basura tachado) indica que el presente producto no se puede tratar como basura doméstica. La eliminación adecuada de los residuos de aparatos evita los riesgos para la salud humana y el medio ambiente derivados de la posible presencia de sustancias, mezclas y componentes peligrosos en los aparatos, así como del almacenamiento y procesamiento inadecuados de dichos aparatos. La recogida selectiva permite recuperar los materiales y componentes utilizados para fabricar el dispositivo. Para más detalles sobre el reciclaje del presente dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor o con las autoridades locales competentes.

#### SEGURIDAD

- Utilizar conforme a su destino, un uso inadecuado puede ocasionar daños al dispositivo.
- Las reparaciones no autorizadas o el desmontaje anulan la garantía y pueden provocar un daño del producto.
- Dejar caer o golpear el dispositivo puede provocar daños del mismo, arañazos o causar una avería de otra forma.
- No se debe utilizar el dispositivo a temperaturas bajas ni altas, en un campo magnético intenso o en un entorno húmedo o con mucho polvo.

#### GENERALIDADES

- Producto seguro, conforme a los requisitos de la UE.
- Producto fabricado de acuerdo con la norma europea RoHS.
- 2 años de garantía del fabricante



**Declaração de Conformidade CE** - Pelo presente a IMPAKT S.A. declara que o dispositivo NKG-1844, NKG-1845 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da diretiva 2014/53/EU, 2011/65/EU e 2015/863/EU. A declaração de conformidade CE completa encontra-se na página [www.impact.com.pl](http://www.impact.com.pl) no separador do produto.

Alcance da frequência	2402 MHz – 2480 MHz
Potência máxima da frequência de rádio transmitida	1,87 dBm



A utilização do símbolo WEEE (caixote do lixo riscado) significa que o presente produto não pode ser tratado como lixo doméstico. O processamento adequado do equipamento usado permite evitar riscos para a saúde humana e para o meio ambiente resultantes da possível presença de substâncias, misturas ou peças perigosas, bem como o armazenamento e processamento impróprio deste equipamento. A recolha seletiva permite também recuperar os materiais e componentes com o que o dispositivo foi produzido. Para obter informações detalhadas sobre a reciclagem do presente produto deve contactar o ponto de venda a retalho onde foi efetuada a compra ou uma autoridade local.

#### SEGURANÇA

- Utilizar conforme sua destinação, utilização inadequada pode danificar o dispositivo.
- Reparos ou desmontagens não autorizadas anulam a garantia e podem danificar o produto.
- Quedas ou golpes no dispositivo podem danificar o lixo, arañá-lo ou, de outra forma, resultar em mau funcionamento.
- Não utilizar o dispositivo em temperaturas demasiado baixas ou altas, em local sujeito a forte campo magnético ou em ambiente húmido ou empoeirado.

#### GENERAL

- Produto seguro, em conformidade com os requisitos UE.
- Produto produzido em conformidade com a norma europeia RoHS.
- 2 anos de garantido produtor



**EU-Konformitätserklärung** - IMPAKT S.A. erklärt hiermit, dass das Gerät NKG-1844, NKG-1845 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2011/65/EU und 2015/863/EU entspricht. Die vollständige CE-Konformitätserklärung finden Sie unter [www.impact.com.pl](http://www.impact.com.pl) in der Registerkarte Produkte.

Frequenzbereich:	2402MHz – 2480MHz
Maximale abgegebene Funkfrequenzleistung:	1,87 dBm



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten trägt dazu bei, dass die für Mensch und Umwelt gefährliche Substanzen, sowie durch nicht ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der Altgeräte entstehen, vermieden werden. Selektive Sammlung beiträgt dazu, dass die Materialien und Komponenten, aus denen das Gerät hergestellt wurde, recycelt werden können. Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.

#### SICHERHEITSGEWEHRUNG

- Bestimmungsgemäß verwenden, unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schäden am Gerät führen.
- Unerlaubte Reparaturen oder Demontagen führen zum Erlöschen der Garantie und können das Produkt beschädigen.
- Wenn Sie das Gerät fallen lassen oder anstoßen, kann es beschädigt werden, Kratzer bekommen oder eine Fehlfunktion verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei niedrigen oder hohen Temperaturen, in starken Magnetfeldern oder in feuchter oder staubiger Umgebung.

#### ALLGEMEINE

- Diese Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen einer EU-Richtlinie.
- Diese Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie hergestellt.
- 2 Jahre begrenzte Hersteller



**EU-försäkran om överensstämmelse** - Härmed förklarar IMPAKT S.A. att NKG-1844, NKG-1845 -enheten uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/53/EU, 2011/65/EU och 2015/863/EU. Den fullständiga CE-försäkran om överensstämmelse finns på [www.impact.com.pl](http://www.impact.com.pl) på produktflikten.

Frekvensområde:	2402MHz – 2480MHz
Maximal radioeffekt som överförs:	1,87 dBm

WEEE-symbolen (överkorsad papperskorg) innebär att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Korrekt avfallshandling av utrustningen gör det möjligt att undvika risker för människors hälsa och miljön, orsakad av eventuellt förekomst av farliga ämnen, blandningar och komponenter i utrustningen, samt olaglig lagring och bearbetning av sådan utrustning. Korrekt avfallshandling möjliggör även återvinning av material och komponenter inuti enheten. För detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta återförsäljaren eller din lokala myndighet.

#### SAKERHET

- Använd endast för avsett ändamål, felaktig användning kan skada enheten.
- Obehörig reparation eller demontering upphäver garantin och kan skada produkten.
- Att tappa eller slå enheten kan skada, repa den eller på annat sätt få den att inte fungera korrekt.
- Använd inte enheten vid låga och höga temperaturer, starkt magnetfält och i en fuktig eller dammig miljö.

#### ALLMÄNNA ANVISNINGAR

- Säker produkt som uppfyller EU:s krav.
- Produkten är tillverkad i enlighet med den europeiska RoHS-standard.
- 2 års tillverkargaranti

#### IT

**CE Dichiarazione di conformità UE** - Con la presente, IMPAKT S.A. dichiara che il dispositivo NKG-1844, NKG-1845 è conforme ai requisiti essenziali e altre disposizioni pertinenti delle Direttive 2014/53/EU, 2011/65/EU e 2015/863/EU. La dichiarazione di conformità CE completa è disponibile su [www.impact.com.pl](http://www.impact.com.pl) nella scheda del prodotto.

Intervallo di frequenza:	2402MHz – 2480MHz
Potenza massima in radiofrequenza trasmessa:	1,87 dBm

L'uso del simbolo WEEE (bidone della spazzatura sbarrato) significa che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Il corretto smaltimento delle apparecchiature di scarto consente di evitare rischi per la salute umana e l'ambiente, derivanti dalla possibile presenza di sostanze, miscele e componenti pericolosi nell'apparecchiatura, nonché da stoccaggio e trattamento inappropriati di tali apparecchiature. La raccolta selettiva consente inoltre il recupero dei materiali e dei componenti da cui è stato prodotto il dispositivo. Per informazioni dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato o le autorità locali.

#### SICUREZZA

- Utilizzare secondo la destinazione d'uso prevista, l'uso improprio può danneggiare il dispositivo.
- Riparazioni o smontaggi non autorizzati invalidano la garanzia e possono danneggiare il prodotto.
- La caduta o gli urti del dispositivo potrebbero provocare danneggiamenti, guasti o malfunzionamenti.
- Non utilizzare il dispositivo a basse e alte temperature, in presenza di forti campi magnetici e in un ambiente umido o polveroso.

#### GENERALE

- Prodotto sicuro, conforme ai requisiti UE.
- Il prodotto è fabbricato in conformità con lo standard europeo RoHS.
- 2 anni di garanziedi produttore

#### PL

**CE Deklaracja zgodności UE** - Niniejszym IMPAKT S.A. oświadcza, że urządzenie NKG-1844, NKG-1845 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU, 2011/65/UE i 2015/863/UE. Pełna deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie [www.impact.com.pl](http://www.impact.com.pl) w zakładce produktu.

Zakres częstotliwości:	2402MHz – 2480MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej:	1,87 dBm

Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprężeniu niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskiwanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.

#### BEZPIECZEŃSTWO

- Używać zgodnie z przeznaczeniem, niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Nieautoryzowane naprawy lub demontaż uniemożliwiają gwarancję i mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Upuszczenie lub uderzenie urządzenia może doprowadzić do jego uszkodzenia, zarysowania lub spowodowania usterek w inny sposób.
- Nie należy używać urządzenia w niskich i wysokich temperaturach, silnym polu magnetycznym oraz w otoczeniu wilgotnym lub zapylnym.

#### OGÓLNE

- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.
- 2 lata gwarancji producenta

#### CZ

**CE Prohlášení EU o shodě** - Impakt S.A. tímto prohlašuje, že zařízení NKG-1844, NKG-1845 je v souladu se směrnicemi: 2014/53/EU, 2011/65/EU a 2015/863/EU Plně znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na internetové stránce [www.impact.com.pl](http://www.impact.com.pl) v záložce při produktu.

Frekvenční rozsah:	2402MHz – 2480MHz
Maximální radiofrekvenční výkon:	1,87 dBm



Použití symbolu WEEE (skřtnutý koš) znamená, že s tímto výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. Správnou likvidaci výrobku pomáháte předcházet škodlivým následkům, které mohou mít nebezpečný vliv na lidi a životní prostředí, z možné přítomnosti nebezpečných látek, směsí, nebo komponentů, jakož i nesprávné skladování a zpracování takového výrobku. Třídní sběr odpadu pomáhá recyklovat materiály a součásti, ze kterých bylo zařízení vyrobeno. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.

#### BEZPEČNOST

- Používejte podle určení, nesprávné používání může vést k poškození zařízení.
- Neautorizované opravy, nebo demontáž vedou ke ztrátě záruky a mohou způsobit poškození výrobku.
- Pád, nebo úder může způsobit poškození a poškození zařízení, nebo jinou závadu výrobku.
- Nepoužívejte zařízení v nízkých, nebo vysokých teplotách, silném magnetickém poli a ve vlhkém nebo prašném prostředí.

#### OBECNÉ

- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS.
- 2 roky limitovaná záruka producenta

#### SK

**CE Vyhlásenie o zhode EÚ** - IMPAKT S.A. týmto prehlasuje, že zariadenie NKG-1844, NKG-1845 je v súlade so smernicami: 2014/53/EU, 2011/65/EU a 2015/863/EU. Plné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internetovej stránke [www.impact.com.pl](http://www.impact.com.pl) v záložke pri produkte.

Frekvenčný rozsah:	2402MHz – 2480MHz
Maximálny rádiofrekvenčný výkon:	1,87 dBm



Použitie symbolu WEEE (skřtnutý koš) znamená, že s týmto výrobkom nemožno nakladať ako s domácim odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomáhate predchádzať škodlivým následkom, ktoré môžu mať nebezpečný vplyv na ľudí a životné prostredie, z možnej prítomnosti nebezpečných látok, zmesí, alebo komponentov, ako aj nesprávne skladovanie a spracovanie takehoto výrobku. Triedený zber odpadu pomáha recyklovať materiály a komponenty, z ktorých boli tieto zariadenia vyrobené. Podrobné informácie o recyklácii tohto výrobku Vám poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.

#### BEZPEČNOST

- Používať podľa určenia, nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu zariadenia.
- Neautorizované opravy alebo demontáž vedú k strate záruky a môžu spôsobiť poškodenie výrobku.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškodenie zariadenia, alebo inú závadu výrobku.
- Nepoužívať zariadenie v nízkych alebo vysokých teplotách, silnom magnetickom poli a vo vlhkom alebo prašnom prostredí.

#### VEŠEOBECNÉ

- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s evropskou normou RoHS.
- 2 roky limitovaná záruka producenta

#### RO

**CE EC Declarația de conformitate** - Prin prezenta, IMPAKT S.A. declara ca echipamentul de tip NKG-1844, NKG-1845 este în conformitate cu Directivile: 2014/53/EU, 2011/65/UE și 2015/863/EU. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa de internet [www.impact.com.pl](http://www.impact.com.pl), în pagina produsului.

Interval de frecvența:	2402MHz – 2480MHz
Putere maxima radio-frecvența transmisă:	1,87 dBm



Utilizarea simbolului WEEE (pubeala tălăuită cu un X) indică faptul ca acest produs nu este deseu menajer. Când reciclați deseurile în mod corespunzător protejați mediul înconjurător. Colectarea separată a echipamentului folosit ajută la eliminarea efectelor daunatoare pentru sănătatea umană, cauzate de depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a acestor echipamente. Colectarea separată ajută de asemenea, la recuperarea materialelor și componentelor scoase din uz pentru producția dispozitivelor în cauză. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs va rugăm sa contactați vanzatorul sau autoritățile locale.

## SIGURANTA IN UTILIZARE

- Folositi produsul in conformitate cu destinatia acestuia, utilizarea necorespunzatoare poate duce la deteriorarea dispozitivului.
- Repararea sau dezambalarea neautorizata va anula garantia și poate deteriora produsul.
- Dacă scăpați sau loviți dispozitivul, acesta poate fi deteriorat, zgâriat sau poate cauza o funcționare defectuoasă.
- Nu utilizați dispozitivul la temperaturi scăzute sau ridicate, în câmpuri magnetice puternice sau în medii umede sau prafoase.

## GENERALE

- Produsul este unul sigur, conform cu cerințele UE.
- Acest produs este fabricat în concordanță cu standardul european RoHS.
- 2 ani cu răspundere limitată

## CE

**CE** **ЕС Декларация за съответствие** - С настоящото ИМПАКТ S.A. декларира, че съоръжението тип NKG-1844, NKG-1845 е в съответствие с Директивите 2014/53/EU, 2011/65/EU и 2015/863/EU. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на [раздела за продукти на адрес www.impact.com.pl](http://www.impact.com.pl).

Честотен диапазон:	2402MHz – 2480MHz
Макс. предавана радиочестотна мощност:	1,87 dBm

Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. С подходящи средства за управление на отпадъците избягват на последствие, които са вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни материали, използвани в устройството, както и неправилно съхранение и обработка. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Да се използва съгласно с предназначението, неправилната употреба може да доведе до увреждане на устройството.
- Не оторизираните ремонти или разглобяване анулират гаранцията и могат да доведат до повреда на продукта.
- Изпускане или удяране на устройството може да доведе до повреда, надрасване или причиняване на повреда по друг начин.
- Устройството не трябва да се използва при ниски и високи температури, силно магнитно поле и във влажна или запрашена среда.

## ОБЩИ УСЛОВИЯ

- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС.
- Продуктът е произведен в съответствие със Европейския RoHS стандарт.
- 2 г. гаранция от производителя

## HU

**CE** **EU-megfelelősigi nyilatkozat** - Az ИМПАКТ S.A. kijelenti, hogy az NKG-1844, NKG-1845 készülék megfelel a 2014/53/EU, 2011/65/EU és 2015/863/EU irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A teljes CE megfelelési nyilatkozat a [www.impact.com.pl](http://www.impact.com.pl) oldalon a termék fül alatt található.

Frekvenciatartomány:	2402MHz – 2480MHz
Maximális kibocsátott rádiófrekvencias teljesítmény:	1,87 dBm

A WEEE jelölés (áthúzott kuka) használata azt jelöli, hogy az adott termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Az elavult eszköz megfelelő ártalmatlanítással által elkerülhető az emberi egészségnek és a környezetnek a veszélyeztetése, amit a készülékben előforduló veszélyes anyagok, keverékek vagy alkotórészek okozhatnak, továbbá kiküszöbölő a készülék nem megfelelő tárolását és kezelését. A szelektív gyűjtés lehetővé teszi azoknak az anyagoknak az alkatrészeknek a visszanyerését, amelyekből a készülék készült. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletes tájékoztatásért keresel fel a kiskereskedelmi értékesítési pontot, ahol a terméket vetted, vagy a helyi hatóságot!

## BIZTONSÁG

- Rendeltetészerűen használándó, a nem megfelelő használata károsíthatja a készüléket.
- Az illetéktelen javítás vagy szétszerelés a jótállást érvényteleníti, és károsíthatja a terméket.
- A készülék lejtése vagy útése károsodásához, megkarcolásához vagy más módon meghibásodásához vezethet.
- A készüléket nem szabad használni az alacsony és a magas hőmérsékleten, az erős mágneses térben, valamint a nedves vagy a poros környezetben.

## ÁLTALÁNOS

- A termék biztonságos, megfelel az európai uniós követelményeknek.
- A termék megfelel az RoHS szabványának
- 2 év gyártói garancia

## RS

**CE** **Декларация о усаглашености ЕУ** - ИМПАКТ S.A. изјављује да уређај NKG-1844, NKG-1845 је у складу са основним захтевима и другим прикладним одлудима директиве 2014/53/EU, 2011/65/EU и 2015/863/EU. Читава декларација усаглашености CE налази се на вебстраници [www.impact.com.pl](http://www.impact.com.pl) у секцији производа.

Фреквенцијски опсег:	2402 - 2480 GHz
Максимална емитована РФ снага:	1,87 dBm

Употреба симбола WEEE (прецртана канта) означаје да према овом производу неможе се опходити као према кућним отпадима. Исправна утилизација искоришћеног уређаја омогућава избегавање опасности за здравље људи и животне средине, који могу се објавити због могуће присутности опасних супстанција, мешавина или дела уређаја, чак и неисправног складирања и рециклирања таквих уређаја. Селективно складирање омогућава чак и рециклирање материјала и дела од којих је био направљен уређај. За детаљне информације у оквиру рециклирања овог производа мора да се контактира малопродају у којој купили сте производ, или са органом локалној власти.

## БЕЗБЕДНОСТ

- Користите према намени, неправилна употреба може оштетити уређај.
- Неовлашћена поправка или демонтажа поништава гаранцију и може оштетити производ.
- Испуштање или ударање уређаја може га оштетити, огревати или на други начин узроквати квар.
- Не користите уређај на ниским и високим температурама, јаком магнетном пољу и у влажном или прашњавом окружењу.

## ОПШТЕ

- Безбедни производ, у складу са захтевима ЕУ.
- Произвођен у складу са европским стандардом RoHS.
- 2 године гаранције произвођача

## RU

**CE** **ЕАС** **Декларация соответствия ЕС** - Таким образом, ИМПАКТ S.A. заявляет, что устройство NKG-1844, NKG-1845 соответствует директиве 2014/53/EU, 2011/65/EU и 2015/863/EU. Полный текст декларации соответствия CE доступен во вкладке продукта на сайте [www.impact.com.pl](http://www.impact.com.pl).

Диапазон частот:	2402MHz – 2480MHz
Максимальная мощность излучаемая радиопередатчиком:	1,87 dBm

## БЕЗОПАСНОСТ

- Использовать по назначению, неправильная эксплуатация может привести к повреждению устройства.
- Самостоятельный ремонт или демонтаж приводят к отмене гарантии и могут вызвать повреждения продукта.
- Падение устройства или столкновение с ним может привести к его повреждению, появлению царапин или вызвать другие неисправности.
- Не используйте устройство при низких и высоких температурах, сильном магнитном поле, а также во влажной или пыльной среде.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Продукт безопасен, соответствует требованиям ЕС и ТС.
- Продукт изготовлен согласно европейской норме RoHS.
- 2 года ограниченной гарантии изготовителя

## GR

**CE** **Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ** - Με την παρούσα, η εταιρεία ИМПАКТ S.A. δηλώνει ότι η συσκευή NKG-1844, NKG-1845 συμμορφώτεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/53/ΕΕ, 2011/65/ΕΕ και 2015/863/ΕΕ. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης CE διατίθεται στη διεύθυνση [www.impact.com.pl](http://www.impact.com.pl) στην καρτέλα προϊόντος.

Εύρος συχνότητας:	2402MHz – 2480MHz
Μέγιστη εκπεμπόμενη ισχύς ραδιοσυχνότητας:	1,87 dBm

Η χρήση του συμβόλου WEEE (διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων) δηλώνει ότι δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτό το προϊόν ως οικιακό απόβλητο. Η σωστή απόρριψη του παλιού εξοπλισμού συμβάλει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, που προκύπτουν από την πιθανή παρουσία επικίνδυνων ουσιών, μειγμάτων και εξαρτημάτων, καθώς και την ακατάλληλη απόρριψή τους και επεξεργασία αυτού του εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή επιτρέπει επίσης την ανάκτηση υλικών και εξαρτημάτων από τα οποία κατασκευάζονται η συσκευή, για περισσότερο πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικού εμπόριου όπου όπου αγοράσατε το προϊόν ή τις τοπικές αρχές.

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- На χρησιμοποιаеиата σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σκοπό, η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες επικοινώσεις ή απουσιάζοντα/απορριμμένα ακατάλληλα μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.
- Η πίεση ή το χτύπημα της συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά, γρατζουνιά ή βλάβη με άλλο τρόπο.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρό μαγνητικό πεδίο καθώς και σε υγρό ή σκοτεινό περιβάλλον.

## GENIKA

- Ασφαλέс προϊόν, συμμάτο με τις απαιτήσεις της ΕΕ.
- Το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο RoHS.
- 2ετή εγγύηση κατασκευαστή

**PROBLEM?**

**CONTACT ME ON**  
[WWW.GENESIS-ZONE.COM/CONTACT](http://WWW.GENESIS-ZONE.COM/CONTACT)



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Genesis, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/genesis-bezicna-tastatura-thor-660-crna-akcija-cena/>