

## Uputstvo za upotrebu

VOX televizor 50WOS315B



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/vox-televizor-50wos315b-akcija-cena/>



**VOX**  
**ELECTRONICS**

SRP

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

**UHD 43WOS315B**


**UHD 50WOS315B**

**UHD 55WOS315B**

**UHD 65WOS315B**

# Važna sigurnosna uputstva i održavanje

## Važna sigurnosna uputstva

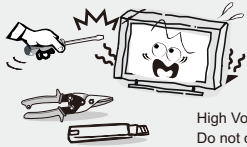

High Voltage  
Do not open

### ! **POZOR**

Postoji opasnost od strujnog udara, ne otvarajte. Nemojte pokušavati sami vršiti popravke ovog proizvoda budući da Vas otvaranje i uklanjanje poklopca može dovesti u dodir sa visokim naponom i drugim opasnostima. Sve popravke prepustite kvalificiranom servisnom osoblju.

Kako biste smanjili opasnost od električnog udara ne izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi.




Uređaj ne smije biti izložen kapanju ili prskanju i nikakvi predmeti napunjeni tekućinom, poput vaza, ne smiju stajati na uređaju.

Ekran i kućište TV-a zagrijavaju se kada je on u uporabi. Ovo nije neispravnost uređaja. U slučaju da se iz uređaja pojavi dim, čudan zvuk ili osjetite čudan miris:

- Odmah isključite električni prekidač;
- Isključite utikač iz utičnice;
- Pozovite Vašeg prodavača ili servisni centar.

Nikada ne pokušavajte sami vršiti popravke jer to može biti opasno.

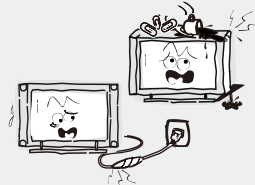

Ugasite TV uređaj i odmah isključite kabel za napajanje iz utikača ukoliko dođe do nekog od slijedećih problema.

Zamolite svog prodavača ili servisni centar da daju uređaj na provjeru ovlaštenom servisnom osoblju, ukoliko primjetite:


- Da je oštećen kabel za napajanje.
- Da električna utičnica nije odgovarajuća.
- Da je TV uređaj oštećen, bilo da je ispušten, udaren ili da je nešto bačeno na njega.
- Da je bilo kakva tekuća ili kruta tvar upala kroz otvore na kućištu.

Nikada nemojte gurati nikakve predmete kroz otvore na kućištu, jer mogu doći u dodir sa točkama visokog napona ili sa dijelovima na kojima je moguće doći do kratkog spoja, što može rezultirati požarom ili strujnim udarom. Nikada nemojte proljevati bilo kakvu tekućinu na uređaj. Budite posebno oprezni u kućanstvima u kojima ima djece. Uređaj nije predviđen za korištenje od strane djece koja su mlađa od 3 godine.



Nemojte preopterećivati zidne utičnice, produžne kablove ili adaptore preko njihovih kapaciteta jer to može dovesti do požara ili električnog udara.

Kablovi za napajanje trebaju biti postavljeni tako da ne postoji vjerojatnost da će se na njih stati niti da će biti uklešteni predmetima postavljenim iznad ili na njih, pri čemu posebnu pažnju treba obratiti na kablove na dijelovima na kojima se nalaze priključci, adapteri i na mjesto na kojem kablovi izlaze iz uređaja. Utikač za priključivanje na električnu mrežu se koristi kao uređaj za prekid napajanja. On treba ostati lako dostupan i biti zaklonjen tijekom namjenskog korištenja. Pazite da utaknete kabel za napajanje sve dok ne bude čvrsto priključen. Prilikom uklanjanja kabla za napajanje pobrinite se da držite strujni utikač kada vadite priključak iz utičnice.

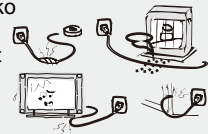

Nemojte vaditi priključak tako da vučete kabel. NIKADA nemojte dodirivati utikač ili kabel za napajanje mokrim rukama. Da biste isključili uređaj sa električne mreže, utikač morate izvući iz strujne utičnice tako da osigurate da električni utikač uvijek bude lako dostupan.

Nemojte gurati ili grebati prednji filter, ili stavljati nikakve predmete na TV. Slika može postati nejednaka ili se ekran može oštetiti.


Da biste izbjegli požar, ne postavljajte na uređaj nikakav direktni izvor plamena, kao što su upaljene svijeće.



# Važna sigurnosna uputstva i održavanje

## Važna sigurnosna uputstva

Spoljni antenski sistem ne treba da se nalazi u blizini nadzemnih elektroenergetskih vodova ili drugih strujnih kola ili strujnih kola električnog osvetljenja ili na mestu gde može da padne na takve vodove ili strujna kola. Prilikom instalacije spoljnog antenskog sistema treba biti posebno pažljiv kako se ne bi dodirnuli takvi vodovi i strujna kola budući da kontakt sa njima može biti fatalan. Obezbediti da televizor ne visi preko ivice nameštaja na kome stoji.

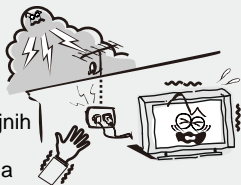

### Kada nije u upotrebi

Ukoliko nećete koristiti TV uređaj nekoliko dana, TV uređaj treba isključiti sa strujne mreže iz sigurnosnih razloga i radi zaštite životne sredine. Kako TV uređaj nije isključen iz struje kada je TV isključen putem dugmeta za režim pripravnosti (Stand-By), izvucite utikač iz strujne utičnice kako biste u potpunosti isključili TV. Međutim, neki TV uređaji možda poseduju funkcije koje zahtevaju da TV uređaj ostane u režimu pripravnosti kako bi ispravno funkcionisale. U slučaju grmljavine odmah isključite TV uređaj iz utičnice. Nikada nemojte dodirivati antensku žicu tokom grmljavine.



Nemojte izvlačiti utikač povlačenjem kabla; Nikada nemojte dodirivati utikač mokrim rukama.

Prejaka jačina zvuka iz slušalice može da uzrokuje gubitak sluha.



## Instalacija



Ventilaciju ne bi trebalo zaklanjati pokrivanjem ventilacionog otvora predmetima poput novina, stolnjaka, zavesa itd. Treba ostaviti najmanje 10 cm prostora oko uređaja radi odgovarajuće ventilacije.



Proizvod bi trebalo da se nalazi dalje od izvora toplote poput radijatora, grejalica, šporeta ili drugih proizvoda (uključujući pojačala) koji proizvode toplotu. Postavite uređaj u takav položaj da ekran ne bude izložen direktnoj sunčevoj svetlosti. Najbolje je imati meko, indirektno osvetljenje prilikom gledanja i izbegavati potpuno mračno okruženje i odsjaje sa ekrana jer oni mogu izazvati zamor očiju. Držite TV uređaj podalje od bilo kakve opreme koja emituje elektromagnetno zračenje



Nemojte postavljati uređaj na nestabilna kolica, postolje, sto ili policu. Uređaj može pasti i tako izazvati ozbiljne telesne povrede kao i oštećenje proizvoda. Koristite samo na kolicima, postolju, tronošcu, nosaču ili stolu koje je odredio proizvođač ili koji se prodaje uz uređaj. Uređajem koji je kombinovan uz kolica treba rukovati pažljivo. Iznenadno zaustavljanje, prekomerna sila i neravne površine mogu prouzrokovati prevrtanje uređaja sa kolicima.



Nemojte postavljati ovaj uređaj blizu vode, na primer, blizu kade, umivaonika, kuhinjske sudopere ili kade za veš; u vlažan podrum; blizu bazena i slično.

# Važna sigurnosna uputstva i održavanje

## Instalacija



Kada se TV unosi unutra sa hladnoće potrebno je da prođe izvesno vreme kako bi rosa koja se stvorila unutar kućišta u potpunosti isparila, pre nego što se uključi uređaj.



Kako bi se predupredila povreda, ovaj uređaj mora biti sigurno prikačen za pod/zid u skladu sa instalacionim uputstvima.

## LED ekran

Iako je LED ekran napravljen korišćenjem tehnologije visoke preciznosti i 99,99% ili više piksela je funkcionalno, crne ili svetle (crvene, plave ili zelene) tačke se mogu stalno pojavljivati na LED ekranu. To je strukturalno svojstvo LED ekrana i ne predstavlja kvar. Ukoliko dođe do naprsnuća površine LED panela nemojte je dodirivati dok ne isključite kabl za napajanje strujom. U suprotnom može doći do strujnog udara. Ne bacajte ništa na TV uređaj. LED panel se može slomiti prilikom takvog udara i izazvati ozbiljne povrede.

## Mere opreza prilikom prikazivanja statične slike

Statična slika može izazvati trajno oštećenje TV ekrana. Ne prikazujte statične slike i delimično statične slike na LED panelu duže od 2 sata jer to može izazvati zadržavanje slike na ekranu. Ovo zadržavanje slike je poznato i kao zagorevanje („burn“) ekrana. Kako biste izbegli takvo zadržavanje slike smanjite stepen osvetljenosti i kontrast ekrana kada prikazujete statičnu sliku. Gledanje LED TV-a u formatu 4:3 tokom dužeg vremenskog perioda može rezultovati tragovima ivica prikazanih na levoj i desnoj strani i u sredini ekrana, što je izazvano razlikom u emisiji svetla na ekranu. Prikazivanje DVD-a ili konzolne igrice može izazvati sličan efekat na ekranu. Oštećenja koja nastanu na opisan način nisu pokrivena garancijom. Prikazivanje statičnih slika iz video igrica i sa personalnog računara tokom dužeg perioda vremena može da proizvede delimične naknadne slike. Kako bi se sprečio ovaj efekat smanjite „osvetljenost“ i „kontrast“ prilikom prikazivanja statičnih slika.


## Čišćenje

Čišćenje i rukovanje površinom ekrana i kućištem. Isključite uređaj iz strujne utičnice pre čišćenja. Da biste uklonili prašinu prebršite nežno mekom krpom koja ne ostavlja trunje. Ukoliko je to potrebno koristite krpu koja nije mnogo vlažna.



## STRUJNI UTIKAČ

Obrišite strujni utikač suvom krpom u redovnim vremenskim intervalima. Vlaga i prašina mogu izazvati požar ili strujni udar.

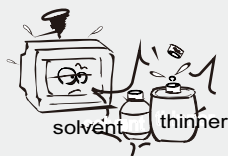

Vodite računa da ne izlažete površine TV-a deterdžentu (tečnost unutar TV-a može dovesti do kvara proizvoda, požara ili strujnog udara). Vodite računa da ne izlažete površine hemijskim sredstvima protiv insekata, rastvaračima, razređivačima ili drugim isparljivim supstancama budući da to može oštetiti površinu i teksturu kućišta.

## Važne Informacije

Ukoliko televizor nije postavljen na dovoljno stabilno mesto, može da padne. Brojne povrede, narocito kod dece, mogu se izbeći preduzimanjem jednostavnih mere opreza kao što su:

- Upotreba nameštaja ili postolja preporučenog od strane proizvođača TV-a.
- Korišćenje kabineta ili postolja preporučenih od strane proizvođača televizora.
- Korišćenje samo nameštaja koji može bezbedno da podrži televizor.
- Uverite se da televizor ne prelazi preko ivice nosećeg nameštaja.
- Ne postavljati televizor na visoki nameštaj (na primer, ormarice ili police za knjige) bez pričvršćavanja i nameštaja i televizora na odgovarajucu potporu.
- Ne kačiti televizore na tkaninu ili druge materijale postavljene između televizora i nosećeg nameštaja.
- Upoznavanje dece sa opasnostima penjanja na nameštaj kako bi se došlo do televizora ili njegovih komandi.
- Držite sitne delove dalje od dece kako ih ne bi greškom progutali.

## Sadržaj

MONTAŽA .....	6
Daljinski upravljač.....	8
Prvi koraci sa webOS TV-om .....	9
Upravljanje televizorom .....	11
Uživajte u Live TV .....	12
Uživanje u Prodavnici sadržaja (Content Store) .....	17
POVEZIVANJE EKSTERNIH UREĐAJA .....	18
PODEŠAVANJA .....	21
REŠAVANJE PROBLEMA .....	36

# MONTAŽA


Montirajte postolje kako je opisano u nastavku, ali ukoiko želite da montirate televizor na zid, kontaktirajte profesionalno osoblje.

Uverite se da televizor nije uključen u zidnu utičnicu, a preporučljiva je pomoć još jedne osobe u sledećoj operaciji.

## Ugrađivanje postolja


### Korak 1

Postavite mekani jastučasti materijal na vrh ravne površine kako biste sprečili oštećenje ekrana. Položite TV uređaj, sa stranom ekrana okrenutom nadole, kao što je prikazano desno.

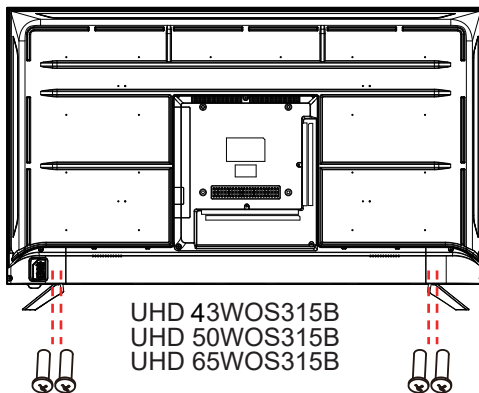

### Korak 2

Poravnajte nožicu postolja sa tačkom ugradnje, kao što je prikazano ispod.

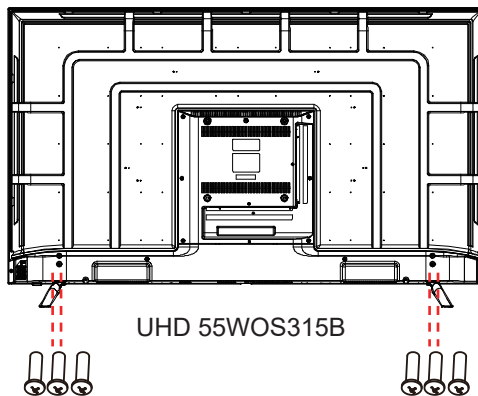

### Korak 3

Pritegnite vijke (isporučeni) šrafciigerom da biste pričvrstili postolje na ploču, kao što je prikazano desno.

## OPREZ!

Ne primenjujte prekomernu silu da ne oštetite rupe za vijke

# MONTAŽA


## Uputstva za postavljanje na zid

Uverite se da televizor nije uključen u zidnu utičnicu i preporučujemo da vam još jedna osoba pomogne u sledećoj operaciji.

- Savetujemo da kontaktirate profesionalno osoblje i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za eventualnu štetu na proizvodu ili povredu ukoliko sami montirate televizor.


### UHD 43WOS315B POZADINA TV-a UHD 50WOS315B POZADINA TV-a UHD 55WOS315B POZADINA TV-a

VESA ŠEMA: 200 x 200 mm

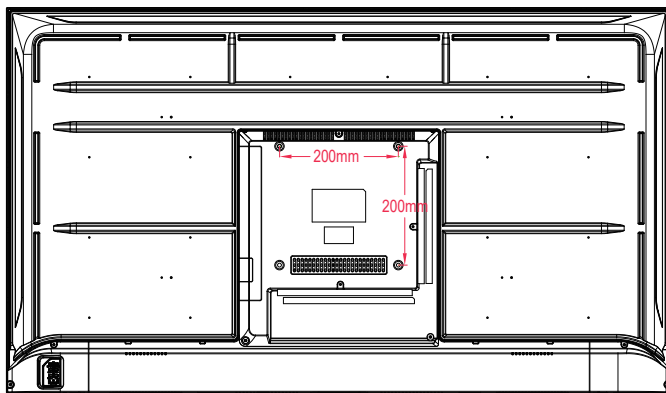

### UHD 65WOS315B POZADINA TV-a

VESA ŠEMA: 300 x 200 mm

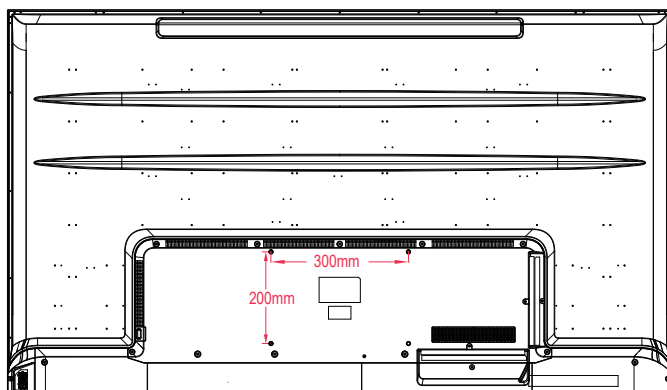

**NAPOMENA:** Ukoliko televizor montirate na zid, to treba da uradi kvalifikovano lice.



# DALJINSKI UPRAVLJAČ

## Korišćenje tastera na daljinskom upravljaču



	TV Napajanje Uključiti(On)/Isključiti(Off)
	STB Napajanje Uključiti(On)/Isključiti(Off)
1	Numerički Taster
2	Numerički Taster
3	Numerički Taster
4	Numerički Taster
5	Numerički Taster
6	Numerički Taster
7	Numerički Taster
8	Numerički Taster
9	Numerički Taster
	Ulaz/Lista Kanala
	Kratko: Numerički Taster /Držati: Brzi Pristup
	Kratko: Daljinski poziv ekrana/Držati: Audio Opis
	Mužiranje
	Pojačavanje zvuka
	Utišavanje zvuka
	Promena kanala naviše
	Promena kanala naniže
	Prepoznavanje glasa(Aktivacija prepoznavanja glasa)
	Povratak na Početni meni (Home menu)
	Brza podešavanja
Točak (UP)	Listati naviše / Prebaciti na kanal iznad
Točak (OK)	Potvrda
Točak (DOWN)	Listati naniže / Prebaciti na kanal ispod
	Pomeranje polja nagore
	Pomeranje polja ulevo
	Pomeranje polja udesno
	Pomeranje polja naniže
	Vraćanje nazad ( Back)
	Ulaz u EPG (elektronski programski vodič)
	Otvaranje NETFLIX APLIKACIJE
	Odabir ulaza
	Otvaranje AMAZON APLIKACIJE
	Taster u Boji (crvena)
	Taster u Boji (zelena)
	Taster u Boji (žuta)
	Taster u Boji (plava)
	Filmovi (Movies)
	Pustiiti
	Paузirati

: Pokrenite reprodukciju uživo.

: idite na Netflix

: idite na Prime Video


: Odgovara raznim funkcijama boja u meniju ili teletekstu.

Oznake i položaji tastera na daljinskom upravljaču mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.

# Prvi koraci sa webOS TV-om

## Korisnički priručnik

### Pomoć u korišćenju početnog ekrana webOS TV-a

Početni ekran (Home screen) možete otvoriti pritiskom na  dugme na daljinskom upravljaču. Možete da postavite često korišćene aplikacije na ekranu i u bilo kom trenutku koristite koju god želite.



#### 1. Pokrenite pretragu (Search).

Da biste videli detalje, kliknite na Content Store (Prodavnica sadržaja) i pogledajte Content Search (Pretraga sadržaja) u Uputstvu za upotrebu.


#### 2. Pređite na Početnu Kontrolnu Tablu (Home Dashboard).

Možete da izaberete ili kontrolišete uređaj (mobilni, spoljni uređaj, kućni IoT uređaji itd.) povezan sa televizorom.

Za više informacija pogledajte Povezivanje eksternih (spoljnih) uređaja (Connecting External Devices) pomoću početne kontrolne table (Home Dashboard) u Uputstvu za upotrebu.

#### 3. Pređite na TV ulaz koji ste nedavno koristili.

#### 4. Pređite na nedavno korišćenu aplikaciju.

Pritisnite i držite  taster na daljinskom upravljaču ili pritisnite Recents (Nedavne).



Možete da pokrenete ili zatvorite nedavno korišćenu aplikaciju na listi pregleda na vrhu. (Preview Area).

#### 5. Možete da pokrećete, premeštate i brišete aplikacije instalirane na TV-u.

Kada usmerite kursor na aplikaciju, iznad se pojavljuje pregled (Preview).

Možete da proverite ili pokrenete korisne funkcije svake aplikacije i vidite preporučeni sadržaj na Pregledu bez ulaska u aplikaciju.

Neke aplikacije možda ne pružaju pregled (Preview).

Početni meni će se automatski prikazati kada se televizor uključi. Ako ne želite da se prikazuje početni meni, podesite Home Auto Launch na  →  → General (Opšte) → Home Settings (Podešavanje početnog menija) na Off (Isključeno)

Dostupnost i pristup Sadržaju (Contents) i uslugama (Services) mogu se promeniti u bilo kom trenutku bez prethodne najave.


# Prvi koraci sa webOS TV-om

## Povezivanje na mrežu

### Povezivanje na mrežu

Ako konfigurirate podešavanja za mrežu, možete da koristite razne usluge kao što su mrežni sadržaj i aplikacije.


### Postavljanje žičane mreže (Wired Network)

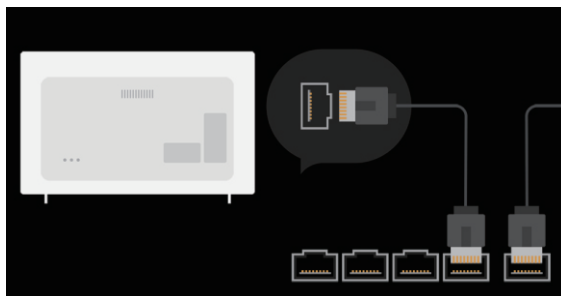


1. Povežite LAN port televizora i rutera pomoću LAN kabla. Ruter treba prethodno povezati sa Internetom.

Ukoliko TV podržava DHCP, televizor se automatski povezuje na mrežu kada ga povežete na mrežu LAN kablom.

Ako mreža nije automatski povezana

2. Pritisnite  taster na daljinskom upravljaču.

3. Izaberite  → Connection (Veza) → Network Connection Settings (Podešavanja mrežne veze) → Wired Connection (Žičana veza) (Ethernet).

Da biste videli detalje, kliknite na Settings (Podešavanja), Connection (Veza), Network Connection Settings (Podešavanja Mrežne Veze) u Uputstvu za upotrebu

### Podešavanje bežične mreže (Wireless Network)



1. Uključite napajanje rutera povezanog na Internet.

2. Pritisnite Settings taster za Podešavanja na daljinskom upravljaču.

3. Izaberite ikonicu All Settings (Sve postavke), Connection (Veza), Network Connection Settings (Podešavanja mrežne veze), Wi-Fi Connection (Wi-Fi veza).

4. Kada se mrežna pretraga završi, prikazuje se lista mreža dostupnih za povezivanje.

5. Izaberite mrežu za povezivanje.

Ako je vaš bežični LAN ruter zaštićen lozinkom, unesite lozinku konfigurisanu za ruter.

Da biste videli detalje, kliknite na Settings (Podešavanja), Connection (Veza), Network Connection Settings (Podešavanja mrežne veze) u Uputstvu za upotrebu.



# Kako upravljati TV-om

## Povezivanje na SIMPLINK (HDMI-CEC)

### Korišćenje SIMPLINK-a

Pomoću jednog daljinskog upravljača možete lako da upravljate raznim uređajima, kao što su zvučna traka ili set-top box, povezanim na TV HDMI kablom.

Mogu se istovremeno povezati i koristiti do tri uređaja.

1. Povežite izlazni port SIMPLINK HDMI sa priključkom HDMI IN TV-a pomoću HDMI kabla.
2. Pritisnite  taster na daljinskom upravljaču.
3. Izaberite  → Connection (Veza) → Device Connection Settings (Podešavanja veze uređaja).
4. Podesite SIMPLINK (HDMI-CEC) na On (Uključeno).
5. Stavite Auto Power Sync postavku (automatska sinhronizacija napajanja) na Uključeno ili Isključeno (On/Off). (Ako je Auto Power Sync Uključen (On), uključivanje uređaja povezanog sa SIMPLINK-om uključuje televizor. Kada isključite televizor, uređaj će se takođe isključiti.)
6. Uključite povezani uređaj. Kada se TV automatski poveže sa uređajem, ulaz će se promeniti. Ako uređaj nije automatski povezan sa televizorom, kliknite taster Input (Ulaz). Ova funkcija radi samo na uređajima sa SIMPLINK logotipom. Potražite logotip SIMPLINK na spoljnom delu uređaja.

Upotreba bilo kog proizvoda osim navedenog može prouzrokovati probleme tokom rada.

Da biste koristili Simplink, potrebno je da koristite HDMI kabl velike brzine sa funkcijom CEC (Consumer Electronics Control). Brzi HDMI kabl ima pin 13 za omogućavanje razmene informacija između uređaja.


Ako želite da emitujete zvuk na spoljnu audio opremu povezanu preko HDMI kabla, podesite SIMPLINK (HDMI-CEC) na Uključeno (On).

# Uživajte u Live TV-u (TV Uživo)

## Live Menija Korišćenje Live Menija

Prilikom gledanja TV prenosa možete koristiti relevantne funkcije. Pritiskom na taster LIST na daljinskom upravljaču, ili pritiskom Točkića (OK) na istom, izaberite program.

Ili pritisnite Točkić (OK) na daljinskom upravljaču i izaberite Programmes (Programi).

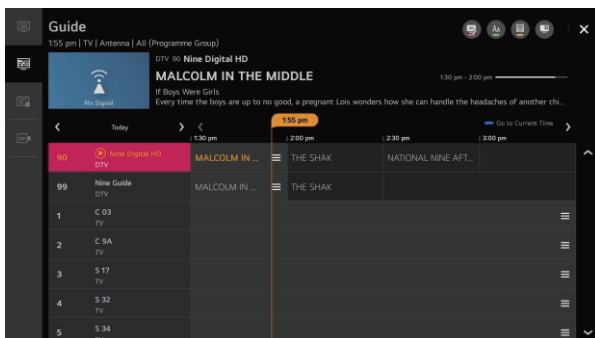

1. Programmes (Programi): Pogledajte listu sadržaja koji se trenutno emituje.

2. Guide (Vodič): Možete pogledati programe i raspored svakog programa.

Da biste videli detalje, pogledajte Uživajte u Live TV-u, Vodič za gledanje u Uputstvu za upotrebu.

3. TV Scheduler (TV planer): Možete da unesete vreme i datum programa za planiranje gledanja ili snimanja u određeno vreme.

Da biste videli detalje, pogledajte Uživajte u Live TV-u, Puštanje snimljenih TV programa u Uputstvu za Upotrebu.

4. Recordings (Snimci): Možete da proverite snimke sačuvane u uređaju za skladištenje i reprodukujete snimke.

Da biste videli detalje, pogledajte Uživajte u Live TV-u Prikazivanje snimljenih TV programa u Uputstvu za upotrebu. Meni se pojavljuje samo ukoliko je povezan spoljni uređaj za skladištenje i možete gledati snimljeni video zapis. Programi prikazani na Listi programa su konfiguracija programa koje pruža dobavljač usluga emitovanja. Stoga, ako je dobavljač usluge emitovanja promenio svoju konfiguraciju programa bez najave, programi prikazani na Listi programa mogu se razlikovati od stvarnih TV programa. Budući da informacije o programu prikazane na Listi programa uključuju informacije koje pružaju eksterni provajderi Elektronskog programskog vodiča (EPG), one se mogu razlikovati od stvarnih TV programa.

Morate dovršiti podešavanja mreže, regiona i automatskog programa da biste primali normalnu uslugu emitovanja uživo.

Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se u zavisnosti od modela.


# Uživajte u Live TV-u

## Vodič za gledanje

Pregled TV vodiča

Možete videti programe i raspored svakog programa.

Pritisnite taster LIST na daljinskom upravljaču, izaberite polje Guide na levoj strani ekrana.

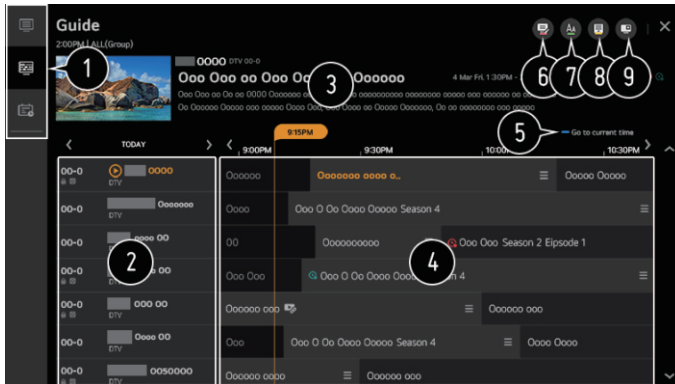

1. Klikom na svaku oblast, možete da pređete na aplikaciju.

2. Možete da vidite informacije o programu i emiteru.

3. Možete pregledati informacije o programu koji trenutno gledate, kao i glavne informacije o programu.

4. Izaberite taster See Details (Vidi detalje) ili naslov željenog programa. Možete pogledati više informacija o programu i izvršiti Watch/Record (Gledati/Snimati) (dostupno samo na određenim modelima) ili Reminder/Scheduled Recording (Podsetnik/Planirano snimanje) (dostupno samo na određenim modelima) itd.

5. Bićete preusmereni na listu programa za trenutni datum i vreme.

6. Pokrenite Programme Manager (Menadžer Programa).

7. Možete da promenite veličinu liste programa da biste podesili broj programa koji se prikazuju na ekranu.

8. Postavka filtera.

9. Možete da uključite (On)/isključite (Off) Mini TV.

Informacije o programu se ne prikazuju za programe koji ne pružaju detalje o emitovanju. Neki modeli nisu podržani.


Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se u zavisnosti od modela.

# Uživajte u Live TV-u

## Provera informacija o programu

Pregled Informacija o programu

Tokom gledanja uživo pritisnite Točkić (OK) na daljinskom upravljaču i pojaviće se programski natpis.

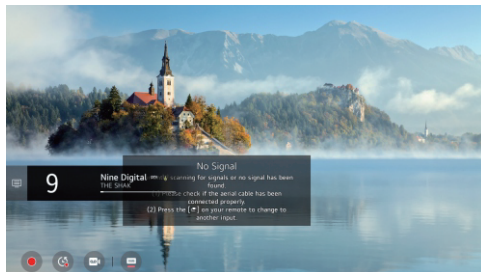

Pređite na Programe

Da biste videli detalje, pogledajte Uživajte u Live TV-u, Efikasna upotreba Live Menija u Uputstvu za upotrebu. Prikaz informacija o programu koji gledate. Izaberite baner programa radi ulaska u iskačući prozor sa detaljnim informacijama, kako biste videli detaljne informacije o programu ili pokrenuli dodatne funkcije povezane sa banerom.

Informacije o drugim programima možete pregledati pomoću tastera Up/Down (Gore/Dole). Informacije o programu koji trenutno gledate možete pregledati pomoću tastera Left/Right (Levo/ Desno).

Pritisnite plavo dugme na daljinskom upravljaču da biste pomerili položaj banera.

Funkcijama se može upravljati samo u iskačućim prozorima sa detaljnim informacijama.

Prikaz sadržaja koji se odnosi na Snimanje/Reprodukciju uživo.

Da biste videli detalje, pogledajte Uživajte u Live TV-u Live reprodukcija u Uputstvu za upotrebu. Ako program koji gledate obuhvata informacije kao što su Titl ili Audio jezik, možete da podesite ove funkcije.

Subtitle (Titl) : Podešavanje titla.

Audio language (Audio jezik) : Podešavanje audio jezika.

Dostupno samo sa digitalnim prenosom.

Multi Audio ikonica : Možete podesiti Multi Audio.

Dostupno samo na analognim prenosima.

Dostupne funkcije mogu se razlikovati u zavisnosti od emitovanog signala.

## Live Reprodukcija (Live Playback)

Korišćenje Reprodukcije Uživo (Reprodukcija u realnom vremenu)

To je funkcija koju možete koristiti za privremeno čuvanje programa koji trenutno gledate na USB HDD, tako da možete pustiti sve scene koje ste propustili gledajući TV. Ova funkcija vam omogućava da nastavite sa gledanjem tamo gde ste stali ukoliko prekinete na neko vreme.

1. Stavite USB HDD u USB port.
2. Pritisnite Točkić (OK) na daljinskom upravljaču.
3. Pritisnite dugme Start Live Playback (Pokreni Live reprodukciju) u dnu ekrana.

# Uživajte u Live TV-u

## TELETEKST

Upotreba teleteksta

Teletekst je besplatna usluga koju pruža TV stanica i nudi tekstualne informacije o TV programima, vestima i vremenu.

Dekoder teleteksta ovog TV-a podržava SIMPLE, TOP i FASTEXT sisteme.

Pritisnite taster More Actions (Još radnji) na daljinskom upravljaču.

Izaberite Teletekst.

Pojaviće se prozor TELETEKST.

Da biste istovremeno gledali TV emisije i TELETEKST, pritisnite taster More Actions (Više radnji) na daljinskom upravljaču i odaberite Teletekst.

Dugme u boji

Za biranje prethodne ili sledeće stranice.

Dugme sa brojem

Unos broja stranice na koju želite da pređete.

Programmes (Programi) Taster Up (Gore )/Down (Dole)

Za biranje prethodne ili sledeće stranice.

Neki modeli možda ne podržavaju.

Posebna funkcija Teleteksta

Pritisnite taster More Actions (Još radnji) na daljinskom upravljaču.

Izaberite opciju Teleteksta.

Izaberite meni TELETEKST.

Indeks ikonica

Izbor svake stranice indeksa.

Ikonica Vremena

Kada gledate TV program, odaberite ovaj meni da bi se prikazalo vreme u gornjem desnom uglu ekrana. U režimu teleteksta pritisnite ovo dugme da biste izabrali broj podstranice.

Broj podstranica prikazan je u dnu ekrana. Da biste zadržali ili promenili podstranicu, pritisnite Crveno / Zeleno, Levo / Desno ili numeričko dugme.

Hold (Držati)

Zaustavlja automatsku promenu stranice koja će se dogoditi ako se stranica teleteksta sastoji od 2 ili više podstranica. Broj podstranica i prikazana podstranica obično se prikazuju na ekranu ispod vremena. Kada je ovaj meni izabran, simbol stop se prikazuje u gornjem levom uglu ekrana i automatska promena stranice je neaktivna.

Reveal (Otkrivanje)

Izaberite ovaj meni da biste prikazali skrivene informacije, kao što su rešenja zagonetki.



# Uživajte u Live TV-u

## Update (Ažuriranje)

Prikazuje TV sliku na ekranu dok čekate novu stranicu teleteksta. Displej će se pojaviti u gornjem levom uglu ekrana. Kada je ažurirana stranica dostupna, displej će se promeniti na broj stranice. Ponovo izaberite ovaj meni da biste videli ažuriranu stranicu teleteksta.

## Language (Jezik)

Postavka jezika Teleteksta.

Samo u digitalnom režimu.

Podešavanje jezika Teleteksta

Koristite funkciju jezik teleteksta (Teletext language) kada se emituju dva ili više jezika teleteksta. Pritisnite dugme Settings (Podešavanja) na daljinskom upravljaču.

Izaberite ikonicu All Settings (Sve postavke), General (Opšte), Language (Jezik), Primary Teletext Language/Secondary Teletext Language (Primarni jezik teleteksta / Sekundarni jezik teleteksta). Samo u digitalnom režimu (Digital Mode)

Ako se podaci teleteksta na odabranom jeziku ne emituju, prikazivaće se podrazumevani jezik.

Ako odaberete pogrešnu lokalnu zemlju, teletekst se možda neće prikazati pravilno na ekranu, a mogu se pojaviti i neki problemi tokom rada teleteksta.

## HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je novi standard za emitovanje koji omogućava da se usluge tipa superteleteksta, koje pruža TV program, integrišu ili povežu sa mrežnim uslugama koje se širokopojasnom mrežom isporučuju na povezani Smart TV. Potrošači su stoga u mogućnosti da pristupe raznim mrežnim uslugama kao što su catch-up TV, Video na zahtev (VOD), programske aplikacije i druge bogate informativne usluge, pored tradicionalnih usluga digitalnog teleteksta, a sve direktno na TV-u, u besprekornom iskustvu. HbbTV usluge mogu se aktivirati na više načina, a najpopularniji je pritiskanje Crvenog dugmeta. Korisnici obično istražuju usluge pomoću tradicionalnih tastera za navigaciju (uključujući dugme OK i crvenu, zelenu, žutu, plavu). Trenutna verzija specifikacije HbbTV takođe uključuje podršku za „prilagodljivo strimovanje“ za video putem širokopojasne veze, što garantuje najbolji mogući kvalitet slike za gledaoca. Za više informacija o HbbTV posetite [www.hbbtv.org](http://www.hbbtv.org)

Neki modeli možda ne podržavaju.

Da biste koristili HbbTV

Settings (Podešavanja), ikonica All Settings (Sva Podešavanja), Programi (Programi), HbbTV Podesite HbbTV na On (Uključeno).

Uživajte u širokom spektru sadržaja usluga koje omogućava HbbTV.

Funkcije usluge mogu biti ograničene kada TV nije povezan na Internet.

Funkcionalnost i kvalitet usluge HbbTV mogu se razlikovati u zavisnosti od kvaliteta usluge vaše širokopojasne veze.

Nije zagarantovano da su usluge HbbTV dostupne za sve programe - samo one koje vaš emiter odluči da podrži.

## UŽIVAJTE U PRODAVNICI SADRŽAJA (Content Store)

Povratak na prethodni ekran.

Lista sadržaja za izabrani žanr.

Unesite termin za pretragu.

Izađite iz pretrage.

Morate se povezati na mrežu da biste koristili funkciju pretraživanja.

Rezultati pretrage mogu se razlikovati u zavisnosti od programa, regiona, mrežnih postavki i da li ste se složili sa uslovima.

## Gledanje ekrana pametnih uređaja na TV-u

Za gledanje ekrana mobilnog telefona na TV-u

Omogućite režim deljenja ekrana na mobilnom uređaju.

Vaš televizor će biti prikazan na listi dostupnih uređaja.

Izaberite svoj TV i zatražite vezu.

U iskačućem prozoru zahteva za povezivanje izaberite Accept / Prihvati.



Nakon uspostavljanja veze, na TV-u će se prikazati ekran povezanog uređaja.

Kada prvi put povežete Deljenje ekrana, pojaviće se iskačući prozor koji vam omogućava da odaberete Odbij / Decline, Prihvati/ Accept ili Blokiraj/ Block.

Odbijanje: Ne povezujete uređaj. Ako ponovo pokušate da se povežete, pojaviće se iskačući prozor.

Prihvatanje: Možete povezati uređaj. Sledeći put se ne pojavljuje iskačući prozor se.

Blokiranje: Ne povezujete uređaj. Čak i ako pokušate ponovo da se povežete, iskačući prozor se neće pojaviti i veza neće funkcionisati.

Za deblokadu idite na  →  → Connection Mobile Connection Management/ Upravljanje Deljenje ekrana.

Preporučuje se da uvek ažurirate najnoviju OS verziju na uređaju koji povezujete na TV, radi pouzdane veze.

Preporučuje se da uređaj povežete sa ruterom od 5 GHz, jer vaše bežično okruženje može uticati na performanse

Stopa odgovora može da varira u zavisnosti od okruženja korisnika.

Postoje razlike među uređajima. Za više informacija o uređaju na koji želite da se povežete, pogledajte uputstvo za upotrebu tog uređaja.

Ako veza više puta ne uspe, isključite televizor i uređaj sa kojim želite da se povežete, a zatim ih ponovo uključite i pokušajte ponovo.

# POVEZIVANJE EKSTERNIH UREĐAJA

3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Audio	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

Dolby AC-4: Neki modeli ne podržavaju.

Oprez pri reprodukciji video zapisa

1. Neki titlovi koje su kreirali korisnici možda neće raditi ispravno.
  2. Video datoteka i datoteka sa titlovima moraju biti u istom folderu. Da bi se titlovi pravilno prikazali, uverite se da video datoteka i datoteka titlova imaju isto ime.
  3. Titlovi na priključnom mrežnom uređaju (NAS) možda nisu podržani, u zavisnosti od proizvođača i modela.
  4. Strimovanja koja obuhvataju GMC i Qpel nisu podržana.
  5. ULTRA HD video (samo ULTRA HD modeli) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
- Neki ULTRA HD video zapisi kodirani sa HEVC, a nisu sadržaj koji je zvanično dostavio proizvođač, možda se neće reprodukovati.

Neki kodeci mogu biti podržani nakon nadogradnje softvera.

Ekstenzija	Codec	
mkv/mp4/ts	Video	H.264/AVC, HEVC
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

Podržani su samo Window Media Audio V7 i noviji.

AAC glavni profil nije podržan.

Video datoteke kreirane nekim koderima se možda neće reprodukovati.

Video datoteke u formatu različitim od navedenog se možda ne reprodukuju pravilno.

Video datoteke sačuvane na USB uređaju za skladištenje koji ne podržava veliku brzinu se možda neće reprodukovati pravilno.

## Slušanje muzike

Puštanje muzike

1. Upotrebom Music aplikacije možete slušati muziku.

Pritisnite taster HOME na daljinskom upravljaču.

2. Pokrenite Music aplikaciju.


3. Izaberite željeni uređaj za skladištenje.

Možete odabrati željene pesme sa svih uređaja za skladištenje i dodati ih u My Playlist.

4. Izaberite željeni muzički sadržaj i uživajte.

# POVEZIVANJE EKSTERNIH UREĐAJA

1. Izaberite željeni tip liste sadržaja.
2. Izaberite i izbrisite željeni sadržaj.  
Ne možete izbrisati datoteke koje se dele sa drugih uređaja.
3. Izaberite sadržaj i dodajte ga u My Playlist.
4. Možete kopirati na USB uređaj za skladištenje.  
Neki modeli možda nisu podržani.
5. Otvorite muzički plejer.
6. Pokrenite pretragu.

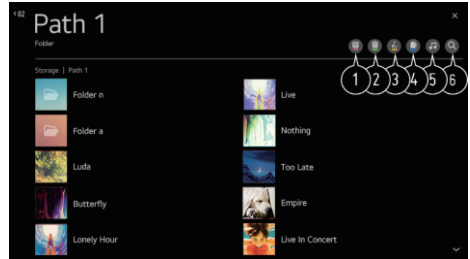

## Korišćenje muzičkog plejera


Možete da puštate muziku biranjem muzičkih fajlova sačuvanih u aplikaciji Music ili biranjem ikone muzičkog plejera tokom reprodukcije sadržaja u aplikacijama poput Photo & Video aplikacija. Možete da reprodukujete muziku sa izabranog uređaja za skladištenje. Možete da podesite ponavljanje reprodukcije i nasumičnu reprodukciju. Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se u zavisnosti od modela uređaja.

Screen Mode/ Režim ekrana: Možete isključiti ekran dok slušate muziku ili pustiti da se prikazuje muzički plejer.

Screen Off/ Isključen ekran: Možete slušati muziku sa isključenim ekranom.

Možete da promenite položaj muzičkog plejera. Muzički plejer možete minimizirati.

Ova funkcija zatvara muzički plejer. Tekst je dostupan u fajlovima u kojima postoji. U nekim muzičkim fajlovima možete da izaberete odeljak sa tekstom i pomerite položaj reprodukcije. Funkcija teksta podržana je samo na nekim uređajima. Tekst se možda neće prikazati sinhronizovano, zavisno od teksta u muzičkom fajlu. Ponovo otvarite muzički plejer pritiskom na taster VOLUME na daljinskom upravljaču. Možda nećete moći da koristite muzički plejer u nekim opcijama.

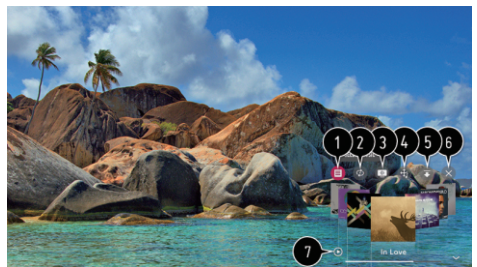

## Deljenje sadržaja računara

Gledajte na TV-u sadržaj koji je sačuvan na vašem računaru.

Možete na TV-u uživati u video zapisima / muzici / fotografijama sačuvanim na računaru kada su ovi uređaji povezani na istu mrežu.

Pretražite sadržaj na računaru radi gledanja na TV-u (Windows 10)

Povežite vaš TV i računar na istu mrežu.

Desnim klikom na fajl koji želite da pustite odaberite opciju "Cast to Device"/ „Prebaci na uređaj”.

Izaberite sa prikazane liste naziv TV-a koji želite da gledate i reprodukcija će početi na tom TV-u. Čak i kada je povezano više televizora i uređaja, odabrani fajl se reprodukuje na jednom uređaju. Kvalitet reprodukcije zavisi od mrežne konekcije. Radi puštanja na drugom operativnom sistemu ili uređaju, pogledajte korisničko uputstvo sistema/ uređaja.

Pretražite i gledajte sadržaj sa vašeg računara na TV-u (Windows 10)

1. Povežite TV i računar na istu mrežu.

2. Otvorite Start meni na vašem računaru i pretražite "media streaming opcije", te odaberite od prikazanih.

3. U prozoru koji se otvori pritisnite taster "Turn on media streaming/ Uključite media striming”.

4. Dozvolite sve "media streaming opcije”.

# POVEZIVANJE EKSTERNIH UREĐAJA

5. Izaberite "OK" da biste sačuvali podešavanja.

6. Izaberite povezani računar u aplikaciji Home Dashboard na TV-u, a zatim izaberite i reprodukujte željeni fajl. Da biste reprodukovali na drugim operativnim sistemima ili uređajima, pogledajte uputstvo za upotrebu tog operativnog sistema / uređaja.

Pitanja koja zahtevaju pažnju prilikom Deljenja sadržaja

Proverite mrežna podešavanja ako opcija deljenja sadržaja ne radi pravilno.

Možda neće raditi ispravno na bežičnoj mreži. Preporučuje se povezivanje sa žičanom mrežom.

Nepravilan rad može da zavisi od mrežnog okruženja.

Ako je na jedan uređaj povezano više televizora, sadržaj se možda neće pravilno reprodukovati u zavisnosti od performansi servera.

Za gledanje 1080p video zapisa putem funkcije za deljenje sadržaja potreban je ruter sa frekvencijom od 5 GHz.

Ako koristite postojeći ruter od 2,4 GHz, video može da zastajkuje ili da se ne reprodukuje pravilno.

Funkcija deljenja sadržaja možda nije podržana za ruter koji ne podržava višestruko emitovanje. Za više informacija pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz ruter ili kontaktirajte proizvođača.

Natpisi su podržani samo na nekim povezanim uređajima.

Preporučujemo upotrebu softvera SmartShare PC za gledanje video titlova.

Kada se datoteka titlova doda kasnije, onemogućite deljenje foldera, a zatim ga ponovo omogućite.

DRM datoteke na povezanom uređaju se neće reprodukovati.

Čak i za format fajla koji podržava TV, podržani format fajla može se razlikovati u zavisnosti od okruženja povezanog uređaja.

Ako je u folderu previše foldera ili fajlova, može se desiti nepravilan rad.

Informacije o datoteci importovanoj sa povezanog uređaja se možda neće pravilno prikazati.

U zavisnosti od kodiranja, neki strimovi se možda ne reprodukuju u režimu deljenja sadržaja.

## Gledanje ekrana računara na TV-u

Kako gledati ekran računara na TV-u

Povežite se na bežični internet.

Omogućite režim deljenja ekrana na računaru. Vaš TV će biti prikazan na listi dostupnih uređaja.

Izaberite svoj TV i zatražite vezu.

Nakon uspostavljanja veze, na TV-u će se prikazati ekran povezanog uređaja.

Preporučljivo je da kod povezivanja sa TV-om, a radi pouzdane veze, uvek ažurirate najnoviju OS verziju na svom uređaju.

Preporučuje se da ovu funkciju koristite iz neposredne blizine. Deljenje ekrana je brže ako su mobilni uređaj ili računar povezani na istu mrežu kao i TV.

Iako se može povezati bez bežičnog rutera, preporučuje se povezivanje uređaja sa ruterom od 5 GHz, jer okolno bežično okruženje može uticati na performanse. Stopa odgovora može varirati u zavisnosti od okruženja korisnika. Javljuju se razlike u zavisnosti od Windows verzije. Za više informacija o uređaju na koji želite da se povežete, pogledajte uputstvo za upotrebu tog uređaja.

Ako veza više puta ne uspe, isključite televizor i uređaj sa kojim želite da se povežete, a zatim ih opet uključite i pokušajte ponovo.

Žičano povezivanje


Povežite računar sa televizorom pomoću HDMI kabla.

# PODEŠAVANJA

## Brza podešavanja

Upotreba funkcije brzog podešavanja

Podesite brzo i jednostavno režime poput režima slike, zvuka, tajmera za uspjavanje i slično.

Pritisnite  taster na daljinskom upravljaču.

Podesite režim slike.

Podesite zvuk.

Izaberite zvuk.

Podesite tajmer za uspjavanje.

Prebacite ih na ekran.

Možete izabrati još opcija.

Možete dodati/ obrisati stavke

podešene na brzo podešavanje ili


promeniti njihov redosled.

Nakon dodavanja svake stavke,

pritisnite i držite točkić (OK) na

daljinskom upravljaču kako biste otišli

na odgovarajući meni.

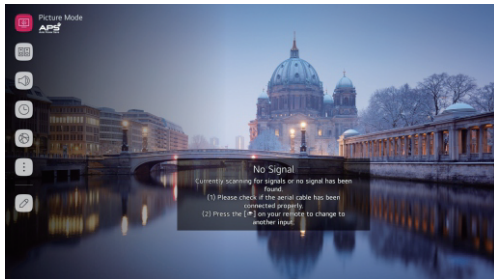

## Slika

### Režim slike

Podešavanje režima slike

 →  → Picture Picture Mode Settings/ Podešavanje režima → Picture Mode/ Režim slike

Izaberite režim slike koji najbolje odgovara vašem okruženju za gledanje, preferencama ili tipu

video zapisa. Izaberite režim slike. Prilagođavanjem i podešavanjem svake stavke detaljnije na

osnovu režima, vaš video poseduje optimizovanije karakteristike.

Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se u zavisnosti od modela.

Kod korišćenja normalnog signala

Vivid / živopisan

Izoštrava sliku povećavanjem kontrasta, osvetljenosti i oštine.

Eco / APS

Funkcija uštede energije menja postavke na TV-u kako bi smanjila potrošnju energije.

Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se u zavisnosti od modela.

Bioskop

Prikladna slika za filmove.

Kod korišćenja HDR signala

Vivid/ živopisan

Izoštrava sliku povećavanjem kontrasta, osvetljenosti i oštine.

Standard

U normalnom okruženju za gledanje na ekranu se uočava izražajnost i osvetljenost HDR-a.

Bioskop

Prikladna slika za HDR video signal.

# PODEŠAVANJA

## Podešavanje režima slike

### Fine-Tuning režim slike

 →  → Picture Picture Mode Settings/ Slika Podešavanje režima



Ova funkcija vam omogućava da detaljno podesite izabrani režim slike.

### Backlight/ Pozadinsko osvetljenje

Kontrolišite nivo osvetljenosti ekrana podešavanjem pozadinskog osvetljenja. Što bliže broju 100, ekran je svetliji.

Umanjite pozadinsko osvetljenje radi smanjenja potrošnje energije.

Kada je ušteda energije podešena do maksimuma, ne možete prilagođavati pozadinsko osvetljenje.

Umanjite uštedu, idite  →  → Picture → Energy Saving i isključite na Off ili umanjite na Minimum.

### Contrast/ Kontrast

Podešavanje kontrasta svetlih i tamnih područja slike. Što je bliže broju 100, kontrast je veći.

### Brightness/ Osvetljenost

Podešavanje ukupne osvetljenosti ekrana. Što je bliže broju 100, ekran je svetliji.

Podešavanje osvetljenosti možete koristiti posebno za podešavanje tamnog dela slike.

### Sharpness/ Oštrina

Podesite oštrinu slike. Što bliže broju 50, slika je oštrija i jasnija.

### Colour/ Boja

Umanjenje ili pojačanje boja na ekranu. Što bliže broju 100, boja je dublja.

### Tint/ Nijansa

Podešavanje balansa između crvene i zelene boje prikazane na ekranu. Što je bliže Crvenoj 50, to je boja crvenija. Što je bliže Zelenoj 50, to će boja zelenija.

### Colour Temperature/ Temperatura boje

Podešavanje tonova boja celokupne slike. Na nižem nivou tonovi su topliji, a na višem su hladniji.

Podešavanja koja navedete odnose se samo na trenutno izabrani režim unosa.

Da biste primenili trenutna podešavanja slike na sve režime unosa, izaberite Apply to all inputs/ Primeni na sve ulaze.

Dostupne opcije mogu se razlikovati u zavisnosti od ulaznog signala ili odabranog režima slike.

Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se u zavisnosti od modela.

### Resetovanje režima slike

 →  → Picture Picture Mode Settings → Reset/ Slika Režim slike/ Resetuj

Ako želite da resetujete postavke slike na fabrički podrazumevane vrednosti, nakon podešavanja postavki slike, izaberite reset za svaki režim slike.

### Napredne kontrolne funkcije

#### Podešavanje naprednih kontrolnih funkcija

 →  → Picture Picture Mode Settings → Advanced Controls./ Napredne kontrolne funkcije

#### Dynamic Contrast/ Dinamički kontrast

Ispravljanje razlike između svetlih i tamnih strana ekrana uz optimalne rezultate u zavisnosti od osvetljenosti slike.

# PODEŠAVANJA

Dynamic Colour / Dinamička boja

Podešavanje boje i saturacije radi šarolikije i živopisnije slike.

Gamma/ Gama

Podešavanje srednje osvetljenosti slike.

Podesite Low / Nisko za svetlu sliku, izaberite Visoko 1 ili 2, High1 ili High2 za tamnu sliku ili Medium/ Srednje za srednju osvetljenost.

Live Theater ili Expert (Bright Room (Svetla soba))/Expert (Dark Room (Tamna soba)) može se odabrati između 1.9 / 2.2 / 2.4 / BT.1886. High2 / BT.1886 izražava gradaciju u ITU-R BT.1886, što je međunarodni standard. Dostupne opcije mogu se razlikovati u zavisnosti od ulaznog signala ili odabranog režima slike

Picture Options/ Opcije slike

Podešavanje opcija slike

 →  Picture→Picture Mode Settings→Picture Options/ Slika- Podešavanje režima slike/ Opcije slike

Noise Reduction/ Smanjenje buke

Uklanjanje malih tački koje se pojavljuju i dobijanje čistije slike.

Black Level/ Crni nivo

Podešavanje osvetljenosti tamnih delova slike.

Izaberite High/ Visoko za svetlu sliku, ili Low / Nisko za tamnu sliku.

Ova funkcija se može koristiti tokom gledanja sadržaja putem spoljnog ulaza.

Real Cinema/ Pravi bioskop

Optimiziranje slike pri gledanju filmova.

TruMotion/ pravi pokret

Pogodan kvalitet za slike koje se brzo kreću.

Off : Isključite TruMotion.

Cinema Clear: Podešavanje drhtaja pokreta na ekranu radi osećaja kao da ste u bioskopu.

Natural: Slike sa puno pokreta su prirodne i jasne.

Smooth: Glatkost slika sa brzim pokretima.

User: Podesite TruMotion manuelno.

De-Judder: Podešavanje slike pune nepravilnih pokreta.

De-Blur: Smanjenje zamagljenost slike.

Motion Pro: Učinite slike koje se brzo kreću jasnijim pomoću kontrole svetla.

Napredna podešavanja mogu se menjati samo u režimu User- Korisnik.

Dostupne opcije mogu se razlikovati u zavisnosti od ulaznog signala ili odabranog režima slike. Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se u zavisnosti od modela.

Podešavanja odnosa širine i visine

Podešavanje veličine ekrana

 →  → Picture→Aspect Ratio Settings→Aspect Ratio/ Racio podešavanje/ Racio aspekt

Veličinu ekrana možete promeniti u skladu sa vrstom sadržaja koji gledate.

16:9

Prikazu odnosa 16:9.

Original

Promena odnosa na 4:3 ili 16:9 zavisi od ulaza video signala.

4:3

Prikaz odnosa 4:3.

Vertical Zoom/ Vertikalni zum

Možete podesiti vertikalnu dimenziju ekrana i poravnati ekran vertikalno pomoću Adjust Zoom Ratio and Adjust Screen Position (Podešavanje Zum racia i Podešavanje položaja ekrana).

4-Way Zoom



# PODEŠAVANJA

Možete podešeti horizontalne / vertikalne / dijagonalne dimenzije ekrana i poravnati ekran vodoravno / vertikalno pomoću Adjust Zoom Ratio and Adjust Screen Position/ odnos zuma i položaj ekrana. Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se u zavisnosti od modela.

Slika se može iskriviti tokom zumiranja.

Odabirom drugačije veličine ekrana od originalne, slika može izgledati drugačije. U zavisnosti od kombinacije formata slike i veličine ekrana, ivice se mogu sakriti ili biti u crnoj boji ili mogu da trepere obe strane slike. Pri odabiru stavke na emitovanom ekranu, obris možda neće biti pravilno poravnat. Dostupne veličine ekrana mogu se razlikovati u zavisnosti od ulaznog signala.

View Screen with Just Scan/ Prikaz ekrana samo skeniranjem



→Picture→Aspect Ratio Settings→Just Scan/ Slika- Podešavanje odnosa- Samo skeniraj

Uključenjem ove funkcije, sadržaj vidite u rasiu signala emitovanja ili izvora sadržaja. Isključite funkciju ako se ivice ne vide jasno.

Kada je podešena na Auto, funkcija se uključuje i isključuje u zavisnosti od informacija u video signalu. Biranje stavki može se razlikovati u zavisnosti od trenutnog unosa.

Ušteda energije

Upotreba uštede energije



→Picture Energy Saving/ Ušteda energije

Podešavanjem svetlosti ekrana, smanjite potrošnju energije.

Off/ Isključeno

Isključen režim uštede energije.

Minimum / Medium / Maximum/ Minimum- Srednji- Maksimalum

Primenjuje unapred podešeni režim uštede energije.

Screen Off/ Isključen ekran

Ekran je isključen i čuje se samo zvuk.

Pritiskom na bilo koji taster, osim za uključivanje i zvuk, ekran se opet uključuje. Kada koristite funkciju uštede energije, osvetljenje ekrana je slabije.

Režim prijatnosti za oči

Upotreba prijatnog režima za oči



→Picture → Additional Settings→ Eye Comfort Mode / Prijatno za oči

Temperatura boje je prilagođena kako bi se smanjio zamor očiju.

On : Temperatura boje ekrana je prilagođena.

Off: Isključen režim prijatnosti za oči.

Neki modeli ne podržavaju funkciju.

Duboka boja HDMI ULTRA HD

Postavke ikona svih podešavanja Slika Dodatna podešavanja HDMI ULTRA HD duboka boja

Ako povežete uređaj koji podržava HDMI ULTRA HD Deep Colour- Duboka boja, možete uživati u jasnijoj slici. Nakon povezivanja uređaja za reprodukciju, podešite HDMI ULTRA HD Deep Color- Duboka boja na On.

Ako povezani uređaj ne podržava ovu funkciju, možda neće raditi pravilno.

U tom slučaju promenite postavku HDMI ULTRA HD duboke boje na tv-u na Isključeno/ Off.

Podržana rezolucija ekrana

On - Uključeno: Podržava 4K@60 Hz (4:4:4, 4:2:2 and 4:2:0)

Off- Isključeno: Podržava 4K@60 Hz (4:2:0)



# PODEŠAVANJA

## Sound Out

### Podešavanje zvuka

 →  → Sound → Sound Out/ Podešavanje zvuka

Kada je Instant Game Response postavljen na On (Uključeno), nastaju zvučna kašnjenja ukoliko Sound Out postavite na WiSA zvučnike / optički / HDMI ARC.

Idite na Internal TV Speaker ili promenite  →  → Sound → Additional Settings → HDMI Unos Audio Formata u PCM.

### Interni TV zvučnik

Zvuk se reprodukuje preko unutrašnjih zvučnika televizora.

### Bluetooth

Bežično povežite Bluetooth audio uređaj da biste ugodnije uživali u TV zvuku.

U uputstvu za upotrebu Bluetooth audio uređaja potražite detalje o načinu povezivanja i korišćenja uređaja. Pritisnite DEVICE LIST- Lista uređaja da biste pogledali povezane uređaje ili uređaje koji se mogu povezati kako biste povezali neki od njih.

U zavisnosti od vrste Bluetooth uređaja, uređaj se možda neće pravilno povezati ili može doći do abnormalnog ponašanja, poput nesinhronizovanog videa i zvuka.

(Slušalice samo za mobilne uređaje možda neće raditi.)

Zvuk može zastati ili se kvalitet zvuka smanjiti u sledećim slučajevima:

Bluetooth uređaj je predaleko od televizora;

postoje prepreke između Bluetooth uređaja i televizora; ili

koristi se zajedno sa radio opremom kao što je mikrotalasna rerna ili bežični LAN.

Ako i dalje imate problem, preporučujemo vam upotrebu žičane veze. (Optički digitalni, HDMI (ARC) port)

# PODEŠAVANJA

## AV Sync podešavanje

### Podešavanje AV sinhronizacije

 →  → Sound → Additional Settings → AV Sync Adjustment/ zvuk- dodatna podešavanja- AV Sinhronizacija

Prilagođavanje sinhronizacije zvuka iz zvučnika koji radi.

Što je Greater bliži, to je audio izlaz sporiji.



Bypass, emituje signale ili zvuk sa spoljnih uređaja bez ikakvog odlaganja zvuka.

Zvuk se možda emituje pre video zapisa zbog vremena koje televizoru treba za obradu video ulaza.

Dostupne opcije se razlikuju u zavisnosti od postavke zvuka/ Sound Out.

## HDMI Input Audio Format- HDMI ulazni audio format

### HDMI Input Audio Format- HDMI ulazni audio format

 →  → Sound → Additional Settings → HDMI Input Audio Format

Možete podesiti audio format za svaki HDMI ulaz. Kada se glas isporučen preko HDMI porta ne sinhronizuje, podesite ga na PCM.

## Sound Sync- sinhronizacija zvuka

### Sound Sync- sinhronizacija zvuka

 →  → Sound → Additional Settings → Sound Sync/ Sinhronizacija zvuka

Povežite Sound Sync uređaj sa optičkim ulazom za digitalni ulaz i podesite Sound- Zvuk na Optical- Optički. Ako ovu funkciju postavite na On / Uključeno, možete da prilagodite jačinu zvuka povezanog Sound Sync uređaja koristeći daljinski upravljač za TV.

Ako je funkcija automatskog napajanja zvučne trake koja podržava Sound Sync postavljena na On/ Uključeno, zvučna traka će se uključiti ili isključiti kada se TV uređaj uključi ili isključi.

## Digital Sound Out- Digitalni zvuk

### Podešavanje digitalnog zvuka

 →  → Sound → Additional Settings → Digital Sound Out/ Podešavanje digitalnog zvuka

Možete konfigurisati podešavanja digitalnog zvuka.

Ovo podešavanje je dostupno samo kada je ikona u podešavanjima podešena na Optical/ HDMI ARC.

Kada je omogućen Pass Through- Prolaz, zvučni efekti se možda neće reprodukovati.

Izlaz kodeka uređaja može se razlikovati od ulaznih signala.

Dolby Atmos: Neki modeli možda nisu podržani.

# Programi

## Auto Tuning- Automatsko podešavanje

### Automatsko podešavanje programa

 →  → Programmes → Programme Tuning → Auto Tuning

Automatski podešava programe.

Izaberite zemlju u kojoj se koristi TV. Postavke programa se menjaju u zavisnosti od zemlje koju ste izabrali. Pokrenite automatsko podešavanje.

Podesite automatsko podešavanje prema uputstvima na ekranu.

Ako ulazni izvor nije pravilno povezan, registracija programa možda neće funkcionisati.

Automatsko podešavanje pronalazi samo programe koji se trenutno emituju.

Ako je uključen Safety- Bezbednost, pojavljuje se iskačući prozor tražeći lozinku.

# PODEŠAVANJA

Manual Tuning- Manuelno podešavanje

Manuelno podešavanje programa

⚙️ → ⋮ → Programmes → Programme Tuning (Programme Tuning & Settings) → Manual Tuning

Ova funkcija je namenjena ručnom pretraživanju i čuvanju programa.

Za digitalno emitovanje mogu se proveriti jačina i kvalitet signala.

Upravljanje programima

Editovanje programa

Možete da uredite izabrane programe iz svih sačuvanih programa ili da ih dodate / izbrisete u / iz omiljenih programa.

Uredite listu svih programa

⚙️ → ⋮ → Programmes → Programme Manager → Edit All Programmes/ Editovanje svih programa

Možete da zaključate ili otključate izabrane programe iz svih sačuvanih programa ili možete da podesite da budu preskočeni prilikom promene programa.

1. Podesite opciju sortiranja

2. Lock/Unlock: Zaključavanje ili zaključavanje izabranih programa

Skip / Restore : Podesite odabrane programe da se preskoče prilikom zamene programa, ili onemogućite opciju preskakanja programa prethodno postavljenih za preskakanje.

Move-Pomeranje: Premestite izabrane programe.


Edit Programme Numbers; Promenite brojevi izabranih programa.

Delete-Brisanje: Brisanje izabranih programa.

Dostupne funkcije mogu se razlikovati u zavisnosti od emitovanog signala.

Za model koji podržava satelitske programe, možete upravljati satelitskim programima u meniju

Uređivanje satelitskih programa (Napredno).

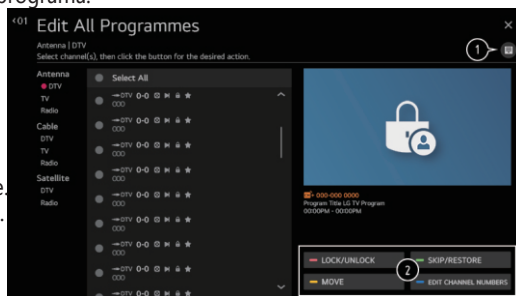

Editovanje liste omiljenih programa

⚙️ → ⋮ → Programmes → Programme Manager → Edit Favourites/ Edituj programe

Možete dodati / izbrisati željene programe u / iz omiljenih programa, promeniti njihov položaj itd.

1. Izaberite željene programe iz svih lista programa i pritisnite dugme za njihovo dodavanje na listu omiljenih programa.

2. Izbrisite odabrane programe iz liste omiljenih programa.


3. Move: Izaberite jedan ili više programa na listi Preferred Programs, pritisnite Move/ Pomeri, a zatim izaberite položaj pomernja.

Izabrani programi se pomeraju u položaj koji ste izabrali.

Change Group Name/ Promeni naziv grupe:

Promenite ime omiljene lista programa.

Sort by Programme: Sortira listu omiljenih programa prema programu.

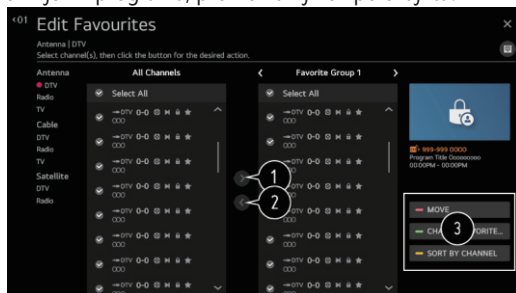

# PODEŠAVANJA

## Multi Feed

 →  → Programmes → Multi Feed

Možete gledati željeni ugao emitovanja na TV-u iz različitih uglova. Neki modeli možda nisu podržani.

## HbbTV

Saznajte više o HbbTV

HbbTV (Hibrid Broadcast Broadband TV) je novi standard za emitovanje koji omogućava da se usluge tipa superteleteksta, koje pruža TV program, integrišu ili povežu sa mrežnim uslugama koje se širokopojasnom mrežom isporučuju na povezani Smart TV.

Za više detalje, kliknite pogledajte Uživajte u TV-u → HbbTV u Uputstvu za upotrebu.

Neki modeli možda nisu podržani.

## Povezivanje

TV Name- Naziv TV-a

Podesite ime TV-a

 →  → Connection → TV Name

Pomocu tastature ekrana možete da podesite naziv pametnog televizora koji će se koristiti na mreži. U slučaju engleske abecede može se uneti do 25 znakova.

Network Connection Settings- Podešavanje mrežne konekcije

Podešavanje mreže

 →  → Connection → Network Connection Settings/ Podešavanje mrežne konekcije

Ako konfigurirate podešavanja za mrežu, možete da koristite razne usluge kao što su mrežni sadržaj i aplikacije.

Podešavanje žičane mreže

Izaberite Wired Connection- Žičana veza (Ethernet).

Ako ruter povezan na mrežu podržava funkciju DHCP, povezivanje TV-a i rutera žicom automatski će se povezati sa mrežom. Ako automatsko podešavanje nije podržano, možete odabrati Edit da biste ručno podesili mrežnu vezu.

Podešavanje bežične mreže

Izaberite Wi-Fi vezu.

Ako ste podesili TV za bežičnu mrežu, možete da proverite i povežete se sa dostupnim bežičnim Internet mrežama.

Dodajte skrivenu bežičnu mrežu

Ako ime mreže unesete direktno, možete da dodate bežičnu mrežu.

Povezivanje preko WPS PBC.

Ako bežični ruter sa kojim se želite povezati ima funkciju Wi-Fi zaštićeno podešavanje - konfiguracija tastera (WPS-PBC), možete se lako povezati sa bežičnom ruterom pritiskom na dugme WPS-PBC na ruteru. Pritisnite dugme WPS-PBC bežičnog rutera, a zatim taster [Connect] na TV-u.

# PODEŠAVANJA

Povezivanje putem WPS PIN.

Ovo je način povezivanja sa pristupnom tačkom pomoću Wi-Fi zaštićenog podešavanja - lični identifikacioni broj (WPS-PIN). Izaberite pristupnu tačku sa kojom želite da se povežete. Unesite PIN prikazan na Wi-Fi uređaju pristupne tačke.

Napredna Wi-Fi podešavanja

Jednom kada se povežete na bežičnu mrežu, možete da vidite informacije o vezi, kao što su detaljne informacije o IP adresi. Pored toga, pritiskom na dugme Edit (Uredi), možete da promenite IP adresu i adresu DNS servera sa kojima se želite povezati.

Podešavanje IPv6 ne podržava Editovanje.

Za više informacija o povezivanju sa mrežom pogledajte Prvi koraci sa webOS TV-om → Povezivanje na mrežu u Uputstvu za upotrebu.

Upravljanje preko mobilne veze

 →  → Povezivanje → Upravljanje preko mobilne veze

Možete da podesite da pomoću pametnog uređaja povezanog na televizor kontrolišete televizor ili upravljate istorijom veza.

TV On - TV uključen preko mobilnog

Ako je podešeno uključivanje, Turn on, preko Wi-Fi-ja ili Bluetooth-a, možete da uključite televizor pomoću aplikacije koja podržava uključivanje uređaja, TV On, mobilnim uređajem.

TV treba da bude povezan na mrežu.

TV i uređaj koji ćete koristiti treba da budu povezani na istu mrežu.

Funkcija uključivanja- Turn On preko Wi-Fi mreže mora se koristiti u aplikaciji na pametnom uređaju koji podržava tu funkciju.

Funkcija uključivanja-Turn On preko Bluetooth-a može se koristiti samo sa određenim pametnim telefonima kompanije LG Electronics.

Televizor mora biti priključen u strujnu utičnicu.

Da biste se povezali prvi put, uverite se da je uređaj koji ćete koristiti spreman za povezivanje.

Neki modeli možda nisu podržani.

Screen Share- Deljenje ekrana

Istoriju veza uređaja koji je bio povezan sa televizorom možete da izbrišete putem Screen Share- Deljenja ekrana.

Sound Share- Deljenje zvuka



Možete da izbrišete istoriju veza pametnog uređaja koji je bio povezan sa televizorom preko Bluetooth veze.

# PODEŠAVANJA

## Opšte

Language - Jezik

Konfigurisanje jezičkih postavki

 →  → General → Language - Opšte - Jezik

Možete odabrati jezik menija koji će se prikazivati na ekranu i jezik zvuka digitalnog emitovanja.

Menu Language - Meni jezika

Možete odabrati jedan od jezika menija koji će se prikazivati na ekranu. Jezik za prepoznavanje govora automatski će biti podešen na izabrani jezik menija.

Prepoznavanje govora primenjuje se samo na neke modele.

Audio Language - Audio jezik

Možete odabrati jezik koji želite prilikom gledanja programa digitalnog emitovanja koji uključuje više audio jezika.

Za programe koji ne podržavaju više jezika koristeće se podrazumevano.

Odnosi se na digitalno emitovanje.

Keyboard Languages (Jezici tastature)

Izaberite jezik koji ćete koristiti na tastaturi na ekranu.

Za podešavanje jezika teleteksta

Postavljanje jezika teleteksta.

Za detalje pogledajte Uživajte u Live TV-u TELETEKST u Uputstvu za upotrebu.

Samo u digitalnom režimu

Location (Lokacija)

Podešavanje lokacije

 →  → Opšte → Lokacija

Možete da promenite postavku lokacije svog Smart TV-a.

Address Setting - Podešavanje adrese

Možete da podesite region i grad svog televizora.

Broadcast Country - Zemlja emitovanja

Možete postaviti zemlju emitovanja na svom televizoru.

Service Area Postcode - Poštanski broj uslužne regije

Ova funkcija se koristi za podešavanje lokacije emitovanja televizora unošenjem vašeg poštanskog broja.

Services Country (Zemlja usluga)

Ako ne podesite Set Automatically - Automatski podesi, zemlju možete odabrati ručno.

Zemlju morate ručno podesiti kada niste povezani na mrežu.

Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se u zavisnosti od modela.

# PODEŠAVANJA

Time -Vreme

 →  → General → Time/ Vreme

Možete da proverite vreme ili konfigurirate srodna podešavanja.

Set Automatically - Podesi automatski

TV vreme se automatski podešava na vreme digitalnog emitovanja informacija poslatih sa radiodifuzne stanice ili vreme poslato sa servera.

Time / Date / Time Zone (Vreme / datum / vremenska zona)

Možete automatski podesiti vreme i datum ako je automatski podešeno trenutno vreme netačno.

Ako ručno podesite vreme sa povezanom antenom, rasporedite informacije, programski vodič itd. Možda neće funkcionisati ispravno.

Custom Time Zone (Prilagođena vremenska zona)

Kada izaberete Custom u Time Zone (vremenskoj zoni), aktivira se meni Prilagođena vremenska zona.

Timers (Tajmeri)

Sleep Timer (Tajmer za uspavljivanje)

Postavlja televizor da se isključi u određeno vreme.

Ako ne želite da koristite tajmer za uspavljivanje, izaberite Off (Isključeno).

Power On Timer (Tajmer za uključivanje)

Podesite Tajmer za uključivanje na On- Uključeno

Televizor je uključen i prikazuje postavljeni kanal u podešeno vreme.

Time- Vreme: Podesite vreme uključivanja televizora.

Timer Repeat- Ponavljanje tajmera: Odredite dan u nedelji. Podesite opciju na None da biste funkciju koristili samo jednom.

Input: Podesite spoljni ulaz da bi se prikazivalo kada je TV uključen u napajanje.

Timer Programme- Tajmer Programa: Podesite kanal koji se prikazuje kada je napajanje uključeno. Ova opcija se može postaviti samo kada je Ulaz (Input) postavljen na TV.

Volume- jačina : Podesite jačinu zvuka koja će se koristiti kada je napajanje uključeno.

Power Off Timer (Tajmer za isključivanje)

Podesite Power Off Timer- Tajmer isključivanja na On.

Televizor se isključuje u podešeno vreme.

Time- Vreme: Podesite vreme isključenja televizora.

Timer Repeat - Tajmer ponavljanja: Odredite dan u nedelji. Podesite opciju na None da biste funkciju koristili samo jednom. 4 Hours Auto Power Off (Automatsko isključivanje za 4 sata)

Ako ne pritisnete ni jedno dugme tokom 4 sata nakon što je televizor uključen, funkcija kao što je Tajmer za uključivanje, televizor će se automatski isključiti.

Da biste se uverili da se televizor neće automatski isključiti, postavite Automatsko isključivanje za 4 sata na Off (Isključeno).

Neki modeli možda nisu podržani.

Da biste koristili tajmer za uključivanje / isključivanje, pravilno podesite vreme.

Ako je tajmer ponavljanja uključen/ Tajmer isključenja je podešen na None

Ako vreme postavljeno u Tajmeru za uključivanje prođe tokom gledanja televizije, napajanje će se automatski uključiti kada dostigne podešeno vreme i TV se isključi sledećeg dana ili kasnije.

Ako vreme postavljeno u Power Off Timer (Tajmeru za isključivanje) istekne dok je TV u stanju pripravnosti, napajanje će se automatski isključiti kada dostigne podešeno vreme tokom gledanja televizije sledećeg dana ili kasnije.



# PODEŠAVANJA

## TV Rating Locks - TV rejting zaključavanja kanala

### Omogućavanje TV rejting zaključavanja kanala

Ova funkcija radi prema informacijama emitovane stanice. Stoga, ako signal ima netačne informacije, ova funkcija ne radi. Sprečava decu da gledaju određene TV programe za odrasle, u skladu sa postavljenim ograničenjem gledanosti. Unesite lozinku za gledanje blokiranog programa. Ocena se razlikuje u zavisnosti od zemlje.

Pritisnite dugme Settings na daljinskom upravljaču.

Izaberite  →  → General → Safety.

Podesite Safety (Sigurnost) na On.

Izaberite TV Rating Locks.

Podržano samo u digitalnom režimu.


Neki modeli možda nisu podržani.


Početna lozinka je postavljena na „0000“

## Programme Locks (Zaključavanje programa)

### Omogućavanje Zaključavanja programa

Blokira programe koji sadrže neprikladne sadržaje za decu. Programi se mogu odabrati, ali ekran je prazan i zvuk je isključen. Da biste gledali zaključani program, unesite lozinku.

Pritisnite  dugme na daljinskom upravljaču.

Izaberite  → General → Safety. Izaberite

Podesite Safety (Sigurnost) na On.

Programme Locks- Zaključavanje programa.

Izaberite programe koje želite zaključati.

Izaberite Lock (Zaključaj) / Unlock (Otključaj).

Početna lozinka je postavljena na „0000“.

Kada su izabrane zemlje Francuska ili Norveška, lozinka nije „0000“ i „1234“, već „0413“.

## Application Locks (Zaključavanje aplikacija)

### Omogućavanje Zaključavanja aplikacija

Možete da zaključate ili otključate aplikaciju.

Pritisnite dugme Settings na daljinskom upravljaču.

Pritisnite All Settings ikonicu, General Safety.

Podesite Safety (Sigurnost) na On- Uključeno.

Izaberite Application Locks.



Izaberite Aplikacije koje želite zaključati.

Početna lozinka je postavljena na „0000“.

Kada je za zemlju izabrana Francuska ili Norveška, lozinka nije „0000“ i „1234“, već „0413“.

Funkcija zaključavanja nije odmah dostupna za trenutno pokrenutu aplikaciju.

## Reset Password (Resetuj šifru)

 →  → General → Safety → Reset Password

Postavite ili promenite lozinku za televizor.

Početna lozinka je postavljena na „0000“.

Kada je za zemlju izabrana Francuska ili Norveška, lozinka nije „0000“ i „1234“, već „0413“.

# PODEŠAVANJA

Resetting a Lost Password (Resetovanje izgubljene lozinke)

Ako izgubite lozinku koju ste postavili, možete je resetovati na sledeći način:

1. Pritisnite dugme Settings na daljinskom upravljaču.
2. Izaberite ikonicu All Settings, General Safety.
3. Pritisnite dugme za Programmes Up→ Programmes Up→Programmes Down→ Programmes Up na daljinskom upravljaču. Pojaviće se prozor za unos glavne lozinke.
4. Unesite brojeve „0313“ u glavni prozor za unos lozinke, a zatim pritisnite Enter. Lozinka će biti resetovana.

Home Settings (Početna podešavanja)

Početna podešavanja

⚙️ → ⋮ → General → Home Settings

Home Auto Launch (Automatsko pokretanje početnog ekrana)

Možete da podesite da se Početni ekran automatski pokreće

prilikom uključivanja televizora. / Kućna promocija


Reklame možete uključiti ili isključiti na početnom ekranu. Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se u zavisnosti od modela.

Settings Help (Pomoć za podešavanja)

Upotreba Pomoći za podešavanja

Settings All Settings icon General Additional Settings Settings Help

Ako izaberete menije podešavanja, videćete nagoveštaje podešavanja. Uključite/isključite polje za opis u Podešavanjima.

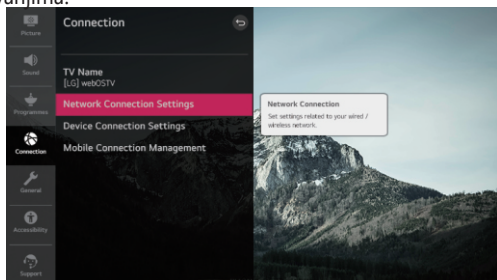

Menu Transparency (Prozirnost menija)

Postavljanje prozirnosti menija

⚙️ → ⋮ → General Additional Settings Menu Transparency

Ako ovu funkciju postavite na On (Uključeno), možete neke menije (npr. Live Menu, Search, itd.) učiniti providnim.

Screen Saver (Čuvar ekrana)

Korišćenje čuvara ekrana

⚙️ → ⋮ → General → Additional Settings → Screen Saver

Kada trenutno prikazana aplikacija ne dobije korisnički unos sat vremena, zameniće je čuvar ekrana.

Ako funkciju čuvara ekrana postavite na Isključeno, isti ekran se održava duži period, što može ugroziti kvalitet. Oštećeni ekran možda neće moći da se povрати.

# PODEŠAVANJA

Hard of Hearing (Poteškoće sa sluhom)

Da postavite Teškoće sa sluhom

Pritisite  taster na daljinskom upravljaču. Izaberite

Accessibility- Pristupačnost.

Postavite Subtitles (Titlove) na On (Uključeno). Postavite

Hard of Hearing- Poteškoće sa sluhom na On- Uključeno.



Za osobe sa oštećenim sluhom biće obezbeđen natpis.

Kada je uključena funkcija Poteškoća sa sluhom, prioritet imaju opšti naslovi.

Neki modeli možda nisu podržani.

Subtitles (Titlovi)

Da postavite Titl

 →  → Accessibility Subtitles

Pregledajte titlove kada TV stanica nudi programe sa titlovima.



Promenite Subtitles (Titlove) na On (Uključeno) i izaberite podešavanje titla.

Neki modeli možda nisu podržani.

Odnosi se na digitalno emitovanje.

## Podrška

Software Update (Ažuriranje softvera)

 →  → Support Software Update

Koristi ažuriranje softvera za proveru i dobijanje najnovije verzije.

Allow Automatic Updates (Dozvoli automatsko ažuriranje)

Ako se postavi na On -Uključeno, ažuriranja će se nastaviti automatski, bez pitanja prilikom novog ažuriranja nakon provere verzije.

Check for updates (Proveri ažuriranja)

Prilikom provere najnovije verzije ažuriranja možete izvršiti ažuriranja samo ako je dostupna datoteka za ažuriranje novije verzije. Televizor automatski proverava verziju softvera, ali ako je potrebno možete izvršiti ručnu proveru.

Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se u zavisnosti od modela.

Najnovija verzija se može dobiti putem digitalnih emitovanih signala ili Internet veza.

Promena programa tokom preuzimanja softvera putem digitalnog emitovanog signala prekida proces preuzimanja. Povratak na početni program omogućava nastavak preuzimanja.

Ako se softver ne ažurira, određene funkcije možda neće raditi ispravno.

U nekim zemljama, Allow Automatic Updates- Dozvoli automatsko ažuriranje- se ne prikazuje ako niste povezani na Internet.

Informacije o TV-u

 →  → Support → TV Information

Možete pregledati informacije, uključujući model, serijski broj, naziv uređaja.

Notifications (Obaveštenja)

Korišćenje Obaveštenja

 →  → Support Notifications



Možete istovremeno da pregledate sva obaveštenja iz TV aplikacija i usluga. Možete da pregledate i izbrišete svaku poruku obaveštenja. Za obaveštenja koja podržavaju prečice možete da odete direktno do te aplikacije ili web lokacije.

# PODEŠAVANJA

Detalje možete proveriti odabirom željene stavke. Ako podržava prečice, možete da pokrenete aplikaciju.

Možete da izbrisete obaveštenja.

Možete da izbrisete sva obaveštenja  
Additional Settings (Dodatna Podešavanja )

 →  →Support Additional Settings

User Agreements (Korisnički ugovori)

Ovo su uslovi za privatnost za korišćenje usluga povezanih sa Smart TV-om.

Legal Notice (Pravno obaveštenje)



Pravno obaveštenje za usluge koje se pružaju putem TV-a.

Open Source Software Notice (Obaveštenje o softveru otvorenog koda)

Možete pogledati uputstva za svaku stavku.

Reset to Initial Settings (Vratite se na početna podešavanja)

Vraćanje podrazumevanih postavki

 →  →Support→Reset to Initial Settings


Vratite TV na početna podešavanja. Ovo će vratiti sva podešavanja na njihove podrazumevane vrednosti.

Nakon resetovanja, televizor će se automatski isključiti i uključiti.

Ako je Safety (Sigurnost) postavljena na On (Uključeno), trebalo bi da otkucate lozinku za Resetovanje na početne postavke.

Ne isključujte napajanje tokom inicijalizacije.

Preporučujemo da televizor resetujete na početne postavke pre nego što ga prodate ili prenesete trećoj strani.

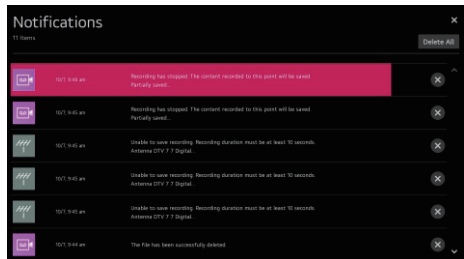

# REŠAVANJE PROBLEMA

## Izvršite proveru pomoću brze pomoći (Quick Help)

Izvršite proveru pomoću brze pomoći

Kada televizor ne radi pravilno, možete dobiti pomoć za rešavanje problema.

Pritisnite Settings dugme na daljinskom upravljaču i izaberite  → Support → Quick Help.

Takođe možete dugo pritisnuti dugme broj 9 na daljinskom upravljaču da biste pokrenuli brzu pomoć.

## Rešavanje problema sa napajanjem/daljinskim upravljačem

Rešavanje problema sa Napajanjem/Daljinskim upravljačem

Ako tokom korišćenja proizvoda naiđete na neki od dolenađenih problema, proverite sledeće: Možda nije problem sa uređajem.

Ne mogu da uključim TV.

Uverite se da je utikač za napajanje televizora pravilno povezan sa utičnicom.

Ako koristite višestruku utičnicu, proverite da li ispravno radi. Da biste proverili da li traka za struju ispravno radi, priključite utikač televizora direktno u zidnu utičnicu i posmatrajte njegov rad. Pokušajte da ga uključite pomoću dugmeta na televizoru.

Napajanje je uključeno, ali ekran se uključuje kasnije.



To je zato što postoji postupak uklanjanja buke kako bi se eliminisao svaki mogući šum koji se može pojaviti tokom uključivanja. To ne znači da je proizvod neispravan.

Kursor daljinskog upravljača (Magic remote) se ne pojavljuje na ekranu.

Držite daljinski upravljač prema televizoru i dugo pritisnite taster GUIDE dok se ne pojavi uputstvo.

Prethodno registrovani daljinski upravljač se odjavljuje, a zatim ponovo registruje.

Zamenite baterije kada se to od vas zatraži na TV ekranu. (Koristite alkalne baterije.)

Ako je  →  → Accessibility, Audio Guidance postavljeno na On (Uključeno), kursor daljinskog upravljača (Magic remote) se ne pojavljuje. Postavite Audio Guidance na Off. (Isključeno) (Neki modeli možda nisu podržani.)

# REŠAVANJE PROBLEMA

Ne mogu da uključim TV daljinskim upravljačem.

Uverite se da je utikač za napajanje televizora pravilno povezan sa utičnicom.

Zamenite baterije na daljinskom upravljaču. (Koristite alkalne baterije.)

Proverite da li postoji prepreka koja blokira signal ispred prijemnika daljinskog upravljača televizora. Ako ispred prijemnika na dnu televizora postoji prepreka, poput zvučne trake, IR prepoznavanje možda neće raditi pravilno.

Napajanje se naglo isključuje.

Proverite da li je podešen Power Off Timer, No Signal Auto Off ili No Operation Auto Off.

Televizor će se automatski isključiti ako 4 sata ne pritisnete nijedno dugme ni nakon što se televizor uključi u vreme podešeno podsetnikom ili tajmerom za uključivanje.

Takođe postoji šansa da se unutrašnji zaštitni krug aktivirao jer je unutrašnja temperatura proizvoda porasla neobično ili prekomerno.

## Rešavanje problema sa ekranom

Rešavanje problema sa ekranom

Ako tokom korišćenja proizvoda naiđete na neki od dole navedenih problema, proverite sledeće: Možda nije problem sa uređajem.

Ako koristite set-top box, isključite ga, a zatim ponovo uključite.

Uverite se da je TV prijemnik ispravno povezan sa televizorom.



Kaže da na ekranu nema signala.

Proverite da li je koaksijalni kabl ili kabl povezan sa spoljnim uređajem pravilno povezan sa televizorom.

Idite na  da biste izabrali povezani ulaz.

Proverite da li je uključen spoljni uređaj, poput set-top box uređaja ili Blu-ray uređaja.

Ne vidim neke programe.

Pokrenite  →  → Programmes Programme Tuning (Programme Tuning & Settings) Auto Tuning (Automatsko podešavanje).

Ako koristite set-top box, obratite se dobavljaču tog uređaja.

Ekran se tresne nakon trenutnog pojavljivanja vertikalnih / horizontalnih linija i mrežnog uzorka.

Povežite bežične telefone, fen za kosu, električne bušilice itd. na drugu utičnicu. Problem mogu da izazovu visokofrekventni elektronski uređaji poput drugog televizora ili jakih elektromagnetnih izvora u blizini.

Svaki program ima drugačiji kvalitet slike.

U zavisnosti od vrste video zapisa koje pružaju emiteri, programi mogu imati različite kvalitete slike.

Ako koristite set-top box, obratite se njegovom dobavljaču.

Razlika je u kvalitetu slike od one koja se vidi u prodavnici.

U zavisnosti od vrste video zapisa koji pružaju emiteri, kvalitet slike može biti različit od onog koji se prikazuje u prodavnici.

# REŠAVANJE PROBLEMA

Digitalno emitovani program se zaustavlja ili ekran ne radi.

To se dešava kada je signal slab ili je prijem nestabilan. Podesite smer antene ili proverite kablovsku vezu.



 →  → Programmes Programme Tuning (Programme Tuning & Settings) Manual

Tuning (Ručno podešavanje)

Ako je jačina signala preniska a ručnom podešavanju, obratite se radiodifuznoj stanici ili kancelariji uprave da biste proverili signale.

Ako koristite set-top box, obratite se njegovom dobavljaču.

Kada se koristi HDMI ulaz, na gornjim / donjim / levim / desnim ivicama ekrana pojavljuje se vertikalna puna linija ili zamućenje u boji.

 →  → Picture Aspect Ratio Settings Just Scan

Podesite Just Scan - Samo skeniranje na Off- Isključeno

Samo skeniranje prikazuje originalnu sliku kakva je. Ako je signal slab, gornja / donja / leva / desna strana ekrana mogu biti snežne.

Ne vidi se ništa ili slika nastavlja da treperi kada pokušavate da povežete HDMI kabl.

Proverite da li je HDMI® kabl usklađen sa specifikacijama. Možda treperenje ili prazan ekran nastaju usled neispravnog HDMI kabela (savijen, slomljen).

Ako koristite UHD set-top box podesite  →  → Picture → Additional Settings → HDMI ULTRA HD Deep Colour.

Ekran izgleda previše prigušeno ili tamno.



 →  → Picture Picture Mode Settings Picture Mode (Režim slike)

Prebacite režim slike u željeni režim slike. (Standardni, Vivid- Živopisni, itd.)

Ovo se odnosi samo na trenutni način unosa.

 →  → Picture Energy Saving (Štednja energije)- Ušteda energije


Prebacite štednju energije na Isključeno (Off) ili Minimalno.

 →  → Picture Additional Settings Eye Comfort Mode (Režim ugodnosti za oči)

Prebacite režim ugodnosti za oči na Isključeno (Off)

Ekran je crno-beli ili prikazuje neobične boje.

Proverite način unosa ili povezanost kablova.

Idite na  da biste izabrali povezani ulaz.

Crno-beli ekran može nastati ako ste se povezali na COMPONENT IN, ali ste odabrali AV.

Idite na  i odaberite Component.


Kada se povezujete na AV IN ili COMPONENT IN, proverite da li su svi kablovi priključeni adekvatno po bojama. Po pitanju komponentnih kablova proverite da li su video (crveni) kabl i audio (crveni) kabl pravilno povezani.

AV IN / COMPONENT IN portovi su dostupni samo na određenim modelima.

ULTRA HD video se ne prikazuje.

Neki HDMI kablovi možda ne primaju signale.

Promenite podešavanja povezanog uređaja na podržani signal.

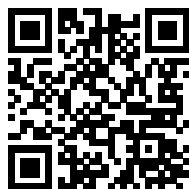

43WOS315B



50WOS315B



55WOS315B



65WOS315B

Detaljnija uputstva možete preuzeti na  
[www.voxelectronics.com](http://www.voxelectronics.com)



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Vox, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/vox-televizor-50wos315b-akcija-cena/>