

## Uputstvo za upotrebu

WHIRLPOOL mašina za pranje veša W8 W946WB EE



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/whirlpool-masina-za-pranje-vesa-w8-w946wb-ee-akcija-cena/>

ZAHVALJUJEMO VAM SE NA KUPOVINI PROIZVODA KOMPANIJE WHIRLPOOL.

Da biste dobili kompletniju podršku, registrujte svoj aparat na adresi [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Pažljivo pročitajte „Mere opreza i bezbednosti“ pre upotrebe aparata.**



Pre korišćenja mašine za pranje veša, obavezno uklonite transportne vijke. Detaljnija uputstva o njihovom uklanjanju potražite u „Uputstvu za instalaciju“.

## KONTROLNA TABLA

1. Dugme za AUTODOSE
2. Dugmad LISTANJE NAGORE/LISTANJE NADOLE
3. Dugme UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
4. Dugme i indikatorska lampica WATER SAVE
5. Dugme POKRETANJE/PAUZA
6. Dugme POTVRDA/BLOKIR TAST
7. Dugme ODLOŽENO POKRETANJE
8. Dugme CENTRIFUGA
9. Dugme TEMPERATURA
10. Dugme MENI SA OPCIJAMA PROGRAMA/MENI SA PODEŠAVANJIMA
11. Dugme TRET. PAROM
12. OBRTNO DUGME ZA IZBOR PROGRAMA PRANJA

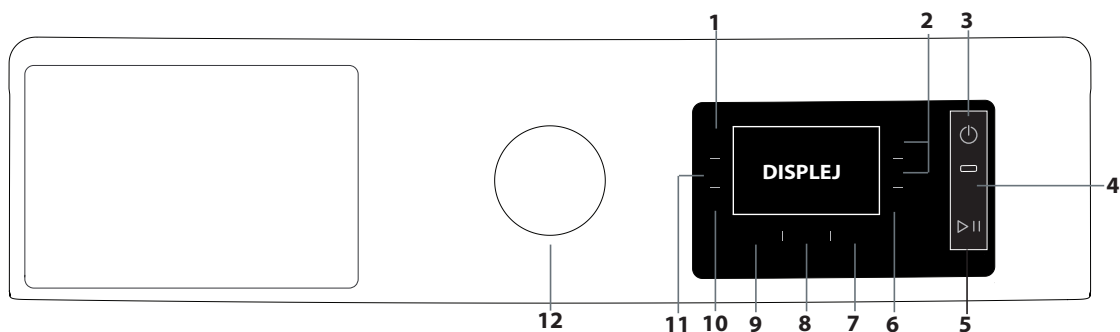

## TABELA PROGRAMA PRANJA

Maksimalni kapacitet 9 kg  
Ulazna snaga u režimu isključenosti: 0,5 W/u režimu pripravnosti: 8 W

Program pranja	Temperatura		Maks. brzina centrifuge (obrtaji u minuti)	Maks. kapacitet (kg)	Trajanje programa (h:m)	WATER SAVE	Water Lock	Deterdženti i dodatna sredstva			Preporučeni deterdžent		Preostali sadržaj vlage % (***)	Potrošnja struje u kWh	Ukupna potrošnja vode u l	Temperatura pranja veša u °C
	Podešavanje	Opseg						Predpranje	Pranje 1	Omekšivač 2	Praškasti	Tečni				
<b>Mešovito i ekstra tiho</b>	40°C	☀ - 40°C	600	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Mešovito</b>	40°C	☀ - 40°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Sintetika</b> (3)	40°C	☀ - 60°C	1200	5,5	2:45	✓	✓	○	●	○	✓	✓	35	0,83	56	45
<b>Pamuk</b> (2)	40°C	☀ - 90°C	1400	9,0	3:40	✓	✓	○	●	○	✓	✓	49	1,42	100	45
<b>Osetljivo</b>	30°C	☀ - 30°C	0	1,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>20°C</b>	20°C	☀ - 20°C	1400	9,0	1:40	✓	✓	-	●	○	-	✓	54	0,21	90	22
<b>Vuna</b>	30°C	☀ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Centr. i isuš.</b> *	-	-	1400	9,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ispir. i centr.</b>	-	-	1400	9,0	**	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
<b>Antialergijsko</b> †	60°C	40°C - 60°C	1400	5,5	**	-	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
<b>Više ciklusa</b> □																
<b>Košulje</b>	40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Džins</b>	40°C	☀ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Posteljina peškir</b>	60°C	☀ - 60°C	1400	9,0	**	-	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
<b>Posteljina</b>	30°C	☀ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Svila i zavese</b>	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Bebe</b>	40°C	☀ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Plišane igračke</b>	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	●	-	-	✓	-	-	-	-
<b>Stvari kuć. lj</b>	40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Multi Color</b>	20°C	☀ - 20°C	1400	9,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Protiv fleka</b>	40°C	☀ - 40°C	1400	9,0	**	-	✓	-	●	○	✓	-	-	-	-	-
<b>Eco 40-60</b> (1)	40°C	40°C	1351	9,0	3:45	-	✓	-	●	-	✓	✓	53	0,73	60	30
			1351	4,5	2:50	-	✓	-	●	-	✓	✓	53	0,47	40	24
			1351	2,25	2:30	-	✓	-	●	-	✓	✓	53	0,31	26	22
<b>Max.kapacitet, 45'</b>	40°C	☀ - 40°C	1200	9,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
<b>Rapid 30'</b>	30°C	☀ - 30°C	800	5,5	0:30	-	✓	-	●	○	-	✓	67	0,17	42	28
<b>Osvežavanje parom 20'</b>	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● Potrebna doza ○ Opciona doza

! Izborom opcije „Više ciklusa“ na kontrolnom dugmetu dobijate pristup dodatnim programima pranja iz navedene tabele.

Trajanje programa koje je navedeno na displeju ili u uputstvu za upotrebu predstavlja procenu zasnovanu na uobičajenim uslovima. Stvarno trajanje može da varira u zavisnosti od nekoliko faktora, poput temperature i pritiska dovodne vode, temperature u okruženju, količine deterdženta, količine i vrste ubačenog veša, izbalansiranosti opterećenja i svih izabranih dodatnih opcija. Vrednosti navedene za programe, izuzev programa Eco 40-60, samo su okvirne.

1) **Eco 40-60** - Probní program pranja u skladu sa regulativom Evropske unije za ekodizajn 2019/2014. Najefikasniji program u pogledu potrošnje energije i vode za pranje umereno zaprljanog pamučnog veša.

U ovom programu je onemogućen sistem Autodose i preporučuje se sipanje praškastog deterdženta u pregradu za ručno doziranje.  
**Napomena:** vrednosti brzine centrifuge prikazane na displeju mogu neznatno da se razlikuju od vrednosti navedenih u tabeli.

**Za sve institute za ispitivanje:**

- 2) Dugi program pranja pamuka: podesite program pranja „Pamuk“ sa temperaturom od 40 °C.
- 3) Dugi program pranja sintetike: podesite program pranja „Sintetika“ sa temperaturom od 40 °C.

\* Kada izaberete program „Centr. i isuš.“ i isključite centrifugu, mašina za pranje veša će samo da ispusti vodu.


\*\* Trajanje programâ pranja možete proveriti na displeju.

\*\*\* Nakon što se program završi i mašina centrifugira najvećom mogućom brzinom, pri podrazumevanim podešavanjima programa.

**6th Sense** - tehnologija senzora prilagođava vodu, energiju i trajanje programa vašem punjenju za pranje.

## OPIS PROIZVODA

1. Radna ploča
2. Fioka za deterdžent
3. Kontrolna tabla
4. Ručka
5. Vrata
6. Filter za pumpu/crevo za hitno ispuštanje (iza kružnog poklopca)
7. Podesive nožice (4)

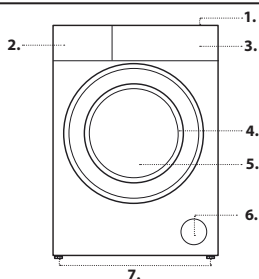

## FIOKA ZA DETERDŽENT

**Pazljivo rukujte fiokom. Nemojte jako da vučete ili da gurate fioku prilikom otvaranja i zatvaranja.**

### AUTOMATSKO DOZIRANJE:

VAŽNO: Koristite samo tečni deterdžent za punjenje pregrada za deterdžent („1“ i „2“). Nikada nemojte da koristite praškasti deterdžent

#### 1. Pregrada 1

- Običan tečni deterdžent Ili
- Namenski tečni deterdžent (na primer, za obojenu, vunenu, sportsku odeću i drugo)

VAŽNO: Nikada nemojte da sipate omekšivač u pregradu. Maksimalno dozvoljena količina punjenja: 800 ml

#### 2. Pregrada 2

- Omekšivač

VAŽNO: Omekšivač može da se koristi samo sa automatskim doziranjem.

Maksimalno dozvoljena količina punjenja: 400 ml

Odaberite neku od željenih konfiguracija navedenih u odeljku AUTOMATSKO DOZIRANJE

### RUČNO DOZIRANJE:

#### 3. Pregrada za deterdžent za ručno doziranje

- Praškasti ili tečni deterdžent
- Dodatna sredstva za pranje



Ako koristite praškasti deterdžent, vodite računa da pregradu napunite samo do oznake „max“.

#### 4. Dugme za otpuštanje

Pritisnite ga da biste izvadili fioku za deterdžent radi čišćenja.

Kada se na displeju prikaže upozorenje „Preporuka čišćenja fioke za deterdžent Pratite uputstvo za upotrebu“, preporučujemo da očistite fioku za deterdžent prateći detaljna uputstva o tome koja možete da pronađete u odeljku „Čišćenje i održavanje“.

Ako se poruka pojavi dok se deterdžent i omekšivač za veš još nisu potrošili, obavezno proverite da li je sav deterdžent iskorišćen pre nego što počnete sa čišćenjem fioke za deterdžent.

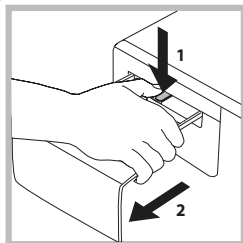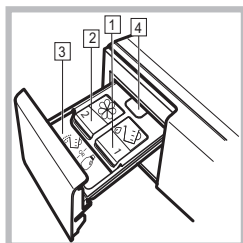

## PROGRAMI PRANJA

Pratite simbole na etiketi s uputstvima za održavanje odeće. Vrednost navedena na simbolu predstavlja maksimalnu preporučenu temperaturu pranja datog artikla.



### Mešovito i ekstra tih

Otkrijte tišinu: ovaj program je tih tokom celokupnog trajanja, uključujući i fazu centrifugiranja. Osmišljen je za pola kapaciteta mašine i mešovita vlakna (pamuk i sintetiku) pri čemu je brzina centrifuge prilagođena za pranje osetljivijeg veša. Nakon programa automatski se pokreće opcija FreshCare+ kako biste dobili 100% svežinu i potpuni mir.

### Mešovito

Za pranje blago do umereno zaprljanog veša od elastičnog pamuka, lana, sintetičke tkanine i mešovite tkanine.

### Sintetika

Pogodno za pranje umereno zaprljanog veša od sintetičkih vlakana (npr. poliester, poliakrilata, viskoze itd.) ili od mešovityh vlakana.

### Pamuk

Umereno do izuzetno zaprljani veš od postojanog pamuka.

### Osetljivo

Za pranje veoma osetljivog veša. Preporučuje se da odeću pre pranja izvrnete na naličje. Za postizanje najboljih rezultata pranja osetljivog veša koristite tečni deterdžent.

### 20°C

Za pranje blago zaprljanog pamučnog veša na temperaturi od 20 °C.

### Vuna

Sav vuneni veš može da se pere pomoću programa „Vuna“, pa čak i onaj na čijoj etiketi piše da se pere samo od ruke. Da biste dobili najbolje rezultate, koristite namenske deterdžente i nemojte da perete više od maksimalno dozvoljenih kilograma veša.

### Centr. i isuš.

Centrifugira, a zatim izbacuje vodu. Za čvrsti veš. Ako isključite centrifugu, mašina će samo da ispusti vodu.

### Ispir. i centr.

Ispira, a zatim centrifugira. Za čvrsti veš.

## Antialergijsko

Zahvaljujući tehnologiji visokih temperatura i dodatnim ispiranjima pogodan je za uklanjanje najčešćih alergena, poput polena, grinja i mačjih ili psećih dlaka.

! Ovaj program radi na temperaturi od 60 °C najmanje 30 minuta.

### Više ciklusa

#### Shirts (Košulje)

Ovaj posebni program koristite za pranje različitih boja košulja od različitih tkanina kako biste im obezbedili optimalnu negu.

#### Jeans (Džins)

Pre pranja, izvrnite odeću na naličje i koristite tečni deterdžent.

#### Bed & Bath (Posteljina peškir)

Za pranje posteljine i peškira tokom istog programa. On optimizuje upotrebu omekšivača i omogućava uštedu vremena i električne energije. Preporučujemo korišćenje praškastog deterdženta.

#### Duvet (Posteljina)

Program namenjen pranju veša obloženog gušćim perjem, poput, recimo, duplih ili pojedinačnih jorgana, jastuka ili perjanih jakni. Ivica perjem obloženog veša treba podavrnuti pri ubacivanju u bubanj, a sam bubanj bi trebalo napuniti do najviše ¾ ukupne zapremine. Za postizanje optimalnih rezultata pranja preporučujemo upotrebu tečnog deterdženta.

#### Silk & Curtains (Svila i zavese)

Ovaj posebni program koristite za pranje svilenog veša ili zavesa. Preporučujemo upotrebu specijalnog deterdženta namenjenog pranju osetljive odeće. Kada perete zavese, presavijte ih i ubacite u jastučnicu ili mrežastu torbu.

#### Baby (Bebe)

Ovaj posebni program pranja koristite za uklanjanje mrlja svojstvenih bebama. Pri tom se uklanjaju i svi tragovi deterdženta sa pelena kako bi se sprečila pojava alergijskih reakcija na osetljivoj bebinoj koži. Program je osmišljen tako da koristi veću količinu vode i da optimizuje učinak posebnih dezinfekcionih dodataka iz deterdženta kako bi se smanjio broj bakterija.

#### Cuddly toys (Plišane igračke)

Poseban program za uklanjanje prašine i pranje plišanih igračaka.

#### Pets Stuff (Stvari kuć. lj)

Savršeno za uklanjanje životinjskih dlaka sa posteljine i stvari za kućne ljubimce.

#### Multi Color

Ovaj program je podesan za pranje raznobojnih stvari, odnosno zajedničko pranje stvari različitih boja. Program je osmišljen tako da garantuje postojanost boja i pere na 20 °C istim učinkom kao i na 40 °C. Preporučuje se korišćenje deterdženta za odeću u boji i niskih temperatura.

! Uvek se preporučuje da se izbledela odeća odvaja od nove odeće u boji koja se prvi put pere.

#### Anti Stain (Protiv fleka)

Ovaj program je pogodan za jako zaprljani obojeni veš od postojeće tkanine. Obezbeđuje višu klasu pranja od standardne. Kada pokrećete ovaj program, nemojte da mešate veš različitih boja. Preporučujemo korišćenje praškastog deterdženta. U slučaju tvrdokornih mrlja, preporučuje se predtretman posebnim dodatnim sredstvima za pranje.

### Eco 40-60

Za pranje umereno zaprljanog pamučnog veša sa deklaracijom koja predviđa pranje na 40 °C ili 60 °C, zajedno u istom programu. Ovo je standardni program za pranje pamučnog veša i najefikasniji u pogledu potrošnje vode i energije.

### Max.kapacitet, 45'

Pogodno za pranje punog bubnja umereno zaprljane pamučne odeće uz trajanje pranja od 45 minuta.

### Rapid 30'

Za brzo pranje blago zaprljanog veša. Ovaj program traje samo 30 minuta, čime se štedi vreme i energija.


### Osvežavanje parom 20'

Po završetku ovog programa, veš će biti nakvašen, te stoga preporučujemo da ga okačite da se osuši (2 kg, približno 3 stvari). Ovaj program osvežava veš time što uklanja neugodne mirise i opušta vlakna. Ubacite samo suve stvari (koje nisu zaprljane) i izaberite program „Osvežavanje parom 20'“. Veš će biti neznatno nakvašen na kraju programa i može se obući nakon nekoliko minuta. Program „Osvežavanje parom 20'“ olakšava peglanje. ! Nemojte da dodajete omekšivače ili deterdžente.

! Ne preporučuje se za veš od vune ili svile.




## DISPLEJ

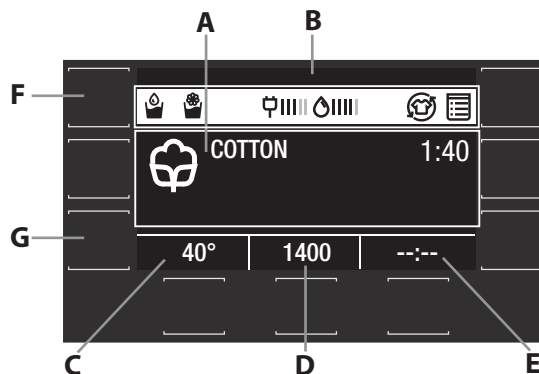Displej je koristan za programiranje mašine za pranje veša i pruža mnoštvo informacija.



Pritiskom na dugmad i možete da izaberete željenu opciju, koju potom možete da potvrdite dugmetom . Pri prvom uključivanju mašine, zatražiće se da izaberete jezik, te će se u tu svrhu na displeju

automatski prikazati meni za izbor jezika.

Da biste izabrali željeni jezik, pritisnite dugme  ili ; da biste potvrdili izbor, pritisnite dugme .

U oblasti **A** prikazuju se sledeće stavke: ikona i izabrani program pranja, faze pranja, kao i vreme preostalo do završetka programa pranja.

U oblasti **B** prikazuju se sledeće stavke: status funkcije AutoDose, izabrane opcije, utrošak električne energije i vode za odabrani program, kao i simbol blokade dugmadi.

U oblasti **C** prikazuje se podrazumevana vrednost temperature na osnovu podešenog programa; ako program ne podrazumeva podešavanje temperature, u ovoj oblasti se onda prikazuje simbol „--“.




U oblasti **D** prikazuje se podrazumevana vrednost brzine centrifuge na osnovu podešenog programa; ako program ne podrazumeva podešavanje brzine centrifuge, u ovoj oblasti se onda prikazuje simbol „--“.




U oblasti **E** prikazuje se vreme preostalo do pokretanja izabranog programa kada je podešena funkcija ODLOŽENOG STARTA.




Pritisak na dugme **F** omogućava pristup meniju u kom možete da podesite opciju Automatsko doziranje.



Pritisak na dugme **G** omogućava pristup meniju u kom možete da podesite dodatne opcije pranja.

Ako pritisnete dugme **G** i zadržite ga tri sekunde, moći ćete da pristupite meniju sa podešavanjima:

- Jezik: pritiskom na dugmad  i , korisnik može da izabere željeni jezik i da izbor potom potvrdi dugmetom .

- Zvuk: pritiskom na dugmad  i , korisnik može da aktivira odn. deaktivira zvuk dugmadi i da to potom potvrdi dugmetom .

- Osvetljenje displeja: pritiskom na dugmad  i , korisnik može da izabere tip osvetljenja displeja i da izbor potom potvrdi dugmetom .

- Automatsko doziranje: Pritiskom na tastere  i , korisnik može odabrati tri različita nivoa doziranja.

Prema zadanim postavkama, sistem funkcioniše sa 25 ml kao vrednosti za doziranje deterdženta.


25 ml visoko koncentrovanog deterdženta (<30ml), preporučena vrednost doziranja za srednje opterećenje od 4kg-5kg po pakovanju deterdženta.

35 ml srednje koncentrovanog deterdženta (30ml-40ml), preporučena vrednost doziranja za srednje opterećenje od 4kg-5kg po pakovanju deterdženta.

45 ml nisko koncentrovanog deterdženta (> 40ml), preporučena vrednost doziranja za srednje opterećenje od 4kg-5kg po pakovanju deterdženta.


Potrebno je unapred podesiti vrednost doziranja na odgovarajući nivo, u skladu sa preporučenim vrednostima zabeleženim na pakovanju deterdženta koji nameravate da koristite s obzirom na srednje opterećenje (4Kg-5Kg).

Ova opcija nije važeća za prilagođavanje koncentracije omeksišivača.


- Vraćanje fabričkih vrednosti: pritisak i zadržavanje dugmeta  u trajanju od dve sekunde vraća podešavanja na fabričke vrednosti.

! Ako tokom programa pranja korisnik ništa ne uradi sa displejem tokom 5 minuta, aktiviraće se ČUVAR EKRA. Da biste se vratili na prethodni prozor, jednostavno pritisnite bilo koje dugme.

## INDIKATORI NA DISPLEJU

Greška: Pozovite servis 

Pogledajte odeljak Otklanjanje problema

Greška: Filter drenažne pumpe je zapušten 




Nije moguće ispustiti vodu. Filter drenažne pumpe je možda blokiran

Greška: Nema vode 

Nema dovoda vode ili je dovod vode nedovoljan.



U slučaju pojave bilo kakve greške, pogledajte odeljak „Otklanjanje problema“.

## Blokiranje

Da biste aktivirali zaključavanje kontrolne table, pritisnite dugme  i zadržite ga otprilike 3 sekunde. Kada se na displeju prikaže „KEY LOCK“ (BLOKIR TAST), kontrolna tabla je zaključana (izuzev dugmeta UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ). Time se sprečavaju slučajne promene podešavanja programâ, pogotovo kada su deca kod kuće. Da biste deaktivirali zaključavanje kontrolne table, pritisnite dugme  i zadržite ga otprilike 3 sekunde.

## Indikator zaključanih vrata

Ako ovaj simbol zasvetli, to znači da su vrata zaključana. Da biste sprečili bilo kakva oštećenja, sačekajte da simbol nestane, pa onda otvorite vrata.


Da biste otvorili vrata dok je neki program pranja u toku, pritisnite dugme POKRETANJE/PAUZA . Ako se ne vidi simbol , vrata mogu da se otvore.

## PRVO KORIŠĆENJE MAŠINE

Nakon montaže mašine i pre prvog korišćenja, pokrenite neki program pranja sa deterdžentom i bez veša, odnosno podesite program **Pamuk**  (60°) bez opcije Predpranje.

## SVAKODNEVNO KORIŠĆENJE

Pripremite veš prateći preporuke koje su navedene u odeljku „SAVETI I PREPORUKE“.

- Pritisnite dugme UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE . Na displeju će da se prikaže reč „WHIRLPOOL“.

- Otvorite vrata. Ubacite veš u mašinu, vodeći pri tom računa da ne premašite maksimalni kapacitet naveden u tabeli programa pranja.



- Pritisnite fioku za deterdžent da bi se otvorila, a zatim sipajte deterdžent u odgovarajuće pregrade shodno uputstvima iz odeljka „FIOKA ZA DETERDŽENT“.

- Zatvorite vrata.



- Mašina automatski bira podrazumevanu temperaturu i brzinu centrifuge za izabrani program pranja.

- Izaberite željeni program pranja.



- Izaberite željene opcije.



- Pritisnite dugme POKRETANJE/PAUZA  da biste pokrenuli program pranja. Vrata će se zaključati (zasvetleće simbol ). Kada se program pokrene, počinje procedura Sensing (Očitavanje): bubanj će se pokrenuti i vrata će se otključati i ponovo zaključati kako bi se pravilno pokrenuo program pranja.

## PAUZIRANJE PROGRAMA


Da biste pauzirali program pranja, ponovo pritisnite dugme POKRETANJE/PAUZA . Da biste program pranja nastavili od tačke na kojoj je prekinut, ponovo pritisnite dugme POKRETANJE/PAUZA .


## OTVARANJE VRATA, PO POTREBI

Nakon pokretanja programa pranja, simbol  će zasvetleti kako bi ukazao na to da se vrata ne mogu otvoriti. Vrata ostaju zaključana dokle god je program pranja u toku. Da biste otvorili vrata u toku pokrenutog programa, ako npr. želite da ubacite veš u mašinu ili ga pak izvadite iz nje, pauzirajte program pritiskom na dugme POKRETANJE/PAUZA .



Ako simbol  ne svetli, možete da otvorite vrata. Da biste nastavili program, ponovo pritisnite dugme POKRETANJE/PAUZA . Kada se program pokrene, počinje procedura Sensing (Očitavanje): bubanj će se pokrenuti i vrata će se otključati i ponovo zaključati kako bi se pravilno pokrenuo program pranja.


## ZAUSTAVLJANJE I DODAVANJE

Ikona na displeju će signalizirati kada u mašinu za pranje veša možete da dodate još veša a da pritom ne narušite rezultate pranja. Da biste dodali veš, najpre zaustavite mašinu za pranje veša pritiskom na dugme POKRETANJE/PAUZA  a zatim otvorite vrata i ubacite veš.



Pritisnite ponovo dugme POKRETANJE/PAUZA  da biste nastavili program pranja od tačke na kojoj je on prekinut.

## PROMENA POKRENUTOG PROGRAMA PRANJA

Da biste promenili program pranja u toku već pokrenutog programa pranja, pauzirajte mašinu za pranje veša pritiskom na dugme POKRETANJE/PAUZA , izaberite željeni program, a zatim ponovo pritisnite dugme POKRETANJE/PAUZA .

! Da biste otkazali pokrenuti program, na nekoliko sekundi pritisnite i držite dugme UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE . Ukoliko ima vode u bubnju, pokreneće se funkcija ispuštanja vode. Program će da se zaustavi, a mašina će da se isključi.

## PO ZAVRŠETKU PROGRAMA PRANJA

Označava se prikazom reči „CYCLE END“ (KRAJ CIKUSA) na displeju. Kada se simbol  isključi, možete da otvorite vrata. Otvorite vrata, izvadite veš, a zatim isključite mašinu. Ako ne pritisnete dugme UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE , mašina za pranje veša će se isključiti automatski nakon otprilike 10 minuta.

## OPCIJE

- Ukoliko izabrana opcija nije kompatibilna sa podešenim programom pranja ili sa drugom prethodno izabranom opcijom, naziv nekompatibilne opcije prikazaće se sivom bojom u meniju, dok će se na displeju prikazati reč „Not available“ (Nije dostupno) uz istovremeno oglašavanje zvučnog signala, te se ta opcija neće aktivirati.

## AutoDose

Inteligentni sistem automatski prilagođava doziranje deterdženta prema odabranom nivou doziranja, odabranom programu, automatski detektovanom opterećenju dok se za omeksišivač, sistem automatski prilagođava u skladu sa izabranim programom i automatski detektovanom opterećenju. Sistem pametnog doziranja se aktivira u fabrici za sve predviđene programe i može da se isključi za svaki od njih pojedinačno.

Da biste koristili pametno doziranje, napunite fioku.

Napomena:

- Fioku punite samo odgovarajućim deterdžentom i proizvodima za pranje.

- Ako menjate tečni deterdžent ili omeksišivač, pre njihove upotrebe ispraznite i operite fioku.

- Sipajte tečni deterdžent (deterdžent) i omeksišivač za veš (omeksišivač) u odgovarajuće pregrade svaki put kada povezana ikona ukaže na to da se nivo ispraznio.

## Tret. parom

Ova opcija unapređuje rezultate pranja time što obrazuje paru tokom programa pranja kako bi se iz vlakana, koji se istovremeno tretiraju, uklonile sve bakterije. Ubacite veš u bubanj, odaberite kompatibilni program i izaberite opciju „Tret. parom“.

! Para koja se obrazuje tokom rada mašine za pranje veša može da zamagli vrata mašine.

## WaterSave

Nova tehnologija WaterSave osmišljena je da štiti veš uz neverovatnu uštedu vode. Kada je uključena opcija WaterSave, mlaz vode kreće s vrha bubnja i ravnomerno se sliva preko veša: rezultat je temeljno pranje čak i na niskim temperaturama, kao i pranje odeće uz potrošnju tačno odgovarajuće količine vode.

## Odloženo pokretanje

Da biste podesili odloženo pokretanje izabranog programa, iznova pritisnite odgovarajuće dugme sve dok se ne prikaže željeno vreme odlaganja pokretanja. Kada aktivirate ovu opciju, na displeju će se prikazati izabrane vrednosti odlaganja pokretanja. Da biste uklonili podešavanje odloženog pokretanja, pritisnite dugme sve dok se na displeju ne prikaže „--“.

## Lako za peglanje

Ako izaberete ovu opciju, programi pranja i centrifugiranja će se prilagoditi kako bi se smanjilo stvaranje nabora na vešu.

## FreshCare+

Ova opcija je osmišljena tako da vam veš čuva svežim i do 6 sati nakon završetka programa pranja.

Inovativni sistem FreshCare+ laganim proparavanjem i okretanjem čuva veš dok je u mašini za pranje veša. Sistem FreshCare+ nežno masira veš stalnim sporim pokretima koji se smenjuju sa proparavanjem tako da vazduh cirkuliše kroz vlakna i čuva veš svežim, te sprečava nastanak neprijatnih mirisa. Posle tretmana FreshCare+ odeća ostaje zaista svežija, a vi mirniji, čak i satima po završetku programa. Tretman FreshCare+ sprečava širenje glavnih uzročnika neprijatnih mirisa (unutar mašine za pranje veša) do 6 sati po završetku pranja.

## Rapid

Ovu opciju izaberite da biste smanjili vreme trajanja programa. Predlažemo da ovaj program koristite za pranje blago zaprljanog veša.

## Isp.više niv.

Izborom ove opcije povećava se efikasnost ispiranja i garantovano se optimalno uklanja deterdžent. Posebno je namenjena korisnicima sa osetljivom kožom. Pritisnite dugme jedanput, dvaput ili triput da biste izabrali jedan, dva odn. tri dodatna ciklusa ispiranja nakon standardnog ciklusa ispiranja i tako uklonili sve tragove deterdženta. Pritisnite ponovo dugme da biste se vratili u režim „Normalno ispiranje“.

## Hladno pranje


Ova opcija štedi energiju time što ne zagreva vodu koja se koristi za pranje veša – prednost kako za životnu sredinu, tako i za vaš džep. Umesto toga, pojačani učinak pranja i optimizovana potrošnja vode obezbeđuju vrhunske rezultate pranje uz prosečno trajanje programa kao kod standardnog programa pranja.

Za postizanje najboljih rezultata pranja, preporučujemo upotrebu tečnog deterdženta.


## Predpranje

Omogućava vam da pokrenete predpranje samo ako je izabran sistem AutoDose.


## Temperatura

Svaki program pranja ima unapred definisanu temperaturu. Da biste promenili temperaturu, pritisnite dugme „“. Na displeju će se prikazati vrednost.

## Centrifuga

Svaki program pranja ima unapred definisanu brzinu centrifuge. Da biste promenili brzinu centrifuge, pritisnite dugme „“. Na displeju će se prikazati vrednost.

## POSTUPCI UKLANJANJA KAMENCA I ČIŠĆENJA

Ikona  na displeju će u redovnim razmacima (otprilike svakih 50 programa) podsećati korisnike da je vreme da se pokrene program održavanja kako bi se očistila mašina za pranje veša i kako bi se otklonilo nagomilavanje kamenca i neugodni mirisi.

Radi optimalnog održavanja predlažemo da pokrenete program „Pamuk“ bez veša na najmanje 60 °C bez predpranja i da upotrebite sredstvo WPRO Limescale and grease remover.

Ovaj proizvod možete da kupite tako što ćete se obratiti službi za tehničku podršku ili tako što ćete posetiti veb-stranicu [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu).

Whirlpool odbacuje svaku odgovornost za bilo kakve štete na aparatu koje su posledica upotrebe drugih sredstava za čišćenje mašine za pranje veša dostupnih na tržištu.

Da biste izbrisali upozorenje o uklanjanju kamenca, okrenite obrtno dugme ili pak pritisnite bilo koje dugme (uključujući dugme UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE).

## SAVETI I PREPORUKE

### Veš razvrstavajte prema sledećim kriterijumima:

Vrsta tkanine (pamuk, mešovita tkanina, sintetika, vuna, veš koji se ručno pere). Boja (odvojite beli i obojeni veš. Novi obojeni veš perite zasebno). Osetljivost (manje odevne predmete, na primer najlonske čarape i odeću s kopčama, kao što su grudnjaci, ubacite u platnenu torbu).

### Ispraznite džepove:

Predmeti poput novčića ili upaljača mogu oštetiti mašinu za pranje veša i bubanj. Proverite svu dugmad.

### Pridrđavajte se preporuka za doziranje/dodatna sredstva

Time se poboljšava rezultat pranja, sprečava zadržavanje neugodnih ostataka viška deterdženta u vešu i šteti novac jer sprečava nepotrebno trošenje viška deterdženta

### Podešavajte niže temperature i duže trajanje programa

Najefikasniji programi u pogledu potrošnje energije su obično oni sa nižim temperaturama rada i dužim trajanjem.

### Vodite računa o količini veša

Napunite mašinu za pranje veša do kapaciteta naznačenog u tabeli „PROGRAMSKA TABELA“ da biste uštedeli vodu i energiju.

### Buka i preostali sadržaj vlage

Ovo zavisi od brzine centrifugiranja: što je veća brzina centrifugiranja u fazi centrifugiranja, to je veća buka i niži preostali sadržaj vlage.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Pre čišćenja i održavanja isključite mašinu za pranje veša, a zatim izvucite utikač iz mrežnog napajanja. Ne upotrebljavajte zapaljive tečnosti za čišćenje mašine za pranje veša. Periodično čistite i održavajte mašinu za pranje veša (najmanje 4 puta godišnje).

### Isključivanje priključaka za dovod vode i strujnih priključaka

Zatvorite slavinu za vodu nakon svakog pranja. Na taj način ćete smanjiti habanje hidrauličnog sistema unutar mašine za pranje veša i sprečiti pojavu curenja.

Isključite mašinu za pranje veša s napajanja prilikom čišćenja i bilo kakvog održavanja.

### Čišćenje mašine za pranje veša

Spoljašnji delovi i gumene komponente mašine možete čistiti pomoću mekane krpe, koju ste prethodno potopili u mlakoj vodi s dodatim sapunom. Nemojte da koristite rastvarače ili abrazivna sredstva.

### Čišćenje fioke za deterdžent

Operite fioku pod tekućom vodom; ovaj postupak bi trebalo često ponavljati.

### Održavanje vrata i bubnja

Vrata mašine bi uvek trebalo ostavljati odškrinuta kako bi se sprečilo stvaranje neugodnih mirisa.

### Provera creva za dovod vode

Crevo za dovod vode treba proveriti najmanje jednom godišnje. Ako je crevo napuklo ili je pokidano, treba da se zameni: visok pritisak vode koji nastaje tokom pranja mogao bi iznenada da raspoluti crevo.

! Nipošto nemojte da koristite već upotrebljavana creva.


### Čišćenje filtera drenažne pumpe/ispuštanje preostale vode

Pre nego što započnete čišćenje filtera drenažne pumpe ili ispuštanje preostale vode, isključite mašinu za pranje veša i izvucite njen utikač iz utičnice.


Ako ste koristili program za vruće pranje, sačekajte da se voda ohladi pre nego što upište ispuštite vodu. Redovno čistite filter drenažne pumpe da se ne bi dogodilo da ne možete da ispuštite vodu nakon pranja zbog zapušenog filtera. Ako mašina ne može da ispušti vodu, displej pokazuje da je došlo do zapušavanja filtera drenažne pumpe.

1. Isključite mašinu za pranje veša i izvucite njen utikač iz električne utičnice.


2. Lagano pritisnite gornji deo poklopcu za filter da biste ga otvorili.

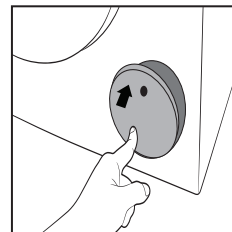


3. Stavite neku posudu blizu pumpe da biste prikupili sve što se izlije.
4. Razvucite „crevo za hitno ispuštanje“ do posude.

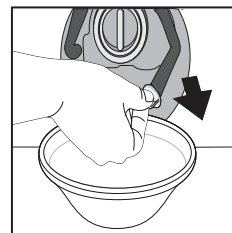


5. Okrenite zapušač „creva za hitno ispuštanje“ na kraja creva, a zatim pustite vodu da se ulije u posudu.

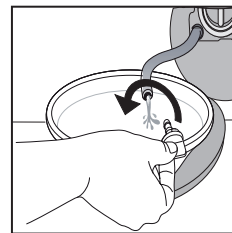

6. Okrenite ručicu ispusnog filtera, a zatim ga izvucite iz kućišta. Kada se posuda napuni vodom, vratite zapušač na kraj creva, a zatim ponovo umetnite manje crevo u podnožje mašine za pranje veša. Nakon toga ispraznite posudu. Potom čvrsto zatvorite crevo za hitno ispuštanje zapušačem.
7. **Uklonite filter:** Ispod filtera drenažne pumpe stavite pamučnu krpu koja može da upije manju količinu vode. Potom uklonite filter drenažne pumpe tako što ćete okretati u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.

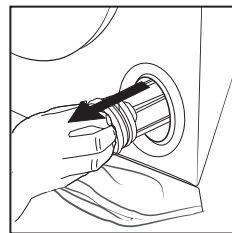

8. Očistite filter drenažne pumpe: uklonite ostatke sa filtera i očistite ga pod mlazom vode.
9. Vratite filter drenažne pumpe: Ponovo umetnite filter drenažne pumpe tako što ćete ga okretati u smeru kretanja kazaljke na satu. Obavezno ga zavrnite do kraja; ručica filtera mora da bude u vertikalnom položaju. Da biste proverili da li filter drenažne pumpe ne propušta vodu, sipajte oko litara vode u fioku za deterdžent.

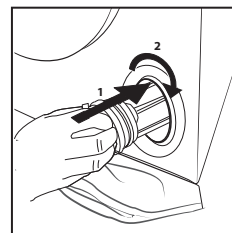

## DODATNA OPREMA

Obratite se našoj službi za tehničku podršku kako biste proverili da li je za vaš model mašine za pranje veša dostupna navedena dodatna oprema.

### Komplet za slaganje

Pomoću ove dodatne opreme možete da pričvrstite sušilicu za veš na gornji deo mašine za pranje veša i na taj način uštedite prostor, te olakšate punjenje i pražnjenje sušilice za veš.





## TRANSPORT I RUKOVANJE

Nemojte podizati mašinu za pranje veša hvatajući je za gornji deo.

Isključite mašinu s napajanja i zatvorite slavinu za vodu. Proverite da li su vrata i fioka za deterdžent pravilno zatvoreni. Odvojite crevo za punjenje sa slavine za vodu, a zatim odvojite odvodno crevo. Ispustite svu preostalu vodu iz creva, a zatim ih obezbedite tako da se ne oštete tokom transporta. Ponovo pričvrstite transportne vijke. Izvedite, prema obrnutom redosledu, postupak uklanjanja transportnih vijaka opisan u odeljku „Uputstva za montažu“.

## OTKLANJANJE PROBLEMA

Može da se dogodi da mašina za pranje veša povremeno prestane s radom. Pre nego što zatražite pomoć od službe za tehničku podršku, najpre proverite da li se problem može jednostavno rešiti praćenjem uputstava s liste u nastavku.

Problem	Mogući uzroci/rešenja
Mašina se ne pokreće.	Mašina nije do kraja priključena na utičnicu ili nije dovoljno priključena da bi se uspostavio kontakt. U domu nema struje.
Program pranja se ne pokreće.	Vrata mašine nisu pravilno zatvorena. Nije pritisnuto dugme UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (⏻). Nije pritisnuto dugme POKRETANJE/PAUZA (▶  ). Slavina za vodu nije otvorena. Podešeno je odlaganje vremena pokretanja. Aktivan je demo režim (uputstva za njegovu deaktivaciju potražite u nastavku).
Mašina se ne puni vodom (na displeju se prikazuje „  “).	Crevo za dovod vode nije priključeno na slavinu. Crevo je savijeno. Slavina za vodu nije otvorena. U domu nema vode. Pritisak je prenizak. Nije pritisnuto dugme POKRETANJE/PAUZA (▶  ).
Mašina neprestano dovodi i odvodi vodu.	Odvodno crevo nije postavljeno na udaljenosti od 65 do 100 cm od poda. Slobodan kraj creva je uronjen u vodu. Zidni sistem za odvod vode nije opremljen odušnom cevi. Ukoliko se problem javlja i nakon sprovođenja ovih provera, zatvorite slavinu, isključite mašinu i pozovite službu za tehničku podršku. Ukoliko živite na višim spratovima zgrade, možda postoje problemi u vezi s povratnom sifonažom koji uzrokuju da mašina za pranje veša neprestano dovodi i odvodi vodu. Ovaj problem može da se otkloni pomoću posebnih ventila za zaštitu od povratne sifonaže koji se nabavljaju u specijalizovanim prodavnicama.
Mašina se ne puni vodom i na displeju se prikazuje simbol  (F9E1).	Očistite filter pumpe (pogledajte poglavlje o čišćenju i održavanju) Odvodno crevo je savijeno. Odvodni kanal je zapušten.
Mašina previše vibrira prilikom centrifugiranja.	Transportni vijci nisu pravilno uklonjeni tokom montaže. Mašina nije pravilno nivelisana. Mašina je tesno pritisnuta između komada nameštaja i zida.
Mašina za pranje veša curi.	Crevo za dovod vode nije pravilno pričvršćeno. Fioka za deterđent je zaprečena. Odvodno crevo nije pravilno priključeno.
Pojavljuje se simbol  i na displeju se prikazuje šifra greške (npr.: F1E1, F4...).	Isključite mašinu, a zatim izvucite utikač mašine iz utičnice. Sačekajte otprilike 1 minut i zatim je ponovo uključite. Ako se problem i dalje javlja, pozovite službu za tehničku podršku.
U mašini se pravi previše pene.	Deterđent nije namenjen za mašinsko pranje; na pakovanju deterđenta treba da stoji da je „for washing machines“ (za mašinsko pranje), „hand and machine wash“ (za ručno i mašinsko pranje) ili slično tome. Upotrebjeno je previše deterđenta.
Treperi ikona faze „  “ i prikazana je brzina centrifuge „0“.	Neizbalansirana ubačenog veša sprečava centrifugiranje kako bi se zaštitila mašina za pranje veša. Ako želite da centrifugirate mokar veš, dodajte još veša različite veličine, a zatim pokrenite program „Centr. i isuš.“. Izbegavajte ubacivanje manje količine veša koje se sastoji od nekoliko većih, upijajućih artikala / perite artikle različitih veličina u jednom ciklusu.


Onemogućavanje režima DEMO MODE: Sledeće radnje se moraju izvesti u nizu, bez prekida. UKLJUČITE mašinu, a zatim je ponovo ISKLJUČITE. Pritiskajte dugme POKRETANJE/PAUZA (▶||) sve dok ne začujete zvučni signal. Ponovo uključite mašinu. Indikator „DEMO“ će treperiti, a zatim će se ISKLJUČITI.



### MERE OPREZA I BEZBEDNOSTI, SAŽETAK KARAKTERISTIKA PROIZVODA i LIST S PODACIMA O POTROŠNJI ENERGIJE možete da preuzmete na sledeći način:

- posetom naše veb-stranice na adresi <http://docs.whirlpool.eu>
- skeniranjem QR koda,
- ili pak **pozivanjem naše postprodajne službe** (broj telefona možete pronaći u garantnoj knjižici). Pri obraćanju postprodajnoj službi, obavezno navedite šifre koje su oštampane na identifikacionoj pločici aparata.

Informacije o popravci i održavanju namenjene korisnicima potražite na adresi [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)  
Informacije o modelu mogu da se dobiju skeniranjem QR koda na oznaci za energiju. Oznaka takođe sadrži identifikator modela pomoću kog može da se pretražuje portal za registraciju proizvoda na adresi <https://eprel.ec.europa.eu>

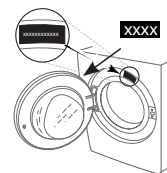

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Whirlpool, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/whirlpool-masina-za-pranje-vesa-w8-w946wb-ee-akcija-cena/>