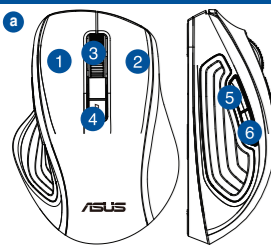


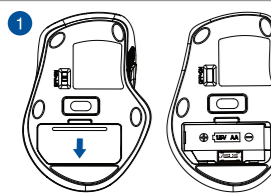
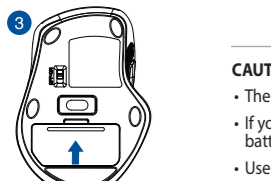
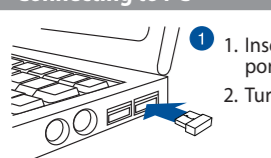
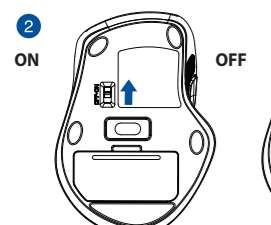


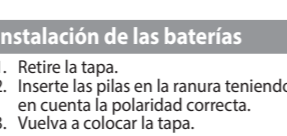
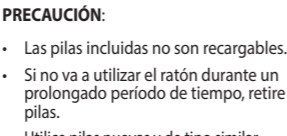

ENGLISH	
	Dimensions Mouse: 105.0mm(L) x 75.0mm(W) x 39.8mm(H) Dongle: 18.53mm(L) x 14.50mm(W) x 6.20mm(H)
	Weight Mouse: 70g (without battery) Dongle: 2.0g
	Button functions 1 Left button: Left-click 2 Right button: Right-click 3 Wheel: Scroll up/down and middle-click 4 DPI switch button: 800 / 1200 / 2000 5 Left side upper button: Forward (Internet) 6 Left side lower button: Backward (Internet)
	Max Output Power Mouse: 0dbm Wireless Receiver: 0dbm
	Operating Frequency Range Mouse: 2402-2480MHz, Wireless Receiver : 2402-2480MHz
Your package includes: a. 2.4GHz wireless optical mouse b. Nano USB 2.4 GHz receiver c. 1 x AA battery d. Quick Start Guide e. Warranty Card	

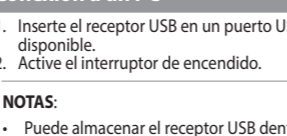
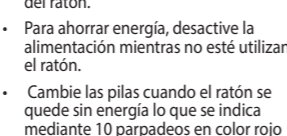
Installing the batteries	
	1. Remove the bottom cover.
	2. Insert the battery into the slot, taking note of the correct polarity.
	3. Replace the cover.
	CAUTION: • The bundled battery is not chargeable. • If you do not use the mouse for a long time, remove the battery. • Use new and similar-type batteries.

Connecting to PC	
	1. Insert the USB receiver into an available USB port.
	2. Turn on the power switch.
NOTES: • You can store the USB receiver inside the mouse. • To save power, turn off the power when you are not using the mouse. • Replace the batteries when the mouse runs low on power indicated by flashing red 10 times under the scroll wheel, and you are not using it for DPI adjustments.	

Adjusting DPI	
To change the DPI, press the DPI button.	
Refer to the following for DPI indicators:	
800 dpi: The red LED under the scroll wheel will rapidly flash once.	
1200 dpi (default): The red LED under the scroll wheel will rapidly flash twice.	
2000 dpi: The red LED under the scroll wheel will rapidly flash three times.	
Rating Mouse: 1.5V / 6mA (Max.) Dongle: 5V / 25mA (Max.)	
CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.	

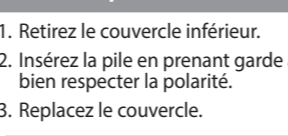
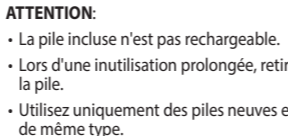

ESPAÑOL	
U paquete incluye: a. Ratón óptico inalámbrico de 2,4GHz b. Receptor Nano USB de 2,4 GHz c. 1 x Batería AA d. Guía de inicio rápido e. Tarjeta de garantía	
Dimensiones Ratón: 105,0mm(LA.) x 75,0mm(AN.) x 39,8mm(AL.) Adaptador: 18,53mm(LA.) x 14,50mm(AN.) x 6,20mm(AL.)	
Peso Ratón: 70g (sin pilas) Adaptador: 2,0g	
Button functions 1 Botón izquierdo: Clic a la izquierda 2 Botón derecho: Clic a la derecha 3 Rueda: Desplazamiento hacia arriba/abajo y clic en el centro 4 Botón DPI Switch (Conmutador de PPP): 800 / 1200 / 2000 5 Botón superior lateral izquierdo: Adelante (Internet) 6 Botón inferior lateral izquierdo: Atrás (Internet)	

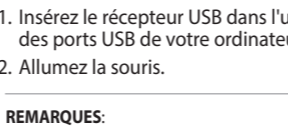
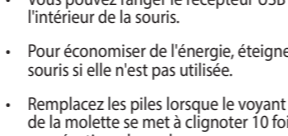
Instalación de las baterías	
	1. Retire la tapa.
	2. Inserte las pilas en la ranura teniendo en cuenta la polaridad correcta.
	3. Vuelva a colocar la tapa.
PRECAUCIÓN: • Las pilas incluidas no son recargables. • Si no va a utilizar el ratón durante un prolongado período de tiempo, retire las pilas. • Utilice pilas nuevas y de tipo similar.	

Conexión a un PC	
	1. Inserte el receptor USB en un puerto USB disponible.
	2. Active el interruptor de encendido.
NOTAS: • Puede almacenar el receptor USB dentro del ratón. • Para ahorrar energía, desactive la alimentación mientras no esté utilizando el ratón. • Cambie las pilas cuando el ratón se quede sin energía lo que se indica mediante 10 parpadeos en color rojo debajo de la rueda desplazamiento y la imposibilidad de utilizarlo para ajustes de PPP.	

Ajustar la resolución PPP	
Para cambiar el valor DPI (PPP), pulse el botón DPI (PPP).	
Consulte la siguiente información para obtener indicaciones sobre la resolución PPP:	
800 ppp: El LED rojo situado debajo de la rueda de desplazamiento se iluminará una vez rápidamente.	
1200 ppp (predeterminado): El LED rojo situado debajo de la rueda de desplazamiento parpadeará rápidamente dos veces.	
2000 ppp: El LED rojo situado debajo de la rueda de desplazamiento parpadeará rápidamente tres veces	
Clasificación Ratón: 1.5V / 6mA (máx.) Adaptador: 5V / 25mA (máx.)	
PRECAUCIÓN: HAY RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LAS PILAS SE CAMBIAN POR OTRAS DE TIPO INADECUADO. DESHÁGASE DE LAS PILAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.	

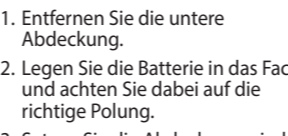
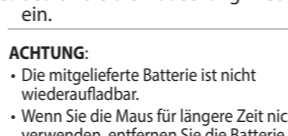

FRANÇAIS	
Contenu de la boîte: a. Souris optique sans fil 2,4 GHz b. Récepteur nano USB 2,4 GHz c. 1 x Pile AA d. Guide de démarrage rapide e. Carte de garantie	
Dimensions Souris : 105,0mm(L) x 75,0mm(L) x 39,8mm(H) Dongle: 18,53mm(L) x 14,50mm(L) x 6,20mm(H)	
Poids Souris : 70g (sans batterie) Dongle : 2,0g	
Fonctions des boutons 1 Bouton gauche: Clic gauche 2 Bouton droit: Clic droit 3 Molette: Défilement haut/bas et clic central 4 Bouton de sélection DPI : 800 / 1200 / 2000 5 Bouton latéral gauche avant: Suivant (Internet) 6 Bouton latéral gauche arrière: Précédent (Internet)	

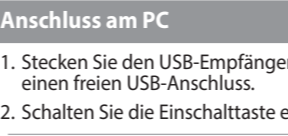
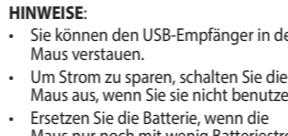
Installer la pile	
	1. Retirez le couvercle inférieur.
	2. Insérez la pile en prenant garde à bien respecter la polarité.
	3. Remplacez le couvercle.
ATTENTION: • La pile incluse n'est pas rechargeable. • Lors d'une inutilisation prolongée, retirez la pile. • Utilisez uniquement des piles neuves et de même type.	

Connexion à un ordinateur	
	1. Insérez le récepteur USB dans l'un des ports USB de votre ordinateur.
	2. Allumez la souris.
REMARQUES: • Vous pouvez ranger le récepteur USB à l'intérieur de la souris. • Pour économiser de l'énergie, éteignez la souris si elle n'est pas utilisée. • Remplacez les piles lorsque le voyant de la molette se met à clignoter 10 fois consécutives de couleur rouge pour indiquer que l'alimentation de la souris est faible et si vous n'utilisez pas la souris pour les réglages DPI.	

Réglages DPI	
Pour modifier les réglages DPI, appuyez sur le bouton DPI.	
Reportez-vous aux indicateurs DPI suivants :	
800 dpi: Le voyant rouge de la molette clignotera rapidement une fois.	
1200 dpi (par défaut): Le voyant rouge de la molette clignotera rapidement deux fois.	
2000 dpi: Le voyant rouge de la molette clignotera rapidement trois fois.	
Tension nominale Souris: 1.5V / 6mA (Max.) Dongle : 5V / 25mA (Max.)	
ATTENTION: RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE N'EST PAS CORRECTEMENT REMPLACÉE. JETEZ LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT.	

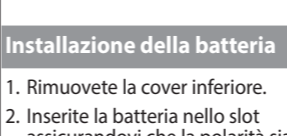
DEUTSCH	
Im Lieferumfang sind enthalten: a. 2,4 GHz kabellose optische Maus b. Nano USB 2,4 GHz Empfänger c. 1 x AA Batterie d. Schnellstartanleitung e. Garantiekarte	
Abmessungen Maus: 105,0 mm (L) x 75,0 mm (B) x 39,8 mm (H) Dongle: 18,53 mm (L) x 14,50 mm (B) x 6,20 mm (H)	
Gewicht Maus: 70,0 g (ohne Batterie) Dongle: 2,0 g	
Tastenfunktionen 1 Linke Taste: Linksklick 2 Rechte Taste: Rechtsklick 3 Scroll-Rad: Hoch-/Herunterscrollen und Mittelklick 4 DPI-Umschalttaste: 800 / 1200 / 2000 5 Obere Taste auf der linken Seite: Weiter (Internet) 6 Untere Taste auf der linken Seite: Zurück (Internet)	

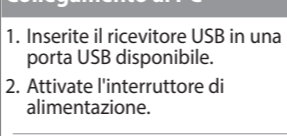
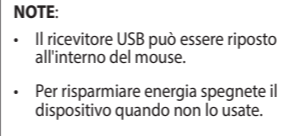
Installieren der Batterien	
	1. Entfernen Sie die untere Abdeckung.
	2. Legen Sie die Batterie in das Fach und achten Sie dabei auf die richtige Polung.
	3. Setzen Sie die Abdeckung wieder ein.
ACHTUNG: • Die mitgelieferte Batterie ist nicht wiederaufladbar. • Wenn Sie die Maus für längere Zeit nicht verwenden, entfernen Sie die Batterie. • Verwenden Sie eine neue Batterie ähnlichen Typs.	

Anschluss am PC	
	1. Stecken Sie den USB-Empfänger in einen freien USB-Anschluss.
	2. Schalten Sie die Einschalttaste ein.
HINWEISE: • Sie können den USB-Empfänger in der Maus verstecken. • Um Strom zu sparen, schalten Sie die Maus aus, wenn Sie sie nicht benutzen. • Ersetzen Sie die Batterie, wenn die Maus nur noch mit wenig Batteriestrom arbeitet. Dies wird angezeigt durch 10-maliges rotes Blinken unter dem Scroll-Rad, wenn Sie keine DPI-Einstellungen vornehmen.	

DPI-Anpassung	
Um den DPI-Wert zu ändern, drücken Sie die DPI-Taste.	
Beachten Sie das Folgende zur DPI-Anzeige:	
800 dpi: Die rote LED unter dem Scrollrad blinkt einmal schnell.	
1200 dpi (Standard): Die rote LED unter dem Scrollrad blinkt zweimal schnell.	
2000 dpi: Die rote LED unter dem Scrollrad blinkt dreimal schnell.	
Leistung Maus: 1,5 V / 6 mA (Max.) Dongle: 5 V / 25 mA (Max.)	
ACHTUNG: FALLS DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE GEBRAUCHTE BATTERIEN ENTSPRECHEND DEN ANGABEN DES HERSTELLERS.	

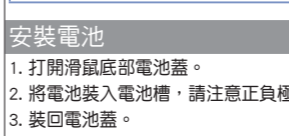
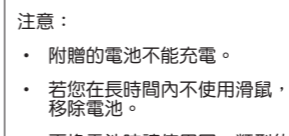

ITALIANO	
Contenuto della confezione: a. Mouse ottico senza fili 2.4GHz b. Ricevitore nano USB 2.4 GHz (Dongle) c. 1 x Batteria AA d. Guida rapida e. Certificato di garanzia	
Dimensioni Mouse: 105.0mm(L) x 75.0mm(P) x 39.8mm(A) Dongle: 18.53mm(L) x 14.50mm(P) x 6.20mm(A)	
Peso Mouse: 70g (senza batteria) Dongle: 2.0g	
Funzioni del pulsanti 1 Tasto sinistro: Click con il tasto sinistro 2 Tasto destro: Click con il tasto destro 3 Rotellina: Scorrimento verticale e click centrale 4 Tasto regolazione DPI: 800 / 1200 / 2000 5 Tasto superiore sinistro: Avanti (Internet) 6 Tasto inferiore sinistro: Indietro (Internet)	

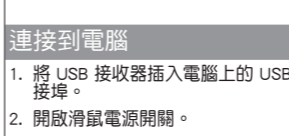
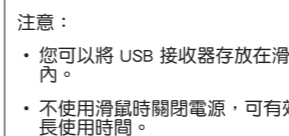
Installazione della batteria	
	1. Rimuovete la cover inferiore.
	2. Inserite la batteria nello slot assicurandovi che la polarità sia rispettata.
	3. Riposizionate la cover.
ATTENZIONE: • La batteria in dotazione non è ricaricabile. • Se pensate di non usare il mouse per lungo tempo rimuovete la batteria. • Usate una batteria nuova ed equivalente.	

Collegamento al PC	
	1. Inserite il ricevitore USB in una porta USB disponibile.
	2. Attivate l'interruttore di alimentazione.
NOTE: • Il ricevitore USB può essere riposto all'interno del mouse. • Per risparmiare energia spegnete il dispositivo quando non lo usate. • Se non state utilizzando la regolazione DPI e la luce sotto alla rotellina di scorrimento lampeggia dieci volte con colore rosso è necessario sostituire la batteria del mouse.	

Regolazione DPI	
Per regolare il DPI premete il pulsante DPI.	
Fate riferimento ai seguenti indicatori DPI:	
800 dpi: Il LED rosso sotto la rotellina di scorrimento lampeggia rapidamente una volta.	
1200 dpi (predefinito): Il LED rosso sotto la rotellina di scorrimento lampeggia rapidamente due volte.	
2000 dpi: Il LED rosso sotto la rotellina di scorrimento lampeggia rapidamente tre volte.	
Specifiche Mouse: 1.5V / 6mA (Max.) Dongle: 5V / 25mA (Max.)	
ATTENZIONE: Rischio di esplosione se la batteria è sostituita con una di un altro tipo non compatibile. Smaltite le batterie usate attenendovi alle istruzioni fornite dal produttore.	

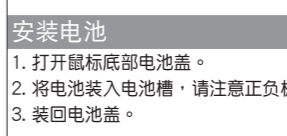
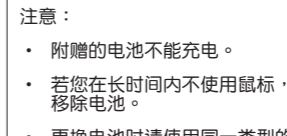

繁體中文	
產品名稱: 靜音無線滑鼠 型號: MW202 產品名稱: 滑鼠接收器 型號: MW202-D 包裝內容物: a. 靜音無線滑鼠 b. Nano USB 2.4GHz 接收器 c. 1 x 三號 (AA) 電池 d. 快速使用指南 e. 保固卡	
尺寸 滑鼠: 105.0mm(L) x 75.0mm(W) x 39.8mm(H) 接收器: 18.53mm(L) x 14.50mm(W) x 6.20mm(H)	
重量 滑鼠: 70g (不含電池) 接收器: 2.0g	
按鍵功能 1 左鍵: 左鍵點擊 2 右鍵: 右鍵點擊 3 滾輪: 向上 / 下滾動與中鍵點擊 4 DPI 切換按鈕: 800 / 1200 / 2000 5 左前側按鈕: 下一頁 (互聯網) 6 左後側按鈕: 上一頁 (網際網路)	

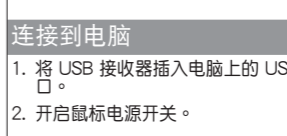
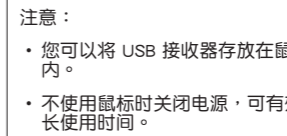
安裝電池	
	1. 打開滑鼠底部電池蓋。
	2. 將電池裝入電池槽，請注意正負極。
	3. 裝回電池蓋。
注意: • 附贈的電池不能充電。 • 若您在長時間內不使用滑鼠，請移除電池。 • 更換電池時請使用同一類型的新電池。	

連接到電腦	
	1. 將 USB 接收器插入電腦上的 USB 連接埠。
	2. 開啟滑鼠電源開關。
注意: • 您可以將 USB 接收器存放在滑鼠內。 • 不使用滑鼠時關閉電源，可有效延長使用時間。 • 當使用時滾輪下方紅光閃爍 10 次，且此時您沒有進行 DPI 調整，即表示電力不足，請更換電池。	

調整 DPI	
若要變更 DPI，請按下 DPI 切換按鈕。	
請參考以下 DPI 指示燈詳情：	
800 dpi：滾輪下方紅光快速閃爍一次。	
1200 dpi (預設值)：滾輪下方紅光快速閃爍兩次。	
2000 dpi：滾輪下方紅光快速閃爍三次。	
額定功率 滑鼠: 1.5V / 6mA (最高) 接收器: 5V / 25mA (最高)	
小心: 電池型號不正確可能會導致爆炸，請依據說明處理使用過的電池。	

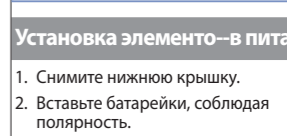
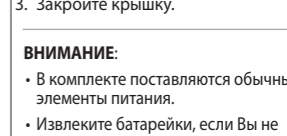

简体中文	
包装内容物: a. 2.4GHz 无线光学鼠标 b. Nano USB 2.4GHz 接收器 c. 1 x 五号 (AA) 电池 d. 快速使用指南 e. 保修卡	
尺寸 滑鼠: 105.0mm(L) x 75.0mm(W) x 39.8mm(H) 接收器: 18.53mm(L) x 14.50mm(W) x 6.20mm(H)	
重量 滑鼠: 70g (不含电池) 接收器: 2.0g	
按键功能 1 左键: 左键点击 2 右键: 右键点击 3 滚轮: 向上 / 下滚动与中键点击 4 DPI 切换按钮: 800 / 1200 / 2000 5 左前侧按钮: 下一页 (互联网) 6 左后侧按钮: 上一页 (互联网)	

安装电池	
	1. 打开鼠标底部电池盖。
	2. 将电池装入电池槽，请注意正负极。
	3. 装回电池盖。
注意: • 附赠的电池不能充电。 • 若您在长时间内不使用鼠标，请移除电池。 • 更换电池时请使用同一类型的新电池。	

连接到电脑	
	1. 将 USB 接收器插入电脑上的 USB 接口。
	2. 开启鼠标电源开关。
注意: • 您可以将 USB 接收器存放在鼠标内。 • 不使用鼠标时关闭电源，可有效延长使用时间。 • 当使用时滚轮下方红光闪烁 10 次，且此时您没有进行 DPI 调整，即表示电量不足，请更换电池。	

调整 DPI	
若要改变 DPI，请按下 DPI 切换按钮。	
请参考以下 DPI 指示灯详情：	
800 dpi：滚轮下方红光快速闪烁一次。	
1200 dpi (默认值)：滚轮下方红光快速闪烁两次。	
2000 dpi：滚轮下方红光快速闪烁三次。	
额定功率 鼠标: 1.5V / 8.5mA (最高) 接收器: 5V / 25mA (最高)	
小心: 电池型号不正确可能会导致爆炸，请根据说明处理使用过的电池。	

РУССКИЙ	
В комплект входят: a. Беспроводная оптическая мышь (2,4 ГГц) b. USB приемник (2,4 ГГц) c. 1 элемент питания типа AA d. Краткое руководство e. Гарантийный талон	
Размеры Мышь: 105,0 мм (Д) x 75,0 мм (Ш) x 39,8 мм (В) Приемник: 18,53 мм (Д) x 14,50 мм (Ш) x 6,20 мм (В)	
Вес Мышь: 70 г (без батареек) Приемник: 2 г	
Функции кнопок 1 Левая кнопка: Щелчок левой кнопкой 2 Правая кнопка: Щелчок правой кнопкой 3 Колесо прокрутки: Прокрутка вверх/вниз и щелчок средней кнопкой мыши 4 Кнопка переключения DPI: 800 / 1200 / 2000 5 Верхняя кнопка на левой стороне: Вперед (Internet) 6 Нижняя кнопка на левой стороне: Назад (Internet)	

Установка элементов—в питания	
	1. Снимите нижнюю крышку.
	2. Вставьте батарейки, соблюдая полярность.
	3. Закройте крышку.
ВНИМАНИЕ: • В комплекте поставляются обычные элементы питания. • Извлеките батарейки, если Вы не пользуетесь мышью длительное время. • Используйте однотипные элементы питания.	

Подключение к ПК	
	1. Подключите USB-приемник к свободному порту USB.
	2. Нажмите кнопку питания.
ПРИМЕЧАНИЯ: • Вы можете хранить USB-приемник внутри мыши. • Для экономии энергии, выключите питание, когда не используете мышь. • Замените элементы питания, если индикатор под колесиком прокрутки мигает красным цветом 10 раз и вы не используете DPI.	

Регулировка DPI	
Для изменения DPI нажмите кнопку DPI.	
Индикаторы DPI смотрите ниже:	
800 dpi: Индикатор под колесиком прокрутки быстро мигнет один раз.	
1200 dpi (по умолчанию): Индикатор под колесиком прокрутки быстро мигнет два раза.	
2000 dpi: Индикатор под колесиком прокрутки быстро мигнет три раза.	
Параметры: Мышь: 1,5 В / 6 мА (макс.) Приемник: 5 В / 25 мА (Макс.)	
ВНИМАНИЕ: ПРИ УСТАНОВКЕ АККУМУЛЯТОРА НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТИПА ВОЗМОЖЕН ВЗРЫВ. Утилизируйте использованный аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя.	

