

## Uputstvo za upotrebu (EN)

HAMA slušalice MyVoice 1500 crne

***hama***




Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/hama-slusalice-myvoice-1500-crne-akcija-cena/>

# BLUETOOTH<sup>®</sup> MONO HEADSET

## "MyVoice1500"

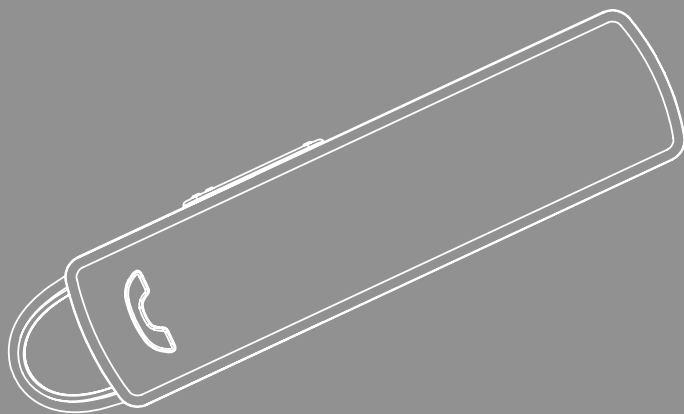

**GB** Operating Instructions   **D** Bedienungsanleitung   **F** Mode d'emploi   **E** Instrucciones de uso  
**NL** Gebruiksaanwijzing   **I** Istruzioni per l'uso   **PL** Instrukcja obsługi   **H** Használati útmutató  
**RO** Manual de utilizare   **CZ** Návod k použití   **SK** Návod na použitie   **P** Manual de instruções  
**S** Bruksanvisning   **RUS** Руководство по эксплуатации   **BG** Работна инструкция  
**GR** Οδηγίες χρήσης   **TR** Kullanma kılavuzu   **FIN** Käyttöohje





|            |                                      |     |
|------------|--------------------------------------|-----|
| <b>GB</b>  | Operating Instructions . . . . .     | 3   |
| <b>D</b>   | Bedienungsanleitung . . . . .        | 13  |
| <b>F</b>   | Mode d'emploi . . . . .              | 23  |
| <b>E</b>   | Instrucciones de uso. . . . .        | 33  |
| <b>NL</b>  | Gebruiksaanwijzing . . . . .         | 43  |
| <b>I</b>   | Istruzioni per l'uso . . . . .       | 53  |
| <b>PL</b>  | Instrukcja obsługi. . . . .          | 63  |
| <b>H</b>   | Használati útmutató. . . . .         | 73  |
| <b>RO</b>  | Manual de utilizare . . . . .        | 83  |
| <b>CZ</b>  | Návod k použití . . . . .            | 93  |
| <b>SK</b>  | Návod na použitie . . . . .          | 103 |
| <b>P</b>   | Manual de instruções. . . . .        | 113 |
| <b>S</b>   | Bruksanvisning. . . . .              | 123 |
| <b>RUS</b> | Руководство по эксплуатации. . . . . | 133 |
| <b>BG</b>  | Работна инструкция . . . . .         | 143 |
| <b>GR</b>  | Οδηγίες χρήσης . . . . .             | 153 |
| <b>TR</b>  | Kullanma kılavuzu . . . . .          | 163 |
| <b>FIN</b> | Käyttöohje . . . . .                 | 173 |


## GB Operating Instructions



Thank you for choosing a Hama product. Take your time and read the following instructions and information completely. Please keep these instructions in a safe place for future reference. If you sell the device, please pass these operating instructions on to the new owner.


### Controls and displays

1. Earhooks
2. Multi-function button
3. + button (..)
4. - button (.)
5. Status LED
6. Silicone ear pads
7. Microphone
8. Micro-USB connection

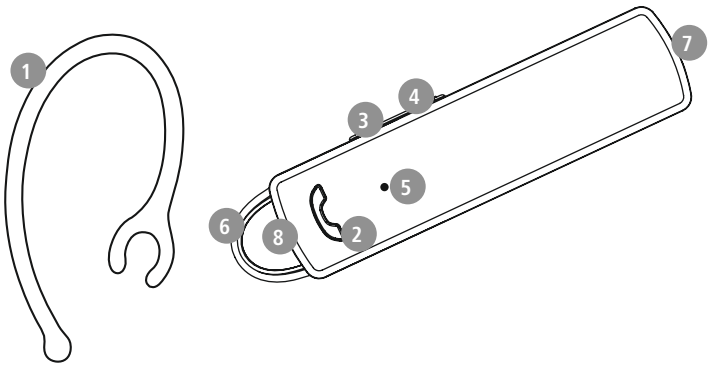

## 1. Explanation of warning symbols and notes

### Warning


This symbol is used to indicate safety instructions or to draw your attention to specific hazards and risks. 

### Note

This symbol is used to indicate additional information or important notes. 

## 2. Package contents

- 1x "MyVoice1500" Bluetooth® headset
- 1x micro-USB charging cable
- 3x ear pads in various sizes (S/M/L)
- 1x earhooks
- 1x quick guide
- 1x warning and safety instructions

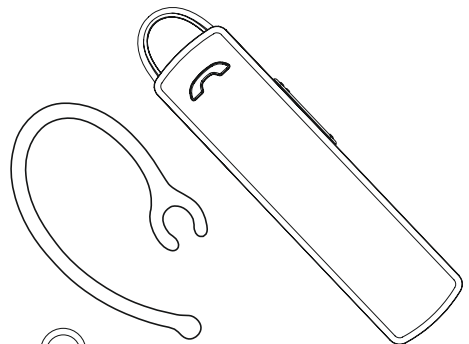



### 3. Safety instructions

- The product is intended for private, non-commercial use only.
- Use the product only for the intended purpose.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Do not use the product in areas in which electronic products are not permitted.
- Do not attempt to service or repair the product yourself. Leave any and all service work to qualified experts.
- Do not open the device or continue to operate it if it becomes damaged.
- Do not bend or crush the cable.
- Do not drop the product and do not expose it to any major shocks.
- Dispose of packaging material immediately in accordance with the locally applicable regulations.
- Do not modify the product in any way. Doing so voids the warranty.
- Protect the product from dirt, moisture and overheating and use it in dry environments only.
- Do not use the product in the immediate vicinity of heaters, other heat sources or in direct sunlight.
- Only use the article under moderate climatic conditions.
- As with all electrical products, this device should be kept out of the reach of children.
- Do not operate the product outside the power limits specified in the technical data.
- Do not use the product in a damp environment and avoid splashing water
- While driving a car or using sports equipment, do not allow yourself to be distracted by your product and keep an eye on the traffic situation and your surroundings.
- The battery is permanently installed and cannot be removed; dispose of the product as a whole in accordance with the statutory regulations.
- Do not incinerate the battery or the product.
- Do not tamper with or damage/heat/disassemble the batteries/rechargeable batteries.
- Do not use the product during the charging process!

#### Warning – rechargeable battery



- Only use suitable charging devices or USB connections to charge the product.
- Do not use defective chargers or USB ports and do not attempt to repair them.
- Do not overcharge the product or allow the battery to completely discharge.
- Avoid storing, charging and using in extreme temperatures and at extremely low atmospheric pressures (such as at high altitudes).
- Charge regularly (at least quarterly) during periods of prolonged storage.

#### Warning - magnets



- This product generates magnetic fields. Persons with a cardiac pacemaker should consult a doctor before using this product, as the pacemaker's proper function could be affected.
- Do not store bank or similar cards with magnetic strips near the charging box or earphones. The data on the cards could be damaged or completely deleted.

#### Warning - high volume



- High sound pressure!
- There is a risk of hearing damage.
- To prevent any loss of hearing, avoid listening at loud volumes for prolonged periods.
- Always keep the volume at a sensible level. Loud volumes, even over short periods, can cause hearing loss.
- Using this product limits your perception of ambient noise. You should therefore not drive or operate machinery while using them.






#### 4. Switching on/off

**ON**

Press the MFB button (2) for approx. 1-2 seconds until the announcement "Power on" is heard and the LED (5) flashes blue three times.

**OFF**

To switch off, press the MFB button (2) for approx. 5-6 seconds until the announcement "Power off" is heard, the LED (5) flashes red three times and then goes out.

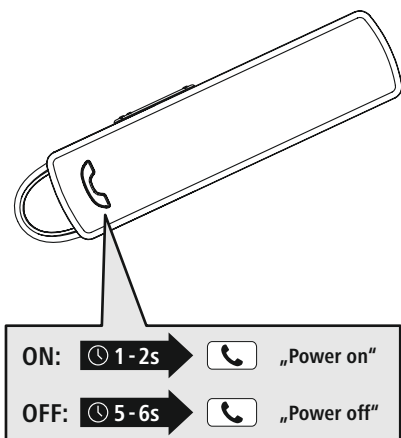

#### Note – Automatic switch-off of the product




The product is equipped with an automatic switch-off mechanism. If there is no connection to your device within 3 minutes, it switches itself off automatically.



## 5. Charging

Fully charge the headset once before using it for the first time.

### 1 Switch off the headset and connect it

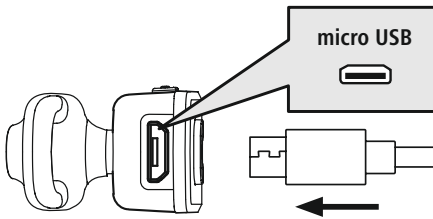

Ensure that the headset is switched off before charging it.


Connect the USB charging cable included to the charging socket (8). Connect the free plug on the micro-USB charging cable to a suitable USB charger. To do this, consult the operating instructions for the USB charger you are using.

### 2 Headset charging process

The LED (5) lights up solid red during the charging process.

Once the charging process is complete, the LED (5) lights up blue.

It can take up to 3 hours for the battery to be fully charged.

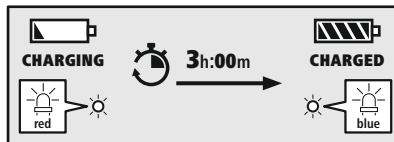

### 3 Battery capacity

When the headset battery capacity is low, the LED (5) flashes red and the announcement "**Battery Low**" is heard.

#### Note

If you have not used the product for a few months, it can take up to 15 - 30 minutes until the **status LED (5)** lights up red during the charging process.





## 6. Bluetooth® pairing

### Note - Pairing


- Make sure that your Bluetooth®-capable device is switched on and that Bluetooth® is activated.
- For more information, please refer to the operating instructions of your device.



The headset and the device should not be more than 1 metre apart.

The shorter the distance, the better.

Switch the headset on using the MFB button (2).

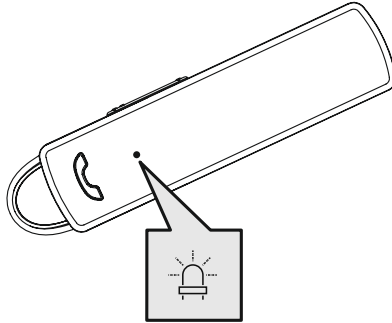

### 1 Check the status of the status LED (5) and the announcements



**If the LED (5) is flashing alternately and the announcement is:**

Headset searching for a Bluetooth® connection.



**If the LED (5) is flashing and the announcement is:**


The headset is already paired with a Bluetooth® device.



## 2 Search using your device for the headset (only required on the first connection)

Open the Bluetooth® settings on your device and wait until the list of found Bluetooth® devices shows **MyVoice1500**. The announcement "Pairing" is heard.

Select **MyVoice1500** and wait until headset is listed as connected in the Bluetooth® settings of your device. The announcement "Connected" is heard.

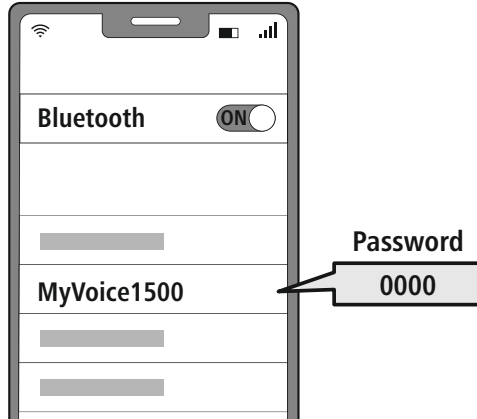

### Note - Bluetooth® password

Some devices require a password in order to connect to another Bluetooth® device.

- If your device requests a password to connect to the product, enter **0000**.



## 3 Multi-point technology

This headset can connect to two Bluetooth®-enabled devices simultaneously (multi-point).



- First connect the first device to the headset.
- Then deactivate the Bluetooth® function on this device.
- Then connect the second device to the headset.
- Activate the Bluetooth® function on the first device again. The headset then connects to this device too.

## 7. Controls

### Note

- Please be aware that your terminal device must support some functions if they are to be used.
- For more information, please refer to the operating instructions of your device.



### 7.1 Voice assistant function

Siri/  
Google



Press and hold the MFB button (2) for around 1 second to initiate communication with Siri or the Google Assistant.

### Note - Siri

Siri is only available on suitable devices running iOS 5 (iPhone 4s or later) or higher.



### Note - Google Assistant

- The **Google Assistant** is only available on suitable devices running **Android 5.0 or higher** with Google Play Services, >1.5 GB of free memory and a minimum screen resolution of 720P.
- The **Google Assistant App** must be available on your device and be set as the default voice assistant.



### 7.2 Hands-free function

It is possible to use the headset like a hands-free facility for your device.

#### 1 Make a call

Dial the number directly via your device to make a call.

#### 2 Accept a call



Press the MFB button (2) to accept an incoming call.

#### 3 Reject a call



Press and hold the MFB button (2) twice or use your device to reject an incoming call.

#### 4 End a call



During the call, press the MFB button (2) once to end the call.

#### 5 Last number redial



Press the MFB button (2) twice to redial the last number.










### Note

The "Last number redial" function is only available for the device which was paired first with the product in a multi-pairing situation.











### 7.3 Audio playback

- 1 Start playback on your device.
- 2 Play / Pause  
  1x  Press the MFB button (2) once to pause or start audio playback.
- 3 Next track  
  1s  Press and hold the + button (3) for around 1 second to skip to the next track.
- 4 Previous track  
  1s  Press and hold the – button (4) for around 1 second to skip to the previous track.



### 7.4 Volume control

- 1 Increase volume  
  1x  Press the + button (3) once to increase the volume. Once the maximum volume is reached, you will hear "beep".
- 2 Reduce volume  
  1x  Press the – button (4) once to reduce the volume. Once the minimum volume is reached, you will hear "beep".



## 8. Technical data

| <b>Bluetooth® Headset</b>                     |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Bluetooth technology</b>                   | Bluetooth® v5.0                |
| <b>Profiles supported</b>                     | A2DP, AVRCP, HFP, SPP          |
| <b>Frequency for Bluetooth® transmissions</b> | 2402 – 2480 MHz                |
| <b>Range</b>                                  | < 10 m                         |
| <b>Rechargeable battery</b>                   |                                |
| <b>Battery type</b>                           | 3.7 V Li polymer               |
| <b>Min. capacity</b>                          | 200 mAh                        |
| <b>Power consumption</b>                      | max. 5 V $\overline{=}$ 120 mA |
| <b>Charging Time</b>                          | ~ 3 h                          |
| <b>Standby *</b>                              | ~ 280 h                        |
| <b>Music playing *</b>                        | ~ 18 h                         |
| <b>Call time *</b>                            | ~ 15 h                         |
| <b>Weight</b>                                 | approx. 11g                    |

\* Once fully charged



## 9. Care and maintenance

Only clean this product with a slightly damp, lint-free cloth and do not use aggressive cleaning agents.

## 10. Warranty disclaimer

Hama GmbH & Co KG assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

## 11. Service and Support

Please contact Hama Product Consulting if you have any questions about this product.

Hotline: +49 9091 502-0 (German/English)

Further support information can be found here: [www.hama.com](http://www.hama.com)

## 12. Recycling information

### Note on environmental protection:



After the implementation of the European Directives 2012/19/EU and 2006/66/EU in the national legal system, the following applies:

Electrical and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices as well as batteries to the designated public collection points or to the point of sale at the end of their service lives. Detailed information on this topic is defined in the national laws of the respective country. This presence of the above symbol on the product, operating instructions or package indicates that the product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices/batteries, you are making an important contribution to protecting our environment.

## 13. Declaration of Conformity



Hama GmbH & Co KG hereby declares that the radio equipment type [00184070, 00184071] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

[www.hama.com](http://www.hama.com) -> 00184070, 00184071 -> Downloads.

|   |                     |
|---|---------------------|
| Frequency band(s)                         | 2402 MHz – 2480 MHz |
| Maximum radio-frequency power transmitted | 4 dBm               |

## D Bedienungsanleitung




Vielen Dank, dass Sie sich für ein Hama Produkt entschieden haben!

Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Hinweise zunächst ganz durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung anschließend an einem sicheren Ort auf, um bei Bedarf darin nachschlagen zu können.

Sollten Sie das Gerät veräußern, geben Sie diese Bedienungsanleitung an den neuen Eigentümer weiter.

### Bedienelemente und Anzeigen

1. Ohrbügel
2. Multifunktions-taste
3. + Taste (..)
4. - Taste (.)
5. Status-LED
6. Silikonohrpolster
7. Mikrofon
8. Micro-USB Anschluss

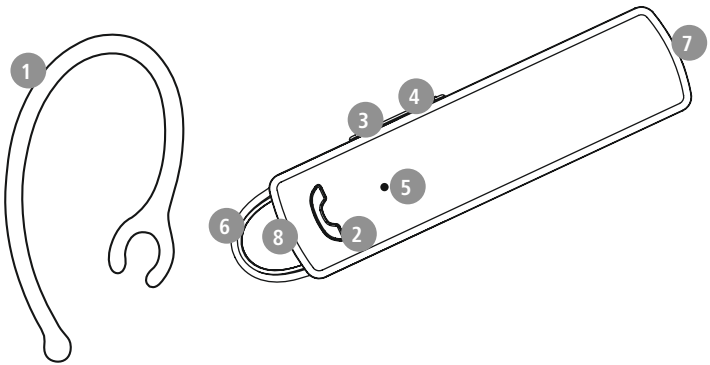

## 1. Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen

### Warnung

Wird verwendet, um Sicherheitshinweise zu kennzeichnen oder um Aufmerksamkeit auf besondere Gefahren und Risiken zu lenken.





### Hinweis

Wird verwendet, um zusätzlich Informationen oder wichtige Hinweise zu kennzeichnen.



## 2. Packungsinhalt

- 1x Bluetooth®- Headset "MyVoice 1500"
- 1x Micro-USB Ladekabel
- 3x Ohrpolster in verschiedenen Größen (S/M/L)
- 1x Ohrbügel
- 1x Kurzanleitung
- 1x Warn- und Sicherheitshinweise

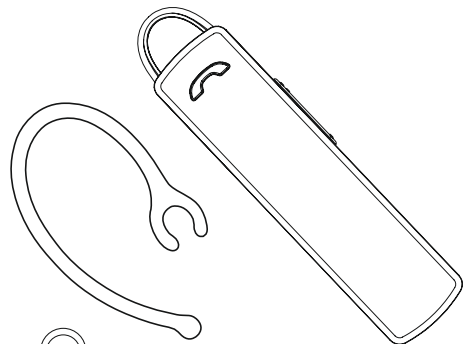



### 3. Sicherheitshinweise

- Das Produkt ist für den privaten, nicht-gewerblichen Haushaltsgebrauch vorgesehen.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den dazu vorgesehenen Zweck.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen elektronische Geräte nicht erlaubt sind.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungsarbeit dem zuständigen Fachpersonal.
- Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Knicken und quetschen Sie das Kabel nicht.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Dadurch verlieren Sie jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie es nur in trockenen Umgebungen.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe der Heizung, anderer Hitzequellen oder in direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.
- Dieses Produkt gehört, wie alle elektrischen Produkte, nicht in Kinderhände!
- Betreiben Sie das Produkt nicht außerhalb seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung und vermeiden Sie Spritzwasser
- Lassen Sie sich auf der Fahrt mit einem Kraftfahrzeug oder Sportgerät nicht durch Ihr Produkt ablenken und achten Sie auf die Verkehrslage und Ihre Umgebung.
- Der Akku ist fest eingebaut und kann nicht entfernt werden, entsorgen Sie das Produkt als Ganzes gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
- Werfen Sie den Akku bzw. das Produkt nicht ins Feuer.
- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus/Batterien nicht.
- Verwenden Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs!

#### Warnung – Akku



- Verwenden Sie nur geeignete Ladegeräte oder USB-Anschlüsse zum Aufladen.
- Verwenden Sie defekte Ladegeräte oder USB-Anschlüsse generell nicht mehr und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.
- Überladen oder tiefentladen Sie das Produkt nicht.
- Vermeiden Sie Lagerung, Laden und Benutzung bei extremen Temperaturen und extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen).
- Laden Sie bei längerer Lagerung regelmäßig (mind. vierteljährig) nach.

#### Warnung – Magnete



- Das Produkt erzeugt magnetische Felder. Personen mit Herzschrittmacher sollten vor Benutzung dieses Produktes einen Arzt zu Rate ziehen, ob die Funktion des Herzschrittmachers dadurch beeinträchtigt werden könnte.
- Bewahren Sie keine EC- oder ähnliche Karten mit Magnetstreifen in der Nähe der Ladebox oder der Ohrhörer auf. Die Daten auf den Karten können beschädigt oder gelöscht werden.

#### Warnung – Hohe Lautstärke



- Hoher Schalldruck!
- Es besteht das Risiko eines Gehörschadens.
- Um einen Verlust des Hörsinns zu verhindern, vermeiden Sie das Hören bei großem Lautstärkepegel über lange Zeiträume.
- Halten Sie die Lautstärke immer auf einem vernünftigen Niveau. Hohe Lautstärken können – selbst bei kurzer Dauer – zu Hörschäden führen.
- Die Benutzung des Produktes schränkt Sie in der Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen ein. Bedienen Sie daher während der Benutzung keine Fahrzeuge oder Maschinen.







#### 4. Ein-/ Ausschalten

**ON**

Drücken Sie die MFB-Taste (2) für ca. 1-2 Sekunden, bis die Ansage „**Power on**“ ertönt und die LED (5) dreimal blau blinkt.

**OFF**

Zum Ausschalten drücken Sie die MFB-Taste (2) für ca. 5-6 Sekunden, bis die Ansage „**Power off**“ ertönt, sowie die LED (5) dreimal rot blinkt und anschließend erlischt.

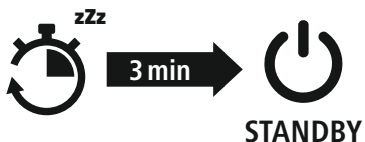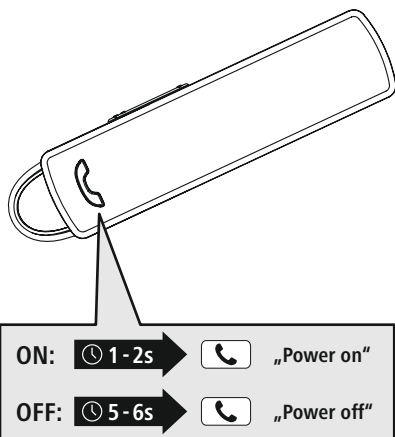

#### Hinweis – Automatisches Ausschalten des Produkts




Das Produkt ist mit einer Abschaltautomatik ausgestattet. Erfolgt innerhalb von 3 Minuten keine Verbindung zu Ihrem Endgerät, schaltet dieses automatisch ab.



## 5. Laden

Laden Sie vor dem ersten Gebrauch das Headset einmal vollständig auf.

### 1 Headset ausschalten und anschließen

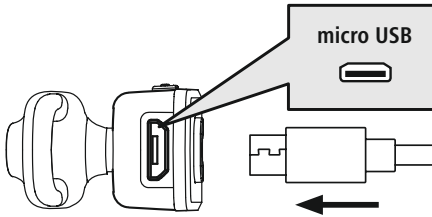

Stellen Sie sicher, dass das Headset vor dem Aufladen ausgeschaltet ist.


Schließen Sie das beiliegende USB-Ladekabel an die Ladebuchse (8) an. Schließen Sie den freien Stecker des Micro-USB Ladekabels an einem geeigneten USB Ladegerät an. Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung des verwendeten USB Ladegeräts.

### 2 Ladevorgang Headset

Die LED (5) leuchtet während des Ladevorgangs dauerhaft rot.

Nach Abschluss des Ladevorgangs leuchtet die LED (5) blau.

Es kann bis zu 3 Stunden dauern, bis der Akku vollständig aufgeladen ist.

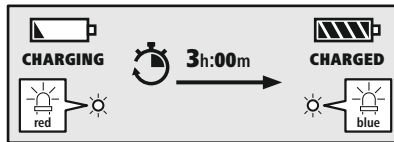

### 3 Akkukapazität

Bei niedrigem Akkustand des Headsets blinkt die LED (5) rot und es erfolgt die Ansage „**Battery Low**“.

#### Hinweis

Wenn Sie das Produkt einige Monate lang nicht verwendet haben, kann es 15 – 30 Minuten dauern, bis die **Status-LED (5)** beim Ladevorgang rot leuchtet.





## 6. Bluetooth® Verbindung (Pairing)


### Hinweis – Pairing

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth®-fähiges Endgerät eingeschaltet ist und dass Bluetooth® aktiviert ist.
- Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Endgerätes.

Das Headset und das Endgerät sollten nicht weiter als 1 Meter voneinander entfernt sein.

Je geringer der Abstand, desto besser.

Schalten Sie das Headset mit der MFB-Taste (2) ein.

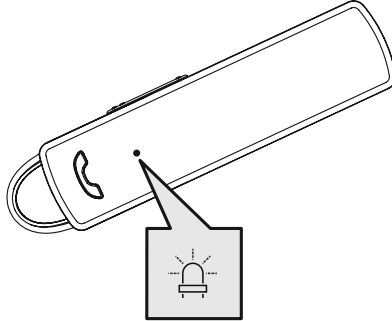

### 1 Prüfen Sie den Status der Status-LED (5) und die Ansagen



#### Wenn die LED (5) abwechselnd blinkt und Ansage:

Das Headset sucht nach einer Bluetooth®-Verbindung.




#### Wenn die LED (5) blinkt und Ansage:

Das Headset ist bereits mit einem Bluetooth®-Endgerät verbunden.



## 2 Suchen Sie mit Ihrem Endgerät nach dem Headset (nur bei Erstverbindung notwendig)

Öffnen Sie auf Ihrem Endgerät die Bluetooth®-Einstellungen und warten Sie, bis in der Liste der gefundenen Bluetooth® Geräte **MyVoice1500** angezeigt wird. Es ertönt die Ansage **"Pairing"**. Wählen Sie **MyVoice1500** aus und warten Sie, bis das Headset als verbunden in den Bluetooth®-Einstellungen Ihres Endgerätes angezeigt wird. Es ertönt die Ansage **"Connected"**.

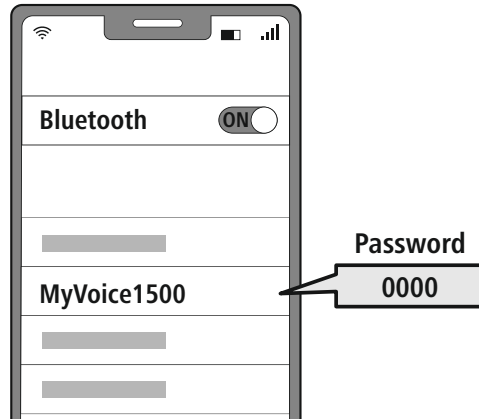

### Hinweis – Bluetooth® Passwort

Manche Endgeräte benötigen für die Einrichtung der Verbindung mit einem anderen Bluetooth® Gerät ein Passwort.

- Geben Sie für die Verbindung mit dem Produkt das Passwort **0000** ein, wenn Sie zur Eingabe von Ihrem Endgerät aufgefordert werden.

## 3 Multipoint Technologie

Dieses Headset kann sich mit zwei Bluetooth®-fähigen Endgeräten gleichzeitig verbinden (Multipoint).



- Verbinden Sie zunächst das erste Endgerät mit dem Headset.
- Deaktivieren Sie anschließend die Bluetooth®-Funktion auf diesem Endgerät.
- Verbinden Sie dann das zweite Endgerät mit dem Headset.
- Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion auf dem ersten Endgerät erneut. Das Headset verbindet sich dann auch mit diesem Endgerät.

## 7. Bedienelemente

### Hinweis

- Beachten Sie, dass die Unterstützung einiger Funktionen von Ihrem Endgerät abhängig ist.
- Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Endgerätes.



### 7.1 Voice Assistant Funktion

Siri/  
Google



Drücken und halten Sie die MFB-Taste (2) für ca. 1 Sekunde, um eine Kommunikation mit Ihrem Siri oder Google Assistant zu starten.

### Hinweis – Siri

Siri ist nur auf geeigneten Endgeräten mit iOS 5 (ab iPhone 4s) oder höher verfügbar.



### Hinweis – Google Assistant

- Der **Google Assistant** ist nur auf geeigneten Endgeräten mit **Android 5.0 oder höher** verfügbar mit Google Play Services, >1.5GB freien Speicher und einer Mindestbildschirmauflösung von 720P.
- Die **Google Assistant App** muss auf Ihrem Endgerät verfügbar sein und als Standardsprachassistent eingestellt sein.



### 7.2 Freisprechfunktion

Es besteht die Möglichkeit, das Headset wie eine Freisprecheinrichtung für Ihr Endgerät zu verwenden.



#### 1 Anruf tätigen

Wählen Sie die Nummer direkt über Ihr Endgerät, um einen Anruf zu tätigen.

#### 2 Anruf annehmen



Drücken Sie einmal die MFB-Taste (2), um einen eingehenden Anruf anzunehmen.

#### 3 Anruf ablehnen



Drücken Sie zweimal die MFB-Taste (2) oder nutzen Sie Ihr Endgerät, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

#### 4 Anruf beenden



Drücken Sie während des Gesprächs einmal die MFB-Taste (2), um den Anruf zu beenden.

#### 5 Wahlwiederholung



Drücken Sie zweimal die MFB-Taste (2), um die zuletzt gewählte Rufnummer erneut zu wählen.







### Hinweis

Die Funktion „Wahlwiederholung“ ist nur für das Endgerät verfügbar, welches im Multipairing zuerst mit dem Produkt verbunden wurde.









### 7.3 Audiowiedergabe

- 1 **Starten Sie die Wiedergabe auf Ihrem Endgerät.**
- 2 **Play / Pause**  
  Drücken Sie einmal die MFB-Taste (2), um die Audio-Wiedergabe anzuhalten oder zu starten.
- 3 **Nächster Titel**  
  Drücken und halten Sie die +-Taste (3) für ca. 1 Sekunde, um zum nächsten Titel zu springen.
- 4 **Vorheriger Titel**  
  Drücken und halten Sie die —-Taste (4) für ca. 1 Sekunde, um zum vorherigen Titel zu springen.



### 7.4 Lautstärkeregelung

- 1 **Lautstärke erhöhen**  
  Drücken Sie einmal die +-Taste (3), um die Lautstärke zu erhöhen. Bei Erreichen der maximalen Lautstärke hören Sie „beep“.
- 2 **Lautstärke reduzieren**  
  Drücken Sie einmal die —-Taste (4), um die Lautstärke zu reduzieren. Bei Erreichen der minimalen Lautstärke hören Sie „beep“.



## 8. Technische Daten

| Bluetooth® Headset                        |   |
|---|---|
| Bluetooth Technologie                     | Bluetooth® v5.0                         |
| Unterstützte Profile                      | A2DP, AVRCP, HFP, SPP                   |
| Frequenz für die Bluetooth®-Übertragungen | 2402 – 2480 MHz                         |
| Reichweite                                | < 10 m                                  |
| Akku                                      |   |
| Batterietyp                               | 3,7V Li-Polymer                         |
| Min. Kapazität                            | 200 mAh                                 |
| Stromaufnahme                             | max. 5 V $\overline{\text{---}}$ 120 mA |
| Aufladezeit                               | ~ 3 h                                   |
| Ruhezustand *                             | ~ 280 h                                 |
| Musikzeit *                               | ~ 18 h                                  |
| Gesprächszeit *                           | ~ 15 h                                  |
| Gewicht                                   | ca. 11g                                 |

\* nach voller Ladung



## 9. Wartung und Pflege

Reinigen Sie dieses Produkt nur mit einem fusselfreien, leicht feuchten Tuch und verwenden Sie keine aggressiven Reiniger.

## 10. Haftungsausschluss

Die Hama GmbH & Co KG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

## 11. Service und Support

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zum Produkt gerne an die Hama-Produktberatung.

Hotline: +49 9091 502-0 (Deu/Eng)

Weitere Supportinformationen finden Sie hier: [www.hama.com](http://www.hama.com)

## 12. Entsorgungshinweise

### Hinweis zum Umweltschutz:



Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2012/19/EU und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes:

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/ Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

## 13. Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die Hama GmbH & Co KG, dass der Funkanlagentyp [00184070, 00184071] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

[www.hama.com](http://www.hama.com) -> 00184070, 00184071 -> Downloads.

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Frequenzband/Frequenzbänder         | 2402 MHz – 2480 MHz |
| Abgestrahlte maximale Sendeleistung | 4 dBm               |

## F Mode d'emploi




Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Hama !

Veuillez prendre le temps de lire l'ensemble des remarques et consignes suivantes. Veuillez conserver ce mode d'emploi à portée de main afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le au nouveau propriétaire avec l'appareil le cas échéant.

### Éléments de commande et d'affichage

1. Tour d'oreille
2. Touche multifonctions
3. Touche + (...)
4. Touche - (...)
5. LED d'état
6. Embout silicone
7. Microphone
8. Port micro-USB

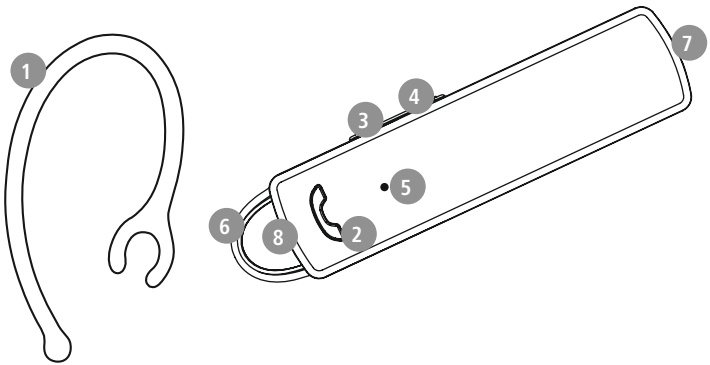

## 1. Explication des symboles d'avertissement et des remarques

### Avertissement



Ce symbole est utilisé pour indiquer des consignes de sécurité ou pour attirer votre attention sur des dangers et risques particuliers.


### Remarque



Ce symbole est utilisé pour indiquer des informations supplémentaires ou des remarques importantes.

## 2. Contenu de l'emballage

- 1x oreillette Bluetooth® "MyVoice1500"
- 1x câble de charge micro-USB
- 3x embouts de différentes tailles (S/M/L)
- 1x tour d'oreille
- 1x notice d'utilisation
- 1x notice de mises en garde et de sécurité

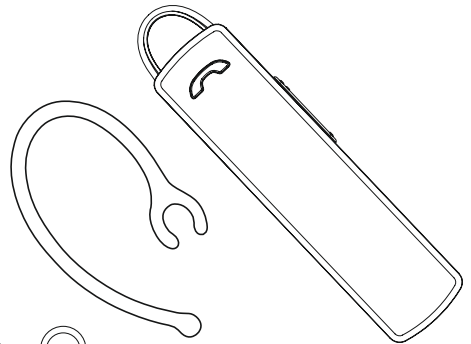



### 3. Consignes de sécurité

- Ce produit est destiné à une utilisation domestique non commerciale.
- L'emploi du produit est exclusivement réservé à sa fonction prévue.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- N'utilisez pas le produit dans des zones où les appareils électroniques ne sont pas autorisés.
- Ne tentez pas de réparer le produit vous-même ni d'effectuer des travaux d'entretien. Déléguez tous travaux d'entretien à des techniciens qualifiés.
- Ne tentez pas d'ouvrir le produit en cas de détérioration et cessez de l'utiliser.
- Ne pliez pas et n'écrasez pas le câble.
- Protégez le produit des secousses violentes et évitez tout choc ou toute chute.
- Recyclez les matériaux d'emballage conformément aux prescriptions locales en vigueur.
- N'apportez aucune modification au produit. Toute modification vous ferait perdre vos droits de garantie.
- Protégez le produit de toute saleté, humidité, surchauffe et utilisez-le uniquement dans des environnements secs.
- N'utilisez pas le produit à proximité immédiate d'un chauffage, d'autres sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil.
- Utilisez l'article dans des conditions climatiques modérées uniquement.
- Cet appareil, comme tout appareil électrique, doit être gardé hors de portée des enfants !
- N'utilisez pas le produit en dehors des limites de puissance indiquées dans les caractéristiques techniques.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide et évitez les projections d'eau.
- Ne vous laissez pas distraire par votre produit sur la route en voiture ou avec votre équipement sportif et soyez attentifs aux conditions de circulation et à votre environnement.
- La batterie est installée de manière permanente et ne peut pas être retirée ; éliminer l'ensemble du produit conformément aux dispositions légales.
- Ne jetez pas la batterie ou le produit au feu.
- Ne modifiez pas et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries/piles.
- N'utilisez pas le produit pendant le processus de charge !

#### Avertissement - Batterie



- Utilisez exclusivement un chargeur approprié ou une connexion USB pour la recharge.
- N'utilisez plus des chargeurs ou des ports USB défectueux et n'essayez pas de les réparer.
- Ne surchargez ou ne déchargez pas totalement le produit.
- Évitez le stockage, le chargement et l'utilisation du produit à des températures extrêmes et à des pressions atmosphériques extrêmement basses (comme en haute altitude par exemple).
- Rechargez régulièrement (au moins tous les trois mois) si l'appareil est entreposé pendant une période prolongée.

#### Avertissement - Aimants



- Ce produit génère des champs magnétiques. Avant d'utiliser ce produit, toute personne portant un stimulateur cardiaque doit se faire conseiller par un médecin car le fonctionnement du stimulateur cardiaque pourrait en être affecté.
- Ne rangez pas de cartes bancaires ou similaires avec bandes magnétiques à proximité du boîtier de charge ou des écouteurs. Les données des cartes sont susceptibles d'être endommagées, voire supprimées.

#### Avertissement : volume excessif



- Pression sonore élevée !
- Il existe un risque de troubles auditifs.
- Afin d'éviter toute perte d'audition, évitez l'écoute à un volume élevé pendant de longues périodes.
- Maintenez toujours le volume à un niveau raisonnable. Un volume excessif - même à courte durée - est susceptible d'endommager votre ouïe.
- L'utilisation du produit limite votre perception des bruits ambiants. N'utilisez donc aucun véhicule ou aucune machine pendant son utilisation.






#### 4. Mise en marche/arrêt

**ON**

Appuyez sur la touche MFB (2) pendant environ 1 à 2 secondes, jusqu'à ce que l'annonce "Power on" retentisse et que la LED (5) clignote trois fois en bleu.

**OFF**

Pour éteindre l'oreillette, appuyez sur la touche MFB (2) pendant environ 5-6 secondes jusqu'à ce que l'annonce "Power off" retentisse et que la LED (5) clignote trois fois en rouge puis s'éteigne.

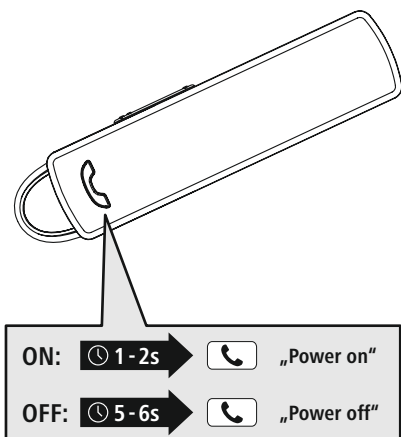

#### Remarque – Arrêt automatique du produit

Le produit est doté d'un système d'arrêt automatique. Il se désactive ainsi automatiquement en l'absence de connexion à votre appareil pendant 3 minutes.






## 5. Chargement

Chargez complètement l'oreillette une fois avant la première utilisation.

### 1 Mise hors tension et raccordement de l'oreillette

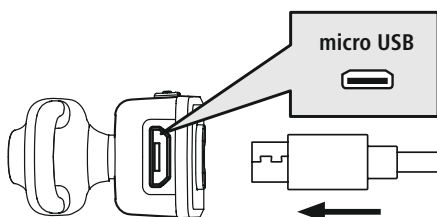

Assurez-vous que l'oreillette est éteinte avant de le recharger.


Raccordez le câble de charge USB fourni au port de charge (8). Branchez la fiche libre du câble de charge micro-USB à un chargeur USB approprié. Reportez-vous au mode d'emploi du chargeur USB que vous utilisez.

### 2 Processus de charge de l'oreillette

La LED (5) s'allume de façon fixe en rouge pendant le processus de charge.

Une fois le processus de charge terminé, la LED (5) s'allume en bleu.

La recharge complète de la batterie peut prendre jusqu'à 3 heures.

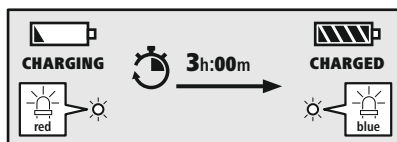

### 3 Capacité de la batterie

En cas d'autonomie faible de l'oreillette, la LED (5) clignote en rouge et l'annonce "**Battery Low**" retentit.

#### Remarque

Lorsque le produit reste inutilisé pendant quelques mois, il peut s'écouler 15 à 30 minutes avant que la **LED d'état** (5) ne s'allume en rouge lors du processus de charge.





## 6. Connexion Bluetooth® (couplage)

### Remarque – Couplage




- Assurez-vous que votre appareil compatible Bluetooth® est allumé et que le Bluetooth® est activé.
- Veuillez consulter le mode d'emploi de votre appareil à ce sujet.

L'oreillette et l'appareil final ne doivent pas se trouver à plus de 1 mètre l'un de l'autre.

Plus la distance est réduite, mieux c'est.

Mettez l'oreillette en marche avec la touche MFB (2).

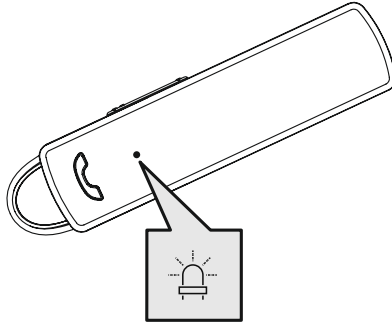

1

### Vérifiez le statut de la LED d'état (5) et les annonces



**Lorsque la LED (5) clignote par intermittence et que l'annonce suivante retentit :**

l'oreillette recherche une connexion Bluetooth®.




**Lorsque la LED (5) clignote et que l'annonce suivante retentit :**

l'oreillette est déjà connectée à un appareil final Bluetooth®.



## 2 Recherchez l'oreillette avec votre appareil final (uniquement nécessaire lors de la première connexion)

Ouvrez le menu des réglages Bluetooth® sur votre appareil final et attendez que **MyVoice1500** apparaisse dans la liste des appareils Bluetooth® détectés. L'annonce suivante retentit "**Pairing**". Sélectionnez l'appareil **MyVoice1500** puis patientez jusqu'à ce que l'oreillette apparaisse comme connectée dans les réglages Bluetooth® de votre appareil. L'annonce "**Connected**", retentit.

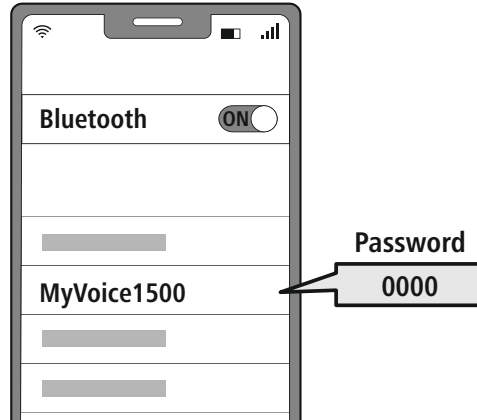

### Remarque – Mot de passe Bluetooth®



Certains appareils requièrent un mot de passe pour l'établissement de la connexion avec un appareil Bluetooth®.

- Saisissez le mot de passe **0000** lors de la connexion avec l'oreillette dans le cas où l'appareil final exige la saisie d'un mot de passe.

## 3 Technologie multipoint

Cette oreillette peut être connectée simultanément avec deux appareils compatibles Bluetooth® (Multipoint).



- Commencez par connecter votre premier appareil à l'oreillette.
- Désactivez ensuite la fonction Bluetooth® de cet appareil.
- Connectez ensuite votre deuxième appareil à l'oreillette.
- Réactivez la fonction Bluetooth® sur votre premier appareil. L'oreillette se connecte alors également avec cet appareil.

## 7. Éléments de commande

### Remarque

- Veuillez noter que la compatibilité de chaque fonction dépend de votre appareil.
- Veuillez consulter le mode d'emploi de votre appareil à ce sujet.



### 7.1 Fonction d'assistant vocal

Siri /  
Google



Maintenez la touche MFB (2) appuyée au niveau de l'écouteur pendant environ 1 seconde afin de commencer à communiquer avec Siri ou votre Google Assistant.

### Remarque – Siri

Siri est uniquement disponible sur les appareils disposant d'iOS 5 (à partir de l'iPhone 4s) ou d'une version ultérieure.



### Remarque – Google Assistant

- **Google Assistant** est uniquement disponible sur des appareils adaptés disposant d'**Android 5.0 ou d'une version ultérieure** avec Google Play Services, > 1,5 Go de mémoire disponible et une résolution d'écran minimale de 720P.
- L'**application Google Assistant** doit être disponible sur votre appareil et être paramétrée comme assistant vocal standard.



### 7.2 Fonction mains-libres

Il est possible d'utiliser l'oreillette comme un kit mains libres pour votre appareil final.

#### 1 Passer des appels


Composez le numéro directement sur votre appareil final afin de passer un appel.

#### 2 Répondre à un appel



Appuyez une fois sur la touche MFB (2) afin de répondre à un appel entrant.

#### 3 Refuser un appel



Appuyez deux fois sur la touche MFB (2) ou utilisez votre appareil afin de refuser un appel entrant.

#### 4 Terminer l'appel



Pendant la conversation, appuyez une fois sur la touche MFB (2) afin de mettre fin à l'appel.

#### 5 Répétition du dernier appel



Appuyez deux fois sur la touche MFB (2) afin de recomposer le dernier numéro sélectionné.







### Remarque

La fonction "Répétition des derniers appels" est uniquement disponible pour l'appareil final qui a été connecté en premier au produit en cas de couplage multiple.









### 7.3 Lecture audio

- 1 Lancez la lecture sur votre appareil final.
- 2 Lecture/pause  
  Appuyez une fois sur la touche MFB (2) afin d'arrêter ou de lancer la lecture audio.
- 3 Titre suivant  
  Maintenez appuyée la touche +- (3) pendant environ 1 seconde, pour passer au titre suivant.
- 4 Titre précédent  
  Maintenez appuyée la touche -- (4) pendant environ 1 seconde, pour passer au titre précédent.



### 7.4 Réglage du volume

- 1 Augmentation du volume  
  Appuyez une fois sur la touche + (3) afin d'augmenter le volume. Lorsque le volume minimal est atteint, vous entendrez "bip".
- 2 Réduire le volume  
  Appuyez une fois sur la touche --(4) afin de baisser le volume. Lorsque le volume minimal est atteint, vous entendrez "bip".



## 8. Caractéristiques techniques

| <b>Oreillette Bluetooth®</b>                           |                        |
|--|------------------------|
| <b>Technologie Bluetooth</b>                           | Bluetooth® v5.0        |
| <b>Profils pris en charge</b>                          | A2DP, AVRCP, HFP, SPP  |
| <b>Fréquence pour le Bluetooth®-<br/>Transmissions</b> | 2 402 – 2 480 MHz      |
| <b>Portée</b>  | < 10 m                 |
| <b>Batterie</b>  |                        |
| <b>Type de batterie</b>                                | 3,7 V lithium-polymère |
| <b>Capacité min.</b>                                   | 200 mAh                |
| <b>Consommation de courant</b>                         | 5 V max. --- 120 mA    |
| <b>Durée de chargement</b>                             | ~ 3 h                  |
| <b>Mode veille *</b>                                   | ~ 280 h                |
| <b>Durée d'écoute de la musique *</b>                  | ~ 18 h                 |
| <b>Temps de conversation *</b>                         | ~ 15 h                 |
| <b>Poids</b>   | Environ 11 g           |

\* après une charge complète



## 9. Soins et entretien

Nettoyez le produit uniquement à l'aide d'un chiffon non pelucheux légèrement humide ; évitez tout détergent agressif.

## 10. Exclusion de garantie

La société Hama GmbH & Co KG décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une installation, un montage ou une utilisation non conformes du produit ou encore provoqués par le non-respect des consignes du mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.

## 11. Service clientèle et assistance

En cas de question concernant le produit, veuillez vous adresser au service de conseil produits de Hama. Ligne téléphonique directe : +49 9091 502-0 (allemand/anglais)  
Vous trouverez de plus amples informations concernant l'assistance sur notre site internet : [www.hama.com](http://www.hama.com)

## 12. Consignes de recyclage

### Remarques concernant la protection de l'environnement :



Conformément aux directives européennes 2012/19/UE et 2006/66/CE, les règles suivantes doivent être appliquées dans le droit national :

les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Le consommateur doit retourner le produit/les batteries usagé(e) aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi les remettre à un revendeur. Les détails à ce sujet sont régis par la législation de chaque pays. Le pictogramme "picto" présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. En permettant le recyclage des matériaux et des piles ou toute autre forme de valorisation d'anciens appareils, le consommateur apporte une contribution importante à la protection de notre environnement.

## 13. Déclaration de conformité



Le soussigné, Hama GmbH & Co KG, déclare que l'équipement radioélectrique du type [00184070, 00184071] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

[www.hama.com](http://www.hama.com) -> 00184070, 00184071 -> Downloads.

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Bandes de fréquences                | 2402 MHz – 2480 MHz |
| Puissance d'émission émise maximale | 4 dBm               |

## E Instrucciones de uso




Le agradecemos que se haya decidido por un producto de Hama.

Tómese tiempo y lea primero las siguientes instrucciones e indicaciones. Después, guarde estas instrucciones de manejo en un lugar seguro para poder consultarlas cuando sea necesario. Si vende el aparato, entregue estas instrucciones de manejo al nuevo propietario.

### Elementos de control e indicadores

1. Sujeción para el oído
2. Botón multifunción.
3. Botón + (.)
4. Botón - (.)
5. LED de estado
6. Almohadilla de silicona para los oídos
7. Micrófono
8. Conexión Micro USB

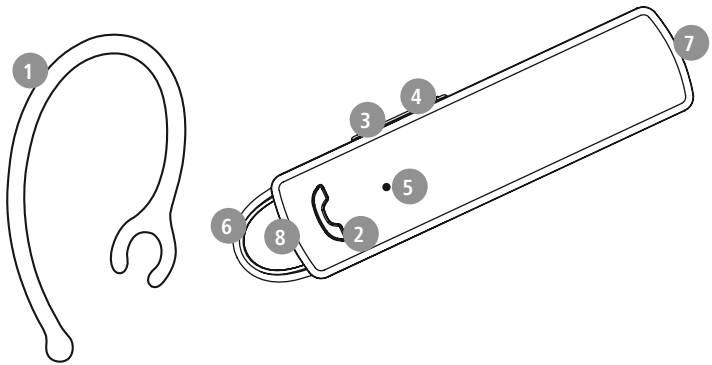

## 1. Explicación de los símbolos de aviso y de las indicaciones

### Aviso

Se utiliza para identificar indicaciones de seguridad o para llamar la atención sobre peligros y riesgos especiales.





### Nota

Se utiliza para indicar información adicional o indicaciones importantes.



## 2. Contenido del paquete

- 1x Headset Bluetooth "MyVoice1500"
- 1x cable de carga micro-USB
- 3x acolchados para oído de diferentes tallas (S, M, L)
- 1x gancho de sujeción
- 1x guía de inicio rápido
- 1x advertencias e instrucciones de seguridad

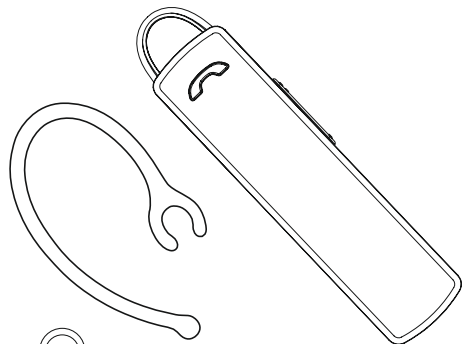



### 3. Indicaciones de seguridad

- Este producto está previsto para usarlo en el ámbito privado y no comercial del hogar.
- Utilice el producto exclusivamente para el fin previsto.
- Evite que los niños jueguen con el producto.
- No utilice el producto en áreas donde no se permitan aparatos electrónicos.
- No intente mantener ni reparar el producto por cuenta propia. Encomiende cualquier trabajo de mantenimiento al personal especializado competente.
- No abra el producto ni siga utilizándolo en caso de presentar daños.
- No pliegue ni aplaste el cable.
- No deje caer el producto ni lo someta a sacudidas fuertes.
- Deseche el material de embalaje de conformidad con las normativas locales vigentes en materia de eliminación de desechos.
- No realice cambios en el producto. ello conllevaría la pérdida de todos los derechos de garantía.
- Proteja el producto de la suciedad, la humedad y el sobrecalentamiento y utilícelo solo en entornos secos.
- No utilice el producto junto a sistemas de calefacción, otras fuentes de calor ni expuesto a la luz solar directa.
- Use el artículo únicamente cuando las condiciones climáticas sean moderadas.
- Este producto, como todos los productos eléctricos, no debe estar en manos de los niños.
- No utilice el producto fuera de los límites de potencia indicados en los datos técnicos.
- No utilice el producto en entornos húmedos y evite el contacto con las salpicaduras de agua.
- No permite que su producto le distraiga si, por ejemplo, está conduciendo un automóvil o usando equipos deportivos, y preste atención al tráfico y el entorno que le rodea.
- La batería está instalada de manera permanente y no puede retirarse; deseche el producto de manera íntegra de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
- No eche la batería o el producto al fuego.
- No modifique ni deforme/caliente/desensamble las pilas recargables/baterías.
- No use el producto durante el proceso de carga.

#### Aviso: batería



- Utilice únicamente cargadores adecuados o conexiones USB para cargar el dispositivo.
- No utilice cargadores ni conexiones USB defectuosos; asimismo, no intente repararlos.
- No sobrecargue ni descargue totalmente el producto.
- Evite almacenar, cargar o usar las pilas en condiciones de temperatura extrema o de presión atmosférica extremadamente baja como, por ejemplo, a grandes alturas.
- Recárguelo con regularidad (al menos cada tres meses) si va a estar almacenado durante mucho tiempo.

#### Advertencia - Magnetismo



- El producto genera campos magnéticos. Antes de utilizar este producto, aquellas personas con marcapasos deberán consultar a un médico si la función del marcapasos podría verse afectada.
- No guarde las tarjetas de crédito o similares que cuenten con bandas magnéticas cerca de la estación de carga o de los auriculares. Los datos de las tarjetas pueden sufrir deterioros o incluso borrarse por completo.

#### Advertencia - Volumen alto



- ¡Alta presión acústica!
- Existe el riesgo de que se produzcan daños auditivos.
- Para prevenir una pérdida de audición, evite escuchar a altos niveles de volumen durante largos períodos de tiempo.
- Mantenga siempre el volumen a un nivel razonable. Los volúmenes altos pueden causar daños auditivos, también en caso de exposición breve a ellos.
- El uso del producto le limita la percepción de ruidos del entorno. Por ello, mientras los utiliza no conduzca o use máquinas.






#### 4. Encendido/ apagado

**ON**

Pulse el botón MFB (2) durante aproximadamente 1-2 segundos hasta que suene el mensaje "Power on" y parpadee el LED (5) en azul tres veces.

**OFF**

Para apagar, pulse el botón MFB (2) durante aproximadamente 5-6 segundos hasta que suene el mensaje "Power off" y parpadee el LED (5) en rojo tres veces.

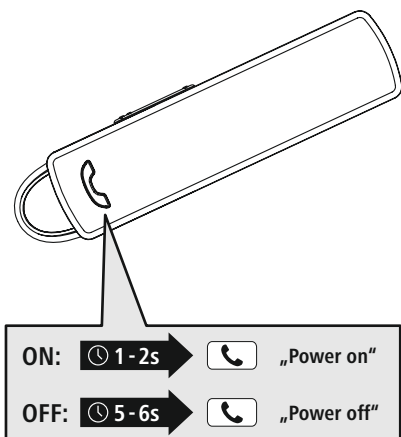

#### Nota – Apagado automático del producto

El producto cuenta con una función de apagado automático. Tras 3 minutos sin conexión con el dispositivo terminal, se apagan automáticamente.






## 5. Carga

Cargue el headset por completo antes de utilizarlo por primera vez.

### 1 Apagar y conectar el headset

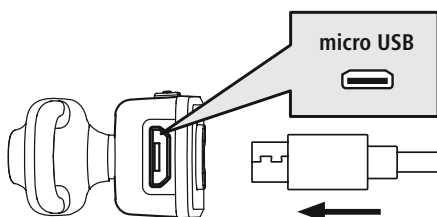


Asegúrese de que el headset esté apagado antes de cargarlo.

Conecte el cable de carga USB suministrado a la toma de carga (8). Conecte el otro conector del cable micro-USB a un cargador USB apropiado. Tenga en cuenta las instrucciones de uso del cargador USB utilizado.

### 2 Carga del headset

El LED (5) se ilumina continuamente en rojo durante el proceso de carga. Cuando el proceso de carga se completa, el LED (5) se ilumina en azul. La batería puede tardar hasta 3 horas en cargarse completamente.

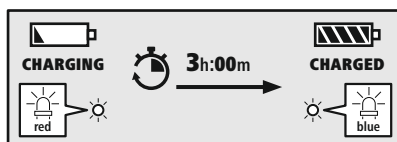

### 3 Capacidad de la batería

Cuando el nivel de batería del headset es bajo, el LED (5) parpadea en rojo y sigue el mensaje "Battery Low".

#### Nota

Si no ha utilizado el producto durante unos meses, el **LED de estado (5)** puede tardar entre 15 y 30 minutos en encenderse en rojo durante la carga.





## 6. Conexión Bluetooth® (emparejamiento)

### Nota – Emparejamiento




- Asegúrese de que su terminal compatible con Bluetooth® está encendido y de que se ha activado el modo Bluetooth®.
- Observe también las instrucciones de uso de su terminal.

El headset y el terminal no deben estar a más de 1 metro de distancia.

Cuanto menor sea la distancia, mejor funcionamiento.

Encienda el headset con el botón MFB (2).

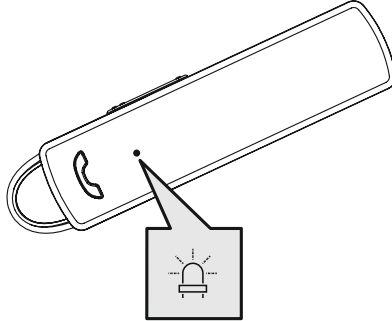

### 1 Compruebe el LED de estado (5) y los avisos



**Cuando el LED (5) parpadea alternativamente y se emite un aviso:**

el headset está buscando una conexión Bluetooth®.



**Cuando el LED (5) parpadea y se emite un aviso:**


el headset ya está conectado a un terminal Bluetooth®.



## 2 Busque el headset con su dispositivo terminal (solo es necesario para la conexión inicial)

En el terminal, abra la configuración Bluetooth y espere hasta que se muestre **MyVoice1500** en la lista de los dispositivos Bluetooth encontrados. Se escucha el mensaje "**Pairing**".

Seleccione **MyVoice1500** y espere hasta que el headset se muestre como conectado en la configuración Bluetooth de su terminal. Se escucha el mensaje "**Connected**".

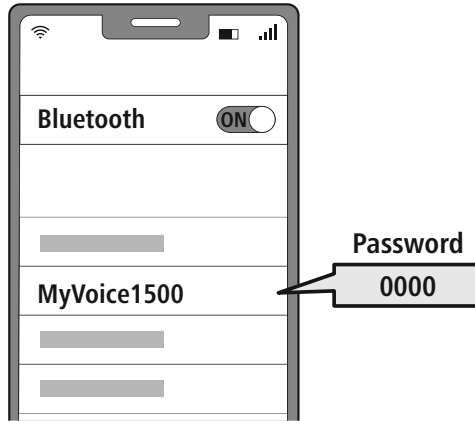

### Nota – contraseña para Bluetooth®

Algunos terminales requieren una contraseña para la configuración de la conexión con otro dispositivo Bluetooth®.

- Introduzca la contraseña **0000** para conectar el correspondiente terminal al producto si el terminal lo requiere.

## 3 Tecnología multipunto

Este headset puede conectarse a dos dispositivos con Bluetooth® simultáneamente (multipunto).



- Primero conecte el primer dispositivo terminal al headset.
- A continuación, desactive la función Bluetooth® en este dispositivo terminal.
- Después, conecte el segundo dispositivo terminal al headset.
- Vuelva a activar la función Bluetooth® en el primer dispositivo terminal. El headset también se conecta a este terminal.

## 7. Controles

### Nota

- Tenga en cuenta que el soporte de algunas funciones depende de su dispositivo terminal.
- Observe también las instrucciones de uso de su terminal.



### 7.1 Función de asistente de voz

Siri/  
Google



Mantén pulsado el botón MFB (2) durante aproximadamente 1 segundo para iniciar la comunicación con Siri o Google Assistant.

### Nota – Siri

Siri sólo está disponible en dispositivos con iOS 5 (iPhone 4s y posteriores) o superior.



### Nota – Google Assistant

- El **Asistente de Google** sólo está disponible en dispositivos con **Android 5.0** o superior con los servicios de Google Play, >1,5 GB de memoria libre y una resolución de pantalla mínima de 720P.
- La aplicación **Google Assistant App** debe estar disponible en el dispositivo y configurada como el asistente de idioma predeterminado.



### 7.2 Función de manos libres

Es posible utilizar el headset como un dispositivo de manos libres para su terminal.



#### 1 Realizar una llamada

Marque el número directamente desde su terminal para hacer una llamada.

#### 2 Aceptar una llamada



Pulse el botón MFB (2) una vez para responder a una llamada entrante.

#### 3 Rechazar una llamada



Pulse dos veces la tecla MFB (2) o utilice su terminal para rechazar una llamada entrante.

#### 4 Finalizar una llamada



Durante la llamada, pulse el botón MFB (2) una vez para finalizar la llamada.

#### 5 Marcar de nuevo



Pulse el botón MFB (2) dos veces para volver a marcar el último número marcado.







### Nota

La función de "Rellamada" sólo está disponible para el dispositivo terminal que se conectó por primera vez en multipunto con el producto.









## 7.3 Reproducción de audio

- 1 Inicie la reproducción desde su terminal.
- 2 **Reproducción/Pausa**  
  Pulse el botón MFB (2) una vez para pausar o iniciar la reproducción de audio.
- 3 **Siguiente pista**  
  Mantenga pulsado el botón + (3) durante aprox. 1 segundo para saltar a la siguiente pista.
- 4 **Pista anterior**  
  Mantenga pulsado el botón - (4) durante aprox. 1 segundo para saltar a la pista anterior.



## 7.4 Control de volumen

- 1 **Subir el volumen**  
  Presione el botón +- (3) una vez para aumentar el volumen. Cuando se alcance el volumen máximo, se escuchará "beep".
- 2 **Reducir el volumen**  
  Pulse una vez el botón - (4) para bajar el volumen. Cuando se alcanza el volumen mínimo, se escucha "beep".



## 8. Datos técnicos

| Headset Bluetooth®                           |                       |
|--|-----------------------|
| Tecnología Bluetooth                         | Bluetooth® v5.0       |
| Perfiles soportados                          | A2DP, AVRCP, HFP, SPP |
| Frecuencia para Bluetooth®-<br>Transferencia | 2402 – 2480 MHz       |
| Alcance                                      | < 10 m                |
| Batería                                      |                       |
| Tipo de batería                              | 3,7 V Li-polímero     |
| Capacidad mínima                             | 200 mAh               |
| Consumo de corriente                         | máx. 5 V --- 120 mA   |
| Tiempo de carga                              | ~ 3 h                 |
| Duración en inactividad *                    | ~ 280 h               |
| Duración de reproducción *                   | ~ 18 h                |
| Duración de llamadas *                       | ~ 15 h                |
| Peso   | aprox. 11g            |

\*Tras carga completa



## 9. Mantenimiento y cuidado

Limpie este producto solo con un paño ligeramente humedecido que no deje pelusas y no utilice detergentes agresivos.

## 10. Exclusión de responsabilidad

La empresa Hama GmbH & Co KG no se responsabiliza ni concede garantía alguna por los daños que se deriven de una instalación, montaje o manejo incorrectos del producto o por la inobservancia de las instrucciones de uso o de las indicaciones de seguridad.

## 11. Servicio y asistencia

Si tiene alguna pregunta sobre el producto, puede ponerse en contacto con el departamento de asesoramiento de productos de la empresa Hama.

Línea directa: +49 9091 502-0 (alemán e inglés)

Encontrará más información sobre el servicio de asistencia aquí: [www.hama.com](http://www.hama.com)

## 12. Instrucciones para desecho y reciclaje

### Nota sobre la protección medioambiental:



Desde la implementación de la Directiva europea 2012/19/UE y 2006/66/CE en el sistema legislativo nacional, se aplica lo siguiente:

Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y los acumuladores, no se deben eliminar junto con la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y los acumuladores a los puntos de recogida públicos o a devolverlos al punto de venta donde los adquirió al final de su vida útil. Las particularidades al respecto están estipuladas en las distintas legislaciones nacionales. El símbolo ubicado sobre el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a las disposiciones legales mencionadas. Gracias al reciclaje, la recuperación de materiales u otras formas de recuperación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y pilas y acumuladores usados, usted contribuye de manera importante a la protección de nuestro medio ambiente.

## 13. Declaración de conformidad



Por la presente, la empresa Hama GmbH & Co KG declara que el tipo de equipo radioeléctrico [00184070, 00184071] es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

[www.hama.com](http://www.hama.com) -> 00184070, 00184071 -> Downloads.

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Banda o bandas de frecuencia       | 2402 MHz – 2480 MHz |
| Potencia máxima de radiofrecuencia | 4 dBm               |




Hartelijk dank dat u voor een product van Hama hebt gekozen.

Neem de tijd om de volgende aanwijzingen en instructies volledig door te lezen. Berg deze gebruiksaanwijzing vervolgens op een goede plek op zodat u hem als naslagwerk kunt gebruiken.

Mocht u het toestel verkopen, geeft u dan ook deze gebruiksaanwijzing aan de nieuwe eigenaar.

## Bedieningselementen en weergaven/indicaties

1. Oorbeugel
2. Multifunctionele toets
3. + toets (..)
4. – toets (.)
5. Status-led
6. Silicone oorkussens
7. Microfoon
8. Micro-USB-aansluiting

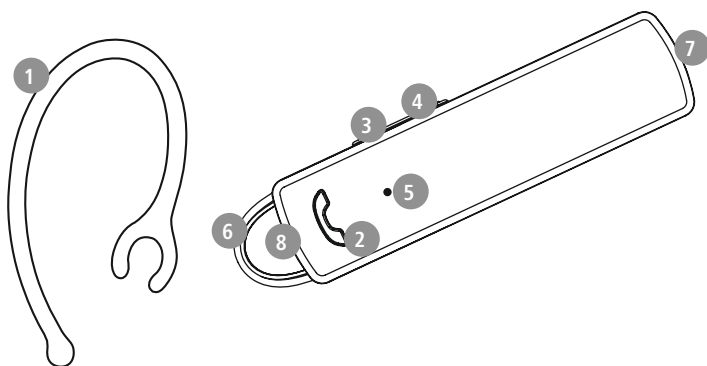

## 1. Verklaring van waarschuwingssymbolen en instructies

### Waarschuwing

Wordt gebruikt om veiligheidsinstructies te markeren of om op bijzondere gevaren en risico's te attenderen.





### Aanwijzing

Wordt gebruikt om extra informatie of belangrijke aanwijzingen te markeren.



## 2. Inhoud van de verpakking

- 1x Bluetooth®-headset "MyVoice1500"
- 1x micro-USB-oplaadkabel
- 3x oorkussens in verschillende maten (S, M, L)
- 1x oorbeugel
- 1x korte handleiding
- 1x waarschuwings- en veiligheidsinstructies

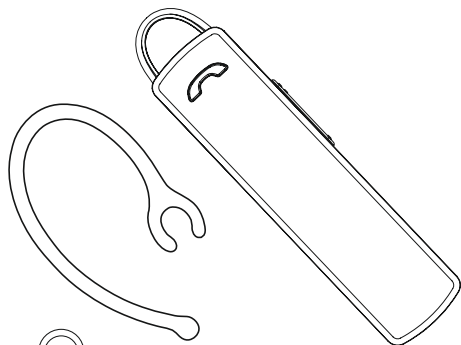



### 3. Veiligheidsinstructies

- Het product is bedoeld voor huishoudelijk, niet-commercieel gebruik.
- Gebruik het product alleen voor het beoogde doel.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.
- Gebruik het product niet op plaatsen waar elektronische apparaten niet zijn toegestaan.
- Probeer het product niet zelf te onderhouden of te repareren. Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden door vakpersoneel uitvoeren.
- Open het product niet en gebruik het niet meer bij beschadigingen.
- Knik of klem de kabel niet.
- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan zware schokken of stoten.
- Voer het verpakkingsmateriaal direct en overeenkomstig de lokaal geldende afvoervoorschriften af.
- Verander niets aan het product. Daardoor vervalt elke aanspraak op garantie.
- Bescherm het product tegen vuil, vocht en oververhitting en gebruik het alleen in droge omgevingen.
- Gebruik het product niet in de onmiddellijke nabijheid van de verwarming, andere warmtebronnen of in direct zonlicht.
- Gebruik het artikel alleen in gematigde klimatologische omstandigheden.
- Dit product dient, zoals alle elektrische producten, buiten het bereik van kinderen te worden gehouden!
- Gebruik het product niet buiten de in de technische gegevens vermelde vermogensgrenzen.
- Gebruik het product niet in een vochtige omgeving en vermijd spatwater.
- Laat u niet door het product afleiden tijdens het autorijden of sporten en let op de verkeerssituatie en uw omgeving.
- De accu is vast geïnstalleerd en kan niet worden verwijderd, gooi het product als geheel weg in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
- Gooi de accu resp. het product niet in vuur.
- U mag de accu's/batterijen niet wijzigen en/of vervormen/verhitten/demonteren.
- Gebruik het product niet terwijl het wordt opgeladen!

#### Waarschuwing – Accu



- Gebruik alleen geschikte opladers of USB-aansluitingen voor het opladen.
- Gebruik nooit defecte opladers of defecte USB-aansluitingen en probeer deze niet te repareren.
- U mag het product niet overladen of diepontladen.
- Vermijd opslag, opladen en gebruik bij extreme temperaturen en extreem lage luchtdruk (bijv. op grote hoogte).
- Laad de accu regelmatig op (minstens driemaandelijks) tijdens langdurige opslag.

#### Waarschuwing – magneet



- Het product genereert magnetische velden. Personen met een pacemaker dienen vóór het gebruik van dit product een arts om advies te vragen of het functioneren van de pacemaker er negatief door kan worden beïnvloed.
- Bewaar geen pinpassen of soortgelijke kaarten met magnetische strips in de buurt van de oplaadbox of de oortelefoon. De gegevens op de kaarten kunnen beschadigd raken of worden gewist.

#### Waarschuwing - hoog volume



- Hoge geluidsdruk!
- Er is een risico op gehoorbeschadiging.
- Vermijd langdurig luisteren op een hoog volumeniveau om gehoorverlies te voorkomen.
- Houd het geluidsvolume te allen tijde op een verstandig niveau. Grote geluidsvolumes kunnen – zelfs kortstondig – tot gehoorbeschadiging leiden.
- De gebruikmaking van het product beperkt u in de waarneming van omgevingsgeluiden. Bedient u om deze reden tijdens het gebruik ervan geen voertuigen of machines.






#### 4. In-/uitschakelen

**ON** Houd de MFB-toets (2) ongeveer 1-2 seconden ingedrukt totdat de indicatie **„Power on“** klinkt en de led (5) drie keer blauw knippert.

**OFF** Om uit te schakelen, houdt u de MFB-toets (2) ongeveer 5-6 seconden ingedrukt totdat de indicatie **„Power off“** klinkt en de LED (5) drie keer rood knippert en vervolgens dooft.

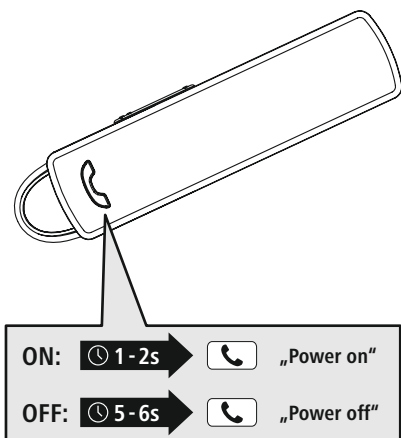

#### Aanwijzing – Automatisch uitschakelen van het product




Het product is voorzien van een automatische uitschakeling. Als er binnen 3 minuten geen verbinding is met uw eindapparaat, wordt het automatisch uitgeschakeld.



## 5. Opladen

Laad de headset volledig op voordat u hem voor de eerste keer gebruikt.

### 1 Headset uitschakelen en aansluiten

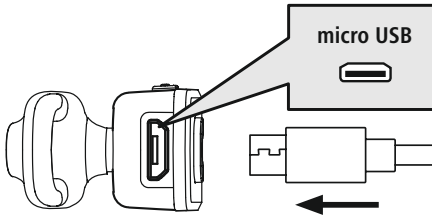

Zorg ervoor dat de headset voor het opladen is uitgeschakeld.

Sluit de meegeleverde USB-oplaadkabel aan op de oplaadaansluiting (8).


Sluit de vrije stekker van de micro-USB-oplaadkabel op een geschikte USB-oplader aan. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de gebruikte USB-oplader.

### 2 De headset opladen

De led (5) brandt tijdens het opladen continu rood.

Als het opladen is voltooid, brandt de led (5) blauw.

Het kan tot 3 uur duren voordat de accu volledig is opgeladen.

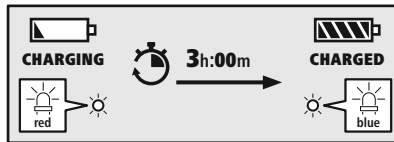

### 3 Accucapaciteit

Als de headset een laag accuniveau heeft, knippert de led (5) rood en volgt de indicatie "Battery Low".

#### Aanwijzing



Als u het product een paar maanden niet hebt gebruikt, kan het 15-30 minuten duren voordat de **status-led** (5) rood oplicht tijdens het opladen.



## 6. Bluetooth®-verbinding (pairing)

### Aanwijzing – pairing




- Controleer of uw eindapparaat met Bluetooth®-functie is ingeschakeld en of de Bluetooth®-functie is geactiveerd.
- Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw eindapparaat.

De headset en het eindapparaat mogen niet meer dan 1 meter van elkaar verwijderd zijn.

Hoe kleiner de afstand, hoe beter.

Schakel de headset in met de MFB-toets (2).

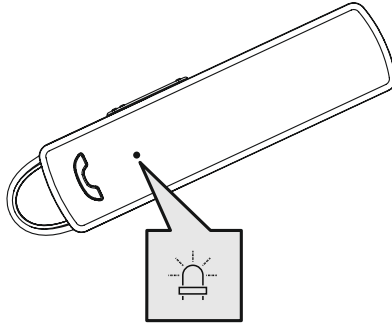

### 1 Controleer de status van de status-led (5) en de indicaties



**Wanneer de LED (5) afwisselend knippert en de indicatie:**

De headset zoekt naar een Bluetooth®-verbinding.




**Wanneer de LED (5) knippert en de indicatie:**

De headset is al met een Bluetooth®-apparaat verbonden.



## 2 Zoek de headset met uw eindapparaat (alleen nodig voor de eerste verbinding)

Open op uw eindapparaat de Bluetooth®-instellingen en wacht tot in de lijst van gevonden Bluetooth®-apparaten **MyVoice1500** wordt weergegeven. De indicatie "**Pairing**" is te horen. Selecteer **MyVoice1500** en wacht tot de headset als "verbonden" wordt weergegeven in de Bluetooth®-instellingen van uw eindapparaat. De indicatie "**Connected**" is te horen.

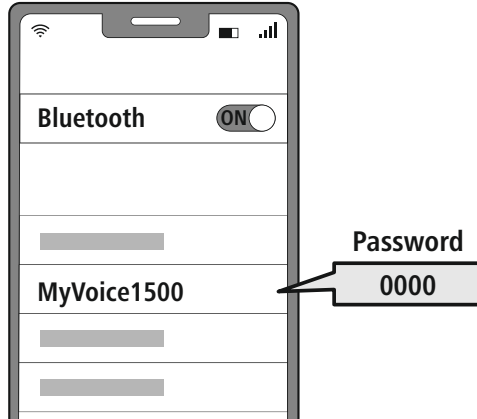

### Aanwijzing – Bluetooth®-wachtwoord

Sommige toestellen hebben voor het tot stand brengen van de verbinding met een ander Bluetooth®-toestel een wachtwoord nodig.

- Voer voor de verbinding met het product het wachtwoord **0000** in als uw eindapparaat daarnaar vraagt.

## 3 Multipoint-technologie

Deze headset kan verbinding maken met twee Bluetooth®-compatibele eindapparaten tegelijkertijd (Multipoint).



- Verbind eerst het eerste eindapparaat met de headset.
- Schakel vervolgens de Bluetooth®-functie op dit eindapparaat uit.
- Verbind vervolgens het tweede eindapparaat met de headset.
- Activeer de Bluetooth®-functie weer op het eerste eindapparaat. De headset maakt dan ook verbinding met dit eindapparaat.

## 7. Bedieningselementen

### Aanwijzing

- Houd er rekening mee dat de ondersteuning van sommige functies afhankelijk is van uw apparaat.
- Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw eindapparaat.



### 7.1 Voice Assistant-functie

Siri /  
Google



Houd de MFB-toets (2) ongeveer 1 seconde ingedrukt om de communicatie met uw Siri of Google Assistant te starten.

### Aanwijzing – Siri

Siri is alleen op geschikte apparaten met iOS 5 (vanaf iPhone 4s) of hoger beschikbaar.

### Aanwijzing – Google Assistant

- De **Google Assistant** is nu op geschikte eindapparaten met **Android 5.0 of hoger** beschikbaar met Google Play Services, >1.5GB vrije opslagruimte en een minimale beeldschermresolutie van 720P.
- De **Google Assistant-app** moet beschikbaar zijn op uw apparaat en zijn ingesteld als de standaard spraakassistent.



### 7.2 Handsfree-functie

U hebt de mogelijkheid om de headset als een handsfree-apparaat voor uw eindapparaat te gebruiken.

#### 1 Bellen

Kies het nummer rechtstreeks op uw eindapparaat om te bellen.

#### 2 Gesprek aannemen



Druk één keer op de MFB-toets (2) om een inkomend gesprek aan te nemen.

#### 3 Gesprek afwijzen



Druk twee keer op de MFB-toets (2) of gebruik uw eindapparaat om een inkomende oproep te weigeren.

#### 4 Gesprek beëindigen



Druk tijdens het gesprek één keer op de MFB-toets (2) om het gesprek te beëindigen.

#### 5 Nummerherhaling



Druk twee keer op de MFB-toets (2) om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen.

### Aanwijzing

De functie "Nummerherhaling" is alleen beschikbaar voor het eindapparaat dat bij multipairing als eerste met het product is verbonden.



### 7.3 Audioweergave

- 1 Start de audioweergave op uw eindapparaat.**
- 2 Weergave / pauze**  
  **1x** →  Druk één keer op de MFB-toets (2) om de audioweergave te stoppen of te starten.
- 3 Volgend nummer**  
  **1s** →  Houd de +-toets (3) ongeveer 1 seconde ingedrukt om naar het volgende nummer te springen.
- 4 Vorig nummer**  
  **1s** →  Houd de --toets (4) ongeveer 1 seconde ingedrukt om naar het vorige nummer te springen.



### 7.4 Volumeregeling

- 1 Volume verhogen**  
  **1x** →  Druk één keer op de +-toets (3) om het volume te verhogen. Bij het bereiken van het maximale volume hoort u "beep".
- 2 Volume verlagen**  
  **1x** →  Druk één keer op de --toets (4) om het volume te verlagen. Bij het bereiken van het minimale volume hoort u "beep".



## 8. Technische gegevens

| Bluetooth® headset                       |   |
|--|---|
| Bluetooth-technologie                    | Bluetooth® v5.0                         |
| Ondersteunde profielen                   | A2DP, AVRCP, HFP, SPP                   |
| Frequentie voor de Bluetooth®-overdracht | 2402 – 2480 MHz                         |
| Reikwijdte                               | < 10 m                                  |
| Accu                                     |   |
| Batterijtype                             | 3,7V lithium-polymeer                   |
| Min. capaciteit                          | 200 mAh                                 |
| Stroomverbruik                           | max. 5 V $\overline{\text{---}}$ 120 mA |
| Laadduur                                 | ~ 3 h                                   |
| Rusttoestand *                           | ~ 280 h                                 |
| Muziektijd *                             | ~ 18 h                                  |
| Gesprekstijd *                           | ~ 15 h                                  |
| Gewicht                                  | ca. 11g                                 |

\* na volledig opladen



## 9. Onderhoud en verzorging

Reinig dit product uitsluitend met een pluisvrije, licht vochtige doek en gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen.

## 10. Uitsluiting aansprakelijkheid

Hama GmbH & Co KG is niet aansprakelijk voor en verleent geen garantie op schade die het gevolg is van ondeskundige installatie, montage en ondeskundig gebruik van het product of het niet in acht nemen van de handleiding en/of veiligheidsinstructies.

## 11. Service en support

Bij vragen over het product kunt u altijd contact opnemen met Hama-productadvies.

Hotline: +49 9091 502-0 (Dui/Eng)

Meer support-informatie vindt u hier: [www.hama.com](http://www.hama.com)

## 12. Aanwijzingen over de afvalverwerking

### Opmerking over de omgang met het milieu:



Ten gevolge van de invoering van de Europese Richtlijn 2012/19/EU en 2006/66/EU in het nationaal juridisch systeem, is het volgende van toepassing:

Elektrische en elektronische apparatuur, zoals batterijen, mag niet met het huisvuil weggegooid worden. Consumenten zijn wettelijk verplicht om elektrische en elektronische apparaten, zoals batterijen, op het einde van gebruik in te dienen bij openbare verzamelplaatsen speciaal opgezet voor dit doeleinde of bij een verkooppunt. Verdere specificaties aangaande dit onderwerp zijn omschreven door de nationale wet van het betreffende land. Dit symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking duidt erop dat het product onderworpen is aan deze richtlijnen. Door te recyclen, hergebruiken van materialen of andere vormen van hergebruiken van oude toestellen/batterijen, levert u een grote bijdrage aan de bescherming van het milieu.

## 13. Conformiteitsverklaring



Hama GmbH & Co KG verklaart hierbij dat dit toestel [00184070, 00184071] zich in overeenstemming met de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU bevindt. De conformiteitsverklaring overeenkomstig de desbetreffende

Richtlijn vindt u onder:

[www.hama.com](http://www.hama.com) -> 00184070, 00184071 -> Downloads.

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Frequentieband(en)              | 2402 MHz – 2480 MHz |
| Maximaal radiofrequent vermogen | 4 dBm               |


## I Istruzioni per l'uso



Grazie per avere acquistato un prodotto Hama!  
Prima di iniziare a utilizzare il prodotto, si prega di prendersi il tempo necessario per leggere le istruzioni e le informazioni descritte di seguito. Custodire quindi il presente libretto in un luogo sicuro e consultarlo qualora si renda necessario. In caso di cessione dell'apparecchio, consegnare anche il presente libretto al nuovo proprietario.

## Elementi di comando e indicatori

1. Archetto
2. Tasto multifunzione
3. Tasto + (..)
4. Tasto - (.)
5. LED di stato
6. Cuscinetti in silicone
7. Microfono
8. Presa micro-USB

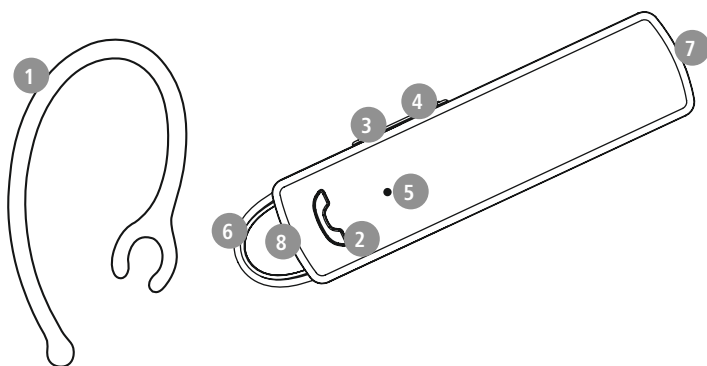

## 1. Spiegazione dei simboli di avvertenza e delle istruzioni

### Attenzione

Contraddistingue le istruzioni di sicurezza o richiama l'attenzione su particolari rischi e pericoli.




### Nota

Contraddistingue informazioni supplementari o indicazioni importanti.



## 2. Contenuto della confezione

- 1x cuffie Bluetooth® "MyVoice1500"
- 1x cavo di ricarica micro-USB
- 3x cuscinetti di diverse misure (S/M/L)
- 1x archetto
- 1x guida rapida
- 1x istruzioni di avviso e sicurezza

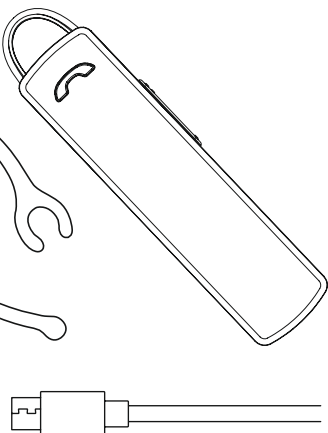



### 3. Istruzioni di sicurezza

- Il prodotto è previsto per uso personale, non commerciale.
- Utilizzare il prodotto soltanto per gli scopi previsti.
- Vigilare sui bambini affinché non giochino con il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti dove non è consentito l'uso di apparecchi elettronici.
- Non effettuare interventi di manutenzione e riparazione sul prodotto di propria iniziativa. Fare eseguire i lavori di riparazione soltanto da operatori specializzati.
- Non aprire il prodotto e cessarne l'utilizzo se presenta danneggiamenti.
- Non piegare, né schiacciare il cavo.
- Non far cadere il prodotto e non esporlo a urti.
- Smaltire immediatamente il materiale d'imballaggio in conformità alle prescrizioni locali vigenti.
- Non apportare modifiche al prodotto. In tal caso decadono i diritti di garanzia.
- Proteggere il prodotto dallo sporco, dall'umidità e dal surriscaldamento e utilizzarlo soltanto in ambienti asciutti.
- Non collocare il prodotto nelle immediate vicinanze del riscaldamento, di fonti di calore o alla luce diretta del sole.
- Utilizzare il prodotto soltanto in condizioni climatiche moderate.
- Come tutte le apparecchiature elettriche, tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini!
- Non utilizzare il prodotto oltre i limiti di potenza indicati nei dati tecnici.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi e proteggerlo dagli spruzzi d'acqua.
- Non farsi distrarre dal prodotto durante guida di un veicolo o l'uso di un attrezzo sportivo e fare attenzione alla circolazione stradale e all'ambiente circostante.
- La batteria è installata fissa e non può essere rimossa. Smaltire il prodotto completo in conformità alle normative in vigore.
- Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco.
- Non modificare e/o deformare/riscaldare/scomporre le batterie/pile.
- Non utilizzare il prodotto quando è sotto carica!

#### Nota – Batteria



- Utilizzare soltanto caricabatteria o prese USB compatibili.
- Non utilizzare caricabatteria o prese USB guasti e non effettuare tentativi di riparazione.
- Non sovraccaricare il prodotto ed evitare scariche profonde.
- Evitare la custodia, la ricarica e l'uso del prodotto a temperature estreme e a pressioni atmosferiche estremamente basse (ad esempio ad alte quote).
- In caso di inutilizzo prolungato effettuare la ricarica a intervalli regolari (per lo meno ogni tre mesi).

#### Attenzione – Campi magnetici



- Il prodotto genera campi magnetici. Prima di utilizzarlo, si raccomanda ai portatori di pace maker di chiedere al proprio medico se il prodotto può interferire sul suo corretto funzionamento.
- Non custodire bancomat o carte simili dotate di banda magnetica nelle vicinanze del caricabatteria o delle cuffie. I dati contenuti sulle carte possono venire danneggiati o andare persi.

#### Attenzione – Volume elevato



- Elevata pressione sonora!
- Rischio di danni all'udito.
- Per impedire perdite di udito, evitare l'ascolto prolungato a volume elevato.
- Regolare sempre il volume su un livello ragionevole. Il volume elevato - anche per brevi lassi tempo - può causare danni all'udito.
- L'uso del prodotto limita la percezione dei rumori circostanti. Durante l'utilizzo delle cuffie non è quindi consentito guidare veicoli o utilizzare macchine.






#### 4. Accendere / Spegner

**ON**

Premere il tasto MFB (2) per circa 1-2 secondi, fino all'emissione del messaggio **"Power on"** e al triplo lampeggiamento a luce blu del LED (5).

**OFF**

Per spegnere, premere il tasto MFB (2) per circa 5-6 secondi, fino all'emissione del messaggio **"Power off"**, nonché al triplo lampeggiamento a luce rossa del LED (5) e al suo spegnimento.

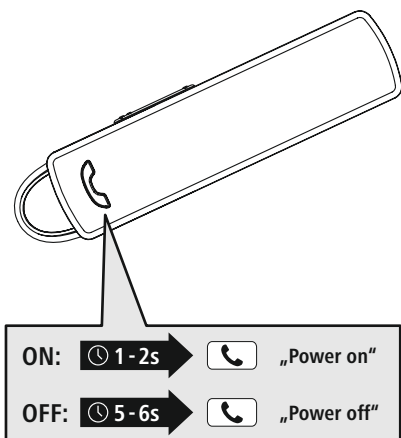

#### Nota – Spegnimento automatico del prodotto




Il prodotto è dotato di un sistema di spegnimento automatico. Se entro 3 minuti non viene stabilita la connessione con il dispositivo, si spegne automaticamente.



## 5. Caricare le cuffie

Caricare completamente le cuffie prima della messa in funzione iniziale.

### 1 Spegner e collegare le cuffie

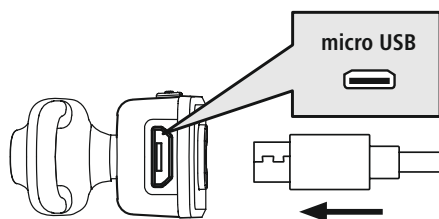

Prima di metterle in carica, assicurarsi che le cuffie siano spente.

Collegare il cavo di carica USB in dotazione alla presa di carica (8).


Collegare il connettore libero del cavo di ricarica micro-USB a un caricabatteria USB compatibile. Seguire le istruzioni d'uso del caricabatteria USB utilizzato.

### 2 Processo di carica delle cuffie

Durante il processo di carica, il LED (5) è acceso a luce rossa fissa.

Al termine del processo di carica, il LED (5) si accende a luce blu.

La carica completa delle cuffie può richiedere fino a 3 ore.

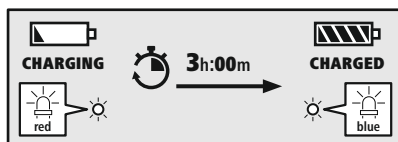

### 3 Capacità della batteria

Quando il livello di carica delle cuffie è basso, il LED (5) lampeggia a luce rossa e viene emesso il messaggio "Battery Low".

#### Nota

Se il prodotto non viene utilizzato da alcuni mesi, l'accensione a luce rossa fissa del **LED di stato** (5) durante il processo di carica può richiedere 15 – 30 minuti.





## 6. Connessione Bluetooth® (Pairing)


### Nota – Pairing

- Assicurarsi che il dispositivo compatibile Bluetooth® sia acceso e che la funzione Bluetooth® sia attivata.
- Seguire a questo proposito le istruzioni d'uso del dispositivo.

La distanza tra le cuffie e il dispositivo non deve essere superiore a 1 metro.

Più è ridotta e meglio è.

Accendere le cuffie premendo il tasto MFB (2).

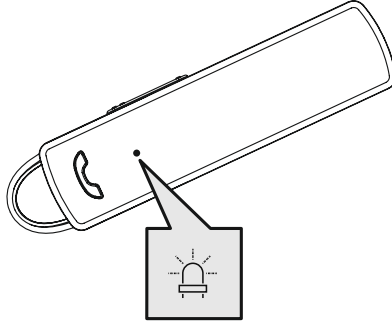

### 1 Controllare il LED di stato (5) e i messaggi



**Se il LED (5) lampeggia a luci alternate e viene emesso il messaggio:**

Le cuffie stanno cercando una connessione Bluetooth®.



**Se il LED (5) lampeggia e viene emesso il messaggio:**


Le cuffie hanno già stabilito la connessione Bluetooth® con un dispositivo.



## 2 Cercare le cuffie con il proprio dispositivo (necessario soltanto alla prima connessione)

Aprire le impostazioni Bluetooth® del dispositivo e attendere che l'elenco dei dispositivi Bluetooth® trovati visualizzi **MyVoice1500**. Viene emesso il messaggio "**Pairing**".

Selezionare **MyVoice1500** e attendere che le cuffie risultino connesse nelle impostazioni Bluetooth® del proprio dispositivo. Viene emesso il messaggio "**Connected**".

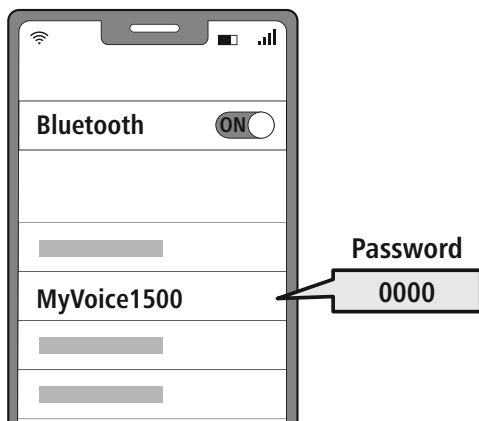

### Nota – password Bluetooth®



Per stabilire la connessione con un altro dispositivo Bluetooth® alcuni dispositivi richiedono una password.

- Per stabilire la connessione con il prodotto digitare la password **0000**, se richiesto dal proprio dispositivo.

## 3 Tecnologia Multipoint

Le cuffie possono essere contemporaneamente connesse a due dispositivi dotati di funzione Bluetooth®

(Multipoint).



- Connettere il primo dispositivo.
- Disattivare quindi la funzione Bluetooth® del dispositivo.
- Connettere il secondo dispositivo.
- Riattivare la funzione Bluetooth® del primo dispositivo. Le cuffie si collegano anche ad esso.

## 7. Elementi di comando

### Nota

- Il supporto di alcune funzioni varia a seconda del proprio dispositivo.
- Seguire a questo proposito le istruzioni d'uso del dispositivo.



### 7.1 Funzione Assistente vocale

Siri/  
Google



Premere il tasto MFB (2) per circa 1 secondo per avviare la comunicazione con il proprio Siri o l'Assistente Google.

### Nota – Siri

Siri è compatibile soltanto con dispositivi iOS 5 (a partire da iPhone 4s) o superiori.



### Nota – Assistente Google

- L'**Assistente Google** è disponibile soltanto su dispositivi compatibili dotati di **Android 5.0 o superiore**, servizi Google Play, >1.5GB di memoria libera e risoluzione dello schermo di almeno 720P.
- L'**App Assistente Google** deve essere disponibile sul proprio dispositivo e impostata come assistente vocale predefinito.



### 7.2 Funzione viva voce

Le cuffie possono essere utilizzate come dispositivo viva voce per il proprio dispositivo.

#### 1 Effettuare chiamate

Per effettuare una chiamata, comporre il numero dal proprio dispositivo.

#### 2 Rispondere alle chiamate



Premere una volta il tasto MFB (2) per rispondere alla chiamata in arrivo.

#### 3 Respingere le chiamate



Premere due volte il tasto MFB (2) o respingere la chiamata dal proprio dispositivo.

#### 4 Concludere le chiamate



Durante la conversazione premere una volta il tasto MFB (2) per concludere la chiamata.

#### 5 Ripetizione del numero selezionato



Premere due volte il tasto MFB (2) per richiamare l'ultimo numero selezionato.

### Nota

La funzione "Ripetizione del numero selezionato" è disponibile soltanto sul dispositivo che è stato connesso per primo con il prodotto in modalità multi-pairing.





### 7.3 Riproduzione audio

1 Avviare la riproduzione audio dal dispositivo.

2 Play / Pausa



Premere il tasto MFB (2) per arrestare o avviare la riproduzione audio.

3 Brano successivo



Premere il tasto + (3) per circa 1 secondo per passare al brano successivo.

4 Brano precedente



Premere il tasto - (4) per circa 1 secondo per passare al brano precedente.



### 7.4 Regolazione del volume

1 Aumenta il volume



Premere il tasto + (3) per aumentare il volume. Al raggiungimento del volume massimo viene emesso un "beep".

2 Riduce il volume



Premere il tasto - (4) per diminuire il volume. Al raggiungimento del volume minimo viene emesso un "beep".



## 8. Dati tecnici

| <b>Cuffie Bluetooth®</b>                            |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Tecnologia bluetooth</b>                         | Bluetooth® v5.0         |
| <b>Profili supportati</b>                           | A2DP, AVRCP, HFP, SPP   |
| <b>Frequenza per il Bluetooth®<br/>Trasmissioni</b> | 2402 – 2480 MHz         |
| <b>Raggio d'azione</b>                              | < 10 m                  |
| <b>Batteria</b>                                     |                         |
| <b>Tipo di batteria</b>                             | Polimeri di litio 3,7 V |
| <b>Capacità min.</b>                                | 200 mAh                 |
| <b>Potenza assorbita</b>                            | max. 5 V --- 120 mA     |
| <b>Tempo di carica</b>                              | ~ 3 h                   |
| <b>Stand-by *</b>                                   | ~ 280 h                 |
| <b>Autonomia di riproduzione<br/>musicale *</b>     | ~ 18 h                  |
| <b>Autonomia di conversazione *</b>                 | ~ 15 h                  |
| <b>Peso</b>   | circa 11g               |

\* carica completa



## 9. Cura e manutenzione

Pulire il presente prodotto servendosi di un panno anti-pelucchi leggermente umido, senza utilizzare detergenti aggressivi.

## 10. Esclusione di garanzia

Hama GmbH & Co KG declina ogni responsabilità per danni dovuti al montaggio o all'utilizzo scorretto del prodotto, nonché alla mancata osservanza delle istruzioni d'uso e/o di sicurezza.

## 11. Assistenza e supporto

In caso di domande sul prodotto, rivolgersi alla Consulenza prodotto Hama.

Hotline: +49 9091 502-0 (tedesco/inglese)

Ulteriori informazioni sul supporto sono disponibili qui: [www.hama.com](http://www.hama.com)

## 12. Smaltimento

### Informazioni sulla tutela dell'ambiente:



A seguito del recepimento delle direttive europee 2012/19/UE e 2006/66/UE nella legislazione nazionale si applica quanto segue:

non è consentito smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie insieme ai rifiuti domestici. Giunte alla fine del loro ciclo di vita, i consumatori sono obbligati per legge a restituire le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie presso i punti di raccolta pubblici competenti o nei punti vendita. I singoli aspetti in materia sono regolati dalle leggi nazionali dei singoli stati. La presenza di questo simbolo sul prodotto, sul manuale di istruzioni o sull'imballaggio indica che esso è soggetto a tali normative. Recuperando, riciclando o valorizzando in altro modo le apparecchiature/batterie giunte alla fine del loro ciclo di vita, viene fornito un importante contributo a favore della tutela dell'ambiente.

## 13. Dichiarazione di conformità



Hama GmbH & Co KG dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [00184070, 00184071] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

[www.hama.com](http://www.hama.com) -> 00184070, 00184071 -> Downloads.


|  |                     |
|--|---------------------|
| Bande di frequenza                         | 2402 MHz – 2480 MHz |
| Massima potenza a radiofrequenza trasmessa | 4 dBm               |



Dziękujemy za zakup produktu firmy Hama!  
 Prosimy poświęcić czas na przeczytanie niniejszej instrukcji i podanych informacji w całości.  
 Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby później móc do niej zaglądać.  
 W przypadku odsprzedaży urządzenia należy przekazać niniejszą instrukcję obsługi nowemu właścicielowi.

## Elementy obsługowe i wskaźniki

1. Uchwyty na uszy
2. Przycisk wielofunkcyjny
3. Przycisk + (.)
4. Przycisk - (.)
5. Dioda LED stanu
6. Silikonowe wkładki douszne
7. Mikrofon
8. Złącze micro USB

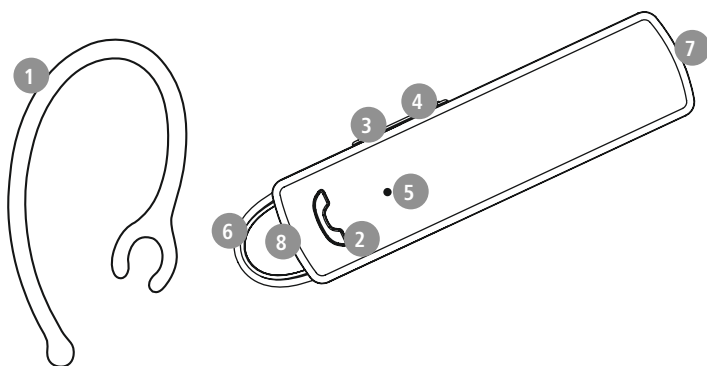

## 1. Objaśnienie symboli i instrukcji ostrzegawczych

### Ostrzeżenie

Niniejszy symbol stosuje się do wskazania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa lub w celu zwrócenia uwagi na konkretne zagrożenia i niebezpieczeństwa.





### Wskazówka

Niniejszy symbol wskazuje na dodatkowe informacje i istotne uwagi.



## 2. Zawartość zestawu

- 1x zestaw słuchawkowy Bluetooth® "MyVoice1500"
- 1x kabel ładujący micro USB
- 3x nakładki na słuchawki w różnych rozmiarach (S/M/L)
- 1x uchwyty na uszy
- 1x skrócona instrukcja obsługi
- 1x ostrzeżenia i uwagi dotyczące bezpieczeństwa

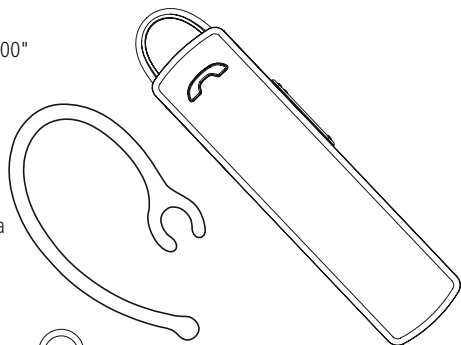



### 3. Zasady bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do prywatnego, niekomercyjnego użytku domowego.
- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Należy nadzorować dzieci, aby nie bawiły się produktem.
- Nie używać produktu w miejscach, gdzie niedozwolone jest stosowanie urządzeń elektronicznych.
- Nie próbować samodzielnie dokonywać konserwacji lub naprawiać urządzenia. Wszelkie prace konserwacyjne należy powierzyć odpowiedniemu personelowi specjalistycznemu.
- Nie otwierać produktu i nie kontynuować jego obsługi, jeżeli jest uszkodzony.
- Nie zginać i nie zgniatać przewodu.
- Nie upuszczać produktu i nie narażać go na silne wstrząsy.
- Opakowanie należy niezwłocznie usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji.
- Nie wolno w żaden sposób modyfikować produktu. W przeciwnym razie gwarancja utraci ważność.
- Chronić produkt przed zanieczyszczeniami, wilgocią i przegrzaniem. Korzystać z produktu wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Nie używać produktu w bezpośrednim sąsiedztwie grzejnika, innych źródeł ciepła lub w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Z produktu należy korzystać wyłącznie w umiarkowanych warunkach klimatycznych.
- Ten produkt, podobnie jak wszystkie produkty elektryczne, nie jest przeznaczony do obsługi przez dzieci!
- Nie używać produktu poza granicami jego wydajności określonymi w danych technicznych.
- Nie używać produktu w wilgotnym otoczeniu i chronić go przed bryzgami wody.
- Nie pozwolić, aby produkt rozprasał uwagę podczas jazdy samochodem lub na sprężenie sportowym i zwracać uwagę na sytuację na drodze i otoczenie.
- Akumulator został zamontowany na stałe i nie można go wyjąć, należy zutilizować produkt w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Nie wolno wrzucać akumulatora ani produktu do ognia.
- Nie modyfikować/deformować/podgrzewać/rozmontowywać akumulatorów/baterii.
- Nie należy używać produktu podczas ładowania!

#### Ostrzeżenie — akumulator



- Używać do ładowania tylko odpowiednich ładowarek lub portów USB.
- Z zasady nie należy używać uszkodzonych ładowarek ani portów USB i nie wolno próbować ich naprawiać.
- Chronić produkt przed przeladowaniem lub głębokim rozładowaniem.
- Unikać przechowywania, ładowania i użytkowania w ekstremalnych temperaturach i przy bardzo niskim ciśnieniu powietrza (np. na dużych wysokościach).
- Ładować regularnie (przynajmniej raz na kwartał) podczas dłuższego przechowywania.

#### Ostrzeżenie – magnesy



- Produkt wytwarza pola magnetyczne. Przed zastosowaniem tego produktu osoby z rozrusznikami serca powinny skonsultować się z lekarzem, gdyż działanie rozrusznika serca może zostać zakłócone.
- Nie należy trzymać kart EC lub podobnych kart z paskami magnetycznymi w pobliżu stacji ładowania lub słuchawek. Dane zapisane na kartach mogą ulec uszkodzeniu lub skasowaniu.

#### Ostrzeżenie – wysoki poziom głośności



- Wysoki poziom hałasu!
- Istnieje ryzyko uszkodzenia słuchu.
- Aby zapobiec niedosłuchowi, należy unikać słuchania przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.
- Głośność ustawiać zawsze na rozsądny poziom. Wysoki poziom głośności może – nawet jeżeli trwa krótko – prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Podczas używania produktu ograniczona jest percepcja dźwięków z otoczenia. Dlatego podczas używania produktu nie należy obsługiwać żadnych pojazdów ani maszyn.






#### 4. Włączanie/wyłączanie

**ON**

Nacisnąć przycisk MFB (2) na ok. 1–2 sekundy aż do rozbrzmienia komunikatu **"Power on"** (zasilanie WŁ.) i trzykrotnego zamigania diody LED (5) na niebiesko.

**OFF**

W celu wyłączenia nacisnąć przycisk MFB (2) na ok. 5-6 sekund aż do rozbrzmienia komunikatu **"Power off"** (zasilanie WYŁ.) i trzykrotnego zamigania diody LED (5) na czerwono i jej zgaśnięcia.

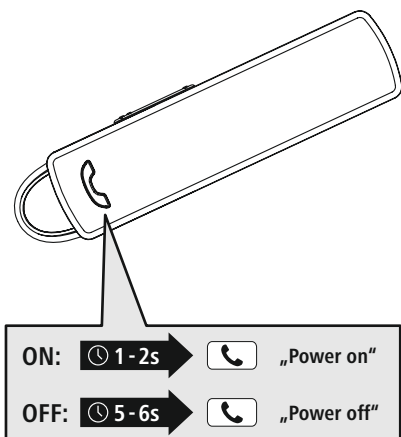

#### Wskazówka – automatyczne wyłączenie produktu

Produkt jest wyposażony w funkcję automatycznego wyłączenia. Jeżeli w ciągu 3 minut nie ma połączenia z urządzeniem końcowym, zostanie ono automatycznie wyłączone.






## 5. Ładowanie

Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować zestaw słuchawkowy.

### 1 Wyłączenie i podłączenie zestawu słuchawkowego

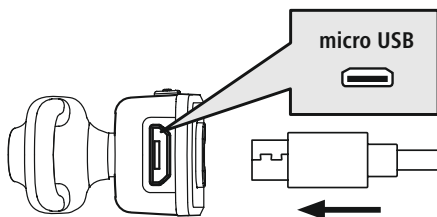

Upewnić się, że przed naładowaniem zestaw słuchawkowy jest wyłączony.

Podłączyć dołączony do zestawu kabel ładujący USB do gniazda ładowania (8).


Podłączyć wolną wtyczkę przewodu micro USB do ładowania do odpowiedniej ładowarki USB. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi używanej ładowarki USB.

### 2 Ładowanie zestawu słuchawkowego

Podczas procesu ładowania dioda LED (5) świeci się stale na czerwono.

Po zakończeniu ładowania dioda LED (5) świeci się na niebiesko.

Pełne naładowanie akumulatora może zająć do 3 godziny.

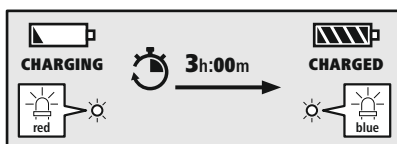

### 3 Pojemność akumulatora

W przypadku niskiego poziomu naładowania zestawu słuchawkowego dioda LED (5) miga na czerwono i pojawia się komunikat **"Battery Low"** (proszę naładować).

#### Wskazówka

Jeśli produkt nie był używany przez kilka miesięcy, może upłynąć 15–30 minut zanim **dioda LED stanu** (5) zaświeci się na czerwono podczas procesu ładowania.





## 6. Pierwsze łączenie Bluetooth® (parowanie)

### Wskazówka – parowanie




- Upewnić się, że urządzenie końcowe obsługujące technologię Bluetooth® jest włączone, a funkcja Bluetooth® jest aktywowana.
- Uwzględnić instrukcję obsługi urządzenia końcowego.

Zestaw słuchawkowy i urządzenie końcowe nie powinny znajdować się w odległości większej niż 1 metr od siebie.

Im mniejsza odległość, tym lepiej.

Włączyć zestaw słuchawkowy przyciskiem MFB (2).

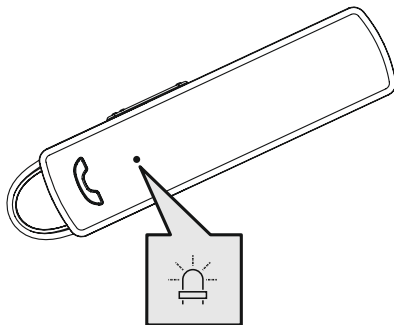

### 1 Sprawdzenie stanu diody LED (5) i komunikatów



**Dioda LED (5) miga naprzemiennie i włącza się komunikat:**

Zestaw słuchawkowy wyszukuje połączenia Bluetooth®.



**Dioda LED (5) miga i włącza się komunikat:**


Zestaw słuchawkowy jest już połączony z urządzeniem końcowym Bluetooth®.



## 2 Wyszukiwanie zestawu słuchawkowego za pomocą urządzenia końcowego (konieczne tylko przy pierwszym połączeniu)

W urządzeniu końcowym otworzyć ustawienia Bluetooth® i poczekać, aż na liście znalezionych urządzeń Bluetooth® pojawi się urządzenie **MyVoice1500**. Słyszalny będzie komunikat "**Pairing**".

Wybrać **MyVoice1500** i poczekać, aż zestaw słuchawkowy pojawi się jako podłączony w ustawieniach Bluetooth® danego urządzenia końcowego. Włączy się komunikat "**Connected**".

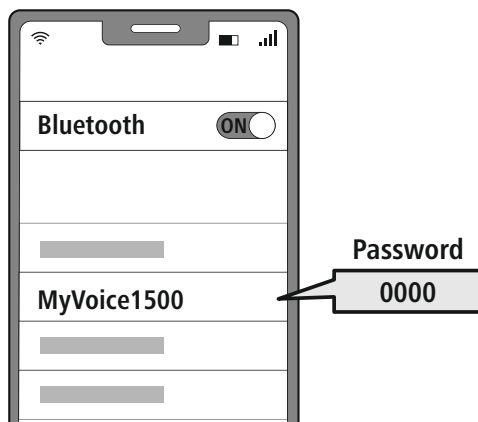

### Wskazówka – hasło Bluetooth®

Niektóre urządzenia końcowe wymagają podania hasła do konfiguracji połączenia z innym urządzeniem Bluetooth®.

- Jeżeli w urządzeniu końcowym pojawi się wezwanie do podania hasła, należy wprowadzić hasło **0000** w celu połączenia się z produktem.

## 3 Technologia multipoint

Ten zestaw słuchawkowy może łączyć się z dwoma urządzeniami końcowymi obsługującymi technologię Bluetooth® w tym samym czasie (technologia multipoint).



- Najpierw podłączyć pierwsze urządzenie końcowe do zestawu słuchawkowego.
- Następnie zdezaktywować funkcję Bluetooth® w tym urządzeniu końcowym.
- Następnie podłączyć drugie urządzenie końcowe do zestawu słuchawkowego.
- Ponownie aktywować funkcję Bluetooth® na pierwszym urządzeniu końcowym. Następnie zestaw słuchawkowy połączy się również z tym urządzeniem końcowym.

## 7. Elementy obsługowe

### Wskazówka

- Należy pamiętać, że obsługa niektórych funkcji zależy od urządzenia końcowego.
- Uwzględnić instrukcję obsługi urządzenia końcowego.



### 7.1 Funkcja Voice Assistant

Siri/  
Google



Nacisnąć i przytrzymać przycisk wielofunkcyjny MFB (2) przez ok. 1 sekundę, aby rozpocząć komunikację z asystentem Siri lub Google Assistant.

### Wskazówka – Siri

Asystent Siri jest dostępny tylko na odpowiednich urządzeniach z systemem iOS 5 (iPhone 4s i nowszy) lub nowszym.



### Wskazówka – Google Assistant

- **Google Assistant** jest dostępny tylko na odpowiednich urządzeniach z systemem **Android 5.0 lub nowszym** z usługami Google Play, > 1,5 GB wolnej pamięci i minimalnej rozdzielczości ekranu 720P.
- Aplikacja **Google Assistant** musi być dostępna na urządzeniu końcowym i ustawiona jako domyślny język asystenta.



### 7.2 Funkcja głośnomówiąca

Zestaw słuchawkowy może być używany jako zestaw głośnomówiący dla urządzenia końcowego.

#### 1 Wykonywanie połączenia

Wybrać numer bezpośrednio na urządzeniu końcowym, aby wykonać połączenie.

#### 2 Odbieranie połączenia



Nacisnąć raz przycisk MFB (2), aby odebrać połączenie przychodzące.

#### 3 Odrzucanie połączenia



Nacisnąć dwukrotnie przycisk MFB (2) lub użyć urządzenia końcowego, aby odrzucić połączenie przychodzące.

#### 4 Zakończenie połączenia



Nacisnąć podczas rozmowy raz przycisk MFB (2), aby zakończyć połączenie.

#### 5 Ponowne wybieranie ostatniego numeru



Nacisnąć dwukrotnie przycisk MFB (2), aby ponownie wybrać ostatnio wybrany numer.









### Wskazówka

Funkcja "Ponownego wybierania numeru" jest dostępna tylko dla urządzenia końcowego, które zostało podłączone jako pierwsze w trybie parowania kilku produktów.











### 7.3 Odtwarzanie audio

- 1 Uruchamianie odtwarzania audio na urządzeniu końcowym.**
- 2 Odtwarzaj / Wstrzymaj**  
  Nacisnąć raz przycisk MFB (2), aby wstrzymać lub rozpocząć odtwarzanie audio.
- 3 Następny tytuł**  
   Nacisnąć i przytrzymać przycisk + (3) przez ok. 1 sekundę, aby przejść do następnego utworu.
- 4 Poprzedni tytuł**  
   Nacisnąć i przytrzymać przycisk - (4) przez ok. 1 sekundę, aby przejść do poprzedniego utworu.



### 7.4 Regulacja głośności

- 1 Zwiększanie poziomu głośności**  
   Nacisnąć raz przycisk + (3), aby zwiększyć głośność. Po osiągnięciu maksymalnej głośności rozlega się "beep (sygnał dźwiękowy)".
- 2 Zmniejszanie poziomu głośności**  
   Nacisnąć raz przycisk - (4), aby zmniejszyć głośność. Po osiągnięciu minimalnej głośności rozlega się "beep (sygnał dźwiękowy)".



## 8. Dane techniczne

| Zestaw słuchawkowy Bluetooth®           |                            |
|---|----------------------------|
| Technologia Bluetooth                   | Bluetooth® v5.0            |
| Obsługiwane profile                     | A2DP, AVRCP, HFP, SPP      |
| Częstotliwość dla transmisji Bluetooth® | 2 402–2 480 MHz            |
| Zasięg                                  | < 10 m                     |
| Akumulator                              |                            |
| Typ akumulatora                         | litowo-polimerowy 3,7 V    |
| Min. pojemność                          | 200 mAh                    |
| Pobór mocy                              | maks. 5 V $\approx$ 120 mA |
| Czas ładowania                          | ok. 3 h                    |
| Stan czuwania*                          | ok. 280 h                  |
| Czas odtwarzania muzyki*                | ok. 18 h                   |
| Czas rozmów telefonicznych*             | ok. 15 h                   |
| Waga                                    | ok. 11g                    |

\*przy pełnym naładowaniu akumulatora



## 9. Czyszczenie i konserwacja

Czyścić produkt wyłącznie niestrzępiącą się, lekko wilgotną ściereczką. Nie używać agresywnych środków czyszczących.

## 10. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Hama GmbH & Co KG nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela żadnej gwarancji z tytułu szkód wynikających z niewłaściwego montażu, instalacji, niewłaściwego użytkowania urządzenia ani z tytułu szkód wynikających z postępowania niezgodnie z instrukcją obsługi i wskazówkami bezpieczeństwa.

## 11. Serwis i pomoc techniczna

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta firmy Hama.

Gorąca linia: +49 9091 502-0 (niem./ang.)

Bardziej szczegółowe informacje na temat wsparcia można znaleźć na stronie: [www.hama.com](http://www.hama.com).

## 12. Instrukcje dotyczące utylizacji

### Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:



Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2012/19/EU i 2006/66/SU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia:

Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Konsumentom są prawnie zobowiązani do zwrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów po zakończeniu okresu ich eksploatacji do publicznych punktów zbiórki lub do punktu sprzedaży. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol umieszczony na opakowaniu, na produkcie lub w instrukcji obsługi. Ponowne wykorzystanie, odzysk lub inne formy recyklingu starego sprzętu/akumulatorów i baterii stanowią ważny wkład w ochronę naszego środowiska.

## 13. Deklaracja zgodności



Hama GmbH & Co KG niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [00184070, 00184071] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

[www.hama.com](http://www.hama.com) -> 00184070, 00184071 -> Downloads.

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Zakres(y) częstotliwości                | od 2402 MHz do 2480 MHz |
| Promieniowana maksymalna moc transmisji | 4 dBm                   |


## H Használati útmutató



Köszönjük, hogy Hama terméket választott!  
Szánjon rá időt, és először olvassa végig az alábbi utasításokat és megjegyzéseket. A későbbiekben tartsa biztonságos helyen ezt az útmutatót, hogy szükség esetén bármikor fellapozhassa. Ha eladja ezt a terméket, vele együtt adja tovább ezt az útmutatót is az új tulajdonosnak.

### Kezelőelemek és kijelzők

1. Fülkengyel
2. Multifunkciós gomb
3. + gomb (.)
4. – gomb (.)
5. Állapotjelző LED
6. Szilikon fülpárna
7. Mikrofon
8. Micro-USB-csatlakozó

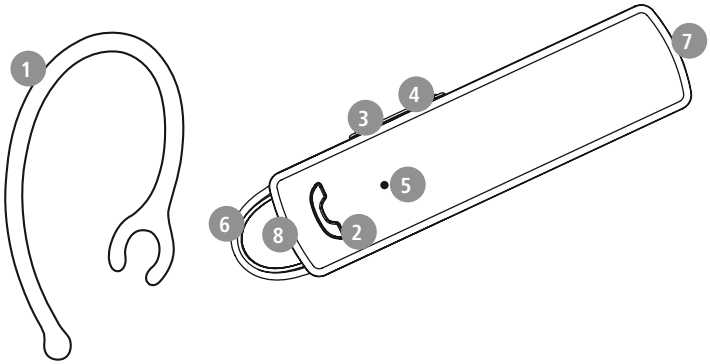

## 1. Figyelmeztető jelzések és megjegyzések magyarázata

### Figyelmeztetés

A biztonsági utasítások jelölésére használjuk, illetve hogy felhívjuk a figyelmet a különleges veszélyekre és kockázatokra.





### Megjegyzés

Akkor használjuk, ha kiegészítő információkat közlünk, vagy fontos tudnivalókra hívjuk fel a figyelmet.



## 2. A csomag tartalma

- 1x Bluetooth®- headset "MyVoice1500"
- 1x micro-USB-töltőkábel
- 3x pár fülpárna különböző méretekből (S/M/L)
- 1x Fülkengyel
- 1x Rövid útmutató
- 1x Figyelmeztetések és biztonsági utasítások

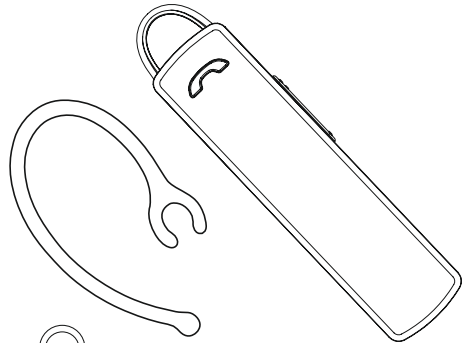



### 3. Biztonsági utasítások

- A termék magánjellegű, nem üzleti célú alkalmazásra készült.
- A terméket kizárólag a rendeltetési céljára használja.
- Felügyelje a gyermekeket, hogy biztosan ne játsszanak a termékkel.
- Ne használja a terméket olyan helyen, ahol elektronikus készülékek használata nem megengedett.
- Ne kísérelje meg a készüléket saját kezűleg karbantartani vagy megjavítani. Minden karbantartási munkát bízjon illetékes szakemberre.
- Ne nyissa ki a terméket, és sérülés esetén ne üzemeltesse tovább.
- Ne hajlítsa vagy törje meg a kábelt.
- Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki heves rázkódásnak.
- Azonnal selejtezze le a csomagolóanyagot a helyileg érvényes hulladékkezelési előírások szerint.
- Ne végezzen semmilyen módosítást a terméken. Ebben az esetben minden garanciaigény megszűnik.
- Óvja a terméket szennyeződéstől, nedvességtől és túlmelegedéstől, és kizárólag száraz környezetben használja.
- Ne üzemeltesse a terméket közvetlenül fűtés, más hőforrás közelében vagy közvetlen napsugárzásnál.
- A terméket csak mérsékelt időjárási körülmények között használja.
- Ez a termék, mint minden elektromos készülék, nem gyermekek kezébe való!
- Ne üzemeltesse a terméket a műszaki adatokban megadott teljesítményhatárokon túl.
- Ne használja a terméket párás környezetben, és ne fröccsenjen rá semmilyen folyadék.
- Ne hagyja, hogy gépjárművel vagy sporteszközzel való utazása közben a termék elterelje a figyelmét a közlekedési helyzetről és a környezetéről.
- Az akkumulátor nem kivehető, a termék beépített részét képezi, így a terméket egyben kell leselejtezni a törvényi előírásoknak megfelelően.
- Ne dobja tűzbe az akkumulátort, ill. a terméket.
- Ne módosítsa és/vagy deformálja/hevítse/szedje szét az akkumulátorokat/elemeket.
- Ne használja a terméket a töltési folyamat alatt!

#### Figyelmeztetés – akkumulátor



- Töltéshez csak megfelelő töltőket vagy USB-csatlakozókat használjon.
- A meghibásodott töltőkészülékeket, USB-csatlakozókat ne használja tovább, és ne próbálkozzon a megjavításukkal se.
- Ne töltse túl és ne merítse le túlságosan a terméket.
- A terméket ne tárolja, ne töltse és ne használja szélsőséges hőmérsékleteken, ill. szélsőségesen alacsony légnyomáson (pl. jelentős tengerszint feletti magasságban).
- Hosszabb tárolás alatt rendszeresen töltse újra (min. negyedévente).

#### Figyelmeztetés – mágnesek



- A termék mágneses erőteret kelt. Mielőtt ezt a terméket szívritmus-szabályozót viselő személyek használnák, kérjék ki orvos tanácsát arról, hogy a termék befolyásolhatja-e a szívritmus-szabályozó működését.
- Ne tároljon bankkártyákat vagy hasonló mágneses kártyákat a töltődoboz vagy a fülhallgatók közelében. A kártyán lévő adatok megsérülhetnek vagy törölődhetnek.

#### Figyelmeztetés – nagy hangerő



- Nagy hangnyomás!
- Károsodhat a hallása.
- Ne hallgasson semmit nagy hangerőszinten hosszú időn át, mert az rontja a hallását.
- A hangerőt tartsa mindig észszerű szinten.
- A nagy hangerő – akár rövid ideig is – halláskárosodáshoz vezethet.
- A termék használata korlátozza Önt a környezeti zajok észlelésében. Ezért a használat alatt ne kezeljen járművet vagy gépet.






#### 4. Be-/kikapcsolás

**ON**

Nyomja meg kb. 1-2 másodpercig az MFB-gombot (2), míg a **"Power on"** (Bekapcsolva) szöveg nem hallható; és a LED (5) háromszor kéken felvillan.

**OFF**

A kikapcsoláshoz nyomja meg kb. 5-6 másodpercig az MFB-gombot (2), míg a **"Power off"** (Kikapcsolás) szöveg nem hallható; és a LED (5) háromszor pirosan felvillan, majd kialszik.

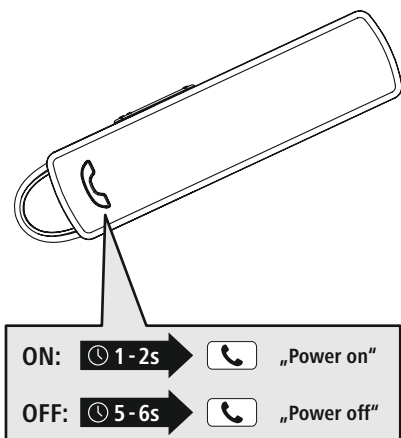

#### Megjegyzés - A headset automatikusan kikapcsol

A fejhallgató automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkezik. Ha 3 percen belül nem jön létre kapcsolat az eszközzel, automatikusan kikapcsol.






## 5. Töltés

Első használat előtt töltsse fel egyszer teljesen a headsetet.

### 1 A headset kikapcsolása és csatlakoztatása

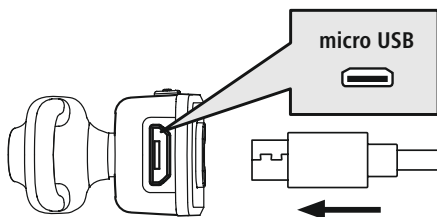

Győződjön meg róla, hogy a headset a töltés előtt kikapcsolt.

Csatlakoztassa a mellékelt USB-töltőkábel a töltőaljzathoz (8).


Csatlakoztassa a micro-USB-töltőkábel szabad csatlakozóját egy megfelelő USB-töltőkészülékhez. Ehhez vegye figyelembe a használt USB-töltőkészülék kezelési útmutatóját.

### 2 Headset töltési folyamat

A töltési folyamat alatt a LED (5) folyamatosan pirosan világít.

A töltési folyamat befejezését követően a kék LED (5) kialszik.

Az akkumulátor teljes feltöltése legfeljebb 3 óráig tarthat.

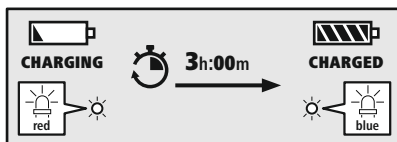

### 3 Akkukapacitás

A headset akkumulátorának alacsony töltöttségi szintje esetén a LED (5) pirosan villog, és a **"Battery Low"** (Kérem, töltsse) szöveg hallható.

#### Megjegyzés

Ha a készüléket néhány hónapig nem használta, 15–30 percig eltarthat, mire az (5) állapotjelző LED a töltési folyamatkor pirosan világítana.





## 6. Bluetooth®-kapcsolat (párosítás)

### Megjegyzés – párosítás


- Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth®-képes eszköz be van kapcsolva, és a Bluetooth® aktív.
- Ehhez vegye figyelembe az eszköz használati útmutatóját.



A headset és az eszköz ne legyen 1 méternél nagyobb távolságra egymástól.

Minél kisebb a távolság, annál jobb.

Kapcsolja be a headsetet az MFB-gombbal (2).

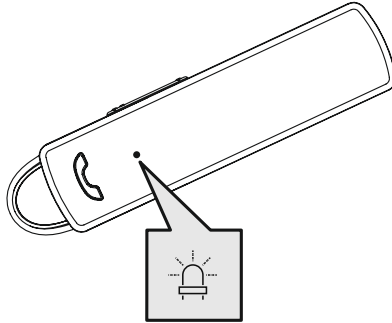

### 1 Ellenőrizze az állapotjelző LED (5) állapotát és az elhangzó szövegeket



**Ha a LED (5) váltakozva villog, és a következő szöveg hangzik el:**

A headset Bluetooth®-kapcsolatot keres.



**Ha a LED (5) villog, és a következő szöveg hangzik el:**


A headset már kapcsolódik egy Bluetooth®-eszközhöz.



## 2 Keresse meg eszközével a headsetet (csak az első kapcsolódásnál szükséges)

Nyissa meg eszközén a Bluetooth®-beállításokat, és várjon, míg a talált Bluetooth®-készülékek listájában megjelenik a **MyVoice1500**. A „**Pairing**” (Párosítás) üzenet hallható.

Válassza ki a **MyVoice1500** elemet, és várjon, míg a headset csatlakozottként jelenik meg eszköze Bluetooth®-beállításában. A "**Connected**" (Csatlakoztatva) üzenet hallható.

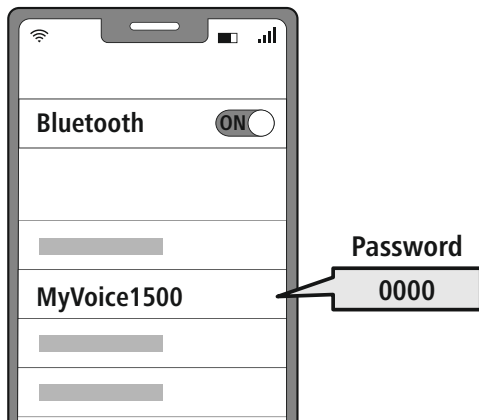

### Megjegyzés – Bluetooth®-jelszó



Egyes eszközök esetén jelszót kell megadnunk, amikor az eszközt egy másik Bluetooth® eszközhöz csatlakoztatjuk.

- A fejhallgató csatlakoztatásához írja be a **0000** jelszót, amikor az eszköz a jelszót kéri.

## 3 Többpontos technológia

A headset egyszerre két Bluetooth®-képes készülékhez is csatlakoztatható (Multipoint).



- Párosítsa először az első készüléket a headsettel.
- Ezt követően kapcsolja ki a Bluetooth®-funkciót ezen a készüléken.
- Párosítsa ezután a második készüléket a headsettel.
- Kapcsolja be újra a Bluetooth®-funkciót az első készüléken. A headset ekkor ehhez a készülékhez is kapcsolódik.

## 7. Kezelőelemek

### Megjegyzés

- Vegye figyelembe, hogy egyes funkciók támogatása az eszköztől függ.
- Ehhez vegye figyelembe az eszköz használati útmutatóját.



### 7.1. Hangvezérlés funkció

Siri/  
Google



Nyomja meg és tartsa lenyomva MFB-gombot (2) kb. 1 másodpercig, hogy kommunikációt indítson a Siri vagy a Google Assistant asszisztenssel.

### Megjegyzés – Siri

A Siri csak iOS 5 (az iPhone 4s-től kezdve) vagy újabb verzióval rendelkező, megfelelő eszközökön érhető el.



### Megjegyzés – Google Assistant

- A **Google Assistant** csak **Android 5.0 vagy újabb** verzióval, Google Play Services szolgáltatással, > 1,5 GB szabad tárhellyel és legalább 720p képernyőfelbontással rendelkező, megfelelő eszközökön érhető el.
- A **Google Assistant alkalmazás** legyen az eszközön elérhető, és alapértelmezett nyelvi asszisztensként legyen beállítva.



### 7.2. Kihangosító funkció

A headset használható mobiltelefon-kihangosítóként.

#### 1 Hívás indítása


Hívás indításához válassza ki a számot közvetlenül az eszközön.

#### 2 Hívás fogadása



Bejövő hívás fogadásához nyomja meg egyszer az MFB-gombot (2).

#### 3 Hívás elutasítása




Bejövő hívás elutasításához nyomja meg és tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig az MFB-gombot (2), vagy használja ehhez a végkészülékét.

#### 4 Hívás befejezése



A hívás befejezéséhez nyomja meg a beszélgetés alatt egyszer az MFB-gombot (2).

#### 5 Hívásismétlés



A legutolsó hívószám újbóli tárcsázásához nyomja meg kétszer az MFB-gombot (2).










### Megjegyzés

A "Hívásismétlés" funkció csak olyan eszközön érhető el, amely a multipairing-funkcióval már csatlakoztatásra került.





### 7.3. Hanglejátszás

- 1 Indítsa el a lejátszást az eszközön.
- 2 Lejátszás/Szünet  
  1x  A hanglejátszás megállításához vagy elindításához nyomja meg egyszer az MFB-gombot (2).
- 3 Következő szám  
  1s  Nyomja le és tartsa lenyomva a + gombot (3) kb. 1 másodpercig, ha a következő számra szeretne ugrani.
- 4 Előző szám  
  1s  Nyomja le és tartsa lenyomva a - gombot (4) kb. 1 másodpercig, ha az előző számra szeretne ugrani.



### 7.4. Hangerősség-szabályozás

- 1 Hangerő növelése  
 +  1x  A hangerő növeléséhez nyomja meg egyszer a + gombot (3). A maximális hangerő elérése esetén egy "beep" hangot hall.
- 2 Hangerő csökkentése  
 -  1x  A hangerő csökkentéséhez nyomja meg egyszer a - gombot (4). A minimális hangerő elérése esetén egy "beep" hangot hall.



## 8. Műszaki adatok

| Bluetooth® headset                |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Bluetooth-technológia             | Bluetooth® v5.0          |
| Támogatott profilok               | A2DP, AVRCP, HFP, SPP    |
| A Bluetooth®-átvitel frekvenciája | 2 402–2 480 MHz          |
| Hatótávolság                      | < 10 m                   |
| Akkumulátor                       |                          |
| Akkumulátortípus                  | 3,7V Li-polimer          |
| Min. kapacitás                    | 200 mAh                  |
| Áramfelvétel                      | max. 5V $\approx$ 120 mA |
| Feltöltési idő                    | ~ 3 óra                  |
| Nyugalmi állapot*                 | ~ 280 óra                |
| Zene*                             | ~ 18 óra                 |
| Beszéd*                           | ~ 15 óra                 |
| Súly                              | kb. 11g                  |

\* teljes feltöltés után



## 9. Karbantartás és ápolás

Ezt a terméket csak szőszmentes, kissé benedvesített kendővel tisztítsa, és ne használjon agresszív tisztítószert.

## 10. Szavatosság kizárása

A Hama GmbH & Co KG semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállal a termék szakszerűtlen telepítéséből, szereléséből és szakszerűtlen használatából, vagy a használati útmutató és/vagy a biztonsági utasítások be nem tartásából eredő károkért.

## 11. Szerviz és támogatás

A termékkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Hama terméktanácsadáshoz.

Ügyfélszolgálat: +49 9091 502-0 (német/angol)

További támogatási információt itt talál: [www.hama.com](http://www.hama.com)

## 12. Leselejtezési előírások

### Környezetvédelmi tudnivalók:



Az európai irányelvek 2012/19/EU és 2006/66/EG ajánlása szerint, a megjelölt időponttól kezdve, minden EU-s tagállamban érvényesek a következők:

Az elektromos és elektronikai készülékeket, valamint az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt leselejtezni. Az elhasznált és működésképtelen elektromos és elektronikus készülékek gyűjtésére törvényi előírás kötelez mindenkit, ezért azokat el kell szállítani egy kijelölt gyűjtőhelyre, vagy vissza kell vinni a vásárlás helyére. A részleteket az adott nemzeti jog szabályozza. A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum egyértelmű jelzést ad erre vonatkozóan a felhasználónak. A régi készülékek begyűjtése, visszaváltása vagy bármilyen formájú újrahasznosítása közös hozzájárulás környezetünk védelméhez.

## 13. Megfelelőségi nyilatkozat



Hama GmbH & Co KG igazolja, hogy a [00184070, 00184071] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

[www.hama.com](http://www.hama.com) -> 00184070, 00184071 -> Downloads.

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Frekvenciasáv(ok)              | 2402 MHz – 2480 MHz |
| Maximális sugárzott jelerősség | 4 dBm               |




Vă mulțumim pentru faptul că v-ați decis în favoarea unui produs Hama!

Vă rugăm să vă luați timpul necesar pentru a citi următoarele instrucțiuni și indicații în totalitate.

Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare mai apoi într-un loc sigur, pentru a le putea consulta în caz de necesitate. În cazul în care doriți să înstrăinați aparatul, transmiteți aceste instrucțiuni de utilizare noului proprietar.

## Elementele de operare și afișaje

1. Cadru pentru urechi
2. Tastă multifuncțională
3. Tasta + (..)
4. Tasta - (.)
5. LED stare
6. Capitonare din silicon pentru căști
7. Microfon
8. Conexiune Micro USB

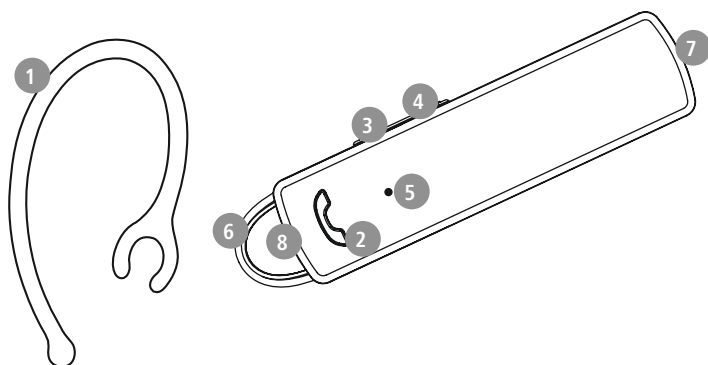

## 1. Explicarea simbolurilor de avertizare și a indicațiilor

### Avertizare

Este utilizat pentru a marca indicațiile de securitate sau pentru a atrage atenția asupra pericolelor și riscurilor speciale.



### Indicație

Este utilizat pentru a marca suplimentar informații sau indicații importante.



## 2. Conținutul ambalajului

1x căști Bluetooth® "MyVoice 1500"



1x cablu de încărcare micro-USB

3x pernuțe pentru urechi în dimensiuni diferite (S/M/L)

1x cadru pentru urechi

1x instrucțiuni rezumate

1x indicații de avertizare și siguranță

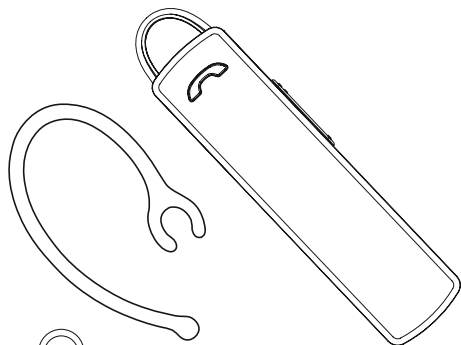



### 3. Indicații de securitate

- Produsul este conceput pentru utilizarea casnică, necomercială.
- Utilizați produsul numai pentru scopul prevăzut pentru acesta.
- Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
- Nu folosiți produsul în zone în care nu sunt admise aparate electronice.
- Nu încercați să reparați sau să întrețineți produsul în regie proprie. Orice lucrări de întreținere sunt executate numai de personal de specialitate responsabil.
- Nu deschideți produsul și nu continuați să îl operați, dacă prezintă deteriorări.
- Nu îndoiiți și nu striviți cablul.
- Nu lăsați produsul să cadă și nici nu îl expuneți unor vibrații puternice.
- Eliminați ambalajele imediat, conform prescripțiilor locale valabile de eliminare a deșeurilor.
- Nu aduceți modificări produsului. Aceasta ar duce la pierderea oricărui drepturi pe baza garanției.
- Protejați produsul de murdărie, umiditate și supraîncălzire și utilizați-l numai în medii uscate.
- Nu operați produsul în imediata apropiere a sistemului de încălzire, a altor surse de căldură sau în razele directe ale soarelui.
- Utilizați articolul numai în condiții climatice moderate.
- Acest produs, ca toate produsele electrice, nu are ce căuta pe mâinile copiilor!
- Operați produsul numai în limita capacităților sale indicate în cadrul datelor tehnice.
- Nu folosiți produsul în mediu umed și evitați stropirea cu apă.
- Nu permiteți să vi se distragă atenția de către produs pe parcursul deplasării cu un autovehicul sau echipament sport și acordați atenție situației traficului și mediului.
- Acumulatorul este încorporat ferm și nu poate fi îndepărtat, eliminați întregul produs, conform prevederilor legale aplicabile.
- Nu aruncați acumulatorul, respectiv produsul în foc.
- Nu modificați, deformați, încălziți sau dezmembra bateriile/acumuloatoarele.
- Nu utilizați produsul pe parcursul procesului de încărcare!

#### Avertizare – Acumulator



- Pentru încărcare folosiți numai încărcătoare adecvate sau cabluri USB.
- Nu utilizați încărcătoare defecte sau cabluri USB defecte și nici nu încercați să le reparați.
- Nu supraîncărcați sau descărcați complet produsul.
- Evitați depozitarea, încărcarea și utilizarea la temperaturi extreme și la o presiune extrem de mică a aerului (ca de ex. la înălțimi foarte mari).
- În cazul unei depozitări îndelungate, reîncărcați la intervale regulate (cel puțin trimestrial).

#### Avertizare – Magneți



- Produsul generează câmpuri magnetice. Persoanelor cu stimuloare cardiace pot fi influențate li se recomandă să ceară sfatul medicului înaintea folosirii acestui produs, pentru a nu afecta funcționarea acestuia.
- Nu păstrați carduri bancare sau produse similare cu benzi magnetice în apropierea casetei de încărcare. Datele de pe cartele pot fi deteriorate sau șterse.

#### Avertizare – volum înalt



- Volumul acustic cel mai înalt!
- Există pericolul de vătămare auzului.
- Pentru a preveni pierderea auzului, evitați ascultatul la un volum foarte înalt pe perioade lungi de timp.
- Reglați sonorul la o intensitate rezonabilă. Intensitatea ridicată a sonorului – chiar și de scurtă durată – poate duce la tulburări ale auzului.
- Utilizarea produsului vă limitează capacitatea de percepere a zgomotelor înconjurătoare. Acesta este motivul pentru care nu trebuie să operați vehicule sau mașini.






#### 4. Pornirea/oprirea

**ON**

Apăsați tasta MFB (2) timp de cca. 1-2 secunde, până ce se aude **"Power on"** și LED-ul (5) luminează intermitent de trei ori albastru.

**OFF**

Pentru a le opri, apăsați tasta MFB (2) timp de cca. 5-6 secunde, până ce se aude **"Power off"**, iar LED-ul (5) se aprinde intermitent de trei ori și se stinge după aceea.

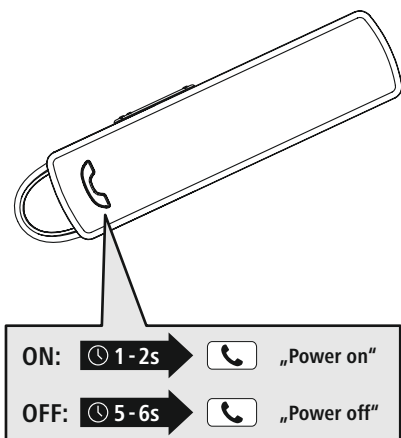

#### Indicație – Oprirea automată a produsului




Produsul este echipat cu un sistem automat de deconectare. Dacă pe parcursul a 3 de minute nu se realizează o legătură cu terminalul, acesta se oprește automat.



## 5. Încărcare

Înainte de prima utilizare a căștilor, încărcați-le o dată complet.

### 1 Oprirea și conectarea căștilor

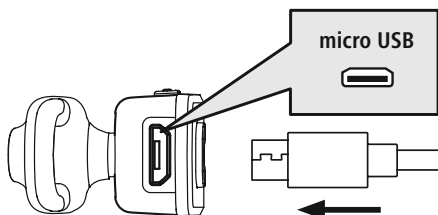

Asigurați-vă că ați oprit căștile înainte de a le încărca.


Conectați cablul USB alăturat la mufa de încărcare (8). Conectați ștecărul liber al cablului de încărcare micro-USB la un încărcător USB adecvat. Acordați atenție în acest sens instrucțiunilor de utilizare ale încărcătorului USB utilizat.

### 2 Procesul de încărcare al căștilor

LED-ul (5) luminează permanent roșu pe parcursul procesului de încărcare.

După încheierea procesului de încărcare luminează LED-ul (5) albastru.

Poate să dureze până la 3 ore, până ce acumulatorul este complet încărcat.

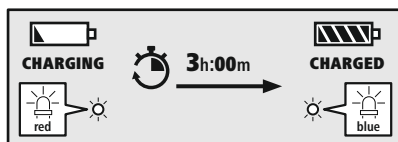

### 3 Capacitatea acumulatorului

În cazul unui nivel de încărcare redus al căștilor, LED-ul (5) se aprinde în culoarea roșie și auziți mesajul "Battery Low".

#### Indicație

Dacă nu ați utilizat produsul timp de câteva luni, este posibil să dureze 15 – 30 de minute, până ce **LED-urile de stare** (5) încep să lumineze roșu pe parcursul procesului de încărcare.





## 6. Prima conectare Bluetooth® (Pairing)

### Indicație – Conectarea (Pairing)




- Asigurați-vă că terminalul dvs. Bluetooth® este conectat și funcția Bluetooth® este activată.
- Acordați în acest sens atenție instrucțiunilor de utilizare ale terminalului dvs.

Nu mențineți căștile și terminalul la mai mult de 1 metru unele de altele.

Cu cât este distanța mai mică, cu atât mai bine.

Porniți căștile cu ajutorul tastei MFB (2).

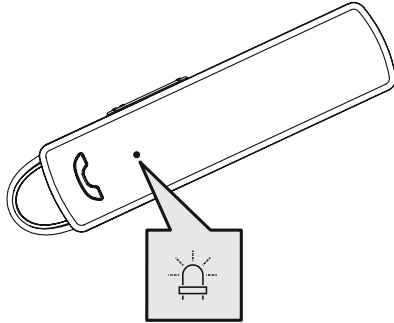

### 1 Verificați starea LED-ului de stare (5) și anunțurile



**În cazul în care LED-ul (5) se aprinde intermitent alternativ și se aude anunțul:**

Căștile sunt în căutarea unei conexiuni Bluetooth®.



**În cazul în care LED-ul (5) se aprinde intermitent și se aude anunțul:**


Căștile sunt deja conectate la un terminal Bluetooth®.



## 2 Căutarea căștilor prin intermediul terminalului (necesară numai la prima conectare)

Deschideți setările Bluetooth® de pe terminalul dvs. și așteptați până ce în lista aparatelor dvs. Bluetooth® este afișat **MyVoice1500**. Se aude anunțul "**Pairing**" (Conectare).

Selectați **MyVoice1500** și așteptați până ce căștile apar ca fiind conectate în setările Bluetooth® ale terminalului dvs. Se aude anunțul "**Connected**".

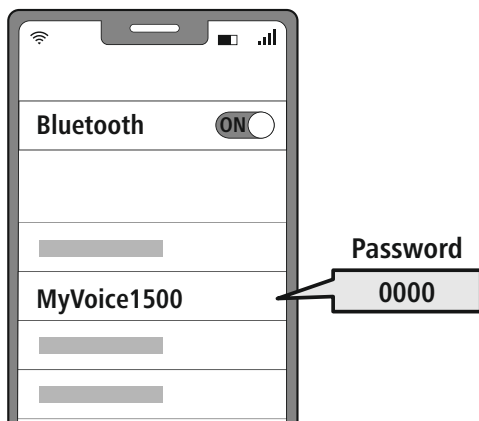

### Indicație – Parola Bluetooth®



Unele terminale necesită pentru realizarea conexiunii cu un alt aparat Bluetooth® de o parolă.

- Pentru conectarea cu produsul, introduceți parola **0000**, dacă terminalul dvs. solicită introducerea acesteia.

## 3 Tehnologie Multipoint

Aceste căști se pot conecta cu două terminale, care dispun de funcția Bluetooth® simultan (Multipoint).



- Conectați mai întâi primul terminal cu căștile.
- Dezactivați în încheiere funcția Bluetooth® de pe acest terminal.
- Conectați apoi cel de-al doilea terminal cu căștile.
- Activați funcția Bluetooth® pe primul terminal din nou. Căștile se vor conecta atunci și cu acest terminal.

## 7. Elementele de operare

### Indicație

- Aveți în vedere faptul că suportarea anumitor funcții depinde de terminalul dvs.
- Acordați în acest sens atenție instrucțiunilor de utilizare ale terminalului dvs.



### 7.1 Funcția de asistent vocal

Siri/  
Google



Apăsați și țineți apăsată tasta MFB (2) timp de cca. 1 secundă, pentru a iniția comunicarea cu Siri sau Google Assistant.

### Indicație – Siri

Siri este disponibilă numai pe terminalele cu iOS 5 (mai noi de iPhone 4s) sau superioare.



### Indicație – Google Assistant

- **Google Assistant** este disponibil numai pe terminalele adecvate cu **Android 5.0 sau superior** cu Google Play Services, > 1,5 GB memorie liberă și o rezoluție minimă a ecranului de 720P.
- **Google Assistant App** trebuie să fie disponibil pe terminalul dvs. și setat ca și asistent vocal standard.



### 7.2 Funcția mâini libere

Există posibilitatea de a utiliza căștile pe post de dispozitiv tip mâini libere, pentru terminalul dvs.

#### 1 Efectuarea unui apel

Selectați numărul direct prin intermediul terminalului, pentru a efectua un apel.

#### 2 Acceptarea unui apel



Apăsați o dată pe tasta MFB (2), pentru a accepta un apel recepționat.

#### 3 Respingerea unui apel



Apăsați de două ori tasta MFB (2) sau utilizați terminalul dvs. pentru a respinge un apel recepționat.

#### 4 Încheierea unui apel



Apăsați în timpul convorbirii o dată pe tasta MFB (2), pentru a încheia apelul.

#### 5 Reapelarea



Apăsați de două ori tasta MFB (2), pentru a apela din nou ultimul număr apelat.







### Indicație

Funcția "Reapelare" este disponibilă numai pentru terminalul, care a fost conectat prima dată prin intermediul Multipairing cu produsul.









### 7.3 Redarea audio

- 1 Începeți redarea pe terminalul dvs.
- 2 Redare/Pauză  
  Apăsați o dată tasta MFB (2), pentru a opri sau relua redarea audio.
- 3 următoarea piesă  
  Apăsați și mențineți tasta + (3) apăsată timp de cca. 1 secundă pentru a trece la următoarea piesă.
- 4 piesa anterioară  
  Apăsați și mențineți tasta - (4) apăsată timp de cca. 1 secundă pentru a trece la piesa anterioară.



### 7.4 Reglarea volumului

- 1 Creșterea volumului  
  Apăsați o dată Tasta + (3), pentru a crește volumul. La atingerea volumului maxim veți auzi **"beep"**.
- 2 Reducerea volumului  
  Apăsați o dată Tasta - (4), pentru a reduce volumul. La atingerea volumului minim veți auzi **"beep"**.



## 8. Date tehnice

| Căști Bluetooth®                        |                       |
|---|-----------------------|
| Tehnologie Bluetooth                    | Bluetooth® v5.0       |
| Profile suportate                       | A2DP, AVRCP, HFP, SPP |
| Frecvența pentru Bluetooth®-Transferuri | 2402–2480 MHz         |
| Raza de acțiune                         | < 10 m                |
| Tipul                                   |                       |
| Tipul bateriei                          | 3,7V Li-Polimer       |
| Capacitate min.                         | 200 mAh               |
| Consumul electric                       | max. 5V --- 120 mA    |
| Timp de încărcare                       | ~ 3 h                 |
| Starea de repaus *                      | ~ 280 h               |
| Durată redare muzică *                  | ~ 18 h                |
| Durată de vorbire *                     | ~ 15 h                |
| Greutate                                | cca. 11g              |

\* după încărcarea completă



## 9. Întreținerea și îngrijirea

Curățați produsul numai cu o lavetă ce nu lasă scame, ușor umezită și nu utilizați detergenți agresivi.

## 10. Excluderea răspunderii

Hama GmbH & Co KG nu își asumă nicio răspundere sau garanție pentru daunele, ce rezultă din instalarea, montajul, utilizarea inadecvată a produsului sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și/ sau a indicațiilor de securitate.

## 11. Service și suport

În cazul în care aveți întrebări referitoare la produs vă puteți adresa serviciului de consultanță pentru produse Hama.

Linia de asistență: +49 9091 502-0 (Ger/Eng)

Informații suplimentare de suport puteți găsi aici: [www.hama.com](http://www.hama.com)

## 12. Indicații de eliminare ca deșeu

### Instrucțiuni pentru protecția mediului înconjurător:



Din momentul aplicării directivelor europene 2012/19/UE și 2006/66/EG în dreptul național sunt valabile următoarele:

■ Aparatele electrice și electronice nu pot fi salubrizate cu gunoiul menajer. Consumatorul este obligat conform legii să predea aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau înapoi de unde au fost cumpărate. Detaliile sunt reglementate de către legislația țării respective. Simbolul de pe produs, în instrucțiunile de utilizare sau pe ambalaj indică aceste reglementări. Prin reciclarea, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor scoase din uz aduceți o contribuție importantă la protecția mediului nostru înconjurător.

## 13. Declarație de conformitate



Prin prezenta declară Hama GmbH & Co KG, că tipul de instalație cu emisii radio [00184070, 00184071] corespunde Directivei 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:

[www.hama.com](http://www.hama.com) -> 00184070, 00184071 -> Downloads.

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Banda (benzile) de frecvențe | 2402 MHz – 2480 MHz |
| Puterea maximă               | 4 dBm               |


## CZ Návod k použití



Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Hama!  
Najděte si čas a přečtěte si prosím nejprve následující pokyny a upozornění. Uchovejte tento návod k obsluze v dosahu na bezpečném místě, abyste do něj mohli v případě potřeby nahlédnout. Pokud výrobek prodáte, předejte tento návod k obsluze novému majiteli.


### Ovládací prvky a indikace

1. Klip za uši
2. Multifunkční tlačítko
3. Tlačítko + (..)
4. Tlačítko - (.)
5. Stavová LED
6. Silikonové náušníky
7. Mikrofon
8. Micro USB připojení

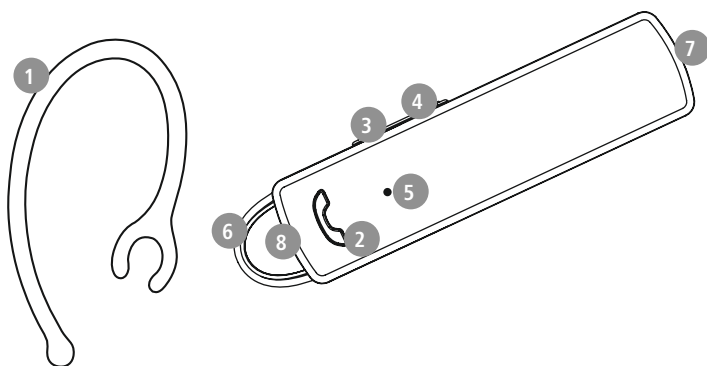

## 1. Vysvětlení výstražných symbolů a pokynů

### Výstraha


Používá se pro označení bezpečnostních upozornění nebo pro upozornění na zvláštní nebezpečí a rizika. 

### Upozornění

Používá se pro označení dalších informací nebo důležitých pokynů. 

## 2. Obsah balení

- 1x Bluetooth® – Headset "MyVoice1500"
- 1x Micro-USB nabíjecí kabel
- 3x silikonové náušníky v různých velikostech (S/M/L)
- 1x klip za uši
- 1x stručný návod
- 1x výstražné a bezpečnostní pokyny

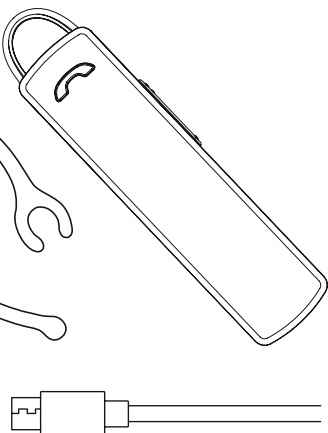



### 3. Bezpečnostní pokyny

- Výrobek je určen pro soukromé a neprůmyslové použití.
- Výrobek používejte výlučně k účelu, ke kterému byl stanoven.
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo možné zajistit, aby si s výrobkem nehrály.
- Výrobek nepoužívejte na místech, kde není používání elektronických přístrojů dovoleno.
- Nepokoušejte se výrobek sami ošetřovat nebo opravovat. Veškeré úkony údržby přenechejte příslušnému odbornému personálu.
- Výrobek neotvírejte a v případě poškození ho již dále nepoužívejte.
- Kabel neohýbejte a nelámejte.
- Zabraňte pádu výrobku a výrobek nevystavujte silným otřesům.
- Obalový materiál likvidujte ihned podle platných místních předpisů o likvidaci.
- Na produktu neprovádějte žádné změny. Ztratíte tím jakékoli nároky na záruční plnění.
- Chraňte výrobek před znečištěním, vlhkostí a přehřátím a používejte ho pouze v suchém prostředí.
- Výrobek nepoužívejte v bezprostřední blízkosti topení, jiných zdrojů horka nebo na přímém slunci.
- Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.
- Tento výrobek, stejně jako všechny elektrické produkty, nepatří do dětských rukou!
- Výrobek neprovozujte mimo meze výkonu uvedené v technických údajích.
- Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte styku se stříkající vodou
- Při jízdě s motorovým vozidlem nebo sportovním zařízením se nenechte rozptýlit vašim produktem a věnujte pozornost dopravní situaci a okolí.
- Akumulátor je pevně zabudován a nemůže být odstraněn, produkt likvidujte jako celek podle zákonných ustanovení.
- Nevhazujte akumulátor, popř. výrobek do ohně.
- Na akumulátorech/bateriích neprovádějte změny a/nebo je nedeformujte/nezahřívejte/nerozebírejte.
- Produkt nepoužívejte během procesu nabíjení!

#### Výstraha – akumulátor



- Pro nabíjení používejte pouze vhodné nabíječky nebo USB přípojky.
- Defektní nabíjecí přístroje nebo USB připojení všeobecně již nepoužívejte a nepokoušejte se je opravovat.
- Výrobek ani nepřebíjejte, ani ho zcela nevybíjejte.
- Zabraňte skladování, nabíjení a používání při extrémních teplotách a při extrémně nízkém tlaku vzduchu (jako např. ve velkých výškách).
- V případě delšího skladování je pravidelně (minimálně jednou za čtvrt roku) dobíjejte.

#### Varování – Magnety



- Produkt generuje magnetická pole. Osoby s kardiostimulátorem by měly konzultovat použití tohoto výrobku s lékařem, zda by tím mohla být narušena funkce kardiostimulátoru.
- V blízkosti nabíjecí stanice nebo sluchátek do uší neuchovávejte žádné EC karty nebo podobné karty s magnetickými proužky. Může dojít k poškození nebo ke smazání dat na kartách.

#### Varování – Vysoká hlasitost



- Vysoký akustický tlak!
- Existuje riziko poškození sluchu.
- Aby bylo možné zabránit ztrátě sluchu, zamezte poslechu při vysoké hlasitosti po dlouhá období.
- Hlasitost udržujte vždy na přiměřené úrovni. Vysoká hlasitost může, i při krátkém trvání, způsobit poškození sluchu.
- Používání výrobku vás omezuje ve vnímání okolních zvuků. Proto během používání neobsluhujte žádná vozidla nebo stroje.






#### 4. Zapnutí/vypnutí

**ON**

Stiskněte tlačítko MFB (2) po dobu cca 1-2 sekund, dokud nezazní hlášení **"Power on"** a dokud LED (5) nezabliká třikrát modře.

**OFF**

Pro vypnutí stiskněte tlačítko MFB (2) po dobu cca 5-6 sekund, dokud nezazní hlášení **"Power off"**, jakož dokud LED (5) nezabliká třikrát červeně a dokud následně nezhasne.

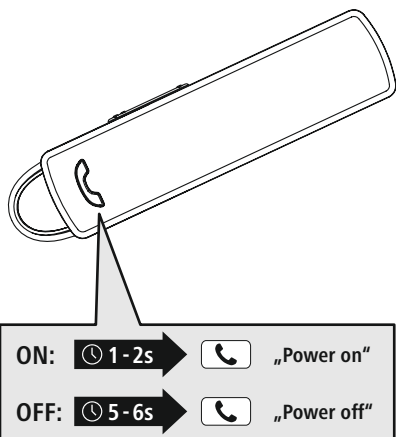

#### Upozornění – Automatické vypnutí produktu

Produkt je vybaven automatickým vypnutím. Pokud není během 3 minut provedeno žádné spojení s vaším koncovým přístrojem, tento se automaticky vypne.






## 5. Nabíjení

Před prvním použitím sluchátkovou sadu jednou zcela nabijte.

### 1 Sluchátkovou sadu vypněte a připojte

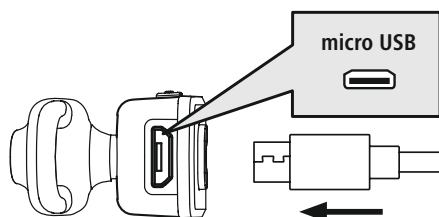

Zajistěte, aby byla sluchátková sada před nabíjením vypnuta.


Příložený nabíjecí kabel USB připojte ke zdičce nabíjení (8). Volný konektor nabíjecího kabelu Micro-USB připojte k vhodné USB nabíječce. Respektujte přitom návod k obsluze používané USB nabíječky.

### 2 Proces nabíjení sluchátkové sady

LED (5) svítí během procesu nabíjení trvale červeně.

Po ukončení procesu nabíjení LED (5) svítí modře.

Může trvat až 3 hodiny, dokud nebude akumulátor zcela nabitý.

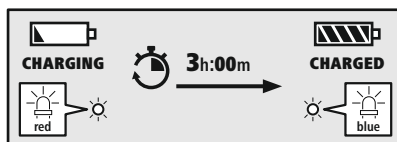

### 3 Kapacita akumulátoru

V případě nízkého stavu akumulátoru sluchátkové sady bliká LED (5) červeně a objeví se hlášení "Battery Low".

#### Upozornění

Pokud nebudete produkt po dobu několika měsíců používat, může trvat 15–30 minut, dokud nebude **stavová LED** (5) při procesu nabíjení svítit červeně.





## 6. Spojení Bluetooth® (párování)

### Upozornění – Párování




- Zajistěte, že je zařízení s podporou technologie Bluetooth® zapnuté a že je aktivována funkce Bluetooth®.
- Dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze koncového zařízení.

Sluchátková sada a koncový přístroj by neměly být navzájem vzdáleny více než 1 metr.

Čím menší bude vzdálenost, tím lépe.

Sluchátkovou sadu zapněte tlačítkem MFB (2).

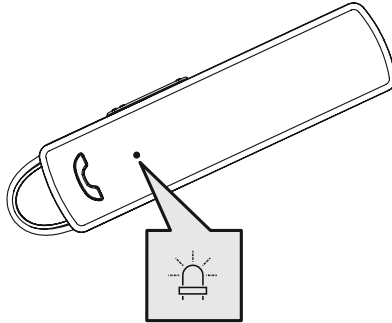

### 1 Zkontrolujte stav stavové LED (5) a hlášení



**Pokud LED (5) bliká střídavě a pokud se objeví hlášení:**

Sluchátková sada hledá spojení Bluetooth®.



**Pokud LED (5) bliká a pokud se objeví hlášení:**


Sluchátková sada je již spojena s koncovým zařízením s technologií Bluetooth®.



## 2 Hledejte se svým koncovým zařízením sluchátkovou sadu (toto je zapotřebí pouze při prvním spojení)

Na svém koncovém zařízení otevřete nastavení Bluetooth® a vyčkejte, dokud se nezobrazí **MyVoice1500** v seznamu nalezených přístrojů Bluetooth®. Zazní hlášení **"Pairing"**.

Vyberte **MyVoice1500** a počkejte, dokud se sluchátková sada nezobrazí jako připojená v nastavení Bluetooth® vašeho koncového zařízení. Zazní hlášení **"Connected"**.

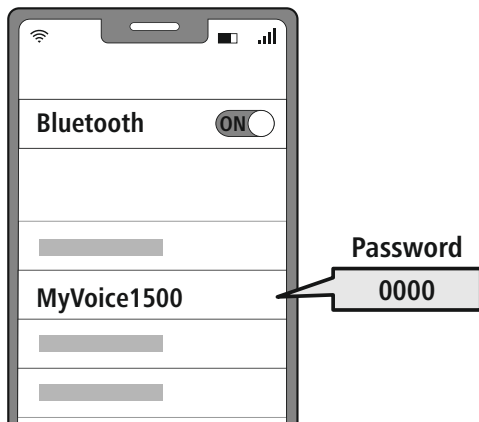

### Upozornění – Heslo Bluetooth®



Některá koncová zařízení vyžadují pro navázání spojení s jiným zařízením s Bluetooth® heslo.

- Pro spojení s produktem zadejte heslo **0000**, pokud vás k tomu vyzve vaše koncové zařízení.

## 3 Multipoint technologie

Tuto sluchátkovou sadu lze spojit se dvěma koncovými zařízeními s podporou technologie Bluetooth® současně (Multipoint).



- Nejprve spojte první koncové zařízení se sluchátkovou sadou.
  - Dále deaktivujte funkci Bluetooth® na tomto koncovém zařízení.
  - Poté spojte druhé koncové zařízení se sluchátkovou sadou.
  - Znovu aktivujte funkci Bluetooth® na prvním koncovém zařízení.
- Náhlavní sluchátka se potom spojí také s tímto koncovým zařízením.

## 7. Obslužné prvky

### Upozornění

- Respektujte, že podpora některých funkcí je závislá na vašem koncovém zařízení.
- Dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze koncového zařízení.



### 7.1 Funkce hlasového asistenta

Siri /  
Google



Stiskněte a podržte tlačítko MFB (2) po dobu cca 1 sekundy, abyste spustili komunikaci se svým asistentem Siri nebo s Google Assistant.

#### Upozornění – Siri

Siri je k dispozici pouze na vhodných koncových zařízeních se systémem iOS 5 (od iPhone 4s) nebo vyšším.



#### Upozornění – Google Assistant

- **Google Assistant** je k dispozici pouze na vhodných koncových zařízeních se systémem **Android 5.0 nebo vyšším** s Google Play Services, > 1,5 GB volné paměti a s minimálním rozlišením obrazovky 720P.
- **Aplikace Google Assistant** musí být k dispozici na vašem koncovém zařízení a musí být nastavena jako standardní hlasový asistent.



### 7.2 Funkce handsfree

Existuje možnost používat sluchátkovou sadu jako zařízení handsfree pro vaše koncové zařízení.

#### 1 Realizovat hovor

Zvolte číslo přímo prostřednictvím svého koncového zařízení, abyste mohli realizovat hovor.

#### 2 Přijmout hovor



Stiskněte jednou tlačítko MFB (2), abyste přijali příchozí hovor.

#### 3 Odmítnout hovor



Tlačítko MFB (2) stiskněte dvakrát nebo využijte své koncové zařízení, abyste odmítli příchozí hovor.

#### 4 Ukončit hovor



Během rozhovoru stiskněte jednou tlačítko MFB (2), abyste ukončili hovor.

#### 5 Opakování vytáčení



Stiskněte dvakrát tlačítko MFB (2), abyste znovu vytočili naposledy volané číslo.







#### Upozornění

Funkce "Opakované volání" je k dispozici pouze pro koncové zařízení, které bylo nejprve spojeno s produktem způsobem multipárování.









### 7.3 Přehrávání audia

- 1 Spustte přehrávání audia na svém koncovém zařízení.
- 2 **Přehrát/Pauza**  
  Stiskněte jednu tlačítko MFB (2), abyste zastavili nebo spustili přehrávání audia.
- 3 **Další skladba**  
  Stiskněte a podržte tlačítko + (3) po dobu cca 1 sekundy pro přechod na další skladbu.
- 4 **Předchozí skladba**  
  Stiskněte a podržte tlačítko - (4) po dobu cca 1 sekundy pro přechod na předchozí skladbu.



### 7.4 Regulace hlasitosti

- 1 **Zesílení hlasitosti**  
  Stiskněte jednu tlačítko + (3), abyste zvýšili hlasitost. Při dosažení maximální hlasitosti uslyšíte **"beep"**.
- 2 **Snížení hlasitosti**  
  Stiskněte jednu tlačítko - (4), abyste snížili hlasitost. Při dosažení minimální hlasitosti uslyšíte **"beep"**.



## 8. Technické údaje

| Bluetooth® Headset                  |   |
|-------------------------------------|---|
| Bluetooth technologie               | Bluetooth® v5.0                         |
| Podporované profily                 | A2DP, AVRCP, HFP, SPP                   |
| Frekvence pro Bluetooth®<br>Přenosy | 2 402–2 480 MHz                         |
| Dosah                               | < 10 m                                  |
| Akumulátor                          |   |
| Typ baterie                         | 3,7V Li-polymer                         |
| Min. kapacita                       | 200 mAh                                 |
| Příkon                              | max. 5 V $\overline{\text{---}}$ 120 mA |
| Doba nabíjení                       | ~ 3 h                                   |
| Klidový stav*                       | ~ 280 h                                 |
| Doba přehrávání hudby*              | ~ 18 h                                  |
| Doba hovorů*                        | ~ 15 h                                  |
| Hmotnost                            | cca 11g                                 |

\* po úplném nabití



## 9. Údržba a čištění

Tento výrobek čistíte pouze mírně navlhčeným hadříkem nepouštějícím vlákna a nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

## 10. Vyloučení záruky

Společnost Hama GmbH & Co KG nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží a neodborným použitím výrobku nebo nedodržením návodu k použití a/ nebo bezpečnostních pokynů.

## 11. Servis a podpora

Máte otázky k produktu? Obratě se na poradenské oddělení Hama.

Horká linka: +49 9091 502-0 (německy/anglicky)

Další podpůrné informace naleznete na adrese: [www.hama.com](http://www.hama.com)

## 12. Pokyny k likvidaci

### Pokyny k ochraně životního prostředí:



Evropská směrnice 2012/19/EU a 2006/66/EG ustanovujete následující:

Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitel

se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do příslušných

sběren. Podrobnosti stanoví zákon příslušné země. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje. Recyklací, využíváním materiálů a jinými způsoby využití starých přístrojů/ baterií významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

## 13. Prohlášení o shodě



Společnost Hama GmbH & Co KG tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [00184070, 00184071] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

[www.hama.com](http://www.hama.com) -> 00184070, 00184071 -> Downloads.

|  |                     |
|--|---------------------|
| Kmitočtové pásmo/kmitočtová pásma        | 2402 MHz – 2480 MHz |
| Maximální radiofrekvenční výkon vysílaný | 4 dBm               |


## SK Návod na použitie



Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok Hama!  
Vyhradte si čas na úplné prečítanie všetkých nasledujúcich pokynov a upozornení. Uchovajte tento návod na obsluhu pre prípadné budúce použitie. Pokiaľ zariadenie predáte, odovzdajte tento návod na obsluhu novému majiteľovi.

### Ovládacie prvky a ukazovatele

1. Oblúčik za ucho
2. Multifunkčné tlačidlo
3. Tlačidlo + (..)
4. Tlačidlo - (.)
5. Stavová LED dióda
6. Silikónové ušné vankúšičky
7. Mikrofón
8. Pripojenie mikro USB

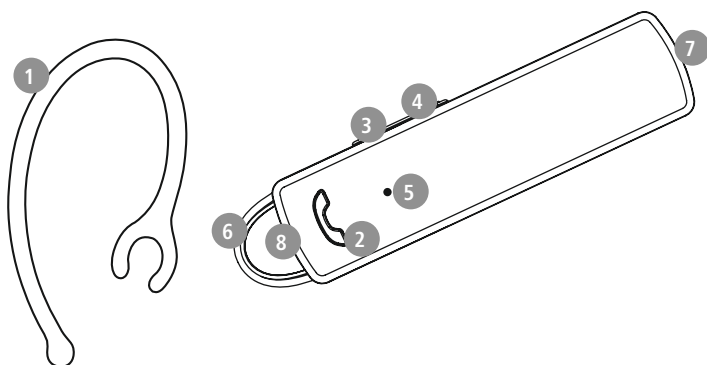

## 1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení

### Výstraha

Tento symbol označuje bezpečnostné upozornenia, ktoré poukazujú na určité riziká a nebezpečenstvá.



### Upozornenie

Tento symbol označuje dodatočné informácie alebo dôležité poznámky.



## 2. Obsah balenia

1x Bluetooth® slúchadlá s mikrofónom "MyVoice1500"


1 x nabíjací kábel mikro USB

3x silikónové ušné vankúšičky v rôznych veľkostiach (S/M/L)

1x oblúčik za ucho

1x stručný návod na obsluhu

1x výstražné a bezpečnostné upozornenia

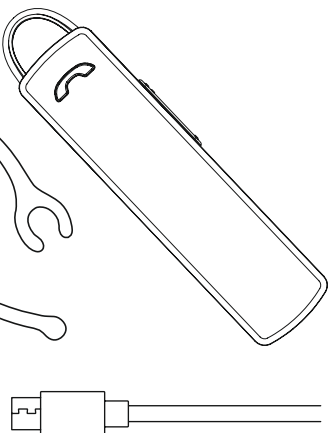



### 3. Bezpečnostné upozornenia

- Výrobok je určený na súkromné, nekomerčné domáce používanie.
- Výrobok používajte iba na účel, pre ktorý je určený.
- Je potrebné dohliadať na deti, aby sa zabezpečilo, že sa s výrobkom nebudú hrať.
- Výrobok nepoužívajte na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané.
- Nesnažte sa sami robiť na výrobku údržbu alebo opravy. Akékoľvek práce na údržbe prenehajte príslušnému odbornému personálu.
- Výrobok neotvárajte a v prípade poškodenia ho ďalej nepoužívajte.
- Kábel neohýbajte a neprítlačajte.
- Výrobok chráňte pred pádmi a nevystavujte ho silným otrasom.
- Obalový materiál hneď zlikvidujte podľa platných miestnych predpisov o likvidácii.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Stratíte tým nároky na záruku.
- Výrobok chráňte pred znečistením, vlhkosťou a prehriatím. Používajte ho iba v suchom prostredí.
- Výrobok nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti ohrievača, iných tepelných zdrojov alebo na priamom slnečnom žiarení.
- Výrobok používajte len v miernych klimatických podmienkach.
- Tento výrobok nepatrí do rúk deťom, rovnako ako všetky elektrické výrobky!
- Výrobok nepoužívajte mimo výkonnostných limitov uvedených v technických údajoch.
- Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí a vyvarujte sa striekajúcej vody.
- Dbajte na to, aby vás tento výrobok nerozptyľoval počas jazdy autom alebo na športovom zariadení a všimajte si dopravnú situáciu a svoje okolie.
- Batéria je zabudovaná pevne a nedá sa demontovať, výrobok sa musí zlikvidovať ako celok v súlade so zákonnými ustanoveniami.
- Batériu, resp. výrobok nevhadzujte do ohňa.
- Na akumulátoroch/batériách nerobte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nezahrievajte/ nezoberajte.
- Výrobok nepoužívajte počas procesu nabíjania!

#### Výstraha – batéria



- Na nabíjanie používajte iba vhodné nabíjačky alebo USB prípojky.
- Nepoužívajte poškodené nabíjačky alebo USB prípojky, a tiež sa ich nepokúšajte opraviť.
- Výrobok neprebíjajte ani ho úplne nevybíjajte.
- Zabráňte skladovaniu, nabíjaniu a používaniu pri extrémnych teplotách a extrémne nízkom tlaku vzduchu (ako napr. vo vysokých nadmorských výškach).
- Pri dlhšom skladovaní pravidelne dobíjajte (minimálne štvrťročne).

#### Výstraha – magnety



- Výrobok generuje magnetické polia. Osoby s kardiostimulátorom by mali konzultovať použitie tohto výrobku s lekárom, či by mohla byť narušená funkcia kardiostimulátora.
- V blízkosti nabíjacieho boxu alebo slúchadiel do uší neuchovávajte žiadne bankové karty alebo podobné karty s magnetickými prúžkami. Údaje na kartách by sa mohli poškodiť alebo vymazať.

#### Výstraha – vysoká hlasitosť



- Vysoký akustický tlak!
- Existuje riziko poškodenia sluchu.
- Aby ste zabránili strate sluchu, vyvarujte sa dlhodobému počúvaniu pri vysokej hladine hlasitosti.
- Hlasitosť udržiavajte vždy na primeranej úrovni. Vysoká hlasitosť môže aj pri krátkom trvaní spôsobiť poškodenie sluchu.
- Používanie výrobku obmedzuje vnímanie okolitých zvukov. Počas jeho používania preto neriadte žiadne vozidlá a neobsluhujte žiadne stroje.






#### 4. Zapnutie / Vypnutie

**ON**

Stlačte tlačidlo MFB (2) na cca 1-2 sekundy, kým nezaznie hlásenie **"Power on"** a LED dióda (5) trikrát neblíkne namodro.

**OFF**

Na vypnutie stlačte tlačidlo MFB (2) na cca 5-6 sekúnd, kým nezaznie hlásenie **"Power off"** a kým LED dióda (5) trikrát neblíkne načerveno a následne nezhasne.

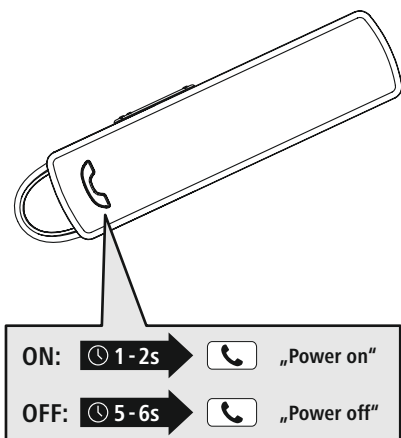

#### Upozornenie – Automatické vypnutie výrobku




Výrobok je vybavený automatickým vypínaním. Ak v priebehu 3 minút nenastane žiadne pripojenie k vášmu koncovému zariadeniu, výrobok sa automaticky vypne.



## 5. Nabíjanie

Pred prvým použitím nabite raz slúchadlá s mikrofónom naplno.

### 1 Vypnutie a pripojenie slúchadiel s mikrofónom

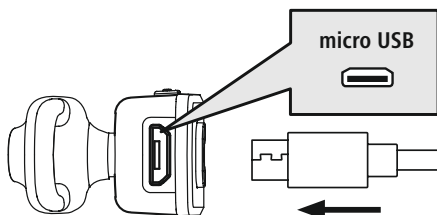

Uistite sa, že slúchadlá s mikrofónom sú pred nabíjaním vypnuté.


Pripojte dodaný nabíjací kábel USB do nabíjacej zdievky (8). Pripojte voľnú zástrčku nabíjacieho kábla mikro USB k vhodnej nabíjačke USB. Je potrebné, aby ste si k používanej nabíjačke USB prečítali jej návod na obsluhu.

### 2 Proces nabíjania slúchadiel s mikrofónom

LED dióda (5) svieti počas nabíjania trvale načerveno.

Po ukončení nabíjania svieti LED dióda (5) namodro.

Môže trvať až 3 hodiny, kým bude batéria úplne nabitá.

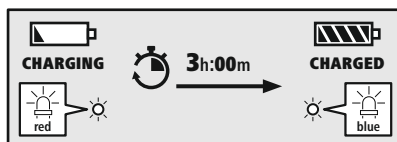

### 3 Kapacita batérie

V prípade nízkeho stavu nabitia batérie slúchadiel do uší bliká LED dióda (5) načerveno a zaznie hlásenie "Battery Low".

#### Upozornenie

Ak ste výrobok nepoužívali niekoľko mesiacov, môže trvať 15 – 30 minút, pokým sa **stavová LED dióda** (5) pri procese nabíjania rozsvieti načerveno.





## 6. Bluetooth® pripojenie (párovanie)

### Upozornenie – párovanie




- Uistite sa, že vaše koncové zariadenie s funkciou Bluetooth® je zapnuté a že je funkcia Bluetooth® aktivovaná.
- K tomu si prečítajte návod na obsluhu vášho koncového zariadenia.

Slúchadlá s mikrofónom a koncové zariadenie by nemali byť od seba vzdialené viac ako 1 meter.

Čím je vzdialenosť menšia, tým lepšie.

Slúchadlá s mikrofónom zapnite pomocou tlačidla MFB (2).

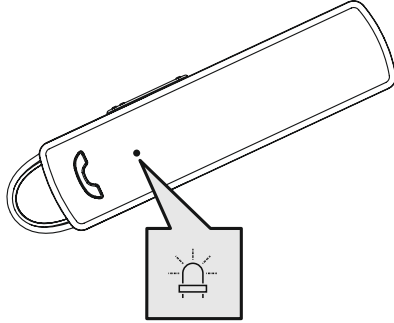

### 1 Skontrolujte stav stavovej LED diódy (5) a hlásenia



#### Ked' LED dióda (5) striedavo bliká a zaznie hlásenie:

Slúchadlá s mikrofónom hľadajú pripojenie Bluetooth®.



#### Ked' LED dióda (5) bliká a zaznie hlásenie:


Slúchadlá s mikrofónom sú teraz spojené s Bluetooth® koncového zariadenia.



## 2 Svojím koncovým zariadením hľadajte slúchadlá s mikrofónom (potrebne je to iba pri prvom pripojení)

Otvorte na svojom koncovom zariadení Bluetooth® nastavenia a počkajte, kým sa v zozname nájdených zariadení Bluetooth® nezobrazí **MyVoice1500**. Zaznie hlásenie "**Pairing**".

Zvoľte **MyVoice1500** a čakajte, kým sa slúchadlá s mikrofónom nezobrazia ako pripojené v nastaveniach Bluetooth® vášho koncového zariadenia. Zaznie hlásenie "**Connected**".

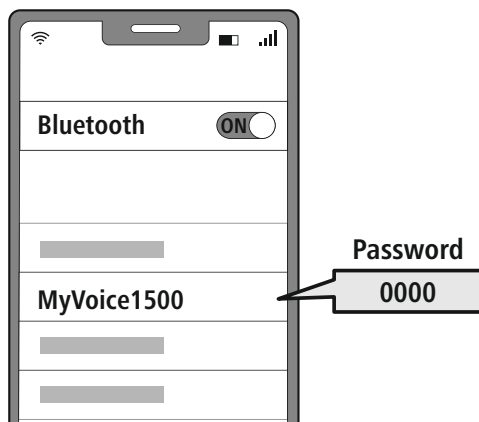

### Upozornenie – Bluetooth® heslo



Niektoré koncové zariadenia potrebujú na vytvorenie spojenia s iným Bluetooth® zariadením heslo.

- Na spojenie s výrobkom zadajte heslo **0000**, ak vás k tomu vyzve vaše koncové zariadenie.

## 3 Viacbodová technológia

Tieto slúchadlá s mikrofónom sa môžu spojiť súčasne s dvomi koncovými zariadeniami s funkciou Bluetooth®

(Multipoint).



- Najprv spojte prvé koncové zariadenie so slúchadlami s mikrofónom.
- Následne deaktivujte funkciu Bluetooth® na tomto koncovom zariadení.
- Potom spojte druhé koncové zariadenie so slúchadlami s mikrofónom.
- Opäť aktivujte funkciu Bluetooth® na prvom koncovom zariadení. Slúchadlá s mikrofónom sa potom spoja aj s týmto koncovým zariadením.

## 7. Ovládacie prvky

### Upozornenie

- Upozorňujeme, že podpora niektorých funkcií závisí od vášho koncového zariadenia.
- K tomu si prečítajte návod na obsluhu vášho koncového zariadenia.



### 7.1 Funkcia hlasového asistenta

Siri /  
Google



Stlačte a podržte tlačidlo MFB (2) na cca 1 sekundu, aby sa spustila komunikácia s vašim Siri alebo Google Asistentom.

### Upozornenie – Siri

Siri je k dispozícii iba na vhodných koncových zariadeniach so systémom iOS 5 (od iPhone 4s) alebo novším.



### Upozornenie – Google Asistent

- **Google Asistent** je k dispozícii iba na vhodných koncových zariadeniach so systémom **Android 5.0 alebo novším** so službami Google Play, s voľnou pamäťou > 1,5 GB a minimálnym rozlíšením obrazovky 720P.
- **Aplikácia Google Assistant** musí byť na vašom koncovom zariadení k dispozícii a musí byť nastavená ako štandardný hlasový asistent.



### 7.2 Funkcia hands-free

Slúchadlá s mikrofónom je možné použiť aj ako hands-free vybavenie pre vaše koncové zariadenie.

#### 1 Uskutočnenie telefonického hovoru

Navolte číslo priamo z vášho koncového zariadenia, aby sa mohol uskutočniť telefonický hovor.

#### 2 Prijatie hovoru



Jedným stlačením tlačidla MFB (2) prijmete prichádzajúci hovor.

#### 3 Odmietnutie hovoru



Ak chcete prichádzajúci hovor odmietnuť, stlačte dvakrát tlačidlo MFB (2), alebo použite svoje koncové zariadenie.

#### 4 Ukončenie hovoru



Hovor ukončíte jedným stlačením tlačidla MFB (2) počas hovoru.

#### 5 Opakovanie voľby



Posledné zvolené číslo opätovne zvolíte dvomi stlačeniami tlačidla MFB (2).







### Upozornenie

Funkcia "Opakovanie voľby" je k dispozícii len pre koncové zariadenie, ktoré bolo prvé pripojené s výrobkom vo viacnásobnom párovaní.









## 7.3 Audio prehrávanie

- 1 Spustíte prehrávanie na vašom koncovom zariadení.
- 2 **Play / Pause**  
  Audio prehrávanie zastavíte alebo spustíte jedným stlačením tlačidla MFB (2).
- 3 **Nasledujúci titul**  
  Stlačte a podržte tlačidlo + (3) asi na 1 sekundu a prejdete na nasledujúci titul.
- 4 **Predchádzajúci titul**  
  Stlačte a podržte tlačidlo – (4) asi na 1 sekundu a prejdete na predchádzajúci titul.



## 7.4 Nastavenie hlasitosti

- 1 **Zvýšenie hlasitosti**  
  Hlasitosť zvýšite jedným stlačením tlačidla + (3). Pri dosiahnutí maximálnej hlasitosti budete počuť "beep".
- 2 **Zníženie hlasitosti**  
  Hlasitosť znížite jedným stlačením tlačidla – (4). Pri dosiahnutí minimálnej hlasitosti budete počuť "beep".



## 8. Technické údaje

| Bluetooth® slúchadlá s mikrofónom |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Technológia Bluetooth             | Bluetooth® v5.0           |
| Podporované profily               | A2DP, AVRCP, HFP, SPP     |
| Frekvencia pre Bluetooth®-Prenosy | 2402–2480 MHz             |
| Dosah                             | < 10 m                    |
| batéria                           |                           |
| Typ batérie                       | 3,7 V Li-polymér          |
| Min. kapacita                     | 200 mAh                   |
| Odber prúdu                       | max. 5 V $\approx$ 120 mA |
| Doba nabíjania                    | ~ 3 h                     |
| Stav nečinnosti*                  | ~ 280 h                   |
| Čas prehrávania hudby*            | ~ 18 h                    |
| Čas hovorov*                      | ~ 15 h                    |
| Hmotnosť                          | cca 11g                   |

\* po plnom nabití



## 9. Údržba a starostlivosť

Na čistenie tohto výrobku používajte len navlhčenú utierku, ktorá nepúšťa vlákna a nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky.

## 10. Vylúčenie zodpovednosti

Hama GmbH & Co KG nepreberá žiadnu zodpovednosť a neposkytuje záruky za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerešpektovania návodu na obsluhu a/alebo bezpečnostných upozornení.

## 11. Servis a podpora

S otázkami týkajúcimi sa výrobku sa obráťte na poradenské oddelenie Hama.

Horúca linka: +49 9091 502-0 (nem./angl.)

Ďalšie informácie o podpore nájdete tu: [www.hama.com](http://www.hama.com)

## 12. Pokyny pre likvidáciu

### Upozornenie k ochrane životného prostredia:



Európska smernica 2012/19/EÚ a 2006/66/ES stanovuje:

Elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie, sa nesmú vyhadzovať do

komunálneho odpadu. Spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia a batérie na konci ich životnosti na miestach, ktoré boli na to zriadené, na verejných zberných miestach alebo ich vrátiť na predajné miesto. Podrobnosti k tomu upravuje zákon príslušnej krajiny. Symbol na výrobku, návode na použitie alebo obale poukazuje na tieto ustanovenia. Opätovným zúžitkovaním alebo inou formou recyklácie starých zariadení/batérií prispievate k ochrane životného prostredia.

## 13. Vyhlásenie o zhode



Spoločnosť Hama GmbH & Co KG, týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [00184070, 00184071] zodpovedá smernici 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

[www.hama.com](http://www.hama.com) -> 00184070, 00184071 -> Downloads.


|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Frekvenčné pásmo/frekvenčné pásma    | 2402 MHz – 2480 MHz |
| Vyžarovaný maximálny prenosový výkon | 4 dBm               |



Muito obrigado por se ter decidido por este produto Hama!  
 Antes de utilizar o produto, leia atentamente todas as indicações e observações deste manual. Em seguida, guarde-o num local seguro, para o poder consultar sempre que necessário. Se transferir o produto para um novo proprietário, entregue também este manual de instruções.

### Elementos de comando e indicações

1. Gancho para a orelha
2. Botão multifuncional
3. Botão + (.)
4. Botão - (.)
5. LED de estado
6. Almofadas de silicone dos auriculares
7. Microfone
8. Porta micro USB

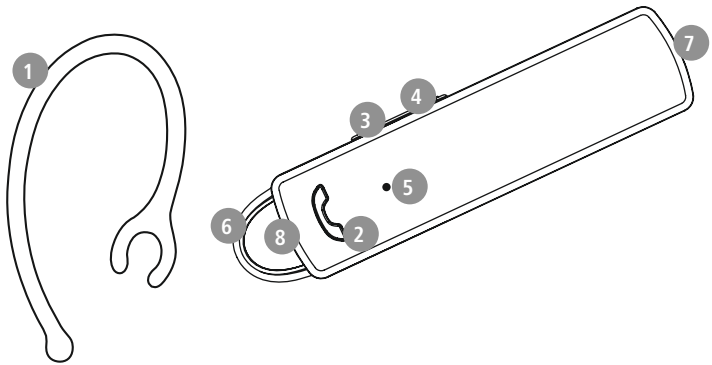

## 1. Explicação dos símbolos de aviso e das observações

### Aviso



Este símbolo é utilizado para identificar informações de segurança ou para chamar a atenção para perigos e riscos especiais.



### Observação



Este símbolo é utilizado para identificar informações de segurança adicionais ou para assinalar observações importantes.

## 2. Conteúdo da embalagem

- 1x auscultadores Bluetooth® "MyVoice1500"
- 1x cabo de carregamento micro USB
- 3x almofadas de silicone de diversos tamanhos (S, M, L) para os auriculares
- 1x gancho para a orelha
- 1x instruções resumidas
- 1x folheto com avisos e indicações de segurança

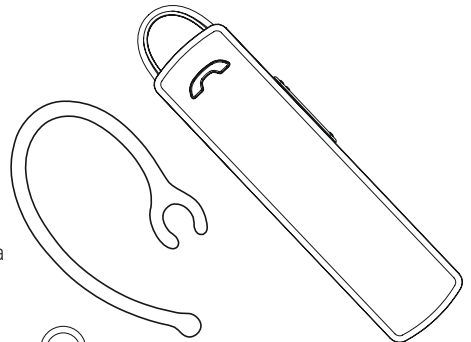



### 3. Indicações de segurança

- O produto está previsto apenas para utilização privada e não comercial.
- Utilize o produto exclusivamente para o fim a que se destina.
- As crianças devem ser vigiadas, para evitar que possam brincar com o produto.
- Nunca utilize o produto em áreas em que não sejam permitidos dispositivos eletrônicos.
- Nunca tente manter ou reparar o produto. Qualquer trabalho de manutenção deve ser executado por técnicos especializados.
- Nunca abra o produto, nem o utilize caso esteja danificado.
- Não dobre nem esmague o cabo.
- Nunca deixe cair o produto, nem o submeta a choques fortes.
- Elimine imediatamente o material da embalagem em conformidade com as normas locais aplicáveis.
- Nunca introduza alterações no produto. Se o fizer, a garantia deixará de ser válida.
- Proteja o produto da sujidade, da humidade e do sobreaquecimento, e utilize-o unicamente em ambientes secos.
- Nunca utilize o produto diretamente ao pé de aquecimentos ou de outras fontes de calor, nem o exponha à incidência direta dos raios de sol.
- Utilize o produto sempre só em condições climáticas moderadas.
- Tal como qualquer outro dispositivo elétrico, este produto não pode ser manuseado por crianças!
- Nunca utilize o produto fora dos limites de desempenho indicados nos dados técnicos.
- Nunca utilize o produto em ambientes húmidos e evite os salpicos de água
- Ao conduzir um veículo pesado ou um automóvel desportivo, não permita que o seu produto o distraia e tenha atenção ao trânsito e ao meio envolvente.
- O acumulador está montado de forma fixa e não pode ser removido; elimine o produto como um todo de acordo com as determinações legais em vigor.
- Nunca deite o acumulador ou o produto para o fogo.
- Não altere nem deforme/aqueça/desmonte os acumuladores/as baterias.
- Não utilize o produto enquanto estiver a ser carregado!

#### Aviso – Acumulador



- Utilize apenas carregadores ou portas USB adequados para efetuar o carregamento.
- Nunca utilize um carregador ou portas USB danificados, nem os tente reparar.
- Não submeta o produto a um carregamento excessivo ou a um descarregamento completo.
- Evite um armazenamento, um carregamento e uma utilização em condições de temperaturas extremas e de pressão atmosférica extremamente baixa (como, por exemplo, a grandes altitudes).
- Sempre que o produto for armazenado por um período prolongado, recarregue-o regularmente (pelo menos trimestralmente).

#### Aviso - Ímanes



- O produto gera campos magnéticos. As pessoas com pacemakers devem procurar aconselhamento médico antes de utilizarem este produto, uma vez que o funcionamento do pacemaker pode ser afetado.
- Não coloque cartões de multibanco ou semelhantes com faixas magnéticas na proximidade da caixa carregadora ou dos auriculares. As informações memorizadas na faixa magnética dos cartões poderão ser danificadas ou completamente apagadas.

#### Aviso - Volume de som alto



- Pressão acústica mais elevada!
- Risco de lesões auditivas.
- Para não perder a audição, evite ouvir com um volume de som mais alto durante um período longo.
- Mantenha sempre um volume de som não exagerado. Um volume de som alto, mesmo durante um período curto, poderá causar lesões auditivas.
- A utilização do produto limita-o na perceção do ruído ambiente. Por isso, enquanto utiliza o produto não conduza ou opere veículos automóveis ou máquinas.






#### 4. Ligar/desligar

**ON**

Prima o botão MFB (2) durante cerca de 1 a 2 segundos, até ouvir a mensagem **"Power on"** (ligado) e o LED (5) piscar três vezes a azul.

**OFF**

Para desligar, prima o botão MFB (2) durante cerca de 5 a 6 segundos, até ouvir a mensagem **"Power off"** (desligado) e o LED (5) piscar três vezes a vermelho e, em seguida, se apagar.

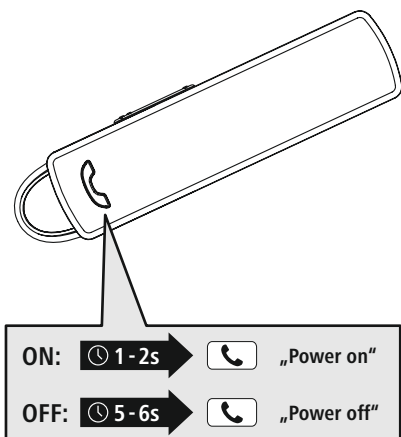

#### Observação – Desligamento automático do produto




O produto está equipado com um sistema automático de desligamento. Se, no prazo de 3 minutos, não ocorrer ligação ao seu dispositivo (emparelhamento), o produto desliga-se automaticamente.



## 5. Carregamento

Antes de utilizar os auscultadores pela primeira vez, carregue-os uma vez com a carga total.

### 1 Desligar e ligar os auscultadores

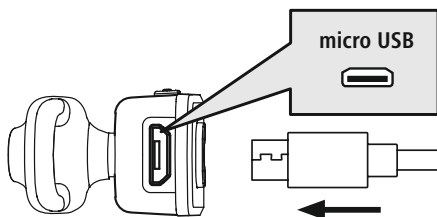

Antes de os carregar, certifique-se de que os auscultadores estejam desligados.


Ligue o cabo de carregamento USB fornecido juntamente à tomada de carregamento (8). Ligue a ficha livre do cabo de carregamento micro USB a um carregador USB apropriado. Ao fazê-lo, cumpra as indicações do manual de instruções do carregador USB utilizado.

### 2 Processo de carregamento dos auscultadores

O LED (5) acende-se durante o processo de carregamento, permanentemente, a vermelho.

Terminado o processo de carregamento, o LED (5) acende-se a azul.

O acumulador pode demorar até 3 horas a ficar com a carga completa.

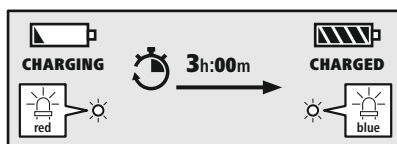

### 3 Capacidade do acumulador

Quando a carga dos auscultadores estiver baixa, o LED (5) pisca a vermelho e segue-se a mensagem "**Battery Low**" (carregar).

#### Observação

Se não tiver utilizado o produto durante alguns meses, pode demorar 15 a 30 minutos até o **LED de estado** (5) se acender a vermelho durante o processo de carregamento.





## 6. Ligação por Bluetooth® (emparelhamento)

### Observação - Emparelhamento




- Certifique-se de que o seu dispositivo compatível com Bluetooth® esteja ligado e de que o Bluetooth® esteja ativado.
- Consulte o manual de instruções do seu dispositivo para obter mais informações sobre este assunto.


Os auscultadores e o dispositivo não devem distar mais de 1 metro um do outro.

Quanto menor for a distância, melhor.

Ligue os auscultadores com o botão MFB (2).

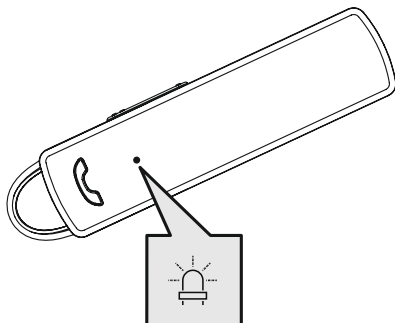


### 1 Verifique o estado do LED de estado (5) e as mensagens



**Se o LED (5) piscar de forma intermitente e ouvir a mensagem:**

Os auscultadores estão à procura de uma ligação por Bluetooth®.



**Se o LED (5) piscar e ouvir a mensagem:**


Os auscultadores já estão emparelhados com um dispositivo com Bluetooth®.



## 2 Procure os auscultadores no seu dispositivo (só no caso do primeiro emparelhamento)

Abra o menu de definições de Bluetooth® do seu dispositivo e aguarde até ver **MyVoice1500** na lista dos dispositivos Bluetooth® encontrados. Ouvirá a mensagem **"Pairing"** (a emparelhar).

Selecione **MyVoice1500** e aguarde até os auscultadores serem apresentados como estando ligados nas definições de Bluetooth® do seu dispositivo. Ouvirá a mensagem **"Connected"** (ligados).

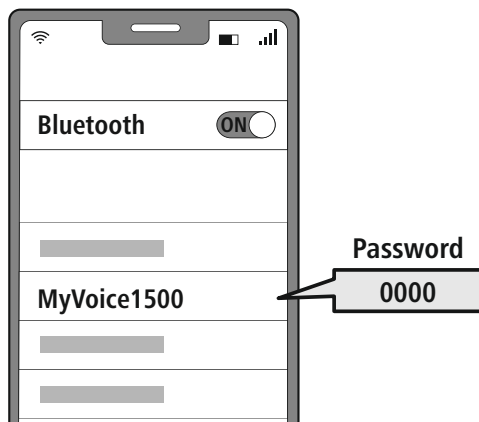

### Nota – Palavra-passe do Bluetooth®

Alguns dispositivos requerem a introdução de uma palavra-passe para serem emparelhados com outro dispositivo Bluetooth®.

- Se o seu dispositivo lhe solicitar a introdução de uma palavra-passe, introduza **0000** para estabelecer a ligação ao produto.

## 3 Tecnologia multiponto

Estes auscultadores podem ligar-se simultaneamente a dois dispositivos compatíveis com Bluetooth®

(ligação multiponto).



- Comece por ligar o primeiro dispositivo aos auscultadores.
- Em seguida, desative a função Bluetooth® nesse dispositivo.
- Ligue então o segundo dispositivo aos auscultadores.
- Volte a ativar a função Bluetooth® no primeiro dispositivo. Os auscultadores também se ligam a este dispositivo.

## 7. Elementos de comando

### Observação

- Tenha em atenção que o suporte de determinadas funções depende do seu dispositivo.
- Consulte o manual de instruções do seu dispositivo para obter mais informações sobre este assunto.



### 7.1 Função Voice Assistant

Siri/  
Google



Mantenha o botão MFB (2) premido durante cerca de 1 segundo, para iniciar uma comunicação com o seu Siri ou Google Assistant.

### Observação - Siri

O Siri só está disponível em dispositivos compatíveis com iOS 5 (a partir do iPhone 4s) ou superior.

### Observação - Google Assistant

- O **Google Assistant** só está disponível em determinados dispositivos com **Android 5.0 ou superior** com Google Play Services, >1,5 GB de memória livres e uma resolução do ecrã de, no mínimo, 720 P.
- A **app Google Assistant** tem de estar disponível no seu dispositivo e de estar definida como o assistente de voz padrão.



### 7.2 Mãos-livres

Pode utilizar os auscultadores como um dispositivo mãos-livres para o seu dispositivo.

#### 1 Fazer chamadas telefónicas

Marque o número de telefone diretamente no seu dispositivo, para fazer uma chamada telefónica.

#### 2 Atender uma chamada telefónica



Prima uma vez o botão MFB (2) para atender uma chamada recebida.

#### 3 Rejeitar uma chamada telefónica



Prima duas vezes o botão MFB (2) ou utilize o seu dispositivo para rejeitar uma chamada telefónica recebida.

#### 4 Terminar uma chamada telefónica



Durante a chamada, prima uma vez o botão MFB (2) para terminar uma chamada.

#### 5 Remarcar o último número marcado



Prima o botão MFB (2) duas vezes para voltar a marcar o último número marcado.

### Observação

A função “Remarcar o último número marcado” só está disponível para o dispositivo que foi ligado primeiro no emparelhamento múltiplo (“multipairing”) com o produto.



### 7.3 Reprodução de áudio

1 Inicie a reprodução no seu dispositivo.

2 Reproduzir/Pausa



Prima uma vez o botão MFB (2) para parar ou iniciar a reprodução áudio.

3 Faixa seguinte



Mantenha o botão + (3) premido durante cerca de 1 segundo, para avançar para a faixa seguinte.

4 Faixa anterior



Mantenha o botão - (4) premido durante cerca de 1 segundo, para saltar para a faixa anterior.



### 7.4 Regulação do volume de som

1 Aumentar o volume de som



Prima uma vez o botão + (3) para aumentar o volume de som. Quando é regulado o volume de som máximo, ouve o sinal sonoro "bip".

2 Reduzir o volume de som



Prima uma vez o botão - (4) para reduzir o volume de som. Quando é regulado o volume de som mínimo, ouve o sinal sonoro "bip".



## 8. Dados técnicos

| <b>Auscultadores Bluetooth®</b>                                    |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Tecnologia Bluetooth</b>  | Bluetooth® v5.0          |
| <b>Perfis suportados</b>   | A2DP, AVRCP, HFP, SPP    |
| <b>Frequência para as transmissões Bluetooth®<br/>Transmissões</b> | 2402 – 2480 MHz          |
| <b>Alcance</b>   | < 10 m                   |
| <b>Acumulador</b>  |                          |
| <b>Tipo de bateria</b>   | 3,7V Li-Polímero         |
| <b>Capacidade mínima</b>   | 200 mAh                  |
| <b>Consumo de energia</b>  | Máx. 5V $\approx$ 120 mA |
| <b>Tempo de carregamento</b>                                       | ~ 3 h                    |
| <b>Modo de espera *</b>  | ~ 280 h                  |
| <b>Reprodução de música *</b>                                      | ~ 18 h                   |
| <b>Chamadas telefónicas *</b>                                      | ~ 15 h                   |
| <b>Peso</b>  | aprox. 11g               |

\* a seguir a um carregamento completo



## 9. Manutenção e conservação

Limpe o produto apenas com um pano sem pelos ligeiramente humedecido e não utilize produtos de limpeza agressivos.

## 10. Exclusão de responsabilidade

A Hama GmbH & Co KG declina toda e qualquer responsabilidade ou garantia por danos decorrentes da instalação, da montagem ou do manuseamento incorretos do produto e/ou do incumprimento das instruções de utilização e/ou das informações de segurança.

## 11. Contactos e apoio técnico

Em caso de dúvidas sobre o produto, contacte o serviço de assistência técnica da Hama.

Hotline: +49 9091 502-0 (alemão/inglês)

Para mais informações sobre os serviços de apoio ao cliente, visite: [www.hama.com](http://www.hama.com)

## 12. Indicações de eliminação

### Observação sobre a proteção ambiental:



Após a transposição das Diretivas Comunitárias 2012/19/EU e 2006/66/CE para a legislação nacional, aplica-se o seguinte:

Os dispositivos e equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas e baterias, não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Os consumidores estão obrigados por lei a depositar os dispositivos e equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas e as baterias, no fim das respetivas vidas úteis, em locais públicos específicos para este efeito ou a entregá-los no ponto de venda. Os detalhes deste processo estão estipulados nas leis dos respetivos países. Este símbolo no produto, no manual de instruções ou na embalagem indica que o produto está sujeito a estes regulamentos. Ao reciclar, permitindo a reutilização dos materiais dos seus produtos/baterias velhos, está a dar um contributo enorme para a proteção do ambiente.

## 13. Declaração de conformidade



A Hama GmbH & Co KG declara por esta via que o equipamento de rádio do tipo [00184070, 00184071] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

[www.hama.com](http://www.hama.com) -> 00184070, 00184071 -> Downloads.

|  |                     |
|--|---------------------|
| Banda de frequências/bandas de frequências | 2402 MHz – 2480 MHz |
| Potência máxima transmitida                | 4 dBm               |


## S Bruksanvisning



Tack för att du valt att köpa en Hamaprodukt! Ta dig tid och läs först igenom de följande anvisningarna och informationen helt och hållet. Förvara sedan den här bruksanvisningen på en säker plats för att kunna titta i den när det behövs. Om du gör dig av med apparaten ska du lämna bruksanvisningen till den nya ägaren.

### Manöverelement och indikeringar

1. Öronbygel
2. Multifunktionsknapp
3. + knapp (.)
4. - knapp (.)
5. Statuslysdiod
6. Silikonöronpropp
7. Mikrofon
8. Micro-USB-anslutning

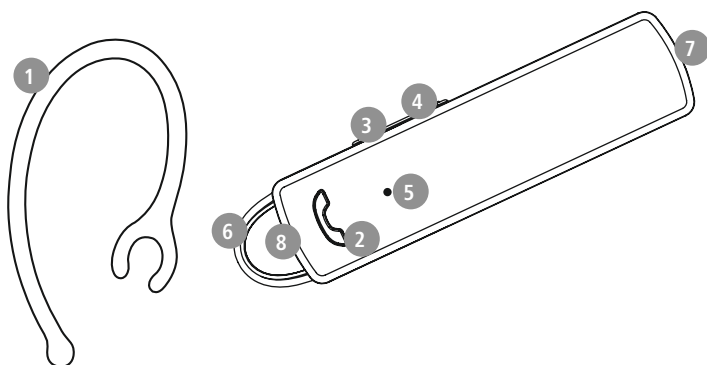

## 1. Förklaring av varningssymboler och hänvisningar

### Varning

Används för att markera säkerhetsanvisningar eller för att rikta uppmärksamheten mot speciella faror och risker.




### Information

Används för att markera ytterligare information eller viktig information.



## 2. Förpackningens innehåll

- 1x Bluetooth®-headset MyVoice1500
- 1x mikro-USB-laddningskabel
- 3x par öronproppar i olika storlekar (S, M, L)
- 1x öronbygel
- 1x snabbguide
- 1x varnings- och säkerhetsanvisning

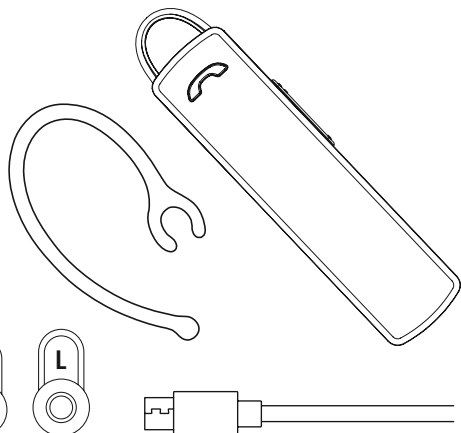



### 3. Säkerhetsanvisningar

- Produkten är avsedd för privat hemanvändning, inte yrkesmässig användning.
- Använd endast produkten för det avsedda ändamålet.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten.
- Använd inte produkten inom områden där elektroniska apparater inte är tillåtna.
- Försök inte serva eller reparera produkten själv. Överlåt allt servicearbete till behörig fackpersonal.
- Öppna inte produkten och fortsätt inte att använda den om den är skadad.
- Kabeln får inte klämmas eller bockas.
- Tappa inte produkten och utsätt den inte för kraftiga vibrationer.
- Återvinn förpackningsmaterialet direkt enligt de lokala återvinningsbestämmelserna.
- Gör inga förändringar på produkten. Då förlorar du alla garantianspråk.
- Skydda produkten mot smuts, fukt och överhettning och använd den bara i torra utrymmen.
- Använd inte produkten i omedelbar närhet av värmeelement, andra värmekällor eller i direkt solsken.
- Använd endast produkten under normala väderförhållanden.
- Precis som alla elektriska apparater ska även denna förvaras utom räckhåll för barn!
- Använd inte produkten utöver de kapacitetsgränser som anges i tekniska data.
- Använd inte produkten i fuktig miljö och undvik vattenstänk.
- Se till att du inte distraheras av din produkt när du kör och var uppmärksam på trafiksituationen och omgivningen.
- Batteriet är fast monterat och kan inte tas bort. Produkten ska omhändertas i sin helhet enligt gällande bestämmelser.
- Kasta inte batteriet eller produkten i elden.
- Förändra och/eller deformera inte uppladdningsbara/vanliga batterier och värm inte upp dem eller plocka isär dem.
- Använd inte produkten när den laddas!

#### Varning – batteri



- Använd bara lämpliga laddare eller USB-anslutningar för laddning.
- Trasiga laddare eller USB-anslutningar ska generellt inte används, och försök inte reparera dem.
- Överladda eller djupurladda inte produkten.
- Undvik att förvara, ladda och använda produkten vid onormala temperaturer och mycket lågt lufttryck (t.ex. på hög höjd).
- Ladda batteriet regelbundet (minst varje kvartal) vid längre lagring.

#### Varning – magneter



- Produkten alstrar magnetiska fält. Personer med pacemaker bör rådgöra med läkare om den här produkten kan påverka pacemakers funktion.
- Förvara inte betalkort eller liknande kort med magnetremsa i närheten av laddningsboxen eller hörlurarna. Informationen i korten kan skadas eller raderas helt.

#### Varning – hög ljudstyrka



- Högt ljudtryck!
- Det finns risk för hörselskador.
- Undvik att lyssna på hög ljudvolym under längre tid för att inte riskera hörselskador.
- Håll alltid volymen på en förnuftig nivå. Höga ljudvolymerna – även under kort period – kan leda till hörselskador.
- När produkten används hör du inte ljud i omgivningen lika bra som annars. Använd därför inte produkten när du hanterar fordon eller maskiner.






#### 4. Till-/ frångkoppling

**ON**

Tryck på MFB-knappen (2) i ca 1–2 sekunder tills meddelandet **Power On** hörs och lysdioden (5) blinkar blått.

**OFF**

För att stänga av trycker du på MFB-knappen (2) i ca 5-6 sekunder tills meddelandet **Power Off** hörs och lysdioden (5) blinkar rött tre gånger och sedan slocknar.

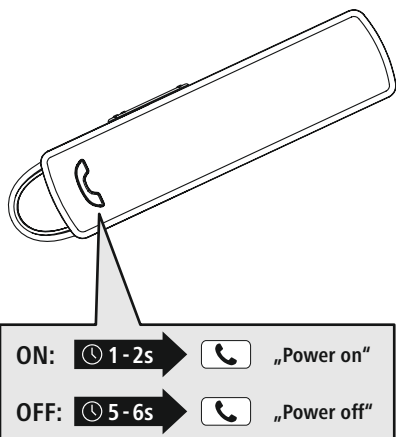

#### Information – automatisk avstängning av produkten

Produkten är försedd med automatisk avstängning. Om det inte finns någon anslutning till din slutenhet under 3 minuter stängs den av automatiskt.






## 5. Laddning

Ladda upp headsetet fullständigt innan den tas i bruk första gången.

### 1 Sätta på och stänga av headset

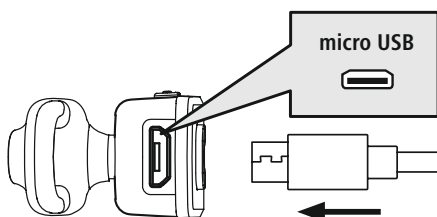

Kontrollera att headsetet är avstängt före den första laddningen.


Anslut den medföljande USB-laddningskabeln till laddningsuttaget (8). Anslut micro-USB-laddningskabelns fria kontakt till en lämplig USB-laddare. Se bruksanvisningen för den USB-laddare som används.

### 2 Laddning av headset

Lysdioden (5) lyser rött med fast sken under laddningen.

När laddningen är klar lyser lysdioden (5) blått.

Det kan dröja upp till 3 timmar innan batteriet är fulladdat.

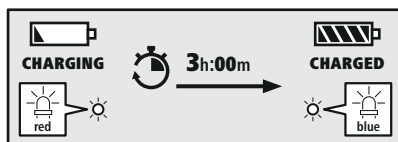

### 3 Batterikapacitet

När headsetets batterinivå är låg blinkar lysdioden (5) rött och meddelandet **Battery Low** hörs.

#### Information

Om du inte har använt produkten under några månader kan det dröja 15–30 minuter innan **statuslysdioden** (5) lyser rött under laddningen.





## 6. Bluetooth®-anslutning (parkoppling)

### Information – parkoppling




- Kontrollera att den Bluetooth®-kompatibla slutenheten är påslagen och att Bluetooth® är aktiverat.
- Se bruksanvisningen för din slutenhet.

Headsetet och slutenheten bör inte vara på längre avstånd än 1 meter från varandra.

Ju kortare avstånd desto bättre.

Sätt på headsetet med MFB-knappen (2).

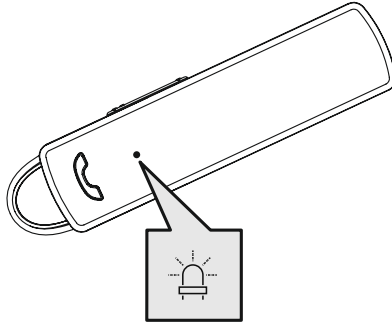

1

### Kontrollera status på statuslysdioden (5) och meddelandena



När lysdioden (5) omväxlande blinkar och meddelandet hörs:

Headsetet söker efter en Bluetooth®-anslutning.



När lysdioden (5) blinkar och meddelandet hörs:


Headsetet är redan anslutet till en Bluetooth®-slutenhet.



## 2 Sök efter headsetet med din slutenhet (behövs endast vid den första anslutningen)

Öppna Bluetooth®-inställningarna på din slutenhet och vänta tills **MyVoice1500** visas i listan med hittade Bluetooth®-enheter. Meddelandet **Pairing** hörs.

Välj **MyVoice1500** och vänta tills headsetet visas som anslutet i Bluetooth®-inställningarna i din slutenhet. Meddelandet **Connected** hörs.

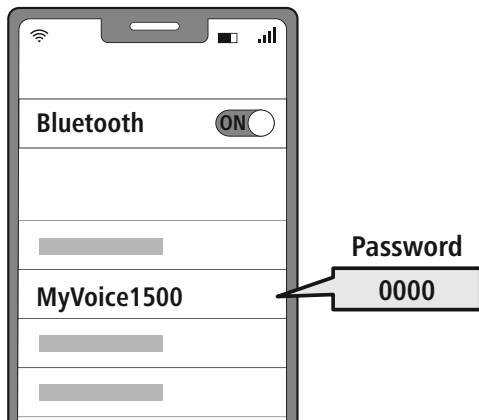

### Information – Bluetooth®-lösenord



Vissa enheter kräver ett lösenord för att upprätta anslutning till en annan Bluetooth®-enhet.

- Ange lösenordet **0000** för anslutning till hörlurarna om din enhet begär ett lösenord.

## 3 Multipoint-teknik

Detta headset kan anslutas till två Bluetooth®-kompatibla slutenheter samtidigt (multipoint).



- Börja med att ansluta den första slutenheten till headsetet.
- Avaktivera sedan Bluetooth®-funktionen på denna slutenhet.
- Anslut sedan den andra slutenheten till headsetet.
- Aktivera därefter Bluetooth®-funktionen på den första slutenheten igen. Då ansluts headsetet även till denna slutenhet.

## 7. Manöverelement

### Information

- Observera att vissa funktioner är beroende av att din slutenhet stödjer dem.
- Se bruksanvisningen för din slutenhet.



### 7.1 Röstassistentfunktion

Siri/  
Google



Håll MFB-knappen (2) intryckt i ca 1 sekund för att starta en kommunikation med din Siri eller Google Assistant.

### Information – Siri

Siri kan endast användas för lämpliga slutenheter med iOS 5 (fr.o.m. iPhone 4s) eller högre.



### Information – Google Assistant

- **Google Assistant** kan endast användas för lämpliga slutenheter med **Android 5.0 eller högre** med Google Play Services, > 1,5 GB fritt minnesutrymme och en minsta skärmapplösning på 720 punkter.
- **Google Assistant App** måste finnas i din slutenhet och vara inställd som standard språkassistent.



### 7.2 Handsfreefunktion

Det går att använda headsetet som handsfree för din slutenhet.

#### 1 Ringa upp samtal

Välj numret direkt på din slutenhet för att ringa upp ett samtal.

#### 2 Ta emot samtal



Tryck en gång på MFB-knappen (2) för att ta emot ett inkommande samtal.

#### 3 Avvisa samtal



Tryck två gånger på MFB-knappen (2) eller använd din slutenhet för att avvisa ett inkommande samtal.

#### 4 Avsluta samtal



Tryck en gång på MFB-knappen (2) under samtalet för att avsluta det.

#### 5 Återuppringning



Tryck två gånger på MFB-knappen (2) för att välja det senaste telefonnumret.







### Information

Funktionen Återuppringning finns endast på slutenheter som först har anslutits med Multipairing.









### 7.3 Ljudåtergivning

- 1 Starta ljudåtergivningen i din slutenhet.
- 2 Spela/pausa  
  Tryck en gång på MFB-knappen (2) stoppa eller starta ljudåtergivningen.
- 3 Nästa spår  
  Håll +- knappen (3) intryckt i ca. 1 sekund för att hoppa till nästa spår.
- 4 Föregående spår  
  Håll knappen (4) intryckt i ca. 1 sekund för att hoppa tillbaka till föregående spår.



### 7.4 Volymreglering

- 1 Öka volymen  
  Tryck en gång på knappen + (3) för att öka volymen. När den högsta volymen är uppnådd hörs ett "pip".
- 2 Minska volymen  
  Tryck en gång på knappen - (4) för att minska volymen. När den lägsta volymen är uppnådd hörs ett "pip".



## 8. Tekniska data

| <b>Bluetooth®-headset</b>                 |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Bluetooth-teknik</b>                   | Bluetooth® v5.0       |
| <b>Profiler som stöds</b>                 | A2DP, AVRCP, HFP, SPP |
| <b>Frekvens för Bluetooth®-överföring</b> | 2 402–2 480 MHz       |
| <b>Räckvidd</b>                           | < 10 m                |
| <b>Batteri</b>                            |                       |
| <b>Batterityp</b>                         | 3,7 V litiumpolymer   |
| <b>Min. kapacitet</b>                     | 200 mAh               |
| <b>Strömförbrukning</b>                   | Max. 5 V --- 120 mA   |
| <b>Laddningstid</b>                       | ~ 3 h                 |
| <b>Viloläge *</b>                         | ~ 280 h               |
| <b>Musiktid *</b>                         | ~ 18 h                |
| <b>Samtalstid *</b>                       | ~ 15 h                |
| <b>Vikt</b>                               | Ca 11g                |

\* efter fullständig laddning



## 9. Service och skötsel

Använd bara en luddfri, lätt fuktad trasa för att rengöra produkten och använd inga aggressiva rengöringsmedel.

## 10. Garantifriskrivning

Hama GmbH & Co KG övertar ingen form av ansvar eller garanti för skador som beror på olämplig installation, montering och olämplig produktanvändning eller på att bruksanvisningen och/eller säkerhetsinformationen inte följs.

## 11. Service och support

Kontakta Hama produktrådgivning om du har frågor om produkten.

Hotline: +49 9091 502-0 (tyska/engelska)

Du hittar mer supportinformation på [www.hama.com](http://www.hama.com)

## 12. Information om avfallshantering

### Information om miljöskydd:



Efter implementeringen av EU-direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EG i den nationella lagstiftningen gäller följande:

Elektriska och elektroniska apparater samt batterier får inte kastas i hushållssoporna.

Konsumenterna är skyldiga att återlämna elektriska och elektroniska apparater samt batterier vid slutet av dess livslängd till, för detta ändamål, offentliga uppsamlingsplatser. Detaljer för detta regleras i den nationella lagstiftningen i respektive land. Denna symbol på produkten, bruksanvisningen eller på förpackningen visar att produkten omfattas av denna bestämmelse. Genom återvinning och återanvändning av gamla apparater och batterier ger du ett viktigt bidrag till att skydda vår miljö.

## 13. Försäkran om överensstämmelse



Härmed försäkras Hama GmbH & Co KG att denna typ av radioutrustning [00184070, 00184071] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

[www.hama.com](http://www.hama.com) -> 00184070, 00184071 -> Downloads.

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Frekvensband      | 2402 MHz – 2480 MHz |
| Max. sändareffekt | 4 dBm               |




Благодарим вас за то, что вы выбрали продукт Nama!

Перед использованием внимательно прочтите следующие инструкции и указания. Храните данное руководство по эксплуатации в надежном месте, чтобы в случае необходимости у вас всегда был доступ к нему. При продаже устройства передайте руководство новому владельцу.

## Элементы управления и индикаторы

1. заушник
2. Многофункциональная кнопка
3. Кнопка "+" (.)
4. Кнопка "-" (.)
5. Светодиодный индикатор состояния
6. Силиконовые амбушюры
7. Микрофон
8. Разъем Micro-USB

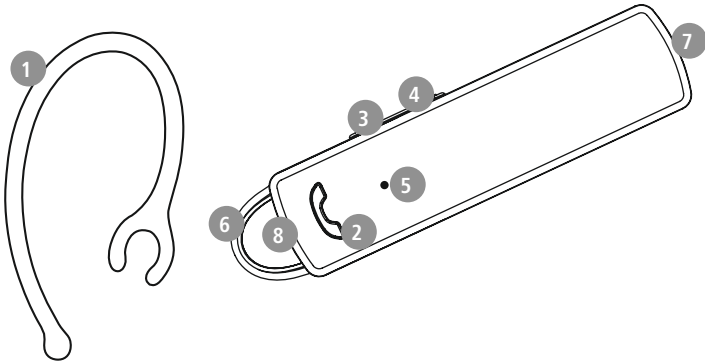

## 1. Пояснения к предупреждающим знакам и указаниям

### Предупреждение

Используется для обозначения указаний по технике безопасности или для акцентирования внимания на особых опасностях и рисках.




### Указание

Используется для дополнительного обозначения информации или важных указаний.



## 2. Комплект поставки:

- 1x Гарнитура Bluetooth® MyVoice1500
- 1x зарядный кабель Micro-USB
- 3x пары амбушюров различных размеров (S/M/L)
- 1x заушник
- 1x краткое руководство
- 1x брошюра с предупредительными указаниями и указаниями по технике безопасности

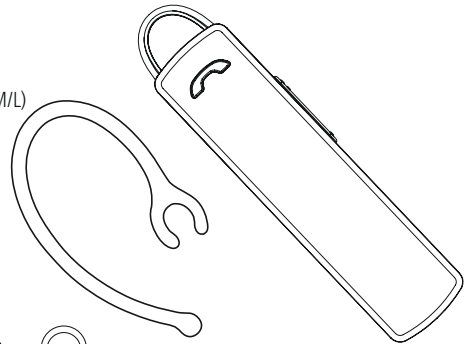



### 3. Указания по технике безопасности

- Изделие предназначено для домашнего, непромышленного применения.
- Используйте изделие исключительно в предусмотренных целях.
- Не позволяйте детям играть с изделием.
- Не применяйте изделие в зонах, где использование электронных устройств запрещено.
- Не пытайтесь самостоятельно выполнять техническое обслуживание или ремонт изделия. Ремонт разрешается производить только квалифицированному персоналу.
- Не вскрывайте изделие и не используйте его при наличии повреждений.
- Не сгибайте и не пережимайте кабель.
- Избегайте падения изделия и не подвергайте его сильным вибрациям.
- Сразу утилизируйте упаковочный материал согласно действующим местным предписаниям по утилизации.
- Не вносите в изделие конструктивные изменения. В результате этого любые гарантийные обязательства теряют свою силу.
- Не допускайте загрязнения изделия, защищайте его от влаги и перегрева. Не используйте изделие при высокой влажности.
- Не используйте изделие в непосредственной близости от систем отопления, других источников тепла или под прямыми солнечными лучами.
- Используйте изделие только при приемлемых климатических условиях.
- Данное изделие, как и все электрические приборы, следует беречь от детей!
- При использовании изделия не допускайте превышения предела мощности, указанного в технических характеристиках.
- Не используйте изделие во влажной среде, избегайте брызг.
- Во время езды на автомобиле или занятии активными видами спорта не отвлекайтесь, а следите за дорожной обстановкой и окружением.
- Аккумулятор является стационарным и не подлежит демонтажу, утилизируйте изделие целиком в соответствии с законодательными предписаниями.
- Не бросайте аккумуляторную батарею или изделие в огонь.
- Не изменяйте, не деформируйте, не нагревайте, не разбирайте аккумуляторы/батарейки.
- Не используйте изделие во время зарядки!

#### Предупреждение – аккумулятор



- Разрешается использовать для зарядки только совместимые зарядные устройства и USB-разъемы.
- Не используйте неисправные зарядные устройства или USB-разъемы и не пытайтесь их ремонтировать.
- Не допускайте избыточной зарядки и глубокой разрядки изделия.
- Не храните, не заряжайте и не используйте устройство при очень низких и очень высоких температурах и очень низком атмосферном давлении (например, на больших высотах).
- При длительном хранении регулярно заряжайте изделие (не реже одного раза в квартал).

#### Предупреждение — магниты



- Изделие создает магнитные поля. При использовании кардиостимуляторов проконсультируйтесь с врачом на предмет совместимости изделия с такими устройствами.
- Не храните банковские или аналогичные карты с магнитной полосой рядом с зарядным боксом или наушниками. Это может привести к повреждению карт или удалению сохраненной на них информации.

#### Предупреждение — высокая громкость



- Высокая звуковая нагрузка!
- Существует риск ухудшения слуха.
- Чтобы не допустить потери слуха, не используйте наушники при высоком уровне громкости в течение длительного времени.
- Поддерживайте нормальную громкость. Воздействие громкого звука, в т.ч. в течение короткого времени, может привести к повреждению органов слуха.
- Во время эксплуатации изделия снижается степень восприятия окружающих звуков и шумов. Поэтому во время использования не управляйте транспортными средствами или оборудованием.






#### 4. Включение/выключение

**ON**

Нажмите кнопку MFB (2) и удерживайте ее нажатой в течение ок. 1–2 с, пока не раздастся устное оповещение **"Power on"** и светодиод (5) трижды не мигнет синим.

**OFF**

Для выключения нажмите кнопку MFB (2) и удерживайте ее нажатой в течение 5-6 с, пока не раздастся устное оповещение **"Power off"**, а светодиод (5) трижды не мигнет красным и затем погаснет.

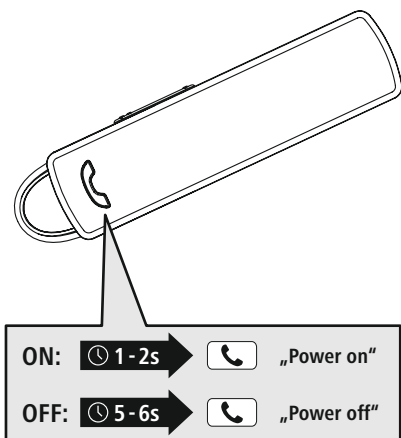

#### Указание — автоматическое выключение гарнитуры




Изделие оснащено системой автоматического выключения. Если в течение 3 мин соединение с оконечным устройством отсутствует, они автоматически выключаются.



## 5. Зарядка

Перед первым применением один раз полностью зарядите гарнитуру.

### 1 Выключение и подключение гарнитуры

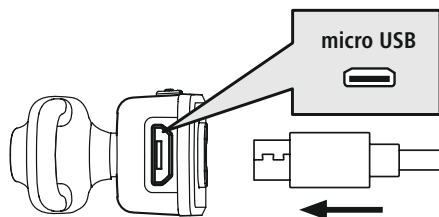

Убедитесь в том, что перед зарядкой гарнитуры выключена.

Подключите прилагаемый зарядный USB-кабель к зарядному гнезду (8).


Подключите свободный штекер зарядного кабеля Micro-USB к соответствующему зарядному устройству с USB-разъемом. Соблюдайте руководство по эксплуатации используемого зарядного USB-устройства.

### 2 Процесс зарядки гарнитуры

Во время зарядки светодиод (5) постоянно горит красным светом.

После завершения зарядки светодиод (5) горит синим.

Для полной зарядки аккумулятора может потребоваться до 3 часов.

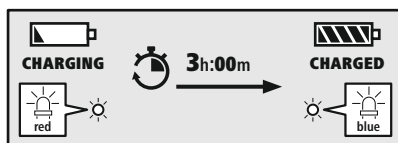

### 3 Емкость аккумулятора

При низком уровне заряда аккумулятора гарнитуры светодиод (5) мигает красным, и раздается устное оповещение "Battery Low".

#### Указание

Если вы несколько месяцев не пользовались изделием, может пройти 15–30 минут, пока **светодиодный индикатор состояния** (5) при зарядке загорится красным.





## 6. Соединение Bluetooth® (сопряжение)


### Указание — сопряжение




- Убедитесь, что оконечное устройство с возможностью соединения через Bluetooth® включено и Bluetooth®-соединение установлено.
- Соблюдайте соответствующие указания руководства по эксплуатации вашего оконечного устройства.

Гарнитура и оконечное устройство должны находиться на расстоянии не больше 1 м друг от друга. Чем меньше расстояние, тем лучше.

Включите гарнитуру нажатием кнопки MFB (2).

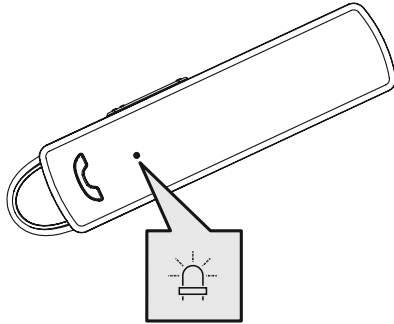

### 1 Проверьте статус светодиодного индикатора состояния (5) и устные оповещения.



**При попеременном мигании светодиода (5) и устном оповещении:**

гарнитура пытается установить соединение Bluetooth®.



**При мигании светодиода (5) и устном оповещении:**


гарнитура уже установила соединение (синхронизирована) с оконечным устройством с Bluetooth®.



## 2 Найдите на вашем оконечном устройстве гарнитуру (требуется только при первом соединении).

Откройте меню настроек Bluetooth® на вашем оконечном устройстве и подождите, пока в списке найденных Bluetooth® не появится **MyVoice1500**. Раздается оповещение **"Pairing"**.

Выберите **MyVoice1500** и подождите, пока гарнитура не отобразится в качестве подключенного устройства в настройках Bluetooth® вашего оконечного устройства. Раздается оповещение **"Connected"** ("Соединение установлено").

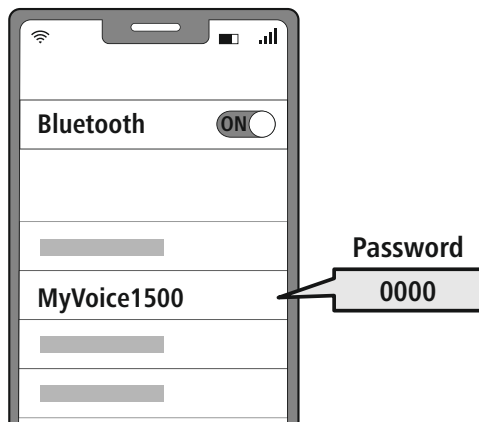

### Указание — пароль Bluetooth®

Для некоторых оконечных устройств при установлении соединения с другим Bluetooth®-устройством требуется пароль.

- Если ваше оконечное устройство требует его ввода, введите для соединения с изделием пароль **0000**.

## 3 Технология Multipoint

Эту гарнитуру можно синхронизировать одновременно с двумя оконечными устройствами, поддерживающими функцию Bluetooth® (технология Multipoint).



- Сначала синхронизируйте с гарнитурой первое оконечное устройство.
- Затем деактивируйте функцию Bluetooth® на этом оконечном устройстве.
- После этого синхронизируйте с гарнитурой второе оконечное устройство.
- Снова активируйте функцию Bluetooth® на первом оконечном устройстве. Теперь гарнитура синхронизируется и с этим оконечным устройством.

## 7. Элементы управления

### Указание

- Обратите внимание, что поддержка некоторых функций зависит от вашего оконечного устройства.
- Соблюдайте соответствующие указания руководства по эксплуатации вашего оконечного устройства.



### 7.1 Функция интеллектуального голосового помощника

Siri /  
Google



Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку (MFB) (2) нажатой ок. 1 секунды, чтобы запустить связь с Siri или Google Assistant.

#### Указание — Siri

Сервис Siri доступен только на соответствующих оконечных устройствах с iOS 5 (начиная с iPhone 4s) или более поздней версией.



#### Указание — Google Assistant

- Сервис **Google Assistant** доступен только на соответствующих оконечных устройствах с **Android 5.0 или более поздней версией** с сервисами Google Play Services, > 1,5 Гб свободной памяти и минимальным разрешением экрана 720 пикселей.
- **Приложение Google Assistant** должно быть доступно на вашем оконечном устройстве и настроено в качестве стандартного голосового помощника.



### 7.2 Функция громкой связи

Вы также можете использовать гарнитуру в качестве устройства для громкой телефонной связи для своего оконечного устройства.

#### 1 Совершить вызов

Выберите номер непосредственно на оконечном устройстве, чтобы совершить вызов.

#### 2 Принять вызов



Однократно нажмите кнопку MFB (2), чтобы принять входящий вызов.

#### 3 Отклонить вызов



Дважды нажмите кнопку MFB (2) или используйте ваше оконечное устройство, чтобы отклонить входящий вызов.

#### 4 Завершить вызов



Во время разговора однократно нажмите кнопку MFB (2), чтобы завершить вызов.

#### 5 Повторный набор



Дважды нажмите кнопку MFB (2), чтобы набрать последний набранный номер.







#### Указание

Функция повторного набора доступна только для оконечного устройства, которое было сначала синхронизировано с изделием.









## 7.3 Воспроизведение аудиозаписей

- 1 Включите воспроизведение на оконечном устройстве.
- 2 **Воспроизведение/пауза**  
  Однократно нажмите кнопку MFB (2), чтобы приостановить или запустить проигрывание музыки.
- 3 **Следующий трек**  
  Нажмите и удерживайте кнопку "+" (3) в течение ок. 1 секунды для перехода к следующему треку.
- 4 **Предыдущий трек**  
  Нажмите и удерживайте кнопку "-" (4) в течение ок. 1 секунды для перехода к предыдущему треку.



## 7.4 Регулировка громкости

- 1 **Увеличение громкости**  
  Для повышения громкости однократно нажмите кнопку + (3). При достижении максимальной громкости раздается **"beep"**.
- 2 **Уменьшение громкости**  
  Для уменьшения громкости однократно нажмите кнопку "-" (4). При достижении минимальной громкости раздается **"beep"**.



## 8. Технические данные

| <b>Гарнитура Bluetooth®</b>            |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Технология Bluetooth</b>            | Bluetooth® v5.0           |
| <b>Поддерживаемые профили</b>          | A2DP, AVRCP, HFP, SPP     |
| <b>Частота для Bluetooth®-Передача</b> | 2402–2480 МГц             |
| <b>Дальность действия</b>              | < 10 м                    |
| <b>Аккумулятор</b>                     |                           |
| <b>Тип батарейки</b>                   | 3,7 В литий-полимерная    |
| <b>Мин. емкость</b>                    | 200 мА•ч                  |
| <b>Токопотребление</b>                 | макс. 5 В $\equiv$ 120 мА |
| <b>Время зарядки</b>                   | ~ 3 ч                     |
| <b>Состояние покоя *</b>               | ~ 280 ч                   |
| <b>Время прослушивания музыки *</b>    | ~ 18 ч                    |
| <b>Время разговора *</b>               | ~ 15 ч                    |
| <b>Вес</b>                             | ок. 11г                   |

\* после полной зарядки



## 9. Техническое обслуживание и уход

Чистите изделие только с помощью слегка влажной безворсовой салфетки; не используйте агрессивные чистящие средства.

## 10. Освобождение от ответственности

Hama GmbH & Co. KG не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате ненадлежащей установки, монтажа и ненадлежащего использования изделия или несоблюдения требований руководства по эксплуатации и/или указаний по технике безопасности.

## 11. Сервисное обслуживание и поддержка

При возникновении вопросов по изделию обращайтесь в службу поддержки Hama.

Горячая линия: +49 9091 502-0 (нем./англ.)

Дополнительную информацию по технической поддержке см. на сайте [www.hama.com](http://www.hama.com)

## 12. Указания по утилизации

### Охрана окружающей среды:



С момента перехода национального законодательства на европейские нормативы согласно директивам 2012/19/ЕС и 2006/66/ЕС действуют следующие правила:

Утилизация электрических и электронных приборов, а также батарей вместе с бытовым мусором не разрешается. Потребитель по закону обязан утилизировать электрические и электронные приборы, а также батареи по истечении срока их годности в специально предназначенных для этого общественных пунктах сбора или в пункте продаж. Детальная регламентация этих требований осуществляется соответствующим местным законодательством. Необходимость соблюдения данных предписаний обозначается особым значком на изделии, инструкции по эксплуатации или упаковке. Сдавая бывшие в употреблении приборы/батареи на переработку, вторичную переработку или на утилизацию в другой форме, вы вносите важный вклад в охрану окружающей среды.

## 13. Сертификат соответствия



Настоящим Hama GmbH & Co KG заявляет, что радиооборудование типа [00184070, 00184071] соответствует требованиям Директивы 2014/53/ЕС. С полным текстом декларации о соответствии требованиям ЕС можно ознакомиться здесь:

[www.hama.com](http://www.hama.com) -> 00184070, 00184071 -> Downloads.

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Диапазон/диапазоны частот        | 2402 МГц – 2480 МГц |
| Максимальная излучаемая мощность | 4 дБм               |




Благодарим Ви, че сте избрали продукт на Нама!

Отделете време и прочете изцяло следващите инструкции и указания. След това запазете това ръководство за експлоатация на сигурно място, за да можете да правите справки в него при нужда. Ако продадете уреда, предайте това ръководство за експлоатация на новия собственик.

### Елементи за управление и индикатори

1. Скоба за ухо
2. Мултифункционален бутон
3. Бутон + (.)
4. Бутон – (.)
5. LED за статус
6. Силиконова мека тапа за ухо
7. Микрофон
8. Micro USB порт

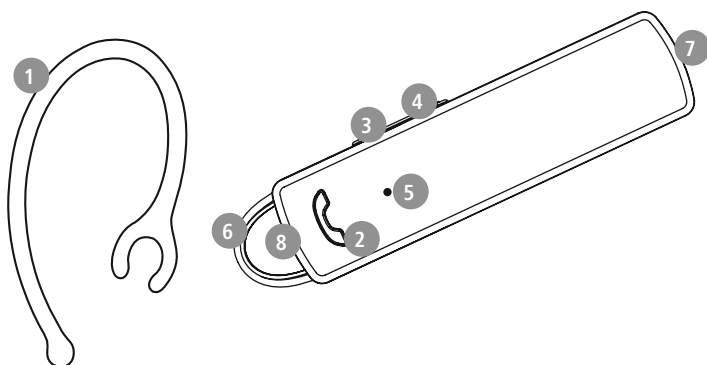

## 1. Обяснение на предупредителни символи и указания

### Предупреждение

Използва се, за да обозначава указание за безопасност или за да насочи вниманието към конкретни опасности и рискове.





### Указание

Използва се, за да обозначава допълнителна информация или важни указания.



## 2. Съдържание на опаковката

- 1x Bluetooth® слушалка "MyVoice1500"
- 1x Micro USB кабел за зареждане
- 3x тапа за ухо с различни размери (S/M/L)
- 1x скоба за ухо
- 1x кратка инструкция
- 1x инструкции за предупреждение и осигуряване на безопасността

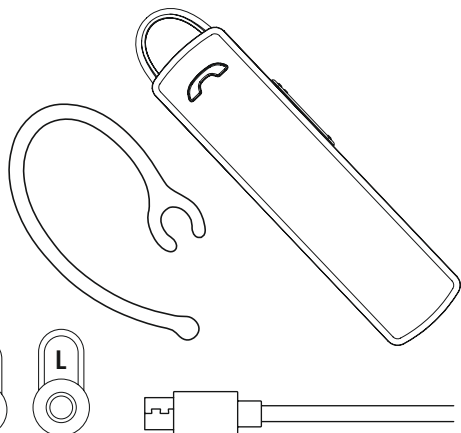



### 3. Указания за безопасност

- Продуктът е предвиден за лична, нестопанска битова употреба.
- Използвайте продукта само за предвидената цел.
- Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че няма да си играят с продукта.
- Не използвайте продукта в зони, в които не са разрешени електронни уреди.
- Не се опитвайте сами да обслужвате или ремонтирате продукта. Оставете всякаква техническа поддръжка на компетентните специалисти.
- Не отваряйте продукта и при повреда не продължавайте да го използвате.
- Не пречупвайте и не притискайте кабела.
- Не позволявайте на продукта да пада и не го излагайте на силни вибрации.
- Изхвърлете опаковъчния материал веднага съгласно действащите на място разпоредби за изхвърляне на отпадъци.
- Не правете промени в уреда. Така ще загубите право на всякакви гаранционни претенции.
- Пазете продукта от замърсяване, влага и прегряване и го използвайте само в сухи помещения.
- Не използвайте продукта в непосредствена близост до отоплителни уреди, други източници на топлина или на директна слънчева светлина.
- Използвайте продукта само при умерени климатични условия.
- Подобно на всички електрически продукти, този продукт не бива да попада в ръцете на деца!
- Не използвайте продукта извън неговите граници на мощността, посочени в техническите данни.
- Не използвайте продукта във влажна среда и избягвайте водни пръски
- По време на пътуването с МПС или спортен уред не разрешавайте да бъдете отклонявани от Вашия продукт и внимавайте за положението при движение и Вашата околна среда.
- Акумулаторната батерия е неподвижно вградена и не може да се маха, изхвърлете продукта като цяло според законовите разпоредби.
- Не хвърляйте батерията или продукта в огън.
- Не променяйте и/или не деформирайте/нагривайте/разглобявайте акумулаторните батерии/батериите.
- Не използвайте продукта по време на зареждане!

### Предупреждение – Батерия



- За зареждане използвайте само подходящи зарядни устройства или USB изводи.
- По принцип не използвайте дефектни зарядни устройства или USB изводи и не се опитвайте да ги поправяте.
- Не позволявайте продукта да се зарежда повече от необходимото или да се разрежда напълно.
- Избягвайте съхранение, зареждане и използване при екстремни температури и изключително ниско налягане на въздуха (като например на големи височини).
- При по-продължително съхранение дозареждайте периодично (поне веднъж на три месеца).

### Предупреждение – магнити



- Продуктът генерира магнитни полета. Лицата със сърдечни стимулатори трябва да се консултират с лекар преди употреба на продукта, тъй като функцията на сърдечния стимулатор може да бъде нарушена.
- ЕС или други подобни карти с магнитни ленти не бива да се съхраняват в близост до зарядното устройство или слушалките. Данните от картата могат да бъдат повредени или изтрити.

### Предупреждение – силен звук



- Голямо акустично налягане!
- Съществува опасност от увреждане на слуха.
- За да бъде предотвратена загуба на слуха, избягвайте слушането на силен звук за дълъг период от време.
- Поддържайте силата на звука винаги на разумно ниво. Голямата сила на звука може – дори и при малка продължителност – да доведе до увреждания на слуха.
- Употребата на продукта ограничаваш възприемането Ви на шумове от околната среда. Затова по време на използването не управлявайте превозни средства или машини.






#### 4. Включване/изключване

**ON**

Натиснете бутон MFB (2) за около 1-2 секунди, докато чуете съобщението **"Power on"** и светодиода (5) премигне в синьо три пъти.

**OFF**

За изключване натиснете бутон MFB (2) за ок. 5 – 6 секунди, докато чуете съобщението **"Power off"** и светодиода (5) премигне в червено три пъти и след това изгасне.

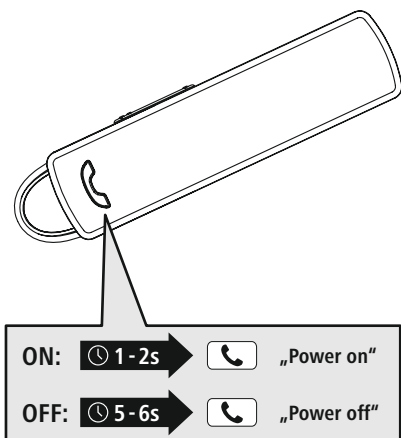

#### Указание – автоматично изключване на слушалката




Продуктът разполага с функция за автоматично изключване. Ако в рамките на 3 минути не се осъществи свързване с крайното устройство, продуктът се изключва автоматично.



## 5. Зареждане

Преди първата употреба заредете напълно слушалката.

### 1 Изключване и свързване на слушалката

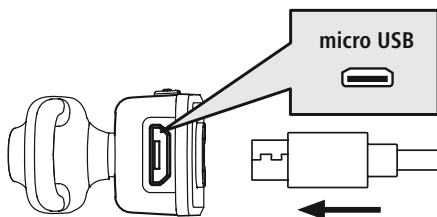

Преди зареждане трябва да се уверите, че слушалката е изключена.


Включете приложението USB кабел за зареждане към гнездото за зареждане (8). Свържете свободния щекер на Micro USB кабела за зареждане към подходящо USB зарядно устройство. За целта спазвайте инструкцията за обслужване на използваното USB зарядно устройство.

### 2 Процес на зареждане на слушалката

Светодиодът (5) свети постоянно в червено по време на зареждането.

След завършване на зареждането светодиодът (5) свети в синьо.

Пълното зареждане на акумулаторната батерия може да отнеме до 3 часа.

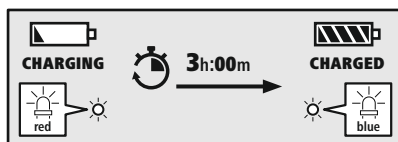

### 3 Капацитет на акумулаторната батерия

При ниско ниво на заряда на акумулаторната батерия на слушалката светодиодът (5) мига в червено и се чува съобщението "**Battery Low**".

#### Указание

Ако не сте използвали продукта в продължение на няколко месеца, може да отнеме 15 – 30 минути, докато **светодиодът за статус** (5) светне в червено при зареждане.





## 6. Bluetooth® връзка (сдвояване)

### Указание за сдвояване




- Уверете се, че Вашето поддържащо Bluetooth® крайно устройство е включено и че Bluetooth® е активиран.
- За тази цел спазвайте указанията от ръководството за употреба на Вашето крайно устройство.

Слушалката и крайното устройство трябва да бъдат на разстояние под 1 метър.

Колкото по-малко е това разстояние, толкова по-добре.

Включете слушалката с бутон MFB (2).

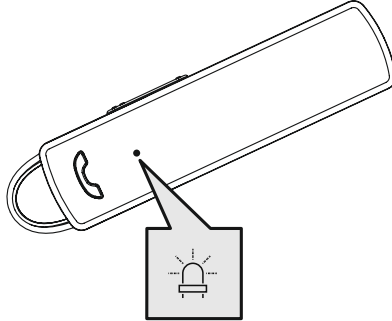

### 1 Проверете състоянието на светодиода за статус (5) и гласовите съобщения



Когато светодиодът (5) мига последователно и се чува съобщение:

Слушалката търси Bluetooth® връзка.



Когато светодиодът (5) мига и се чува съобщение:


Слушалката вече е свързана с крайно устройство с Bluetooth®.



## 2 Търсете слушалката с Вашето крайно устройство (необходимо е само при първо установяване на връзка)

Отворете настройките за Bluetooth® на Вашето крайно устройство и изчакайте, докато в списъка на намерените Bluetooth® устройства не се покаже **MyVoice1500**. Прозвучава съобщението "Pairing".

Изберете **MyVoice1500** и изчакайте, докато слушалката не се покаже като свързана в настройките за Bluetooth® на Вашето крайно устройство. Прозвучава съобщението "Connected".

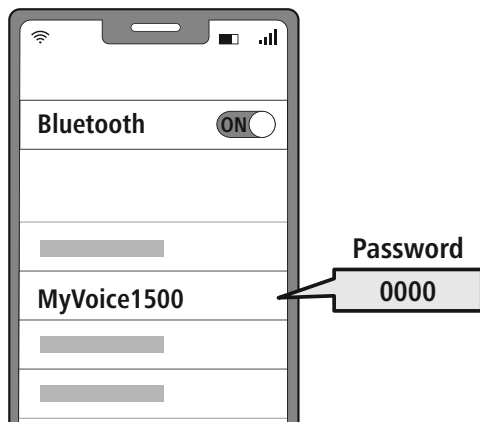

### Указание – Bluetooth® парола

Някои крайни устройства се нуждаят от парола за настройката на връзката с друго Bluetooth® устройство.

- За свързване със продукта въведете паролата **0000**, когато бъдете подканен/а за това от Вашето крайно устройство.

## 3 Технология Multipoint

Тази слушалка може да се свърже едновременно с две крайни устройства с Bluetooth® (Multipoint).



- Свържете първото крайно устройство със слушалката.
- След това дезактивирайте Bluetooth® функцията на това крайно устройство.
- Свържете второто крайно устройство със слушалката.
- Активирайте отново Bluetooth® функцията на първото крайно устройство. Сега слушалката се свързва и с това крайно устройство.

## 7. Елементи за управление

### Указание

- Обърнете внимание, че поддържането на някои от функциите зависи от Вашето крайно устройство.
- За тази цел спазвайте указанията от ръководството за употреба на Вашето крайно устройство.



### 7.1 Функция за гласов асистент

Siri /  
Google



Натиснете и задръжте бутона MFB (2) за ок. 1 секунда, за да стартирате комуникация с Вашия Siri или Google Асистент.

### Указание – Siri

Siri се предлага само на подходящи крайни устройства с iOS 5 (от iPhone 4s) или по-висока.



### Указание – Google Асистент

- **Google Асистент** се предлага само на подходящи крайни устройства с **Android 5.0 или по-висока** с Услуги за Google Play, >1,5 GB свободна памет и минимална разделителна способност на екрана 720 P.
- **Приложението Google Асистент** трябва да е налично на Вашето крайно устройство и да е настроено като стандартен гласов асистент.



### 7.2 Функция "свободни ръце"

Съществува възможността да използвате слушалката като устройство "свободни ръце" за Вашето крайно устройство.

#### 1 Обаждане

Наберете номера направо от Вашето крайно устройство, за да направите обаждане.

#### 2 Приемане на повикване



Натиснете веднъж бутон MFB (2), за да приемете входящо повикване.

#### 3 Отказване на повикване



Натиснете два пъти бутон MFB (2) или използвайте Вашето крайно устройство, за да откажете приемането на входящо обаждане.

#### 4 Приключване на повикване



По време на разговора натиснете веднъж бутон MFB (2), за да приключите обаждането.

#### 5 Повтаряне на набирането



Натиснете два пъти бутон MFB (2), за да наберете отново последния набирани номер.

### Указание

Функцията "Повтаряне на набирането" може да се използва само за крайно устройство, което при Multipairing първо е било свързано с продукта.









## 7.3 Възпроизвеждане на аудио

- 1 Стартирайте възпроизвеждането на аудио на Вашето крайно устройство.
- 2 Възпроизвеждане/Пауза  
  Натиснете веднъж бутон MFB (2), за да спрете или за да стартирате възпроизвеждането на аудио.
- 3 Следващо заглавие  
  Натиснете и задръжте бутона (3) + за ок. 1 секунда, за да прескочите към следващото заглавие.
- 4 Предишно заглавие  
  Натиснете и задръжте бутона (4) – за ок. 1 секунда, за да прескочите към предишното заглавие.



## 7.4 Регулиране на силата на звука

- 1 Увеличаване на силата на звука  
  Натиснете веднъж бутон + (3), за да увеличите силата на звука. При достигане на максималната сила на звука ще чуете звуков сигнал "beep".
- 2 Намаляване на силата на звука  
  Натиснете веднъж бутон – (4), за да намалите силата на звука. При достигане на минималната сила на звука ще чуете звуков сигнал "beep".



## 8. Технически данни

| <b>Bluetooth® слушалка</b>                |                        |
|---|------------------------|
| <b>Bluetooth технология</b>               | Bluetooth® v5.0        |
| <b>Поддържани профили</b>                 | A2DP, AVRCP, HFP, SPP  |
| <b>Честота за Bluetooth® прехвърляния</b> | 2402 – 2480 MHz        |
| <b>Обхват</b>                             | < 10 m                 |
| <b>Батерия</b>                            |                        |
| <b>Тип батерия</b>                        | 3,7V литиево-полимерна |
| <b>Мин. капацитет</b>                     | 200 mAh                |
| <b>Консумация на ток</b>                  | макс. 5V --- 120 mA    |
| <b>Време за зареждане</b>                 | ~ 3 h                  |
| <b>Състояние на покой *</b>               | ~ 280 h                |
| <b>Време за слушане на музика *</b>       | ~ 18 h                 |
| <b>Време за разговор *</b>                | ~ 15 h                 |
| <b>Тегло</b>                              | ок. 11g                |

\* след пълно зареждане



## 9. Техническо обслужване и поддръжка

Почиствайте този продукт само с леко навлажнена кърпа без власинки и не използвайте агресивни почистващи препарати.

## 10. Изключване на отговорност

Hama GmbH & Co KG не поема отговорност или гаранция за повреди, които са резултат от неправилна инсталация, монтаж и употреба на продукта или от неспазване на ръководството за експлоатация и/или на указанията за безопасност.

## 11. Сервиз и поддръжка

При въпроси относно продукта, моля, обърнете се към продуктовете консултанти на Hama.

Гореща линия: +49 9091 502-0 (немски/английски)

Допълнителна информация за поддръжката можете да намерите тук: [www.hama.com](http://www.hama.com)

## 12. Указания за изхвърляне

### Указание относно защитата на околната среда:



От момента на прилагането на европейските директиви 2012/19/EU и 2006/66/EO в националното право на съответните страни важи следното:

Електрическите и електронните уреди и батериите не бива да се изхвърлят с битовите отпадъци. Потребителят е длъжен по закон да върне електрическите и електронните уреди и батериите в края на техния експлоатационен срок на изградените за целта обществени пунктове за събиране на отпадъци или на търговския обект. Подробностите по въпроса са регламентирани в законодателството на съответната страна. Символът върху продукта, упътването за употреба или опаковката насочва към тези разпоредби. Чрез рециклирането, преработката на материалите или други форми на оползотворяване на старите уреди/батерии вие допринасяте за защитата на нашата околна среда.

## 13. Декларация за съответствие



С настоящото Hama GmbH & Co KG декларира, че типът на радио оборудването [00184070, 00184071] съответства на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е на разположение на следния интернет адрес:

[www.hama.com](http://www.hama.com) -> 00184070, 00184071 -> Downloads.

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Честотна лента/честотни ленти   | 2402 MHz – 2480 MHz |
| Максимална излъчвателна мощност | 4 dBm               |




Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της Hama!

Αρχικά, αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις παρακάτω οδηγίες και υποδείξεις. Στη συνέχεια, φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση, αν χρειαστεί. Εάν δώσετε τη συσκευή σε άλλο άτομο, θα πρέπει να παραδώσετε το εγχειρίδιο οδηγιών στον νέο ιδιοκτήτη.

## Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεις

1. Άγκιστρο αυτιού
2. Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών
3. Πλήκτρο +
4. Πλήκτρο -
5. Λυχνία κατάστασης LED
6. Μαξιλαράκι αυτιών από σιλικόνη
7. Μικρόφωνο
8. Σύνδεση Micro-USB

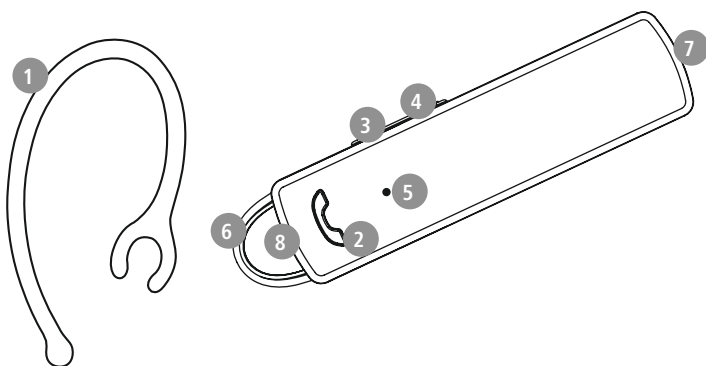

## 1. Επεξήγηση προειδοποιητικών συμβόλων και υποδείξεων

### Προειδοποίηση

Επισημαίνει προειδοποιήσεις ασφαλείας ή εφιστά την προσοχή σας σε ιδιαίτερους κινδύνους.





### Υπόδειξη

Επισημαίνει πρόσθετες πληροφορίες ή σημαντικές υποδείξεις.



## 2. Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1x ακουστικά Bluetooth® "MyVoice1500"
- 1x καλώδιο φόρτισης Micro-USB
- 3 ζευγάρια μαξιλαράκια σε διάφορα μεγέθη (S/M/L)
- 1x άγκιστρο αυτιού
- 1x συνοπτικό εγχειρίδιο
- 1x προειδοποιήσεις και υποδείξεις ασφαλείας

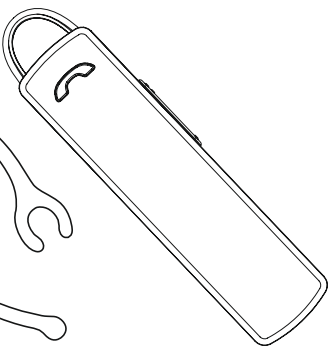



### 3. Προειδοποιήσεις ασφαλείας

- Το προϊόν προβλέπεται για ιδιωτική, μη επαγγελματική και οικιακή χρήση.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν αποκλειστικά και μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό χρήσης του.
- Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό επίτηρηση, για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με το προϊόν.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχές όπου δεν επιτρέπονται ηλεκτρονικές συσκευές.
- Μην επιχειρήσετε να προβείτε μόνοι σας σε εργασίες συντήρησης ή επισκευής στο προϊόν. Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένα άτομα.
- Μην ανοίγετε το προϊόν και μη συνεχίζετε να το χρησιμοποιείτε, αν έχουν προκληθεί ζημιές.
- Μην τσακίζετε και μη μαγκώνετε το καλώδιο.
- Μην αφήνετε το προϊόν να πέφτει και μην το εκθέτετε σε ισχυρούς κραδασμούς.
- Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας αμέσως, σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη.
- Μην προβαίνετε σε τροποποιήσεις του προϊόντος. Μπορεί να ακυρωθεί η εγγύησή σας.
- Προστατεύετε το προϊόν από την ακαθαρσία, υγρασία και υπερθέρμανση και χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε ξηρά περιβάλλοντα.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε θερμαντικά σώματα, άλλες πηγές θέρμανσης ή στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε ήπιες κλιματικές συνθήκες.
- Το συγκεκριμένο προϊόν, όπως και όλα τα ηλεκτρικά προϊόντα, πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά!
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εκτός των ορίων απόδοσής του που αναφέρονται στα τεχνικά στοιχεία.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρό περιβάλλον και αποφεύγετε τις σταγόνες νερού.
- Προσέξτε ώστε να μην αποσπάται η προσοχή σας από το προϊόν κατά την οδήγηση ή τη χρήση οργάνου γυμναστικής και λαμβάνετε υπόψη σας την κατάσταση της κίνησης και τον περιβάλλοντα χώρο.
- Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία είναι ενσωματωμένη και δεν μπορεί να αφαιρεθεί. Ολόκληρο το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.
- Μη ρίχνετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή το προϊόν σε φωτιά.
- Μην μετατρέπετε και/ή μην παραμορφώνετε/θερμαίνετε/ανοίγετε τις απλές/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά τη διαδικασία φόρτισης!

### Προειδοποίηση – Επαναφορτιζόμενη μπαταρία



- Για τη φόρτιση χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλους φορτιστές ή υποδοχές USB.
- Μη χρησιμοποιείτε γενικά ελαττωματικούς φορτιστές ή θύρες USB και μην προσπαθείτε να τα επισκευάσετε.
- Μην αφήνετε το προϊόν να υπερφορτιζεται ή να αποφορτιζεται πλήρως.
- Αποφύγετε την αποθήκευση, τη φόρτιση και τη χρήση σε ακραίες θερμοκρασίες και σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα (όπως σε μεγάλα υψόμετρα).
- Εάν το προϊόν παραμείνει αποθηκευμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, να το φορτίζετε τακτικά (τουλάχιστον ανά τρίμηνο).

### Προειδοποίηση – Μαγνήτες



- Το προϊόν παράγει μαγνητικά πεδία. Τα άτομα με βηματοδότη πρέπει, πριν από τη χρήση του προϊόντος, να συμβουλευτούν γιατρό, για να μάθουν αν η λειτουργία του προϊόντος μπορεί να παρεμποδίσει τη λειτουργία του βηματοδότη.
- Μη φυλάσσετε τραπεζικές ή παρόμοιες κάρτες με μαγνητικές ταινίες κοντά στον σταθμό φόρτισης ή τα ακουστικά. Τα δεδομένα της κάρτας μπορεί να υποστούν φθορά ή να διαγραφούν.

### Προειδοποίηση – Υψηλή ένταση ήχου



- Υψηλή ηχητική πίεση!
- Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη στην ακοή.
- Αποφύγετε να ακούτε μουσική με υψηλή ένταση ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να μη χάσετε την αίσθηση της ακοής.
- Η ένταση του ήχου πρέπει να βρίσκεται πάντα σε λογικά επίπεδα. Οι υψηλές εντάσεις, ακόμα και για σύντομα χρονικά διαστήματα, μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στην ακοή.
- Η χρήση του προϊόντος περιορίζει την πρόσληψη θορύβων περιβάλλοντος. Γι' αυτό, δεν πρέπει να χειρίζεστε οχήματα ή μηχανήματα κατά τη χρήση.






#### 4. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

**ON**

Πατήστε το πλήκτρο MFB (2) για περ. 1-2 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακουστεί η ανακοίνωση **"Power on"** και η λυχνία LED (5) να αναβοσβήσει μπλε τρεις φορές.

**OFF**

Για απενεργοποίηση, πατήστε το πλήκτρο MFB (2) για περ. 5-6 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακουστεί η ανακοίνωση **"Power off"** και η λυχνία LED (5) να αναβοσβήσει τρεις φορές κόκκινη και μετά να σβήσει.

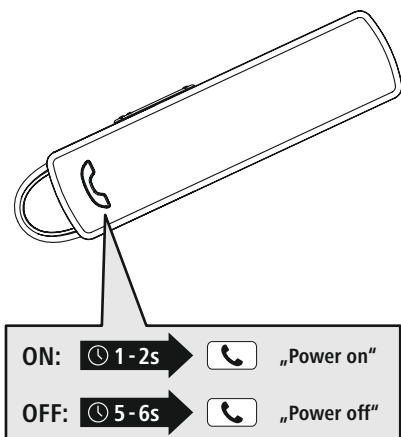

#### Υπόδειξη – Αυτόματη απενεργοποίηση ακουστικών




Τα ακουστικά διαθέτουν λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Εάν δεν γίνει σύνδεση σε συσκευή για 3 λεπτά, τα ακουστικά απενεργοποιούνται αυτόματα.



## 5. Φόρτιση

Πριν από την πρώτη χρήση, αφήστε τα ακουστικά να φορτίσουν μία φορά πλήρως.

### 1 Απενεργοποίηση και σύνδεση ακουστικών

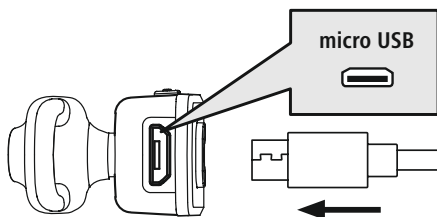

Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα.


Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης USB στην υποδοχή φόρτισης (8). Συνδέστε το ελεύθερο βύσμα του καλωδίου φόρτισης Micro USB σε κατάλληλο φορτιστή USB. Τηρείτε τις οδηγίες χειρισμού του φορτιστή USB που χρησιμοποιείτε.

### 2 Διαδικασία φόρτισης ακουστικών

Η λυχνία LED (5) παραμένει αναμμένη κόκκινη κατά τη διαδικασία φόρτισης.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης, η λυχνία LED (5) ανάβει μπλε.

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να χρειαστεί έως και 3 ώρες για την πλήρη φόρτιση.

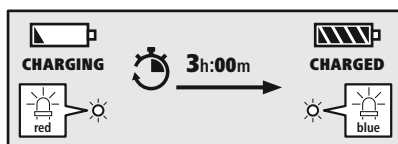

### 3 Χωρητικότητα μπαταρίας

Όταν η στάθμη της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας στα ακουστικά είναι χαμηλή, αναβοσβήνει κόκκινη η λυχνία LED (5) και ακολουθεί η ανακοίνωση **"Battery Low"**.

#### Υπόδειξη

Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή για μερικούς μήνες, η **λυχνία κατάστασης LED (5)** μπορεί να χρειαστεί 15–30 λεπτά για να ανάψει κόκκινη κατά τη διαδικασία φόρτισης.





## 6. Σύνδεση Bluetooth® (σύζευξη)

### Υπόδειξη – Σύζευξη




- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας με δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth® και το Bluetooth® είναι ενεργοποιημένα.
- Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τερματικής συσκευής σας.

Η απόσταση ακουστικών και συσκευής δεν πρέπει να ξεπερνά το 1 μέτρο.

Όσο μικρότερη είναι η απόσταση, τόσο καλύτερα.

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά με το πλήκτρο MFB (2).

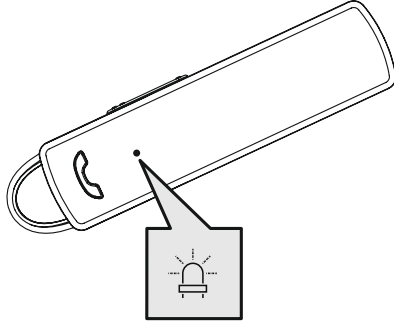

### 1 Ελέγξτε την κατάσταση της λυχνίας κατάστασης LED (5) και τις ανακοινώσεις



Όταν η λυχνία LED (5) αναβοσβήνει εναλλάξ και με ανακοίνωση:

Τα ακουστικά αναζητούν σύνδεση Bluetooth®.



Όταν η λυχνία LED (5) αναβοσβήνει και με ανακοίνωση:


Τα ακουστικά έχουν συνδεθεί σε συσκευή Bluetooth®.



## 2 Αναζητήστε τα ακουστικά με τη συσκευή σας (απαραίτητο μόνο για την πρώτη σύνδεση)

Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth® στη συσκευή σας και περιμένετε έως ότου να εμφανιστεί στη λίστα με τις συσκευές Bluetooth® που εντοπίστηκαν η ένδειξη **MyVoice1500**. Ακούγεται η ανακοίνωση "Pairing".

Επιλέξτε **MyVoice1500** και περιμένετε, έως ότου τα ακουστικά να εμφανιστούν ως συνδεδεμένα στις ρυθμίσεις Bluetooth® της συσκευής σας. Ακούγεται η ανακοίνωση "Connected".

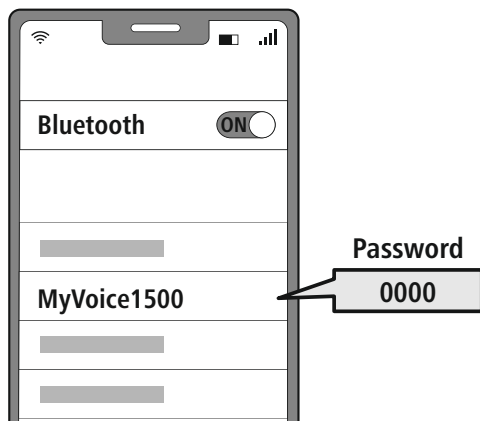

### Υπόδειξη – Κωδικός πρόσβασης Bluetooth®

Σε ορισμένες συσκευές απαιτείται κωδικός πρόσβασης για τη δημιουργία σύνδεσης με άλλη συσκευή Bluetooth®.

- Για να συνδέσετε τα ακουστικά, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης **0000**, όταν σας ζητηθεί από τη συσκευή σας.

## 3 Τεχνολογία Multipoint

Αυτά τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με δύο συσκευές Bluetooth® (Multipoint).



- Συνδέστε αρχικά την πρώτη συσκευή με τα ακουστικά.
- Απενεργοποιήστε στη συνέχεια τη λειτουργία Bluetooth® σε αυτή τη συσκευή.
- Συνδέστε μετά τη δεύτερη συσκευή με τα ακουστικά.
- Ενεργοποιήστε ξανά τη λειτουργία Bluetooth® στην πρώτη συσκευή. Τα ακουστικά συνδέονται στη συνέχεια και με αυτή τη συσκευή.

## 7. Στοιχεία χειρισμού

### Υπόδειξη

- Λάβετε υπόψη ότι η υποστήριξη κάποιων λειτουργιών εξαρτάται από τη συσκευή σας.
- Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τερματικής συσκευής σας.



### 7.1 Λειτουργία Voice Assistant

Siri /  
Google



Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MFB (2) για περ. 1 δευτερόλεπτο, για να ξεκινήσει επικοινωνία με τη Siri ή το Google Assistant.

### Υπόδειξη – Siri

Η Siri διατίθεται μόνο σε κατάλληλες συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS 5 και άνω (iPhone 4s και μεταγενέστερα).



### Υπόδειξη – Google Assistant

- Το **Google Assistant** διατίθεται μόνο σε κατάλληλες συσκευές με λειτουργικό σύστημα **Android 5.0 και άνω** με Υπηρεσίες Google Play, > 1,5 GB ελεύθερο χώρο αποθήκευσης και ελάχιστη ανάλυση οθόνης 720P.
- Η **εφαρμογή Google Assistant** πρέπει να είναι διαθέσιμη στη συσκευή σας και να έχει ρυθμιστεί ως βασικός βοηθός γλώσσας.



### 7.2 Λειτουργία hands-free

Υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά ως handsfree για τη συσκευή σας.

1

#### Έναρξη κλήσης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό απευθείας στη συσκευή σας, για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

2

#### Αποδοχή κλήσης



Πιέστε μία φορά το πλήκτρο MFB (2), για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση.

3

#### Απόρριψη κλήσης



Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο MFB (2) ή χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας, για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση.

4

#### Τερματισμός κλήσης



Κατά τη συνομιλία, πιέστε μία φορά το πλήκτρο MFB (2), για να τερματίσετε την κλήση.

5

#### Επανάκληση



Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο MFB (2), για να καλέσετε ξανά τον τελευταίο αριθμό που είχατε καλέσει.










### Υπόδειξη

Η λειτουργία "επανάκλησης" είναι διαθέσιμη μόνο για τη συσκευή που συνδέθηκε πρώτη κατά τη σύνδεση πολλών συσκευών.











### 7.3 Μετάδοση ήχου

- 1 Ξεκινήστε τη μετάδοση στη συσκευή σας.
- 2 Αναπαραγωγή/Παύση  
   Πατήστε μία φορά το πλήκτρο MFB (2), για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε την αναπαραγωγή ήχου.
- 3 Επόμενο κομμάτι  
   Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο +- (3) για περ. 1 δευτερόλεπτο, για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι.
- 4 Προηγούμενο κομμάτι  
   Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο -- (4) για περ. 1 δευτερόλεπτο, για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι.



### 7.4 Ρύθμιση έντασης ήχου

- 1 Αύξηση έντασης ήχου  
   Πιέστε μία φορά το πλήκτρο + (3), για να αυξήσετε την ένταση ήχου. Όταν φτάσετε τη μέγιστη ένταση ήχου, ακούγεται ο ήχος "**beep (μπιπ)**".
- 2 Μείωση έντασης ήχου  
   Πιέστε μία φορά το πλήκτρο -- (4), για να μειώσετε την ένταση ήχου. Όταν φτάσετε την ελάχιστη ένταση ήχου, ακούγεται ο ήχος "**beep (μπιπ)**".



## 8. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

| Ακουστικά Bluetooth®                |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Τεχνολογία Bluetooth                | Bluetooth® v5.0        |
| Υποστηριζόμενα προφίλ               | A2DP, AVRCP, HFP, SPP  |
| Συχνότητα για Bluetooth®-Μεταδόσεις | 2402–2480 MHz          |
| Εμβέλεια                            | < 10 m                 |
| Επαναφορτιζόμενη μπαταρία           |                        |
| Τύπος μπαταρίας                     | 3,7 V πολυμερών λιθίου |
| Ελάχ. χωρητικότητα                  | 200 mAh                |
| Κατανάλωση ρεύματος                 | μέγ. 5 V = 120 mA      |
| Διάρκεια φόρτισης                   | ~ 3 ώρες               |
| Κατάσταση αναμονής*                 | ~ 280 ώρες             |
| Αναπαραγωγή μουσικής*               | ~ 18 ώρες              |
| Διάρκεια ομιλίας*                   | ~ 15 ώρες              |
| Βάρος                               | περ. 11g               |

\* μετά από πλήρη φόρτιση



## 9. Συντήρηση και φροντίδα

Καθαρίστε το προϊόν με ένα ελαφρώς νωπό πανί που δεν αφήνει χνούδια. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά.

## 10. Αποποίηση ευθύνης

Η Hama GmbH & Co KG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή εγγύηση για ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν από εσφαλμένη εγκατάσταση και συναρμολόγηση, από εσφαλμένη χρήση του προϊόντος ή από μη τήρηση του εγχειριδίου οδηγιών ή/και των προειδοποιήσεων ασφαλείας.

## 11. Σέρβις και υποστήριξη

Εάν έχετε ερωτήσεις για το προϊόν, μπορείτε να απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πελατών της Hama.

Γραμμή εξυπηρέτησης: +49 9091 502-0 (Γερμανικά/Αγγλικά)

Περισσότερες πληροφορίες για την υποστήριξη θα βρείτε στη διεύθυνση [www.hama.com](http://www.hama.com)

## 12. Υποδείξεις για την απόρριψη

### Υπόδειξη σχετικά με την προστασία περιβάλλοντος:



Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU και 2006/66/EE ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο ισχύουν τα εξής:

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Οι καταναλωτές υποχρεούνται από τον νόμο να επιστρέφουν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και τις μπαταρίες που έχουν φτάσει στο τέλος του κύκλου της ζωής τους στα δημόσια σημεία περισυλλογής που έχουν δημιουργηθεί γι' αυτόν τον σκοπό ή στα σημεία πώλησης. Οι λεπτομέρειες ρυθμίζονται στην εκάστοτε κρατική νομοθεσία. Το σύμβολο πάνω στο προϊόν, στο εγχειρίδιο χρήσης ή στη συσκευασία παραπέμπει σε αυτές τις διατάξεις. Με την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση των υλικών ή με άλλες μορφές αξιοποίησης παλιών συσκευών / μπαταριών συνεισφέρετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

## 13. Δήλωση συμμόρφωσης



Με την παρούσα η Hama GmbH & Co KG δηλώνει ότι ο ραδιοεπιλιμοσ [00184070, 00184071] πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EE διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

[www.hama.com](http://www.hama.com) -> 00184070, 00184071 -> Downloads.

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Ζώνη συχνοτήτων / Ζώνες συχνοτήτων | 2402 MHz – 2480 MHz |
| Μέγιστη εκπεμπόμενη ισχύς          | 4 dBm               |




Bir Hama ürününü tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz!

Biraz zaman ayırıp aşağıdaki talimat ve açıklamaları tamamen okuyun. Gerektiğinde tekrar başvurmak için bu kullanım kılavuzunu daha sonra güvenli bir yerde muhafaza edin. Cihazı devretmeniz durumunda bu kullanım kılavuzunu da ürünün yeni sahibine teslim edin.

## Kumanda elemanları ve göstergeler

1. Kulak askısı
2. Çok işlevli tuş
3. + tuşu (.)
4. - tuşu (.)
5. Durum LED'i
6. Silikon kulaklık dolgusu
7. Mikrofon
8. Mikro USB bağlantı kablosu

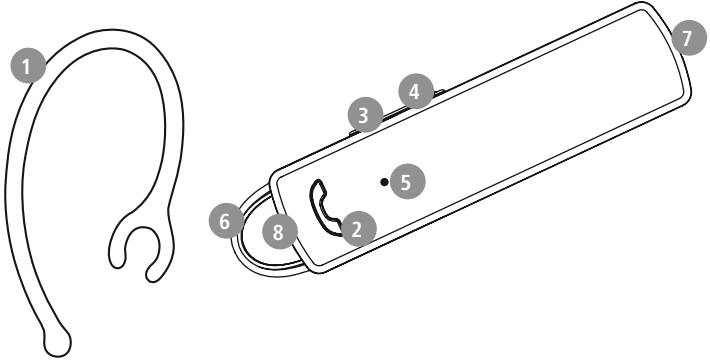

## 1. Uyarı sembollerinin ve uyarıların açıklaması

### Uyarı

Güvenlik açıklamalarını işaretlemek veya özel tehlikelere ve risklere karşı dikkat çekmek için kullanılır.




### Açıklama

Ek olarak bilgileri veya önemli açıklamaları işaretlemek için kullanılır.



## 2. Paket içeriği

- 1x Bluetooth® kulaklık "MyVoice1500"
- 1x mikro USB şarj kablosu
- 3x Farklı boyutlarda (S, M, L) 3x kulaklık dolgusu
- 1x kulak askısı
- 1x kısa kılavuz
- 1x uyarı ve güvenlik açıklamaları

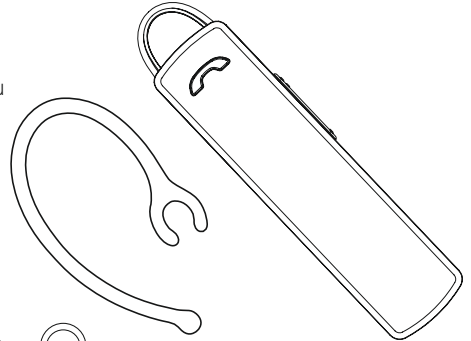



### 3. Güvenlik açıklamaları

- Ürün, ticari olmayan özel ev kullanımı için öngörülmüştür.
- Ürünü sadece öngörülen amaç için kullanın.
- Ürün ile oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- Ürünü elektronik cihazların kullanılmasına izin verilmeyen alanlarda kullanmayın.
- Ürünün bakımını veya onarımını kendiniz yapmaya çalışmayın. Tüm bakım çalışmalarını yetkili usta personele yaptırın.
- Ürünü açmayın ve hasar görmesi durumunda çalıştırmaya devam etmeyin.
- Kabloyu bükmeyin ve ezmeyin.
- Ürünü düşürmeyin ve sert darbelere maruz bırakmayın.
- Ambalaj malzemesini derhal yerel imha yönetmeliklerine göre imha edin.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Aksi takdirde garanti hakkınızı kaybedersiniz.
- Ürünü kir, nem ve aşırı ısınmaya karşı koruyun ve sadece kuru ortamlarda kullanın.
- Ürünü ısıtıcının, diğer ısı kaynaklarının hemen yakınında veya doğrudan güneş ışığında çalıştırmayın.
- Ürünü sadece ılıman iklim koşullarında kullanın.
- Bu ürün, tüm elektrikli ürünler gibi, çocukların eline geçmemelidir!
- Ürünü, teknik verilerde belirtilen performans sınırlarının dışında çalıştırmayın.
- Ürünü sıcak, ıslak veya çok nemli bir ortamda kullanmayın ve üzerine su püskürtmemeye dikkat edin
- Motorlu taşıt veya spor aleti ile hareket ederken ürününüzün dikkatinizi dağıtmasına izin vermemeyi ve trafik durumuna ve çevrenize odaklanın.
- Batarya sıkıca takılıdır ve çıkartılamaz, ürünü yasalara uygun olarak bir bütün halinde imha edin.
- Bataryayı ya da ürünü ateşe atmayın.
- Bataryaları/pilleri değiştirmeyin/deforme etmeyin/ısıtmayın/parçalamayın.
- Ürünü, şarj işlemi sırasında kullanmayın!

#### Uyarı - Batarya



- Şarj için yalnızca uygun şarj cihazları veya USB bağlantılarını kullanın.
- Genel olarak arızalı şarj cihazlarını veya USB portlarını artık kullanmayın ve bunları tamir etmeye çalışmayın.
- Ürünü aşırı şarj etmeyin veya aşırı deşarj olmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklıklarda ve çok düşük hava basıncında (örn. aşırı yüksekliklerde) depolama, şarj ve kullanımdan kaçınınız.
- Daha uzun depolama sürelerinde düzenli olarak (en az üç ayda bir) şarj edin.

#### Uyarı – Mıknatıslar



- Bu ürün elektromanyetik alanlar üretir. Kalp pili olan kişiler bu ürünü kullanmadan önce hekimlerine danışmalıdır, çünkü bundan dolayı kalp pillerinin işlevi etkilenebilir.
- Manyetik şeritli banka veya benzeri kartları şarj kutusunun veya kulaklığın yakınında muhafaza etmeyin. Kartlardaki veriler zarar görebilir veya silinebilir.

#### Uyarı – yüksek ses seviyesi



- Yüksek ses basıncı!
- İşitme hasar tehlikesi mevcuttur.
- İşitme duyusunda kaybı önlemek için, uzun süre boyunca yüksek ses seviyelerinde dinlemekten kaçınınız.
- Ses seviyesini daima normal bir seviyede tutunuz. Çok yüksek ses seviyeleri, kısa bir süre dahi olsa, işitme hasarlarına sebep olabilir.
- Bu ürünün kullanılması ortam sesleri algılandığında kısıtlanabilir. Bundan dolayı kullanım sırasında araç veya makine kullanmayın.







#### 4. Açma/kapatma

**ON**

MFB tuşuna (2) yakl. **"Power on"** anonsu duyulana ve LED (5) üç kez mavi renkte yanıp sönene kadar yakl. 1-2 saniye boyunca basın.

**OFF**

Kapatmak için MFB tuşuna (2) **"Power off"** anonsu duyulana ve LED (5) üç kez mavi renkte yanıp sönene kadar yakl. 5-6 saniye boyunca basın.

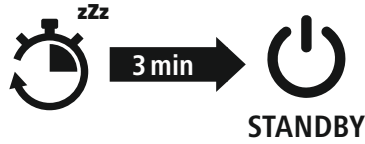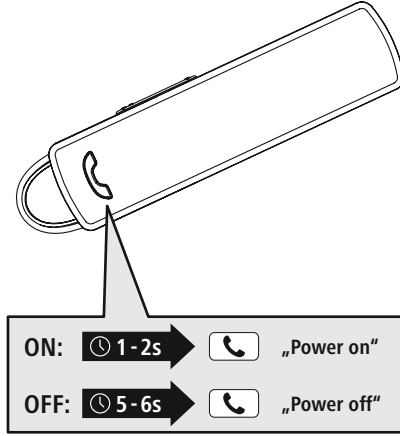

#### **Not – Ürünün otomatik olarak kapatılması**

Ürün bir kapatma otomatığı ile donatılmıştır. 3 dakika içerisinde nihai cihazınızla bir bağlantı gerçekleşmezse, otomatik olarak kapanır.






## 5. Şarj

İlk kullanımdan önce kulaklığı bir kez tam olarak şarj edin.

### 1 Kulaklığın kapatılması ve bağlanması

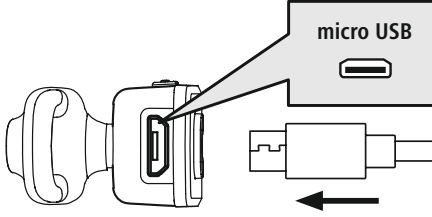

Kulaklığın, şarj etmeden önce kapalı olduğundan emin olun.


Birlikte verilen USB şarj kablosunu şarj kutusundaki şarj soketine (8) bağlayın. Mikro USB şarj kablosunun boşa duran fişini uygun bir USB şarj cihazına takın. Bunun için kullanılan USB şarj cihazının kullanma kılavuzunu dikkate alın.

### 2 Kulaklığın şarj işlemi

Şarj işlemi sırasında LED (5) sürekli olarak kırmızı yanar.

Şarj işlemi tamamlandıktan sonra LED (5) mavi yanar.

Bataryanın tamamen şarj olması yaklaşık 3 saat sürebilir.

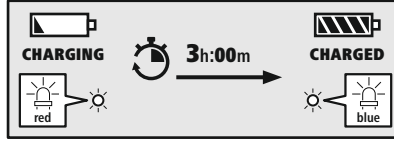

### 3 Batarya kapasitesi

Kulaklığın batarya seviyesi düşük olduğunda LED (5) kırmızı renkte yanıp söner "**Battery Low**" anonsu gerçekleşir.

#### Açıklama

Ürünü birkaç ay kullanmadıysanız, **Durum LED'inin** (5) şarj işlemi sırasında kırmızı yanması 15 – 30 dakika sürebilir.





## 6. Bluetooth® bağlantısı (eşleştirme)


### Bilgi – eşleştirme

- Bluetooth® özellikli nihai cihazınızın ve Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.
- Bunun için nihai cihazınızın kullanım kılavuzunu dikkate alın.


Kulaklık ve nihai cihazı birbirinden 1 metreden fazla uzakta olmamalıdır.

Mesafe ne kadar düşükse, o kadar iyidir.

Kulaklığı MFB tuşu (2) ile açın.

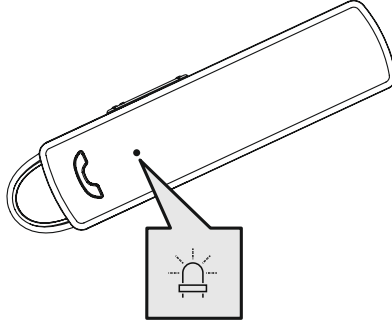

### 1 Durum LED'inin (5) durumunu ve duyuruları kontrol edin



**Eğer LED (5) dönüşümlü olarak yanıp sönüyorsa ve anons:**

Kulaklık bir Bluetooth® bağlantısı arıyor.



**Eğer LED (5) yanıp sönüyorsa ve anons:**


Kulaklık zaten bir Bluetooth® nihai cihaza bağlıdır.



## 2 Nihai cihazınız ile kulaklığı arayın (sadece ilk bağlantıda gereklidir)

Nihai cihazınızda Bluetooth® ayarlarını açın ve bulunan Bluetooth® cihazları listesinde **MyVoice1500** gösterilene kadar bekleyin. "**Pairing**" duyurusu duyulur.

**MyVoice1500** seçimini yapın ve kulaklığın nihai cihazınızın Bluetooth® ayarlarında bağlandı olarak görünene kadar bekleyin. "**Connected**" duyurusu duyulur.

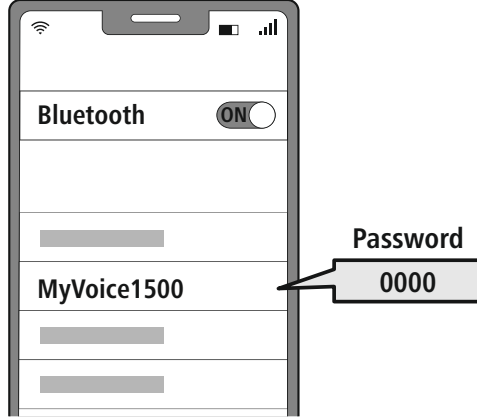

### Bilgi – Bluetooth® şifresi

Bazı nihai cihazlar başka bir Bluetooth® cihazına bağlanmak için şifre gerektirebilir.

- Nihai cihazınız tarafından girmeniz istendiğinde, ürüne bağlanmak için **0000** şifresini girin.

## 3 Çok noktali teknoloji

Bu kulaklık Bluetooth® özellikli iki nihai cihaza aynı anda bağlanabilir (Multipoint).



- Önce birinci nihai cihazı kulaklığa bağlayın.
- Ardından bu nihai cihazda Bluetooth® fonksiyonunu devre dışı bırakın.
- Ardından ikinci nihai cihazı kulaklığa bağlayın.
- Birinci nihai cihazda Bluetooth® fonksiyonunu tekrar açın. Sonra kulaklık bu nihai cihaza da bağlanır.

## 7. Kumanda elemanları

### Açıklama

- Bazı fonksiyonların desteklenmesinin nihai cihazınıza bağlı olduğunu dikkate alın.
- Bunun için nihai cihazınızın kullanım kılavuzunu dikkate alın.



### 7.1 Ses asistanı fonksiyonu

Siri /  
Google



Siri veya Google Assistant'ınız ile iletişimi başlatmak için MFB tuşuna (2) basın ve yakl. 1 saniye boyunca basılı tutun.

#### Bilgi – Siri

Siri, sadece iOS 5 (iPhone 4s ve üzeri) veya daha yüksek işletim sistemine sahip uygun bir nihai cihazında mevcuttur.



#### Bilgi – Google Assistant

- **Google Assistant** sadece **Android 5.0 veya daha yüksek** işletim sistemine ve Google Play Services, >1.5GB boş belleğe ve asgari 720P ekran çözünürlüğüne sahip uygun bir nihai cihazda mevcuttur.
- **Google Assistant App** nihai cihazınızda mevcut olmalıdır ve standart dil asistanı olarak ayarlanmış olmalıdır.



### 7.2 Eller serbest fonksiyonu

Kulaklığı nihai cihazınız için ellerin serbest kaldığı konuşma tertibatı gibi kullanmak mümkündür.

1

#### Çağrı yap

Bir çağrı yapmak için numarayı doğrudan nihai cihazınız üzerinden çevirin.

2

#### Çağrıyı yanıtlama



Gelen bir çağrıyı yanıtlamak için bir defa MFB tuşuna (2) basın.

3

#### Çağrıyı reddetme



Gelen bir çağrıyı reddetmek için MFB tuşuna (2) iki kez basın veya nihai cihazınızı kullanın.

4

#### Çağrıyı sonlandırma



Çağrıyı sonlandırmak için görüşme sırasında bir defa MFB tuşuna (2) basın.

5

#### Seçim tekrarı



En son aranan numarayı tekrar aramak için iki defa MFB tuşuna (2) basın.










#### Açıklama

"Seçim tekrarı" fonksiyonu sadece çoklu eşleşmede ürüne ilk bağlanan nihai cihaz için mevcuttur.











### 7.3 Ses oynatma

- 1 Nihai cihazınız üzerinde oynatmayı başlatın.
- 2 Oynat / Duraklat   1x  Ses oynatmayı duraklatmak veya başlatmak için bir defa MFB tuşuna (2) basın.
- 3 Sonraki şarkı   1s  Sonraki şarkıya atlamak için + tuşuna (3) basıp yakl. 1 saniye boyunca basılı tutun.
- 4 Önceki şarkı   1s  Önceki şarkıya atlamak için – tuşuna (4) basıp yakl. 1 saniye boyunca basılı tutun.



### 7.4 Ses seviyesi ayarı

- 1 Ses seviyesinin artırılması  +  1x  Ses seviyesinin yükseltilmesi için bir defa + tuşuna (3) basın. Maksimum ses seviyesine ulaşıldığında "bip" sesi duyulur.
- 2 Ses seviyesinin azaltılması  -  1x  Ses seviyesinin azaltılması için bir kez – tuşuna (4) basın. Minimum ses seviyesine ulaşıldığında "bip" sesi duyulur.



## 8. Teknik veriler

| Bluetooth® kulaklık            |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Bluetooth teknolojisi          | Bluetooth® v5.0           |
| Desteklenen profiller          | A2DP, AVRCP, HFP, SPP     |
| Bluetooth® frekansı Aktarımlar | 2402 – 2480 MHz           |
| Erişim mesafesi                | < 10 m                    |
| Batarya                        |                           |
| Pil tipi                       | 3,7V lityum polimer       |
| Min. kapasite                  | 200 mAh                   |
| Güç tüketimi                   | maks. 5V $\approx$ 120 mA |
| Şarj süresi                    | ~ 3 s                     |
| Uyku modu *                    | ~ 280 s                   |
| Müzik süresi *                 | ~ 18 s                    |
| Konuşma süresi *               | ~ 15 s                    |
| Ağırlık                        | yakl. 11g                 |

\* tamamen şarj olduktan sonra



## 9. Bakım ve koruma

Bu ürünü sadece tüy bırakmayan, hafif nemli bir bezle temizleyin ve sert temizlik maddeleri kullanmayın.

## 10. Sorumluluktan muafiyet

Hama GmbH & Co KG, ürünün yanlış kurulumu, montajı ve yanlış kullanımı ya da kullanım kılavuzunun ve/veya güvenlik açıklamalarının dikkate alınmaması sonucu kaynaklanan hasarlar için hiçbir sorumluluk veya garanti sağlamayı kabul etmez.

## 11. Servis ve destek

Ürünle ilgili sorularınızda lütfen Hama ürün danışmanlığı ile iletişime geçmekten çekinmeyin.

Destek hattı: +49 9091 502-0 (Almanca / İngilizce)

Daha fazla destek bilgisini burada bulabilirsiniz: [www.hama.com](http://www.hama.com)

## 12. Tasfiye açıklamaları

### Çevre koruma açıklaması:



Avrupa Birliği Direktifi 2012/19/EU ve 2006/66/EU ulusal yasal uygulamalar için de geçerli olduğu tarihten itibaren:

Elektrikli ve elektronik cihazlarla piller normal evsel çöpe atılmamalıdır. Tüketiciler için, artık çalışmayan elektrikli ve elektronik cihazları piller, kamuya ait toplama yerlerine götürme veya satın alındıkları yerlere geri verme yasal bir zorunluluktur. Bu konu ile ilgili ayrıntılar ulusal yasalarla düzenlenmektedir. Ürün üzerinde, kullanım kılavuzunda veya ambalajda bulunan bu sembol tüketiciyi bu konuda uyarır. Eski cihazların geri kazanımı, yapıldıkları malzemelerin değerlendirilmesi veya diğer değerlendirme şekilleri ile, çevre korumasına önemli bir katkıda bulunursunuz.

## 13. Uygunluk beyanı



İş bu belge ile Hama GmbH & Co KG,[00184070, 00184071] numaralı kablosuz sistem tipinin 2014/53/AB sayılı yönetmeliğe uygun olduğunu beyan eder. AB Uygunluk Beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde incelenebilir:

[www.hama.com](http://www.hama.com) -> 00184070, 00184071 -> İndirmeler.


|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Frekans bandı/frekans bantları       | 2402 MHz – 2480 MHz |
| İletilen maksimum radyo frekans gücü | 4 dBm               |



Suurkiitos, että valitsit Hama-tuotteen. Varaa aikaa ja lue seuraavat ohjeet ensin kokonaan läpi. Säilytä sen jälkeen tämä käyttöohje varmassa paikassa, jotta voit tarvittaessa tarkistaa siitä eri asioita. Jos luovut laitteesta, anna tämä käyttöohje sen mukana uudelle omistajalle.

## Käyttöelementit ja näytöt

1. Korvasanka
2. Monitoimipainike
3. + -painike (.)
4. - -painike (.)
5. Tila-LED
6. Silikoniset korvapehmusteet
7. Mikrofon
8. Mikro-USB-liitin

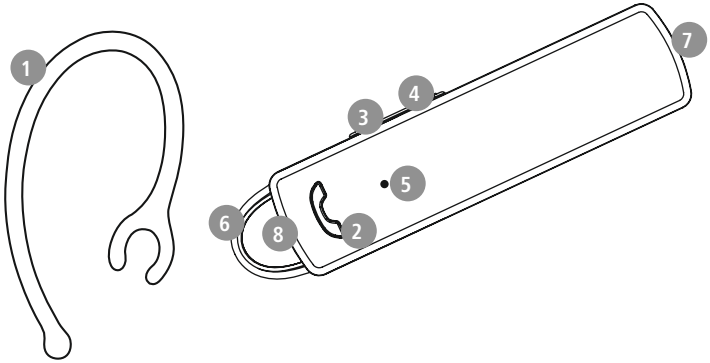

## 1. Varoitusmerkkien ja huomautusten selitykset

### Varoitus

Niillä merkitään turvallisuusohjeet ja kiinnitetään huomio erityisiin vaaroihin ja riskeihin.





### Huomautus

Käytetään lisätietojen tai tärkeiden ohjeiden merkitsemiseen.



## 2. Pakkauksen sisältö

- 1x Bluetooth®-kuulokkeet "MyVoice1500"
- 1x mikro-USB-latausjohto
- 3x erikokoinen korvapehmuste (S/M/L)
- 1x korvasanka
- 1x pikaohje
- 1x varoitukset ja turvallisuusohjeet

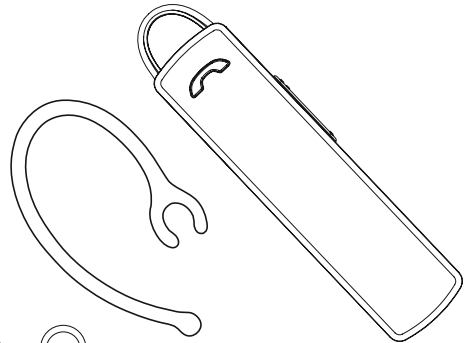



### 3. Turvallisuusohjeet

- Tuote on tarkoitettu yksityiseen, ei-kaupalliseen kotikäyttöön.
- Käytä tuotetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
- Lapsia on valvottava, jotta voidaan varmistaa, että he eivät leiki tuotteella.
- Älä käytä tuotetta alueilla, joilla elektroniikkalaitteet eivät ole sallittuja.
- Älä yritä huoltaa tai korjata tuotetta itse. Jätä huoltotyöt pätevälle henkilöstölle.
- Älä avaa tuotetta, äläkä jatka sen käyttöä, jos se on vaurioitunut.
- Älä taita tai purista johtoa.
- Älä anna laitteen pudota äläkä altista sitä voimakkaalle tärinälle.
- Hävitä pakkausmateriaalit heti paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä tee muutoksia laitteeseen. Muutosten tekeminen johtaa takuun raukeamiseen.
- Suojaa tuotetta lialta, kosteudelta ja ylikuumentumiselta ja käytä sitä vain kuivissa tiloissa.
- Älä käytä tuotetta lämmityslaitteiden ja muiden lämmönlähteiden välittömässä läheisyydessä tai suorassa auringonsäteilyssä.
- Käytä tuotetta vain kohtuullisissa ilmasto-olosuhteissa.
- Tämä tuote, kuten kaikki muut sähkölaitteet, ei kuulu lasten käsiin!
- Älä käytä tuotetta sen teknisissä tiedoissa ilmoitettujen suorituskykyrajojen ulkopuolella.
- Älä käytä tuotetta kosteassa ympäristössä, ja vältä roiskevesiä.
- Älä anna tuotteen kääntää pois huomiotasi ajon aikana tai käyttäessäsi jotakin urheiluvälinettä, sekä huomioi tieliikenne ja ympäristö.
- Tuotteessa on kiinteä akku, joten sitä ei voi poistaa. Hävitä tuote kokonaisuena määräysten mukaisesti.
- Älä heitä akkua tai tuotetta tuleen.
- Älä muokkaa ja/tai taita/kuumenna/pura ladattavia akkuja/paristoja.
- Älä käytä tuotetta latauksen aikana!

#### Varoitus akusta



- Käytä lataamiseen vain sopivia lataureita tai USB-portteja.
- Älä käytä viallisia lataureita tai USB-liitäntöjä äläkä yritä korjata niitä.
- Älä ylikuormita tuotetta liikaa tai pura sitä.
- Vältä varastointia, lataamista ja käyttöä äärimmäisissä lämpötiloissa ja erittäin alhaisissa ilmanpaineissa (kuten suurilla korkeuksilla).
- Kun varastoit tuotetta pidempään, lataa se säännöllisesti (vähintään kolmen kuukauden välein).

#### Varoitus magneeteista



- Tuote tuottaa magneettisia kenttiä. Sydämentahdistajia käyttävien henkilöiden pitää kysyä lääkäriltä ennen tämän tuotteen käyttämistä, häiritseekö tuote sydämentahdistajan toimintaa.
- Älä säilytä magneettiraidalla varustettuja pankkikortteja tai muita kortteja latauskotelon tai kuulokkeiden lähellä. Kortteihin tallennetut tiedot voivat vaurioitua tai hävitä kokonaan.

#### Varoitus korkeasta äänenvoimakkuudesta



- Korkea äänenpaine!
- Kuulovaurion vaara!
- Estä kuulon menetys välttämällä kuuntelua suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja.
- Pidä äänenvoimakkuus aina järkevällä tasolla. Suurista äänenvoimakkuuksista voi – lyhytaikaisinkin – seurata kuulovaurioita.
- Tuotteen käyttö rajoittaa ympäristön äänten havaitsemista. Siksi käytön aikana ei saa ajaa ajoneuvolla tai käyttää koneita.






#### 4. Kytkeminen päälle / pois päältä

**ON**

Paina MFB-painiketta (2) n. 1–2 sekuntia, kunnes **“Power on”**-ilmoitus kuuluu ja LED (5) vilkkuu kolme kertaa sinisenä.

**OFF**

Kytke pois päältä painamalla MFB-painiketta (2) n. 5-6 sekuntia, kunnes **“Power off”**-ilmoitus kuuluu ja LED (5) vilkkuu kolme kertaa punaisena ja sitten sammuu.

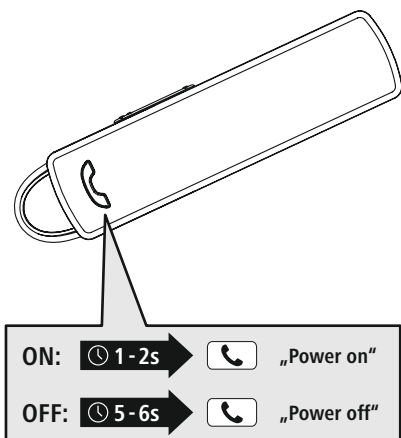

#### Huomautus tuotteen automaattisesta poiskytkennästä

Tuote on varustettu automaattisella katkaisulla. Jos 3 minuutin sisällä yhteys päätelaitteeseen ei onnistu, kuulokkeet kytkeytyvät automaattisesti pois päältä.






## 5. Lataaminen

Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.

### 1 Kuulokkeiden kytkeminen pois päältä ja liittäminen

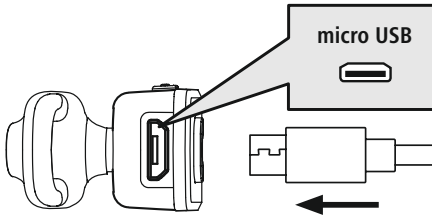


Varmista, että kuulokkeet on kytketty pois päältä ennen latausta.

Kytke USB-latausjohto latausliittimeen (8). Kytke mikro-USB-latausjohdon vapaa pistoke sopivaan USB-laturiin. Noudata tässä käytettävän USB-laturin käyttöohjetta.

### 2 Kuulokkeiden lataus

LED (5) palaa punaisena latauksen aikana.  
Latauksen päättyessä LED (5) palaa sinisenä.  
Akun täyteen lataaminen voi kestää 3 tuntia.

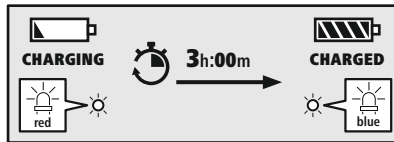

### 3 Akun kapasiteetti

Kuulokkeiden akun varauksen ollessa alhainen LED (5) vilkkuu punaisena ja kuulokkeista kuuluu "Battery Low" -ilmoitus.

#### Huomautus

Jos tuotetta ei ole käytetty muutamaan kuukauteen, saattaa kestää 15–30 minuuttia, kunnes tila-LED (5) palaa punaisena ladattaessa.





## 6. Bluetooth®-yhteys (parinmuodostus)

### Huomautus parinmuodostuksesta




- Varmista, että Bluetooth®-kykyinen päätelaite on päällekytketty ja että Bluetooth® on aktivoitu.
- Tutustu päätelaitteen käyttöohjeeseen.

Kuulokkeiden ja päätelaitteen tulisi sijaita korkeintaan 1 metrin etäisyydellä toisistaan.

Mitä lyhyempi etäisyys, sen parempi.

Kytke kuulokkeet päälle MFB-painikkeesta (2).

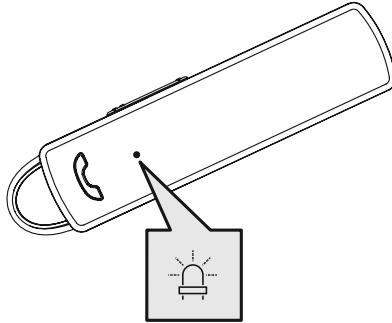

### 1 Tarkista tila-LEDin (5) tila ja ilmoitukset



**Jos LED (5) vilkkuu vuoron perään ja kuulet ilmoituksen:**

Kuulokkeet hakevat Bluetooth®-yhteyttä.



**Jos LED (5) vilkkuu ja kuulet ilmoituksen:**


Kuulokkeet on yhdistetty jo Bluetooth®-pätelaitteeseen.



## 2 Hae kuulokkeet päätelaitteella (tarpeen vain ensimmäistä kertaa yhdistettäessä)

Avaa päätelaitteen Bluetooth®-asetukset ja odota, kunnes löydettyjen Bluetooth®-laitteiden listassa näkyy **MyVoice1500**. Kuulet ilmoituksen **"Pairing"**.

Valitse **MyVoice1500** ja odota, kunnes päätelaitteen Bluetooth®-asetuksissa näkyy, että kuulokkeet on yhdistetty. Kuulet ilmoituksen **"Connected"**.

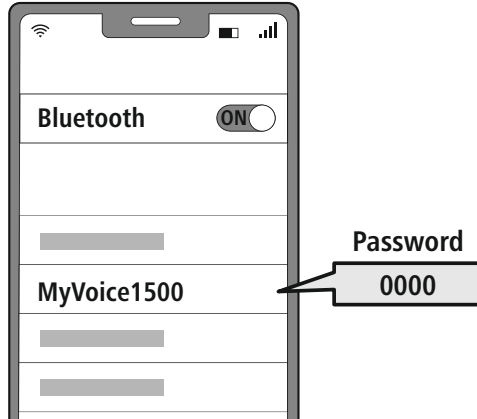

### Huomautus Bluetooth®-salasanasta



Jotkut päätelaitteet tarvitsevat salasanan yhteyden muodostamiseksi toisen Bluetooth®-laitteen kanssa.

- Tuotteeseen yhdistämistä varten syötä salasanaksi **0000**, jos päätelaite pyytää salasanan syöttämistä.

## 3 Monipistetekniikka

Kuulokkeet voidaan yhdistää samanaikaisesti kahteen Bluetooth®-yhteensopivaan päätelaitteeseen (monipiste).



- Yhdistä ensimmäinen päätelaite kuulokkeisiin.
- Deaktivoi sitten tämän päätelaitteen Bluetooth®-toiminto.
- Yhdistä sitten toinen päätelaite kuulokkeisiin.
- Aktivoi Bluetooth®-toiminto uudelleen ensimmäisessä päätelaitteessa. Kuulokkeet yhdistyvät sitten myös tähän päätelaitteeseen.

## 7. Käyttöpainikkeet

### Huomautus

- Huomioi, että joidenkin toimintojen tukeminen on päätelaitteesta riippuvainen.
- Tutustu päätelaitteen käyttöohjeeseen.



### 7.1 Puheohjaustoiminto

Siri/  
Google



Aloita viestintä Sirillä tai Google Assistantilla painamalla MFB-painiketta (2) n. 1 sekunnin ajan.

### Huomautus Siristä

Siri on käytettävissä vain soveltuissa päätelaitteissa, joissa on iOS 5 (alkaen iPhone 4s) tai uudempi käyttöjärjestelmä.



### Huomautus Google Assistantista

- **Google Assistant** on käytettävissä vain soveltuissa päätelaitteissa, joissa on **Android 5.0 tai uudempi käyttöjärjestelmä** ja Google Play Services, > 1,5 GB vapaata muistia ja näytön vähimmäistarkkuus 720P.
- **Google Assistant -sovellus** täytyy olla asennettuna päätelaitteessa ja asetettuna vakioäänivastajaksi.



### 7.2 Handsfree-toiminto

Kuulokkeita voidaan käyttää päätelaitteen handsfree-laitteena.

1

#### Puhelun soittaminen

Soita puhelu valitsemalla numero suoraan päätelaitteesta.

2

#### Puhelun vastaanottaminen



Ota tuleva puhelu vastaan painamalla kerran MFB-painiketta (2).

3

#### Puhelun hylkääminen



Hylkää puhelu painamalla kaksi kertaa MFB-painiketta (2) tai käytä päätelaitetta.

4

#### Puhelun lopettaminen



Lopeta puhelu painamalla puhelun aikana kerran MFB-painiketta (2).

5

#### Uudelleenvalinta



Valitse viimeksi valittu numero uudelleen painamalla kaksi kertaa MFB-painiketta (2).







### Huomautus

Uudelleenvalintaa voidaan käyttää vain siinä päätelaitteessa, joka yhdistettiin ensin tuotteen pariliitokseen.









## 7.3 Äänentoisto

- 1 Käynnistä äänentoisto päätelaitteesta.
- 2 Toisto/tauko  
  Käynnistä tai keskeytä äänentoisto painamalla MFB-painiketta (2).
- 3 Seuraava kappale  
  Pidä + -painiketta (3) n. 1 sekunnin ajan alaspainettuna, niin siirryt seuraavaan kappaleeseen.
- 4 Edellinen kappale  
  Pidä - -painiketta (4) n. 1 sekunnin ajan alaspainettuna, niin siirryt edelliseen kappaleeseen.



## 7.4 Äänenvoimakkuuden säätö

- 1 Äänenvoimakkuuden suurentaminen  
  Paina kerran + -painiketta (3), niin voit suurentaa äänenvoimakkuutta. Kun suurin äänenvoimakkuus on saavutettu, kuulet "piip" -äänen.
- 2 Äänenvoimakkuuden pienentäminen  
  Paina kerran - -painiketta (4), niin voit pienentää äänenvoimakkuutta. Kun pienin äänenvoimakkuus on saavutettu, kuulet "piip" -äänen.



## 8. Tekniset tiedot

| Bluetooth®-kuulokkeet         |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Bluetooth-teknologia          | Bluetooth® v5.0             |
| Tuetut profiilit              | A2DP, AVRCP, HFP, SPP       |
| Taajuus Bluetooth®-siirtoihin | 2402–2480 GHz               |
| Kantama                       | < 10 m                      |
| Akku                          |                             |
| Akkutyyppe                    | Litiumpolymeeri 3,7 V       |
| Vähimmäiskapasiteetti         | 200 mAh                     |
| Ottovirta                     | enint. 5 V $\approx$ 120 mA |
| Latausaika                    | ~ 3 h                       |
| Lepotila *                    | ~ 280 h                     |
| Musiikin toisto *             | ~ 18 h                      |
| Puheluaika *                  | ~ 15 h                      |
| Paino                         | n. 11 g                     |

\*täyteenladattuna



## 9. Hoito ja huolto

Puhdista tuote ainoastaan nukattomalla, kevyesti kostutetulla liinalla, älä käytä syövyttäviä puhdistusaineita.

## 10. Vastuuvapauslauseke

Hama GmbH & Co KG ei vastaa millään tavalla vahingoista, jotka johtuvat epäasianmukaisesta asennuksesta ja tuotteen käytöstä tai käyttöohjeen ja/tai turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.

## 11. Huolto ja tuki

Tuotetta koskevista kysymyksistä pyydämme kääntymään Haman tuoteneuvonnan puoleen.

Asiakaspalvelunumero: +49 9091 5020 (saksa/englanti)

Lisää tukitietoja on osoitteessa [www.hama.com](http://www.hama.com)

## 12. Hävitysohjeet

### Ympäristönsuojelua koskeva ohje:



Siiitä lähtien, kun Euroopan unionin direktiivit 2012/19/EU ja 2006/66/EY otetaan käyttöön kansallisessa lainsäädännössä, pätevät seuraavat määräykset:

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai akkuja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Kuluttajalla on lain mukaan velvollisuus toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöön päätyttyä niille varattuihin julkisiin keräyspisteisiin tai palauttaa ne myyntipaikkaan. Tähän liittyvistä yksityiskohdista säädetään kussakin kansallisessa lainsäädännössä. Näistä määräyksistä mainitaan myös tuotteen merkinnässä, käyttöohjeessa tai pakkauksessa. Uudelleenkäytöllä, materiaalien/akkujen uudelleenkäytöllä tai muilla vanhojen laitteiden uudelleenkäyttötavoilla voit vaikuttaa yhteisen ympäristömme suojeluun.

## 13. Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Hama GmbH & Co KG vakuuttaa, että radiolaitetyyppi [00184070, 00184071] on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

[www.hama.com](http://www.hama.com) -> 00184070, 00184071 -> Downloads.

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Taajuusalue/taajuusalueet      | 2402–2480 MHz |
| Suurin mahdollinen lähetysteho | 4 dBm         |

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Hama, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/hama-slusalice-myvoice-1500-crne-akcija-cena/>