

Uputstvo za upotrebu

HP bežični miš X200 Euro 6VY95AA

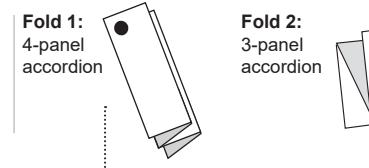
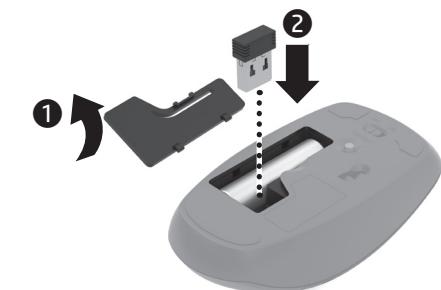
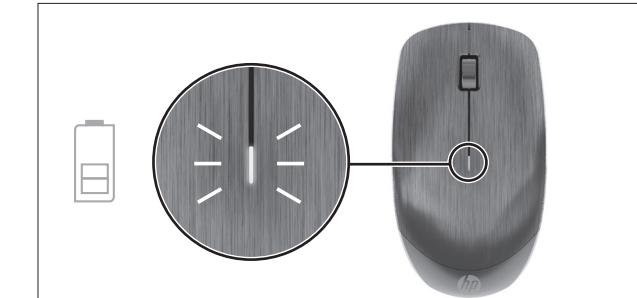
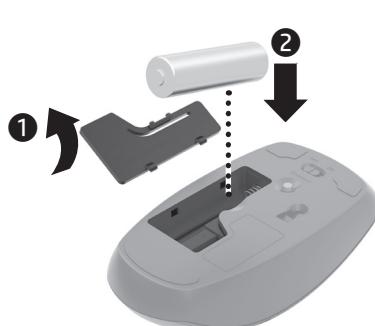
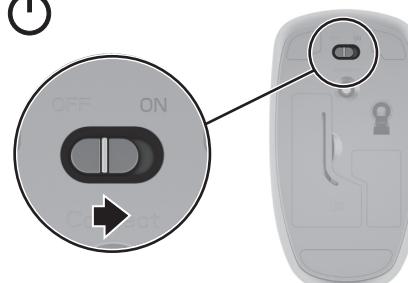
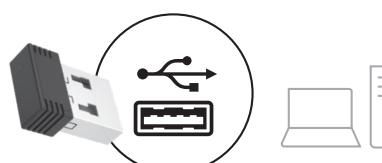


Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/hp-bezicni-mis-x200-euro-6vy95aa-akcija-cena/>

Color Side 1: BLACK	Flat size: 14 x 8.5 in.
Color Side 2: BLACK	Finished size: 3.5 x 2.83

**1****2****3****ENGLISH**

Press and hold the right and left mouse buttons for > 3 s to change the DPI setting. The setting cycles from 1200 (default) to 1600 to 800.

Light status

Light status	Description
Solid (10 s)	The mouse is on.
Flashing (2 s)	The DPI setting has been changed.
Flashing (1 minute)	The mouse battery needs to be replaced.

العربية
اضغط مع الاستمرار على زر الماوس الأيمن واليسرى لمدة تزيد عن 3 ثوانٍ لغير إعداد الدقة النقطية في البوصة. تتراوح دوارات الإعداد ما بين 1200 (.افتراضي) و .800 و 1600.

الوصف
المouse قيد التشغيل.
ثابت (10 ثوانٍ)
تم تغيير إعداد الدقة النقطية في البوصة.
وامض (ثانية)
يجب استبدال بطارية الماوس.
وامض (دقيقة واحدة)

БЪЛГАРСКИ

Натиснете и задръжте десния и левия бутона на мишката за > 3 сек, за да промените настройката за DPI. Цикли за настройка от 1200 (по подразбиране) до 1600 до 800.

Състояние на индикатора

Състояние на индикатора	Описание
Непрекъснато (10 сек)	Мишката е включена.
Мигащо (2 сек)	Настройката за DPI е променена.
Мигащо (1 минута)	Батерията на мишката трябва да се сменя.

ČESKY

Chcete-li změnit nastavení DPI, stiskněte a přidržte pravé a levé tlačítka myši po dobu > 3 s. Systém cyklicky přepíná 1200 (výchozí nastavení) na 1600 a 800.

Stav kontrolky

Stav kontrolky	Popis
Svíti (10 s):	Myš je zapnuta.
Bliká (2 s)	Nastavení DPI se změnilo.
Bliká (1 minuta)	Baterie myši potřebuje vyměnit.

DANSK

Hold højre og venstre museknap nede i > 3 sek. for at ændre DPI-indstillingen. Indstillingen skifter mellem 1200 (standard), 1600 og 800.

Lyssatus

Lyssatus	Beskrivelse
Lyser (10 sek.)	Musen er tændt.
Blinker (2 sek.)	DPI-indstillingen er blevet ændret.
Blinker (1 min.)	Musens batteri skal udskiftes.

DEUTSCH

Drücken und halten Sie die linke und rechte Maustaste für mehr als 3 Sekunden, um die DPI-Einstellung zu ändern. Die Einstellung wechselt zwischen 1200 (Standard), 1600 und 800.

LED-Status

LED-Status	Beschreibung
Dauerhaft (10 Sek.)	Die Maus ist eingeschaltet.
Blinkt (2 Sek.)	DPI-Einstellung wurde verändert.
Blinkt (1 Min.)	Der Akku der Maus muss ausgetauscht werden.

ESPAÑOL

Mantenga presionados los botones derecho e izquierdo del mouse durante > 3 seg. para cambiar la configuración de PPP. La configuración cambia de 1200 (predeterminado), a 1600, a 800.

Estado del indicador luminoso

Estado del indicador luminoso	Descripción
Fijo (10 seg.)	El mouse está encendido.
Intermitente (2 seg.)	Cambió la configuración de PPP.
Intermitente (1 minuto)	Es necesario reemplazar la batería del mouse

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Πλατήστε παρατεταμένα το δεξί και αριστερό κουμπί του ποντικιού για τουλάχιστον 3 δευτ., για να αλλάξετε τη ρύθμιση DPI. Η ρύθμιση πηγαίνει από τα 1.200 (προεπιλογή) στα 1.600, στα 800 και πάλι από την αρχή.

Κατάσταση φωτεινής ένδειξης

Κατάσταση φωτεινής ένδειξης	Περιγραφή
Σταθερά αναμμένη (10 δευτ.)	Το ποντίκι είναι ενεργοποιημένο.
Αναβοσβήνει (2 δευτ.)	Η ρύθμιση DPI έχει αλλάξει.
Αναβοσβήνει (1 λεπτό)	Η μπαταρία του ποντικιού χρειάζεται αντικατάσταση.

FRANÇAIS

Appuyez et maintenez enfoncé les boutons gauche et droit de la souris pendant plus de 3 secondes pour modifier le réglage DPI. Le réglage des cycles de 1200 (valeur par défaut) à 1600 à 800.

État du voyant

État du voyant	Description
Fixe (10 sec)	La souris est allumée.
Clignotant (2 sec)	Le réglage DPI a été modifié.
Clignotant (1 minute)	Vous devez remplacer la batterie de la souris.

HRVATSKI

Da biste promjenili postavku TPI-ja, pritisnite i držite desnu i lijevu tipku miša dulje od tri sekunde. Postavka se kružno mijenja na 1200 (zadana postavka), 1600 i 800.

Stanje žaruljice

Stanje žaruljice	Opis
Svijetli (10 s)	Miš je uključen.
Trepće (2 s)	Promjenjena je postavka TPI-ja.
Trepće (1 minuta)	Potrebitno je zamijeniti bateriju.

ITALIANO

Premere e tenere premuti i pulsanti destro e sinistro del mouse per > 3 secondi per modificare l'impostazione DPI. L'impostazione passa da 1200 (predefinita), a 1600, a 800.

Spia di stato

Spia di stato	Descrizione
Fissa (10 secondi)	Il mouse è attivo.
Lampeggiante (2 secondi)	L'impostazione DPI è stata modificata.
Lampeggiante (1 minuto)	La batteria del mouse deve essere sostituita.

RMN/型号/型号: HSA-A005M + RXE

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.

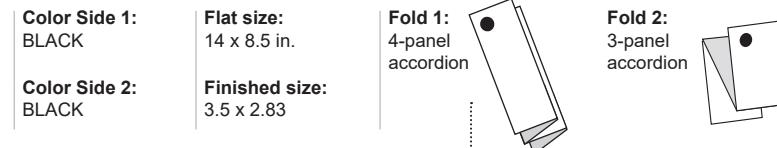
The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

First Edition: February 2020

PRINTER: Replace this box with Printed-In (PI) Statement(s) as per spec.
NOTE: This box is simply a placeholder. PI Statement(s) do not have to fit inside the box but should be placed in this area.



L64248-A21

**ҚАЗАКША**

DPI параметрін өзгерту үшін тінтуірдің он және сол жақ түймешіктерін базып, 3 сек ұстап тұрыңыз. Параметр 1200 (әдепті), 1600 бен 800 болып ауыстырылады.

Индикатор күйі**Сипаттама**

Тұрақты жанады (10 с)	Тінтуір қолданылуда.
Жыпылықтайды (2 с)	DPI параметрі өзгерлілді.
Жыпылықтайды (1 минут)	Тінтуір батареясын ауыстыру керек.

LATVIEŠU VALODĀ

Lai mainītu DPI iestatījumu, nospiediet un turiet nospiestu labo un kreiso peles pogu > 3 s. Iestatīšanas cikli no 1200 (noklusējums) līdz 1600 un 800.

Indikatora statuss

Indikatora statuss	Apraksts
Deg nepārtraukti (10 s)	Pele ir aktīva.
Mirgo (2 s)	DPI iestatījums ir nomainīts.
Mirgo (1 minūti)	Jānomaina peles baterijas.

LIETUVIŲ K.

Jei norite pakeisti tašk./colyje nuostatą, palaiykite paspaudę dešinįjį ir kairįjį pelės klavišus > 3 sek. Nuostata keičiasi iš 1200 (numatytoji) į 1600, paskui į 800.

Lemputės būsena

Lemputės būsena	Apašas
Dega nerpertraukiama (10 sek.)	Pelė jinguta.
Mirksi (2 sek.)	Tašk./colyje nuostata pakeista.
Mirksi (1 min.)	Reikia pakeisti pelės bateriją.

MAGYAR

Nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb és a bal oldali egérgombot több mint 3 másodpercig a DPI-beállítás módosításához. A beállítás az (alapértelmezett) 1200-ról 1600-ra, 800-ra, majd újra 1200-ra vált, és így tovább.

A jelzőfény állapota**Leírás**

Folyamatosan világít (10 másodpercig)	Az egér be van kapcsolva.
Villog (2 másodpercig)	A DPI-beállítás módosult.
Villog (1 percig)	Az egér akkumulátorát kell cserélni.

NEDERLANDS

Houd de rechter- en linkermuisknoppen > 3 sec. lang ingedrukt om de DPI-instelling te wijzigen. Deze geeft een cyclus weer van 1200 (standaard) tot 1600 tot 800.

Status van lampje

Status van lampje	Beschrijving
Brandt (10 sec.)	De muis is ingeschakeld.
Knippert (2 sec.)	De DPI-instelling is gewijzigd.
Knippert (1 minuut)	De batterij van de muis moet worden vervangen.

NORSK

Trykk på og hold nede høyre og venstre museknapp i > 3 s for å endre DPI-innstillingen. Innstillingen veksler fra 1200 (standard) til 1600 til 800.

Lysstatus

Lysstatus	Beskrivelse
Kontinuerlig (10 s)	Musen er aktiv.
Blinkende (2 s)	DPI-innstillingen er endret.
Blinkende (1 minutt)	Musens batterier må byttes ut.

POLSKI

Aby zmienić ustawienie DPI, naciśnij i przytrzymaj lewy i prawy przycisk myszy przez ponad 3 s. Ustawienie to cyklicznie przyjmuje wartość od 1200 (domyślnie) przez 1600 do 800.

Stan wskaźnika

Stan wskaźnika	Opis
Stałe światło (10 s)	Mysz jest włączona.
Migające światło (2 s)	Zmieniono ustawienie DPI.
Migające światło (1 minuta)	Trzeba wymienić baterię myszy.

PORUGUÉS

Mantenha os botões direito e esquerdo do rato pressionados por > 3 seg. para alterar a configuração de PPP. A definição varia entre 800 e 1600, sendo 1200 o valor predefinido.

Estado da luz

Estado da luz	Descrição
Fixa (10 seg.)	O rato está ligado.
Intermitente (2 seg.)	A configuração de PPP foi alterada.
Intermitente (1 min.)	A bateria do rato tem de ser substituída.

ROMÂNĂ

Tineți apăsate butoanele din dreapta și din stânga ale mouse-ului timp de minimum 3 secunde pentru a modifica setarea DPI. Setarea trece succesiiv prin valorile 1200 (implicit), 1600 și 800.

Stare indicator luminos

Stare indicator luminos	Descriere
Lumină staționară (10 s)	Mouse-ul este activ.
Lumină intermitentă (2 s)	Setarea DPI a fost modificată.
Lumină intermitentă (1 minut)	Acumulatorul mouse-ului necesită înlocuire.

РУССКИЙ

Нажмите и удерживайте правую и левую кнопки мыши более 3 секунд, чтобы изменить разрешение. Значение меняется с 1200 (по умолчанию) на 1600 и 800 по очереди.

Состояние индикатора

Состояние индикатора	Описание
Светится (10 с.)	Мышь включена.
Мигает (2 с.)	Разрешение изменено.
Мигает (1 мин.)	Необходимо заменить батарею мыши.

SVENSKA

Tryck och håll ned höger och vänster musknapp i > 3 sekunder för att ändra DPI-inställningen. Inställningen går från 1 200 (standard) till 1 600, till 800.

Lampstatus

Lampstatus	Beskrivning
Fast sken (10 sekunder)	Musen är aktiverad.
Blinkande sken (2 sekunder)	DPI-inställningen har ändrats.
Blinkande sken (1 minut)	Batteriet i musen måste bytas ut.

TÜRKÇE

DPI ayarını değiştirmek için en az 3 sn için sağ ve sol fare düğmelerini basılı tutun. Ayar döngüsü 1200 (varsayılan), 1600 ve 800 değerleri arasında değişir.

İşik durumu

İşik durumu	Açıklama
Kesintisiz yanıyorsa (10 sn)	Fare etkin.
Yanıp söñüyor (2 sn)	DPI ayarı değiştirildi.
Yanıp söñiyor (1 dakika)	Farenin pilinin değiştirilmesi gereklidir.

УКРАЇНСЬКА

Натисніть праву та ліву кнопки миші й утримуйте їх понад 3 секунди, щоб змінити налаштування роздільної здатності. Можливі значення, що циклічно перемікаються: від 1200 (за замовчуванням) до 1600 і 800.

Стан індикатора

Стан індикатора	Опис
Постійно світиться (10 с)	Миша ввімкнено.
Блимає (2 с)	Налаштування роздільної здатності змінено.
Блимає (1 хв)	Необхідно замінити батарею миши.

Valon tila

Valon tila	Kuvaus
Tasainen (10 s)	Hiiri on päällä.
Vilkkuu (2 s)	DPI-asetusta on muutettu.
Vilkkuu (1 minuuti)	Hiiren paristo on vaihdettava.

SRPSKI

Pritisnite i zadržite desni i levi taster miša duže od 3 s da biste promenili postavku TPI. Postavka se kružno menja na 1200 (podrazumevano), 1600 i 800.

Status lampice

Status lampice	Opis

<tbl_r cells="2" ix="4" maxcspan="1

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda hp, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/hp-bezicni-mis-x200-euro-6vy95aa-akcija-cena/>