


## Uputstvo za upotrebu

SAMSUNG slušalice Galaxy Buds2 Pro ljubičaste

**SAMSUNG**

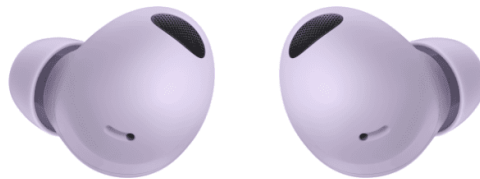

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-slusalice-galaxy-buds2-pro-ljubicaste-akcija-cena/>

**SAMSUNG**

# UPUTSTVO ZA UPOTREBU

SM-R510

Serbian. 10/2022. Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Sadržaj

## Prvi koraci

- 3 Informacije o „Galaxy Buds2 Pro“
- 4 Raspored uređaja i funkcije
- 6 Spojite ušni nastavak na bubicu
- 7 Punjenje baterije
- 14 Identifikacija indikatorskih lampica baterija

## Korišćenje bubica

- 16 Povezivanje sa mobilnim uređajem
- 21 Nošenje bubica
- 23 Korišćenje bubica dodirom
- 26 Korišćenje režima kontrolisanja buke
- 28 Korišćenje „Bixby“-ja
- 29 Slušanje muzike
- 30 Korišćenje ekvilajzera
- 31 Korišćenje funkcija poziva

## Aplikacija „Galaxy Wearable“

- 32 Uvod
- 33 Spajanje i odspajanje bubica
- 34 Pregled statusa bubica „Galaxy Buds2 Pro“ i prilagođavanje postavki

## Napomene o upotrebi

- 41 Mere predostrožnosti za upotrebu uređaja
- 42 Napomene o sadržaju pakovanja i priboru
- 43 Održavanje otpornosti na vodu
- 44 Mere predostrožnosti za upotrebu bubica
- 45 Upravljanje „Galaxy Buds2 Pro“ bubicama
- 46 Ponovno pokretanje bubica
- 46 Uparivanje bubica

## Dodatak

- 47 Rešavanje problema
- 51 Uklanjanje baterije

# Prvi koraci

## Informacije o „Galaxy Buds2 Pro“


„Galaxy Buds2 Pro“ su bežične bubice koje vam omogućavaju da slušate muziku ili odgovarate na dolazne pozive nakon što ih povežete sa uređajem čak i dok radite druge aktivnosti, kao što su telesne vežbe.



Ne nosite bubice u područjima gde mogu biti gužve, kao što su putevi ili trotoari. U suprotnom može da dođe do nezgoda usled sporog vremena reagovanja.


## Raspored uređaja i funkcije

### Bubica

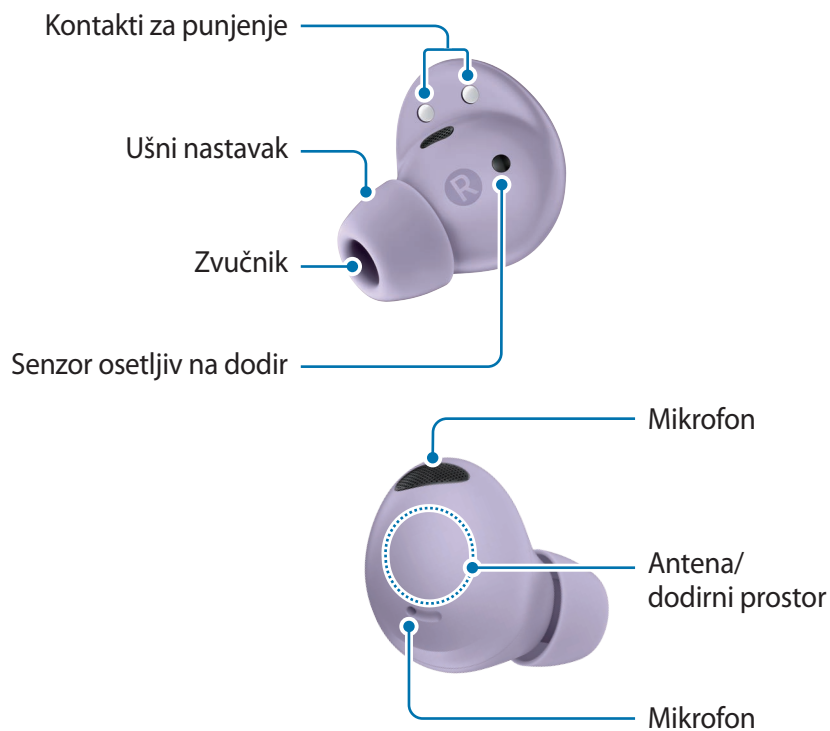

- ⚠ Ako koristite bubice kada su slomljene, postoji opasnost od povrede. Koristite bubice samo nakon što se poprave u servisnom centru kompanije „Samsung“ ili ovlašćenom servisnom centru.
- 🧼 Ako se strani materijali stave na senzor osetljiv na dodir, oni mogu prouzrokovati neispravnost senzora. Pre upotrebe bubica, prvo očistite senzor.

## Kućište za punjenje

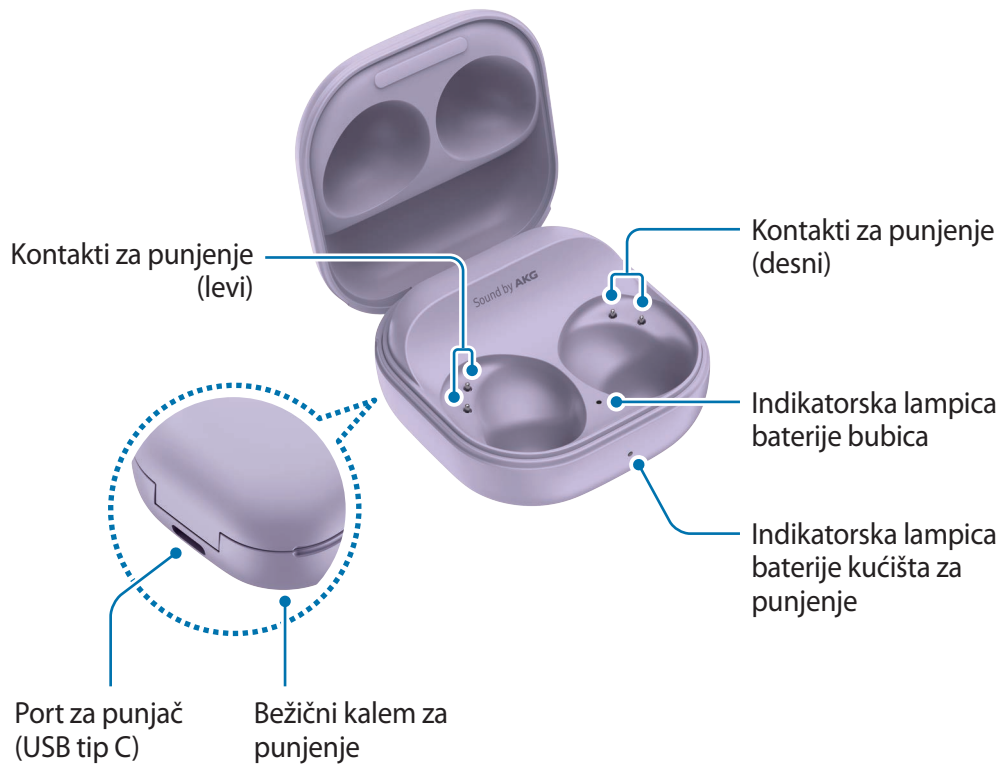

Ako na kontaktima za punjenje ima znoja ili tečnosti, na „Galaxy Buds2 Pro“ može da se javi korozija. Ako na kontaktima za punjenje ili bubicama ima znoja ili tečnosti, očistite ih pre umetanja bubica u kućište za punjenje.


## Spojite ušni nastavak na bubicu

- ⚠ Ne stavljajte bubice u uši bez ušnih nastavaka. Tako možete da oštetite svoje uši.
- Nemojte previše povlačiti ušni nastavak kada je pričvrstite ili odvojite. Ušni nastavak može da se podere.
- Nemojte previše pritiskati ušni nastavak ili ga uvijati. Ušni nastavak može da se ošteti.

1 Izaberite ušni nastavak koji odgovara vašem uvu.

2 Poravnajte rezu na dnu bubice i žleb ušnog nastavka i pokrijte rezu ušnim nastavkom.

👉 Gurnite ušni nastavak do kraja da ne izađe.

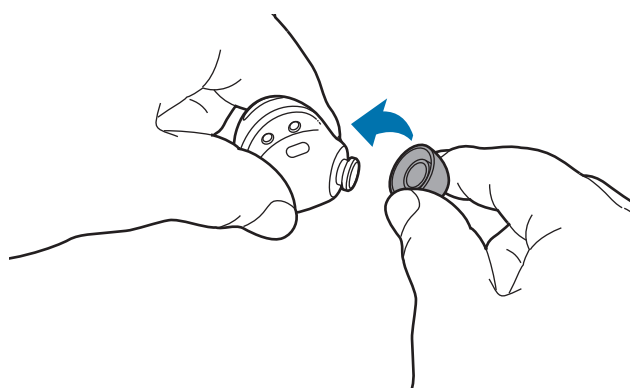

3 Sledite isti postupak za suprotnu bubicu.


## Punjenje baterije

### Kablovsko punjenje

Napunite u potpunosti bateriju pre prvog korišćenja bubica ili kada nisu duže vreme korišćene. Bubice će početi da rade tokom punjenja. Kada prvi put napunite bateriju ili kada se baterija potpuno isprazni, treba najmanje 10 minuta da počne da radi.

Kućište za punjenje, koje ima ugrađenu bateriju, puni se zajedno sa bubicama koje se nalaze u kućištu za punjenje kada je povezano na punjač.


- 1 Otvorite kućište za punjenje.
- 2 Proverite smer svake bubice i pravilno ih stavite u odgovarajuće slotove u kućištu za punjenje.

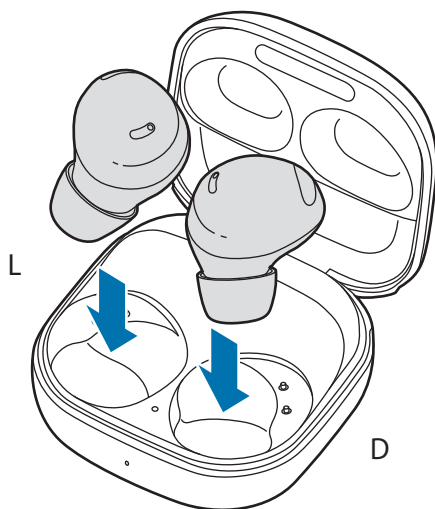

- 3 Zatvorite kućište za punjenje.



- 4 Povežite USB kabl sa punjačem, a zatim priključite USB kabl u port za punjač.

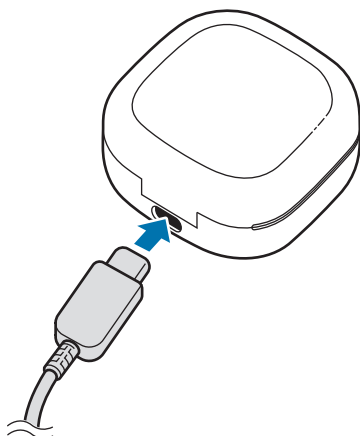


- 5 Uključite punjač u električnu utičnicu.  
Baterije bubica i kućište za punjenje se istovremeno pune.
- 6 Nakon što se u potpunosti napuni, isključite kućište za punjenje sa punjača. Prvo odvojite USB kabl od kućišta za punjenje, a zatim isključite punjač iz električne utičnice.

## Bežično punjenje

Kućište za punjenje ima ugrađen kalem za bežično punjenje. Bateriju možete puniti pomoću bežičnog punjača (prodaje se odvojeno) ili drugog uređaja koji radi kao bežični punjač.

- 1 Otvorite kućište za punjenje.
- 2 Proverite smer svake bubice i pravilno ih stavite u odgovarajuće slotove u kućištu za punjenje.
- 3 Zatvorite kućište za punjenje.
- 4 Postavite središte zadnjeg dela kućišta za punjenje u sredinu bežičnog punjača. Bežično punjenje možda neće raditi glatko u zavisnosti od vrste dodatne opreme ili poklopca. Za stabilno bežično punjenje, preporučuje se da odvojite poklopac ili dodatnu opremu od uređaja.

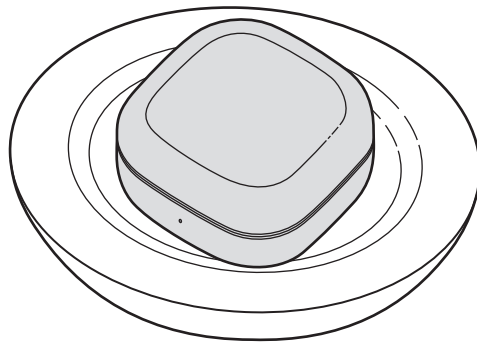


- 5 Nakon što se u potpunosti napuni, isključite kućište za punjenje sa bežičnog punjača.

### **Mere predostrožnosti za bežično punjenje**


Nemojte stavljati kućište za punjenje na bežični punjač kada su provodni materijali, kao što su metalni predmeti i magneti, postavljeni između kućišta za punjenje i bežičnog punjača.

Bubice „Galaxy Buds2 Pro“ se možda neće pravilno puniti ili se mogu pregrijati, ili se kućište za punjenje može oštetiti.

-  Koristite isključivo bežične punjače koje je odobrila kompanija Samsung. Ako koristite druge bežične punjače, baterija se možda neće pravilno puniti.

## Punjenje putem bežičnog deljenja energije

- 1 Otvorite kućište za punjenje.
- 2 Proverite smer svake bubice i pravilno ih stavite u odgovarajuće slotove u kućištu za punjenje.
- 3 Zatvorite kućište za punjenje.
- 4 Uključite funkciju bežičnog deljenja energije na uređaju koji funkcioniše kao bežični punjač i postavite centar zadnjeg dela kućišta za punjenje na uređaj koji funkcioniše kao bežični punjač.

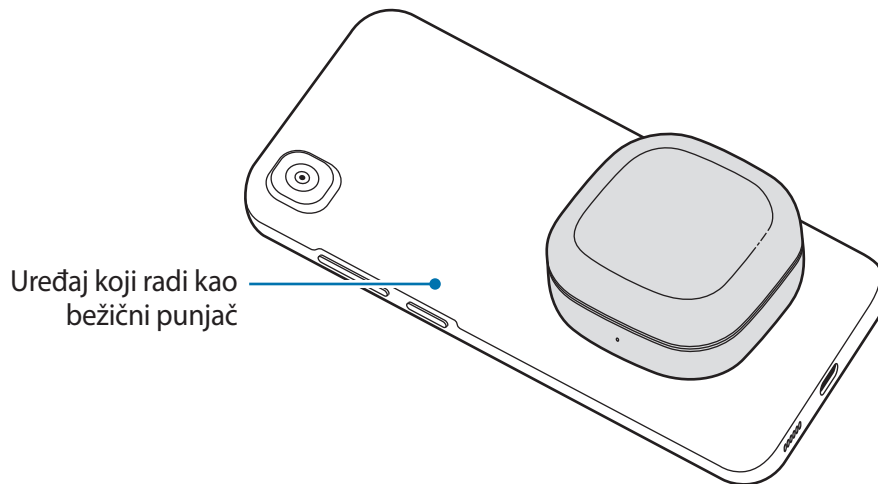

5 Nakon što se u potpunosti napuni, isključite kućište za punjenje sa uređaja koji funkcioniše kao bežični punjač.



- Samo mobilni uređaji koji podržavaju funkciju bežičnog deljenja energije mogu da pune „Galaxy Buds2 Pro“ slušalice. Da biste videli mobilne uređaje koji podržavaju funkciju bežičnog deljenja energije, posetite internet lokaciju kompanije „Samsung“.
- Lokacija bežičnog kalema za punjenje može se razlikovati od uređaja do uređaja. Podesite uređaj i kućište za punjenje da biste uspostavili jaku vezu.
- Da biste ispravno punili, nemojte pomerati ili koristiti uređaj koji funkcioniše kao bežični punjač ili kućište za punjenje tokom punjenja.
- Struja koja puni bubice „Galaxy Buds2 Pro“ može biti manja od količine koju im deli uređaj koji funkcioniše kao bežični punjač.
- Ako punite „Galaxy Buds2 Pro“ tokom punjenja uređaja koji funkcioniše kao bežični punjač, brzina punjenja se može smanjiti ili „Galaxy Buds2 Pro“ možda se neće pravilno napuniti, u zavisnosti od tipa punjača.
- Brzina punjenja ili efikasnost mogu da variraju u zavisnosti od stanja uređaja ili okoline.
- Ako preostala napunjenost baterije uređaja koja radi kao bežični punjač padne ispod određenog nivoa, deljenje napunjenosti će se zaustaviti.

## Provera napunjenosti baterije

Povežite bubice na svoj mobilni uređaj, pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju, i pogledajte status baterije bubica i kućišta za punjenje. Pogledajte [Povezivanje sa mobilnim uređajem](#) za više informacija.






Kada je nizak nivo napunjenosti baterije, pojaviće se obaveštenje na tabli sa obaveštenjima mobilnog uređaja.

## Smanjenje potrošnje baterije

Kada ne koristite bubice, držite ih u kućištu za punjenje koje je napunjeno. Ako nije, senzor osetljiv na dodir će nastaviti da radi i to će uticati na vreme korišćenja i potrošnju baterije.

## Saveti i mere opreza pri punjenju baterije

-  Koristite samo punjač i kabl koje je odobrila kompanija Samsung posebno dizajnirane za vaš uređaj. Nekompatibilan punjač i kabl mogu izazvati ozbiljne povrede ili oštetiti uređaj.
- 
  - Nepravilno priključivanje punjača može da dovede do ozbiljnih oštećenja kućišta za punjenje. Sva šteta nastala nepravilnim korišćenjem nije pokrivena garancijom.
  - Koristite samo USB kabl tip-C isporučen sa „Galaxy Buds2 Pro“. Kućište za punjenje se može oštetiti ako koristite mikro USB kabl.
  - Ako punite bubice „Galaxy Buds2 Pro“ dok je port za punjač vlažan, bubice „Galaxy Buds2 Pro“ se mogu oštetiti. Temeljno osušite port za punjač pre punjenja bubica „Galaxy Buds2 Pro“.
- 
  - Punjači se posebno prodaju.
  - Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za uključivanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije.
  - Kada koristite punjač, preporučuje se da koristite odobreni punjač koji garantuje performanse punjenja.
  - Držite kućište za punjenje zatvorenim dok skladištite ili punite bubice ili kada punite kućište za punjenje.
  - Ako dodirnete kontakte za punjenje dok punite kućište za punjenje, to može da utiče na punjenje.
  - Ako na kontaktima za punjenje ima znoja ili tečnosti, na „Galaxy Buds2 Pro“ može da se javi korozija. Ako na kontaktima za punjenje ili bubicama ima znoja ili tečnosti, očistite ih pre umetanja bubica u kućište za punjenje.
  - Kada ubacite bubice u kućište za punjenje, punjenje će se pokrenuti automatski i automatski će se zaustaviti ako se bubice školjke potpuno napune.



- To verovatno neće imati ogroman uticaj na životi vek vaših „Galaxy Buds2 Pro“ čak i ako ne uklonite bubice iz kućišta za punjenje nakon što se bubice potpuno napune.
- Ako nećete dugo da koristite svoje „Galaxy Buds2 Pro“, čuvajte ih nakon što se napune.
- Korišćenje izvora napajanja koji nije punjač, kao npr. računar, može da dovede do sporijeg punjenja usled slabije struje.
- Tokom punjenja „Galaxy Buds2 Pro“ i punjač se mogu pregrijati. Ovo je uobičajeno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili rad bubica „Galaxy Buds2 Pro“. Ukoliko se baterija zagreje više od uobičajenog, punjač može da prekine punjenje.
- Ako se bubice „Galaxy Buds2 Pro“ ne pune na odgovarajući način, odnesite bubice „Galaxy Buds2 Pro“ i punjač u servisni centar kompanije „Samsung“ ili ovlašćeni servisni centar.
- Izbegavajte savijanje USB kabla. To može da dovede do oštećenja ili skraćenja veka trajanja USB kabla. Nikada ne koristite oštećeni USB kabl.


## Identifikacija indikatorskih lampica baterija

Indikatorske lampice baterije vas obavješavaju o statusu punjenja bubica i kućišta za punjenje.

Indikatorska lampica baterije bubica se nalazi u kućištu za punjenje i prikazuje status punjenja bubica.


Indikatorska lampica baterije na prednjoj strani kućišta za punjenje označava status punjenja samog kućišta.

### Indikatorska lampica baterije bubica

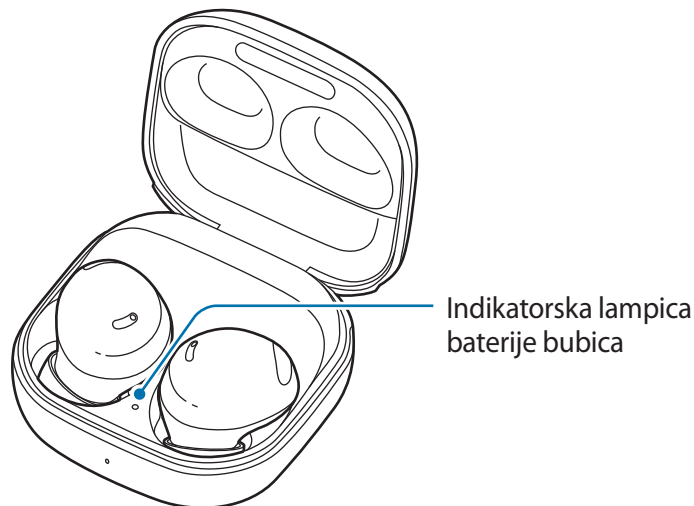

Boja	Status
Neprestano crvena	• Punjenje
Neprestano zelena	• Napunjena do kraja
Treperi crveno	• Punjenje blokirano zbog abnormalne temperature

## Indikatorska lampica baterije kućišta za punjenje

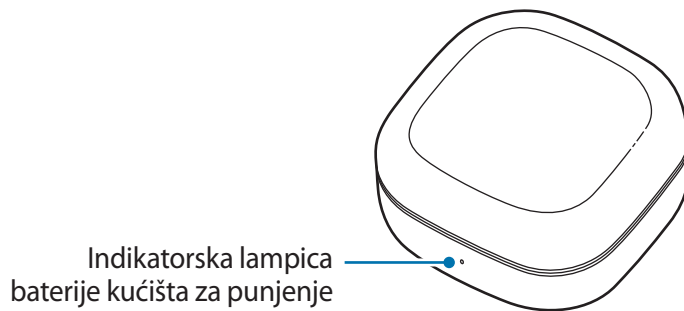

Boja	Status
Neprestano crvena	• Punjenje
Neprestano zelena	• Napunjena do kraja
Treperi crveno	• Punjenje blokirano zbog abnormalne temperature
Treperi crveno (treperi nakon zatvaranja kućišta za punjenje)	• Nivo napunjenosti baterije je nizak (manji od 10%)
Crvena (ostaje uključena pet sekundi nakon zatvaranja kućišta za punjenje)	• Nivo napunjenosti baterije je nizak (između 10% i 29%)
Žuta (ostaje uključena pet sekundi nakon zatvaranja kućišta za punjenje)	• Nivo napunjenosti baterije je umeren (između 30% i 59%)
Zelena (ostaje uključena pet sekundi nakon zatvaranja kućišta za punjenje)	• Nivo napunjenosti baterije je visok (veći od 60%)




- Indikatorska lampica baterije kućišta za punjenje treperi crveno kada se spoljno napajanje prekine tokom punjenja.
- Ako indikatorske lampice baterije ne rade na opisani način, isključite punjač iz kućišta za punjenje i ponovo ga uključite.

# Korišćenje bubica

## Povezivanje sa mobilnim uređajem

### Pre povezivanja

- Dovoljno napunite kućište za punjenje.
- Aplikacija „Galaxy Wearable“ mora biti instalirana na vašem mobilnom uređaju. Ako aplikacija nije instalirana na vašem mobilnom uređaju, preuzmite aplikaciju sa **Galaxy Store** ili **Play продавница**.
  -  • Možete da preuzmete aplikaciju „Galaxy Wearable“ samo na mobilnim uređajima koji rade na operativnom sistemu Android verzije 8.0 (API 26) ili novijoj verziji, i sa 1,5 GB RAM memorije ili više.
  - Možete da promenite jezik aplikacije „Galaxy Wearable“ na svom mobilnom uređaju. Pokrenite aplikaciju **Podešavanja** na svom mobilnom uređaju i kucnite na **Opšte upravljanje** → **Jezik**. Može da se pojavi engleski po podrazumevanoj postavci ako izabrani jezik u meniju podešavanja nije podržan na aplikaciji „Galaxy Wearable“.


### Prvi put povezivanje bubica sa Samsung mobilnim uređajem

- 1 Proverite smer svake bubice i pravilno ih stavite u odgovarajuće slotove u kućištu za punjenje. Ako indikatorska lampica baterije bubica ne svetli, povežite kućište za punjenje sa punjačem i punite ih duže od 10 minuta.
- 2 Zatvorite kućište za punjenje.

### 3 Otvorite kućište za punjenje.


Bubice će automatski pristupiti „Bluetooth“ režimu uparivanja i biće prikazan iskačući prozor na vašem mobilnom uređaju.


Ako se iskačući prozor ne pojavi ili ako želite da se povežete sa mobilnim uređajem koji nije Samsung, a koji takođe koristi Android OS, pogledajte [Povezivanje sa mobilnim uređajem koji nije Samsung a koji takođe koristi Android OS \(ili se ne pojavljuje iskačući prozor veze\)](#).

 Kada indikatorna lampica baterije kućišta za punjenje treperi crvenom bojom, izvadite bubice iz kućišta za punjenje i stavite ih ponovo u kućište.

### 4 Na svom mobilnom uređaju kucnite na **Poveži se** i sledite uputstva na ekranu da biste završili povezivanje.


Kada se uspostavi veza, bubice će se automatski povezati na vaš mobilni uređaj kad god otvorite kućište za punjenje dok su bubice u njemu.

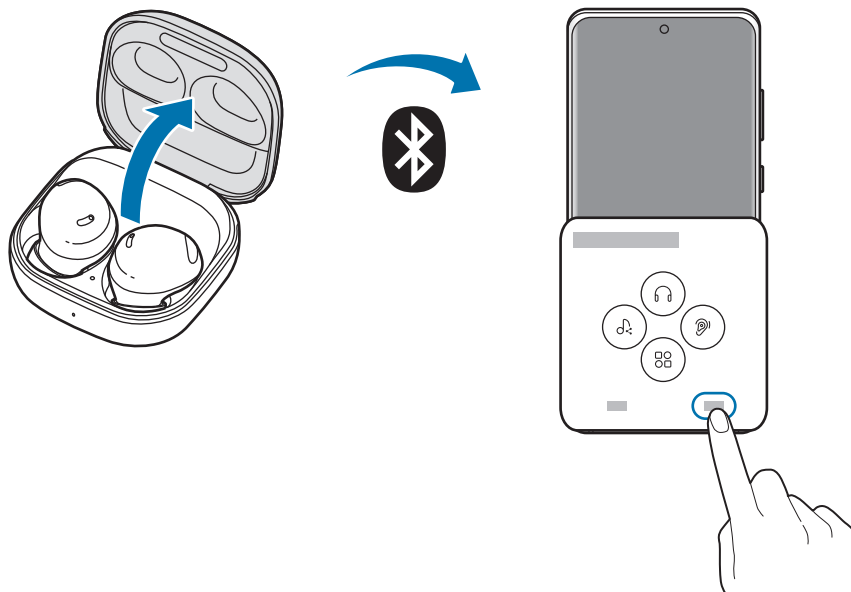

-  • Možete da preuzmete aplikaciju „Galaxy Wearable“ samo na mobilnim uređajima koji rade na operativnom sistemu Android verzije 8.0 (API 26) ili novijoj verziji, i sa 1,5 GB RAM memorije ili više.
- Načini povezivanja mogu da variraju, u zavisnosti od uređaja i verzije softvera.
  - Iskačući prozor za povezivanje će se pojaviti samo na Samsung mobilnim uređajima koji koriste operativni sistem „Android“ verzije 8.0 ili noviju verziju koji imaju instaliranu aplikaciju „SmartThings“. Ako se iskačući prozor ne pojavi, ažurirajte aplikaciju „SmartThings“ na najnoviju verziju.
  - Izgled iskaćućeg prozora može da se razlikuje u zavisnosti od vašeg povezanog mobilnog uređaja.



- Ako se bubice ne povežu na mobilni uređaj u roku od tri minuta, deaktiviraće se režim „Bluetooth“ uparivanja. Zatvorite kućište za punjenje i ponovo ga otvorite. Bubice će pristupiti „Bluetooth“ režimu uparivanja.
- Ako želite da se povežete sa drugim mobilnim uređajem nakon uspostavljanja veze, pogledajte [Povezivanje sa drugim uređajima nakon prekida veze sa prethodnog mobilnog uređaja](#).
- Kada povezujete bubice s mobilnim uređajem koji je prijavljen na „Samsung“ nalog, informacije o uparivanju bubica će se sinhronizovati na ostalim mobilnim uređajima koji koriste isti „Samsung“ nalog i nećete morati da ih ponovo uparujete. Da biste povezali ostale uređaje koji koriste isti „Samsung“ nalog sa bubicama, na mobilnim uređajima koje želite da povežete, otvorite ploču sa obaveštenjima, pokrenite aplikaciju **Podešavanja**, kucnite na **Veze** → **Bluetooth**, a zatim izaberite bubice sinhronizovane putem „Samsung“ naloga.
- Ako je na vaš mobilni uređaj povezana samo jedna bubica, zvuk ćete čuti u mono režimu. Automatski će se prebaciti u stereo režim kada su obe bubice povezane na vaš mobilni uređaj.
- Ako se bubice ne povezuju sa mobilnim uređajem, iskaćući prozor veze se ne pojavljuje ili vaš mobilni uređaj ne može da pronađe bubice, skladištite ih u kućište za punjenje i kucnite i zadržite obe bubice duže od tri sekunde da biste ručno ušli u „Bluetooth“ režim uparivanja. Kada se uđe u „Bluetooth“ režim uparivanja, indikatorska lampica baterije bubica će svetliti u crvenoj, zelenoj i plavoj boji.

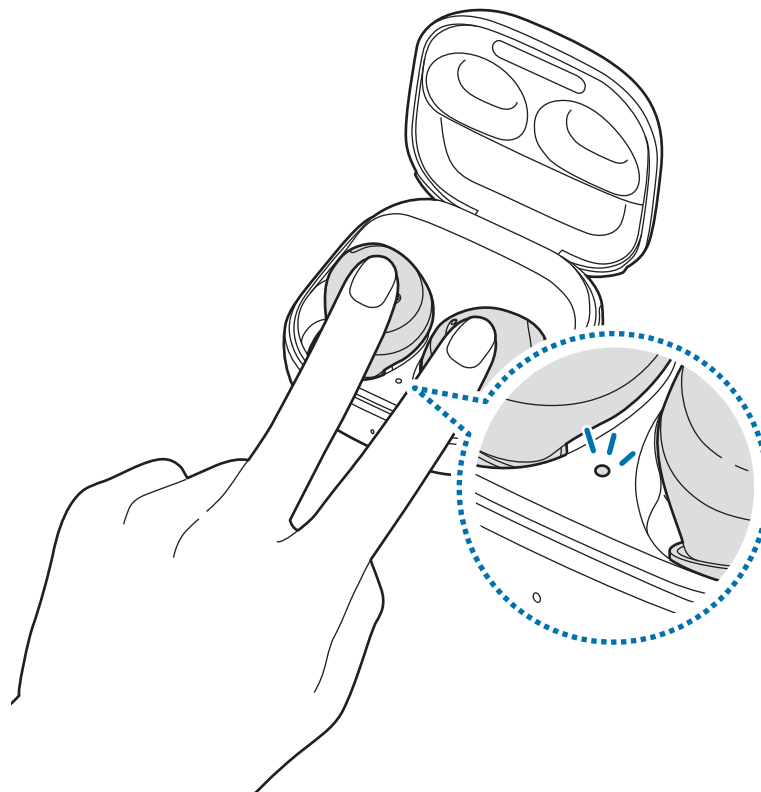

## Povezivanje sa mobilnim uređajem koji nije Samsung a koji takođe koristi Android OS (ili se ne pojavljuje iskačući prozor veze)



Ako se povežete sa mobilnim uređajem koji nije „Samsung“, a koji takođe koristi „Android OS“, neke funkcije bubica možda neće biti dostupne, a bubice neće raditi ispravno.

- 1 Proverite smer svake bubice i pravilno ih stavite u odgovarajuće slotove u kućištu za punjenje.  
Ako indikatorska lampica baterije bubica ne svetli, povežite kućište za punjenje sa punjačem i punitite ih duže od 10 minuta.
- 2 Zatvorite kućište za punjenje.
- 3 Otvorite kućište za punjenje.  
Bubice će automatski pristupiti „Bluetooth“ režimu uparivanja.
- 4 Na svom mobilnom uređaju aktivirajte „Bluetooth“ funkciju da biste povezali bubice sa mobilnim uređajem, pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** i zatim sledite uputstva na ekranu da biste dovršili povezivanje.

## Saveti i mere predostrožnosti za korišćenje „Bluetooth“-a




„Bluetooth“ je standard bežične tehnologije koji koristi frekvenciju od 2,4 GHz za povezivanje na razne uređaje na kraćim udaljenostima. Može da se povezuje i razmenjuje podatke sa drugim uređajima na kojima je omogućena funkcija „Bluetooth“, bez povezivanja kablovima.

### **Mere predostrožnosti za korišćenje „Bluetooth“ funkcije**


- Da biste izbegli probleme prilikom povezivanja bubica sa drugim uređajem, stavite uređaje jedan blizu drugog.
- Obezbedite da su vaše bubice i drugi „Bluetooth“ uređaj unutar maksimalnog dometa „Bluetooth“ veze (10 m). Domet može da varira, u zavisnosti od okruženja u kome se uređaji koriste.
- Uverite se da između vaših bubica i povezanog uređaja nema prepreka, uključujući osobe, zidove, uglove ili ograde.
- Ne dirajte „Bluetooth“ antenu povezanog uređaja.
- „Bluetooth“ tehnologija koristi istu frekvenciju kao i neki industrijski, naučni, medicinski i niskonaponski proizvodi, tako da se prilikom povezivanja u blizini ovih tipova proizvoda mogu javiti smetnje.
- Neki uređaji, a posebno oni koji nisu ispitani ili odobreni od kompanije „Bluetooth SIG“, mogu biti nekompatibilni sa vašim bubicama.
- Ne koristite „Bluetooth“ funkciju za nezakonite svrhe (na primer, kreiranje piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).

## Nošenje bubica


Podesite bubice tako da odgovaraju vašim ušima.

-  Uređaj i neki dodaci (koji se prodaju odvojeno) sadrže magnete. Američko udruženje za bolesti srca (SAD) i Regulatorna agencija za lekove i zdravstvene proizvode (Ujedinjeno Kraljevstvo) upozoravaju da magneti mogu da utiču na rad ugrađenih pejsmejкера, kardioveter defibrilatora, defibrilatora, insulinskih pumpi ili drugih elektro medicinskih uređaja (zbirno, „Medicinski uređaj“) u rasponu od 15 cm (6 inča). Ako ste korisnik nekog od ovih medicinskih uređaja, **NE KORISTITE OVAJ UREĐAJ ILI ODREĐENE DODATKE (PRODAJU SE ODVOJENO), OSIM AKO STE SE O TOME POSAVETOVALI SA SVOJIM LEKAROM.**
-  Nemojte čuvati uređaj i određene dodatke (koji se prodaju odvojeno) u blizini magnetnih polja. Magnetna polja mogu oštetiti ili pokvariti kartice sa magnetnim trakama, uključujući kreditne kartice, kartice za telefone, bankovne knjižice i avionske propusnice.
- 
  - Ako senzor osetljiv na dodir ne ostvari kontakt sa vašim uvom, možda bubica neće raditi. Koristite ušne nastavke koji odgovaraju vašim ušima ako ne čujete zvuk koji vas obaveštava da je otkrivena bubica.
  - Ako bubice nisu pravilno postavljene u ušima, funkcije kao što je pozivanje putem bubica možda neće raditi. Upotrebite par ušnih nastavka koje odgovaraju ušima i pravilno nosite bubice.
  - Sledite sva postavljena upozorenja i smernice ovlašćenog osoblja na mestima gde je zabranjeno korišćenje bežičnih uređaja, kao što su avioni ili bolnice.

- 1 Držite gornju i donju stranu svake bubice i izvadite ih iz kućišta za punjenje.

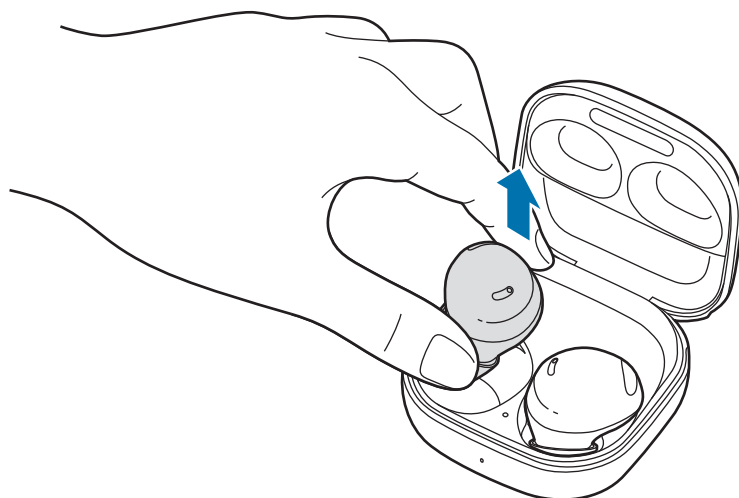


- 2 Proverite smer svake bubice.
- 3 Držite bubice tako da vidite utisnute oznake smera i prilagodite ih dok vam udobno ne legnu u uši. Senzori osetljivi na dodir će otkriti da nosite bubice kada ih stavite. Zatim će bubica da emituje zvuk koji vas obaveštava da je bubica otkrivena.

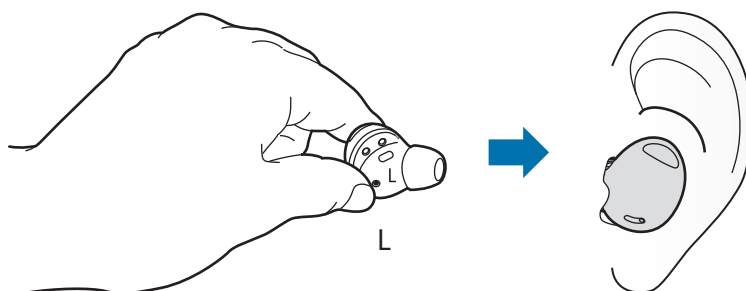



## Korišćenje bubica dodirirom

### Uvod

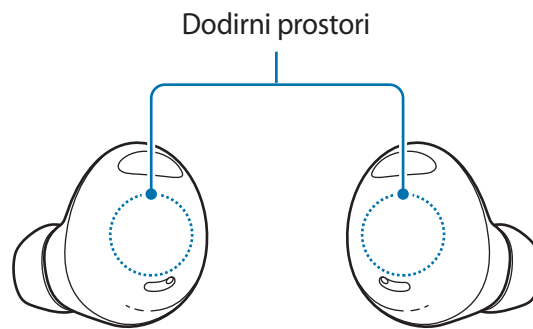Dodirnite bubicu da biste reprodukovali ili zaustavili muziku ili odgovorili ili odbili pozive. Bubice možete da podesite i za obavljanje drugih radnji dodirirom.



-  Da biste izbegli oštećenja ušiju, nemojte prejako pritiskati bubice prstima.
- Da biste izbegli oštećenja dodirnog prostora, nemojte da dodirujete bubice oštrim predmetima.
-  Ako imate metalni predmet, kao što je pirsing u uhu, uklonite ga. Ako metalni predmet dođe u kontakt sa bubicama, dodirna funkcija bubica može da pokvari ili da ne reaguje.
- Ako na bubicama ima znoja ili tečnosti, očistite ih. Dodirna funkcija bubica može da pokvari ili da ne reaguje zbog znoja ili tečnosti.

## Razumevanje dodirnih radnji



### Jedan dodir

- Reprodukuj ili pauziraj muz. numeru.
- Prekini korišćenje funkcije Čitanja obaveštenja naglas.



### Dvostruki dodir

- Reprodukuj sledeću muz. numeru.
- Odgovori ili prekini poziv.



### Trostruki dodir

- Reprodukuj prethodnu muz. numeru.
  - Ako tri puta dodirnete bubicu u roku od tri sekunde nakon što počne reprodukovanje numere, počće od početka. Tri puta dodirnite bubicu u roku od tri sekunde od kada počne reprodukovanje numere za reprodukovanje prethodne numere.



### Dodir i zadržavanje

- Aktivirajte unapred podešenu funkciju.
  - Aktiviranje režima kontrolisanja buke je postavljeno kao podrazumevano. Pogledajte [Postavljanje funkcije dodira i zadržavanja](#) za više informacija o promeni funkcije koju želite da aktivirate.
- Odbijte poziv.



- Dodirne radnje bubica su podrazumevano podešene na jedan dodir i dodir i zadržavanje. Da biste koristili sve dodirne radnje bubica, pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** i kucnite na **Dodirne komande** da biste aktivirali povezane funkcije.
- Ako se bubice ne povezuju sa mobilnim uređajem, iskaćući prozor veze se ne pojavljuje ili vaš mobilni uređaj ne može da pronađe bubice, skladištite ih u kućište za punjenje i kucnite i zadržite obe bubice duže od tri sekunde da biste ručno ušli u „Bluetooth“ režim uparivanja. Kada se uđe u „Bluetooth“ režim uparivanja, indikatorska lampica baterije bubica će svetliti u crvenoj, zelenoj i plavoj boji.

## Zaključavanje funkcije dodirivanja bubica

Možete da sprečite nenamerne radnje koristeći funkciju zaključavanja dodirivanja bubica.


### Aktiviranje iz aplikacije „Galaxy Wearable“

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju i kucnite na prekidač **Dodirne komande** da biste deaktivirali funkciju.

### Aktiviranje iz aplikacije podešavanja



Ova funkcija je dostupna samo na mobilnim uređajima koje pokreće „Android 11 One UI“ verzija 3.1 ili novija.

- 1 Pokrenite aplikaciju **Podešavanja** na svom mobilnom uređaju i kucnite na **Veze** → **Bluetooth**.
- 2 Kucnite na  pored imena bubica u meniju **Upareni uređaji**.
- 3 Kucnite na prekidač **Dodirne komande** da biste ga aktivirali.

### Aktiviranje iz vidžeta

Dodajte vidžet **Galaxy Buds2 Pro** na mobilni uređaj i kucnite na taster da biste brzo zaključali funkciju bubica.

## Postavljanje funkcije dodira i zadržavanja

Možete da podesite funkciju dodirni i zadrži svake bubice da biste aktivirali funkcije brzo i jednostavno.

- 1 Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju, kucnite na **Dodirne komande**, a zatim kucnite na prekidač za aktivaciju.
- 2 Kucnite na prekidač **Dodirnite i zadržite** da biste ga aktivirali.
- 3 Kucnite na **Dodirnite i zadržite** i izaberite funkcije dodira i zadržavanja za svaku bubicu pomoću tastera **Leva** ili **Desna**.
  - **Prebaci kontrole buke:** Sledeće funkcije će biti pokrenute kad god dodirnete i zadržite bubicu: aktivno poništavanje zvuka i režim ambijentalnog zvuka. Pogledajte [Aktiviranje režim kontrolisanja buke](#) za više informacija.
  - **Bixby:** Započnite razgovor sa uslugom inteligentne glasovne pomoći. Kada koristite asistent „Bixby“, pogledajte [Korišćenje „Bixby“-ja](#) za više informacija.

- **Utišaj zvuk / Pojačaj zvuk:** Podešavanje jačine zvuka.



- Ako izaberete funkciju podešavanja jačine zvuka kao funkciju „dodirni i zadrži“ jedne strane, funkcija „dodirni i zadrži“ druge strane takođe se automatski postavlja za funkciju podešavanja jačine zvuka.
- Kada je funkcija za podešavanje jačine zvuka već izabrana i pokušate da promenite funkciju „dodirni i zadrži“ na jednoj strani, druga strana ima funkciju „dodirni i zadrži“ koja se automatski postavlja da aktivira režim kontrolisanja buke.

## Korišćenje režima kontrolisanja buke

### Uvod

Postoje dva režima kontrolisanja buke: Aktivno poništavanje buke i režim ambijentalnog zvuka.

Aktivirajte funkciju za aktivno poništavanje buke da biste smanjili jačinu zvukova oko sebe. Koristite je kada želite da izbegnete distrakcije, na primer kada slušate muziku. Suprotno tome, aktivirajte režim ambijentalnog zvuka da biste jasno čuli okolinu, tako da možete brzo da otkrijete sve potencijalno opasne situacije ili da čujete glas druge osobe tokom razgovora.



Ako su mikrofoni (spoljni mikrofoni dok nosite bubice) i njegova oblast potpuno pokriveni, može da dođe do povratnih informacija prilikom aktiviranja režima upravljanjem buke.



Režim kontrolisanja buke možete da aktivirate samo kada nosite obe bubice u ušima.

### Aktiviranje režim kontrolisanja buke

#### Aktiviranje sa bubica


Pobrinite se da je funkcija „dodirni i zadrži“ postavljena na režim kontrolisanja buke, a zatim dodirnite i držite bubicu.


Sledeće funkcije će biti pokrenute kad god dodirnete i zadržite bubicu: aktivno poništavanje zvuka i režim ambijentalnog zvuka.

## Aktiviranje iz aplikacije „Galaxy Wearable“

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju i kucnite na **Aktivno poništavanje buke** ili **Ambijentalni zvuci**.

## Aktiviranje iz aplikacije podešavanja

 Ova funkcija je dostupna samo na mobilnim uređajima koje pokreće „Android 11 One UI“ verzija 3.1 ili novija.


- 1 Pokrenite aplikaciju **Podešavanja** na svom mobilnom uređaju i kucnite na **Veze** → **Bluetooth**.
- 2 Kucnite na  pored imena bubica u meniju **Upareni uređaji**.
- 3 Kucnite **Aktivno poništavanje buke** ili **Ambijentalni zvuci** da biste ga aktivirali.

## Aktiviranje iz vidžeta

Dodajte vidžet **Galaxy Buds2 Pro** na mobilni uređaj i kucnite na taster da biste brzo aktivirali režim kontrolisanja buke.

## Aktiviranje funkcije otkrivanja glasa

Možete da podesite uređaj da automatski aktivirate režim ambijentalnog zvuka u bilo kojoj situaciji kada bubice otkriju da razgovarate sa drugim ljudima. Ako je aktiviran režim ambijentalnog zvuka, jačina zvuka medija će se smanjiti da bi vam se omogućilo da jasno čujete spoljašnje zvukove ili glas druge osobe, što vam omogućava da se skoncentrišete na razgovor. Bubice se automatski vraćaju u prethodni korišćeni režim ako u određenom periodu ne prepoznaju glas.

-  • Senzori za otkrivanje glasa na obe bubice otkrivaju vaš glas kada koristite funkciju za otkrivanje glasa. Stoga, ako nosite samo jednu bubicu u jednom uhu, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- U situacijama u kojima se stvaraju vibracije, kao što je kada perete zube, kašljete ili pevušite, bubice mogu zameniti vibraciju za glas.
  - Možete ručno da deaktivirate režim ambijentalnog zvuka tokom razgovora tako što ćete dodirnuti bubicu ili iz aplikacije „Galaxy Wearable“.

- 1 Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju.

- 2 Kucnite na **Detektovanje glasa** i kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
- 3 Izaberite vremenski period koji će biti potreban za automatsko isključivanje režima ambijentalnog zvuka.

## Korišćenje „Bixby“-ja

### Uvod

„Bixby“ je korisnički interfejs koji vam pomaže da praktičnije koristite svoj uređaj.

Možete da razgovarate sa „Bixby“-jem. „Bixby“ će pokrenuti funkciju koju tražite ili prikazati informacije koje želite na povezanom mobilnom uređaju.



- Ova funkcija je dostupna samo kada je povezan mobilni uređaj koji podržava „Bixby“.
- Dostupni su samo neki jezici u zavisnosti od asistenta „Bixby“ podešenog na vašem uređaju. Određene funkcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od regije.

### Korišćenje „Bixby“-ja

- 1 Obavezno postavite funkciju „dodirni i zadrži“ za pokretanje „Bixby“-a i dodirnite i zadržite bubicu. Alternativno, recite „Hi, Bixby“.  
„Bixby“ će se pokrenuti na vašem povezanom mobilnom uređaju.
- 2 Reci šta želiš „Bixby“-u.  
„Bixby“ će pokrenuti funkciju koju tražite ili prikazati informacije koje želite na povezanom mobilnom uređaju kada prepozna šta kažete putem bubica.  
Da biste ponovili ono što ste ranije rekli ili rekli nešto novo, dodirni i držite bubicu.

### Probudite „Bixby“ koristeći svoj glas

Možete da započnete razgovor s „Bixby“-jem tako što ćete reći „Hi, Bixby“ dok nosite bubice.

- 1 Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju i kucnite **Podešavanja bubica**.
- 2 Kucnite na **Bixby buđenje glasom** i kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.



- Kada aktivirate ovu funkciju na svojim bubicama, funkcija buđenja „Bixby“-ja glasom na povezanom mobilnom uređaju će takođe se automatski aktivirati.

## Saveti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na mirnim mestima.
- Nemojte da koristite uvredljive ili žargonske reči.
- Izbegavajte govor sa dijalektalnim akcentima.

Bubice „Galaxy Buds2 Pro“ možda neće prepoznati šta vi govorite ili mogu izvršavati neželjene komande u zavisnosti od vašeg okruženja ili načina na koji govorite.

## Slušanje muzike

Slušajte muziku sačuvanu na svom mobilnom uređaju tako što ćete povezati bubice na mobilni uređaj. Možete da reprodukujete muziku u stvarnom vremenu sa povezanog mobilnog uređaja.

Na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju muzičkog plejera i reprodukujete muziku.

### Reprodukovanje ili pauziranje muz. numere

Dodirnite bubicu za reprodukovanje ili pauziranje muz. numere.

### Reprodukovanje sledeće muz. numere

Dva puta dodirnite bubicu za reprodukovanje sledeće muz. numere.

### Reprodukovanje prethodne muz. numere

Dodirnite bubicu tri puta za reprodukovanje prethodne muz. numere.



Ako tri puta dodirnete bubicu u roku od tri sekunde nakon što počne reprodukovanje numere, počće od početka. Tri puta dodirnite bubicu u roku od tri sekunde od kada počne reprodukovanje numere za reprodukovanje prethodne numere.

### Podešavanje jačine zvuka

Možete da podesite jačinu zvuka dodirnom i držanjem bubice nakon podešavanja funkcije „dodirni i drži“.



- Podesite jačinu zvuka preko svog povezanog mobilnog uređaja ako je jačina zvuka niska na vašim bubicama kada je nameštena na najjače.
- Ako povežete bubice sa svojim mobilnim uređajem dok slušate muziku, može da se promeni jačina zvuka.
- Ako izaberete funkciju podešavanja jačine zvuka kao funkciju „dodirni i zadrži“ jedne strane, funkcija „dodirni i zadrži“ druge strane takođe se automatski postavlja za funkciju podešavanja jačine zvuka.

- 1 Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju, kucnite na **Dodirne komande**, a zatim kucnite na prekidač za aktivaciju.
- 2 Kucnite na prekidač **Dodirnite i zadržite** da biste ga aktivirali.
- 3 Kucnite na **Dodirnite i zadržite** i izaberite **Utišaj zvuk** ili **Pojačaj zvuk** pomoću tastera **Leva** ili **Desna**.
- 4 Dodirnite i držite desnu bubicu i sklonite prst kada postignete željenu jačinu zvuka.  
Dodirnite i držite levu bubicu i sklonite prst kada postignete željenu jačinu zvuka.

## Korišćenje ekvilajzera

Možete odabrati između šest različitih opcija ekvilajzera i uživati u istoj muzici sa drugačijim i jedinstvenim zvukom.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju, kucnite na **Podešavanja bubica** → **Ekvilajzer** a zatim izaberite željenu opciju.

## Korišćenje funkcija poziva

Kada nosite bubice koje su povezane na mobilni uređaj, možete da odgovarate na i kontrolirate pozive sa povezanog mobilnog uređaja.

### Odgovaranje na ili odbijanje poziva

Kada primite poziv dok nosite bubice, emitovaće zvuk, a glasovno obaveštenje će vas obavestiti o broju telefona dolaznog poziva ili ime sačuvano u kontaktima.

Da biste odgovorili na poziv, dvaput dodirnite bubicu.

Da biste odbili poziv, dodirnite i držite bubicu.



Ako ne primite obaveštenje o broju telefona dolaznog poziva ili imenu sačuvanom u vašim kontaktima putem glasovnog obaveštenja, pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju, kucnite na **Podešavanja bubica** → **Glasno čitaj obaveštenja** → **Vidi sve**. Zatim kucnite na ▼, izaberite **Sve**, a zatim kucnite na prekidač **Dolazni poziv** da biste aktivirali funkciju.

### Prekidanje poziva

Dvaput dodirnite bubicu da prekinete aktuelni poziv.

# Aplikacija „Galaxy Wearable“


## Uvod

Da biste povezali bubice i mobilni uređaj, morate da instalirate aplikaciju „Galaxy Wearable“ na mobilnom uređaju. Pomoću aplikacije „Galaxy Wearable“ možete da pregledate status „Galaxy Buds2 Pro“-a i prilagodite njihove postavke.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na svom povezanom mobilnom uređaju.



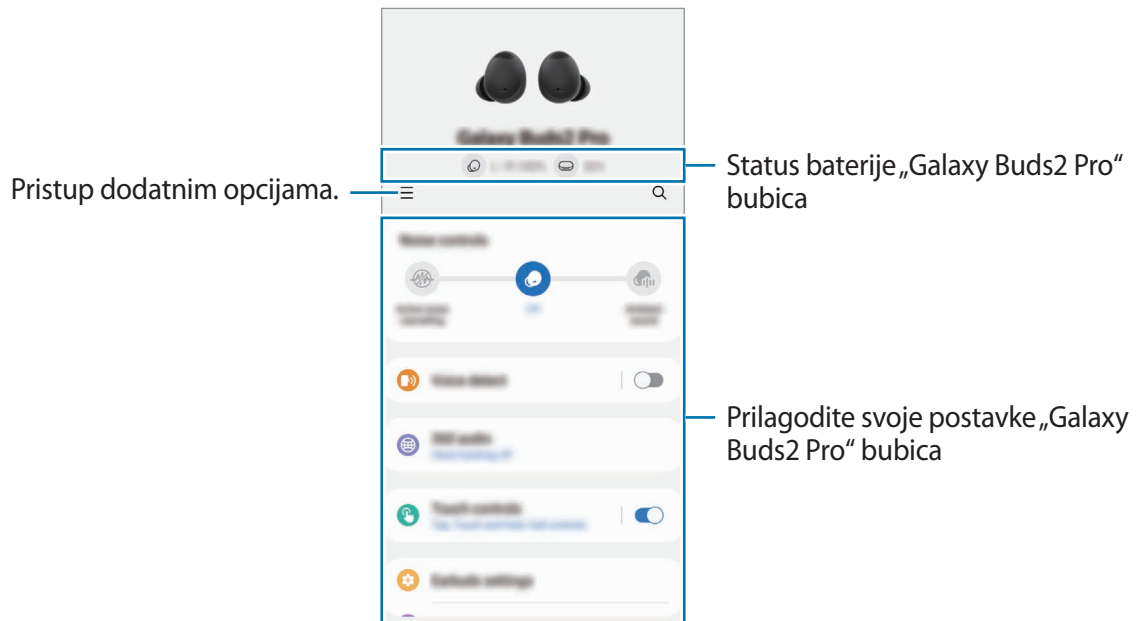

- Ako prvi put povezujete bubice i mobilni uređaj, pogledajte [Povezivanje sa mobilnim uređajem](#) za više informacija.
- Neke funkcije možda neće biti dostupne, u zavisnosti od vrste povezanog mobilnog uređaja.



## Spajanje i odspajanje bubica

### Odspajanje mobilnog uređaja sa bubica

Ubacite bubice u kućište za punjenje i ponovo ga zatvorite. Prekinuće se „Bluetooth“ veza.

Da biste ručno odspojili bubice iz mobilnog uređaja, pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju i kucnite na  → . Alternativno, pokrenite aplikaciju **Podešavanja** na mobilnom uređaju, kucnite na **Veze** → **Bluetooth**, a zatim odspojite bubice sa svog mobilnog uređaja u meniju **Upareni uređaji**.

### Ponovno povezivanje mobilnog uređaja sa bubicama koje su privremeno isključene

Da biste ponovo spojili bubice koje su privremeno isključene na uređaj, umetnite ih u kućište za punjenje i zatvorite ga. Zatim ponovo otvorite kućište za punjenje.

Da biste ponovo ručno povezali bubice sa mobilnim uređajem, pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju i kucnite na **Poveži se**.

### Povezivanje sa novim bubicama

Možete privremeno da isključite bubice iz svog mobilnog uređaja i povežete dodatne.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju i kucnite na  → **Dodaj novi uređaj**.


### Povezivanje sa drugim uređajima nakon prekida veze sa prethodnog mobilnog uređaja

- 1 Odspojite bubice sa prethodnog mobilnog uređaja. Pokrenite aplikaciju **Podešavanja** na mobilnom uređaju, kucnite na **Veze** → **Bluetooth**, a zatim kucnite na prekidač da biste deaktivirali „Bluetooth“ funkciju. Alternativno, odspojite bubice sa svog mobilnog uređaja u meniju **Upareni uređaji**.
- 2 Zatvorite kućište za punjenje i ponovo ga otvorite da biste ušli u „Bluetooth“ režim uparivanja.
- 3 Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na svom novom mobilnom uređaju i sledite uputstva na ekranu da biste završili povezivanje.

## Menjajte mobilne uređaje povezane sa bubicama

Kad su bubice povezane sa dva ili više mobilnih uređaja, možete lako prebaciti mobilne uređaje bez prebacivanja sa prethodnog mobilnog uređaja.


Na mobilnom uređaju na koji želite da promenite pokrenite aplikaciju **Podešavanja**, kucnite na **Veze** → **Bluetooth**, a zatim izaberite bubice u meniju **Upareni uređaji**.

 Veze između vaših bubica i mobilnih uređaja mogu da se automatski menjaju u određenim uslovima. Na primer, kada su vaše bubice registrovane na tabletu i pametnom telefonu koji su prijavljeni na isti „Samsung“ nalog, možete da primite poziv na pametnom telefonu sa svojim bubicama dok gledate video zapis na tabletu jer je veza bubica automatski promenjena na pametni telefon.

## Pregled statusa bubica „Galaxy Buds2 Pro“ i prilagođavanje postavki

Pogledajte status bubica „Galaxy Buds2 Pro“ koje su povezane sa vašim mobilnim uređajem i promenite njihova podešavanja.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju.

 Neke funkcije, kao što je režim kontrolisanja buke ili buđenja „Bixby“-a glasom, može da utiče na vreme upotrebe vaših bubica.

## Podešavanja režima kontrolisanja buke

Aktiviranje i deaktiviranje aktivnog otkazivanja zvuka ili režima ambijentalnog zvuka na osnovu situacije ili okruženja. Takođe, možete da podesite režim ambijentalnog zvuka da se aktivira automatski.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju i izaberite funkciju i promenite podešavanje.

- **Aktivno poništavanje buke:** Smanjite jačinu spoljnih zvukova.
- **Isključeno:** Deaktivirajte režim kontrolisanja buke.
- **Ambijentalni zvuci:** Omogućava vam da čujete ambijentalne zvukove.

## Detektovanje glasa

Možete da podesite uređaj da automatski aktivira režim ambijentalnog zvuka i da smanji jačinu zvuka kada bubice otkriju vaš glas.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju, kucnite na **Detektovanje glasa**, a zatim kucnite na prekidač za aktivaciju. Pogledajte [Aktiviranje funkcije otkrivanja glasa](#) za više informacija.

## 360 audio

Obezbedite „surround“ zvuk od 360 stepeni za imerzivno okruženje dok uživate u medijima.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju, kucnite na **360 audio**, a zatim kucnite na prekidač za aktivaciju.



- Ova funkcija je dostupna samo na mobilnim uređajima koji koriste „Android 11 One UI“ verziju 3.1 i novije verzije i možda neće biti dostupna u zavisnosti od modela mobilnog uređaja.
- Možete da uživate u boljem kvalitetu zvuka kada postavite povezani mobilni uređaj bliže vama.
- Ova funkcija možda nije podržana zbog načina reprodukcije medija.
- Kada se nalazite u područjima sa lošim prijemom signala, veza sa mobilnim uređajem se može privremeno izgubiti.

## Dodirne komande

Konfigurirajte podešavanja za dodirne funkcije bubica.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju, kucnite na **Dodirne komande**, a zatim kucnite na prekidač za aktivaciju.

- **Kucnite:** Reprodukovanje ili pauziranje pesme.
- **Kucnite dvaput:** Reprodukovanje sledeće pesme.
- **Trostruko kucanje:** Reprodukovanje prethodne pesme.
- **Dodirnite i zadržite:** Izaberite funkciju koja će se koristiti kao funkcija „dodirni i zadrži“. Pogledajte [Postavljanje funkcije dodira i zadržavanja](#) za više informacija.
- **Kontrole poziva:** Dva puta dodirnite bubicu da biste odgovorili na poziv ili ga prekinuli, a dodirnite i držite da biste odbili poziv.

## Podešavanja bubica

Pregledajte informacije povezane sa bubicama i promenite različita podešavanja.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju i kucnite **Podešavanja bubica**.

### Ekvilajzer

Odaberite opciju ekvilajzera koje želite da koristite.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju, kucnite na **Podešavanja bubica** → **Ekvilajzer** a zatim izaberite željenu opciju ekvilajzera.

### Test prijanjanja bubice

Proverite da li bubice odgovaraju za nošenje da biste zagarantovali bolje aktivno uklanjanje zvuka i šuma.

1 Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju i kucnite na **Podešavanja bubica** → **Test prijanjanja bubice**.

2 Nosite obe bubice u ušima i kucnite na **Počni**.

Bubice će emitovati zvuk i test će početi.

Ako rezultati na ekranu kažu da treba da prilagodite bubice, pokušajte da ih prilagodite ili promenite ušne nastavke i kucnite na **Pokušaj ponovo** da biste ponovo započeli test.



Ako uklonite bubice iz ušiju tokom testa nošenja, test će se zaustaviti.

### Glasno čitaj obaveštenja

Dobićete obaveštenja od aplikacija mobilnog uređaja preko bubica.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju i kucnite na **Podešavanja bubica** → **Glasno čitaj obaveštenja**.

- **Proč. naglas dok kor. telefon:** Podesite bubice da primete obaveštenja mobilnog uređaja čak i kada koristite mobilni uređaj.
- **Obaveštenja aplikacija koja se čitaju naglas:** Izaberite aplikacije od kojih želite da primete obaveštenja i promenite podešavanja obaveštenja za svaku aplikaciju.

## Bixby buđenje glasom

Probudite „Bixby“ svojim glasom da biste započeli razgovor sa inteligentnom uslugom glasovne pomoći.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na svom mobilnom uređaju, kucnite na **Podešavanja bubica** → **Bixby buđenje glasom**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.

Ako kucnete na prekidač **Pričajte bez prekida** da biste ga aktivirali, možete odmah izgovoriti željenu komandu ne čekajući audio povratne informacije.

## Korist. Ambij. zvuk tokom poziva

Ambijentalni zvuk se može podesiti tako da i dalje možete jasno da čujete sopstveni glas dok govorite na normalnom nivou, a to će vam omogućiti da slušate udobnije tokom dugih poziva.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na svom mobilnom uređaju, kucnite na **Podešavanja bubica** → **Korist. Ambij. zvuk tokom poziva**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.

## Detekcija u uhu za pozive

Možete da podesite bubice ili mobilni uređaj da puštaju poziv tako što ćete otkriti da li se bubice nose tokom poziva.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na svom mobilnom uređaju, kucnite na **Podešavanja bubica** → **Detekcija u uhu za pozive**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.

Kada je ova funkcija deaktivirana, glas pozivaoca se reprodukuje na bubicama čak i ako se bubice ne nose.

## Savršena veza sa bubicama

Možete brzo da promenite mobilni uređaj sa kojim ćete povezati svoje bubice. Možete da aktivirate ovu funkciju da prebacite vezu sa svog trenutnog mobilnog uređaja na obližnji mobilni uređaj koji je prijavljen preko istog „Samsung“ naloga ili uređaja koji je prethodno povezan sa bubicama.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na svom mobilnom uređaju, kucnite na **Podešavanja bubica** → **Savršena veza sa bubicama**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.


 Pazite da ne povežete bubice sa mobilnim uređajem druge osobe.

## Podsetnici na istezanje vrata

Kada vaše bubice otkriju da vam je glava savijena nadole duže od 10 minuta, čujete zvuk i vaš mobilni uređaj će prikazati ekran koji vas podstiče da se istegnute i pruža jednostavne vežbe istezanja vrata koje možete da pratite.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na svom mobilnom uređaju, kucnite na **Podešavanja bubica** → **Podsetnici na istezanje vrata**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.

Kada pokrećete ovu funkciju po prvi put ili nakon resetovanja podataka, morate da kalibrišete bubice da biste podesili funkciju. Sledite uputstva na ekranu da biste obavili podešavanje.


-  • Obavezno kalibrišete bubice tako da mogu tačno da prepoznaju vaše pokrete. Ne pomerajte svoje telo, na primer kada sedite ili stojite tokom kalibracije.
- Ako neko drugi koristi vaše bubice ili ako funkcija prepoznavanja pokreta bubica nije tačna, ponovo ih kalibrišite.
- Ako se pokrenete, čak i ako vam je glava savijena nadole duže od 10 minuta, zvuk se neće emitovati.
- Ova funkcija funkcioniše samo kada se nose obe bubice.

## Eksperimentalne funkcije

Koristite nove funkcije bubica.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju i kucnite na **Podešavanja bubica** → **Eksperimentalne funkcije**.

- **Dvaput kucnite na ivicu bubice:** Kucnite na ivicu bubica dva puta za podešavanje jačine zvuka.
- **Režim igranja:** Umanjite kašnjenje zvuka da biste uklonili kašnjenje iz videa i izlaza zvuka i slušali živopisni zvuk kad god igrate igre.

 Ova funkcija je dostupna samo kada se povezujete sa Samsung mobilnim uređajem koji koristi Android OS.

## Resetovanje

Možete da resetujete sva podešavanja bubica.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju i kucnite na **Podešavanja bubica** → **Resetovanje**.

## Pristupačnost

Konfigurirajte različita podešavanja da biste poboljšali pristupačnost bubica.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju i kucnite na **Podešavanja bubica** → **Pristupačnost**.

- **Balans zvuka levo/desno:** Podesite desni i levi balans jačine zvuka ako imate oštećenje sluha ili ako vam je prikladnije korišćenje jedne bubice. Prevucite traku za podešavanje **Balans zvuka levo/desno** da biste podesili balans. Ako prevučete traku ulevo, jačina zvuka leve bubice će se povećati i obrnuto.
- **Kontrole buke sa jednom bubicom:** Pokrenite funkciju kontrola buke sa samo jednom bubicom.
- **Prilagodite zvuk:** Zvuk možete podesiti tako da odgovara vašem sluhu i željama.

## Ažuriranje softvera za bubice

Ažurirajte softver svojih bubica putem servisa upravljačkog softvera (FOTA).

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju i kucnite na **Podešavanja bubica** → **Ažuriranje softvera za bubice**.

- **Preuzmi i instaliraj:** Ručno potražite i instalirajte ispravke.
- **Automatsko ažuriranje:** Podesite automatsku instalaciju ažuriranja kada su bubice u kućištu za punjenje.

## O bubicama

Pogledajte informacije o bubicama „Galaxy Buds2 Pro“.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju i kucnite na **Podešavanja bubica** → **O bubicama**.

Da biste promenili ime bubica „Galaxy Buds2 Pro“, kucnite na **Izmeni**.

- **Pravne informacije:** Pogledajte pravne informacije za „Galaxy Buds2 Pro“.
- **Informacije o softveru:** Pregledajte informacije o bubicama i informacije o softveru kućišta za punjenje.
- **Informacije o bateriji:** Pregledajte informacije o bubicama i informacije o bateriji kućišta za punjenje.

## Pronađi moje bubice

Ako zagubite bubice, koristite aplikaciju „Galaxy Wearable“ na svom mobilnom uređaju da biste ih pronašli.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju i kucnite na **Pronađi moje bubice**.

Kada se pojavi ekran aplikacije „SmartThings“, pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Na ekranu „SmartThings Find“, kucnite na **Pozovi** → **Počni**. Svoje bubice možete pronaći prateći zvuk koji se čuje iz bubica.

Takođe možete da proverite lokaciju vaših zagubljenih bubica na mapi da biste pronašli svoje bubice.



- Ova funkcija je dostupna samo ako imate „SmartThings Find“ instaliran na aplikaciji „SmartThings“ na vašem mobilnom uređaju.
- Ako su bubice koje tražite u kućištu za punjenje, možda će biti potrebno 4 minuta ili više za pretragu bubica u blizini.

## Saveti i uputstvo za upotrebu

Prikažite osnovne operacije i uputstvo za upotrebu za Galaxy Buds2 Pro.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju i kucnite na **Saveti i uputstvo za upotrebu**.




# Napomene o upotrebi

## Mere predostrožnosti za upotrebu uređaja

Tokom upotrebe uređaja pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.

- Opisi se zasnivaju na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Neki sadržaji mogu da se razlikuju od vašeg uređaja, u zavisnosti od regije, specifikacija modela ili softvera uređaja. Slike mogu odstupati od stvarnog proizvoda. Sadržaj je podložan promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Pre korišćenja drugih mobilnih uređaja, uverite se da su kompatibilni sa uređajem. Idite na internet lokaciju kompanije „Samsung“ da biste videli specifikacije kompatibilnih mobilnih uređaja.
- Modifikacija operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz nezvaničnih izvora može dovesti do kvarova i gubitka podataka u uređaju. Ove radnje predstavljaju kršenje vašeg Samsung ugovora o licenci i poništavaju garanciju.
- Neke funkcije možda neće raditi kako je opisano u ovom priručniku, u zavisnosti od proizvođača i modela mobilnog uređaja koji povezujete sa uređajem.
- Ovaj proizvod uključuje određeni besplatni / softver otvorenog izvora. Informacije o licenci za softver otvorenog koda koji se koristi u ovom proizvodu mogu se naći na [opensource.samsung.com](https://opensource.samsung.com).
- Vaš uređaj sadrži magnete. Držite ga dalje od kreditnih kartica, implantiranih medicinskih uređaja i drugih uređaja na koje mogu uticati magneti. U slučaju medicinskih uređaja, držite uređaj na udaljenosti većoj od 15 cm. Prestanite da koristite svoj uređaj ako sumnjate na bilo kakvo ometanje rada vašeg medicinskog uređaja i konsultujte se sa svojim lekarom ili proizvođačem medicinskog uređaja.
- Ovaj proizvod radi pomoću magneta. Nemojte čuvati uređaj u blizini magnetnih polja. To može da dovede do kvarova.

### Ikonice sa uputstvima

-  **Upozorenje:** Situacije koje mogu kod vas ili drugih da izazovu telesne povrede
-  **Oprez:** Situacije koje mogu da izazovu oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi
-  **Obaveštenje:** Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

## Napomene o sadržaju pakovanja i priboru

Pogledajte kratko uputstvo za upotrebu za sadržaj paketa.

- Stavke koje se isporučuju sa „Galaxy Buds2 Pro“ bubicama i dostupni dodatni pribor se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Priložene stavke su dizajnirane isključivo za „Galaxy Buds2 Pro“ i možda neće biti kompatibilne sa drugim uređajima.
- Izgledi i specifikacije su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja. Takođe, veličina ušnih nastavaka je podložna promeni radi boljeg prijanjanja.
- Možete da kupite dodatnu prateću opremu na veb-sajtu kompanije Samsung. Pre kupovine se uverite da su „Galaxy Buds2 Pro“ bubice kompatibilne sa modelima.
- Koristite isključivo prateću opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Korišćenje neodobrene prateće opreme može da izazove probleme u radu i kvarove koje ne pokriva garancija.
- Dostupnost prateće opreme je podložna promenama, što u potpunosti zavisi od kompanija koje je proizvode. Za više informacija o dostupnoj pratećoj opremi, idite na veb-sajt kompanije Samsung.

## Održavanje otpornosti na vodu

Vaše bubice su testirane u kontrolisanom okruženju i dobile su IPX7 ocenu prema standardu IEC 60529 od akreditovane laboratorije za testiranje (uslovi ispitivanja: sveža voda, do 1 m, do 30 minuta).

Kućište za punjenje nije vodootporno.

**Morate pratiti dole navedena uputstva da biste održali otpornost na vodu svog uređaja.**

- Izbegavajte izlaganje uređaja vodi iz bazena ili morskoj vodi.
- Ne izlažite uređaj nečistoj vodi ili drugim tečnostima, kao što su voda sa sapunom, ulje, parfem, krema za sunčanje, sredstvo za čišćenje ruku, hemijski proizvodi kao što je kozmetika ili tečnosti koje sadrže alkohol.
- Nemojte dozvoliti da uređaj dođe u kontakt sa vodom koja se kreće sa silom ili vodom koja teče.
- Ne nosite uređaje dok plivate, igrate sportove na vodi ili se tuširate.
- Ne koristite uređaje na mestima gde je temperatura viša od normalne ili gde postoji velika vlažnost, kao što je sauna.
- Ne ispuštajte uređaje i ne izlažite ih jakom udaru.
- Ne stavljajte uređaje u mašinu za pranje veša ili u mašinu za sušenje veša.

**Ako je uređaj izložen vodi ili zagađivačima, sledite uputstva u nastavku:**

- Ako su uređaji izloženi slatkoj vodi, temeljno ih osušite tako što ćete ih obrisati čistom, mekanom krpom i protresite ih da biste uklonili vodu iz uređaja.
- Ako su uređaji kontaminirani ili izloženi bilo kojoj tečnosti osim sveže vode, koristite ih tek nakon što su popravljani u servisnom centru kompanije „Samsung“ ili ovlašćenom servisu.

**Nije preporučljivo korišćenje uređaja pod vodom.**

## Mere predostrožnosti za upotrebu bubica

- Prekomerna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha.
- Korišćenje bubica prilikom hodanja može da vam odvraća pažnju i dovede do nesreće.
- Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što koristite bubice i podesite minimalnu jačinu zvuka koja je potrebna da biste čuli razgovor ili muziku.
- Ako su vam uši ili bubice mokri ili ako na njima ima stranih materija, ili ako imate produženi kontakt kože sa bubicama, to može dovesti do iritacije kože. Pobrinite se da su vaše uši i bubice čisti i suvi pre nego što ih počnete nositi.
- U suvim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u bubicama. Izbegavajte da koristite bubice u suvim okruženjima ili dodirnete metalni predmet da biste ispraznili statički elektricitet pre nego što koristite bubice.
- Ne koristite bubice tokom vožnje automobila ili bicikla. Na taj način može se odvratiti vaša pažnja i uzrokovati nesreća, a to može biti i protivzakonito, u zavisnosti od regiona.
- Iako su bubice „Galaxy Buds2 Pro“ u skladu s međunarodnim bezbednosnim standardima, prisilno stavljanje bubica ili nošenje duže vreme može da prouzrokuje bol ili iritaciju kože.
- Ako osetite iritaciju kože dok nosite bubice, odmah prestanite da ih nosite i obratite se stručnjaku.
- Nemojte čistiti bubice komprimovanim vazduhom ili koristite ultrazvučne talase ili spoljne izvore toplote ako prašina, znoj, mastilo, ulje ili hemikalije (kozmetika, krema za sunčanje, antibakterijski sprej, sredstvo za dezinfekciju ruku, deterdžent, insekticid itd.) dođu u kontakt sa bubicama ili kućištem za punjenje. Promjena boje ili korozija mogu oštetiti „Galaxy Buds2 Pro“.
- Operite ušne nastavke čistom vodom i temeljno osušite bubice nakon upotrebe i obrišite ih mekanom, suvom krpicom ako su zaprljani.

## Upravljanje „Galaxy Buds2 Pro“ bubicama

### Osnovno održavanje

- Koristite meku, suhu tkaninu za čišćenje bubica nakon upotrebe.
- Neka bubice budu uvek suve. Sprečite tečnost da dođe u dodir sa ili uđe u bubice.
- Redovno čistite bubice da bi se sprečilo nakupljanje ušnog voska ili nečistoća u rupi za mikrofon, zvučniku i vazdušnom kanalu.


### Čišćenje rupe za mikrofon, zvučnika i vazdušnog kanala

Ako je jačina zvuka manja nego što bi trebalo da bude sa trenutnim podešavanjem, očistite rupu za mikrofon, zvučnik i vazdušni kanal. Pre čišćenja zvučnika, odvojite ušni nastavak sa reze na dnu bubice.


Uklonite ušni vosak i ostatke čistom, suvom i mekom četkom, pamučnim brisom ili drugim alatima.



Rupa za mikrofon

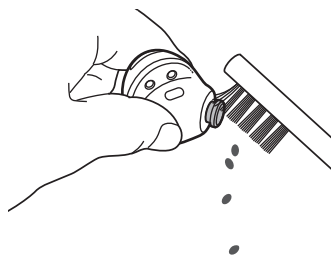

Zvučnik

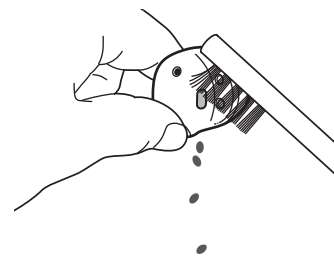


Vazdušni kanal

**!** Nemojte koristiti oštre predmete ili preteranu silu dok uklanjate ušni vosak ili ostatke. Rupa za mikrofon, zvučnik i vazdušni kanal mogu da budu oštećeni.

### Čišćenje kontakta za punjenje

Ako se baterija ne napuni pravilno, obrišite kontakte za punjenje suvom krpom.

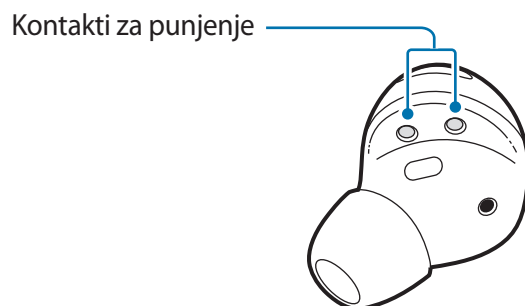

Kontakti za punjenje

## Punjenje bubica i kućište za punjenje

Kada su kućište za punjenje i bubice izloženi stranim materijalima, kao što su prašina, pesak ili metalne strugotine, „Galaxy Buds2 Pro“ bubice se možda neće pravilno puniti ili se mogu oštetiti. Ako su bubice ili kućište za punjenje izloženi stranim materijalima, obrišite ih mekom i suvom krpom pre nego što ih stavite u kućište za punjenje.

## Ponovno pokretanje bubica

Ako se funkcija dodirivanja bubica pokvari ili prestane da reaguje ili bubice ne rade pravilno, ponovo uključite bubice.

Da biste ponovo pokrenuli bubice, stavite bubice u odgovarajuće utore u kućištu za punjenje, koje nije ispražnjeno, zatvorite kućište za punjenje i uklonite ih nakon sedam ili više sekundi.



Ako je baterija za punjenje slabo napunjeno, prvo priključite kućište za punjenje na punjač.

## Uparivanje bubica

Kada izgubite jednu od bubica, ne morate da kupite novi par bubica, jer možete da napravite novi par bubica sa novo kupljenom bubicom i drugom bubicom koju već imate.

- 1 Proverite smer svake bubice, novo kupljene bubice i prethodno korišćene bubice i pravilno ih umetnite u odgovarajuće otvore u kućištu za punjenje.
- 2 Dodirnite i zadržite obe bubice sedam sekundi ili više.  
Indikatorska lampica baterije bubica treperi zeleno i isključuje se. Zatim se bubice uparuju.



Indikatorska lampica baterije bubica će da nastavi da treperi crveno kad bubice nisu pravilno uparene. Odstranite bubice iz kućišta za punjenje i ponovno ih umetnite. Zatim, dodirnite i zadržite obe bubice sedam sekundi ili više.

- 3 Uparite bubice sa mobilnim uređajem. Za više informacija, pogledajte [Povezivanje sa mobilnim uređajem](#).

# Dodatak

## Rešavanje problema

Pre kontaktiranja servisnog centra kompanije „Samsung“ ili ovlašćenog servisnog centra, prvo pokušajte sledeća rešenja. Neke situacije možda neće moći da se primene na vaše bubice „Galaxy Buds2 Pro“.

Takođe možete da koristite „Samsung Members“ da biste rešili sve probleme na koje biste mogli da naiđete dok koristite svoj uređaj.

### Vaše bubice ne rade

- Možda je baterija sasvim prazna. Napunite bateriju do kraja pre uključivanja bubica.
- Ako senzor osetljiv na dodir bubica ne ostvari kontakt sa vašim uvom, možda bubica neće raditi. Ako ne čujete zvuk koji vas obaveštava da su bubice otkrivene, uklonite bubice iz ušiju i stavite ih opet.
- Ako se funkcija dodirivanja bubica pokvari ili prestane da odgovara ili bubice ne rade kako treba, umetnite ih u odgovarajuće utore u kućištu za punjenje, koje nije ispražnjeno, zatvorite kućište za punjenje, a zatim ih uklonite nakon sedam ili više sekundi.

### „Bluetooth“ uređaj ne može da locira vaše bubice

- Ponovo zatvorite kućište za punjenje i otvorite ga da biste ušli u „Bluetooth“ režim uparivanja.
- Obezbedite da su vaše bubice i drugi „Bluetooth“ uređaj unutar maksimalnog dometa „Bluetooth“ veze (10 m). Domet se može da varira, u zavisnosti od okruženja u kome se uređaji koriste.

Ako gore dati saveti ne otklone problem, kontaktirajte servisni centar kompanije „Samsung“ ili ovlašćeni servisni centar.

## „Bluetooth“ veza nije uspostavljena ili vaše bubice i mobilni uređaj su isključeni

- Uverite se da nema prepreka, poput zidova ili električne opreme, između uređaja.
- Uverite se da je najnovija verzija „Galaxy Wearable“ aplikacije instalirana na mobilnom uređaju. Ako je potrebno, ažurirajte aplikaciju „Galaxy Wearable“ na najnoviju verziju.
- Obezbedite da su vaše bubice i drugi „Bluetooth“ uređaj unutar maksimalnog dometa „Bluetooth“ veze (10 m). Domet se može da varira, u zavisnosti od okruženja u kome se uređaji koriste.
- Ponovo pokrenite mobilni uređaj i aplikaciju **Galaxy Wearable**.
- Ako je na vaš mobilni uređaj povezan samo jednu bubicu, ponovo pokrenite bubice da biste ih povezali. Da biste ponovo pokrenuli bubice, pogledajte [Ponovno pokretanje bubica](#) za dodatne informacije.

## Baterija se ne puni pravilno (za punjače koje je odobrila kompanija Samsung)

- Uverite se da su kontakti za punjenje bubica i kontakti za punjenje kućišta za punjenje u međusobnom kontaktu.
- Uverite se da je punjač pravilno priključen na kućište za punjenje.
- Ako su kontakti za punjenje prljavi, baterija se možda neće pravilno puniti. Obrišite kontakte za punjenje suvom tkaninom i pokušajte punjenje baterije ponovo.

Ako gore dati saveti ne otklone problem, kontaktirajte servisni centar kompanije „Samsung“ ili ovlašćeni servisni centar.

## Vreme punjenja i trajanje baterije se razlikue između bubica

- Vreme punjenja može se razlikovati između dve bubice, čak i ako su počele da se pune istovremeno.
- Vreme punjenja i preostala baterija mogu se razlikovati između dve bubice zbog različitih unutrašnjih komponenti.

## Baterija se prazni brže nego kada je kupljena

- Kada „Galaxy Buds2 Pro“ bubice veoma visokim ili veoma niskim temperaturama, može da se smanji napunjenost.
- Baterija se troši i mogućnost punjenja će se smanjivati tokom vremena.
- Kada ne koristite bubice, držite ih u kućištu za punjenje koje je napunjeno. Ako nije, senzor osetljiv na dodir će nastaviti da radi i to će uticati na vreme korišćenja i potrošnju baterije.

## Ne možete da čujete druge dok govorite

Podesite jačinu zvuka na povezanom mobilnom uređaju.

## Zvuk odjekuje tokom poziva

Podesite jačinu zvuka na povezanom mobilnom uređaju ili pređite na drugo područje.

## Tokom poziva, zvuk se emituje sa povezanog mobilnog uređaja, a ne iz bubica

- Proverite da li pravilno nosite bubice. Ako se nose nepravilno, nećete moći da čujete zvuk poziva putem bubica, čak i ako se „Bluetooth“ ikona pojavi na povezanom mobilnom uređaju.
- Uklonite bubice iz ušiju i ponovo ih stavite.

## Kvalitet zvuka je loš

- Usluge bežične mreže mogu da budu onemogućene usled problema sa mrežom pružaoca usluga. Držite bubice dalje od elektromagnetnih talasa.
- Uverite se da su vaše bubice i drugi „Bluetooth“ uređaj unutar maksimalnog dometa „Bluetooth“ veze (10 m). Domet se može da varira, u zavisnosti od okruženja u kome se uređaji koriste.
- Može doći do smanjenja jačine zvuka ili do buke, u zavisnosti od jačine zvuka povezanog uređaja. Da biste to izbegli, podesite zvuk povezanog uređaja.

## Zvuk vaših bubica je sporiji od ekrana pri reprodukciji video zapisa i igranja igara

Bubice mogu da imaju vremenski zastoje između emitovanja slike i zvuka pri reprodukciji video zapisa ili igranja igara kada su povezane sa mobilnim uređajem.

### Režim kontrolisanja buke ne radi dobro

- Nosite obe bubice u ušima i pokrenite aktivno poništavanje buke, što je jedan od režima kontrolisanja buke. Ako niste sigurni da li je funkcija aktivnog poništavanja buke aktivirana, proverite je u aplikaciji „Galaxy Wearable“.
- Proverite da li se na mikrofonima smeštenim na vrhu i na dnu bubica nakupljaju strani materijali i po potrebi ih očistite.
- Obavezno instalirajte najnoviju verziju softvera na bubice.

### Vaše bubice „Galaxy Buds2 Pro“ su vrele na dodir

Kada koristite bubice „Galaxy Buds2 Pro“ duži vremenski period, one mogu biti vrele na dodir. Ovo je uobičajeno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili rad vaših bubica „Galaxy Buds2 Pro“.

Ako se bubice „Galaxy Buds2 Pro“ pregreju ili su vrele na dodir duži vremenski period, nemojte da ih koristite neko vreme. Ako bubice „Galaxy Buds2 Pro“ nastavite da se pregrevaju, obratite se servisnom centru kompanije „Samsung“ ili ovlašćenom servisnom centru.

### Pojavljuje se mali jaz oko spoljašnje strane „Galaxy Buds2 Pro“ bubica

- Ovaj jaz je neophodna karakteristika proizvodnje i može doći do manjih ljuljanja ili vibracija delova.
- Tokom vremena, trenje između delova može izazvati manje proširenje ovog jaza.

### Kada se bubice uklone iz ušiju, ušni nastavci su okrenuti naopako

U zavisnosti od toga kako nosite bubice i smera u kome se bubice uklanjaju, ušni nastavci se mogu preokrenuti. U tom slučaju, okrenite ih u prvobitnom pravcu i ponovo ih koristite.

## Uklanjanje baterije

- **Da biste uklonili bateriju, obratite se ovlašćenom servisnom centru. Da biste dobili uputstva za uklanjanje baterije, idite na [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).**
- Radi vaše bezbednosti **ne smete da pokušate sami da uklonite** bateriju. Ako baterija nije pravilno uklonjena, može doći do oštećenja baterije i uređaja, telesnih povreda i/ili dovesti do toga da uređaj nije bezbedan.
- Kompanija Samsung ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak (bilo po ugovoru ili deliktu, uključujući nemar) koji može da nastane usled nedoslednog poštovanja ovih upozorenja i uputstva, osim smrti ili telesne povrede prouzrokovane nemarom kompanije Samsung.

## Autorska prava

Copyright © 2022 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje.

## Trgovačke marke

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je registrovana trgovačka marka kompanije „Bluetooth SIG, Inc.“ širom sveta.




- Sve ostale trgovačke marke i autorska prava su vlasništvo njihovih vlasnika.

Model: SM-R510

Nazivni napon/struja: 5 V/200 mA (bubice), 5 V/900 mA (kućište za punjenje), 3,85 V (interna baterija)

Kompanija Samsung proizvela u Vijetnamu

PO BOX 12987, DUBLIN. IE

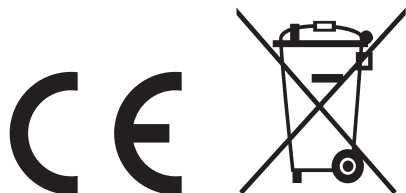

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-slusalice-galaxy-buds2-pro-ljubicaste-akcija-cena/>