


## Uputstvo za upotrebu

SAMSUNG slušalice Galaxy Buds2 ljubičaste

**SAMSUNG**

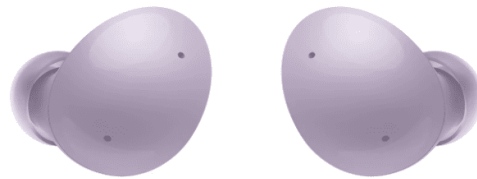

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-slusalice-galaxy-buds2-ljubicaste-akcija-cena/>

**SAMSUNG**

# UPUTSTVO ZA UPOTREBU

SM-R177

Serbian. 08/2021. Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Sadržaj

## Osnovne informacije

- 3 Prvo pročitajte
- 5 Informacije o „Galaxy Buds2“ bubicama
- 6 Raspored uređaja i funkcije
- 8 Spojite vrh bubice na bubicu
- 9 Punjenje baterije
- 14 Identifikacija indikatorskih lampica baterija

## Dodatak

- 38 Rešavanje problema
- 42 Upravljanje „Galaxy Buds2“ bubicama
- 43 Ponovno pokretanje bubica
- 43 Uparivanje bubica
- 44 Uklanjanje baterije

## Korišćenje bubica

- 16 Povezivanje sa mobilnim uređajem
- 21 Nošenje bubica
- 23 Korišćenje bubica dodirrom
- 26 Korišćenje režima kontrolisanja buke
- 27 Korišćenje „Bixby“-ja
- 28 Slušanje muzike
- 29 Korišćenje ekvilajzera
- 30 Korišćenje funkcija poziva

## Aplikacija „Galaxy Wearable“

- 31 Uvod
- 32 Spajanje i odspajanje bubica
- 33 Pregled statusa „Galaxy Buds2“ i prilagođavanje postavki

# Osnovne informacije

## Prvo pročitajte

Pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj, pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.

- Opisi se zasnivaju na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Neki sadržaji mogu da se razlikuju od vašeg uređaja, u zavisnosti od regije, specifikacija modela ili softvera uređaja. Slike mogu odstupati od stvarnog proizvoda. Sadržaj je podložan promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Pre korišćenja drugih mobilnih uređaja, uverite se da su kompatibilni sa uređajem. Idite na internet lokaciju kompanije „Samsung“ da biste videli specifikacije kompatibilnih mobilnih uređaja.
- Modifikacija operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz nezvaničnih izvora može dovesti do kvarova i gubitka podataka u uređaju. Ove radnje predstavljaju kršenje vašeg Samsung ugovora o licenci i poništavaju garanciju.
- Neke funkcije možda neće raditi kako je opisano u ovom priručniku, u zavisnosti od proizvođača i modela mobilnog uređaja koji povezujete sa uređajem.
- Ovaj proizvod uključuje određeni besplatni / softver otvorenog izvora. Informacije o licenci za softver otvorenog koda koji se koristi u ovom proizvodu mogu se naći na [opensource.samsung.com](https://opensource.samsung.com).
- Vaš uređaj sadrži magnete. Održavajte bezbednu udaljenost između uređaja i predmeta na koje magneti mogu uticati, kao što su kreditne kartice i medicinski uređaji koji mogu da se ugrade. Ako imate medicinski uređaj za implantaciju, pre upotrebe se obratite lekaru.

## Mere predostrožnosti za upotrebu bubica

- Prekomerna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha.
- Izloženost jakim zvucima prilikom hodanja može da vam odvрати pažnju i dovede do nesreće.
- Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što koristite bubice i podesite minimalnu jačinu zvuka koja je potrebna da biste čuli razgovor ili muziku.
- Duži kontakt kože sa stranim materijalima na bubicama može da izazove iritaciju. Pobrinite se da su bubice čiste i suve pre nošenja.
- U suvim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u bubicama. Izbegavajte da koristite bubice u suvim okruženjima ili dodirnete metalni predmet da biste ispraznili statički elektricitet pre nego što koristite bubice.

- Ne koristite bubice tokom vožnje automobila ili bicikla. Na taj način može se odvratiti vaša pažnja i uzrokovati nesreća, a to može biti i protivzakonito, u zavisnosti od regiona.
- Iako su bubice „Galaxy Buds2“ u skladu s međunarodnim bezbednosnim standardima, prisilno stavljanje bubica ili nošenje duže vreme može da prouzrokuje bol ili iritaciju kože.
- Ako osetite iritaciju kože dok nosite bubice, odmah prestanite da ih nosite i obratite se stručnjaku.
- Nemojte čistiti bubice komprimovanim vazduhom ili koristite ultrazvučne talase ili spoljne izvore toplote ako prašina, znoj, mastilo, ulje ili hemikalije (kozmetika, krema za sunčanje, antibakterijski sprej, sredstvo za dezinfekciju ruku, deterdžent, insekticid itd.) dođu u kontakt sa bubicama ili kućištem za punjenje. Promjena boje ili korozija mogu oštetiti „Galaxy Buds2“.
- Operite bubice čistom vodom i temeljno ih osušite nakon upotrebe i obrišite ih mekanom, suvom krpicom ako su zaprljani.

### Ikonice sa uputstvima



**Upozorenje:** Situacije koje mogu kod vas ili drugih da izazovu telesne povrede




**Oprez:** Situacije koje mogu da izazovu oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi




**Obaveštenje:** Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

## Informacije o „Galaxy Buds2“ bubicama

„Galaxy Buds2“ su bežične bubice koje vam omogućavaju da slušate muziku ili odgovarate na dolazne pozive nakon što ih povežete sa uređajem čak i dok radite druge aktivnosti, kao što su telesne vežbe.

 Ne nosite bubice u područjima gde mogu biti gužve, kao što su putevi ili trotoari. U suprotnom može da dođe do nezgoda usled sporog vremena reagovanja.

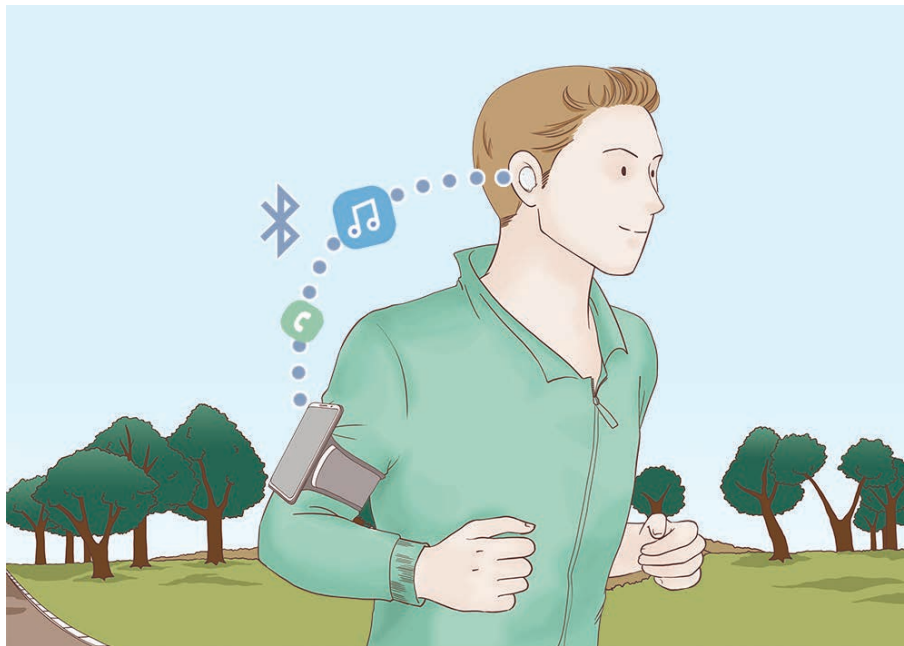

## Raspored uređaja i funkcije

### Sadržaj pakovanja


Pogledajte kratko uputstvo za upotrebu za sadržaj paketa.



- Stavke isporučene sa „Galaxy Buds2“ bubicama, sva raspoloživa dostupna oprema i njihove slike mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluga.
- Priložene stavke su dizajnirane isključivo za „Galaxy Buds2“ i možda neće biti kompatibilne sa drugim uređajima.
- Izgledi i specifikacije su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Možete da kupite dodatnu prateću opremu na veb-sajtu kompanije Samsung. Pre kupovine se uverite da su „Galaxy Buds2“ bubice kompatibilne sa modelima.
- Koristite isključivo prateću opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Korišćenje neodobrene prateće opreme može da izazove probleme u radu i kvarove koje ne pokriva garancija.
- Dostupnost prateće opreme je podložna promenama, što u potpunosti zavisi od kompanija koje je proizvode. Za više informacija o dostupnoj pratećoj opremu, idite na veb-sajt kompanije Samsung.


### Raspored uređaja

#### Bubica

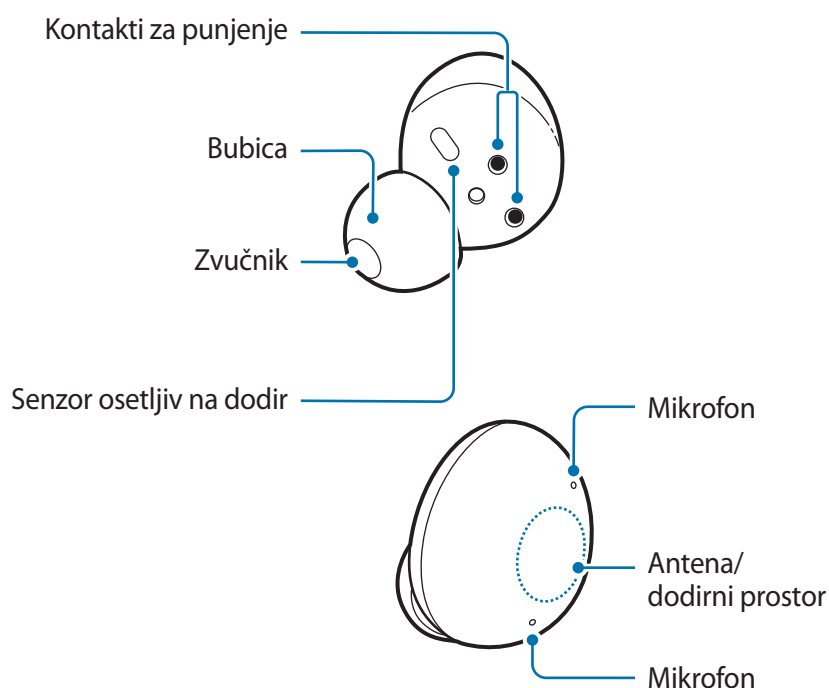

- ❗ Ako koristite bubice kada su slomljene, postoji opasnost od povrede. Koristite bubice tek nakon što su popravljene u servisnom centru kompanije Samsung.
- 📄
  - Ako se strani materijali stave na senzor osetljiv na dodir, oni mogu prouzrokovati neispravnost senzora. Pre upotrebe bubica, prvo očistite senzor.
  - Ne dozvolite da voda dođe u kontakt sa dodirnim prostorom. Dodirni prostor može da se pokvari u vlažnim uslovima ili kada se izloži vodi.

### Kućište za punjenje

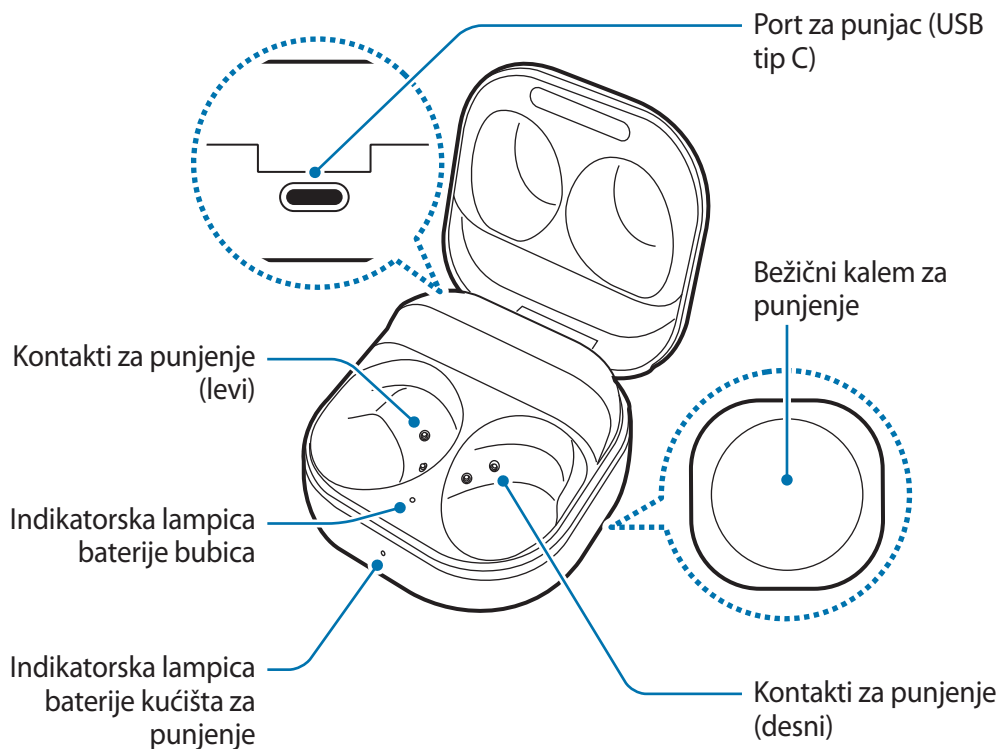

- 📄 Ako na kontaktima za punjenje ima znoja ili tečnosti, na „Galaxy Buds2“ može da se javi korozija. Ako na kontaktima za punjenje ili bubicama ima znoja ili tečnosti, očistite ih pre umetanja bubica u kućište za punjenje.




## Spojite vrh bubice na bubicu

- ⚠ Ne stavljajte bubice u uši bez vrhova bubica. Tako možete da oštetite svoje uši.
- Nemojte previše povlačiti vrh bubice kada je pričvrstite ili odvojite. Vrh bubice može da se podere.
- Nemojte previše pritiskati vrh bubice ili ga uvijati. Vrh bubice može da se ošteti.

1 Izaberite vrh bubice koji odgovara vašem uvu.

2 Poravnajte rezu na dnu slušalice i žleba vrha bubice i pokrijte rezu vrhom bubice.

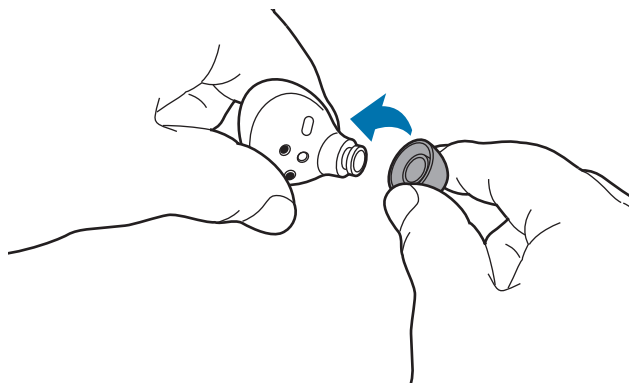


3 Sledite isti postupak za suprotnu bubicu.


# Punjenje baterije

## Kablovsko punjenje

Napunite u potpunosti bateriju pre prvog korišćenja bubica ili kada nisu duže vreme korišćene. Bubice će početi da rade tokom punjenja. Kada prvi put napunite bateriju ili kada se baterija potpuno isprazni, treba najmanje 10 minuta da počne da radi.

Kućište za punjenje, koje ima ugrađenu bateriju, puni se zajedno sa bubicama koje se nalaze u kućištu za punjenje kada je povezano na punjač.

 Koristite samo bateriju, punjač i kabl koje je odobrila kompanija Samsung posebno dizajnirane za vaš uređaj. Nekompatibilna baterija, punjač i kabl mogu izazvati ozbiljne povrede ili oštetiti uređaj.

 • Nepravilno priključivanje punjača može da dovede do ozbiljnih oštećenja kućišta za punjenje. Sva šteta nastala nepravilnim korišćenjem nije pokrivena garancijom.

• Koristite samo USB kabl tip-C isporučen sa „Galaxy Buds2“. Kućište za punjenje se može oštetiti ako koristite mikro USB kabl.



• Punjači se posebno prodaju.

• Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za uključivanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije.

• Ne možete da koristite bežične funkcije svojih bubica dok punite baterije.

• Držite kućište za punjenje zatvorenim dok skladištite ili punite bubice ili kada punite kućište za punjenje.

• Ako dodirnete kontakte za punjenje dok punite kućište za punjenje, to može da utiče na punjenje.

• Ako na kontaktima za punjenje ima znoja ili tečnosti, na „Galaxy Buds2“ može da se javi korozija. Ako na kontaktima za punjenje ili bubicama ima znoja ili tečnosti, očistite ih pre umetanja bubica u kućište za punjenje.


• Kada ubacite bubice u kućište za punjenje, punjenje će se pokrenuti automatski i automatski će se zaustaviti ako se bubice školjke potpuno napune.

• To verovatno neće imati ogroman uticaj na životi vek vaših „Galaxy Buds2“ čak i ako ne uklonite bubice iz kućišta za punjenje nakon što se bubice potpuno napune.


• Ako nećete dugo da koristite svoje „Galaxy Buds2“, čuvajte ih nakon što se napune.

## Osnovne informacije


- 1 Otvorite kućište za punjenje.
- 2 Proverite smer svake bubice i pravilno ih stavite u odgovarajuće slotove u kućištu za punjenje.

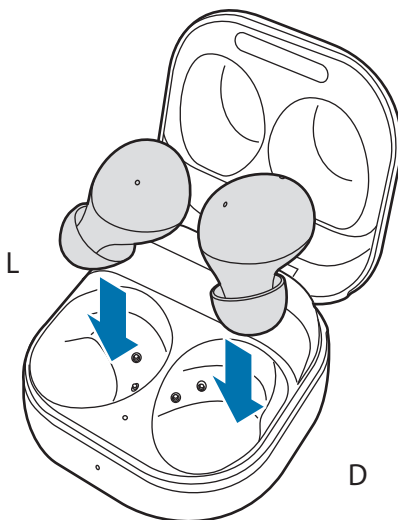

- 3 Zatvorite kućište za punjenje.

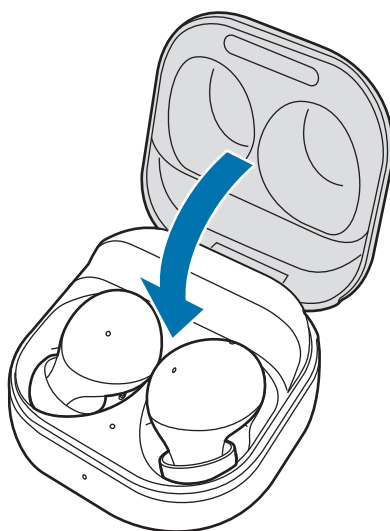

- 4 Povežite USB kabl sa punjačem, a zatim priključite USB kabl u port za punjač.

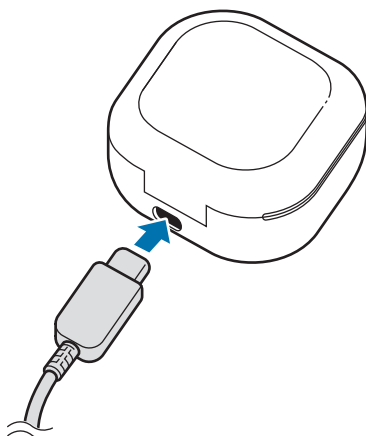

- 5 Uključite punjač u električnu utičnicu.  
Baterije bubica i kućište za punjenje se istovremeno pune.
- 6 Nakon što se u potpunosti napuni, isključite kućište za punjenje sa punjača. Prvo odspojite USB kabl sa kućište za punjenje, a zatim isključite punjač iz električne utičnice.

### Smanjenje potrošnje baterije

Kada ne koristite bubice, držite ih u napunjenom kućištu za punjenje. Senzor osetljiv na dodir će nastaviti da radi dok nosite bubice i smanjiće vreme korišćenja.


### Saveti i mere opreza pri punjenju baterije

- Ako na kontaktima za punjenje ima znoja ili tečnosti, na „Galaxy Buds2“ može da se javi korozija. Ako na kontaktima za punjenje ili bubicama ima znoja ili tečnosti, očistite ih pre umetanja bubica u kućište za punjenje.
- Korišćenje izvora napajanja koji nije punjač, kao npr. računar, može da dovede do sporijeg punjenja usled slabije struje.
- Tokom punjenja „Galaxy Buds2“ i punjač se mogu pregrejati. Ovo je uobičajeno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili rad bubica „Galaxy Buds2“. Ukoliko se baterija zagreje više od uobičajenog, punjač može da prekine punjenje.
- Ako puniti bubice „Galaxy Buds2“ dok je port za punjač vlažan, bubice „Galaxy Buds2“ se mogu oštetiti. Temeljno osušite port za punjač pre punjenja bubica „Galaxy Buds2“.
- Ako se bubice „Galaxy Buds2“ ne pune na odgovarajući način, odnesite bubice „Galaxy Buds2“ i punjač u servisni centar kompanije Samsung.
- Izbegavajte savijanje USB kabla. To može da dovede do oštećenja ili skraćanja veka trajanja USB kabla. Nikada ne koristite oštećeni USB kabl.

## Bežično punjenje

Kućište za punjenje ima ugrađen kalem za bežično punjenje. Bateriju možete puniti pomoću bežičnog punjača (prodaje se odvojeno) ili drugog uređaja koji radi kao bežični punjač.

- 1 Otvorite kućište za punjenje.
- 2 Proverite smer svake bubice i pravilno ih stavite u odgovarajuće slotove u kućištu za punjenje.
- 3 Zatvorite kućište za punjenje.
- 4 Postavite središte zadnjeg dela kućišta za punjenje u sredinu bežičnog punjača.

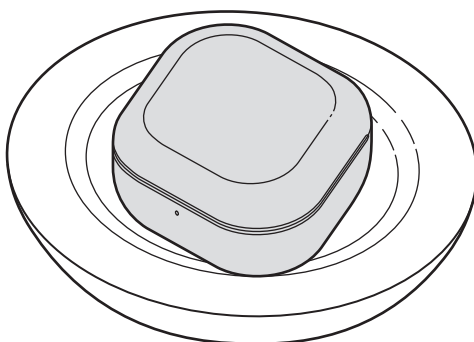


- 5 Nakon što se u potpunosti napuni, isključite kućište za punjenje sa bežičnog punjača.

### **Mere predostrožnosti za bežično punjenje**

Nemojte stavljati kućište za punjenje na bežični punjač kada su provodni materijali, kao što su metalni predmeti i magneti, postavljeni između kućišta za punjenje i bežičnog punjača.


Bubice „Galaxy Buds2“ se možda neće pravilno puniti ili se može pregrejati, ili se kućište za punjenje može oštetiti.

-  Koristite isključivo bežične punjače koje je odobrila kompanija Samsung. Ako koristite druge bežične punjače, baterija se možda neće pravilno puniti.

## Punjenje putem bežičnog deljenja energije

- 1 Otvorite kućište za punjenje.
- 2 Proverite smer svake bubice i pravilno ih stavite u odgovarajuće slotove u kućištu za punjenje.
- 3 Zatvorite kućište za punjenje.

- 4 Uključite funkciju bežičnog deljenja energije na uređaju koji funkcioniše kao bežični punjač i postavite centar zadnjeg dela kućišta za punjenje na uređaj koji funkcioniše kao bežični punjač.

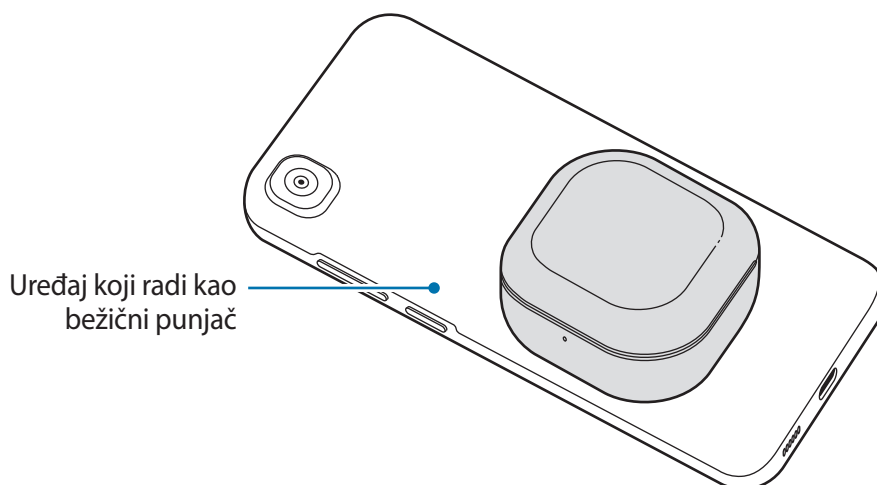


- 5 Nakon što se u potpunosti napuni, isključite kućište za punjenje sa uređaja koji funkcioniše kao bežični punjač.



- Samo mobilni uređaji koji podržavaju funkciju bežičnog deljenja energije mogu da pune „Galaxy Buds2“ bubice. Da biste videli mobilne uređaje koji podržavaju funkciju bežičnog deljenja energije, posetite internet lokaciju kompanije „Samsung“.
- Lokacija bežičnog kalema za punjenje može se razlikovati od uređaja do uređaja. Podesite uređaj i kućište za punjenje da biste uspostavili jaku vezu.
- Da biste ispravno punili, nemojte pomerati ili koristiti uređaj koji funkcioniše kao bežični punjač ili kućište za punjenje tokom punjenja.
- Struja koja puni bubice „Galaxy Buds2“ može biti manja od količine koju im deli uređaj koji funkcioniše kao bežični punjač.
- Ako punite „Galaxy Buds2“ tokom punjenja uređaja koji funkcioniše kao bežični punjač, brzina punjenja se može smanjiti ili „Galaxy Buds2“ možda se neće pravilno napuniti, u zavisnosti od tipa punjača.
- Brzina punjenja ili efikasnost mogu da variraju u zavisnosti od stanja uređaja ili okoline.
- Ako preostala napunjenost baterije uređaja koja radi kao bežični punjač padne ispod određenog nivoa, deljenje napunjenosti će se zaustaviti.

## Provera napunjenosti baterije

Povežite bubice na svoj mobilni uređaj, pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju, i pogledajte status baterije bubica i kućišta za punjenje. Pogledajte [Povezivanje sa mobilnim uređajem](#) za više informacija.

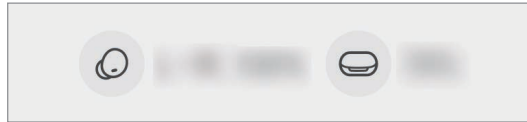


Kada je nizak nivo napunjenosti baterije, pojaviće se obaveštenje na tabli sa obaveštenjima mobilnog uređaja.

## Identifikacija indikatorskih lampica baterija

Indikatorske lampice baterije vas obavestavaju o statusu punjenja bubica i kućišta za punjenje.

Indikatorska lampica baterije bubica se nalazi u kućištu za punjenje i prikazuje status punjenja bubica. Indikatorska lampica baterije na prednjoj strani kućišta za punjenje označava status punjenja samog kućišta.


### Indikatorska lampica baterije bubica

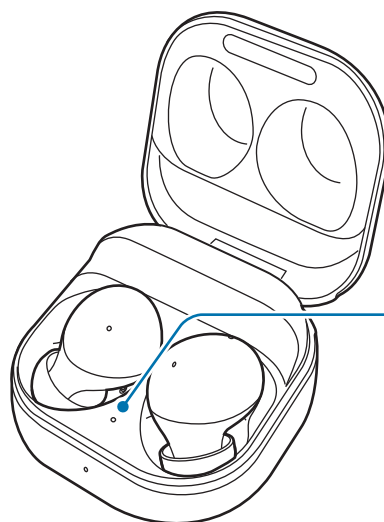

Indikatorska lampica baterije bubica

Boja	Status
Neprestano crvena	• Punjenje
Neprestano zelena	• Napunjena do kraja
Treperi crveno	• Punjenje blokirano zbog abnormalne temperature

## Indikatorska lampica baterije kućišta za punjenje

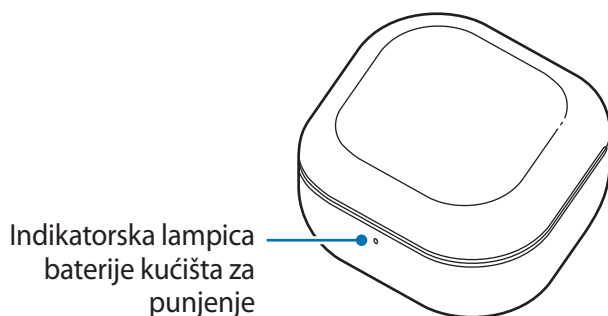

Boja	Status
Neprestano crvena	• Punjenje
Neprestano zelena	• Napunjena do kraja
Treperi crveno (brzim tempom)	• Punjenje blokirano zbog abnormalne temperature
Treperi crveno (treperi nakon zatvaranja kućišta za punjenje)	• Nivo napunjenosti baterije je nizak (manji od 10%)
Crvena (ostaje uključena pet sekundi nakon zatvaranja kućišta za punjenje)	• Nivo napunjenosti baterije je nizak (između 10% i 29%)
Žuta (ostaje uključena pet sekundi nakon zatvaranja kućišta za punjenje)	• Nivo napunjenosti baterije je umeren (između 30% i 59%)
Zelena (ostaje uključena pet sekundi nakon zatvaranja kućišta za punjenje)	• Nivo napunjenosti baterije je visok (veći od 60%)




- Indikatorska lampica baterije kućišta za punjenje treperi crveno kada se spoljno napajanje prekine tokom punjenja.
- Ako indikatorske lampice baterije ne rade na opisani način, isključite punjač iz kućišta za punjenje i ponovo ga uključite.



# Korišćenje bubica

## Povezivanje sa mobilnim uređajem

### Pre povezivanja

- Dovoljno napunite kućište za punjenje.
- Aplikacija „Galaxy Wearable“ mora biti instalirana na vašem mobilnom uređaju. Ako aplikacija nije instalirana na vašem mobilnom uređaju, preuzmite aplikaciju sa **Galaxy Store** ili **Play продавница**.
  -  • Možete da preuzmete aplikaciju „Galaxy Wearable“ samo na mobilnim uređajima koji rade na operativnom sistemu Android 7.0 (API 24) ili novijoj verziji, i sa 1,5 GB RAM memorije ili više.
  - Možete da promenite jezik aplikacije „Galaxy Wearable“ na svom mobilnom uređaju. Pokrenite aplikaciju **Podešavanja** na svom mobilnom uređaju i kucnite na **Opšte upravljanje** → **Jezik**. Može da se pojavi engleski po podrazumevanoj postavci ako izabrani jezik u meniju podešavanja nije podržan na aplikaciji „Galaxy Wearable“.


### Prvi put povezivanje bubica sa Samsung mobilnim uređajem

- 1 Proverite smer svake bubice i pravilno ih stavite u odgovarajuće slotove u kućištu za punjenje. Ako indikatorska lampica baterije bubica ne svetli, povežite kućište za punjenje sa punjačem i punite ih duže od 10 minuta.
- 2 Zatvorite kućište za punjenje.

### 3 Otvorite kućište za punjenje.


Bubice će automatski pristupiti „Bluetooth“ režimu uparivanja i biće prikazan iskačući prozor na vašem mobilnom uređaju.


Ako se iskačući prozor ne pojavi ili ako želite da se povežete sa mobilnim uređajem koji nije Samsung, a koji takođe koristi Android OS, pogledajte [Povezivanje sa mobilnim uređajem koji nije Samsung a koji takođe koristi Android OS \(ili se ne pojavljuje iskačući prozor veze\)](#).

 Kada indikatorna lampica baterije kućišta za punjenje treperi crvenom bojom, izvadite bubice iz kućišta za punjenje i stavite ih ponovo u kućište.

### 4 Na svom mobilnom uređaju kucnite na **Poveži se** i sledite uputstva na ekranu da biste završili povezivanje.


Kada se uspostavi veza, bubice će se automatski povezati na vaš mobilni uređaj kad god otvorite kućište za punjenje. dok su bubice u njemu.

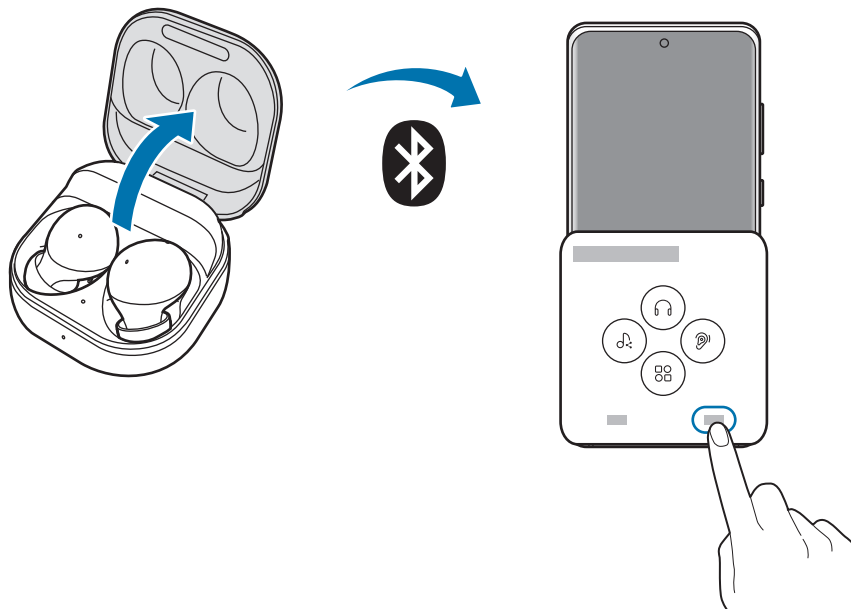

-  • Iskačući prozor za povezivanje će se pojaviti samo na Samsung mobilnim uređajima koji koriste „Android 8.0“ operativni sistem ili noviju verziju koji imaju instaliranu aplikaciju „SmartThings“.
- Ako se iskačući prozor ne pojavi, ažurirajte aplikaciju „SmartThings“ na najnoviju verziju.
- Izgled iskačućeg prozora može da se razlikuje u zavisnosti od vašeg povezanog mobilnog uređaja.



- Ako se bubice ne povežu na mobilni uređaj u roku od tri minuta, deaktiviraće se režim „Bluetooth“ uparivanja. Zatvorite kućište za punjenje i ponovo ga otvorite. Bubice će pristupiti „Bluetooth“ režimu uparivanja.
- Ako želite da se povežete sa drugim mobilnim uređajem nakon uspostavljanja veze, pogledajte [Povezivanje sa drugim uređajima nakon prekida veze sa prethodnog mobilnog uređaja](#).
- Kada povezujete bubice s mobilnim uređajem koji je prijavljen na „Samsung“ nalog, informacije o uparivanju bubica će se sinhronizovati na ostalim mobilnim uređajima koji koriste isti „Samsung“ nalog i nećete morati da ih ponovo uparujete. Da biste povezali ostale uređaje koji koriste isti „Samsung“ nalog sa bubicama, na mobilnim uređajima koje želite da povežete, otvorite ploču sa obaveštenjima, pokrenite aplikaciju **Podešavanja**, kucnite na **Veze** → **Bluetooth**, a zatim izaberite bubice sinhronizovane putem „Samsung“ naloga.
- Ako je na vaš mobilni uređaj povezan samo jednu bubicu, zvuk ćete čuti u mono režimu. Automatski će se prebaciti u stereo režim kada su obe bubice povezane na vaš mobilni uređaj.
- Ako se bubice ne povezuju sa mobilnim uređajem, iskaćući prozor veze se ne pojavljuje ili vaš mobilni uređaj ne može da pronađe bubice, skladištite ih u kućište za punjenje i kucnite i zadržite obe bubice duže od tri sekunde da biste ručno ušli u „Bluetooth“ režim uparivanja. Kada se uđe u „Bluetooth“ režim uparivanja, indikatorska lampica baterije bubica će svetliti u crvenoj do zelenoj boji.

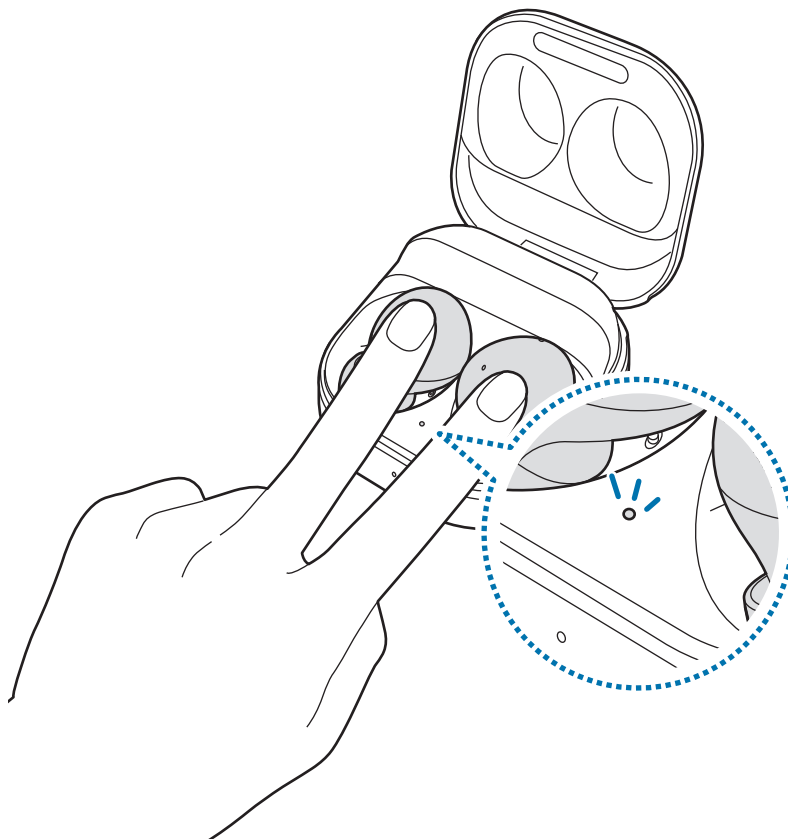

## Povezivanje sa mobilnim uređajem koji nije Samsung a koji takođe koristi Android OS (ili se ne pojavljuje iskačući prozor veze)



Ako se povežete sa mobilnim uređajem koji nije „Samsung“, a koji takođe koristi „Android OS“, neke funkcije bubica možda neće biti dostupne, a bubice neće raditi ispravno.

- 1 Proverite smer svake bubice i pravilno ih stavite u odgovarajuće slotove u kućištu za punjenje. Ako indikatorska lampica baterije bubica ne svetli, povežite kućište za punjenje sa punjačem i puniti ih duže od 10 minuta.
- 2 Zatvorite kućište za punjenje.
- 3 Otvorite kućište za punjenje. Bubice će pristupiti „Bluetooth“ režimu uparivanja.
- 4 Na svom mobilnom uređaju aktivirajte „Bluetooth“ funkciju da biste povezali bubice sa mobilnim uređajem, pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** i zatim sledite uputstva na ekranu da biste dovršili povezivanje.

## Saveti i mere predostrožnosti prilikom povezivanja na mobilni uređaj

- Ako se bubice ne povežu na mobilni uređaj u roku od tri minuta, deaktiviraće se režim „Bluetooth“ uparivanja. Zatvorite kućište za punjenje i ponovo ga otvorite. Bubice će pristupiti „Bluetooth“ režimu uparivanja.
- Ako želite da se povežete sa drugim mobilnim uređajem nakon uspostavljanja veze, pogledajte [Povezivanje sa drugim uređajima nakon prekida veze sa prethodnog mobilnog uređaja](#).
- Ako se bubice ne povezuju sa mobilnim uređajem, iskačući prozor veze se ne pojavljuje ili vaš mobilni uređaj ne može da pronade bubice, skladištite ih u kućište za punjenje i kucnite i zadržite obe bubice duže od tri sekunde da biste ručno ušli u „Bluetooth“ režim uparivanja. Kada se uđe u „Bluetooth“ režim uparivanja, indikatorska lampica baterije će svetliti u crvenoj do zelenoj boji.
- Načini povezivanja mogu da variraju, u zavisnosti od uređaja i verzije softvera.
- Možete da preuzmete aplikaciju „Galaxy Wearable“ samo na mobilnim uređajima koji rade na operativnom sistemu Android 7.0 (API 24) ili novijoj verziji, i sa 1,5 GB RAM memorije ili više.

## Saveti i mere predostrožnosti za korišćenje „Bluetooth“-a




„Bluetooth“ je standard bežične tehnologije koji koristi frekvenciju od 2,4 GHz za povezivanje na razne uređaje na kraćim udaljenostima. Može da se povezuje i razmenjuje podatke sa drugim uređajima na kojima je omogućena funkcija „Bluetooth“, bez povezivanja kablovima.

### **Napomene u vezi korišćenja „Bluetooth“ funkcije**


- Da biste izbegli probleme prilikom povezivanja bubica sa drugim uređajem, stavite uređaje jedan blizu drugog.
- Obezbedite da su vaše bubice i drugi „Bluetooth“ uređaj unutar maksimalnog dometa „Bluetooth“ veze (10 m). Domet se može da varira, u zavisnosti od okruženja u kome se uređaji koriste.
- Uverite se da između vaših bubica i povezanog uređaja nema prepreka, uključujući osobe, zidove, uglove ili ograde.
- Ne dirajte „Bluetooth“ antenu povezanog uređaja.
- „Bluetooth“ tehnologija koristi istu frekvenciju kao i neki industrijski, naučni, medicinski i niskonaponski proizvodi, tako da se prilikom povezivanja u blizini ovih tipova proizvoda mogu javiti smetnje.
- Neki uređaji, a posebno oni koji nisu ispitani ili odobreni od kompanije „Bluetooth SIG“, ne moraju biti nekompatibilni sa vašim bubicama.
- Ne koristite „Bluetooth“ funkciju za nezakonite svrhe (na primer, kreiranje piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).

## Nošenje bubica


Podesite bubice tako da odgovaraju vašim ušima.

-  Uređaj i neki dodaci (koji se prodaju odvojeno) sadrže magnete. Američko udruženje za bolesti srca (SAD) i Regulatorna agencija za lekove i zdravstvene proizvode (Ujedinjeno Kraljevstvo) upozoravaju da magneti mogu da utiču na rad ugrađenih pejsmejкера, kardioveter defibrilatora, defibrilatora, insulinskih pumpi ili drugih elektro medicinskih uređaja (zbirno, „Medicinski uređaj“) u rasponu od 15 cm (6 inča). Ako ste korisnik nekog od ovih medicinskih uređaja, **NE KORISTITE OVAJ UREĐAJ ILI ODREĐENE DODATKE (PRODAJU SE ODVOJENO), OSIM AKO STE SE O TOME POSAVETOVALI SA SVOJIM LEKAROM.**
-  Nemojte čuvati uređaj i određene dodatke (koji se prodaju odvojeno) u blizini magnetnih polja. Magnetna polja mogu oštetiti kartice sa magnetnim trakama, uključujući kreditne kartice, kartice za telefone, bankovne knjižice i avionske propusnice.
- 
  - Ako senzor osetljiv na dodir ne ostvari kontakt sa vašim uvom, možda bubica neće raditi. Koristite vrhove bubica koje odgovaraju vašim ušima ako ne čujete zvuk koji vas obaveštava da je otkrivena bubica.
  - Ako bubice nisu pravilno postavljene u ušima, funkcije kao što je pozivanje putem bubica možda neće raditi. Upotrebite par bubica koje odgovaraju ušima i pravilno nosite bubice.
  - Sledite sva postavljena upozorenja i smernice ovlašćenog osoblja na mestima gde je zabranjeno korišćenje bežičnih uređaja, kao što su avioni ili bolnice.

- 1 Držite gornju i donju stranu svake bubice i izvadite ih iz kućišta za punjenje.

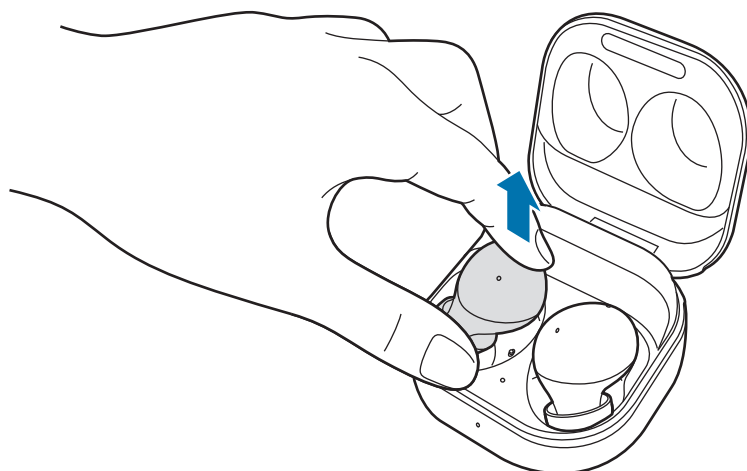


- 2 Proverite smer svake bubice.
- 3 Držite bubice tako da vidite utisnute oznake smera i prilagodite ih dok vam udobno ne legnu u uši. Senzori osetljivi na dodir će otkriti da nosite bubice kada ih stavite. Zatim će bubica da emituje zvuk koji vas obaveštava da je bubica otkrivena.

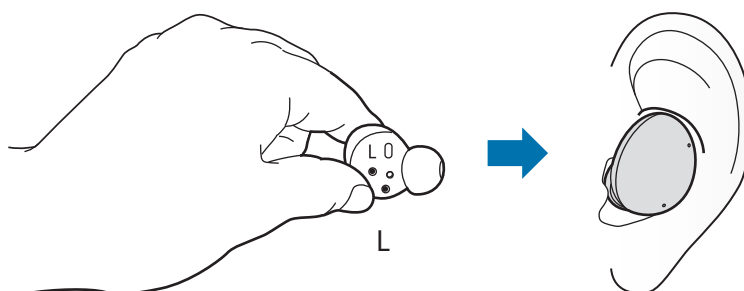

## Korišćenje bubica dodirirom

### Uvod

Dodirnite bubicu da biste reprodukovali ili zaustavili muziku ili odgovorili ili odbili pozive. Bubice možete da podesite i za obavljanje drugih radnji dodirirom.

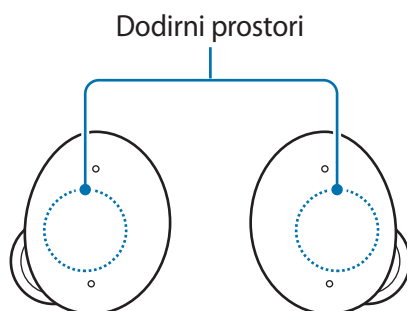

- Da biste izbegli oštećenja ušiju, nemojte prejako pritiskati bubice prstima.
- Da biste izbegli oštećenja dodirnog prostora, nemojte da dodirujete bubice oštrim predmetima.



## Razumevanje dodirnih radnji



### Jedan dodir

- Reprodukuj ili pauziraj muz. numeru.
- Prestanite da koristite funkciju pretvaranja teksta u govor.



### Dvostruki dodir

- Reprodukuj sledeću muz. numeru.
- Odgovori ili prekini poziv.



### Trostruki dodir

- Reprodukuj prethodnu muz. numeru.
  - Ako tri puta dodirnete bubicu u roku od tri sekunde nakon što počne reprodukovanje numere, počće od početka. Tri puta dodirnete bubicu u roku od tri sekunde od kada počne reprodukovanje numere za reprodukovanje prethodne numere.



### Dodir i zadržavanje

- Aktivirajte unapred podešenu funkciju.
  - Aktiviranje režima kontrolisanja buke je postavljeno kao podrazumevano. Pogledajte [Postavljanje funkcije dodira i zadržavanja](#) za više informacija o promeni funkcije koju želite da aktivirate.
- Odbijte poziv.



- Dodirne radnje bubica su podrazumevano podešene na jedan dodir i dodir i zadržavanje. Da biste koristili sve dodirne radnje bubica, pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** i kucnite na **Dodirne komande** da biste aktivirali povezane funkcije.
- Ako se bubice ne povezuju sa mobilnim uređajem, iskaćuci prozor veze se ne pojavljuje ili vaš mobilni uređaj ne može da pronađe bubice, skladištite ih u kućište za punjenje i kucnite i zadržite obe bubice duže od tri sekunde da biste ručno ušli u „Bluetooth“ režim uparivanja. Kada se uđe u „Bluetooth“ režim uparivanja, indikatorska lampica baterije će svetliti u crvenoj do zelenoj boji.

## Zaključavanje funkcije dodirivanja bubica

Možete da sprečite nenamerne radnje koristeći funkciju zaključavanja dodirivanja bubica.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju i kucnite na prekidač **Dodirne komande** da biste deaktivirali funkciju.

## Postavljanje funkcije dodira i zadržavanja

Možete da podesite funkciju dodirni i zadrži svake bubice da biste aktivirali funkcije brzo i jednostavno.

1 Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju, kucnite na **Dodirne komande**, a zatim kucnite na prekidač za aktivaciju.

2 Kucnite na prekidač **Dodirnite i zadržite** da biste ga aktivirali.

3 Kucnite na **Dodirnite i zadržite** i izaberite funkcije dodira i zadržavanja za svaku bubicu pomoću tastera **Leva** ili **Desna**.

- **Prebaci kontrole buke:** Sledeće funkcije će biti pokrenute kad god dodirnete i zadržite bubicu: aktivno poništavanje zvuka i režim ambijentalnog zvuka. Pogledajte [Aktiviranje režim kontrolisanja buke](#) za više informacija.
- **Bixby:** Započnite razgovor sa uslugom inteligentne glasovne pomoći. Kada koristite asistent „Bixby“, pogledajte [Korišćenje „Bixby“-ja](#) za više informacija.
- **Utišaj zvuk/Pojačaj zvuk:** Podešavanje jačine zvuka.




- Ako izaberete funkciju podešavanja jačine zvuka kao funkciju „dodirni i zadrži“ jedne strane, funkcija „dodirni i zadrži“ druge strane takođe se automatski postavlja za funkciju podešavanja jačine zvuka.
- Kada je funkcija za podešavanje jačine zvuka već izabrana i pokušate da promenite funkciju „dodirni i zadrži“ na jednoj strani, druga strana ima funkciju „dodirni i zadrži“ koja se automatski postavlja da aktivira režim kontrolisanja buke.

# Korišćenje režima kontrolisanja buke

## Uvod

Postoje dva režima kontrolisanja buke: Aktivno poništavanje buke i režim ambijentalnog zvuka.

Aktivirajte funkciju za aktivno poništavanje buke da biste blokirali spoljne zvukove oko sebe. Koristite je kada želite da izbegnete distrakcije, na primer kada slušate muziku. Suprotno tome, aktivirajte režim ambijentalnog zvuka da biste jasno čuli okolinu, tako da možete brzo da otkrijete sve potencijalno opasne situacije ili da čujete glas druge osobe tokom razgovora.

 Ako su mikrofoni (spoljni mikrofoni dok nosite bubice) i njegova oblast potpuno pokriveni, može da dođe do povratnih informacija prilikom pokretanja funkcije aktivnog poništavanja buke.

 Režim kontrolisanja buke možete da aktivirate samo kada nosite obe bubice u ušima.

## Aktiviranje režim kontrolisanja buke

### Aktiviranje sa bubica

Pobrinite se da je funkcija „dodirni i zadrži“ postavljena na režim kontrolisanja buke, a zatim dodirnite i držite bubicu.

Sledeće funkcije će biti pokrenute kad god dodirnete i zadržite bubicu: aktivno poništavanje zvuka i režim ambijentalnog zvuka.

### Aktiviranje iz aplikacije „Galaxy Wearable“

- 1 Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju i kucnite **Ambijentalni zvuci**.
- 2 Prevucite traku za podešavanje **Jačina Ambijentalnog zvuka** za podešavanje jačine zvuka.

## Korišćenje „Bixby“-ja

### Uvod

„Bixby“ je korisnički interfejs koji vam pomaže da praktičnije koristite svoj uređaj.

Možete da razgovarate sa „Bixby“-jem. „Bixby“ će pokrenuti funkciju koju tražite ili prikazati informacije koje želite na povezanom mobilnom uređaju.



- Ova funkcija je dostupna samo kada je povezan mobilni uređaj koji podržava „Bixby“.
- Dostupni su samo neki jezici u zavisnosti od asistenta „Bixby“ podešenog na vašem uređaju. Određene funkcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od regije.

### Korišćenje „Bixby“-ja

1 Obavezno postavite funkciju „dodirni i zadrži“ za pokretanje „Bixby“-a i dodirnite i zadržite bubicu. Alternativno, recite „Hi, Bixby“.

„Bixby“ će se pokrenuti na vašem povezanom mobilnom uređaju.

2 Reci šta želiš „Bixby“-u.

„Bixby“ će pokrenuti funkciju koju tražite ili prikazati informacije koje želite na povezanom mobilnom uređaju kada prepozna šta kažete putem bubica.

Da biste ponovili ono što ste ranije rekli ili rekli nešto novo, dodirni i držite bubicu.

### Probudite „Bixby“ koristeći svoj glas

Možete da započnete razgovor s „Bixby“-jem tako što ćete reći „Hi, Bixby“ dok nosite bubice.

1 Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju i kucnite **Podešavanja bubica**.

2 Kucnite na **Bixby buđenje glasom** i kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.



Kada aktivirate ovu funkciju na svojim bubicama, funkcija buđenja „Bixby“-ja glasom na povezanom mobilnom uređaju će takođe se automatski aktivirati.

## Saveti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na mirnim mestima.
- Nemojte da koristite uvredljive ili žargonske reči.
- Izbegavajte govor sa dijalektalnim akcentima.

Bubice „Galaxy Buds2“ možda neće prepoznati šta vi govorite ili mogu izvršavati neželjene komande u zavisnosti od vašeg okruženja ili načina na koji govorite.

## Slušanje muzike

Slušajte muziku sačuvanu na svom mobilnom uređaju tako što ćete povezati bubice na mobilni uređaj. Možete da reprodukujete muziku u stvarnom vremenu sa povezanog mobilnog uređaja.

Na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju muzičkog plejera i reprodukujete muziku.

### Reprodukovanje ili pauziranje muz. numere

Dodirnite bubicu za reprodukovanje ili pauziranje muz. numere.

### Reprodukovanje sledeće muz. numere

Dva puta dodirnite bubicu za reprodukovanje sledeće muz. numere.

### Reprodukovanje prethodne muz. numere

Dodirnite bubicu tri puta za reprodukovanje prethodne muz. numere.



Ako tri puta dodirnete bubicu u roku od tri sekunde nakon što počne reprodukovanje numere, počće od početka. Tri puta dodirnite bubicu u roku od tri sekunde od kada počne reprodukovanje numere za reprodukovanje prethodne numere.

### Podešavanje jačine zvuka

Možete da podesite jačinu zvuka dodirnom i držanjem bubice nakon podešavanja funkcije „dodirni i drži“.



- Podesite jačinu zvuka preko svog povezanog mobilnog uređaja ako je jačina zvuka niska na vašim bubicama kada je nameštena na najjače.
- Ako povežete bubice sa svojim mobilnim uređajem dok slušate muziku, može da se promeni jačina zvuka.
- Ako izaberete funkciju podešavanja jačine zvuka kao funkciju „dodirni i zadrži“ jedne strane, funkcija „dodirni i zadrži“ druge strane takođe se automatski postavlja za funkciju podešavanja jačine zvuka.

- 1 Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju, kucnite na **Dodirne komande**, a zatim kucnite na prekidač za aktivaciju.
- 2 Kucnite na prekidač **Dodirnite i zadržite** da biste ga aktivirali.
- 3 Kucnite na **Dodirnite i zadržite** i izaberite **Utišaj zvuk** ili **Pojačaj zvuk** pomoću tastera **Leva** ili **Desna**.
- 4 Dodirnite i držite desnu bubicu i sklonite prst kada postignete željenu jačinu zvuka.  
Dodirnite i držite levu bubicu i sklonite prst kada postignete željenu jačinu zvuka.

## Korišćenje ekvilajzera

Možete odabrati između šest različitih opcija ekvilajzera i uživati u istoj muzici sa drugačijim i jedinstvenim zvukom.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju, kucnite na **Podešavanja bubica** → **Ekvilajzer** a zatim izaberite željenu opciju.

## Korišćenje funkcija poziva

Kada nosite bubice koje su povezane na mobilni uređaj, možete da odgovarate na i kontrolirate pozive sa povezanog mobilnog uređaja.

### Odgovaranje na ili odbijanje poziva

Kada primite poziv dok nosite bubice, emitovaće zvuk, a glasovno obaveštenje će vas obavestiti o broju telefona dolaznog poziva ili ime sačuvano u kontaktima.

Da biste odgovorili na poziv, dvaput dodirnite bubicu.

Da biste odbili poziv, dodirnite i držite bubicu.



Ako ne primite obaveštenje o broju telefona dolaznog poziva ili imenu sačuvanom u vašim kontaktima putem glasovnog obaveštenja, pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju, kucnite na **Podešavanja bubica** → **Glasno čitaj obaveštenja** → **Vidi sve**. Zatim kucnite na ▼, izaberite **Sve**, a zatim kucnite na prekidač **Dolazni poziv** da biste aktivirali funkciju.

### Prekidanje poziva

Dvaput dodirnite bubicu da prekinete aktuelni poziv.

# Aplikacija „Galaxy Wearable“


## Uvod

Da biste povezali bubice i mobilni uređaj, morate da instalirate aplikaciju „Galaxy Wearable“ na mobilnom uređaju. Pomoću aplikacije „Galaxy Wearable“ možete da pregledate status „Galaxy Buds2“-a i prilagodite njihove postavke.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na svom povezanom mobilnom uređaju.



- Ako prvi put povezujete bubice i mobilni uređaj, pogledajte [Povezivanje sa mobilnim uređajem](#) za više informacija.
- Neke funkcije možda neće biti dostupne, u zavisnosti od vrste povezanog mobilnog uređaja.

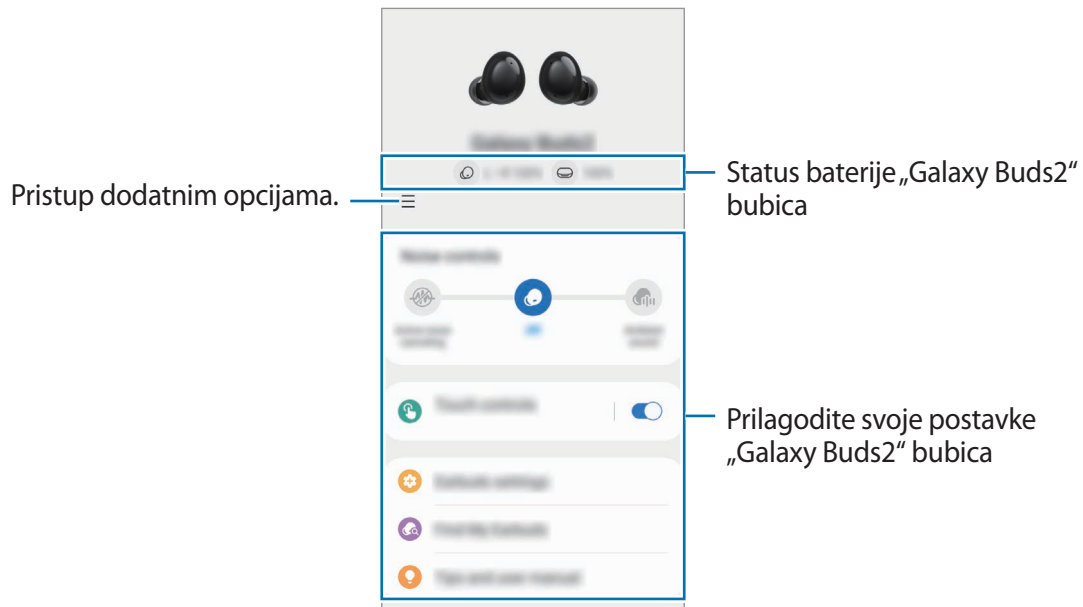





## Spajanje i odspajanje bubica

### Odspajanje mobilnog uređaja sa bubica

Ubacite bubice u kućište za punjenje i ponovo ga zatvorite. Prekinuće se „Bluetooth“ veza.

Da biste ručno odspojili bubice iz mobilnog uređaja, pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju i kucnite na  → . Alternativno, pokrenite aplikaciju **Podešavanja** na mobilnom uređaju, kucnite na **Veze** → **Bluetooth**, a zatim odspojite bubice sa svog mobilnog uređaja u meniju **Upareni uređaji**.


### Ponovno povezivanje mobilnog uređaja sa bubicama koje su privremeno isključene

Da biste ponovo spojili bubice koje su privremeno isključene na uređaj, umetnite ih u kućište za punjenje i zatvorite ga. Zatim ponovo otvorite kućište za punjenje.

Da biste ponovo ručno povezali bubice sa mobilnim uređajem, pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju i kucnite na **Poveži se**.

### Povezivanje sa novim bubicama

Možete privremeno da isključite bubice iz svog mobilnog uređaja i povežete dodatne.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju i kucnite na  → **Dodaj novi uređaj**.


### Povezivanje sa drugim uređajima nakon prekida veze sa prethodnog mobilnog uređaja

- 1 Odspojite bubice sa prethodnog mobilnog uređaja. Pokrenite aplikaciju **Podešavanja** na mobilnom uređaju, kucnite na **Veze** → **Bluetooth**, a zatim kucnite na prekidač da biste deaktivirali „Bluetooth“ funkciju. Alternativno, odspojite bubice sa svog mobilnog uređaja u meniju **Upareni uređaji**.
- 2 Zatvorite kućište za punjenje, ponovo ga otvorite da biste ušli u „Bluetooth“ režim uparivanja.
- 3 Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na svom novom mobilnom uređaju i sledite uputstva na ekranu da biste završili povezivanje.

## Menjajte mobilne uređaje povezane sa bubicama

Kad su bubice povezane sa dva ili više mobilnih uređaja, možete lako prebaciti mobilne uređaje bez prebacivanja sa prethodnog mobilnog uređaja.


Na mobilnom uređaju na koji želite da promenite pokrenite aplikaciju **Podešavanja**, kucnite na **Veze** → **Bluetooth**, a zatim izaberite bubice u meniju **Upareni uređaji**.

 Veze između vaših bubica i mobilnih uređaja mogu da se automatski menjaju u određenim uslovima. Na primer, kada su vaše bubice registrovane na tabletu i pametnom telefonu, možete da primite poziv na pametnom telefonu sa svojim bubicama dok gledate video zapis na tabletu jer je veza bubica automatski promenjena na pametni telefon.

## Pregled statusa „Galaxy Buds2“ i prilagođavanje postavki

Pogledajte status bubica „Galaxy Buds2“ koje su povezane sa vašim mobilnim uređajem i promenite njihova podešavanja.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju.

 Neke funkcije, kao što je režim kontrolisanja buke ili buđenja „Bixby“-a glasom, može da utiče na vreme upotrebe vaših bubica.

## Podešavanja režima kontrolisanja buke

Aktiviranje i deaktiviranje aktivnog otkazivanja zvuka ili režima ambijentalnog zvuka na osnovu situacije ili okruženja. Takođe, možete da podesite režim ambijentalnog zvuka da se aktivira automatski.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju i izaberite funkciju i promenite podešavanje.

- **Aktivno poništavanje buke:** Aktivirajte funkciju aktivnog poništavanja zvuka.
- **Isključeno:** Deaktivirajte režim kontrolisanja buke.
- **Ambijentalni zvuci:** Aktivirajte režim ambijentalnog zvuka.
- **Jačina Ambijentalnog zvuka:** Podesite jačinu ambijentalnog zvuka.

## Dodirne komande

Konfigurirate podešavanja za dodirne funkcije bubica.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju, kucnite na **Dodirne komande**, a zatim kucnite na prekidač za aktivaciju.

- **Kucnite:** Reprodukovanje ili pauziranje pesme.
- **Kucnite dvaput:** Reprodukovanje sledeće pesme.
- **Trostruko kucanje:** Reprodukovanje prethodne pesme.
- **Dodirnite i zadržite:** Izaberite funkciju koja će se koristiti kao funkcija „dodirni i zadrži“. Pogledajte [Postavljanje funkcije dodira i zadržavanja](#) za više informacija.

## Podešavanja bubica

Pregledajte informacije povezane sa bubicama i promenite različita podešavanja.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju i kucnite **Podešavanja bubica**.

### Ekvilajzer

Odaberite opciju ekvilajzera koje želite da koristite.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju, kucnite na **Podešavanja bubica** → **Ekvilajzer** a zatim izaberite željenu opciju ekvilajzera.

### Glasno čitaj obaveštenja

Dobićete obaveštenja od aplikacija mobilnog uređaja preko bubica.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju i kucnite na **Podešavanja bubica** → **Glasno čitaj obaveštenja**.

- **Proč. naglas dok kor. telefon:** Podesite bubice da primete obaveštenja mobilnog uređaja čak i kada koristite mobilni uređaj.
- **Obaveštenja aplikacija koja se čitaju naglas:** Izaberite aplikacije od kojih želite da primete obaveštenja i promenite podešavanja obaveštenja za svaku aplikaciju.

## Bixby buđenje glasom

Probudite „Bixby“ svojim glasom da biste započeli razgovor sa inteligentnom uslugom glasovne pomoći.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na svom mobilnom uređaju, kucnite na **Podešavanja bubica** → **Bixby buđenje glasom**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.

Ako kucnete na prekidač **Pričajte bez prekida** da biste ga aktivirali, možete odmah izgovoriti željenu komandu ne čekajući audio povratne informacije.

## Savršena veza sa bubicama

Možete brzo da promenite mobilni uređaj sa kojim ćete povezati svoje bubice. Možete da aktivirate ovu funkciju da prebacite vezu sa svog trenutnog mobilnog uređaja na obližnji mobilni uređaj koji je prijavljen preko istog „Samsung“ naloga ili uređaja koji je prethodno povezan sa bubicama.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na svom mobilnom uređaju, kucnite na **Podešavanja bubica** → **Savršena veza sa bubicama**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.

 Pazite da ne povežete bubice sa mobilnim uređajem druge osobe.

## Test prijanjanja bubice

Proverite da li bubice odgovaraju za nošenje da biste osigurali najbolje aktivno uklanjanje zvuka i šuma.

1 Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju i kucnite na **Podešavanja bubica** → **Test prijanjanja bubice**.

2 Nosite obe bubice u ušima i kucnite na **Počni**.

Bubice će emitovati zvuk i test će početi.

Ako rezultati na ekranu kažu da treba da prilagodite bubice, pokušajte da ih prilagodite ili promenite bubice i kucnite na **Ponovi** da biste ponovo započeli test.

 Ako uklonite bubice iz ušiju tokom testa nošenja, test će se zaustaviti.

## Eksperimentalne funkcije

Umanjite kašnjenje zvuka da biste uklonili kašnjenje iz video i izlaza zvuka i slušali živopisni zvuk prilikom pokretanja igre.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju, kucnite na **Podešavanja bubica** → **Eksperimentalne funkcije**, a zatim kucnite na prekidač **Režim igranja** da biste ga aktivirali.



Ova funkcija je dostupna samo kada se povezujete sa Samsung mobilnim uređajem koji koristi Android OS.

## Resetovanje

Možete da resetujete sva podešavanja bubica.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju i kucnite na **Podešavanja bubica** → **Resetovanje**.

## Pristupačnost

Konfigurirate različita podešavanja da biste poboljšali pristupačnost bubica.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju i kucnite na **Podešavanja bubica** → **Pristupačnost**.

- **Aktivno poništavanje buke sa jednom bubicom:** Pokrenite funkciju aktivnog prigušivanja šuma sa samo jednom bubicom.
- **Balans zvuka levo/desno:** Podesite desni i levi balans jačine zvuka ako imate oštećenje sluha ili ako vam je prikladnije korišćenje jedne bubice. Prevucite traku za podešavanje **Balans zvuka levo/desno** da biste podesili balans. Ako prevučete traku ulevo, jačina zvuka leve bubice će se povećati i obrnuto.

## Ažuriranje softvera za bubice

Ažurirajte softver svojih bubica putem servisa upravljačkog softvera (FOTA).

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju i kucnite na **Podešavanja bubica** → **Ažuriranje softvera za bubice**.

- **Preuzmi i instaliraj:** Ručno potražite i instalirajte ispravke.
- **Poslednje ažuriranje:** Pogledajte informacije za najnovije ažuriranje softvera.

## O bubicama

Pogledajte informacije o bubicama „Galaxy Buds2“.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju i kucnite na **Podešavanja bubica** → **O bubicama**.

Da biste promenili ime bubica „Galaxy Buds2“, kucnite na **Izmeni**.

- **Pravne informacije:** Pogledajte pravne informacije za „Galaxy Buds2“.
- **Informacije o softveru:** Pogledajte informacije o softveru bubica.
- **Informacije o bateriji:** Proverite informacije o bubicama i informacije o bateriji kućišta za punjenje.

## Pronađi moje bubice

Ako zagubite bubice, koristite aplikaciju „Galaxy Wearable“ na svom mobilnom uređaju da biste ih pronašli.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju i kucnite na **Pronađi moje bubice**.

Pojaviće se ekran „SmartThings Find“ i možete da proverite lokaciju izgubljenih bubica na mapi. Takođe možete da ih pronađete prateći zvučni signal koji se čuje iz bubica.

## Saveti i uputstvo za upotrebu

Pogledajte kako koristiti „Galaxy Buds2“.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na mobilnom uređaju i kucnite na **Saveti i uputstvo za upotrebu** da biste pogledali brze savete za korišćenje „Galaxy Buds2“. Kucnite na **Uputstvo za upotrebu** da biste pogledali potpuno uputstvo za upotrebu.

# Dodatak

## Rešavanje problema

Pre kontaktiranja servisnog centra kompanije Samsung, prvo pokušajte sledeća rešenja. Neke situacije možda neće moći da se primene na vaše bubice „Galaxy Buds2“.

### Vaše bubice ne rade

- Možda je baterija sasvim prazna. Napunite bateriju do kraja pre uključivanja bubica.
- Ako senzor osetljiv na dodir bubica ne ostvari kontakt sa vašim uvom, možda bubica neće raditi. Ako ne čujete zvuk koji vas obaveštava da su bubice otkrivene, uklonite bubice iz ušiju i stavite ih opet.
- Ako funkcija dodirivanja bubica prestane da odgovara ili bubice ne rade kako treba, umetnite ih u odgovarajuće utore u kućištu za punjenje, koje nije ispražnjeno, zatvorite kućište za punjenje, a zatim ih uklonite nakon sedam ili više sekundi.

### „Bluetooth“ uređaj ne može da locira vaše bubice

- Ponovo zatvorite kućište za punjenje i otvorite ga da biste ušli u „Bluetooth“ režim uparivanja.
- Obezbedite da su vaše bubice i drugi „Bluetooth“ uređaj unutar maksimalnog dometa „Bluetooth“ veze (10 m). Domet se može da varira, u zavisnosti od okruženja u kome se uređaji koriste.

Ako gore dati saveti ne otklone problem, kontaktirajte servisni centar kompanije Samsung.

## „Bluetooth“ veza nije uspostavljena ili vaše bubice i mobilni uređaj su isključeni

- Uverite se da nema prepreka, poput zidova ili električne opreme, između uređaja.
- Uverite se da je najnovija verzija „Galaxy Wearable“ aplikacije instalirana na mobilnom uređaju. Ako je potrebno, ažurirajte aplikaciju „Galaxy Wearable“ na najnoviju verziju.
- Obezbedite da su vaše bubice i drugi „Bluetooth“ uređaj unutar maksimalnog dometa „Bluetooth“ veze (10 m). Domet se može da varira, u zavisnosti od okruženja u kome se uređaji koriste.
- Ponovo pokrenite mobilni uređaj i aplikaciju **Galaxy Wearable**.
- Ako je na vaš mobilni uređaj povezan samo jednu bubicu, ponovo pokrenite bubice da biste ih povezali. Da biste ponovo pokrenuli bubice, pogledajte [Ponovno pokretanje bubica](#) za dodatne informacije.

## Baterija se ne puni pravilno (za punjače koje je odobrila kompanija Samsung)

- Uverite se da su kontakti za punjenje bubica i kontakti za punjenje kućišta za punjenje u međusobnom kontaktu.
- Uverite se da je punjač pravilno priključen na kućište za punjenje.
- Ako su kontakti za punjenje prljavi, baterija se možda neće pravilno puniti. Obrišite kontakte za punjenje suvom tkaninom i pokušajte punjenje baterije ponovo.

Ako gore dati saveti ne otklone problem, kontaktirajte servisni centar kompanije Samsung.

## Vreme punjenja i trajanje baterije se razlikue između bubica

- Vreme punjenja može se razlikovati između dve bubice, čak i ako su počele da se pune istovremeno.
- Vreme punjenja i preostala baterija mogu se razlikovati između dve bubice zbog različitih unutrašnjih komponenti.



## Baterija se prazni brže nego kada je kupljena

- Kada izložite „Galaxy Buds2“ bubice veoma visokim ili veoma niskim temperaturama, može da se smanji napunjenost.
- Baterija se troši i mogućnost punjenja će se smanjivati tokom vremena.
- Kada ne koristite bubice, nemojte ih nositi nego ih držite u napunjenom kućištu za punjenje. Senzor osetljiv na dodir će nastaviti da radi dok nosite bubice i smanjiće vreme korišćenja iako ne koristite bubice. Takođe, baterije bubica koje se ne čuvaju u kućištu za punjenje će se isprazniti.

## Ne možete da čujete druge dok govore

Podesite jačinu zvuka na povezanom mobilnom uređaju.

## Zvuk odjekuje tokom poziva

Podesite jačinu zvuka na povezanom mobilnom uređaju ili pređite na drugo područje.

## Tokom poziva, zvuk se emituje sa povezanog mobilnog uređaja, a ne iz bubica

- Proverite da li pravilno nosite bubice. Ako se nose nepravilno, nećete moći da čujete zvuk poziva putem bubica, čak i ako se „Bluetooth“ ikona pojavi na povezanom mobilnom uređaju.
- Uklonite bubice iz ušiju i ponovo ih stavite.

## Kvalitet zvuka je loš

- Usluge bežične mreže mogu da budu onemogućene usled problema sa mrežom pružaoca usluga. Držite bubice dalje od elektromagnetnih talasa.
- Uverite se da su vaše bubice i drugi „Bluetooth“ uređaj unutar maksimalnog dometa „Bluetooth“ veze (10 m). Domet se može da varira, u zavisnosti od okruženja u kome se uređaji koriste.
- Može doći do smanjenja jačine zvuka ili do buke, u zavisnosti od jačine zvuka povezanog uređaja. Da biste to izbegli, podesite zvuk povezanog uređaja.

## Zvuk vaših bubica je sporiji od ekrana pri reprodukciji video zapisa i igranja igara

Bubice mogu da imaju vremenski zastoje između emitovanja slike i zvuka pri reprodukciji video zapisa ili igranja igara kada su povezane sa mobilnim uređajem.

### Režim kontrolisanja buke ne radi dobro

- Nosite obe bubice u ušima i pokrenite aktivno poništavanje buke, što je jedan od režima kontrolisanja buke. Ako niste sigurni da li je funkcija aktivnog poništavanja buke aktivirana, proverite je u aplikaciji „Galaxy Wearable“.
- Proverite da li se na mikrofonima smeštenim na vrhu i na dnu bubica nakupljaju strani materijali i po potrebi ih očistite.
- Obavezno instalirajte najnoviju verziju softvera na bubice.

### Vaše „Galaxy Buds2“ bubice su vrelе na dodir

Kada koristite bubice „Galaxy Buds2“ duži vremenski period, one mogu biti vrelе na dodir. Ovo je uobičajeno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili rad vaših „Galaxy Buds2“ bubica.

Ako se „Galaxy Buds2“ pregreju ili su vrelе na dodir duži vremenski period, nemojte da ih koristite neko vreme. Ako „Galaxy Buds2“ nastave da se pregrevaju, obratite se servisnom centru kompanije Samsung.

### Pojavljuje se mali jaz oko spoljašnje strane „Galaxy Buds2“ bubica

- Ovaj jaz je neophodna karakteristika proizvodnje i može doći do manjih ljuljanja ili vibracija delova.
- Tokom vremena, trenje između delova može izazvati manje proširenje ovog jaza.

## Upravljanje „Galaxy Buds2“ bubicama

### Osnovno održavanje

- Koristite meku, suhu tkaninu za čišćenje bubica nakon upotrebe.
- Neka bubice budu uvek suve. Sprečite tečnost da dođe u dodir sa ili uđe u bubice.
- Redovno čistite bubice da bi se sprečilo nakupljanje ušnog voska ili nečistoća u rupi za mikrofon, zvučniku i vazdušnom kanalu.

### Čišćenje rupe za mikrofon, zvučnika i vazdušnog kanala


Ako je jačina zvuka manja nego što bi trebalo da bude sa trenutnim podešavanjem, očistite rupu za mikrofon, zvučnik i vazdušni kanal. Pre čišćenja zvučnika, odvojite vrh bubice sa reze na dnu bubice. Uklonite ušni vosak i ostatke čistom, suvom i mekom četkom, pamučnim brisom ili drugim alatima.



**!** Nemojte koristiti oštre predmete ili preteranu silu dok uklanjate ušni vosak ili ostatke. Rupa za mikrofon, zvučnik i vazdušni kanal mogu da budu oštećeni.

### Čišćenje kontakta za punjenje

Ako se baterija ne napuni pravilno, obrišite kontakte za punjenje suvom krpom.

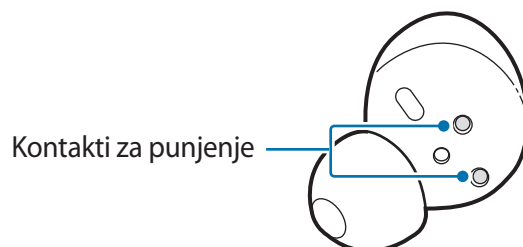

## Punjenje bubica i kućište za punjenje

Kada su kućište za punjenje i bubice izloženi stranim materijalima, kao što su prašina, pesak ili metalne strugotine, „Galaxy Buds2“ bubice se možda neće pravilno puniti ili se mogu oštetiti. Ako su bubice ili kućište za punjenje izloženi stranim materijalima, obrišite ih mekom i suvom krpom pre nego što ih stavite u kućište za punjenje.

## Ponovno pokretanje bubica

Ako funkcija dodirivanja bubica prestane da reaguje ili bubice ne rade pravilno, ponovo uključite bubice. Da biste ponovo pokrenuli bubice, stavite bubice u odgovarajuće utore u kućištu za punjenje, koje nije ispražnjeno i uklonite ih nakon sedam ili više sekundi.



Ako je baterija za punjenje slabo napunjeno, prvo priključite kućište za punjenje na punjač.

## Uparivanje bubica

Kada izgubite jednu od bubica, ne morate da kupite novi par bubica, jer možete da napravite novi par bubica sa novo kupljenom bubicom i drugom bubicom koju već imate.

1 Proverite smer svake bubice, novo kupljene bubice i prethodno korišćene bubice i pravilno ih umetnite u odgovarajuće otvore u kućištu za punjenje.

2 Dodirnite i zadržite obe bubice sedam sekundi ili više.

Indikatorska lampica baterije bubica treperi zeleno i isključuje se. Zatim se bubice uparuju.



Indikatorska lampica baterije bubica će da nastavi da treperi crveno kad bubice nisu pravilno uparene. Odstranite bubice iz kućišta za punjenje i ponovno ih umetnite. Zatim, dodirnite i zadržite obe bubice sedam sekundi ili više.

3 Uparite bubice sa mobilnim uređajem. Za više informacija, pogledajte [Povezivanje sa mobilnim uređajem](#).

## Uklanjanje baterije

- **Da biste uklonili bateriju, obratite se ovlašćenom servisnom centru. Da biste dobili uputstva za uklanjanje baterije, idite na [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).**
- Radi vaše bezbednosti **ne smete da pokušate sami da uklonite** bateriju. Ako baterija nije pravilno uklonjena, može doći do oštećenja baterije i uređaja, telesnih povreda i/ili dovesti do toga da uređaj nije bezbedan.
- Kompanija Samsung ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak (bilo po ugovoru ili deliktu, uključujući nemar) koji može da nastane usled nedoslednog poštovanja ovih upozorenja i uputstva, osim smrti ili telesne povrede prouzrokovane nemarom kompanije Samsung.

## Autorska prava

Copyright © 2021 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje.

## Trgovačke marke

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je registrovana trgovačka marka kompanije „Bluetooth SIG, Inc.“ širom sveta.




- Sve ostale trgovačke marke i autorska prava su vlasništvo njihovih vlasnika.

Model: SM-R177

Nazivni napon/struja: 5 V/120 mA (bubice), 5 V/500 mA (kućište za punjenje), 3,8 V (interna baterija)

Kompanija Samsung proizvela u Vijetnamu

PO BOX 12987, DUBLIN. IE

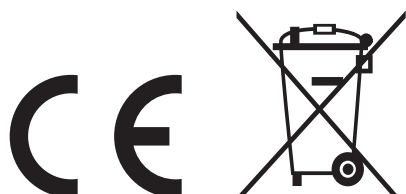

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-slusalice-galaxy-buds2-ljubicaste-akcija-cena/>