

Uputstvo za upotrebu

SENCOR mašinica za šišanje SHP 7201SL

SENCOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-masinica-za-sisanje-shp-7201sl-akcija-cena/>

Komplet šišača za kosu

Korisnički priručnik

HR



SENCOR®

SHP 7201SL

Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći. U slučaju da predajete ovaj uređaj drugoj osobi, pazite da priložite i ovaj korisnički priručnik.

Pažljivo otpakirajte šišač za kosu i pazite da ne odbacite nijedan dio pakiranja prije nego što nađete sve dijelove. Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

SADRŽAJA

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE.....	3
OPIS ŠIŠAČA ZA KOSU I PRIBORA	11
NAMJENA UREĐAJA	14
PUNJENJE ŠIŠAČA ZA KOSU.....	14
VANJSKI IZVOR NAPAJANJA.....	14
UNUTARNJI IZVOR NAPAJANJA.....	14
TEHNOLOGIJA IZRAVNOG POGONA	15
PRIČVRŠĆIVANJE I SKIDANJE NASTAVAKA	15
PODEŠAVANJE VISINE REZANJA POMOĆU NASTAVAKA SA ČEŠLJEM.....	16
UPOTREBA ŠIŠAČA ZA KOSU	16
UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE ŠIŠAČA	16
ŠIŠANJE I OBLIKOVANJE BRADE	17
OBLIKOVANJE BRADE	17
ZAGLAĐIVANJE ILI POPRAVLJANJE BRADE	18
ŠIŠANJE KOSE	18
PODREZIVANJE DLAKA U NOSU I UŠIMA	18
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	18
POHRANA	19
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	20
AZ ELHASZNÁLÓDOTT AKKUMULÁTOR MEGSEMISÍTÉSE.....	20
ÁRTALMATLANÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIN KÍVÜL	21
ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME.....	21

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Opća upozorenja

- Djeca ne smiju koristiti ovaj uređaj niti se igrati s njim. Držite ovaj uređaj i njegov kabel napajanja uređaja izvan dohvata djece.
- Ovaj uređaj mogu koristiti osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.

Električna sigurnost

- Nemojte iskapčati adapter napajanja iz električne utičnice povlačenjem za električni kabel. To može oštetiti adapter napajanja ili električnu utičnicu. Iskopčajte adapter iz utičnice povlačenjem utikača.
- Nemojte stavljati kabel adaptera napajanja preko oštih predmeta. Pazite da električni kabel ne vidi preko ruba stola i da ne dodiruje zagrijanu površinu.

**Pažnja:**

Šišač za kosu se mora koristiti samo s originalnim adapterom napajanja koji je isporučen uz njega. Da biste izbjegli opasnu situaciju, nikada nemojte koristiti drugu vrstu adaptera napajanja.

- Nikada nemojte koristiti adapter napajanja isporučen uz ovaj šišač za kosu ni za koje druge svrhe.
- Adapter napajanja i kabel napajanja moraju ostati suhi.
- Nemojte namatati kabel adaptera napajanja oko drške šišača za kosu.
- Ako se električni kabel adaptera ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni tehničar ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time spriječiti opasne situacije..
- Nemojte ukapčati niti iskapčati kabel adaptera napajanja iz električne utičnice ako imate mokre ruke.

- Prije ukapčanja adaptera u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice u koju ga želite ukopčati.. Nemojte koristiti produžni kabel.
- Čuvajte, punite i koristite šišač za kosu na okolnoj temperaturi od 15 do 35 °C. Nemojte puniti šišač za kosu dulje nego što je potrebno da se napuni do kraja. Kada se napuni, iskopčajte ga iz električne utičnice.
- Nemojte izlagati šišač za kosu temperaturama iznad 50 °C. Inače se ugrađena baterija može oštetiti.
- Šišač za kosu je opremljen ugrađenom dugotrajnom baterijom koja se može izvaditi iz šišača za kosu samo u profesionalnom servisnom centru. Nikada ju nemojte pokušavati sami ukloniti iz šišača za kosu.



Upozorenje:

Nikada nemojte rastavljati šišač za kosu da biste izvadili bateriju. Nikada nemojte dovesti šišač za kosu u kratki spoj ili ga baciti u vatru. Nepravilna upotreba stvara rizik od ispuštanja toksičnih tvari ili nastanka požara ili eksplozije.

- Nemojte puniti, koristiti, odlagati ili čuvati šišač za kosu u kupaonici ili na mjestima gdje može pasti u kadu, sudoper ili druge posude napunjene vodom.
- U slučaju da šišač za kosu padne u vodu, ni slučajno nemojte posegnuti za njim, nego umjesto toga odmah iskopčajte adapter napajanja iz električne utičnice. Nikada nemojte koristiti šišač za kosu ili adapter napajanja koji je bio uronjen u vodu. Predajte ga ovlaštenom servisnom centru na pregled.

Sigurnost tijekom upotrebe

- Ovaj šišač za kosu je namijenjen samo za kućnu upotrebu i dizajniran je za rezanje ljudske kose, brade i dlaka u nosu i ušima. Ovaj šišač za kosu nije namijenjen za komercijalne namjene ili za šišanje životinjskog krzna.
- Koristite šišač za kosu samo na suhoj i čistoj kosi, bradi ili dlakama u nosu ili ušima. Nemojte ga koristiti na mokroj ili upravo opranoj kosi ili na bradi na koju je nanescna pjena za brijanje ili gel, itd.
- Koristite šišač za kosu i pojedinačne nastavke za šišanje i češljanje u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku.
- Koristite samo originalni pribor koji je priložen uz ovaj šišač za kosu.
- Ovaj šišač za kosu i adapter napajanja se mora koristiti samo u zatvorenom prostoru. Nemojte ga koristiti na otvorenom.
- Nemojte koristiti šišač za kosu u prostorijama gdje se koriste aerosolni sprejevi ili gdje se daje kisik.

- Nemojte izlagati šišač za kosu i dodatni pribor učinku okoliša na otvorenom, ekstremnim temperaturama, izravnom sunčevom svjetlu, pretjeranoj vlazi ili pretjerano prašnjavim okruženjima.
- Nemojte stavljati šišač za kosu i uključujući dodatni pribor blizu grijača, otvorenog plamena ili drugih izvora topline.

**Upozorenje:**

Održavajte šišač za kosu suhim.

- Prije svake upotrebe provjerite ima li oštećenja na nastavcima za šišanje i češljanje. Nikada nemojte koristiti šišač za kosu s oštećenim nastavcima za šišanje i češljanje.
- Šišač za kosu se može zagrijati tijekom upotrebe ili punjenja. To je potpuno normalna pojava.
- Držite šišač za kosu na sigurnoj udaljenosti od očiju.

- Nikada nemojte umetati nastavak za dlake u nosu i ušima dublje od 5 mm u nos ili uho.
- Uvijek isključite šišač za kosu i iskopčajte ga iz električne utičnice ako ga ne koristite, ako ga ostavljate bez nadzora te prije pričvršćivanja, skidanja ili zamjene nastavaka te prije čišćenja, održavanja ili pohrane. Čuvajte šišač za kosu i adapter napajanja na suhom mjestu.
- Održavajte šišač za kosu čistim. Obavljajte čišćenje i održavanje prema uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.
- Nemojte obavljati nikakvo drugo održavanje na šišaču za kosu osim čišćenja pojedinih dijelova šišača kako je opisano u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.
- Nikada nemojte koristiti šišač za kosu ili adapter napajanja koji je bio na bilo koji način oštećen.
- Nemojte koristiti šišač za kosu ako je pao na pod, ako je bio uronjen u vodu, ako ne radi pravilno ili ako je na bilo koji drugi način oštećen.


- Da biste spriječili nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati šišač za kosu ili dodatni pribor na bilo koji način. Prepustite sve popravke ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim diranjem u proizvod riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

Komplet šišača za kosu



SHP 7201SL

HR

OPIS ŠIŠAČA ZA KOSU I PRIBORA

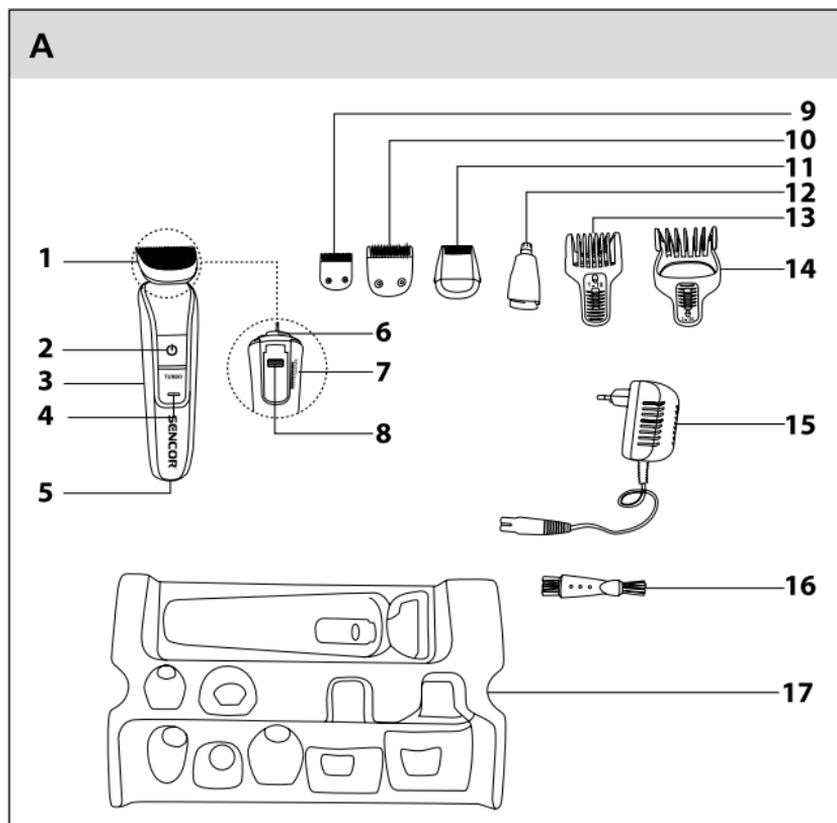

HR-11

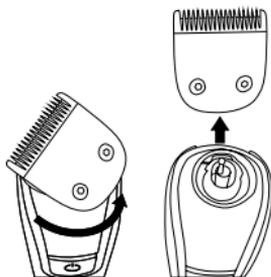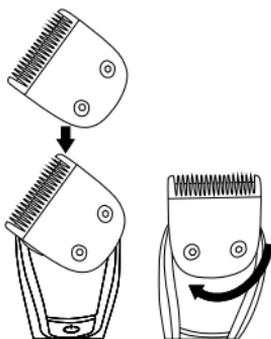
B**C**

Komplet šišača za kosu

SHP 7201SL

HR

D

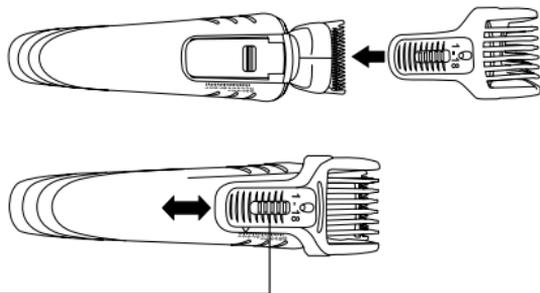

1

- | | |
|---|--|
| A1 Nastavak šišača za kosu, oštrica širine 41 mm | A12 Nastavak s češljem za šišanje brade
Montiran na nastavak za brijanje brade i omogućuje visine rezanja od 1-8 mm. |
| A2 Gumb za uključivanje i isključivanje šišača za kosu | A13 Nastavak šišača za kosu sa češljem
Montiran na nastavak za šišanje kose i omogućuje visine rezanja od 3-20 mm. |
| A3 Ergonomska ručka | A14 Adapter napajanja |
| A4 LED indikator punjenja | A15 Četkica za čišćenje |
| A5 Priključak za adapter napajanja | A16 Stalak za šišač za kosu i pribor |
| A6 Glava za pričvršćivanje nastavaka | D1 Regulator visine rezanja |
| A7 Skala | |
| A8 Traka šišača | |
| A9 Nastavak za oblikovanje brade, oštrica širine 20 mm | |
| A10 Nastavak za fino brijanje | |
| A11 Nastavak šišača za nos i uši | |

NAMJENA UREĐAJA

- Šišač za kosu je prikladan za rezanje suhe ili lagano navlažene kose ili brade. Šišač za kosu nije namijenjen za rezanje svježe oprane kose, sintetičke kose ili životinjskog krzna. Šišač za kosu je namijenjen za kućansku upotrebu i nije namijenjen za poslovne aktivnosti ili druge profesionalne načine upotrebe.

PUNJENJE ŠIŠAČA ZA KOSU

- Ovaj šišač za kosu se može napajati iz vanjskog ili iz unutarnjeg izvora napajanja. Prije prve upotrebe ili nakon dugog razdoblja bez upotrebe, prvo pustite da se šišač do kraja napuni, prema uputama u odlomku "Unutarnji izvor napajanja".

VANJSKI IZVOR NAPAJANJA

- Za napajanje šišača za kosu iz vanjskog izvora, koristite samo originalni adapter napajanja **A15**.
- Pazite da šišač za kosu bude isključen i ukopčajte priključak adaptera napajanja **A15** u ulaz **A5**. Ukopčajte utikač adaptera napajanja **A15** u električnu utičnicu. Nakon ukapčanja u električnu utičnicu, LED indikator **A4** će zasvijetliti.
- Ako se šišač za kosu napaja iz električne utičnice, pustite ga da se ohladi nakon 30 minuta neprekidnog rada.
- Kada završite s upotrebom šišača za kosu, uvijek ga isključite i iskopčajte iz električne utičnice. Prvo iskopčajte utikač adaptera napajanja **A15** iz električne utičnice i tek onda iskopčajte priključak adaptera iz ulaza **A5**.

UNUTARNJI IZVOR NAPAJANJA

- Šišač za kosu je opremljen ugrađenom Ni-MH baterijom, koja služi kao unutarnji izvor napajanja i omogućuje bežičnu upotrebu šišača za kosu.
- Prije prve upotrebe šišača za kosu, bez obzira na vanjski izvor napajanja, pustite da se ugrađena baterija do kraja napuni. Za punjenje baterije, priključite šišač za kosu na vanjski izvor napajanja prema uputama u prethodnom odlomku. Koristite samo originalni adapter napajanja **A15**.
- Ugrađena baterija će se početi puniti nakon ukapčanja šišača za kosu u električnu utičnicu. Crveni LED indikator **A4** signalizira da se baterija puni. Potrebno je oko 8 sati da se baterija napuni do kraja. LED indikator punjenja **A4** ne mijenja boju nakon što se baterija napuni i ostaje upaljen.

- Na kraju punjenja, iskopčajte utikač adaptera napajanja **A15** iz električne utičnice i zatim iskopčajte priključak adaptera **A15** iz ulaza **A5**. Kada iskopčate šišač za kosu iz vanjskog izvora napajanja, LED indikator **A4** će se ugasiti.



Pažnja:

nemojte ostavljati šišač za kosu ukopčan u vanjski izvor napajanja dulje nego što je potrebno za punjenje.

- Potpuno napunjena baterija dat će oko 45 bežičnog rada. Zatim treba ponovo napuniti bateriju.
- Preporuke za postizanje najduljeg moguće vijeka trajanja baterije:
 - Da bi ugrađena baterija što dulje trajala, preporučujemo da puniti, koristite i čuvate šišač za kosu u suhom okruženju na okolnoj temperaturi od 15–35 °C. Niže ili više temperature imaju negativan utjecaj na vijek trajanja baterije.
 - Nemojte čekati da se baterija potpuno isprazni. Bolje je puniti bateriju prije nego se potpuno isprazni.
 - Kad se šišač za kosu ne koristi dulje vrijeme, puniti ga najmanje jednom svakih 6 mjeseci.

TEHNOLOGIJA IZRAVNOG POGONA

- Šišač za kosu je opremljen tehnologijom **DIRECT DRIVE** koja omogućuje da se šišač koristi odmah nakon ukopčanja u električnu utičnicu, čak i ako je baterija potpuno prazna. Stoga nije potrebno čekati do minimalnog punjenja.

PRIČVRŠĆIVANJE I SKIDANJE NASTAVAKA

NASTAVAK ŠIŠAČA

- Prije stavljanja, skidanja ili zamjene nastavka, isključite šišač i iskopčajte ga iz električne utičnice.
- Da biste skinuli nastavak **A1**, okrenite ga u obrnutom smjeru od kazaljki sata i odvojite ga od glave šišača **A6** povlačenjem prema gore, pogledajte sliku **B**. Istovremeno držite ručku **A3** na takav način da gumb **A2** ne bude pritisnut. Na isti način možete skinuti nastavke **A9**, **A10**, **A11** ili **A12**.
- Da biste stavili nastavak **A1** na glavu šišača **A6**, postupite kao na slici **C**. Kopča na donjoj strani nastavka **A1** mora ući u učvršne utore u glavi šišača **A6** i zatim treba okrenuti nastavak u smjeru kazaljki sata. To je popraćeno zvučnim klikom. Na isti način možete pričvrstiti nastavke **A9**, **A10**, **A11** ili **A12**.

NASTAVCI SA ČEŠLJEM

- Da biste pričvrstili nastavak sa češljem **A14** na nastavak šišača za kosu **A1**, postupite kao na slici **D**. Prvo natakните nastavak sa češljem **A14** na traku šišača **A8** dok ne začujete škljocaj. Zatim pritisnite regulator visine rezanja **D1** i pritisnite prema dolje. Na isti način možete postaviti nastavak **A13**.
- Da biste skinuli nastavak sa češljem **A14**, pritisnite regulator visine rezanja **D1** i povucite nastavak prema gore da biste ga skinuli. Na isti način možete skinuti nastavak **A13**.

PODEŠAVANJE VISINE REZANJA POMOĆU NASTAVAKA SA ČEŠLJEM

- Nastavak sa češljem **A13** ili **A14** omogućuje podešavanje različitih visina rezanja. Visina rezanja se podešava klizanjem nastavka s češljem, koji je pričvršćen na nastavak šišača, gore i dolje. Nastavci omogućuju sljedeće visine rezanja:
Nastavak **A13**: 1 - 8 mm.
Nastavak **A14**: 3 - 20 mm.
- Podešeni položaj je označen strelicom na nastavku.

UPOTREBA ŠIŠAČA ZA KOSU

- Odaberite odgovarajući tip nastavka i pričvrstite ga na šišač za kosu.
- Prije svake upotrebe provjerite ima li oštećenja na nastavcima za šišanje, brijanje ili češljanje. Nikada nemojte koristiti šišač za kosu s oštećenim nastavkom.
- Koristite šišač za kosu samo na suhoj i čistoj kosi, bradi ili dlakama u nosu ili ušima. Nemojte ga koristiti na mokroj ili upravo opranoj kosi ili na bradi na koju je nanesena pjena za brijanje ili gel, itd.
- Prije početka bilo kakvog šišanja kose, brade ili dlaka u nosu ili uhu, upoznajte se s uputama za korištenje.

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE ŠIŠAČA

- Uključite i isključite šišač za kosu pomoću gumba **A2**.



Pažnja:

Rezne oštrice će odrezati svu kosu, bradu ili dlake u nosu ili ušima koje dođu u dodir s njima, zato budite posebno pažljivi kada rukujete šišačem za kosu dok radi.

- Kada završite s upotrebom, uvijek isključite šišač za kosu pritiskanjem gumba **A2** i iskopčajte ga iz električne utičnice ako se napajao iz zidne električne mreže. Zatim ga očistite prema uputama u poglavlju "Čišćenje i održavanje".

ŠIŠANJE I OBLIKOVANJE BRADE

- **Kratka brada** - za šišanje kratke brade, upotrijebite samo nastavak **A10**.
- Kada šišate bradu, držite nastavak **A10** pod kutom od 90° u odnosu na kožu i radite kratke okomite pomake. Koristeći šišač za kosu, lagano pritišćite kožu dok drugom rukom zatežete kožu tako da brada bude uspravna. Na tvrdim bradama može biti potreban jači pritisak.
- Budite pažljivi prilikom oblikovanja brade jer će nastavak **A10** ukloniti svaku dlačicu s kojom dođe u dodir. Držite šišač za kosu tako da nastavak bude u dodiru s kožom. Nemojte prejako pritiskati na kožu. Oblikujte bradu na željenim dijelovima lica pomoću lakih i polaganih poteza sve dok ne postignete željeni oblik brade.
- Budite pažljivi prilikom šišanja brade jer će nastavak **A10** ukloniti svaku dlačicu s kojom dođe u dodir. Visina rezanja se može podesiti pomoću regulatora visine rezanja **D1** u rasponu 1 - 18 mm. Ako prvi put koristite šišač za kosu, preporučujemo da odaberete maksimalnu visinu rezanja. Da biste postigli jednoliko podrezanu bradu, držite nastavak s češljem **A13** u dodiru s kožom i polako pomičite šišač u suprotnom smjeru od smjera rasta brade, odozdo prema gore. Nemojte prejako pritiskati i nemojte pokušati prebrzo pomicati šišač. Ne zaboravite da nastavak češlja **A13** mora stalno biti u dodiru s kožom da se osigura jednoliko podrezivanje.
- Redovito uklanjajte dlake koje se nakupe na nastavku **A13**. Prije uklanjanja dlaka brade, isključite šišač za kosu.

OBLIKOVANJE BRADE

- Da biste dovršili oblikovanje brade, upotrijebite **A9**. Nastavak učinkovito reže vrlo kratke dlačice duljine od oko 1 mm.
- Budite pažljivi prilikom oblikovanja brade jer će nastavak **A9** ukloniti svaku dlačicu s kojom dođe u dodir. Držite šišač za kosu tako da nastavak bude u dodiru s kožom. Nemojte prejako pritiskati na kožu. Oblikujte bradu na željenim dijelovima lica pomoću lakih i polaganih poteza sve dok ne postignete željeni oblik brade.

ZAGLAĐIVANJE ILI POPRAVLJANJE BRADE

- Da biste zagladili ili popravili bradu, upotrijebite nastavak **A11**. Nastavak se sastoji od fleksibilne mrežice za brijanje i namijenjen je samo za konačno brijanje u području kontura oko brkova, bradica i zalizaka.

ŠIŠANJE KOSE

- **Kratka kosa** - za šišanje kratke kose, koristite samo nastavak **A1**. Nastavak **A1** je prikladan prvenstveno za podrezivanje zalistaka, oko ušiju i na zatiljku. Kada podrezujete kosu oko ušiju, držite šišač za kosu tako da oštrica nastavka gleda prema dolje, pazeći da samo rezne oštrice budu u dodiru s kosom. Kada podrezujete liniju na vratu, držite šišač za kosu tako da oštrica nastavka gleda prema dolje. Samo lagano dodirujte kožu reznom oštricom.
- **Dulja kosa** - za šišanje dulje kose, koristite nastavak **A1** uz nastavak s češljem **A14**. Prvo počesljajte kosu. Šišajte kosu polaganim ponavljanjem pokreta i šišajte male dijelove kose. Preporučuje se da počnete s većom duljinom šišanja i da ju postupno smanjujete. Visina rezanja se može podesiti pomoću regulatora visine rezanja u rasponu 3 - 20 mm.



Pažnja:

Nastavak **A1** će odrezati svu kosu koja dođe u dodir s njim, zato budite posebno pažljivi kada rukujete šišačem za kosu dok radi.

PODREZIVANJE DLAKA U NOSU I UŠIMA

- Za podrezivanje kose u nosu i ušima, upotrijebite nastavak **A12**. Polako stavite nastavak **A12** uz otvor nosa ili uha. Pažljivo pomičite nastavak **A12** u otvor nosa ili uha i iz njega, uz istovremeno zakretanje, dok ne uklonite neželjene dlake.



Pažnja:

Nikada nemojte umetati nastavak **A12** dublje od 5 mm u nos ili uho.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije nego počnete čistiti šišač za kosu, uvijek ga isključite i iskopčajte iz električne utičnice.
- Redovito čišćenje nakon svake upotrebe će osigurati njegov pravilan rad.



Pažnja:

Ovaj šišač za kosu se može prati pod slavinom.

- Ako je nastavak češlja pričvršćen na nastavak šišača, skinite ga. Skinite nastavak koji je pričvršćen na ručku **A3**.
- Pomoću četkice **A15** uklonite sve ostatke kose, brade ili brkova s drugih nastavaka **A1, A9, A8, A9, A10, A11, A12, A13 i A14**. Zatim očistite glavu šišača **A6** pomoću četkice **A16**. Pazite da se ostaci kose i brade ili drugih materijala ne nakupljaju na nastavku šišača ili na glavi šišača.



Pažnja:

Rezne oštrice na nastavcima su oštre, budite vrlo pažljivi kada rukujete njima.

- Pažljivo propušite mrežicu za brijanje nastavka **A11** iznutra i izvana ili lagano lupkajte po rubu nastavka tako da se svi ostaci brade uklone iz mrežice za brijanje.
- Nastavci sa češljem **A13 i A14** se mogu prati pod mlakom tekućom vodom. Nakon pranja nastavka, pažljivo ga obrišite mekom i suhom krpom i pustite da se osuši na zraku. Nemojte prati nastavke **A1, A9, A10, A11 i A12** pod tekućom vodom.
- Ručka šišača za kosu **A3** se može očistiti čistom i suhom krpom. U slučaju da je vrlo zaprljana, možete upotrijebiti lagano navlaženu krpom. Zatim temeljito osušite očišćenu površinu brisanjem.
- Nakon čišćenja, ponovo pričvrstite željeni tip nastavka na ručku **A3**. Pazite da nastavak bude potpuno suh prije stavljanja.
- Za čišćenje adaptera **A15** upotrijebite suhu krpom.
- Za čišćenje, nemojte koristiti četke s tvrdim dlačicama, abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. U suprotnom je moguće oštećenje čišćene površine.

ZAMJENA NASTAVAKA

- U slučaju da se rezna oštrica ili britvica za brijanje istroši, zamijenite odgovarajući nastavak novim.
- Zamjenski nastavci su dostupni kod prodavača u internetskim i fizičkim trgovinama.

POHRANA

- Kada završite s upotrebom šišača, možete ga spremiti zajedno s priborom u stalak **A17**. Prije stavljanja šišača za kosu u stalak **A17**, pazite da stalak **A17** bude postavljen na stabilnoj vodoravnoj površini.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Šišač za kosu

Ugrađena baterija	Ni-MH, 2,4 V, 600 mAh
Izlazna struja	3 V, 5 W
Dimenzije (širina × dubina × visina)	150 × 39 × 41 mm
Težina	125 g
Razina buke	68 dB(A)

Adapter napajanja

Nazivni napon	100–240 V / AC
Nazivna frekvencija	50-60 Hz
Izlazna struja	3 V / DC, 1 A, 6 W

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 68 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

OBJAŠNJENJE TEHNIČKE TERMINOLOGIJE

Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara

IP25 - Uređaj je konstruiran na takav način da nije moguće da bilo koji opasan dio pod naponom dođe u dodir s ljudskim tijelom, a uređaj je istovremeno zaštićen od prskanja vode.

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT AKKUMULÁTOR MEGSEMMISÍTÉSE

A készülék hulladékgyűjtő helyen való leadása előtt a beépített akkumulátort a készülékből ki kell szerelni. A szétszerelés megkezdése előtt a hajnyíróból húzza ki az adapter vezetékét, és az akkumulátort a készülék bekapcsolásával merítse teljesen le. A készülék fogantyújáról **A3** szerelje le a nyírófejet, majd egy lapos csavarhúzóval nyissa ki a fogantyú **A3** burkolatát. A vezetékeket vágja el és az akkumulátort vegye ki. Az akkumulátor kiszerezését márkaszervizre is rábízhatja. Amennyiben a készüléket megsemmisítés céljából szétszerelték, akkor azt már nem szabad ismételtlen összeszerelni és használni.

Komplet šišača za kosu

SHP 7201SL

HR



Ez a jel azt jelenti, hogy az elhasználdott akkumulátorokat és elemeket nem szabad a háztartási hulladék közé kidobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az akkumulátorokat és elemeket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. Az akkumulátorok és elemek megfelelő módon történő megsemmisítésével Ön is hozzájárul a negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez.

ÁRTALMATLANÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIN KÍVÜL

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben elhasználdott akkumulátorokat vagy elemeket kíván ártalmatlanítani, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladóójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

Komplet šišača za kosu

SHP 7201SL

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-masinica-za-sisanje-shp-7201sl-akcija-cena/>