

Uputstvo za upotrebu

SENCOR trimmer SHP 5207CH

SENCOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-trimer-shp-5207ch-akcija-cena/>

SENCOR®

SHP 5207CH



ŠIŠAČ ZA KOSU

Prijevod originalnog priručnika







SENCOR®

SHP 5207CH



A

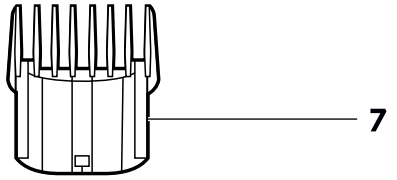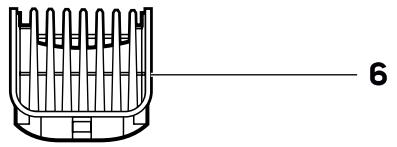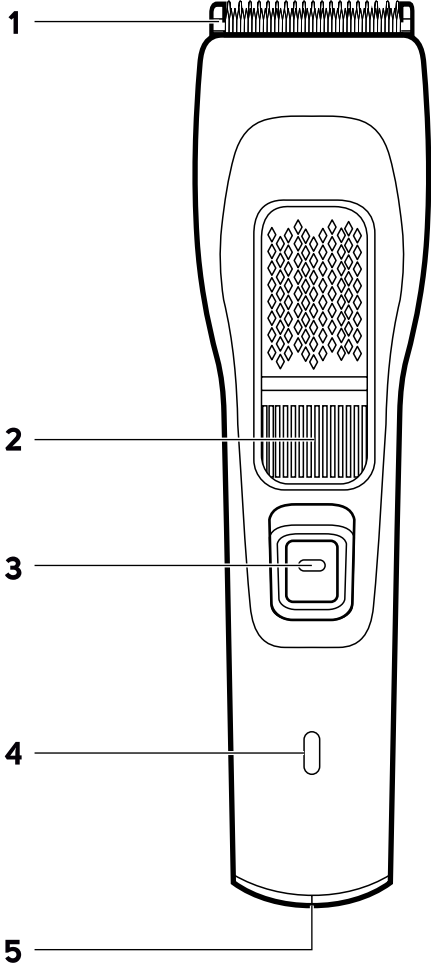

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

Opća upozorenja

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Korisničko čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- U slučaju da je električni kabel oštećen, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je električni kabel oštećen.



Upozorenje:

Držite uređaj suhim.

- Dijelove uređaja koji se moraju montirati ili postaviti uspravno treba montirati ili postaviti uspravno na takav način da ne mogu pasti u vodu.



Nemojte koristiti uređaj u kadi ili pod tušem. Nemojte ga čistiti pod slavinom, prskati vodom ili bilo kojom drugom tekućinom niti ga uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

- Prije ukapčanja USB kabela u izvor napajanja ili adapter napajanja, provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice u koju ga želite ukopčati. Nemojte koristiti produžni kabel.
- Nemojte stavljati USB kabel napajanja preko oštih predmeta. Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje zagrijanu površinu.
- Pazite da USB kabel ne bude stegnut ili priklješten.
- Kada iskopčate USB priključak iz izvora napajanja ili USB adapter iz električne utičnice, uvijek povlačite priključak ili adapter, nikada sami kabel.
- Nemojte ukopčati niti iskopčati USB kabel iz izvora napajanja ako imate mokre ruke.
- Održavajte USB kabel napajanja suhim.
- Nemojte namatati USB kabel napajanja oko drške uređaja.
- Uređaj je opremljen ugrađenom dugotrajnom baterijom koja se može izvaditi samo u profesionalnom servisnom centru. Nikada ju nemojte pokušavati sami ukloniti iz uređaja.



Pažnja:

Nikada nemojte rastavljati uređaj da biste izvadili bateriju. Nikada nemojte dovesti uređaj u kratki spoj ili ga baciti u vatru. Nepravilna upotreba stvara rizik od ispuštanja toksičnih tvari ili nastanka požara ili eksplozije.

- Nemojte koristiti ili čuvati uređaj u kupaonici ili sličnim mjestima gdje može pasti u kadu, sudoper ili druge posude napunjene vodom.
- U slučaju da uređaj padne u vodu tijekom upotrebe, ni slučajno nemojte posegnuti za njim, nego umjesto toga odmah iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice. Nikada nemojte koristiti uređaj ako je bilo koji njegov dio bio uronjen u vodu. Predajte uređaj ovlaštenom servisnom centru na pregled.

SIGURNOST TIJEKOM UPOTREBE

- Ovaj šišač za kosu je namijenjen samo za kućnu upotrebu i dizajniran je za rezanje ljudske kose, brade i dlaka u nosu i ušima. Ovaj šišač za kosu nije namijenjen za komercijalne namjene ili za šišanje životinjskog krzna.
- Koristite šišač za kosu samo na suhoj i čistoj kosi, bradi ili dlakama u nosu ili ušima. Nemojte ga koristiti na mokroj ili upravo opranoj kosi ili na bradi na koju je nanosena pjena za brijanje ili gel, itd.
- Koristite šišač za kosu i pribor u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku.
- Koristite samo originalni pribor koji je priložen uz ovaj šišač za kosu.
- Koristite šišač za kosu samo u zatvorenom prostoru. Nemojte ga koristiti na otvorenom.
- Nemojte koristiti šišač za kosu u prostorijama gdje se koriste aerosolni sprejevi ili gdje se daje kisik.
- Nemojte izlagati šišač za kosu i dodatni pribor učinku okoliša na otvorenom, ekstremnim temperaturama, izravnom sunčevom svjetlu, pretjeranoj vlazi ili pretjerano prašnjavim okruženjima.
- Nemojte stavljati šišač za kosu i uključujući dodatni pribor blizu grijača, otvorenog plamena ili drugih izvora topline.
- Prije svake upotrebe provjerite da odabrani nastavak za češljanje nije oštećen. Nikada nemojte koristiti šišač za kosu s oštećenim nastavkom češlja.
- Šišač za kosu se može zagrijati tijekom upotrebe. To je potpuno normalna pojava.
- Držite šišač za kosu na sigurnoj udaljenosti od očiju.
- Uvijek isključite šišač za kosu i iskopčajte ga iz izvora napajanja ako ga ne koristite, ako ga ostavljate bez nadzora te prije pričvršćivanja, skidanja ili zamjene nastavka, kao i prije čišćenja, održavanja ili pohrane. Pohranite šišač za kosu u suhom okruženju.
- Održavajte šišač za kosu čistim. Obavljajte čišćenje i održavanje prema uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.
- Nemojte obavljati nikakvo drugo održavanje na šišaču za kosu osim čišćenja pojedinih komponenti kako je opisano u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.
- Nemojte koristiti šišač za kosu ako je pao na pod, ako je bio uronjen u vodu, ako ne radi pravilno ili ako je na bilo koji drugi način oštećen.
- Koristite ulje za podmazivanje rezne jedinice samo u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku i držite ga izvan dosega djece. Držite ulje na sigurnoj udaljenosti od očiju i izvora topline.
- Da biste spriječili nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati šišač za kosu ili dodatni pribor na bilo koji način. Prepustite sve popravke ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim diranjem u proizvod riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

HR: Šišač za kosu

Korisnički priručnik

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći. U slučaju da predajete ovaj uređaj drugoj osobi, pazite da priložite i ovaj korisnički priručnik.
- Pažljivo otpakirajte oralni tuš i pazite da ne odbacite nijedan dio pakiranja prije nego što nadete sve dijelove. Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS UREĐAJA

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| A1 Rezna jedinica s oštricama od nehrđajućeg čelika, širina 40 mm | A6 Nastavak češlja veličine 10 mm |
| A2 Regulator visine rezanja s rasponom 1 - 20 mm | A7 Nastavak češlja veličine 20 mm |
| A3 Prekidač za uključivanje/isključivanje | A8 USB kabel za napajanje (USB i USB-C priključci) |
| A4 Indikator napajanja/punjenja | A9 Četkica za čišćenje |
| A5 Priključna utičnica kabela za napajanje | Ulje za podmazivanje rezne jedinice |

NAMJENA UREĐAJA

- Šišač za kosu je namijenjen kućanskoj upotrebi, a ne poslovnim aktivnostima ili drugim profesionalnim područjima upotrebe.
- Šišač za kosu je prikladan za rezanje čiste, suhe ili lagano navlažene kose.
- Šišač za kosu također se može koristiti za podrezivanje suhih brada i brkova na koje nije nanesen gel ili pjena za brijanje.
- Šišač za kosu nije namijenjen za šišanje mokre, svježe oprane kose, za šišanje sintetičke kose ili kose na koju je nanesen gel, itd.
- Šišač za kosu ne smije se koristiti za šišanje životinjskog krzna.

UPOTREBA

Punjenje šišača za kosu

- Šišač za kosu se može puniti na dva načina:
 - pomoću vanjskog uređaja s USB priključkom (npr. računalo, USB sabirnica, prijenosna baterija, itd.),
 - pomoću standardnog USB adaptera ukopčanog u električnu utičnicu
- Utaknite manji USB priključak (USB/C) u utičnicu na dnu šišača za kosu, a veći priključak u odabrani izvor napajanja.
- Pokazivač punjenja na prekidaču **A4** će svijetliti crveno tijekom procesa punjenja. Vrijeme punjenja je različito ovisno o trenutnoj razini napunjenosti baterije. Ako se baterija potpuno isprazni, trebat će oko 2 sata da se napuni do kraja.
- Kad se baterija do kraja napuni, LED indikator svijetlit će zelenom bojom. Iskopčajte kabel napajanja iz šišača za kosu i izvora napajanja.
- Potpuno napunjena baterija šišača za kosu dat će do 90 minuta bežičnog rada. Zatim treba ponovo napuniti bateriju.

Preporuke za produživanje vijeka trajanja baterije

- Da bi ugrađena baterija što duže trajala, preporučujemo da punitel, koristite i čuvate šišač za kosu u suhom okruženju na okolnoj temperaturi od 15 - 35 °C. Niže ili više temperature imaju negativan utjecaj na vijek trajanja baterije.
- Preporučujemo da napunite bateriju tek nakon što se ona do kraja isprazni.

- Kad se šišač za kosu ne koristi dulje vrijeme, punitel ga najmanje jednom svakih 6 mjeseci.

Podmazivanje rezne jedinice

- Da biste osigurali pravilno pomicanje rezne jedinice, preporučujemo da ju podmažete prije prve upotrebe i nekoliko upotreba nakon toga.
- Nanesite dvije kapljice ulja za podmazivanje na reznu jedinicu i razmažite ih ravnomjerno. Obrisajte višak ulja čistom i suhom krpom.



Pažnja:

Čuvajte ulje za podmazivanje dalje od izvora plamena i doseg djece.

Izbjegavajte gutanje ulja za podmazivanje i spriječite da dođe u dodir s očima. Ako dođe u dodir s očima, ispirite oči hladnom vodom i po potrebi zatražite medicinsku pomoć.

Priprema prije šišanja

- Koristite šišač za kosu samo na čistoj, suhoj ili lagano navlaženoj kosi. Nemojte ga koristiti na mokroj i svježe opranoj kosi ili na kosi s gelom, itd. Podrežite bradu samo ako je suha, bez upotrebe gelova ili pjene za brijanje.



Pažnja:

Nemojte koristiti šišač za kosu ako imate otvorene rane, porezotine ili rihure na koži.

- Prije početka bilo kakvog šišanja kose ili brade, upoznajte se s uputama za korištenje.
- Možete pomoću šišača za kosu podrezivati vlastitu ili tuđu kosu. Kada šišate tuđu kosu, neka osoba sjedi tako da joj glava bude u visini vaših prsa. To će vam omogućiti udoban položaj za šišanje. Prije rezanja kose, temeljito počesljajte kosu u smjeru rasta.
- Pokrijte svoj vrat i ramena ili vrat i ramena osobne čiju kosu ćete šišati ručnikom da biste ograničili padanje odrezane kose po odjeći.
- Prije svake upotrebe, provjerite je li rezna oštrica čista.
- Prije svake upotrebe provjerite ima li oštećenja na reznim jedinicama i nastavku sa češljem. Nikada nemojte koristiti šišač za kosu s oštećenom reznom jedinicom ili nastavkom sa češljem.

Rezanje bez nastavka češlja

- Možete koristiti šišač za kosu bez nastavka sa češljem npr. da biste podrezali bradu vrlo blizu kože ili da biste podrezali liniju na vratu ili područje oko ušiju.



Pažnja:

Oštrice rezne jedinice će odrezati svu kosu, bradu ili dlake u nosu ili ušima koje dođu u dodir s njima, zato budite posebno pažljivi kada rukujete šišačem za kosu dok radi.

- Podesite regulator **A2** na prikladnu visinu rezanja u rasponu od 0,5-1 mm. Ako prvi put koristite šišač za kosu, preporučuje se da prvo isprobate veću visinu rezanja, a tek zatim podesite nižu visinu rezanja.
- Uključite i isključite šišač za kosu pomoću prekidača **A3**.
- Kada završite s upotrebom šišača za kosu, uvijek ga očistite u skladu s uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.

Rezanje s nastavkom češlja

- Šišač za kosu se isporučuje s dva nastavka sa češljem **A6** i **A7** radi različitijeg rezanja.



Pažnja:

Stavite nastavak sa češljem na reznu jedinicu prije uključivanja šišača za kosu te uvijek isključite šišač za kosu prije skidanja nastavka.

- Utaknite nastavak odzogo do kraja u utore šišača za kosu. Uvijek pazite da nastavak bude pravilno pričvršćen.
- Podesite željenu visinu rezanja okretanjem regulatora **A2**. Ako prvi put koristite šišač za kosu, preporučuje se da prvo isprobate veću visinu rezanja, a tek zatim podesite nižu visinu rezanja.
- Uključite i isključite šišač za kosu pomoću prekidača **A3**.
- Kada završite s upotrebom šišača za kosu, uvijek ga očistite u skladu s uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.

Savjeti i preporuke

- Kada koristite nastavak sa češljem, počnite šišati na najvećoj visini rezanja, a zatim postupno smanjite podešenu visinu rezanja.
- Bilježite korištenu postavku visine za pojedine frizure tako da idući put ne morate potrošiti vrijeme na podešavanje.
- Najučinkovitije je šišati u suprotnom smjeru od rasta kose.
- Budući da kosa raste u raznim smjerovima, uvijek je potrebno pomicati šišač za kosu u raznim smjerovima (prema gore, dolje ili dijagonalno).
- Ponavljajte prolazak šišačem tako da pošišate i kosu koju niste zahvatili u prethodnim prolascima.
- Pazite da platosni dio nastavka sa češljem bude u punom dodiru s vlasištem. To će osigurati jednoliki rezultat šišanja.
- Za dobre rezultate na kovčavoju, rijetkoj ili dugoj kosi, možete pokušati upotrijebiti češalj da biste usmjerili kosu prema šišaču za kosu.
- Podrežite bradu polakim pomicanjem suprotno od smjera rasta brade, idući odzogo prema gore. Kada podrezujete bradu koristeći nastavak sa češljem, imajte na umu da nastavak sa češljem mora biti u stalnom dodiru s kožom da bi se osiguralo jednoliko podrezivanje. Nakon ponovnog stavljanja nastavka na reznu jedinicu, nemojte zaboraviti ponovo podesiti visinu rezanja.
- Redovito uklanjajte kosu i dlake s rezne jedinice.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja šišača za kosu, isključite ga. Nikada nemojte čistiti šišač za kosu dok se puni i dok je ukopčan u izvor napajanja.
- Redovito čišćenje nakon svake upotrebe će osigurati njegov pravilan rad.



Pažnja:

Ovaj šišač za kosu nije dizajniran da se pere pod slavinom. Nemojte prskati šišač za kosu ili USB kabal napajanja vodom ili bilo kojom drugom tekućinom niti ga uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

Čišćenje reznih jedinica

- Ako je na reznu jedinicu pričvršćen nastavak, skinite ga.
- Četkom za čišćenje uklonite svu kosu i dlačice iz rezne jedinice.
- Otpustite reznu jedinicu tako da pritisnete oštricu u smjeru od drške i skinete ju sa šišača za kosu.



Pažnja:

Rubovi rezne jedinice su oštri, budite posebno pažljivi kada rukujete njima.

- Pomoću četkice uklonite svu kosu ili dlake s rezne jedinice i s unutarnjeg područja šišača za kosu ispod rezne jedinice.
- Nakon čišćenja, ponovo pričvrstite reznu jedinicu na dršku šišača za kosu. Prvo umetnite donju stranu rezne jedinice u dršku šišača za kosu i zatim pritisnite gornju stranu jedinice prema dolje dok ne čujete škljocaj.

Čišćenje nastavka s češljem

- Očistite upotrijebljeni nastavak sa češljem pomoću četkice ili ga isperite pod mlakom tekućom vodom. Nakon pranja, pažljivo ga obrišite mekom i suhom krpom i pustite da se osuši na zraku.

Čišćenje tijela šišača za kosu

- Jedinica šišača za kosu može se očistiti čistom i suhom krpom. U slučaju da je vrlo zaprljana, možete upotrijebiti lagano navlaženu krpku. Zatim temeljito osušite očišćenu površinu brisanjem.
- Za čišćenje prilagodna napajanja upotrijebite čistu i suhu krpku.
- Za čišćenje, nemojte koristiti četke s tvrdim dlačicama, abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. U suprotnom je moguće oštećenje čišćene površine.

Podmazivanje rezne jedinice

- Da biste osigurali pravilno pomicanje rezne jedinice, preporučujemo da ju redovito podmazujete.
- Ako je na reznu jedinicu pričvršćen nastavak, skinite ga. Nanesite dvije kapljice ulja za podmazivanje na reznu jedinicu i razmažite ih ravnomjerno. Obrisite višak ulja čistom i suhom krpom.



Pažnja:

Čuvajte ulje za podmazivanje dalje od izvora plamena i doseg a djece.

Izbjegavajte gutanje ulja za podmazivanje i spriječite da dođe u dodir s očima. Ako dođe u dodir s očima, ispirite oči hladnom vodom i po potrebi zatražite medicinsku pomoć.



Napomena:

Nakon što potrošite isporučeno ulje, možete koristiti ulje koje ne sadrži kiseline, npr. ulje za šivači stroj.

POHRANA

- Kada završite s upotrebom, možete spremiti šišač za kosu sa svim priborom na prikladno mjestu izvan dohvata djece. Držite šišač za kosu dalje od ekstremnih temperatura, izravnog sunčevog svjetla i pretjerane vlage. Nemojte ga koristiti u pretjerano prašnjavom okruženju.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Šišač za kosu

Ugrađena baterija.....	Li-ion, 3,7 V, 600 mAh
Ulazna struja.....	5 V, 1000 mA
Dimenzije (širina × dubina × visina)	178 × 43 × 45 mm
Masa	137 g
Razina buke.....	72 dB(A)

USB kabal napajanja


Ulazna struja.....	5 V, 1000 mA
Klasa zaštite od strujnog udara	II
Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara	IP20

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 72 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

Objašnjenje tehničke terminologije

Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara:

IP20 – Uređaj je konstruiran na takav način da nije moguće da bilo koji opasan dio uređaja pod naponom dođe u dodir s ljudskim tijelom, a uređaj je istovremeno zaštićen od štetnog učinka prodiranja vode u uređaj.



Klasa zaštite od strujnog udara:

Klasa II – zaštitu od strujnog udara pruža dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

ODLAGANJE POTROŠENIH BATERIJA

Prije odlaganja šišača za kosu na specijaliziranom odlagalištu, potrebno je ukloniti ugrađenu bateriju. Uklanjanje baterije će se obaviti u ovlaštenom servisnom centru. U slučaju da je proizvod rastavljen radi ekološkog odlaganja, ne smije se više sastavljati.



Ovaj simbol na proizvodu znači da se korištene baterije ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, predajte iskorištene baterije na predviđenom sakupljalištu. Pravilno odlaganje baterija će spriječiti negativne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti iskorištene baterije, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog nadležnog tijela ili **prodavača**.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite rabljenu ambalažu na predviđenim reciklažnim mjestima.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na predviđenim mjestima za to. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj. Pravilno odlaganje ovog

proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljališta otpada. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električnu ili elektroničku opremu, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-trimer-shp-5207ch-akcija-cena/>