

Uputstvo za upotrebu

TESLA mašina za pranje veša WF81490MS

TESLA



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/tesla-masina-za-pranje-vesa-wf81490ms-akcija-cena/>

TESLA

WASHING MACHINE

WF81490MS

User Manual

ENG

BiH/
CG

BG

GR

HU

RO

SLO

SRB



Product images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

SAFETY INSTRUCTIONS

Please read the following safety information thoroughly and follow it strictly to minimize the risk of fire or explosion, electric shock and to prevent property damage, personal injury or loss of life. Failing to follow these instructions shall void any warranty.

WARNING!

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in death or serious injuries unless it's avoided.

CAUTION!

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in slight or minor injuries or damage to property and the environment.

NOTE

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in slight or minor injuries.

WARNING!

The electric shock!

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- If the machine is damaged, it must not be operated unless repaired by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons. Risk of electric shock!
- The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should be supervised that they do not play with the appliance.
- Children 3 years and under shall be kept away from the appliance or continuously supervised.
- Animals and children may climb into the machine. Check the machine before every operation.
- Do not climb or sit on the appliance.

Installation location and surrounding

- All washing and additional substances are to be kept in a safe place out of the reach of children.
- Do not install the machine on a carpet floor. The obstruction of the openings by a carpet can damage the machine.
- Keep the appliance clear from heating sources and direct sunlight to avoid plastic and rubber parts to corrode.
- Do not use the appliance in humid environments or rooms containing explosive or caustic gas. In case of water leakage or water splashes let the appliance dry in the open air.
- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the washing machine.
- Do not operate the machine in rooms with a temperature of below 5°C. This can cause damages to parts of it. If it is unavoidable, make sure to drain the water completely from the appliance after every use (see „Maintenance - Cleaning of drain pump filter“) to avoid damages caused by frost.
- Never use flammable sprays or substances in the immediate proximity of the appliance.

Installation

- Remove all packaging material and transport bolts before using the appliance. Otherwise, serious damage may result.
- This appliance is equipped with a single inlet valve and can be connected to the cold water supply only.

- Mains plug must be accessible after installation.
- Before washing clothes for the first time, the product shall be operated once throughout all the procedures without any clothes inside.
- Before using the washing machine, the product shall be calibrated.
- Do not put any excessively heavy objects on the appliance, like water containers or heating devices.
- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- Max. Inlet water pressure 1 MPa. Min. inlet water pressure 0.05 MPa.

Electrical connection

- Make sure the supply cable is not trapped by the machine, it can get damaged.
- Connect the product to a grounded outlet protected by a fuse complying with the values in the "Technical specifications" table. The grounding installation has to be made by a qualified electrician. Ensure that the machine is installed in accordance with the local regulations.
- Water and electrical connections must be carried out by a qualified technician in accordance with the manufacturer's instructions and local safety regulations.



WARNING!

- Don't use multiple plugs or extension cords.
- The appliance must not have an external switching device such as a timer or connected to a circuit that is regularly switched on and off.
- Do not pull the plug out of the mains outlet if there is flammable gas around.
- Never pull out power plug with wet hands.
- Always pull at the plug, not at the cable.
- Always unplug the appliance if it is not being used.

Water connections

- Check the connections of the water inlet tubes, the water tap and the outlet hose for possible problems due to changes of water pressure. If the connections loosen or leak close the water tap and get it repaired. Do not use the appliance before the pipes and hoses are installed properly by qualified persons.
- Glass door may become very hot during the operation. Keep children and pets far away from the machine while it is operating.
- The water inlet and outlet hoses have to be safely installed and remain undamaged. Otherwise, water leakage can occur.
- Do not remove the drain pump filter while there is still water in the appliance. Big quantities of water can leak out, and there is a risk of scalding due to hot water.

Operation and maintenance

- Never use any flammable, explosive or toxic solvents. Do not use gasoline and alcohol etc. as detergents. Only select detergents that are suitable for machine washing.
- Make sure that all pockets are emptied. Sharp and rigid items such as coins, brooches, nails, screws, stones etc. may cause serious damages to this machine.
- Remove all objects from pockets such as lighters and matches before use the appliance.
- Thoroughly rinse items that have been washed by hand.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, wax and wax removers should be washed in hot with an extra amount of detergent before being dried in the appliance.
- Items containing foam rubber (latex foam), shower caps, water proof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the machine
- Fabric softeners or similar products should be used as recommended in their instructions.
- Never try to open the door forcefully. The door will unlock shortly after the end of a cycle.
- Please do not close the door with excessive force. If it is found difficult to close the door, please check if the clothes are properly inserted and distributed.
- Always unplug the appliance and close the water tap before cleaning and maintenance and after each use.
- Never pour water over the appliance for cleaning purpose. Risk of electric shock!
- Repairs shall only be carried out by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. The producer will not be responsible for damages caused by the intervention of not authorized persons.

Transport

- Before Transport:
 - Bolts shall be reinstalled to the machine by a specialized person
 - Accumulated water shall be drained out of the machine
- This appliance is heavy. Transport with care. Never hold any protruding part of the machine when lifting.
The machine door cannot be used as a handle.


INTENDED USE

The product is intended only for home use and for textiles in household amounts suitable for machine washing and drying. This appliance is for indoor use only and not intended for built in use. Only use according to these instructions. The appliance is not intended for commercial use. Any other use is considered as improper use. The producer is not responsible for any damage or injuries that may result of it.

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - Farm houses;
 - By clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - Bed and breakfast type environments;
 - Areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.

INSTALLATION

Product Description

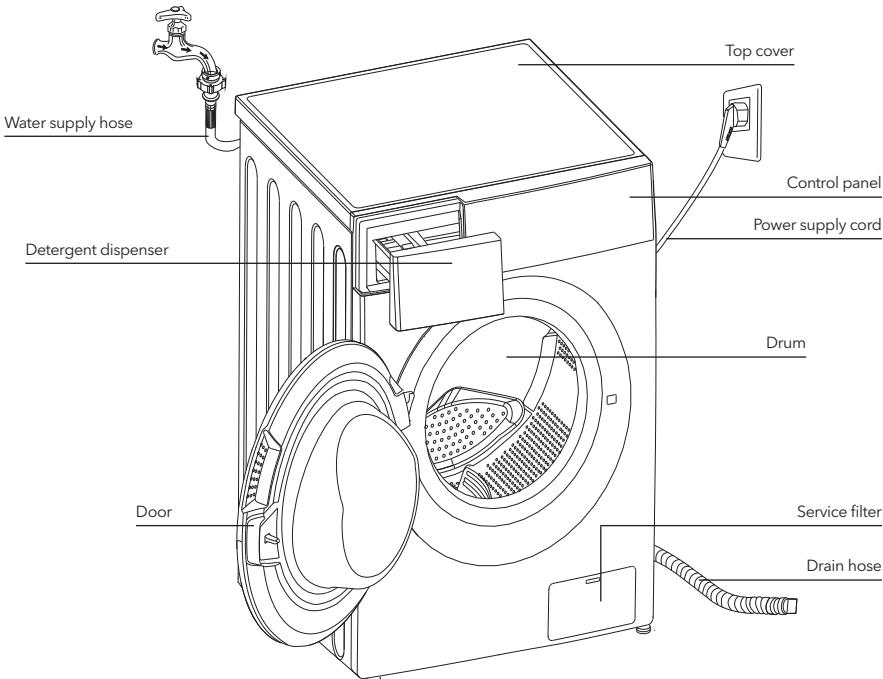

NOTE

The product line chart is for reference only, please refer to real product as standard.

Accessories



Transport hole plug



Supply hose
cold water




Owner's manual

Installation area

WARNING!

- Stability is important to prevent the product from wandering! Make sure the machine is standing leveled and stable.
- Make sure that the product does not stand onto the power cord.
- Make sure to maintain the minimum distances from the walls as shown in the picture

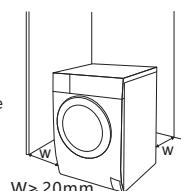

Before installing the machine, the location characterized as follows shall be selected:


1. Rigid, dry, and level surface
2. Avoid direct sunlight
3. Sufficient ventilation
4. Room temperature is above 0°C
5. Keep far away from the heat sources such as coal or gas burning appliances.



Unpacking the washing machine

⚠️ WARNING!

- Packaging material (e.g. Films, Styrofoam) can be dangerous for children.
- There is a risk of suffocation! Keep all packaging well away from children.

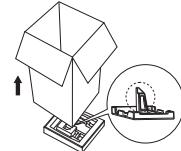

1. Remove the cardboard box and styrofoam packing.
2. Lift the washing machine and remove the base packing. Make sure the small triangle foam is removed with the bottom one together. If not, lay the unit down with side surface, then remove the small foam from the unit bottom manually.
3. Remove the tape securing the power supply cord and drain hose.
4. Remove the inlet hose from the drum.

Remove transport bolts

⚠️ WARNING!

You must remove the transport bolts from the backside before using the product.



Loosen the 4 transport bolts with a spanner



Remove the bolts including the rubber parts and keep them for future use.



Close the holes using transport hole plugs

Levelling the washing machine

⚠️ WARNING!

The lock nuts on all four feet must be screwed tightly against the housing.



1. Loosen the lock nut.
2. Turn the foot until it reaches the floor.
3. Adjust the legs and lock the nuts with a spanner. Make sure the machine is level and steady.

Connect Water Supply Hose

⚠️ WARNING!

- To prevent leakage or water damage, follow the instructions in this chapter!
- Do not kink, crush, modify or sever water inlet hose.



Connect the water supply hose to the water inlet valve and a water tap with cold water as indicated.



>Note

Connect manually, do not use tools. Check if the connections are tight.


Drain Hose

⚠️ WARNING!


- Do not kink or protract the drain hose.
- Position drain hose properly, otherwise damage might result of water leakage.

There are two ways to place the end of drain hose:

1.Put it into the water trough.

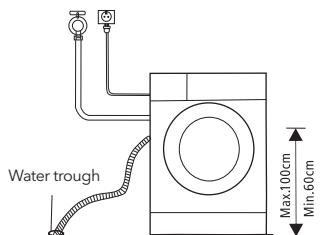

2.Connect it to the branch drain pipe of the trough.

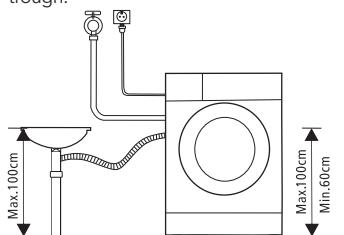

OPERATIONS

Quick Start

⚠️ CAUTION!

- Before washing, please make sure it's installed properly.
- Your appliance was thoroughly checked before it left the factory. To remove any residual water and to neutralize potential odors, it's recommended to clean your appliance before first use. For this reason, start the Cotton program at 90°C without laundry and detergent.


☰ CALIBRATION

It's recommended to calibrate the washing machine, so that provide the best performance.

The appliance is able to detect the amount of laundry loaded. This function is optimizing the product performance by minimizing energy and water consumption, saving you money and time. For this reason it's recommended to calibrate the appliance for best use.

1. Remove all accessories from the drum and close the door;
2. Insert the mains plug to the socket;
3. Switch on the washing machine and press "Delay" and "Temp." simultaneously for 10 seconds until "t19" is displayed;
4. Press ▶/II start the appliance and wait till "****" is displayed.


1. Before Washing

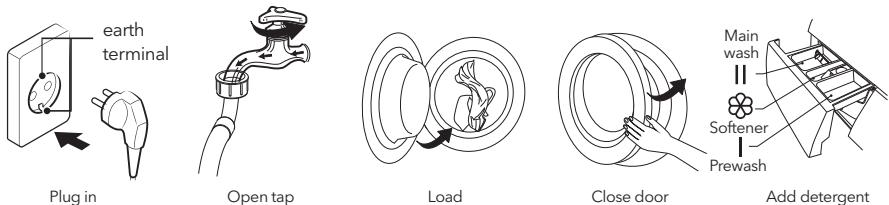

NOTE

Detergent need to be added in compartment I if the pre-wash function is selected.

2. Washing


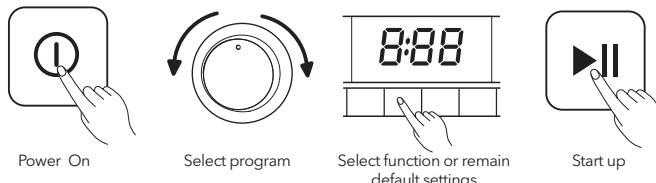


3. After Washing

Buzzer beep or "End" on display.

Before Each Washing

- The ambient temperature of the washing machine should be 5-40°C. If used under 0°C, the inlet valve and draining system may be damaged. If the machine is installed under freezing conditions, it should be transferred to normal ambient temperature to ensure the water supply hose and drain hose can unfreeze before use.
- Please check your laundry care labels and the detergent use instructions before wash. Use non-foaming or less-foaming detergent suitable for machine washing properly.

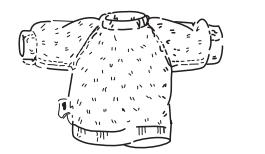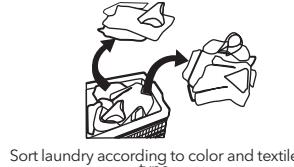


⚠️ WARNING!

- Do not wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or dabbed with combustible or explosive substances like wax, oil, paint, gasoline, alcohol, kerosene, and other flammable materials.
- Washing single clothes items may easily create big eccentricity and cause alarm due to unbalance. Therefore it is suggested to add one or two more laundry items to the wash so that spin can be done smoothly.

Detergent Dispenser

- I Prewash detergent
- II Main wash detergent
- ❖ Softener
- ☒ Release button to pull out the dispenser

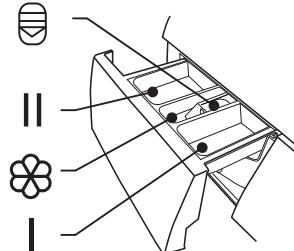

⚠️ CAUTION!

Detergent only need to be added in "compartment I" after selecting pre-wash function.

Program	I	II / ☒	❖
Cotton	○	●	○
Synthetic	○	●	○
Mix	○	●	○
Bed Linen	○	●	○
Baby Care	○	●	○
20°C		●	○
Drum Clean			

Program	I	II / ☒	❖
Spin Only			
Rinse & Spin			○
Wool		●	○
ECO 40-60		●	○
Sterilization		●	○
Quick 15'		●	○

● Means must

○ Means optional

Detergent Recommendation

Recommended washing detergent	Wash cycles	Washing temp.	Type of laundry and textile
Heavy-duty detergent with bleaching agents and optical brighteners	Cotton, ECO 40-60, Mix, Bed Linen	20/30/40/60	White laundry made from boil-proof cotton or linen
Colour detergent without bleaching agent and optical brighteners	Cotton, Mix, Bed Linen	Cold/20/30/40	Coloured laundry made from cotton or linen
Color or mild detergent without optical brighteners	20°C, Synthetic	20	Coloured laundry made from easy care fibres or synthetic materials
Mild washing detergent	Synthetic	20/30	Delicate textiles, silk, viscose
Special wool detergent	Wool	20/30	Wool

 **NOTE**

- Agglomerating or ropy detergent or additive can be diluted in some water before pouring it into the detergent dispenser, to avoid its inlet to get blocked and thus cause a water overflow.
- Please choose the suitable type of detergent to get a maximum of washing performance and a minimum of water and energy consumption
- To achieve the best cleaning result a proper detergent dosing is important.
- Use a reduced detergent amount if the drum is not filled completely.
- Always adjust the amount of detergent to the water hardness, if your tap water is soft, use less detergent.
- Dose according to how dirty your laundry is, less dirty clothes require less detergent.
- Highly concentrated (compact detergent) requires particularly accurate dosing.


Following symptoms are a sign of detergent overdosing:

- heavy foam formation
- poor washing and rinsing result

Following symptoms are a sign of detergent underdosing:

- laundry turns grey
- built-up of limescale deposits on the drum, the heating element and/or the laundry

Control Panel

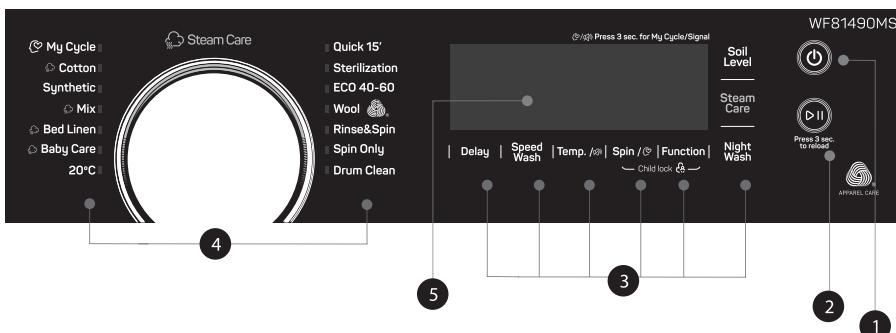

1. Power

Product is on/off.

2. Start/Pause

Press the button to start or pause the washing cycle.

3. Option


This allows you to select an additional function and will light when selected.

4. Programmes

Available according to the laundry type.

5. Display

The display shows the settings, estimated time remaining, options, and status messages for your washer. The display will remain on through the cycle.

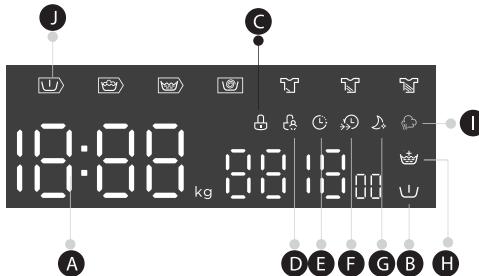**A** Display

Wash Time	Delay Time
1:25	2h
Speed	Error
400	E30
End	Temp.
End	30

B Pre Wash**C** Door Lock**D** Child Lock**E** Delay**F** Speed Wash**G** Night Wash**H** Extra Rinse**I** Steam Care**J** Pre Wash-Wash-Rinse-Spin

Programs

Program	Load(kg)	Default Time
Cotton	8.0	3:39
Synthetic	4.0	3:18
Mix	8.0	1:20
Bed Linen	8.0	1:48
Baby Care	8.0	1:42
20°C	4.0	1:01
Drum Clean	—	1:18
Spin Only	8.0	0:12
Rinse&Spin	8.0	0:20
Wool	2.0	1:07
ECO 40-60	8.0	3:38
Sterilization	4.0	2:27
Quick 15'	2.0	0:15

NOTE

The parameters in this table are only for user's reference. The actual parameters maybe different with the parameters in above mentioned table.

Cycle	Nominal capacity in kg	Temperature setting	Cycle duration in h:min	Energy consumption in kWh/cycle	Water consumption in L/cycle	Highest washing temperature °C ¹⁾	Residual moisture in % / Spin speed in rpm ²⁾
20°C	4.0	20	1:01	0.183	44	20	65% / 1000
Cotton 60°C	8.0	60	3:44	1.719	71	60	70% / 800
MIX	8.0	40	1:20	0.754	71	40	70% / 800
Quick 15'	2.0	Cold	0:15	0.030	31	Cold	75% / 800
Bed Linen	8.0	40	1:48	0.803	71	40	65% / 1000
ECO 40-60 ³⁾	8.0	-	3:38	0.854	59	39	53% / 1350
	4.0	-	2:48	0.524	46	32	53% / 1350
	2.0	-	2:48	0.228	37	22	53% / 1350

- The above data is for reference only, and the data may change due to different actual use conditions.
- The values given for programmes other than the ECO 40-60 programme are indicative only.
- Concerning to EN 60456:2016+A11:2020 With(EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341,
The EU energy efficiency class is: B
Energy test program: ECO 40-60. Other as the default.
Half load for 8.0kg machine:4.0kg.
Quarter load for 8.0kg machine:2.0kg.

Programs

Programs are available according to the laundry type.

Programs	
Cotton	Hard-wearing textiles, heat-resistant textiles made of cotton or linen.
Synthetic	Wash synthetic articles, for example: shirts, coats, blending. While washing the knitting textiles, detergent quantity shall be reduced due to its loose string construction and easily forming bubbles.
Baby Care	Washing the baby's clothes, it can make the baby's wear cleaner and make the rinse performance better to protect the baby skin.
Mix	Mixed load consisting of textiles made of cotton and synthetics.
Bed Linen	This program is specially designed for washing duvet coats.
20°C	20°C default, can choose cold water.
ECO 40-60	Default 40°C,not selectable,suitabale for laundry washing at about 40°C-60°C.
Quick 15'	Extra short programme approx, suitable for lightly soiled washing as a small amounts of laundry.
Sterilization	Keep the washing temperature above 60 degrees for more than 30 minutes, effectively remove harmful bacteria.

Wool	Hand or machine-washable wool or richwool textiles. Especially gentle wash programme to prevent shrinkage, longer programme pauses (textiles rest in wash liquor).
Spin Only	Extra spin with selectable spin speed.
Rinse&Spin	Extra rinse with spin
Drum Clean	Specially set in this machine to clean the drum and tube. It applies 90 °C high temperature sterilization to make the clothes washing more green. When this programme is performed, the clothes or otherwashing cannot be added. When proper amount of chlorine bleaching agent is put in, the barrel cleaning effect will be better. The customer can use this programme regularly according to the need.

¹⁾The highest temperature reached by the laundry in the wash cycle for at least 5 minutes.

²⁾Residual moisture after the wash cycle in water content percent and the spin speed at which this was achieved.

³⁾The ECO 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40°C or 60°C, together in the same cycle. This programme is used to assess the compliance with the regulation (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU)2021/340, (EU) 2021/341

The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

Loading the household washer up to the capacity indicated for the respective programmes will contribute to energy and water savings.

Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.



CAUTION!

If there is any break in the power supply while the machine is operating, a special memory stores the selected programme. The machine will continue the programme when the power supply is re-established.

Option

Cycle	Default Temp. (°C)	Default spin speed in rpm	Additional Functions
Wash cycles		1400	
Cotton	40	800	
Synthetic	40	800	
Mix	40	800	
Bed Linen	40	1000	
Baby Care	60	1000	
20°C	20	1000	
Drum Clean	90	--	
Spin Only	--	1000	
Rinse&Spin	--	1000	

Cycle	Default Temp. (°C)	Default spin speed in rpm	Additional Functions
Wool	40	600	
ECO 40-60	--	1400	
Sterilization	70	800	
Quick 15'	--	800	

NOTE

- For the maximum spin speed, program time, and other details of the ECO 40-60 program, please refer to the content on the Product Fiche page.
- If an adjustment is not possible for a cycle, the table shows which cycle offers which options for adjustment.

Speed
When needed, the spinning speed can be adjusted pressing the Speed button in the following steps: 1400: 0-400-600-800-1000-1200-1400

Delay
Set the Delay function:
1. Select a program
2. Press the Delay button to choose the time(the delaying time is 0-24 H.)
3. Press [Start/Pause] to start the delay operation



To cancel the Delay function, press the "Delay" button before starting the program until the display shows 0 h. If the program has already started, switch the appliance off and afterwards on and select a new programme.

Pre Wash
Extra washing function before the main washing cycle starts to increase the washing performance.
Note: Detergent needs to be added to the compartment l.

Extra Rinse
The laundry will undergo an extra rinse after selecting this function.

Soil Level
The washing time will increase or decrease after you select it.

Speed Wash
The function can decrease the washing time.

My Cycle
To memory the frequently used programme.
After choosing the programme and setting the options, press [Spin] 3 sec. before start to wash.The default setting course is Cotton.

Steam Care
Steam Care function can be selected by choose "Cotton","Mix""Bed Linen" and "Baby Care".
The customers can see the steam in the drum when operate Steam Care function.

**Night Wash**


If selected spinspeed is more than 800rpm , then change to 800rpm,meanwhile cancel the button sound.

**Child Lock**

This function is meant to keep children from misusing the controls.

Spin

Function



Press [Spin] and [Function] simultaneously for 3 sec until the buzzer beep. The child lock indicator switches on.



When the Child Lock is activated, the display will alternately show "CL" and the remaining time.

Pressing any other button will cause the Child Lock indicator to flash for 3 sec.

When the program ends, "CL" and "END" will alternate on the display for 10 sec, then the indicator will flash for 3 sec.

The Child Lock deactivates the function of all buttons except the On/Off button and the Child lock button! Only the simultaneous pressing of the two buttons [Spin] and [Function] can deactivate the Child Lock! Please deactivate the Child Lock before selecting a new program!

**Mute the buzzer**

Choose the Programme

Press the [Temp.] button for 3sec., the buzzer is mute.

To act the buzzer function, press the button again for 3 seconds. The setting will be kept until the next reset.



After Muting the buzzer function, the sounds will not be activated any more.

**Reload**

This operation can be executed during the washing progress. When the drum is still rolling and there is large amount of water with high temperature in the drum.

The state is unsafe and the door cannot be opened forcefully. To press [Start/Pause] for 3 sec. to reload, and start the clothes adding in the midway function. Please follow the steps as bellow:

1. Wait until the drum stops rotation.
2. The door lock is unlocked.

3. Close the door when the clothes are reloaded and press the [▷||] button.



Press [▷||] 3sec.

Reload the clothes

Start



Don't use the Reload function when the water level over the edge of the inner tub or the temperature is higher.

MAINTENANCES

Cleaning And Care



Always unplug the appliance and close the water tap before cleaning and maintenance.

Cleaning The Cabinet

Proper maintenance on the washing machine can extend its working life. The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary. If there is any water overflow, use a cloth to wipe it off immediately. Never use sharp items to clean the appliance.



Never use abrasive or caustic agents, formic acids or its diluted solvents or similar substances, like alcohol or chemical products.

Cleaning The Drum


Any rust stains left inside the drum by metal articles must be removed immediately using chlorine-free detergents. Never use steel wool for cleaning the drum!



Keep any laundry away from the machine while cleaning the drum.

Cleaning the Door Seal and Glass

Wipe the glass and seal after each wash to remove lint and stains. If lint builds up it can cause leakages. Remove any coins, buttons and other objects from the seal after each wash. Clean the Door Seal and Glass every month to ensure the normal operation of the appliance.



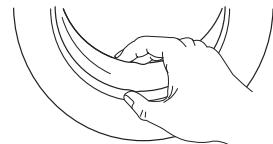


Cleaning The Inlet Filter




Diminishing water flow is a sign that the filter need to be cleaned.

1. Close the tap and remove the water supply hose from it.
2. Clean the filter with a brush.
3. Unscrew the water supply hose from the backside of the machine. Pull out the filter with long nose pliers.
4. Use a brush to clean the filter.
5. Reinstall the filter to the water inlet and reconnect the water supply hose.
6. Clean the Inlet filter every 3 months to ensure the normal operation of the appliance.

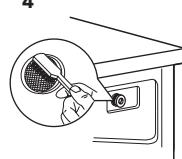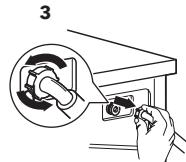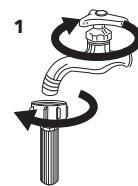


Clean The Detergent Dispenser


1. Press down the release [] on the softener cover and pull the dispenser drawer out of the recess. Clean the inside of the recess with a brush.
2. Lift the softener cover off the dispenser drawer and wash both items with water.
3. Restore the softener cover and push the drawer back into the recess.

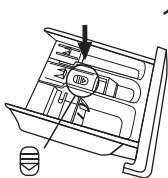


Press the release and remove the dispenser drawer

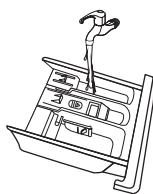

Clean the dispenser drawer and the softener cover under water

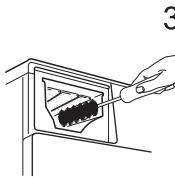

Clean the recess with a soft brush

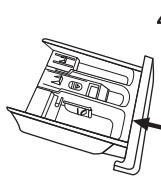

Insert the dispenser drawer


NOTE

- Do not use abrasive or caustic agents to clean plastic parts.
- Clean the detergent dispenser every 3 months to ensure the normal operation of the appliance.


Cleaning The Drain Pump Filter

WARNING!


- Make sure that the machine has finished the washing cycle and is empty. Switch it off and unplug it before cleaning the drain pump filter.
- Be careful of hot water. Allow the water to cool down. Risk of scalding!
- Clean the filter periodically every 3 months to ensure the normal operation of the appliance.

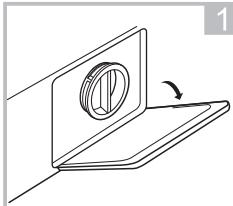


Open the lower cover cap

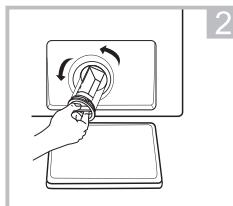

Open the filter by turning to the counter clockwise

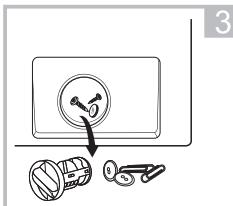

Remove extraneous matter

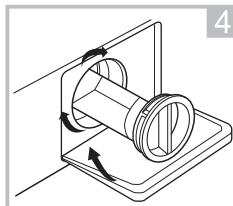

Close the lower cover cap

CAUTION!

When the appliance is in use and depending on the programme selected there can be hot water in the pump. Never remove the pump cover during a wash cycle, always wait until the appliance has finished the cycle, and is empty. When replacing the cover, ensure it is securely re-tightened.

Troubleshooting

Whenever there is a problem with the appliance, check if you can solve it following the tables below. If the problem persists, please contact the customer service.

Description	Possible cause	Solution
Appliance does not start	Door is not closed properly Clothes are stuck.	Close the door properly and restart. Check the laundry.
Door can't be opened	Safety protection is activated.	Disconnect the power, restart the product
Water leakage	Connections are not tight enough.	Check and fasten the water inlet pipe. Check and clean the outlet hose.
Detergent residues in the detergent dispenser	Detergent is damp and/or clotted.	Clean and wipe the detergent dispenser dry.
Indicator or display does not work	PC board or harness have connection problems.	Switch off the power and check if the mains plug is connected properly.
Abnormal noise	Fixing bolts still in place. Floor is not solid or level.	Check if the fixing bolts have been removed Make sure the appliance is installed on a solid and level floor.

Error Codes

Description	Reason	Solution
E30	Door is not closed properly	Close the door properly and restart.
E10	Water injecting problem during wash cycle.	Check if the water pressure is high enough. Straighten the water pipe. Clean the inlet valve filter.
E21	Overtime water draining	Check the drain hose for blockage.
E12	Water overflow	Restart the appliance.
EXX	Others	Restart the appliance. If problem persists, please contact the customer service

Customer service

Spare part for your appliance are available for a minimum of 10 years.
In case of questions please contact our customer service at:

⚠️ WARNING!

Risk of electric shock

- Never try repair an appliance which is defective or presumed to be defective.
You may put your own and future users' lives in danger. Only authorised specialists are allowed to carry out this repair work.
- Improper repair will void the warranty and subsequent damages can't be recognized!

Transport


IMPORTANT STEPS WHEN MOVING THE APPLIANCE

- Unplug the appliance and close the water inlet tap.
- Check, if the door and the detergent dispenser are closed properly.
- Remove the water inlet pipe and the outlet hose from the house installations.
- Let the water drain completely from the appliance (see "Maintenance Cleaning the drain pump filter")
- Important: Re-install the 4 transport bolts in the back of the appliance.
- This appliance is heavy. Transport with care. Never hold any protruding part of the machine when lifting. The machine door cannot be used as a handle.

Technical Specifications

MAX. Current	10A
--------------	-----

Standard Water Pressure	0.05MPa~1MPa
-------------------------	--------------

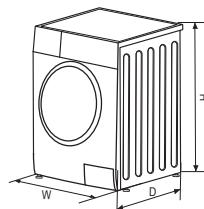

Power Supply	220-240V~, 50Hz
--------------	-----------------

Washing Capacity	8.0kg
------------------	-------

Dimension (WxDxH)	595x565x850
-------------------	-------------

Weight	68kg
--------	------

Rated Power	2000W
-------------	-------

Packaging/Old appliance



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They will return and can take this product for environmental safe recycling.

Product information sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Tesla

Supplier's address: Tesla Electronics, Litijska 47, 1000 Ljubljana, SI

Model identifier: WF81490MS

General product parameters:

Parameter	Value	Parameter	Value
Rated capacity (kg)	8,0	Dimensions in cm	Height 850
			Width 600
			Depth 570
Energy Efficiency Index (EEI _w)	60,0	Energy efficiency class (A)	B
Washing efficiency index (%)	1,031	Rinsing effectiveness (g/kg) (%)	5,0
Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0,545	Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	48
Maximum temperature inside the treated textile (°C)	Rated capacity	39	Weighted remaining moisture content (%) (%)
	Half	32	
	Quarter	22	
Spin speed (rpm)	Rated capacity	1 350	Spin-drying efficiency class (B)
	Half	1 350	
	Quarter	1 350	

Programme duration (a) (h:min)	Rated capacity	3:38	Type	free-standing
	Half	2:48		
	Quarter	2:48		
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase (a) (dB(A) re 1 pW)	76		Airborne acoustical noise emission class (a) (spinning phase)	B
Off-mode (W) (if applicable)	0.50		Standby mode (W) (if applicable)	-
Delay start (W) (if applicable)	4,00		Networked standby (W) (if applicable)	N/A

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 24 months

This product has been designed to release silver ions during the washing cycle	NO
--	----

Additional information:

Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2023 is found: tesla.info

(a) for the eco 40-60 programme.

Link to the EU EPREL database

The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the registration of this appliance in the EU EPREL database.

Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.

It is possible to find information related to the performance of the product in the EU EPREL database using the link <https://eprel.ec.europa.eu> and the model name and product number that you can find on the rating plate of the appliance. For more detailed information about the energy label, visit www.theenergylabel.eu.



Comtrade Distribution d.o.o. Beograd
Address: Bulevar Zorana Đindića 125i
11000 Belgrade, Serbia
Phone: +381 11 201 55 55
E mail: distribution.rs@comtrade.com

www.comtradedistribution.com

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, Comtrade Distribution d.o.o. Beograd, Bulevar Zorana Đindića 125i, 11 000 Belgrade, Serbia, hereby declare that the following washing machine and dryer products listed below to which this declaration relates

Name of manufacturer Tesla/Comtrade Distribution d.o.o. Beograd

Contact information of the manufacturer Bulevar Zorana Đindića 125i
11000 Belgrade, Serbia

Description of the appliance:

TESLA MODEL	TYPE
WF81490MS	FRONT LOADING WASHING MACHINE

are in conformity with the following standards:

EN 60335-2-7:2010+A1:2013+A11:2013+A2:2019

EN 60335-2-11:2010+A11:2012+A1:2015+A2:2018

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+ A14:

2019+A2:2019

EN 62233:2008

Also it is here with confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility (2014/35/EU) and Low Voltage (2014/35/EU).

PIB: 100000104 Matični broj: 17172140 Šifra delatnosti: 2620
TEKUĆI RAČUNI: UniCredit Bank RSD 170-300346515-65; Vojvodanska banka a.d. Novi Sad RSD 325 9500600009876-07
OTP Banka Srbija a.d. Beograd RSD 275.0000220006014 70; Komercijalna banka RSD 205-147443-79



**COMTRADE
DISTRIBUTION**

Comtrade Distribution d.o.o. Beograd

Address: Bulevar Zorana Đinđića 125i

11000 Belgrade, Serbia

Phone: +381 11 201 55 55

E mail: distribution.rs@comtrade.com

www.comtradedistribution.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Date: 2022.05.11 Belgrade, Serbia

SIGNATURE & CHOP

NAME: Nebojša Uskoković

POSITION: General Manager



PIB: 100000104 Matični broj: 17172140 Šifra delatnosti: 2620
TEKUĆI RAČUNI: UniCredit Bank RSD 170-300346515-65; Vojvođanska banka a.d. Novi Sad RSD 325-9500600009876-07
OTP Banka Srbija a.d. Beograd RSD 275-0000220006014-70; Komercijalna banka RSD 205-147443-79

SIGURNOSNA UPUTSTVA

Molimo vas da pažljivo pročitate sljedeće sigurnosne informacije i da ih striktno slijedite kako biste smanjili rizik od požara ili eksplozije, električnog udara i sprječili materijalnu štetu, ozljede ili gubitak života. Nepridržavanje ovih uputa poništava svaku garantiju.

UPOZORENJE!

Ova kombinacija simbola i signalne riječi ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja može dovesti do smrti ili ozbiljnih ozljeda osim ako se ne izbjegne.

OPREZ!

Ova kombinacija simbola i signalne riječi ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja može rezultirati lakšim ozljedama ili oštećenjem imovine i okoliša.

NAPOMENA

Ova kombinacija simbola i signalne riječi ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja može rezultirati lakšim ozljedama.

UPOZORENJE!

Strujni udar!

- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbjegla opasnost.
- Ako je mašina oštećena, ne smije se koristiti osim ako je ne popravi proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovane osobe. Rizik od strujnog udara!
- Aparat mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili instrukcije o korištenju uređaja na siguran način i razumiju opasnosti uključene. Djeca se ne smiju igратi s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Djecu treba nadzirati da se ne igraju s uređajem.
- Djecu mlađu od 3 godine držite podalje od uređaja ili pod stalnim nadzorom.
- Životinje i djeca se mogu popeti u mašinu. Provjerite mašinu prije svake operacije.
- Nemojte se penjati ili sjediti na uređaju.

Lokacija ugradnje i okolina

- Sva sredstva za pranje i dodatne supstance moraju se čuvati na bezbjednom mjestu van domaća djece.
- Ne postavljajte mašinu na tepih. Začepljenje otvora tepihom može oštetiti mašinu.
- Držite uređaj podalje od izvora grijanja i direktne sunčeve svjetlosti kako biste izbjegli korodiranje plastičnih i gumenih dijelova.
- Nemojte koristiti uređaj u vlažnim sredinama ili prostorijama koje sadrže eksplozivan ili kaustičan gas. U slučaju curenja vode ili prskanja vode ostavite uređaj da se osuši na otvorenom.
- Aparat se ne sme postavljati iza vrata koja se mogu zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkama na suprotnoj strani od strane mašine za pranje veša.
- Ne koristite mašinu u prostorijama sa temperaturom ispod 5°C. To može uzrokovati oštećenja na njenim dijelovima. Ako je to neizbjegljivo, vodite računa da nakon svake upotrebe potpuno ispustite vodu iz uređaja (pogledajte „Održavanje - Čišćenje filtera odvodne pumpe“) kako biste izbjegli oštećenja uzrokovanma mrazom.
- Nikada nemojte koristiti zapaljive sprejeve ili supstance u neposrednoj blizini uređaja.

Instalacija

- Uklonite sav materijal za pakovanje i transportne šarafe prije korištenja uređaja. U suprotnom može doći do ozbiljne štete.
- Ovaj uređaj je opremljen sa jednim ulaznim ventilom i može se priključiti samo na dovod hladne vode.
- Mrežni utikač mora biti dostupan nakon instalacije.
- Prije prvog pranja rublja, proizvod se mora koristiti jednom tokom svih postupaka bez odjeće unutra.

- Pripe upotrebe mašine za pranje veša proizvod se kalibriše.
- Ne stavljamte previše teške predmete na uredaj, poput posuda za vodu ili uredaja za grijanje.
- Novi komplet crijeva koji se isporučuju sa uredajem treba da se koriste, a stari setovi crijeva ne smiju se ponovo koristiti.
- Maks. ulazni pritisak vode 1 MPa. Min. ulazni pritisak vode 0,05 MPa.

Električni priključak

- Uverjite se da dovodni kabl nije zaglavio stroj, jer se može oštetiti.
- Povežite proizvod na uzemljenu utičnicu zaštićenu osiguračem u skladu sa vrijednostima u tabeli „Tehničke specifikacije“. Instalaciju uzemljenja mora izvršiti kvalifikovani električar. Uverjite se da je mašina instalirana u skladu sa lokalnim propisima.
- Priključke za vodu i električnu energiju mora izvesti kvalifikovani tehničar u skladu sa uputstvima proizvođača i lokalnim sigurnosnim propisima.



UPOZORENJE!

- Nemojte koristiti višestruke utikače ili produžne kablove.
- Aparat ne smije imati eksterni uredaj za prebacivanje kao što je tajmer ili biti povezan na strujni krug koji se redovno pali i gasi.
- Nemojte izvlačiti utikač iz utičnice ako u blizini ima zapaljivog gasa.
- Nikada nemojte izvlačiti strujni utikač mokrim rukama.
- Uvijek vucite za utikač, a ne za kabl.
- Uvijek isključite uredaj iz struje ako se ne koristi.

Priključci za vodu

- Provjerite spojeve cijevi za dovod vode, slavine za vodu i odvodnog crijeva za moguće probleme zbog promjene pritiska vode. Ako spojevi olabave ili propuštaju, zatvorite slavinu za vodu i popravite je. Nemojte koristiti uredaj prije nego što kvalifikovane osobe pravilno instaliraju cijevi i crijeva.
- Staklena vrata mogu postati veoma vruća tokom rada. Držite djecu i kućne ljubimce dalje od mašine dok radi.
- Crijeva za dovod i izlaz vode moraju biti bezbjedno postavljena i ostati neoštećena. U suprotnom može doći do curenja vode.
- Nemojte uklanjati filter pumpe za odvod vode dok još ima vode u uredaju. Velike količine vode mogu iscuriti, a postoji opasnost od opekotina zbog vruće vode.

Operacije i održavanje

- Nikada nemojte koristiti zapaljive, eksplozivne ili otrovne rastvarače. Ne koristite benzин i alkohol itd. kao deterdžente. Birajte samo deterdžente koji su prikladni za mašinsko pranje.
- Uverjite se da su svi džepovi ispravljeni. Oštri i kruti predmeti kao što su novčići, broševi, ekseri, šarafi, kamenje itd. mogu uzrokovati ozbiljna oštećenja ovog uredaja.
- Pripe upotrebe aparata uklonite sve predmete iz džepova kao što su upaljači i šibice.
- Temeljito isperite ručno oprane predmete.
- Predmeti koji su zaprljani supstancama kao što su ulje za jelo, aceton, alkohol, benzин, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentin, vosak i sredstva za uklanjanje voska treba oprati na toplopm sa dodatnom količinom deterdženta prije sušenja u uredaju.
- Predmeti koji sadrže pjenastu gumu (lateks pjenu), kape za tuširanje, vodoootporni tekstil, artikle s gumenom podlogom i odjeću ili jastuke opremljene jastućicima od pjenaste gume ne treba sušiti u mašini.
- Omekšivače za rublje ili slične proizvode treba koristiti prema preporukama u njihovim uputama.
- Nikada ne pokušavajte da otvorite vrata na silu. Vrata će se otključati ubrzano nakon završetka ciklusa.
- Nemojte zatvarati vrata pretjeranom silom. Ako je teško zatvoriti vrata, provjerite da li je odjeća pravilno umetnutu i raspoređena.
- Uvijek isključite uredaj iz struje i zatvorite slavinu za vodu prije čišćenja i održavanja i nakon svake upotrebe.
- Nikada nemojte sipati vodu preko uredaja radi čišćenja. Rizik od strujnog udara!
- Popravke će izvoditi samo proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbjegle opasnosti. Proizvođač neće biti odgovoran za štetu nastalu intervencijom neovlaštenih osoba.

Transport

- Prije transporta:
 - Šarafe treba ponovo ugraditi na mašinu specijalizovana osoba
 - Akumulirana voda treba da se ispusti iz mašine
- Ovaj uređaj je težak. Transport sa pažnjom. Nikada ne držite bilo koji izbočeni dio mašine prilikom podizanja.
- Vrata mašine se ne mogu koristiti kao ručka.


NAMJERAVANA UPOTREBA

Proizvod je namijenjen samo za kućnu upotrebu i za tekstil u domaćinstvu u količini pogodnoj za mašinsko pranje i sušenje. Ovaj aparat je samo za unutrašnju upotrebu i nije namenjen za ugradnju. Koristite samo prema ovim uputama. Uredaj nije namijenjen za komercijalnu upotrebu. Svaka druga upotreba smatra se neispravnom upotrebnom. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili ozljede koje mogu nastati zbog toga.

- Ovaj uređaj je predviđen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim aplikacijama kao što su:
 - Kuhinje za osoblje u prodavniciama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
 - Seoske kuće;
 - Od strane klijenata u hotelima, motelima i drugim okruženjima stambenog tipa;
 - Okruženje tipa okruženja za noćenje i doručak;
 - Površine za komunalnu upotrebu u stambenim blokovima ili u peronicama odjeće.

INSTALACIJA

Opis proizvoda

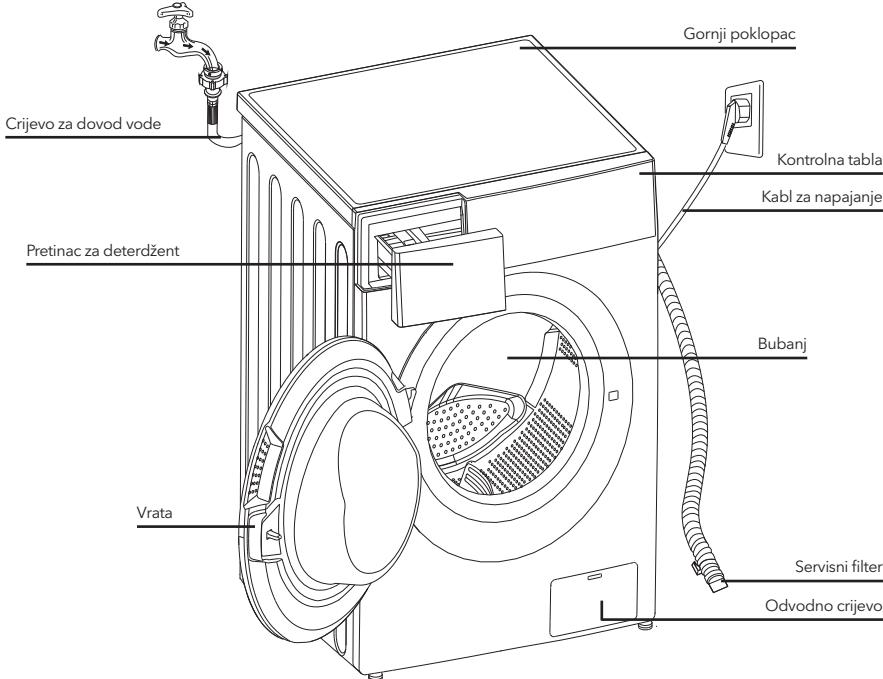

NAPOMENA

Tabela linije proizvoda je samo za referencu, molimo vas da se odnosite se ka pravom proizvodu kao standardnom.


Dodaci



Čep za transportni otvor



Crijev za dovod hladne vode




Vlasnički priručnik

Područje instalacije



UPOZORENJE!

- Stabilnost je važna kako bi se sprječilo lutanje proizvoda! Uvjerite se da mašina stoji ravnou i stabilno.
- Uvjerite se da proizvod ne stoji na kablu za napajanje.
- Održavajte minimalne udaljenosti od zidova kao što je prikazano na slici

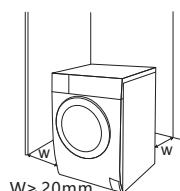

Prije ugradnje mašine, potrebno je odabrat lokaciju koja je okarakterisana kako slijedi:


1. Čvrsta, suha i ravna površina
2. Izbjegavajte direktnu sunčevu svjetlost
3. Dovoljna ventilacija
4. Sobna temperatura iznad 0°C
5. Držite dalje od izvora topline kao što su ugalj ili plinski uređaji.



Otpakivanje veš mašine

⚠️ UPOZORENJE!

- Materijal za pakovanje (npr. folije, stiropor) može biti opasan za djecu.
 - Postoji opasnost od gušenja! Čuvajte svu ambalažu podalje od djece.
1. Uklonite kartonsku kutiju i pakovanje od stiropora.
 2. Podignite mašinu za pranje veša i uklonite osnovnu ambalažu. Uvjerite se da je mala trokutna pjena uklonjena sa donjom zajedno. Ako nije, položite jedinicu bočnom površinom, a zatim uklonite malu pjenu sa dna jedinice ručno.
 3. Uklonite traku koja pričvršćuje kabl za napajanje i odvodno crijevo.
 4. Uklonite dovodno crijevo iz bubenja.

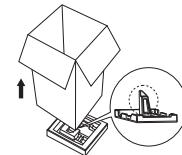

Uklonite transportne šarafe

⚠️ UPOZORENJE!

- Prije upotrebe proizvoda morate ukloniti transportne šarafe sa stražnje strane.



Otpustite 4 transportna šarafa ključem



Uklonite šarafe uključujući gumenе dijelove i sačuvajte ih za buduću upotrebu.



Zatvorite rupe pomoću čepova za transportne rupe

Nivelisanje mašine za pranje veša

⚠️ UPOZORENJE!

- Zaporne matice na sve četiri noge moraju biti čvrsto zašrafljene uz kućište.




1. Otpustite sigurnosnu maticu.
2. Okrenite stopalo dok ne dode do poda.
3. Podesite noge i zaključajte matice ključem. Pobrinite se da je mašina ravna i stabilna.

Spojite crijevo za dovod vode

! UPOZORENJE!

- Da biste sprječili curenje ili oštećenje vodom, slijedite upute u ovom poglavlju!
- Nemojte savijati, lomiti, modificirati ili kidati crijevo za dovod vode.

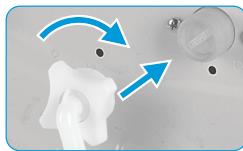

Spojite crijevo za dovod vode na ventil za dovod vode i slavinu za vodu sa hladnom vodom kako je naznačeno.



! NAPOMENA

Spojite ručno, nemojte koristiti alate. Provjerite jesu li spojevi čvrsti.


Odvodno crijevo

! UPOZORENJE!


- Nemojte savijati ili izvlačiti odvodno crijevo.
- Pravilno postavite odvodno crijevo, u suprotnom može doći do oštećenja zbog curenja vode.

Postoje dva načina za postavljanje kraja odvodnog crijeva:

1. Stavite ga u korito za vodu.

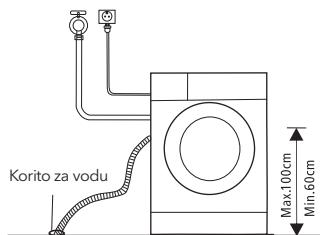

2. Spojite ga na odvodnu cijev korita.

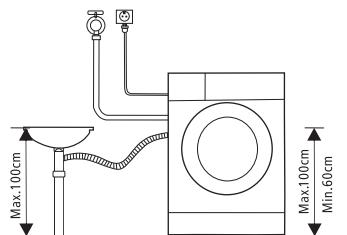

OPERACIJE

Brzi početak

! OPREZ!

- Prije pranja, provjerite je li uređaj ispravno instaliran.
- Vaš uređaj je temeljno pregledan prije nego što je napustio tvornicu. Kako biste uklonili ostatke vode i neutralizirali potencijalne mirise, preporučuje se da očistite svoj uređaj prije prve upotrebe. Iz tog razloga pokrenite program Pamuk na 90°C bez odjeće i deterdženta.

! KALIBRISANJE

Preporučuje se kalibracija mašine za pranje veša, kako bi se obezbedile najbolje performanse.

Aparat može otkriti količinu ubaćene odjeće. Ova funkcija optimizira performanse proizvoda minimiziranjem potrošnje energije i vode, štedeći vam novac i vrijeme. Iz tog razloga se preporučuje kalibracija uređaja za najbolju upotrebu.

- Uklonite sav pribor iz bubnja i zatvorite vrata;
- Insertujte mrežni utikač u utičnicu;
- Uključite mašinu za pranje veša i pritisnite "Odgoda" i "Temp." istovremeno 10 sekundi dok se "t19" ne prikaže;
- Pritisnite pokreni uređaj i sačekajte dok se ne prikaže "****".


1. Prije pranja



NAPOMENA

Deterdžent je potrebno dodati u odjeljak I ako je odabrana funkcija pretpisanja.

2. Pranje

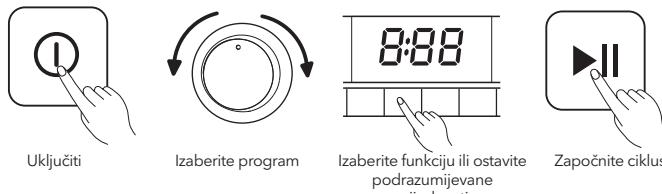


3. Nakon pranja


Oglašava se alarm ili na displeju stoji „End“.

Prije svakog pranja

- Temperatura okoline mašine za pranje veša treba da bude 5-40°C. Ako se koristi ispod 0°C, ulazni ventil i sistem za odvod mogu se oštetiti. Ako je mašina instalirana u uslovima smrzavanja, treba je prebaciti na normalnu temperaturu okoline kako bi se obezbijedilo da se crijevo za dovod vode i odvodno crijevo odmrzu prije upotrebe.
- Prije pranja provjerite naljepnice za njegu odjeće i upute za upotrebu deterdženta. Koristite deterdžent koji se ne pjeni ili manje pjenjivi prikladan za pranje u mašini.

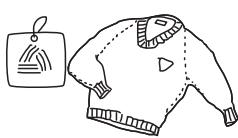

Provjeriti naljepnicu za brigu o tkanini

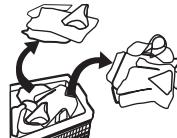

Sortirati odjeću prema boji i vrsti tekstila



Izbaciti sve stvari iz džepova



Zavežite dugačke tekstilne trake i kašive, zatvorite patent zatvarače i dugme



Stavite male predmete u kesu za veš



Okrenite tkaninu koja se lako nabire i ima dugu dlaku

⚠️ UPOZORENJE!


- Nemojte prati ili sušiti predmete koji su očišćeni, oprani, natopljeni ili namazani zapaljivim ili eksplozivnim supstancama kao što su vosak, ulje, boja, benzин, alkohol, kerozin i drugi zapaljivi materijali.
- Pranje pojedinačnih odjevnih predmeta može lako stvoriti veliku ekscentričnost i izazvati alarm zbog neravnoteže. Stoga se preporučuje da u pranje dodate još jedan ili dva predmeta za pranje kako bi se moglo obaviti centrifugiranje glatko.

Pretinac za deterdžent

- I Deterdžent za pretpranje
 II Deterdžent za glavno pranje
 ☈ Omekšivač
 ⚡ Otpustite dugme da izvučete dozator

⚠️ OPREZ!

Deterdžent treba dodati samo u „pretinac I“ nakon odabira funkcije pretpranja.

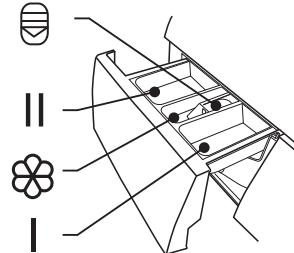

Program	I	II / ⚡	✉
Cotton (Pamuk)	○	●	○
Synthetic (Sintetika)	○	●	○
Mix (Kombinovani veš)	○	●	○
Bed Linen (Posteljina)	○	●	○
Baby Care	○	●	○
20°C		●	○
Drum Clean (Čišćenje bubnja)		●	○

Program	I	II / ⚡	✉
Spin Only (Samo centrifuga)			
Rinse & Spin (Ispiranje i centrifuga)			○
Wool (Vuna)		●	○
ECO 40-60		●	○
Sterilizacija		●	○
Quick 15'		●	○

● Obavezno

○ Opciono

Preporuka za deterdžent

Preporučeni deterdžent za pranje	Ciklusi pranja	Temp. pranja	Vrsta veša i tekstila
Deterdžent za teške uslove rada sa sredstvima za izbjeljivanje i optičkim izbjeljivačima	Cotton (Pamuk), ECO 40-60, Mix (Kombinovani veš), Bed Linen (Posteljina)	20/30/ 40/60	Bijeli veš napravljen od pamuka ili lana otpornog na ključanje
Deterdžent u boji bez izbjeljivača i optičkih posvjetljivača	Cotton (Pamuk), Mix (Kombinovani veš), Bed Linen (Posteljina)	Cold/20/ 30/40	Veš u boji od pamuka ili lana
Deterdžent u boji ili blagi deterdžent bez optičkih izbjeljivača	20°C, Synthetic (Sintetika)	20	Veš u boji napravljen od vlakana lakin za održavanje ili sintetičkih materijala
Blagi deterdžent za pranje	Synthetic (Sintetika)	20/30	Delikatni tekstil, svila, viskoza
Specijalni deterdžent za vunu	Wool (Vuna)	20/30	Vuna

NAPOMENA

- Deterdžent ili aglomerirani deterdžent ili aditiv može se razrijediti u malo vode prije nego što se ulije u dozator za deterdžent, kako bi se izbjeglo blokiranje njegovog ulaza i na taj način izazvalo prelijevanje vode.
- Odobrite odgovarajuću vrstu deterdženta kako biste postigli maksimalnu učinkovitost pranja i minimalnu potrošnju vode i energije.
- Za postizanje najboljeg rezultata čišćenja važno je pravilno doziranje deterdženta.
- Koristite smanjenu količinu deterdženta ako bubanj nije do kraja napoljen.
- Uvijek prilagodite količinu deterdženta tvrdoći vode, ako je vaša voda iz slavine mekana, koristite manje deterdženta.
- Dozirajte prema tome koliko je vaš veš prljav, manje prljava odjeća zahtijeva manje deterdženta.
- Visoko koncentrisani (kompaktni deterdžent) zahtijeva posebno precizno doziranje.


Sljedeći simptomi su znak predoziranja deterdžentom:

- formiranje jake pjene
- loš rezultat pranja i ispiranja

Sljedeći simptomi su znak nedovoljnog doziranja deterdženta:

- veš postaje sviv
- nakupljanje naslaga kamenca na bubnju, grijaćem elementu i/ili vešu

Kontrolna tabla

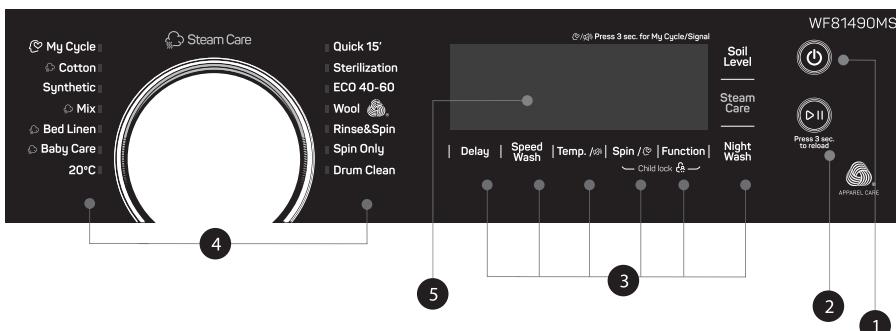

1. On/Off (Uključeno/Isključeno)

Proizvod je uključen ili isključen.

2. Start/Pause (Početak/Pauza)

Pritisnom na ovaj taster ćete započeti ili pauzirati ciklus pranja.

3. Opcije


Ovi tasteri vam omogućavaju da izaberete dodatne funkcije, pri čemu će pomenuti tasteri nakon odabira zasvjetiti.

4. Program

Dostupno u zavisnosti od tipa veša.

5. Displesj

Na displesju su prikazana podešavanja, procijenjeno preostalo vrijeme, opcije i statusne poruke. Displesj će biti upaljen tokom trajanja ciklusa.

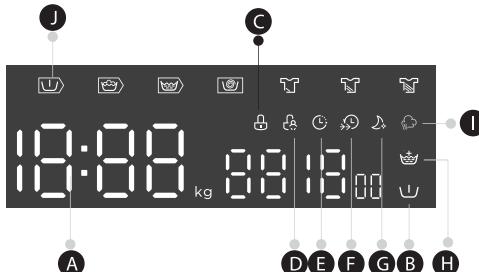**A** Displej

Vreme trajanja ciklusa pranja
1:25 Početak odložen za 2h
Brzina centrifugiranja 400 Greška E30
Ciklus završen End Temperatura 30

B Prepranje

Zaključavanje zvog bezbednosti djece Odgodeni start

F Brzo Pranje

Noćno pranje

H Dodatno ispiranje

Steam Care

J Prepranje-Pranje-Ispiranje-Centrifuga

Programi

Program	Težina veša (kg)	Prikazano vreme
Cotton (Pamuk)	8.0	3:39
Synthetic (Sintetika)	4.0	3:18
Mix (Kombinovani veš)	8.0	1:20
Bed Linen (Posteljina)	8.0	1:48
Baby Care	8.0	1:42
20°C	4.0	1:01
Drum Clean (Čišćenje bubnja)	–	1:18
Spin Only (Samo centrifuga)	8.0	0:12
Rinse & Spin (Ispiranje i centrifuga)	8.0	0:20
Wool (Vuna)	2.0	1:07
ECO 40-60	8.0	3:38
Sterilizacija	4.0	2:27
Quick (Brzo pranje) 15'	2.0	0:15

NAPOMENA

Parametri u ovoj tabeli služe samo za korisničku referencu.
Stvarni parametri se mogu razlikovati od parametara u gornjoj tabeli.

Ciklus	Nominalni kapacitet u kg	Postavka temperature	Trajanje ciklusa u č:min	Potrošnja energije u kWh/ciklusu	Potrošnja vode u L/ciklusu	Najviša temperatura pranja °C ¹⁾	Preostala vlaga u % / Brzina centrifugiranja u rpm ²⁾
20°C	4.0	20	1:01	0.183	44	20	65% / 1000
Cotton (Pamuk) 60°C	8.0	60	3:44	1.719	71	60	70% / 800
Mix (Kombinovani veš)	8.0	40	1:20	0.754	71	40	70% / 800
Quick (Brzo pranje) 15'	2.0	Hladno	0:15	0.030	31	Hladno	75% / 800
Bed Linen (Posteljina)	8.0	40	1:48	0.803	71	40	65% / 1000
ECO 40-60 ³⁾	8.0	-	3:38	0.854	59	39	53% / 1350
	4.0	-	2:48	0.524	46	32	53% / 1350
	2.0	-	2:48	0.228	37	22	53% / 1350

- Gore navedeni podaci su samo za referencu, a podaci se mogu promjeniti zbog različitih stvarnih uslova upotrebe.
- Ventili dati za programe koji nisu program ECO 40-60 su samo indikativni.
- U vezi sa EN 60456:2016+A11:2020 sa (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341, EU klasa energetske efikasnosti je: B
Program energetskog ispitivanja: ECO 40-60. Drugo kao zadano.
Polovično opterećenje za mašinu od 8,0 kg: 4,0 kg.
Četvrtina opterećenja za mašinu od 8,0 kg: 2,0 kg

Programi

Programi su dostupni u zavisnosti od tipa veša.

Programi

Cotton (Pamuk)	Izdržljiv tekstil i tekstil otporan na topotlu, napravljen od pamuka ili lana.
Synthetic (Sintetika)	Operite sintetičke predmete, na primjer: košulje, kapute, miješane tkanine. Prilikom pranja pletiva potrebitno je smanjiti količinu deterdženta zbog njegove labave konstrukcije niti i lakog stvaranja mjehurića.
Baby Care (Održavanje bebi veša)	Pranje bebine odjeće može učiniti bebinu odjeću čišćom i poboljšati performanse ispiranja kako bi zaštitala bebinu kožu.
Mixed (Kombinovani veš)	Mješovito opterećenje koje se sastoji od tekstila od pamuka i sintetike.
Bed Linen (Posteljina)	Ovaj program je posebno kreiran za pranje posteljine.
20°C	20 stepeni podešeno, sa mogućnosti odabira hladne vode.
ECO 40-60	Zadana temperatura 40°C, nije moguće odabrati, pogodno za pranje rublja na oko 40°C-60°C.
Quick (Brzo pranje) 15'	Predviđeno za brzo pranje male količine veša koji nije mnogo zaprljan.
Sterilizacija	Održava temperaturu pranja iznad 60 stepeni duže od 30 minuta, efikasno uklanjajući štetne bakterije.

Wool (Vuna)	Vuna ili tekstil od bogate vune koji se pere ručno ili u mašini. Posebno nježni program pranja za sprječavanje skupljanja, duže pauze programa (tekstil ostaje u tečnosti za pranje).
Spin Only (Šamo centrifuga)	Dodatno centrifugiranje uz mogućnost izbora brzine centrifuge.
Rinse&Spin (Ispiranje i centrifuga)	Dodatno ispiranje sa centrifugom
Drum clean (Čišćenje bubnja)	Posebno postavljen u ovoj mašini za čišćenje bubnja i cijevi. Primjenjuje sterilizaciju na visokoj temperaturi od 90 °C kako bi pranje odjeće bilo zelenije. Kada se izvodi ovaj program, odjeća ili drugo pranje ne mogu se dodati. Kada se stavi odgovarajuća količina hlornog sredstva za izbjeljivanje, učinak čišćenja bureta će biti bolji. Kupac može koristiti ovaj program redovno prema potrebi.

- 1) Najviša temperatura koju odjeća postiže u ciklusu pranja u trajanju od najmanje 5 minuta.
 2) Preostala vlaga nakon ciklusa pranja u procentima sadržaja vode i brzini centrifuge pri kojoj je to postignuto.
 3) Program ECO 40-60 može očistiti normalno zaprljano pamučno rublje deklarisano za pranje na 40°C ili 60°C, zajedno u istom ciklusu. Ovaj program se koristi za procjenu usklađenosti sa uredbom (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU)2021/340, (EU) 2021/341

Najefikasniji programi u smislu potrošnje energije su uglavnom oni koji rade na nižim temperaturama i dužeg trajanja.

Punjenje mašine za pranje veša do kapaciteta naznačenog za odgovarajuće programe doprinijet će uštedi energije i vode.

Na buku i sadržaj preostale vlage utiče brzina centrifuge: što je veća brzina centrifuge u fazi centrifuge, to je veća buka i manji sadržaj preostale vlage.

! OPREZ!

Ako dođe do prekida napajanja tokom rada mašine, odabrani program se čuva u posebnoj memoriji. Mašina će nastaviti program kada se napajanje ponovo uspostavi.

Opcije

Ciklus	Podrazumevana temp. (°C)	Podrazumevana brzina centrifugiranja u rpm	Dodatne funkcije
Ciklusi pranja	1400		
Cotton (Pamuk)	40	800	⌚, ⚡, ⚪, ⚫, ⚪, ⚫, ⚪
Synthetic (Sintetika)	40	800	⌚, ⚪, ⚫, ⚪, ⚫, ⚪
Mix (Kombinovani veš)	40	800	⌚, ⚡, ⚪, ⚫, ⚪, ⚫, ⚪
Bed Linen (Posteljina)	40	1000	⌚, ⚡, ⚪, ⚫, ⚪, ⚫, ⚪
Baby Care (Održavanje bebi veša)	60	1000	⌚, ⚡, ⚪, ⚫, ⚪, ⚫, ⚪
20°C	20	1000	⌚, ⚫, ⚪, ⚫, ⚪
Drum Clean (Čišćenje bubnja)	90	--	⌚, ⚪, ⚫
Spin Only	--	1000	⌚, ⚫
Rinse&Spin (Ispiranje i centrifuga)	--	1000	⌚, ⚫, ⚪, ⚫

Ciklus	Podrazumevana temp. (°C)	Podrazumevana brzina centrifugiranja u rpm	Dodatne funkcije
Wool (Vuna)	40	600	
ECO 40-60	--	1400	
Sterilizacija	70	800	
Quick (Brzo pranje) 15'	--	800	

NAPOMENA

- Za maksimalnu brzinu centrifuge, vrijeme programa i druge detalje o programu ECO 40-60 pogledajte sadržaj na stranici sa podacima o proizvodu.
- Ako podešavanje nije moguće za ciklus, tabela pokazuje koji ciklus nudi koje opcije za podešavanje.



Brzina centrifugiranja

Po potrebi, brzina centrifuge se može podešiti pritiskom na tipku Brzina u sljedećim koracima: 1400: 0-400-600-800-1000-1200-1400



Odgodanje

Postavite funkciju odgode:

1. Odaberite program
2. Pritisnite dugme odgode da odaberete vrijeme (vrijeme odlaganja je 0-24 h.)
3. Pritisnite [Start/Pauza] da započnete operaciju odgode



Izaberite program



Podesite vrijeme



Aktivirajte odbrojavanje

Da poništite funkciju odgode, pritisnите tipku "Odgoda" prije pokretanja programa sve dok se na displeju ne prikaže 0 h. Ako je program već započeo, isključite uređaj, a zatim ga uključite i odaberite novi program.



Pretrpanje

Funkcija dodatnog pranja prije početka glavnog ciklusa pranja povećava učinak pranja.
Napomena: Potrebno je dodati deterdžent u odjeljak I.



Dodatno ispiranje

Nakon odabira ove funkcije, veš će dobiti dodatno ispiranje.



Nivo zaprljanosti

Vrijeme pranja će se povećati ili smanjiti nakon što ga odaberete. pranja će se povećati ili smanjiti nakon što ga izaberete.



Brzo pranje

Funkcija može smanjiti vrijeme pranja.



Moj ciklus

Za memorisanje često korištenog programa.Nakon odabira programa i podešavanja opcija, pritisnite [Spin] 3 sek. prije početka pranja. Zadana postavka kursa je Pamuk.



Steam Care

Steam Care funkcija se može izabrati odabirom „Pamuk“, „Kombinovani veš“ „ Posteljina“ i „Baby Care“. Korisnici mogu da vide paru u bubnju kada koriste Steam Care funkciju.



Noćno pranje

Ako je odabrana brzina centrifuge veća od 800 o/min, promijenite na 800 o/min, a u međuvremenu otkažite zvuk tipke



Zaključavanje zbog bezbednosti djece

Ova funkcija je namijenjena kako bi djeca izbjegla rukovanje proizvodom na neodgovarajući način.

Spin

Function



Pritisnite [Spin] i [Function] istovremeno 3 sekunde dok se ne oglaši zvučni signal. Indikator brave za djecu se uključuje.

**OPREZ!**

Kada je dječja brava aktivirana, na displeju će se naizmjenično prikazivati „CL“ i preostalo vrijeme. Pritiskom na bilo koje drugo dugme će indikator Child Lock treptati 3 sekunde. Kada se program završi, „CL“ i „END“ će se izmjenjivati na displeju 10 sekundi, a zatim će indikator treptati 3 sek.

Dječja brava deaktivira funkciju svih tastera osim dugmeta za uključivanje/isključivanje i dugmeta za zaključavanje djece! Samo istovremeni pritisak na dva dugmeta [Spin] i [Function] može deaktivirati Child Lock! Molimo deaktivirajte Child Lock prije odabira novog programa!



Utišavanje zvučnog signala



Temp./



Izaberite program

Pritisnite dugme [Temp.] na 3 sekunde, zujalica je isključena.

Da biste aktivirali zvučni signal, ponovo pritisnite ovaj taster i zadržite pritisak u trajanju od 3 sekunde. Ovo podešavanje će biti aktivirano do sledećeg resetovanja.



Nakon što utišate zvučni signal, zvuci uređaja se više neće aktivirati.



Ponovno učitavanje

Ova operacija se može izvršiti tokom pranja. Kada se bubanj još kotrlja i kada je u bubnju je velika količina vode visoke temperature.

Stanje je nesigurno i vrata se ne mogu nasilno otvoriti. Da pritisnete [Start/Pauza] na 3 sek. da ponovo učitate i započnete dodavanje odjeće u funkciji srednjeg puta. Molimo slijedite dolje navedene korake:

1. Sačekajte dok bubanj ne prestane da se okreće.
2. Brava vrata je otključana.
3. Zatvorite vrata kada se odeća ponovo napuni i pritisnite dugme [II].



Pritisnite 3 sekunde [II]

Ponovno punjenje odjećom

Pokrenite program



Nemojte koristiti funkciju ponovnog punjenja kada je nivo vode preko unutrašnje ivice bubnja ili je temperatura visoka.

ODRŽAVANJE

Čišćenje i briga



UPOZORENJE! Uvijek isključite uređaj iz struje i zatvorite slavinu za vodu prije čišćenja i održavanja.

Čišćenje kabineta

Pravilno održavanje mašine za pranje veša može produžiti njen radni vijek. Površina se po potrebi može očistiti razrijedenim neabrazivnim neutralnim deterdžentima. Ako dođe do prelivanja vode, odmah ga obrišite krpom. Nikada ne koristite oštре predmete za čišćenje uređaja.



OPREZ! Nikada nemojte koristiti abrazivna ili kaustična sredstva mrvljive kiseline ili njene razrijedene rastvarače ili slične tvari, poput alkohola ili hemijskih proizvoda.



Čišćenje bubnja

Sve mrlje od hrde koje metalni predmeti ostave unutar bubenja moraju se odmah ukloniti pomoću deterdženta bez hlora. Nikada nemojte koristiti čeličnu vunu za čišćenje bubenja!



NAPOMENA Držite sav veš podalje od mašine dok čistite bubenj.

Čišćenje brtve i stakla na vratima

Obrišite staklo i brtvu nakon svakog pranja kako biste uklonili dlačice i mrlje. Ako se vlakna nakupljuju, to može uzrokovati curenje. Uklonite sve novčiće, dugmad i druge predmete sa brtve nakon svakog pranja. Očistite brtvu vrata i staklo svakog mjeseca kako biste osigurali normalan rad uređaja.




Čišćenje ulaznog filtera




NAPOMENA Smanjenje protoka vode znak je da je potrebno očistiti filter.

- Zatvorite slavinu i uklonite crijevo za dovod vode iz nje.
- Očistite filter četkom.
- Odvornite crijevo za dovod vode sa stražnje strane mašine. Izvucite filter dugim klještim.
- Koristite četku za čišćenje filtera.
- Vratite filter na dovod vode i ponovo spojite crijevo za dovod vode.
- Očistite ulazni filter svaka 3 mjeseca kako biste osigurali normalan rad uređaja.

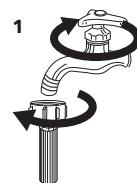

Čišćenje pretinca za deterdžent


- Pritisnite otvor za otpuštanje [] na poklopcu omešivača i izvucite ladicu dozatora iz udubljenja. Očistite unutrašnjost udubljenja četkom.
- Podignite poklopac omešivača sa ladice dozatora i operite oba predmeta vodom.
- Vratite poklopac omešivača i gurnite ladici nazad u udubljenje.

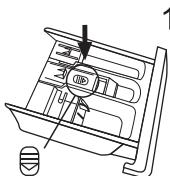


Pritisnite okidač i uklonite ladicu dozatora



Očistite ladicu dozatora i poklopac omešivača pod vodom

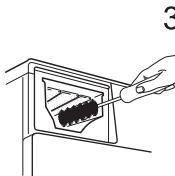

Očistite udubljenje mekom četkom

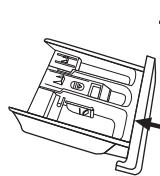

Umetnute ladicu dozatora


NAPOMENA

- Nemojte koristiti abrazivna ili kaustična sredstva za čišćenje plastičnih dijelova.
- Očistite posudu za deterdžent svaka 3 mjeseca kako biste osigurali normalan rad uređaja.


Čišćenje filtera odvodne pumpe

UPOZORENJE


- Uvjerite se da je mašina završila ciklus pranja i da je prazna. Isključite ga i izvucite utikač prije čišćenja filtera odvodne pumpe.
- Pazite na toplu vodu. Pustite da se voda ohladi. Opasnost od opekotina!
- Čistite filter povremeno svaka 3 mjeseca kako biste osigurali normalan rad uređaja

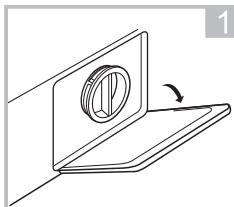


Otvorite donji poklopac

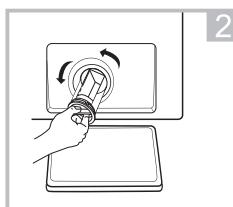

Otvorite filter okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu

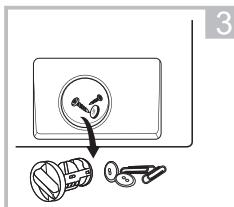

Uklonite strane materije

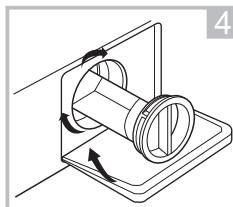

Zatvorite donji poklopac

OPREZ!

Kada je uređaj u upotrebi i ovisno o odabranom programu, u pumpi može biti tople vode. Nikada ne uklanjajte poklopac pumpe tokom ciklusa pranja, uvjek sačekajte da uređaj završi ciklus i da se isprazni. Prilikom zamjene poklopca provjerite da li je ponovo dobro zategnut.

Rješavanje problema

Kad god postoji problem s uređajem, provjerite možete li ga riješiti slijedeći donje tabele.
Ako se problem nastavi, obratite se korisničkoj službi.

Opis	Mogući razlog	Rješenje
Uredaj se ne pokreće	Vrata nisu ispravno zatvorena. Odjeća se zaglavila.	Zatvorite vrata ispravno i ponovno pokrenite ciklus pranja. Provjerite odjeću.
Vrata se ne mogu otvoriti	Sigurnonsa zaštita je aktivirana.	Isključite iz struje, ponovno pokrenite proizvod.
Curenje vode	Dovodna cev ili odvodno crevo nije dobro pričvršćeno	Provjerite i pričvrstite cijev za dovod vode. Provjerite i očistite odvodno crijevo.
Ostaci deterdženta u posudi za deterdžent	Deterdžent je vlažan i/ili zgrušan.	Očistite i osušite dozator deterdženta.
Indikator ili displej ne radi	PC ploča ili kabelski svežanj imaju problema sa povezivanjem.	Isključite struju i provjerite da li je priključak za napajanje ispravno priključen.
Neuobičajena buka	Šarafi za pričvršćivanje su još uvijek na mjestu. Pod nije čvrst ili ravan.	Provjerite da li su pričvrsni šarafi uklonjeni. Uvjerite se da je uređaj instaliran na čvrstom i ravnom podu.

Kodovi greške

Opis	Razlog	Rešenje
E30	Vrata nisu zatvorena ispravno	Zatvorite vrata ispravno i ponovno pokrenite.
E10	Problem sa ubrizgavanjem vode tokom ciklusa pranja.	Provjerite da li je pritisak vode dovoljno visok. Isprovjelite cijev za vodu. Očistite filter ulaznog ventila.
E21	Prekovremeni odvod vode	Provjerite da li je odvodno crijevo začepljeno.
E12	Prelivanje vode	Restartujte uređaj
EXX	Drugo	Ponovo pokrenite uređaj. Ako problem i dalje postoji, obratite se korisničkoj službi

Korisnička podrška

Rezervni dijelovi za vaš aparat dostupni su minimalno 10 godina.

U slučaju pitanja obratite se našoj korisničkoj službi



UPOZORENJE!

Rizik od strujnog udara

- Nikada ne pokušavajte popraviti uređaj koji je neispravan ili se pretpostavlja da je neispravan.
- Možete ugroziti svoje živote i živote budućih korisnika. Ovu popravku smiju obavljati samo ovlašteni stručnjaci.
- Nepravilna popravka poništava garanciju i naknadna oštećenja se ne mogu prepoznati!

Transport


VAŽNI KORACI PRILIKOM PREMJEŠTANJA UREĐAJA

- Isključite uređaj iz struje i zatvorite slavinu za dovod vode.
- Provjerite da li su vrata i posuda za deterdžent dobro zatvoreni.
- Skinite cijev za dovod vode i odvodno crijevo sa kućnih instalacija.
- Pustite da voda potpuno iscuri iz uređaja (pogledajte "Održavanje Čišćenje filtera odvodne pumpe")
- Važno: Ponovo postavite 4 transportna šarafa na stražnjoj strani uređaja.
- Ovaj uređaj je težak. Transport sa pažnjom. Nikada ne držite bilo koji izbočeni dio mašine prilikom podizanja.
- Vrata mašine se ne mogu koristiti kao ručka.

Tehničke specifikacije

MAX. dozvoljena struja	10A
------------------------	-----

Standardni pritisak vode	0.05MPa~1MPa
--------------------------	--------------

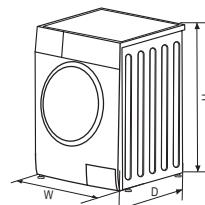

Napon, frekvencija	220-240V~, 50Hz
Kapacitet pranja	8.0kg
Dimenzije (ŠxDxV mm)	595x565x850
Neto težina	68kg
Nominalna snaga	2000W

Pakovanje/Stari uređaj



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s drugim kućnim otpadom u cijeloj EU. Da biste sprječili moguću štetu po okoliš ili ljudsko zdravlje nekontrolisanim odlaganjem otpada, odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Da biste vratili svoj korišteni uređaj, koristite sisteme prikupljanja ili kontaktirajte prodavca kod kojeg je proizvod kupljen. Oni se vraćaju i mogu odnijeti ovaj proizvod na recikliranje bezbjedno za životnu sredinu.

List sa informacijama o proizvodu

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2014 u smislu navođenja energetskih oznaka na mašinama za pranje veša i mašinama za pranje i sušenje veša u domaćinstvu

Naziv ili zaštitni znak dobavljača: Tesla

Adresa dobavljača: Tesla Electronics, Litajska 47, 1000 Ljubljana, SI

Identifikaciona oznaka modela: WF81490MS

Opšti parametri proizvoda:

Parametar	Vrednost	Parametar	Vrednost
Nominalni kapacitet ^(a) (kg)	8,0	Dimenzije u cm	Visina 850
			Širina 600
			Dubina 570
Indeks energetske efikasnosti ^(*) (EEI _W)	60,0	Klasa energetske efikasnosti ^(a)	B
Indeks efikasnosti prilikom pranja ^(a)	1,031	Efikasnost prilikom ispiranja (g/kg) ^(a)	5,0
Potrošnja energije u kWh po ciklusu, na osnovu programa eko 40-60 uz kombinovano potpuno i delimično opterećenje. Stvarna potrošnja energije zavisće od načina na koji se uređaj upotrebljava.	0,545	Potrošnja vode u litrima po ciklusu, na osnovu programa eko 40-60 uz kombinovano potpuno i delimično opterećenje. Stvarna potrošnja vode zavisće od načina na koji se uređaj upotrebljava i od tvrdoće vode.	48
Maksimalna temperatura unutar tretiranog tekstila ^(a) (°C)	Nominalni kapacitet 39	Izmereni sadržaj preostale vlage ^{(*) (%)}	53,9
	Polovina 32		
	Četvrtina 22		
Brzina centrifugiranja ^(a) (rpm)	Nominalni kapacitet 1 350	Klasa efikasnosti prilikom sušenja ^(a)	B
	Polovina 1 350		
	Četvrtina 1 350		

Trajanje programa (a) (č:min)	Nominalni kapacitet	3:38	Tip	Samostojeći
	Polovina	2:48		
	Četvrtina	2:48		

Emisija buke u vazduhu u toku faze centrifugiranja (a) (dB(A) re 1 pW)	76	Klasa emisije buke u vazduhu (faza centrifugiranja)	B
Režim Isključeno (W) (ukoliko je primenjivo)	0.50	Režim pripravnosti (W) (ukoliko je primenjivo)	-
Odloženi početak (W) (ukoliko je primenjivo)	4,00	Mrežna pripravnost (W) (ukoliko je primenjivo)	N/A

Minimalno trajanje garancije koju daje dobavljač: 24 meseca

Ovaj proizvod je dizajniran tako da u toku ciklusa pranja otpušta jone srebra	NE
---	----

Dodatne informacije:

Link ka veb-sajtu dobavljača gde se mogu pronaći informacije iz tačke 9 Aneksa II Uredbe Komisije (EU) 2019/2023: tesla.info

(a) za program eco 40-60.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля, прочетете внимателно следната информация за безопасност и я спазвайте стриктно, за да сведете до минимум риска от пожар или експлозия, токов удар и да предотвратите щети на имущество, телесни наранявания или смърт. Неспазването на тези инструкции води до анулиране на всяка гаранция.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Тази комбинация от символ и сигнална дума показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до смърт или сериозни наранявания и която трябва да бъде избегната.

ВНИМАНИЕ!

Тази комбинация от символ и сигнална дума показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до леки или незначителни наранявания или щети на имуществото и околната среда.

ЗАБЕЛЕЖКА

Тази комбинация от символ и сигнална дума показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до леки или незначителни наранявания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Токов удар!

- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или от лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Ако машината е повредена, тя не трябва да се използва, освен ако не е ремонтирана от производителя, негов сервизен техник или лице с подобна квалификация. Риск от смърт поради токов удар!
- Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 и повече години и лица с намалени физически, сензорни или психически способности или с недостатъчно опит и познания, ако те са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и осъзнават опасностите, свързани неговата експлоатация. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не следва да се извършват от деца без надзор.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се уверите, че те не си играят с уреда.
- Деца на възраст до 3 години трябва да се държат далеч от уреда или да се наблюдават непрекъснато.
- Животните и децата може да се влязат в машината. Проверявайте машината преди всяка операция.
- Не се качвайте и не сядайте върху уреда.

Място за монтаж и заобикаляща среда

- Всички миещи и допълнителни препарати трябва да се съхраняват на безопасно място, недостъпно за деца.
- Не монтирайте машината върху под, покрит с килим или мокет. Запушването на отворите от килима или мокета може да повреди машината.
- Дръжте уреда далеч от източници на топлина и пряка слънчева светлина, за да избегнете влошаване на пластмасовите и гумени части.
- Не използвайте уреда във влажна среда или помещения, съдържащи експлозивен или разряждащ газ. В случай на изтиchanе на вода или водни пръски, оставете уреда да изсъхне на въздух.
- Уредът не трябва да се монтира зад заключваща се врата, пълзгаща се врата или врата с панта от противоположната страна на тази на пералната машина.
- Не работете с машината в помещения с температура под 5°C. Това може да причини повреди на някои части. Ако това е неизбежно, не забравяйте да източите напълно водата от уреда след всяка употреба (виж).
- „Поддръжка - Почистване на филтъра на източващата помпа“, за да се избегнат повреди, причинени от замръзване.

- Никога не използвайте запалими спрейове или вещества в непосредствена близост до уреда.

Монтиране

- Отстраниете всички опаковки и транспортни фиксатори, преди да използвате уреда. В противен случай могат да възникнат сериозни повреди.
- Този уред е снабден с единичен входящ клапан и може да бъде свързан само към захранване със студена вода.
- Захрънващият щепсел трябва да бъде достъпен след монтажа.
- Преди да перете дрехи за първи път, уредът трябва да се стартира в един кръг от всички процедури, без дрехи в него.
- Преди да използвате пералната машина, уредът трябва да бъде калибриран.
- Не поставяйте прекалено тежки предмети върху уреда, като съдове с вода или отоплителни уреди.
- Трябва да се използват новите комплекти маркучи, доставени с уреда, старите комплекти маркучи не трябва да се използват повторно.
- Максимално налягане на входната вода 1 МРа. Минимално налягане на входната вода 0,05 МРа.

Електрическо свързване

- Уверете се, че захранващият кабел не е застъпен под машината, може да се повреди.
- Свържете уреда към заземен контакт, защитен с предпазител, отговарящ на стойностите в таблицата „Технически спецификации“. Заземяването на инсталацията трябва да се извърши от квалифициран електротехник. Уверете се, че машината е инсталирана в съответствие с местните разпоредби.
- Водните и електрическите връзки трябва да се осъществят от квалифициран техник в съответствие с инструкциите на производителя и местните разпоредби за безопасност.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Не използвайте множество щепсели или удължаващи кабели.
- Уредът не трябва да има външно превключващо устройство като таймер или да е свързан към верига, която редовно се включва и изключва.
- Не дърпайте щепсела от контакта, ако наоколо има запалим газ.
- Никога не дърпайте щепсела с мокри ръце.
- Винаги издърпайте щепсела, а не кабела.
- Винаги изключвате уреда от контакта, ако не се използва.

Свързване към водоснабдяване

- Проверете връзките на тръбите за подаване на вода, крана за вода и изходящия маркуч за възможни проблеми поради промени в налягането на водата. Ако връзките се разхлабят или има течове, затворете крана за вода и извършете ремонт. Не използвайте уреда, преди тръбите и маркучите да са монтирани правилно от квалифицирани лица.
- Стъклената врата може да е много гореща по време на работа. Дръжте деца и домашни любимци далеч от машината, докато работи.
- Маркучите за подаване и източване на вода трябва да бъдат монтирани безопасно и да не бъдат повреждани. В противен случай може да възникне изтичане на вода.
- Не отстранявайте филтера на източницата помпа, докато в уреда все още има вода. Могат да изтекат големи количества вода и има опасност от изгаряне поради наличието на гореща вода.

Експлоатация и поддръжка

- Никога не използвайте запалими, експлозивни или токсични разтворители. Не използвайте бензин и алкохол и др. като почистващи препарати. Избирайте само почистващи препарати, които са подходящи за машинно пране.
- Уверете се, че всички джобове са изпразнени. Остри и твърди предмети, като монети, брошки, пирони, винтове, камъни и т.н., могат да причинят сериозни повреди на машината.
- Извадете всички предмети от джобовете, като запалки и кибрит, преди да използвате уреда.
- Изплакнете обилно дрехите, които са били изпратни на ръка.
- Преди сушене в машината, прането, замърсено с вещества като хранителни масла, ацетон, алкохол, бензин, керосин, препарати за отстраняване на петна, терпентин, въськ и препарати за отстраняване на въськ, трябва да бъде изпрано в гореща вода с повече препарат.

- Артикулите, съдържащи пенокаучук (латексова пяна), шапки за баня, водоустойчив текстил, артикули с гумена подплата и дрехи или възглавници, снабдени с подложки от пяна, не трябва да се сушат в машината.
- Омекотителите за тъкани или подобни продукти трябва да се използват, както е препоръчано в техните инструкции.
- Никога не се опитвайте да отворите вратата със сила. Вратата ще се отключи малко след края на цикъла.
- Не затваряйте вратата, като прилагате прекомерни усилия. Ако се окаже трудно да затворите вратата, проверете дали дрехите са правилно поставени и разпределени.
- Винаги изключвате уреда от контакта и затваряйте крана за вода преди почистване и поддръжка и след всяка употреба.
- Никога не изливайте вода върху уреда с цел почистване. Риск от смърт поради токов удар!
- Ремонтите трябва да се извършват само от производителя, негов сервизен техник или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от намесата на неупълномощени лица.

Транспорт


- Преди транспортиране:
 - Транспортните фиксатори трябва да се поставят отново на машината от специализирано лице.
 - Натрупаната вода трябва да се източи от машината.
- Този уред е тежък. Транспортирайте внимателно. Никога не захващайте която и да е изпъкнала част на машината, когато я повдигате. Вратата на машината не може да се използва като дръжка.

ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА

- Уредът е предназначен само за домашна употреба и за битов текстил в количества, подходящи за машинно пране и сушене. Този уред е само за вътрешна употреба и не е предназначен за употреба като вграден уред. Използвайте само според тези инструкции. Уредът не е предназначен за търговска употреба. Всяка друга употреба се счита за неправилна употреба. Производителят не носи отговорност за щети или наранявания, които могат да възникнат в резултат на това.
- Този уред е предназначен за битова употреба и за подобни приложения, като например:
 - Кухненски помещения за персонала в магазини, офиси и други работни помещения
 - Селскостопански къщи;
 - От клиенти в хотели, мотели и други помещения, предназначени за временно пребиваване;
 - В помещения от типа "стай за гости"
 - Зони за обществено ползване в жилищни блокове или в перални помещения.

МОНТИРАНЕ

Описание на уреда

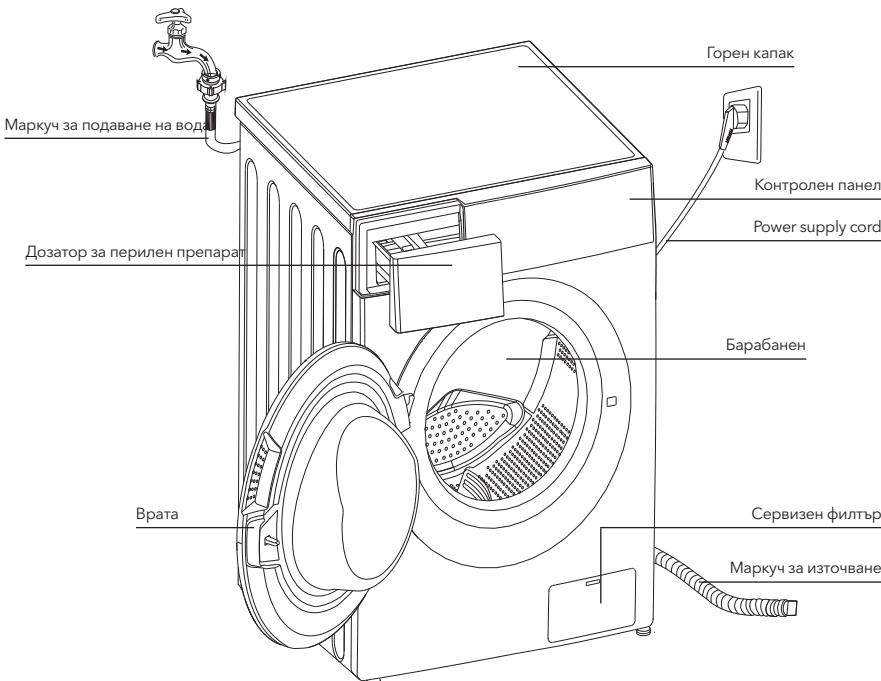

ЗАБЕЛЕЖКА

Схемата на продуктовата линия е само за справка, моля, вижте реалния уред като стандарт.

Accessories



Транспортна
тапа за отвор



Захранващ маркуч
за студена вода




Ръководство за
експлоатация

Зона за монтаж



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Важно е уредът да е стабилен, за да не се движи по време на работа! Уверете се, че машината стои изравнена и стабилна.
- Уверете се, че уредът не е поставен върху захранвания кабел.
- Уверете се, че поддържате минималните разстояния от стените, както е показано на снимката

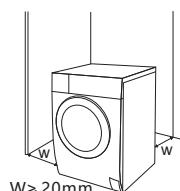

Преди да монтирате машината, трябва да се избере място, имащо следните характеристики:


1. Твърда, суха и равна повърхност
2. Избягвайте пряка слънчева светлина
3. Достатъчна вентилация
4. Температура в помещението е над 0°C.
5. Дръжте далеч от източници на топлина, като отоплителни печки на въглища или газ.



Разопаковане на пералнята със сушилня

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Опаковъчният материал (например фолио, стиропор) може да бъде опасен за децата.
- Съществува рисък от задушаване! Съхранявайте опаковъчните материали далеч от деца.
- 1. Извадете картонената кутия и опаковката от стиропор.
- 2. Повдигнете пералната машина и отстранете основната опаковка. Уверете се, че малкият триъгъленът уплътнител в долната част е отстранен заедно с основата. Ако не, поставете уреда настриани, след което отстранете ръчно малкият триъгълен уплътнител от дъното на устройството.
- 3. Отстранете лентата, която закрепва захранващия кабел и маркуча за източване.
- 4. Извадете маркуча за подаване на вода от барабана.

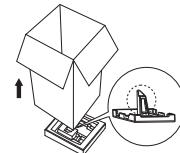

Свалете транспортните фиксатори

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Трябва да свалите транспортните фиксатори от задната страна, преди да използвате уреда.



Разхлабете 4-те транспортни фиксатора с гаечен ключ



Отстранете фиксаторите, включително гумените части, и ги запазете за бъдеща употреба.



Затворете отворите с тапи за транспортни отвори

Разопаковане на пералната машина

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Контртайките на четирите крака трябва да се завинтят пълно към корпуса.



1. Разхлабете фиксиращата гайка.
2. Завъртете крачето, докато достигне до пода.
3. Регулирайте крачетата и фиксирайте гайките с гаечен ключ. Уверете се, че машината е водоравна и стабилна.

Свържете маркуча за захранване с вода

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- За да предотвратите изтичане или повреда, причинени от разлив на вода, следвайте инструкциите в тази глава!
- Маркучът за подаване на вода не трябва да бъде пречупен, смякан, променян или скъсан.



===== ЗАБЕЛЕЖКА

Свържете ръчно, не използвайте инструменти. Проверете дали свързването е пълно.


Маркуч за източване

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


- Не прегъвайте и не удължавайте маркуча за източване на вода.
- Поставете маркуча за източване на вода правилно, в противен случай може да възникне повреда от изтеклата вода.

Има два начина за заустване на края на маркуча за източване на вода:

1. Поставете го в отточния канал.

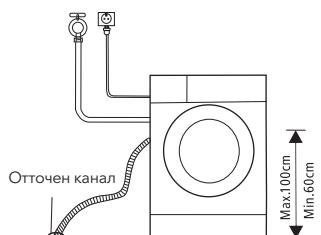

2. Свържете го към разклонената тръба за източване на мивката.

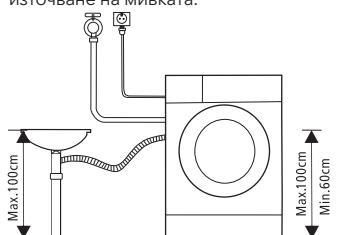

ЕКСПОАТАЦИЯ

Бързо стартиране

! ВНИМАНИЕ!

- Преди пране се уверете, че устройството е правилно позиционирано.
- Вашият уред е щателно проверен преди да напусне завода. За да отстраните остатъчната вода и да неутрализирате потенциалните миризми, се препоръчва да почистите уреда си преди първата употреба. Поради тази причина стартирайте програмата Cotton (Памук) на 90°C без пране и перилен препарат.

===== КАЛИБРИРАНЕ

Препоръчително е да калибирирате пералнята, за да осигурите най-добри експлоатационни характеристики.

Уредът може да установи количеството заредено пране. Тази функция оптимизира експлоатационните характеристики на уреда, като минимизира консумацията на енергия и вода, като Ви спестява пари и време. Поради тази причина се препоръчва да калибирирате уреда, за да извлечете максимума от употребата му.

- Извадете всички аксесоари от барабана и затворете вратата;
- Включете щепсела в контакта;
- Включете пералната машина и натиснете едновременно "Delay" (отлагане) и "Temp." (температура) за 10 секунди, докато на дисплея се покаже „19“;
- Натиснете ▶II, стартирайте уреда и изчакайте, докато на дисплея се покаже "****".


1. Преди пране



Включете в контакта препарат
клема за заземяване




Отворете крана

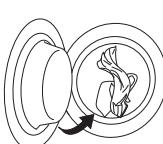

Заредете



Затворете вратата

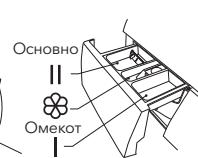

Основно
Омекот
Предле

Добавяне на перилен


ЗАБЕЛЕЖКА

Ако е избрана функцията за предпране е необходимо да се добави перилен препарат в отделение I.


2. Пране



Включване



Изберете програма

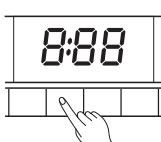

Изберете функция или
оставете настройките
по подразбиране




Стартиране

3. След изпиране


Ще прозвучи звуков сигнал или на дисплея ще се появии "End".

Преди всяко пране

- Температурата на помещението, в което е поставена пералната машина, трябва да бъде 5-40°C. Ако се използва при 0°C, входящият клапан и дренажната система може да бъдат повредени. Ако машината е била поставена при температури, по-ниски от точката на замръзване, преди употребата тя трябва да бъде преместена в помещение с нормална околнна температура, за да се гарантира, че маркучът за подаване на вода и маркучът за източване не са замръзали.
- Преди изпиране проверете етикетите на прането и инструкциите за употреба на перилния препарат. Използвайте непенещ се или по-малко пенещ се препарат, подходящ за правилно пране в пералня.

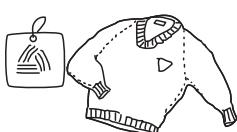

Проверете етикета

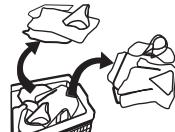

Сортирайте прането според цвета и
вида на текстила



Извадете всички предмети от
джобовете



Завържете заедно дълги
текстилни ленти и колани,
затворете циповете и
закопайте копчетата



Сложете дребните неща в торба за
пране



Обрнете дрехите от тънка материя и
тези с дълги влакна (ресни) с шевовете
навън

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


- Не перете и не изсушавайте изделия, които са били почиствани, прани, напоени или намазани с горими или експлозивни вещества като въськ, масло, боя, бензин, алкохол, керосин и други запалими материали.
- Прането на единична дреха може лесно да причини ексцентрично въртене на барабана и да прозвучи аларма, поради големия дисбаланс. Поради това е препоръчително да се добавят още една или две дрехи, които да се перат заедно, за да може центрофугирането да се извърши безпроблемно.

Дозатор за перилен препарат

- I Препарат за предпране
 II Препарат за основно
 пране Омекотител
 III Освободете бутона, за
 да извадите дозатора

⚠ ВНИМАНИЕ!

Перилният препарат трябва да се добави само в „отделение I“, след като изберете функцията за предпране.

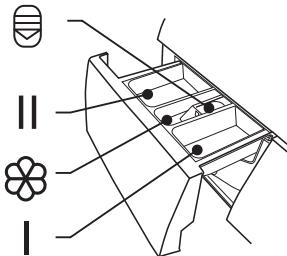

Програма	I	II / III	⊗
Cotton	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Synthetic (Синтетика)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mix (Комбинирани тъкани)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bed Linen (Постельчно бельо)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Baby Care	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
20°C (Пране със студена вода)		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Drum Clean			

Program	I	II / III	⊗
Spin Only (само центрофугиране)			
Rinse & Spin (изплакване и центрофугиране)			<input type="radio"/>
Wool		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
ECO 40-60		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sterilization		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quick 15' (бързо пране 15 минути)		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

● Означава задължително

○ Означава по избор

Препоръка за перилни препарати

Препоръчен препарат за пране	Цикли на пране	Температура на пране	Вид пране и текстил
Силен перилен препарат с избелващи агенти и оптични избелители	Памук Cotton, ECO 40-60, Mix, Bed Linen	20/30/40/60	White laundry made from boil-proof cotton or linen
Цветен препарат без избелващ агент и оптични избелители	Комбинирани тъкани, Памук, Комбинирани тъкани, Постельчно бельо	Постельчно бельо/20/30/40	Цветно пране от памук или лен

Препоръчителен препарат за пране	Цикли на пране	Температура на пране	Вид пране и текстил
Силен перилен препарат с избелващи агенти и оптични избелители	Памук Cotton, ECO 40-60, Mix, Bed Linen	20/30/40/60	White laundry made from boil-proof cotton or linen
Мек перилен препарат за цветно пране без оптични избелители	20°C, Синтетика	20	Цветно пране, изработено от лесни за третиране влакна или синтетични материали
Mild washing detergent	Synthetic	20/30	Delicate textiles, silk, viscose
Special wool detergent	Wool	20/30	Wool

ЗАБЕЛЕЖКА

- Агломериращият препарат или добавка може да се разреди с малко вода, преди да се излезе в дозатора за перилен препарат, за да се избегне запушването на входа и по този начин да се предизвика преливане и изтичане на водата.
- Изберете подходящия тип перилен препарат, за да постигнете максимална ефективност при пране и минимална консумация на вода и енергия
- За постигане на най-добри резултати от изпирането е важно правилното дозиране на препарата.
- Използвайте по-малко количество перилен препарат, ако барабанът не е пълен.
- Винаги регулирайте количеството перилен препарат спрямо твърдостта на водата, ако Вашата чешмия вода е мека, използвайте по-малко препарат.
- Дозирайте според това колко замърсено е прането Ви, по-малко мръсните дрехи изискват по-малко перилен препарат.
- Силно концентрираният (компактен препарат) изисква особено точно дозиране.


Следните симптоми са признак на предозиране на перилен препарат:

- образуване на плътна пяна
- лош резултат от прането и изплакването

Следните симптоми са признак на недостатъчно дозиране на перилен препарат:

- прането става сиво
- натрупване на отлагания от варовик върху барабана, нагревателния елемент и/или прането

Контролен панел

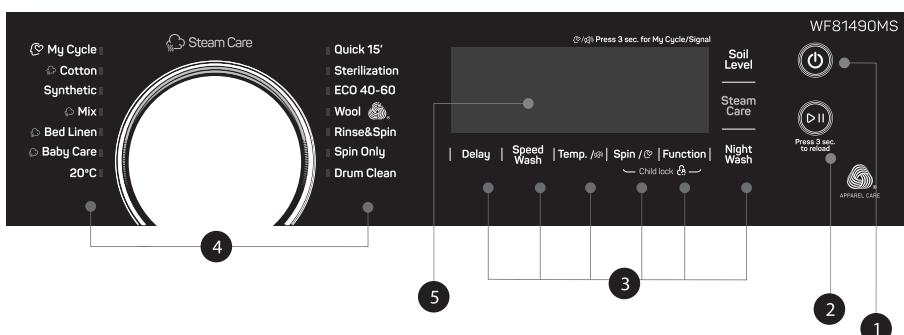

1. Включване


Уредът е включен/изключен.

2. Start/Pause (Старт/Пауза)

Натиснете този бутон, за да стартирате или поставите на пауза цикъла на изпиране.

3. Option (Опционално)

Тези бутони Ви позволяват да изберете допълнителна функция и съответната икона ще светне, когато бъде избрана.

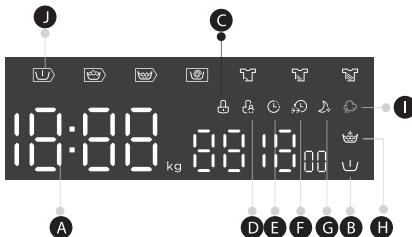

4. Програми

В зависимост от типа пране.

5. Дисплей

Дисплеят показва настройките, приблизителното оставащо време, опциите и съобщенията за състоянието на Вашата пералня. Дисплеят ще остане включен през целия цикъл.

A Дисплей

Време за пране	Време на отлагане
125	2ч
Обороти	Грешка
400	E30
End	Temp.
End	30

B Предпране

D Child Lock
(заключване за защита срещу достъп на деца)

F Бързо изпиране

H Допълнително изплакване

J Предпране - пране-изплакване - центрофугиране

C Ключалка на вратата

E Отлагане

G Нощно изпиране

I SteamCare

Програми

Програма	Зареждане (kg)	Време по подразбиране
Cotton (памук)	8.0	3:39
Synthetic (Синтетика)	4.0	3:18
Mix (смесени тъкани)	8.0	1:20
Bed Linen (Постельчно бельо)	8.0	1:48
Baby care (бебешки дрехи)	8.0	1:42
20°C	4.0	1:01
Drum Clean (Почистване на барабана)	–	1:18
Spin Only (Само центрофугиране)	8.0	0:12
Rinse&Spin (Изплакване и центрофугиране)	8.0	0:20
Wool	2.0	1:07
ECO 40-60	8.0	3:38
Sterilization (Стерилизиране)	4.0	2:27
Quick 15' (много бързо пране 15 минути)	2.0	00:15

ЗАБЕЛЕЖКА

Параметрите в тази таблица са само за справка на потребителя.
Действителните параметри може да се различават от параметрите в посочената по-горе таблица

Tesla WF81490MS		Nominal capacity in kg	Temperature setting	Cycle duration in h:min	Energy consumption in kWh/cycle	Water consumption in L/cycle	Highest washing temperature °C¹⁾	Residual moisture in % / Spin speed in rpm²⁾
Цикъл	Номинален капацитет в kg	Настройка на температурата	Продължителност на цикъла в ч:мин	Консумация на енергия в kWh/цикъл	Разход на вода в L/цикъл	Най-висока температура на пране °C 1)	Остъпчна влага в %/ Скорост на центрофугиране в об/мин 2)	
20°C	4.0	20	1:01	0,183	44	20	65% / 1000	
Cotton 60°C (памук 60 °C)	8.0	60	3:44	1.719	71	60	70% / 800	
Mix (смесени тъкани)	8.0	40	1:20	0,754	71	40	70% / 800	
Quick 15' (много бързо пране 15 минути)	2.0	Студена	00:15	0,030	31	Студена	75% / 800	
Bed Linen ³⁾ (Постельчно бельо)	8.0	40	1:48	0,803	71	40	65% / 1000	
	ECO 40-60 3)	8.0	-	3:38	0,854	59	39	
	4,0	-	2:48	0,524	46	32	53% / 1350	
	2,0	-	2:48	0,228	37	22	53% / 1350	

- Горните данни са само за справка, като те могат да се променят поради различни условия на действителна употреба.
- Стойностите, дадени за програми, различни от програмата ECO 40-60, са само ориентировъчни
- По отношение на EN 60456:2016+A11:2020 с (EC) 2019/2014, (EC) 2019/2023, (EC) 2021/340, (EC) 2021/341, Класът на енергийна ефективност на ЕС е:

В Програма за изпитване на консумацията на енергия: ECO 40-60.

Другите параметри са зададени по подразбиране.

Половин зареждане за пералня 8.0 kg: 4.0 kg.

Четвърт зареждане за пералня 8.0 kg: 2.0 kg.

Програми

Програмите са налични според типа пране.

Програми

Cotton	За издръжлив текстил и термоустойчив текстил, изработен от памук или лен.
Synthetic	За пране на синтетични тъкани, например тениски, палта, пране от комбинирани материали. Когато перете трикотажни изделия, намалете количеството препарат, тъй като тези тъкани, благодарение на плетката, лесно образуват пяна.
Baby Care	Този цикъл може да направи бебешките дрехи по-чисти, а процесът на изплакване е по-ефективен, за да защити бебешката кожа.
Mix	Смесени тъкани от текстил, изработен от памук и синтетика.
Bed Linen	Тази програма е специално разработена за изпиране на завивки.
20°C	20°C по подразбиране, може да изберете студена вода.
ECO 40-60	Температурата по подразбиране е 40 °C, не може да се избира, подходяща за пране, което може да се пере при около 40 °C-60 °C.
Quick 15'	Изключително кратка програма, подходяща за малко количество леко замърсено пране.
Sterilization	Поддържа температурата на пране над 60 градуса за повече от 30 минути, ефективно премахвайки вредните бактерии.
Wool	За вълнено пране или богати на вълна материали, които могат да се перат ръчно или в машина. Особено деликатна програма за за пране, която предотвратява свиването на прането. По време на цикъла има по-дълги прекъсвания (прането почива в течността за пране).
Spin Only	Допълнително центрофугиране с избираема скорост на центрофугиране.
Rinse&Spin	Допълнително изплакване със центрофугиране.
Drum Clean	Тази програма е специално проектирана за почистване на барабана. Това включва стерилизация при температура 90°C, което подобрява процеса на изпиране. Когато активирате тази програма, не е възможно да поставите пране или други дрехи в барабана. Почистващият ефект ще бъде по-добър, ако в барабана се постави подходящо количество белина на хлорна основа. Потребителите могат да използват тази програма редовно според нуждите си.

¹⁾ Най-високата температура, достигана от прането в цикъла на пране за най-малко 5 минути.

²⁾ Остатъчна влага след цикъла на пране в процентно съдържание на вода и скоростта на центрофугиране, при която това е постигнато.

³⁾ Програмата ECO 40-60 е в състояние да почиства нормално замърсено памучно пране, подходящо за пране при 40°C или 60°C, заедно в един и същи цикъл. Тази програма се използва за оценка на съответствието с регламент (EC) 2019/2014, (EC) 2019/2023, (EC)2021/340, (EC) 2021/341

Най-ефективните програми по отношение на консумацията на енергия обикновено са тези, които работят при по-ниски температури и по-продължително време.

Зареждането на домашната пералня до капацитета, посочен за съответните програми, ще допринесе за спестяване на енергия и вода.

Шумът и съдържанието на остатъчната влага се влияят от скоростта на центрофугиране: колкото по-висока е скоростта на центрофуга във фазата на центрофугиране, толкова по-висок е шумът и по-ниско е съдържанието на остатъчна влага.

 ВНИМАНИЕ!

Ако има прекъсване на захранването, докато машината работи, специална памет съхранява избраната програма. Машината ще продължи програмата, когато захранването бъде възстановено.

Опции

	Default Temp. (°C)	Default spin speed in rpm	Допълнителни функции
Цикли на пране		1400	
Cotton	40	800	    
Synthetic	40	800	   
Mix (смесени тъкани)	40	800	   
Bed Linen (Постельчно бельо)	40	1000	   
Baby care (бебешки дрехи)	60	1000	   
20°C	20	1000	  
Drum Clean (Почистване на барабана)	90	--	 
Spin Only (само центрофугиране)	--	1000	 
Rinse&Spin (Изплакване и центрофугиране)	--	1000	 
Wool	40	600	 
ECO 40-60	--	1400	
Sterilization (Стерилизиране)	70	800	 
Quick 15' (много бързо пране 15 минути)	--	800	 

 ЗАБЕЛЕЖКА

- За максимална скорост на центрофугиране, продължителност на програмата и други подробности за програмата ECO 40-60, вижте съдържанието на страницата с характеристики на уреда.
- Ако за даден цикъл не е възможна настройка, таблицата показва кой цикъл предлага съответните опции за настройка.

Speed**Скорост**

Когато е необходимо, скоростта на центрофугиране може да се регулира чрез натискане на бутона Speed в следните стъпки: 1400: 0-400-600-800-1000-1200-1400

Delay**Delay (Отложен старт)**

Задайте функцията за отлагане:

1. Изберете програма
2. Натиснете бутона Delay (отлагане), за да изберете часа (времето за отлагане, 0-24 часа);
3. Натиснете [Start/Pause] (Старт/Пауза), за да започнете операцията за отлагане



Изберете
Програмата



Задаване на време



Стартиране

За да отмените функцията за отлагане, натиснете бутона „Delay“ (Отлагане) преди стартиране на програмата, докато на дисплея се покаже 0 h. Ако програмата вече е стартирана, изключете уреда и след това го включете отново и изберете нова програма.

Wash**Pre Wash (Предпране)**

Допълнителна функция за изпиране преди началото на основния цикъл на пране, която повишава ефективността на изпирането. Забележка: Необходимо е да се добави препарат в отделение I.

Rinse**Extra Rinse (допълнително изплакване)**

След избора на тази функция, прането ще бъде подложено на допълнително изплакване.

Soil Level**(Степен на замърсяване)**

Времето за пране ще се увеличи или намали, след като изберете тази функция.

Speed Wash**(Скорост на изпиране)**

Функцията може да намали времето за пране.

My Cycle**(моят цикъл)**

За запомняне на често използвана програма.

След като изберете програмата и зададете опциите, натиснете бутона [Spin] за 3 секунди преди да стартирате изпирането. Зададената програма по подразбиране е Cotton (памук).

SteamCare

Функцията SteamCare може да бъде избрана, като изберете програми "Cotton" (Памук), "Mix" (Смесени тъкани), Bed Linen (Постельчно бельо) и Baby care (бебешки дрехи). Клиентите могат да видят парата в барабана, когато е активирана функцията SteamCare.

Night Wash

Ако избраната скорост на центрофугиране е повече от 800 об/мин, се променя на 800 об/мин, като междувременно отменя звуковия сигнал на бутона.

Child-Lock**(заключване за защита срещу достъп на деца)**

Тази функция има за цел да предпази децата от злоупотреба с бутоните за управление.

Spin**Function**

Натиснете бутоните [Spin] и [Function] едновременно за 3 секунди, докато прозвучи звуков сигнал. Индикаторът на функцията за заключване за защита срещу достъп на деца се включва.

**ВНИМАНИЕ!**

Когато функцията за заключване за защита срещу достъп на деца е активирана, дисплеят ще показва последователно "CL" (Child Lock) и оставащото време. Натискането на който и да е друг бутон ще доведе до мигане на индикатора за заключване за защита срещу достъп на деца за 3 секунди.

Когато програмата приключи, на дисплея ще се редуват символите "CL" и "END" за 10 секунди, след което индикаторът ще мига в продължение на 3 секунди.

Заключването за защита срещу достъп на деца дезактивира функцията на всички бутони с изключение на бутона за включване/изключване и бутона Child lock! Само едновременното натискане на двета бутона [Spin] и [Function] може да дезактивира функцията за заключване за защита срещу достъп на деца! Дезактивирайте функцията за заключване за защита срещу достъп на деца, преди да изберете нова програма!



Изключване на звуковата аларма



Temp./



Изберете програмата

Натиснете бутона [Temp.] (температура) за 3 секунди, звуковата аларма е заглушенна.

За да активирате функцията на зумера, натиснете отново същия бутон отново за 3 секунди. Настройката ще се запази до следващото нулиране.



ВНИМАНИЕ!

След заглушаване на функцията на зумера, повече няма да се активират звуци.



Press 3 sec. to reload

Reload (Презареждане)

Тази операция може да се извърши по време на процеса на пране. Когато барабанът все още се върти и в барабана има голямо количество вода с висока температура.

Състоянието е опасно и вратата не може да бъде отворена насила. Натиснете бутона [Start/Pause] (Старт/Пауза) за 3 секунди, за да презаредите, и започнете да добавяте дрехите във по средата на функцията. Следвайте стъпките, както е посочено по-долу:

1. Изчакайте, докато барабанът спре да се върти.
2. Ключалката на вратата се отключи.
3. Затворете вратата, когато дрехите поставите дрехите и натиснете бутона [▷||].



Натиснете [▷||]
3sec.



Поставете дрехите



Стартирайте



ВНИМАНИЕ!

Не използвайте функцията Reload (добавяне на дрехи по време на стартиран цикъл), когато нивото на водата е над ръба на вътрешния барабан или температурата е висока.

ПОДДРЪЖКА

Почистване и поддръжка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Преди да предприемете поддръжка, изключете машината от контакта и затворете крана.

Почистване на корпуса

Правилната поддръжка на пералнята може да удължи нейния живот. Повърхността може да се почиства с разредени неабразивни неутрални препарати, когато е необходимо. Ако водата прелее, незабавно избршете с къпра. Никога не използвайте остри предмети за почистване на уреда.



ВНИМАНИЕ!

Никога не използвайте абразивни или разъеждащи средства, мравчената киселина, разредени разтворители или подобни вещества, като алкохол или химически продукти.



Почистване на барабана

Всички петна от ръжда, останали по вътрешността на барабана от метални предмети, трябва да бъдат отстранени незабавно с помощта на почистващи препарати без хлор. Никога не използвайте стоманен тел за почистване на барабана!




ЗАБЕЛЕЖКА

Дръжте прането далеч от пералнята, докато почиствате барабана.

Почистване на уплътнението и стъклото на вратата

Избршете стъклото и затваряйте след всяко пране, за да премахнете мъх и петна. Ако се натрупа мъх, това може да причини течове. Отстранявайте всякакви монети, колчета и други предмети от уплътнението след всяко пране. Почиствайте уплътнението на вратата и стъклото всеки месец, за да осигурите нормалната работа на уреда.

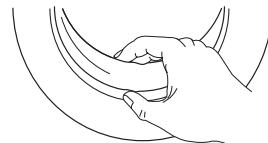



Почистване на входния филтър



ЗАБЕЛЕЖКА


Дръжте прането далеч от пералнята, докато почиствате барабана.

1. Затворете крана и разединете маркуча за подаване на вода 2 от него.
2. Почистете филтъра с четка.
3. Развийте маркуча за подаване на вода от задната страна на машината. Извадете филтъра с клещи с дълги челюсти.
4. Използвайте четка за почистване на филтъра.
5. Поставете отново филтъра към входа за вода и свържете отново маркуча за подаване на вода.
6. Почиствайте входния филтър на всеки 3 месеца, за да осигурите нормална работа на уреда

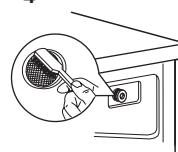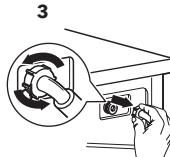


Почистване на дозатора за перилен препарат


- Натиснете бутона за освобождаване [1] върху капака на отделението за омекотителя и издърпайте чекмеджето на дозатора от вдълбнатината. Почистете вътрешността на вдълбнатината с четка.
- Повдигнете капака на омекотителя от чекмеджето на дозатора и измийте и двета елемента с вода.
- Върнете капака на отделението за омекотителя и натиснете чекмеджето обратно във вдълбнатината.

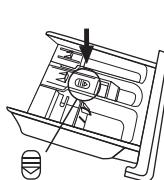

Натиснете бутона за освобождаване и извадете чекмеджето на дозатора

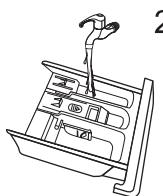

Почистете чекмеджето на дозатора и капака на отделението за омекотителя под течеща вода

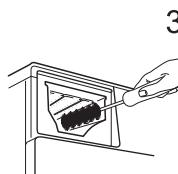

Почистете вдълбнатината с мека четка



Поставете чекмеджето на дозатора


ЗАБЕЛЕЖКА

- Не използвайте абразивни или разяждащи препарали за почистване на пластмасовите части.
- Почиствайте дозатора за перилен препарат на всеки 3 месеца, за да осигурите нормална работа на уреда.


Почистване на филтъра за източващата помпа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


- Уверете се, че машината е завършила цикъла на пране и е празна. Изключете я и извадете щепсела от контакта, преди да почистите филтъра на източващата помпа.
- Внимавайте с топлата вода. Оставете водата да изстине. Опасност от попаряване!
- Почиствайте филтъра периодично на всеки 3 месеца, за да осигурите нормална работа на уреда.

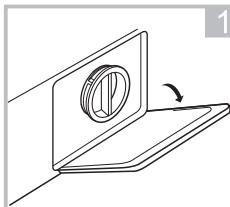


Отворете долнния капак

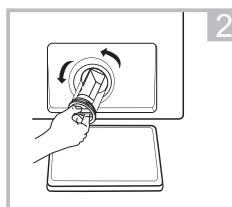

Отворете филтъра, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка

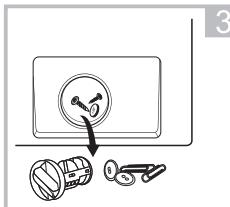

Отстранете чуждите вещества

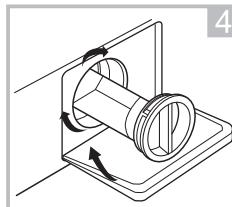

Затворете долната капачка

ВНИМАНИЕ!

Когато използвате устройството и в зависимост от избраната програма, помпата може да съдържа гореща вода. Никога не сваляйте капака на помпата по време на цикъл на пране, винаги изчакайте, докато уредът приключи цикъла и е празен. Когато поставяте отново капака, уверете се, че е здраво закрепен.

Отстраняване на неизправности

Винаги, когато има проблем с уреда, проверете първо дали можете да го разрешите, като следвате съветите в таблиците по-долу. Ако проблемът продължава, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не стартира правилно	Вратата не е затворена Има защипани дрехи	Затворете вратата правилно и стартирайте отново. Проверете прането.
Вратата не може да се отвори	Заштитата за безопасност е активирана.	Изключете захранването, рестартирайте уреда
Изтичане на вода	Връзките не са достатъчно здрави.	Проверете и затегнете тръбата за подаване на вода. Проверете и почистете маркуча за изходяща вода.
Остъпци от перилен препарат вlagen и/или	Препаратът е пресечен.	Почистете и подсушете дозатора за перилен препарат.
Индикаторът или дисплеят не работят	Платката на контролния панел или окабеляването имат проблеми с връзката.	Изключете захранването и проверете дали щепселт е свързан правилно.
Необичаен шум	Фиксиращите болтове все още са на място.	Проверете дали фиксиращите болтове са отстранени Уверете се, че уредът е поставен върху твърда и равна повърхност.

Код на грешка

Описание	Причина	Решение
E30	Вратата не е затворена правилно отново.	Затворете вратата правилно и стартирайте
E10	Проблем с впръскването на водата	Проверете дали налягането на водата е достатъчно високо. Изправете маркуча за вода. Почистете филтера на входящия клапан.
E21	Източването на вода е твърде дълго	Проверете маркуча за източване
E12	Изтичане на вода	Рестартирайте уреда.
EXX	Други	Рестартирайте уреда. Ако проблемът продължава, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

Обслужване на клиенти:

Резервните части за Вашия уред са налични за минимум 10 години. В случай на въпроси, моля свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти на:

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск от смърт поради токов удар!

- Никога не се опитвайте да ремонтирате уред, който е дефектен или се предполага, че е дефектен.
- Можете да изложите на опасност живота си и бъдещите потребители. Само оторизирани специалисти имат право да извършват такава ремонтна дейност.
- Неправилният ремонт ще анулира гаранцията и последващите щети няма да бъдат признати!


Транспорт

ВАЖНИ СТЬПКИ ПРИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА УРЕДА

- Изключете уреда от контакта и затворете крана за подаване на вода.
- Проверете дали вратата и дозаторът за перилен препарат са затворени правилно.
- Отстранете тръбата за входяща вода и изходния маркуч от домашната водопроводна инсталация.
- Оставете водата да се отцеди напълно от уреда (вижте „Поддръжка Почистване на филътра на източницата помпа“)
- Важно: Поставете отново 4-те транспортни фиксатора в задната част на уреда.
- Този уред е тежък. Транспортирайте внимателно. Никога не захващайте която и да е изпъкнала част на машината, когато я повдигате. Вратата на машината не може да се използва като дръжка.

Технически спецификации

Максимален ток	10A
Стандартно налягане на водата	0.05MPa~1MPa
Електрозахранване	220-240V~,50Hz
Капацитет на пране	8.0kg
Размери (Ш x Д x В)	595x565x850
Тегло	68kg
Номиналната мощност	2000W

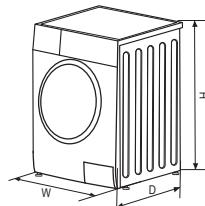

Опаковка/Стар уред



Тази маркировка показва, че в целия ЕС, този уред не трябва да се отстранява от употреба заедно с други битови отпадъци. За да предотвратите евентуална вреда за околната среда или човешкото здраве поради неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте ги отговорно, за да насырчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, използвайте системата събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили уреда. Те могат да вземат от Вас този уред и да го рециклират безопасно.

Продуктов информационен лист

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2014 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетиране на битови перални машини и битови перални машини със сушилня

Име или търговска марка на доставчика: Tesla

Адрес на доставчика: Tesla Electronics, Litajska 47, 1000 Ljubljana, SI

Идентификатор на модела: WF81490MS

Общи параметри на продукта:

Параметър	Стойност	Параметър	Стойност
Номинален капацитет ^{a)} (kg)	8,0	Размери в см	Височина Ширина Дълбочина
Индекс за енергийна ефективност ^{a)} (IEE _w)	60,0	Клас на енергийна ефективност ^{a)}	B
Индекс на ефективността на изпиране ^{a)}	1,031	Ефективност на изплакването (g/kg) ^{a)}	5,0
Консумация на енергия в kWh на цикъл на базата на програмата „еко“ 40—60 при комбинация от пълно и частично зареждане. Реалната консумация на енергия ще зависи от начина, по който се използва уредът.	0,545	Консумация на вода в литри на цикъл на базата на програмата „еко“ 40—60 при комбинация от пълно и частично зареждане. Реалната консумация на вода ще зависи от начина, по който се използва уредът и от твърдостта на водата.	48
Максимална температура във вътрешността на третираните текстилни изделия ^{a)} (°C)	Номинален капацитет Половин Четвърт	39 32 22	Претеглено остатъчно съдържание на влага ^{a)} (%)
Скорост на центрофугиране ^{a)} (об./мин.)	Номинален капацитет	1 350	Клас на ефективност на сушение чрез центрофугиране ^{a)}

	Поло- вин	1 350				
	Четвърт	1 350				
Времетраене на програмата ^{a)} (ч:мин)	Номи- нален капаци- тет	3:38	Тип	Свободностояща		
	Поло- вин	2:48				
	Четвърт	2:48				
Излъчван възду- шен шум във фаза- та на центрофуги- ране ^{a)} (dB(A) при нулево ниво 1 pW)	76	Клас по излъчван въздушен шум ^{a)} (фаза на центрофугира- не)	B			
Режим „изключи- но“ (W) (ако се прилага)	0,50	Режим на готовност (W) (ако се прилага)	-			
Режим на отложен старт (W) (ако е приложимо)	4,00	Мрежови режим на готовност (W) (ако е приложимо)		н.п.		
Минимален срок на гаранцията, предложена от доставчика: 24 месеци						
Продуктът е проектиран да отделя сребърни йони по време на цикъла на пране		НЕ				
Допълнителна информация:						
Връзка към уебсайта на доставчика, където се намира информацията от точка 9 от приложе- ние II към Регламент 2019/2023: office@tesla.info						

a) за програмата „еко“ 40–60

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες ασφαλείας που ακολουθούν και ακολουθήστε τις αυστηρά προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, έκρηξης ή ηλεκτροπληξίας και να αποφευχθεί η πρόκληση υλικών ζημιών, τραυματισμού ή θανάτου. Τυχόν αποτυχία τήρησης των οδηγιών αυτών, θα καταστήσει άκυρη οποιαδήποτε εγγύηση.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ο συνδυασμός αυτού του συμβόλου και της λέξης επισήμανσης δηλώνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να επιφέρει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ο συνδυασμός αυτού του συμβόλου και της λέξης επισήμανσης δηλώνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση η οποία μπορεί να επιφέρει ελαφρούς ή ήσσονος οιμασίας τραυματισμούς, υλικές ζημιές ή ζημιά στο περιβάλλον.

☰ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο συνδυασμός αυτού του συμβόλου και της λέξης επισήμανσης δηλώνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση η οποία μπορεί να επιφέρει ελαφρούς ή ήσσονος οιμασίας τραυματισμούς.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το συνεργείο σέρβις ή ομιώς εξειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι.
- Εάν η συσκευή υποστεί ζημιά, δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία πριν από την επισκευή της από τον κατασκευαστή, το συνεργείο σέρβις ή ομιώς εξειδικευμένα άτομα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες που στέρουνται την κατάλληλη εμπειρία και γνώση, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που υπάρχουν. Τα παιδιά δεν πρέπει να παιζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και οι εργασίες συντήρησης που αναλαμβάνονται από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενηλίκων.
- Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν παιζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά ηλικίας 3 ετών και κάτω πρέπει να μένουν μακριά από τη συσκευή ή να βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.
- Ζώα και παιδιά ενδέχεται να σκαρφαλώσουν επάνω στη συσκευή. Ελέγχετε τη συσκευή πριν από κάθε λειτουργία.
- Μην σκαρφαλώνετε και μην κάθεστε πάνω στη συσκευή.

Θέση εγκατάστασης και περιβάλλων χώρους

- Όλα τα προϊόντα καθαρισμού και οποιεδήποτε πρόσθετες ουσίες πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος μη προσβασίου από παιδιά.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε δάπεδο με χαλι. Τυχόν κάλωψή των ανοιγμάτων με το χαλί μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας και το άμεσο ηλιακό φως προκειμένου να αποτρέψετε τη διάβρωση των πλαστικών και ελαστικών μερών.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε υγρά περιβάλλοντα ή χώρους που περιέχουν εκρηκτικά ή καυστικά αέρια. Σε περίπτωση διαρροής ή εκπνάξεων νερού, αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει με φυσικό τρόπο.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εγκαθισταται πίσω από πόρτα που κλειδώνει, συρόμενη πόρτα ή πόρτα με μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά από αυτή του πλυντηρίου ρούχων.
- Μη λειτουργείτε τη συσκευή σε χώρους με θερμοκρασία χαμηλότερη των 5 °C. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε μέρη της συσκευής. Εάν αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί, βεβαιωθείτε ότι το νερό αποστραγγίζεται πλήρως από τη συσκευή μετά από κάθε χρήση (βλ. ενότητα «Συντήρηση - Καθαρισμός φιλτρου αντλίας αποστράγγισης») προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιών λόγω παγετού.
- Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι ή ουσίες πολύ κοντά στη συσκευή.

- Τα μαλακτικά ρούχων ή παρεμφερή προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.
- Μην προσπαθήστε να ανοίξετε την πόρτα με δύναμη. Η πόρτα θα ξεκλειδώθει λίγο μετά το τέλος του κύκλου.
- Μην κλείνετε την πόρτα με υπερβολική δύναμη. Αν δυσκολεύεστε να κλείσετε την πόρτα, ελέγχτε αν τα ρούχα έχουν τοποθετηθεί ή κατανεμηθεί σωστά μέσα στον κάδο.
- Αποσυνδέστε πάντοτε τη συσκευή από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και κλείνετε τη βρύση πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση ή μετά από κάθε χρήση της συσκευής!
- Μη ρίχνετε νερό στη συσκευή για να την καθαρίσετε. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- Οι εργασίες επικευής πρέπει να εκτελούνται μόνο από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή ομοίως εξειδικευμένα άτομα προς απορμγή τυχόν κινδύνων. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από τις παρεμβάσεις μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στη συσκευή.

Μεταφορά

- Πριν από τη μεταφορά:
 - Τα μπουλόνια μεταφοράς πρέπει να τοποθετηθούν εκ νέου στη συσκευή από εξειδικευμένο άτομο
 - Το νερό που συσσωρεύεται στο εσωτερικό της συσκευής πρέπει να αποστραγγίζεται
- Αυτή η συσκευή είναι βαριά. Μεταφέρετε τη με προσοχή. Μην κρατάτε τη συσκευή από τα προεξέχοντα μέρη της για να την ανυψώσετε. Μη χρησιμοποιείτε την πόρτα ως λαβή μεταφοράς.


ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΤΗΣ

Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και έχει σχεδιαστεί μόνο για ρούχα κατάλληλα για πλύσιμο και στέγνωμα σε πλυντήριο και στεγνωτήριο, αντίστοιχα, στις συνήθεις ποσότητες για νοικοκυριά. Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο και δεν έχει σχεδιαστεί για εντοχισμό. Χρησιμοποιείται μόνο σε συμμόρφωση με τις οδηγίες που ακολουθούν. Η συσκευή δεν προορίζεται για εμπορική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή σωματικό τραυματισμό προκληθεί λόγω μη ορθής χρήσης του προϊόντος.

- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε κατοικίες ή παρεμφερείς χώρους, όπως:
 - χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας
 - αγροκτήματα
 - από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων χώρων διαμονής
 - χώροι καταλυμάτων με πρωινό
 - κοινόχρηστοι χώροι σε συγκροτήματα κατοικιών ή επαγγελματικά πλυντήρια

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Περιγραφή προϊόντος

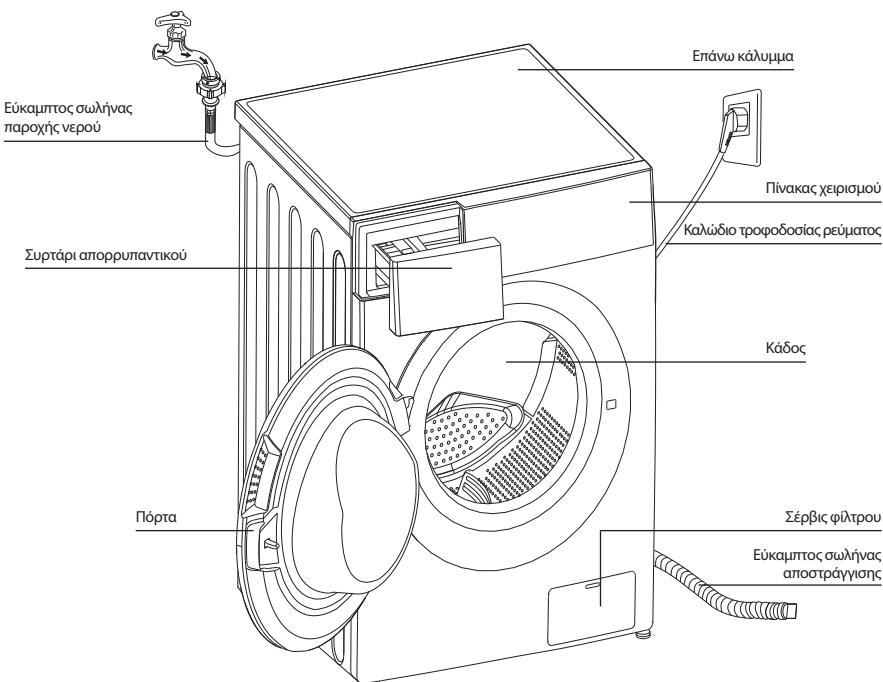

Το διάγραμμα απεικονίζει εξυπηρετεί σκοπούς αναφοράς μόνο. Η διάταξη στο πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει.


Άξεσουάρ



Τάπα οπής μεταφοράς



Εύκαμπτος σωλήνας παροχής κρύου νερού




Εγχειρίδιο χρήστη

Χώρος εγκατάστασης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Η συσκευή πρέπει να σταθεροποιείται έτσι ώστε να μη μετακινείται! Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι οριζόντια μένη και σταθερή.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν πατάει πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Φροντίστε να διατηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις από τους τοίχους, όπως απεικονίζεται.

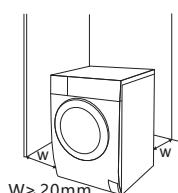

Πριν από την εγκατάσταση του πλυντηρίου, πρέπει να επιλέξετε μια θέση που να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:


1. Να βρίσκεται σε στεγνό χώρο, με στέρεο και επίπεδο δάπεδο
2. Να μην είναι εκτεθειμένη στο άμεσο ηλιακό φως
3. Να αερίζεται επαρκώς
4. Η θερμοκρασία δωματίου να είναι μεγαλύτερη από 0 °C.
5. Να είναι μακριά από πηγές θερμότητας, όπως συσκευές καύσης άνθρακα ή αερίου.



Αποσυσκευασία του πλυντηρίου ρούχων

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Τα υλικά συσκευασίας (π.χ. μεμβράνες, φελιζόλ) ενδέχεται να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά.
- Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας! Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά.

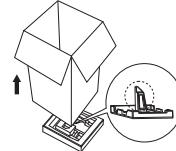

1. Αφαιρέστε το χαρτοκιβώτιο και τα υλικά συσκευασίας από φελιζόλ.
2. Ανασηκώστε το πλυντήριο ρούχων και αφαιρέστε τη συσκευασία της βάσης.
Βεβαιωθείτε ότι το μικρό τριγωνικό αιφώνδες τημήμα αφαιρέται μαζί με τη βάση. Σε αντίθετη περίπτωση, ξαπλώστε τη μονάδα στο πλάι, κατόπιν αφαιρέστε το μικρό αιφώνδες τημήμα από τη βάση της μονάδας με το χέρι.
3. Αφαιρέστε την τανία συγκράτησης του καλωδίου τροφοδοσίας και του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης.
4. Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού από τον κάδο.

Αφαιρέστε τα μπουλόνια μεταφοράς

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πριν από τη χρήση του πλυντηρίου, πρέπει να αφαιρεθούν τα μπουλόνια μεταφοράς από το πίσω μέρος της συσκευής.



Χαλαρώστε τα 4 μπουλόνια μεταφοράς με ένα ροπόκλειδο.



Αφαιρέστε τα μπουλόνια συμπεριλαμβανομένων των ελαστικών μερών και φυλάξτε τα για μελλοντική χρήση.



Κλείστε τις οπές μεταφοράς με τις ειδικές τάπες.

Αλφάδιασμα πλυντηρίου ρούχων

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Τα παξιμάδια ασφάλισης των τεσσάρων ποδιών πρέπει να είναι καλά στερεωμένα στο πλαίσιο.



1. Χαλαρώστε το παξιμάδι ασφάλισης.
2. Γυρίστε το πόδι μέχρι να έρθει σε πλήρη επαφή με το δάπεδο.
3. Ρυθμίστε τα πόδια και σφίξτε τα παξιμάδια με ένα ροπόκλειδο.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι οριζοντιαμένη και σταθερή.

Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Για την αποφυγή διαρροϊκής νερού ή πρόκλησης ζημιών λόγω του νερού, ακολουθήστε τις διηγίες αυτού του κεφαλαίου!
- Αποφεύγετε τη συστροφή, τη σύνθλιψη, την τροποποίηση ή την πρόκληση φωράς στον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού.



Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού στη βαλβίδα εισόδου νερού και σε μια βρύση παροχής κρύου νερού, όπως απεικονίζεται.



≡ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κάντε τις συνδέσεις με το χέρι. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε εργαλεία. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι σφιχτές.


Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


- Μη συστρέψετε ή επεκτείνετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.
- Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης σωστά, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί ζημιά η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαρροή νερού.

Υπάρχουν δύο τρόποι σύνδεσης του άκρου του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης:

1. Εγκαταστήστε το στο σιφόνι.

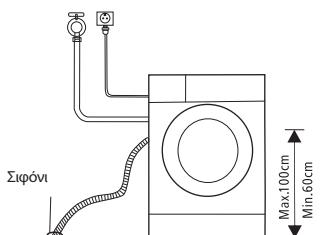

2. Συνδέστε το στη διαικλάδωση του σωλήνα αποστράγγισης που καταλήγει στο σιφόνι.

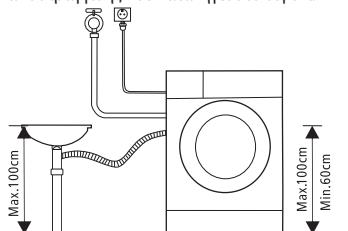

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Γρήγορη ΕΚΚΙΝΗΣΗ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!


- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει γεκατασταθεί σωστά.
- Η συσκευή σας ελέγχηκε διεξοδικά προτού εξέλθει από το εργοστάσιο. Για την απομάκρυνση τυχόν υπολειπόμενων ποσοτήτων νερού και την εξουδετέωση οσμών, συνιστάται να καθαρίζετε τη συσκευή σας πριν από την πρώτη χρήση. Για τον ακούο αυτό, θέστε τη συσκευή σε λειτουργία στο πρόγραμμα των βαμβακερών στους 90 °C χωρίς να προσθέστε ρούχα και απορρυπαντικό στο πλυντήριο.

≡ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ

Συνιστάται να γίνεται βαθμονόμηση του πλυντηρίου για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή απόδοσή του. Η συσκευή μπορεί να ανιχνεύει την ποσότητα των ρούχων που έχουν τοποθετηθεί στο εσωτερικό της. Μέσω αυτής της λειτουργίας βέλτιστοποιείται η απόδοση του προϊόντος ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση ενέργειας και νερού και εξοικονομώντας σας χρήματα και χρόνο. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται να γίνεται βαθμονόμηση της συσκευής ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση αυτής.

- Αφαιρέστε όλα τα παρελκόμενα από τον κάδο και κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου.
- Συνδέστε το φίς του καλωδίου τροφοδοσίας στην πρίζα.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή και πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά «Delay» (Χρονοκαθυστέρηση) και «Temp.» (Θερμοκρ.) για 10 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «t19» στην οθόνη.
- Πατήστε το κουμπί εκκίνησης της συσκευής ▶|| και περιμένετε έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **** στην οθόνη.


1. Πριν από την πλύση

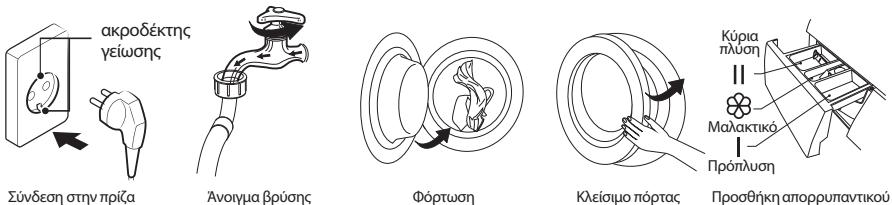

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν επιλεγεί το πρόγραμμα πρόπλυσης, το απορρυπαντικό πρέπει να προστεθεί στη «θήκη I».

2. Πλύση

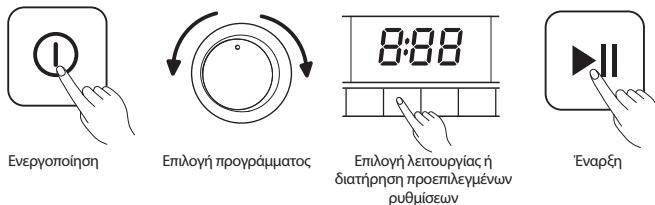

3. Μετά την πλύση

Ηχεί η χαρακτηριστική ηχητική ειδοποίηση «μπιπ» και εμφανίζεται η ένδειξη «End (Λήξη)» στην οθόνη.

Πριν από κάθε πλύση

- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος του πλυντηρίου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 5-40 °C. Σε περίπτωση λειτουργίας του πλυντηρίου σε θερμοκρασίες μικρότερες από 0 °C, η βαλβίδα εισόδου και το σύστημα αποστράγγισης ενδέχεται να υποστούν ζημιά. Εάν η συσκευή εγκατασταθεί υπό συνθήκες ψύξης, θα πρέπει να μεταφερθεί σε χώρους με φυσιολογική θερμοκρασία περιβάλλοντος προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες παροχής νερού και αποστράγγισης θα προλάβουν να ξεπαγύουν πριν από τη χρήση.
- Ελέγχετε τις επικέτες με τις οδηγίες φροντίδας των ρούχων σας και τις οδηγίες χρήσης του απορρυπαντικού πριν από την πλύση. Χρησιμοποιήστε μη αφρίζον απορρυπαντικό ή απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού κατάλληλο για χρήση σε πλυντήριο ρούχων.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


- Μην πλένετε ή στεγνώνετε είδη που έχουν καθαριστεί, πλυνθεί, εμποτιστεί με ή στα οποία έχουν εφαρμοστεί τοπικά εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες όπως κερί, λάδι, βαφή, βενζίνη, οινόπνευμα, κηροζίνη και άλλα εύφλεκτα υλικά.
- Όταν πλένετε ρούχα με μονωμένα, ενδέχεται να προκληθεί μεγάλη εκκεντρότητα και να ενεργοποιηθεί η προειδοποιητική ηχητική ένδειξη λόγω ανισορροπίας. Ως εκ τούτου, συνιστάται να προσθέσετε ένα ή δύο ρούχα παραπάνω ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή εκτέλεση του στυψίματος.

Συρτάρι απορρυπαντικού

- I Απορρυπαντικό πρόπλυσης
- II Απορρυπαντικό κύριας πλύσης
- ❖ Μαλακτικό
- III Πιέστε το κλιπ και τραβήξτε προς τα έξω το συρτάρι

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Στη «Θήκη I» προστίθεται απορρυπαντικό μόνο εφόσον επιλεγεί η λειτουργία πρόπλυσης.

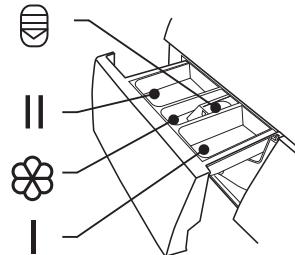

Πρόγραμμα	I	II / Δ	❖	Πρόγραμμα	I	II / Δ	❖
Cotton (Βαμβακερά)	○	●	○	Spin Only (Μόνο στύψιμο)			
Synthetic (Συνθετικά)	○	●	○	Rinse&Spin (Ξέβγαλμα&Στύψιμο)		○	
Mix (Μεικτής ύφανσης)	○	●	○	Μαλλί	●	○	
Bed Linen (Κλινοσκεπάσματα)	○	●	○	ECO 40-60	●	○	
Baby Care (Μωρουδιακά)	○	●	○	Sterilization (Αποστείρωση)	●	○	
20°C		●	○	Quick 15' (Γρήγορο 15')	●	○	
Drum Clean (Καθαρισμός κάδου)							

● Υποχρεωτικά

○ Προαιρετικά

Σύσταση περί απορρυπαντικών

Συνιστώμενο απορρυπαντικό πλύσης	Κύκλοι πλύσης	Θερμοκρ. πλύσης	Τύπος ρούχων και υφασμάτων
Απορρυπαντικό βαρέος τύπου με λευκαντικούς παράγοντες και οπτικά λευκαντικά	Cotton (Βαμβακερά), ECO 40-60, Mix (Μεικτής ύφανσης), Bed Linen (Κλινοσκεπάσματα)	20/30/40/60	Λευκά ρούχα από βαμβάκι ή λινό που αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες
Απορρυπαντικό για χρωματιστά χωρίς λευκαντικούς παράγοντες και οπτικά λευκαντικά	Cotton (Βαμβακερά), Mix (Μεικτής ύφανσης), Bed Linen (Κλινοσκεπάσματα)	Κρύο/20/30/40	Χρωματιστά ρούχα από βαμβάκι ή λινό
Απορρυπαντικό για χρωματιστά ή ήπιο απορρυπαντικό χωρίς οπτικά λευκαντικά	20°C, Synthetic (Συνθετικά)	20	Χρωματιστά ρούχα από υφάσματα χωρίς ιδιαίτερες απαρτίσεις που δεν λεκιάζουν εύκολα ή από συνθετικά υλικά
Ήπιο απορρυπαντικό για χρωματιστά	Synthetic (Συνθετικά)	20/30	Ευαίσθητα υφάσματα, σατέν, βισκόζη
Ειδικό απορρυπαντικό για μάλλινα	Μαλλί	20/30	Μαλλί

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Συνιστάται τα συμπυκνωμένα απορρυπαντικά ή πρόσθετα να αφαιώνονται με λίγο νερό πριν από την προσθήκη τους στη θήκη απορρυπαντικού ώστε να μην υπάρξει έμφραξη και υπερχείλιση του στομίου της θήκης απορρυπαντικού κατά την πλήρωσή του με νερό.
- Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο απορρυπαντικού για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη δυνατή απόδοση πλύσης και την ελάχιστη κατανάλωση νερού και ενέργειας.
- Για βέλτιστο αποτέλεσμα καθαρισμού, είναι σημαντική η χρήση της κατάλληλης δόσης απορρυπαντικού.
- Χρησιμοποιήστε μειωμένη δόση απορρυπαντικού εάν ο κάδος δεν έχει γεμίσει πλήρως.
- Προσαρμόζετε πάντοτε τη χρησιμοποιούμενη ποσότητα απορρυπαντικού στη σκληρότητα του νερού. Εάν το νερό της βρύσης είναι μαλακό, χρησιμοποιήστε μικρότερη ποσότητα απορρυπαντικού.
- Καθορίστε τη δόση με βάση τον βαθμό βρωμιάς των ρούχων σας. Τα λιγότερο λερωμένα ρούχα απαιτούν μικρότερες ποσότητες απορρυπαντικού.
- Σε πολύ συμπυκνωμένα απορρυπαντικά (όχι πολύ ρευστά), η δόση πρέπει να καθορίζεται με μεγάλη ακρίβεια.


Οι παρακάτω καταστάσεις είναι ενδεικτικές της υπερδοσολογίας απορρυπαντικού:

- έντονος σχηματισμός αιφρού
- κακό αποτέλεσμα πλύσης και ξεβγάλματος

Οι παρακάτω καταστάσεις είναι ενδεικτικές της υποδοσολογίας απορρυπαντικού:

- τα πλυμένα ρούχα αποκτούν γκρι απόχρωση
- συσσώρευση επικαθίσεων αλάτων στον κάδο, το θερμαντικό στοιχείο ή/και τα ίδια τα ρούχα

Πίνακας χειρισμού

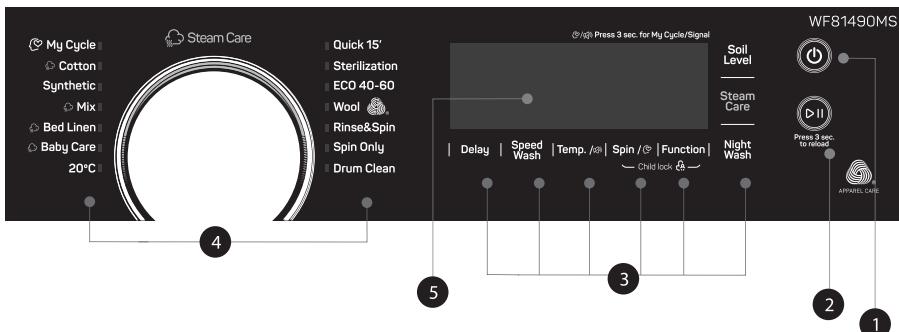

1. Ισχύς

Το προϊόν είναι ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο.

2. Έναρξη/Πλύση

Πατήστε το κουμπί για την έναρξη ή τη διακοπή του κύκλου πλύσης.

3. Προαιρετική επιλογή


Σας επιτρέπει να επιλέξετε μια επιπρόσθετη λειτουργία και κατόπιν ανάβει η αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη.

4. Προγράμματα

Δυνατότητα επιλογής ανάλογα με το είδος των άπλυτων ρούχων.

5. Οθόνη

Στην οθόνη απεικονίζονται οι ρυθμίσεις, ο εκτιμώμενος υπολειπόμενος χρόνος, οι επιλεγμένες λειτουργίες και τα μηνύματα κατάστασης που σχετίζονται με το πλυντήριό σας. Η οθόνη παραμένει αναμμένη καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου.

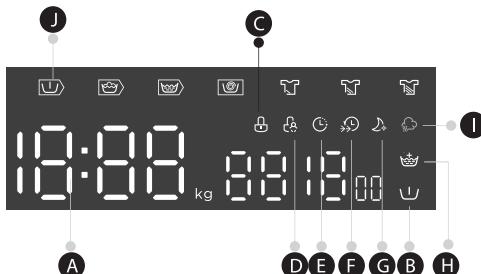

A Οθόνη

Διάρκεια πλύσης	Χρόνος καθυστέρησης
I25	2h
Ταχύτητα	Σφάλμα
χρόνου	E 30
Λήξη	Θερμοκρ.
Ενδ	30

B Pre Wash
(Πρόπλυση)

C Door Lock
(Κλειδώμα πόρτας)

D Child Lock
(Παιδική ασφάλεια)

E Delay
(Χρονοκαθυστέρηση)

F Speed Wash
(Γρήγορη πλύση)

G Night Wash
(Νυχτερινή πλύση)

H Extra Rinse
(Επιπλέον ξέβγαλμα)

I Steam Care
(Περιποίηση με ατμό)

J Πρόπλυση-Πλύση-Ξέβγαλμα-Στύψιμο

Προγράμματα

Πρόγραμμα	Φορτίο (kg)	Προεπιλεγμένη διάρκεια
Cotton (Βαμβακερά)	8.0	3:39
Synthetic (Συνθετικά)	4.0	3:18
Mix (Μεικτής ύφασμος)	8.0	1:20
Bed Linen (Κλινοσκεπάσματα)	8.0	1:48
Baby Care (Μωρουδιακά)	8.0	1:42
20 °C	4.0	1:01
Drum Clean (Καθαρισμός κάδου)	–	1:18
Spin Only (Μόνο στύψιμο)	8.0	0:12
Rinse&Spin (Ξέβγαλμα&Στύψιμο)	8.0	0:20
Μαλλί	2.0	1:07
ECO 40-60	8.0	3:38
Sterilization (Αποστείρωση)	4.0	2:27
Quick 15' (Γρήγορο 15')	2.0	0:15



Οι παράμετροι του πίνακα παρατίθενται μόνο για σκοπούς αναφοράς. Οι πραγματικές παράμετροι ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.

Κύκλος	Όνομαστική χωρητικότητα σε kg	Ρύθμιση θερμοκρασίας	Διάρκεια κύκλου σε ώρες: λεπτά	Κατανάλωση ενέργειας σε kWh/κύκλο	Κατανάλωση νερού σε L/κύκλο	Υψηλότερη θερμοκρασία πλύσης °C ¹⁾	Υπολειμματική υγρασία σε % / Ταχύτητα στυψίματος σε σ.α.λ. ²⁾
20°C	4.0	20	1:01	0.183	44	20	65% / 1000
Cotton 60 °C (Βαμβακερά 60 °C)	8.0	60	3:44	1.719	71	60	70% / 800
MIX (Μεικτής ύφασμος)	8.0	40	1:20	0.754	71	40	70% / 800
Quick 15' (Γρήγορο 15')	2.0	Κρύο	0:15	0.030	31	Κρύο	75% / 800
Bed Linen (Κλινοσκεπάσματα)	8.0	40	1:48	0.803	71	40	65% / 1000
ECO 40-60 ³⁾	8.0	-	3:38	0.854	59	39	53% / 1350
	4.0	-	2:48	0.524	46	32	53% / 1350
	2.0	-	2:48	0.228	37	22	53% / 1350

- Τα παραπάνω στοιχεία παρατίθενται μόνο για σκοπούς αναφοράς και ενδέχεται να αλλάξουν λόγω διαφορετικών πραγματικών συνθηκών χρήσης.
- Οι τιμές που αναγράφονται για το εκάστοτε πρόγραμμα, πλην του προγράμματος ECO 40-60, είναι μόνο ενδεικτικές.
- Σύμφωνα με το πρότυπο EN 60456:2016+A11:2020 και με βάση τις οδηγίες (ΕΕ) 2019/2014, (ΕU) 2019/2023, (ΕΕ) 2021/340, (ΕΕ) 2021/341
Ενεργειακή κλάση σύμφωνα με τη σχετική οδηγία της ΕΕ: B
Πρόγραμμα δοκιμής ενεργειακής κατανάλωσης ECO 40-60. Ρύθμιση διαφορετική από την προεπιλογή.
1/2 φορτίου για συσκευή χωρητικότητας 8,0 Kg: 4,0 Kg.
1/4 φορτίου για συσκευή χωρητικότητας 8,0 Kg: 2,0 Kg.

Προγράμματα

Δυνατότητα επιλογής προγράμματος ανάλογα με το είδος των ρούχων για πλύσιμο.

Προγράμματα

Cotton (Βαμβακερά)	Ανθεκτικά ρούχα με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίας από βαμβάκι ή λινό.
Synthetic (Συνθετικά)	Για το πλύσιμο συνθετικών ρούχων όπως πουκάμισα, παλτό, ρούχα μεικτής ύφανσης. Όσον αφορά τα πλεκτά ρούχα, λόγω της αραιής πλέξης τους, πρέπει να χρησιμοποιείται λιγότερη ποσότητα απορρυπαντικού ώστε να μη δημιουργηθεί υπερβολική ποσότητα αφρού.
Baby Care (Μωρουδιακά)	Ενδείκνυται για το πλύσιμο βρεφικών ρούχων για βέλτιστο αποτέλεσμα καθαριότητας και απόδοσης ξεβγάλματος για την προστασία της βρεφικής επιδερμίδας.
Mix (Μεικτής ύφανσης)	Ανάμεικτο φορτίο από βαμβακερά και συνθετικά ρούχα.
Bed Linen (Κλινοσκεπτάσματα)	Αυτό το πρόγραμμα προορίζεται ειδικά για το πλύσιμο καπιτονέ μπουφάν.
20 °C	20 °C προεπιλεγμένη θερμοκρασία, δυνατότητα επιλογής κρύου νερού
ECO 40-60	Προεπιλεγμένη θερμοκρασία 40°C, μη δυνατότητα επιλογής, κατάλληλο για πλύσιμο ρούχων σε θερμοκρασίες 40°C-60°C.
Quick 15' (Γρήγορο 15')	Εξαιρετικά σύντομο πρόγραμμα κατάλληλο για μικρές ποσότητες ελαφρώς λερωμένων ρούχων.
Sterilization (Αποστείρωση)	Η διατήρηση της θερμοκρασίας πλύσης άνω των 60 βαθμών για περισσότερο από 30 λεπτά απομακρύνει αποτελεσματικά τα επιβλαβή βακτήρια.
Μαλλί	Μάλλινα ρούχα ή ρούχα με υψηλή περιεκτικότητα σε μαλλί κατάλληλα για πλύσιμο στο χέρι ή στο πλυντήριο. Ιδιαίτερα απαλό πρόγραμμα πλύσης για την αποφυγή συρρίκνωσης των υφασμάτων, μεγαλύτερες πλάσεις, κατά τη διάρκεια του προγράμματος (τα ρούχα παραμένουν στο υγρό πλύσης).
Spin Only (Μόνο στύψιμο)	Επιπλέον στύψιμο με δυνατότητα επιλογής των στροφών.
Rinse&Spin (Ξέβγαλμα&Στύψιμο)	Επιπλέον ξέβγαλμα με στύψιμο
Drum Clean (Καθαρισμός κάδου)	Αυτό το πρόγραμμα προορίζεται συγκεκριμένα για τον καθαρισμό του κάδου και του σωλήνα. Εκτελείται απολύμανση σε υψηλή θερμοκρασία 90 °C για πιο οικολογικό πλύσιμο των ρούχων. Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος, δεν μπορούν να προστεθούν ρούχα ή άλλα είδη για πλύσιμο. Προσθέστε κατάλληλη ποσότητα λχωριούχου λευκαντικού στον κάδο για βελτιωμένα αποτελέσματα καθαρισμού. Ο χρήστης μπορεί να λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα σε συχνή βάση ανάλογα με τις ανάγκες του.

¹⁾ Η υψηλότερη θερμοκρασία στην οποία πλένονται τα ρούχα κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης για τουλάχιστον 5 λεπτά.

²⁾ Η υπολειμματική υγρασία μετά το τέλος του κύκλου πλύσης εκφρασμένη σε ποσοστό περιεκτικότητας σε νερό και οι στροφές στυψίματος στις οποίες επιτεύχθηκε αυτό το ποσοστό.

³⁾ Το πρόγραμμα ECO 40-60 ενδείκνυται για το πλύσιμο φυσιολογικά λερωμένων βαμβακερών ρούχων που μπορούν να πλυθούν στους 40 °C ή τους 60 °C, μαζί στον ίδιο κύκλο. Το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2014, (ΕΕ) 2019/2023, (ΕΕ) 2021/340, (ΕΕ) 2021/341

Τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα όσον αφορά την ενεργειακή κατανάλωση είναι γενικά τα προγράμματα εκείνα στα οποία τα ρούχα πλένονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και τα οποία έχουν μεγαλύτερη διάρκεια.

Η φόρτωση του οικιακού πλυντηρίου στη μέγιστη υποδεικνύμενη χωρητικότητα για το εκάστοτε πρόγραμμα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.

Το ποσοστό θορύβου και υπολειπόμενης υγρασίας επιηρεάζονται από τις στροφές στυψίματος: όσο πιο υψηλές οι στροφές στη φάση στυψίματος, τόσο πιο έντονος ο θόρυβος και μικρότερο το ποσοστό υπολειπόμενης υγρασίας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, το επιλεγμένο πρόγραμμα αποθηκεύεται σε ειδική μνήμη. Η συσκευή θα συνεχίσει το πρόγραμμα όταν αποκατασταθεί η τροφοδοσία.

Προαιρετική επιλογή

Κύκλος	Προεπιλεγμένη θερμοκρ. (°C)	Προεπιλεγμένη ταχύτητα στυψίματος σε σ.α.λ.	Πρόσθετες λειτουργίες
Κύκλοι πλύσης			1400
Cotton (Βαμβακερά)	40	800	⌚, 💧, ⏳, 🍃, 🔍, ☀️
Synthetic (Συνθετικά)	40	800	⌚, ⏳, 🍃, 🔍, ☀️
Mix (Μεικτής ύφασμας)	40	800	⌚, 💧, ⏳, 🍃, 🔍, ☀️
Bed Linen (Κλινοσκεπάσματα)	40	1000	⌚, 💧, ⏳, 🍃, 🔍, ☀️
Baby Care (Μωρουδιακά)	60	1000	⌚, 💧, ⏳, 🍃, 🔍, ☀️
20 °C	20	1000	⌚, 🍃, 🔍, ☀️
Drum Clean (Καθαρισμός κάδου)	90	--	⌚, 🔍
Spin Only (Μόνο στύψιμο)	--	1000	⌚, 🔍
Rinse&Spin (Ξέβγαλμα&Στύψιμο)	--	1000	⌚, 🍃, 🔍
Μαλλί	40	600	⌚, 🍃, 🔍
ECO 40-60	--	1400	⌚
Sterilization (Αποστείρωση)	70	800	⌚, 🍃, 🔍
Quick 15' (Γρήγορο 15')	--	800	⌚, 🔍

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για τον μέγιστο αριθμό στροφών, τη διάρκεια του προγράμματος και άλλα αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα ECO 40-60, ανατρέξτε στο Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
- Εάν μια ρύθμιση δεν είναι δυνατή για έναν κύκλο, ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις επιλογές ρύθμισης για κάθε κύκλο.

Speed

Speed (Ταχύτητα)

Όταν είναι απαραίτητο, οι στροφές στυψίματος μπορούν να ρυθμιστούν να ρυθμιστούν πατώντας το κουμπί [Speed] (Ταχύτητα). Οι στροφές αυξάνονται με την ακόλουθη σειρά: 1400: 0-400-600-800-1000-1200-1400

Delay

Delay (Χρονοκαθυστέρηση)

Ρύθμιση λειτουργίας χρονοκαθυστέρησης:

1. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα
2. Πατήστε το κουμπί Delay (Χρονοκαθυστέρηση) για να ορίσετε τη χρονοκαθυστέρηση (η διάρκεια κυμαίνεται μεταξύ 0-24 ωρών)
3. Πατήστε το κουμπί [Έναρξη/Πτώση] για να ξεκινήσει η λειτουργία χρονοκαθυστέρησης.



Επιλογή προγράμματος



Delay



Ορισμός διάρκειας



Έναρξη

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Χρονοκαθυστέρησης, πατήστε το κουμπί Delay (Χρονοκαθυστέρηση) πριν από την έναρξη του προγράμματος, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 0 h στην οθόνη. Εάν το πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε εκ νέου τη συσκευή, και στη συνέχεια επιλέξτε ένα νέο πρόγραμμα.

Pre Wash (Πρόπλωση)

Επιπρόσθετη λειτουργία πλύσης πριν από την έναρξη του κύριου κύκλου πλύσης για βελτιωμένη απόδοση. Σημείωση: Απαιτείται η προσθήκη απορρυπαντικού στη θήκη I.

Extra Rinse (Επιπλέον ξέβγαλμα)

Επιλέγοντας αυτή τη λειτουργία, τα ρούχα υποβάλλονται σε πρόσθετο κύκλο ξέβγαλματος.

Soil Level (Επίπεδο ρύπων)

Ο χρόνος πλύσης θα αυξηθεί ή θα μειωθεί ανάλογα με την επιλογή σας.

Speed Wash (Γρήγορη πλύση)

Όταν επιλέγεται αυτή η λειτουργία, η διάρκεια πλύσης μειώνεται.

My Cycle (Το πρόγραμμά μου)

Σας προσφέρει τη δύνατότητα να αποθηκεύετε τα προγράμματα που χρησιμοποιείτε πιο συχνά.

Μετά την επιλογή του προγράμματος και τη ρύθμιση των προαιρετικών επιλογών, πατήστε το κουμπί [Spin] (Στύψιμο) για 3 δευτ. πριν από την έναρξη της πλύσης. Το προεπιλεγμένο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα για Βαμβακερά.

Steam Care (Περιποίηση με ατμό)

Μπορείτε να ενεργοποιήστε τη λειτουργία περιποίησης με ατμό επιλέγοντας ένα από τα προγράμματα «Cotton» (Βαμβακερά), «Mix» (Μεικτής ύφανσης), «Bed Linen» (Κλινοσκεπάσματα) και «Baby Care» (Μωρουδιακά). Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Περιποίησης με Ατμό, οι πελάτες μπορούν να δουν τον ατμό στον κάδο.

Night Wash (Νυχτερινή πλύση)

Εάν η επιλεγμένη ταχύτητα περιστροφής είναι μεγαλύτερη από 800 σ.α.λ., αλλάξτε τη ρύθμιση σε 800 σ.α.λ. και ακυρώστε την ηχητική ειδοποίηση.

Child Lock (Παιδική ασφάλεια)

Στόχος αυτής της λειτουργίας είναι να μην επιτρέπεται τη χρήση των χειριστηρίων από τα παιδιά.

Πατήστε τα κουμπιά [Spin] (Στύψιμο) και [Function] (Λειτουργία) ταυτόχρονα για 3 δευτ. έως ότου η προειδοποιητική ειδοποίηση. Ανάβει η ένδειξη ενεργοποίησης της παιδικής ασφάλειας.

❗ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Όταν η Παιδική Ασφάλεια είναι ενεργοποιημένη, η οθόνη θα εμφανίζει εναλλάξ την ένδειξη «CL» και την πιο λεπτόμενο χρόνο. Εάν πατήσετε οποιοδήποτε άλλο κουμπί, η ένδειξη Παιδικής Ασφάλειας θα αναβοσθήσει για 3 δευτερόλεπτα. Μετά τη λήξη του προγράμματος, οι ενδείξεις «CL» και «END» θα εναλλάσσονται στην οθόνη για 10 δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια η ένδειξη θα αναβοσθήσει για 3 δευτερόλεπτα.

Η λειτουργία Παιδικής Ασφάλειας απενεργοποιεί όλα τα κουμπιά, εκτός από το κουμπί Ένεργοποίησης/Απενεργοποίησης και το κουμπί Παιδικής Ασφάλειας. Η Παιδική Ασφάλεια μπορεί να απενεργοποιηθεί μόνο πατώντας ταυτόχρονα τα κουμπά [Spin] (Στύψμα) and [Function] (Λειτουργία)! Απενεργοποιήστε την Παιδική Ασφάλεια πριν από την επιλογή ενός προγράμματος!



Σίγαση ηχητικών ειδοποιήσεων



Επιλογή προγράμματος

Πατήστε το κουμπί [Temp.] (Θερμοκρ.) για 3 δευτ. για να θέσετε τις ηχητικές ειδοποιήσεις σε σίγαση.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ηχητικών ειδοποιήσεων, πατήστε το κουμπί Ξανά για 3 δευτερόλεπτα. Η ρύθμιση θα διατηρηθεί μέχρι την επόμενη ενεργοποίηση της συσκευής.

❗ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας σίγασης ηχητικών ειδοποιήσεων, η συσκευή δεν θα εκπέμπει πλέον ηχητικές ειδοποιήσεις.



Reload (Προσθήκη ρούχων)

Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελείται ενόσω η πλύση βρίσκεται σε εξέλιξη. Ενώ ο κάδος εξακολουθεί να περιστρέφεται με μεγάλη ποσότητα νερού υψηλής θερμοκρασίας. Επειδή η κατάσταση ενέχει κινδύνους, η πόρτα δεν πρέπει να ανοιχτεί με δύναμη. Πατήστε το κουμπί [Έναρξη/Παύση] για 3 δευτ. και ξεκινήστε να προσθέτετε ρούχα ενόσω το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Περιμένετε έως ότου ο κάδος σταματήσει να περιστρέφεται.
2. Η πόρτα ξεκλειδώνεται.
3. Κλείστε την πόρτα αφού προσθέσετε τα επιπλέον ρούχα και πατήστε το κουμπί [▷ ||].



Πατήστε το κουμπί [▷ ||] για 3 δευτερόλεπτα.

Προσθήκη ρούχων

Έναρξη

❗ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Προσθήκη ρούχων όταν η στάθμη του νερού ξεπερνά τα όρια του εσωτερικού θαλάμου ή όταν η θερμοκρασία είναι υψηλότερη.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Καθαρισμός και φροντίδα

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και κλείνετε τη βρύση πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση της συσκευής.

Καθαρισμός πλαισίου

Η αωστή συντήρηση του πλυντηρίου μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του. Η επιφάνεια μπορεί να καθαριστεί με αραιωμένα, μη λειαντικά, ουδέτερα απορρυπαντικά, έαν είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση υπερχείσης νερού, σκουπίστε με ένα πανί για να το απορροφήσετε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό της συσκευής.



❗ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικές ή καυστικές ουσίες, μυρμηκικά οξέα ή αραιωμένους διαλύτες τους ή ισοδύναμες ουσίες, όπως το οινόπνευμα ή τα χημικά προϊόντα.

Καθαρισμός κάδου


Τυχόν υπολείμματα σκουριάς που αφήνουν τα μεταλλικά αντικείμενα στο εσωτερικό του κάδου θα πρέπει να αφαιρούνται αμέσως με απορρυπαντικό χωρίς χλώριο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ατσαλόσυρμα για τον καθαρισμό του κάδου!

☰ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πριν από τον καθαρισμό του κάδου, απομακρύνετε τυχόν ρούχα από το εσωτερικό του.

Καθαρισμός λάστιχου στεγανοποίησης και τζαμιού πόρτας

Καθαρίζετε το τζάμι και το λάστιχο στεγανοποίησης της πόρτας μετά από κάθε πλύση αφαιρώντας τυχόν χνουδία και λεκέδες. Σε περίπτωση συσσώρευσης χνουδιών, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή. Αφαιρέστε τυχόν κέρματα, κουμπιά και άλλα αντικείμενα από το λάστιχο στεγανοποίησης μετά από πλύση. Καθαρίζετε το λάστιχο στεγανοποίησης και το τζάμι της πόρτας κάθε μήνα για να διασφαλίσετε τη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής.

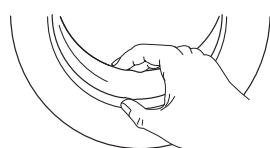


Καθαρισμός φίλτρου εισόδου

☰ ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Η υπερβολική μείωση της ροής του νερού αποτελεί ένδειξη ότι το φίλτρο χρειάζεται καθάρισμα.

- Κλείστε τη βρύση και αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού από αυτή.
- Καθαρίστε το φίλτρο με μια βούρτσα.
- Ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού από το πίσω μέρος της συσκευής. Τραβήγτε το φίλτρο προς τα έξω με μια μακριά πένσα.
- Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για να καθαρίσετε το φίλτρο.
- Επαναποθετήστε το φίλτρο στον σωλήνα εισόδου νερού και επανασυνδέστε τον σωλήνα.
- Καθαρίστε το φίλτρο του σωλήνα εισόδου κάθε 3 μήνες για να διασφαλίσετε τη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής.

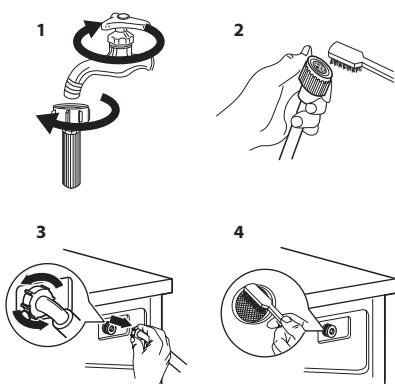

Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικού

- Πατήστε προς τα κάτω το κλίπ [1] στο κάλυμμα της θήκης μαλακτικού και αφαιρέστε το συρτάρι απορρυπαντικού. Καθαρίστε το εσωτερικό της εσοχής με μια βούρτσα.
- Ανασηκώστε και αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μαλακτικού από το συρτάρι και πλύνετε τα και τα δύο κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της θήκης μαλακτικού και σπρώξτε το συρτάρι στη θέση του.

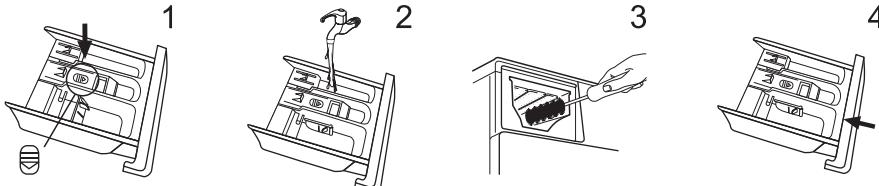

Πιέστε το κλίπ και αφαιρέστε το συρτάρι απορρυπαντικού

Καθαρίστε το συρτάρι και το κάλυμμα της θήκης μαλακτικού κάτω από τρεχούμενο νερό

Καθαρίστε την εσοχή με μια μαλακή βούρτσα

Επανατοποθετήστε το συρτάρι


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικές ή καυστικές ουσίες για να καθαρίσετε πλαστικά μέρη.
- Καθαρίστε το συρτάρι απορρυπαντικού κάθε 3 μήνες για να διασφαλίσετε τη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής.


Καθαρισμός φίλτρου αντλίας αποστράγγισης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει ολοκληρωθεί τον κύκλο πλύσης και ότι είναι άδεια. Απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την από την ηλεκτρική τροφοδοσία προτού καθαρίσετε το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης.
- Προσέξτε τις υψηλές θερμοκρασίες νερού. Περιμένετε έως ότου το νερό κρύψει. Κίνδυνος εγκαύματος!
- Καθαρίστε το φίλτρο σε τακτά χρονικά διαστήματα κάθε 3 μήνες για να διασφαλίσετε τη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής.

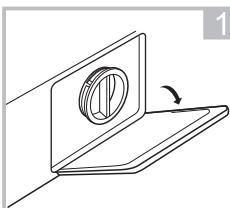


Ανοίξτε το πορτάκι στο κάτω πλαίσιο

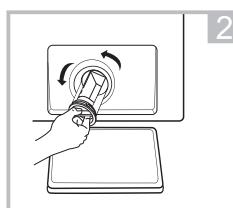


Τραβήξτε το φίλτρο προς τα έξω γυριζόντας το αριστερόστροφα

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, και ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει επιλεγεί, μπορεί να ρέει καυτό νερό στο εσωτερικό της αντλίας. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα της αντλίας ενώσω βρίσκεται σε εξέλιξη ένας κύκλος πλύσης. Περιμένετε πάντοτε έως ότου ο κύκλος ολοκληρωθεί και ο κάδος αδειάσει. Κατά την επανατοποθέτηση του καλύμματος, βεβαιωθείτε ότι ασφαλίζει αωστά στη θέση του.

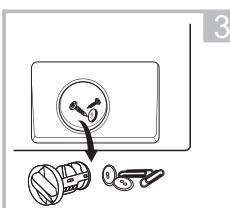

Αφαιρέστε τα ξένα σωματίδια

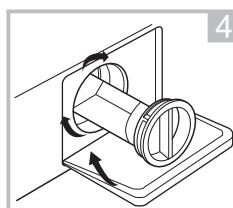

Κλείστε την τάπα στο κάτω κάλυμμα

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα με τη συσκευή, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να δείτε αν μπορείτε να το λύσετε μόνοι σας. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Περιγραφή	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά και τα ρούχα έχουν σφρηνώσει.	Κλείστε την πόρτα σωστά και επανεκκινήστε τη συσκευή. Ελέγχτε τα ρούχα.
Η πόρτα δεν ανοίγει	Έχει ενεργοποιηθεί η διάταξη ασφαλείας.	Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία, επαναλειτουργήστε τη συσκευή
Διαρροή νερού	Οι συνδέσεις δεν είναι αρκετά σφιχτές.	Ελέγχτε και συνδέστε καλά τον σωλήνα εισόδου νερού. Ελέγχτε και καθαρίστε τον σωλήνα εξόδου νερού.
Υπολείμματα απορρυπαντικού στη θήκη	Η σκόνη απορρυπαντικού έχει βραχεί ή/και έχουν σχηματιστεί σβόλοι	Καθαρίστε και σκουπίστε τη θήκη απορρυπαντικού μέχρι να στεγνώσει.
Η φωτεινή ένδειξη ή η οθόνη δεν ανάβει	Η πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος έχει αποσυνδεθεί ή υπάρχει βλάβη στην καλωδίωση.	Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ελέγχτε εάν το φίς του καλωδίου τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.
Μη φυσιολογικός θόρυβος	Τα μπουλόνια στερέωσης δεν έχουν αφαιρεθεί. Το δάπεδο δεν είναι στέρεο ή επίπεδο.	Ελέγχτε εάν έχουν αφαιρεθεί τα μπουλόνια στερέωσης Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί σε στέρεο και επίπεδο δάπεδο.

Κωδικοί σφαλμάτων

Περιγραφή	Αιτία	Λύση
E30	Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά	Κλείστε την πόρτα σωστά και επανεκκινήστε τη συσκευή.
E10	Πρόβλημα έγχυσης νερού κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης.	Ελέγχτε εάν η πίεση του νερού είναι αρκετά υψηλή. Ισιώστε τον σωλήνα νερού. Καθαρίστε το φίλτρο της βαλβίδας εισόδου.
E21	Η αποστράγγιση του νερού διαρκεί περισσότερο από το φυσιολογικό	Ελέγχτε αν υπάρχουν αντικείμενα που φράζουν τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.
E12	Υπερχείλιση νερού	Επανεκκινήστε τη συσκευή.
EXX	Άλλα	Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Εξυπηρέτηση πελατών

Η διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών για τη συσκευή σας υπολογίζεται σε τουλάχιστον 10 έτη. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- Μην επιχειρήστε να επισκευάσετε μια συσκευή που είναι ή θεωρείται ότι είναι ελαττωματική.
- Μπορεί να θέσετε τη ζώη σας και τη ζωή των μελλοντικών χρηστών σε κίνδυνο. Οι εργασίες επισκευής επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο, εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Η μη ορθή εκτέλεση των επισκευαστικών εργασιών θα καταστήσει την εγγύηση άκυρη και οποιεσδήποτε συνεπαγόμενες βλάβες δεν θα αναγνωρίζονται!

Μεταφορά


ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία και κλείστε τη βρύση παροχής νερού.
- Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα και το συρτάρι απορρυπαντικού έχουν κλείσει καλά.
- Αφαιρέστε τον οωλήνια εισόδου και τον εύκαμπτο οωλήνια εξόδου από την οικιακή εγκατάσταση παροχής νερού.
- Περιμένετε έως ότου το νερό αποστραγγιστεί πλήρως από τη συσκευή (βλ. «Συντήρηση και καθαρισμός φίλτρου αντλίας αποστράγγισης»)
- Σημαντικό: Επανατοποθετήστε τα 4 μπουλόνια μεταφορά στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή είναι βαριά. Μεταφέρετε τη με προσοχή. Μην κρατάτε τη συσκευή από τα προεξέχοντα μέρη της για να την ανυψώσετε. Μη χρησιμοποιείτε την πόρτα ως λαβή μεταφοράς.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΜΕΓ. Ένταση ρεύματος	10A
----------------------	-----

Τυπική πίεση νερού	0.05MPa~1MPa
--------------------	--------------

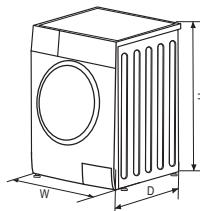

Παροχή ισχύος	220-240V~50Hz
Χωρητικότητα πλύσης	8.0kg
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	595x565x850
Βάρος	68kg
Ονομαστική ισχύς:	2000W

Συσκευασία/Απόρριψη συσκευής



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφευχθούν πιθανές ζημιές στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμάτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προαγάγετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη μεταχειρισμένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράστε το προϊόν. Εκεί μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

Δελτίο πληροφοριών προϊόντος

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την ενεργειακή επισήμανση των οικιακών πλυντηρίων και στεγνωτηρίων

Επωνυμία ή εμπορικό σήμα προμηθευτή: Tesla

Διεύθυνση προμηθευτή: Tesla Electronics, Litajska 47, 1000 Ljubljana, SI

Αναγνωριστικό μοντέλου: WF81490MS

Γενικές παράμετροι προϊόντος:

Παράμετρος	Τιμή	Παράμετρος	Τιμή
Ονομαστική χωρητικότητα (^o) (kg)	8,0	Διαστάσεις σε cm	Ύψος 850
			Πλάτος 600
			Βάθος 570
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (^o) EEI _w	60,0	Ενεργειακή κλάση (^o)	B
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (^o)	1,031	Αποτελεσματικότητα ξεβγάλματος (g/kg) (^o)	5,0
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά κινύλο, με βάση το πρόγραμμα 40-60 με συνδυασμό πλήρους και μερικού φορτίου. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και τη σκληρότητα του νερού.	0,545	Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κινύλο, με βάση το πρόγραμμα 40-60 με συνδυασμό πλήρους και μερικού φορτίου. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και τη σκληρότητα του νερού.	48
Μέγιστη θερμοκρασία στο πλενόμενο ύφασμα (^o) (°C)	Όνομαστική χωρητικότητα 39	Σταθμισμένο υπολειπόμενο ποσοστό υγρασίας (^o) (%)	53,9
	1/2 φορτίου 32		
	1/4 φορτίου 22		
Ταχύτητα στυψίματος (^o) (σ.α.λ.)	Όνομαστική χωρητικότητα 1 350	Κλάση απόδοσης στεγνώματος με στύψιμο (^o)	B
	1/2 φορτίου 1 350		
	1/4 φορτίου 1 350		
Διάρκεια προγράμματος (^o) (ώρες/λεπτά)	Όνομαστική χωρητικότητα 3:38	Τύπος	ανεξάρτητης εγκατάστασης
	1/2 φορτίου 2:48		
	1/4 φορτίου 2:48		
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά το στύψιμο (^o) (dB(A) re 1 pW)	76	Τάξη εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου (^o) (στύψιμο)	B
Απενεργοποίηση (W) (εάν υποστηρίζεται)	0.50	Κατάσταση αναμονής (W) (εάν υποστηρίζεται)	-
Καθυστερημένη έναρξη (W) (εάν υποστηρίζεται)	4,00	Δικτυαμένη λειτουργία αναμονής (W) (εάν υποστηρίζεται)	N/A

Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που παρέχεται από τον προμηθευτή: 24 μήνες

Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο να απελευθερώνει
ιόντα σιδήρου κατά την πλύση

OXI

Πρόσθετες πληροφορίες:

Σύνδεσμος για τον ιστόποτο του προμηθευτή, όπου παρέχονται πληροφορίες στο σημείο 9 του Παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2023 της Επιτροπής: tesla.info

(*) για το πρόγραμμα eco 40-60.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Kérjük, olvassa el alaposan az alábbi biztonsági információkat, és szigorúan tartsa be azokat a tűz- vagy robbanásveszély, az áramütés kockázatának minimalizálása, valamint a vagyoni károk, személyi sérülések vagy életveszély megelőzése érdekében. Az utasítások be nem tartása esetén a garancia érvényét veszti.

FIGYELEM!

Személyi sérülést vagy súlyos sérüléseket okozó potenciálisan veszélyes helyzet.

FIGYELEM!

Enyhébb, kisebb sérüléseket vagy anyagi, környezeti károkat okozó potenciálisan veszélyes helyzet.

MEGJEGYZÉS

Enyhébb, kisebb sérüléseket okozó potenciálisan veszélyes helyzet.

FIGYELEM!

Áramütés veszély!

- A sérült tápkábelt csak a gyártó, annak szakszervize, vagy képzett szakember cserélheti ki.
- Ha a gép megsérült, nem szabad tovább üzemeltetni, kivéve, ha a gyártó, annak szervizügynöke vagy hasonlóan képzett személyek javítják meg. Áramütés veszély!
- A készülék 8 éven aluli gyermekek, valamint fizikai, érzékszeri vagy értelmi képességeikben korlátozott, illetve a készüléket és annak használatát nem ismerő személyek csak olyan felügyelete mellett használhatják, aki a berendezés biztonságos módon történő használatára és az ezzel járó veszélyekre vonatkozó szabályokat megismerte..
- A készülékkel nem szabad játszani, a 3 éves kor alatti gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodjanak a készülék közelében.
- Az állatok és a gyermekek bermászhatnak a készülék belsejébe, ezért minden használat előtt ellenőrizze a mosógépet.
- Ne másszon és ne üljön a készülékre.

TELEPÍTÉS HELYE ÉS KÖRNYEZETE

- minden mosó- és kiegészítő anyagot biztonságos, gyermekek számára elérhetetlen helyen kell tárolni.
- Ne helyezze a gépet szőnyegpadlóra. A nyílások eltakarása károsíthatja a mosógépet.
- A készüléket társaival a hőforrásoktól és a közvetlen napfénytől, hogy elkerülje a műanyag és gumi alkatrészek károsodását.
- Ne használja a készüléket párás környezetben vagy robbanásveszélyes vagy maró gázt tartalmazó helyiségekben. Vízszivárgás vagy vízfüröcsené esetén hagyja a készüléket teljesen megszáradni.
- A készüléket nem szabad zárható ajtó, tolóajtó vagy olyan ajtó mögé szerelni, amelynek zsanérja a mosógépével ellentétes oldalon van.
- Ne üzemesse a gépet 5 °C alatti hőmérsékletű helyiségben. Ez az alkatrészek károsodását okozhatja. Ha ez elkerülhetetlen, minden használat után gondoskodjon arról, hogy a fagy okozta károk elkerülése érdekében a víz teljesen lefolyjon a készülékből (lásd „Karbantartás - A lefolyósívattyú szűrőjének tisztítása”).
- Soha ne használjon gyúlékony spray-eket vagy anyagokat a készülék közvetlen közelében.

BEÉPÍTÉS

- A készülék használata előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot és szállítási csavarokat, ellenkező esetben komoly károk keletkezhetnek.
- Ez a készülék egyetlen bemeneti szeléppel van felszerelve, és csak hideg vizellátáshoz csatlakoztatható.
- A hálózati csatlakozónak a telepítés után is hozzáérhetőnek kell lennie.
- Az első ruhamosás előtt a készüléket egyszer üresen el kell indítani, ne tegyen be semmilyen ruhaneműt.
- A mosogép használata előtt a terméket kalibrálni kell.
- Ne tegyen a készülékre túl nehéz tárgyakat, például víztartályokat vagy fűtőberendezéseket.

- A készülékhez mellékelt új tömlőkészleteket kell használni, és a régi tömlőkészleteket nem szabad újra felhasználni.
- Max. Bemeneti víznyomás 1 MPa. Min. bemeneti víznyomás 0,05 MPa.

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

- Győződjön meg róla, hogy a tápkábel nem szorul be sehova, mert megsérülhet.
- Csatlakoztassa a terméket a „Műszaki adatok” táblázatban szereplő értékeknek megfelelő biztosítékkal védett, földelt konnektorba. A földelés beszerelését szakképzett villanyüzérőnek kell elvégeznie. Ügyeljen arra, hogy a gépet a helyi előírásoknak megfelelően üzemelje be.
- A víz- és elektromos csatlakozásokat szakképzett szakembernek kell bekötnie a gyártó utasításainak és a helyi biztonsági előírásoknak megfelelően.



FIGYELEM!

- Ne használjon több készüléket ugyanazon konnektorról és na használja a készüléket hosszabbítóval.
- A készülék nem szabad külső kapcsolószékkel, például időzítővel felszerelni, és nem csatlakozhat olyan áramkörhöz, amelyet rendszeresen be- és kikapcsolnak.
- Ne húzza ki a dugót a hálózati csatlakozóból, ha gyúlékony gáz van a közelben.
- Soha ne húzza ki a hálózati dugót nedves kézzel.
- Mindig a dugónál húzza ki, ne a kábelnél.
- Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, ha azt nem használja.

VÍZCSATLAKOZÁSOK

- Ellenőrizze a vízbevezető csövek, a vízcsap és a kifolyótömlő csatlakozásait a víznyomás változása miatti esetleges problémák miatt. Ha a csatlakozások meglazulnak vagy szívárognak, zárja el a vízcsapot, és javítassa meg. Ne használja a készüléket, amíg a csöveket és tömlőket szakképzett személyek nem szerelték fel megfelelően.
- Az üvegajtó működés közben nagyon felforrósodhat. Működés közben tartsa távol a gyermekeket és a házállatokat a készüléktől.
- A víz be- és kimeneti tömlőket biztonságosan kell felszerelni, és sérülésmentesen kell tartani. Ellenkező esetben vízszivárgás léphet fel.
- Ne távoítsa el a leeresztő szívattyú szűrőjét, amíg még víz van a készülékben. Nagy mennyiségű víz folyhat ki, és a forró víz miatt fennáll a leforrázás veszélye.

ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS

- Soha ne használjon gyúlékony, robbanásveszélyes vagy mérgező oldószereket. Ne használjon benzint és alkoholt stb. tiszítőszereként. Csak olyan mosószeret válasszon, amelyek alkalmasak gépi mosásra.
- Győződjön meg róla, hogy a ruhákon minden zseb ki van üritve. Az éles és merev tárgyak, például érmék, brossok, szögek, csavarok, kövek stb. súlyos károkat okozhatnak a gépen.
- A készülék használata előtt távolítsa el minden tárgyat a zsebekből, például öngyűjtő és gyufát.
- Alaposan öblítse ki a kézzel mosott ruhaneműket.
- Az olyan anyagokkal szennyezett ruhákat, mint az étolaj, acetón, alkohol, benzin, petróleum, folteltávolító, terpentin, viasz és viaszeltávolító, forró, extra mennyiségű mosószerrel kell kimosni.
- Habgumit (latexhabot) tartalmazó ruhákat, zuhanyzósapkákat, vízálló textiliákat, gumiréteggel ellátott cikkekkel és habgumikkal elláttott ruhákat vagy párnákat nem szabad a gépen szárítani.
- A szövetlágyítókat vagy hasonló termékeket a használati utasításukban javasoltak szerint kell használni.
- Soha ne próbálja meg erővel kinyírni az ajtót. Az ajtó röviddel a ciklus vége után ki fog nyílni.
- Kérjük, ne zárja be az ajtót túlzott erővel. Ha nehezen záródik az ajtó, ellenőrizze, hogy a ruhák megfelelően vannak-e behelyezve és elosztva.
- Tisztítás és karbantartás előtt, valamint minden használat után mindenkorral húzza ki a készüléket a konnektorból és zárja el a vízcsapot.
- Tisztítás céljából soha ne öntsön vizet a készülékre. Áramütés veszélye!
- A veszély elkerülése érdekében a javításokat csak a gyártó, annak szervize vagy hasonlóan képzett szakemberek végezhetik. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő végzettséggel rendelkező személyek beavatkozása által okozott károkért.

SZÁLLÍTÁS

- Szállítás előtt:

- A rögzítőcsavarokat szakképzett személynek kell visszaszerelnie a géphez.
- Az felgyűrűlembet vizet ki kell engedni a gépből.
- Ez a készülék nehéz. Óvatosan szállítsa. Emelés közben soha ne fogja meg a gép kiálló részeit. A gép ajtaja nem használható fogantyúként.


RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

A termék kizárolag otthoni használatra és háztartási textíliákhoz való, gépi mosásra és szárításra alkalmas mennyiségen. Ez a készülék kizárolag beltéri használatra való és nem beépíthető. Kizárolag a jelen használati utasításnak megfelelően használja. A készüléket nem kereskedelmi használatra szánják. minden más használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül. A gyártó nem vállal felelősséget az ebből eredő esetleges károkért vagy sérülésekért.

- Ezt a készüléket háztartási és az alábbiakhoz hasonló használatra szánják, mint például:
 - Üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezetek személyzeti konyhái;
 - Tanyasi házak;
 - Szállodák, motelek és egyéb lakóhelyi jellegű környezetek ügyfelei által;
 - Bed and breakfast típusú környezetek;
 - Lakóházak vagy mosdák közös használatú helyiségei.

BEÁLLÍTÁS

Termékleírás

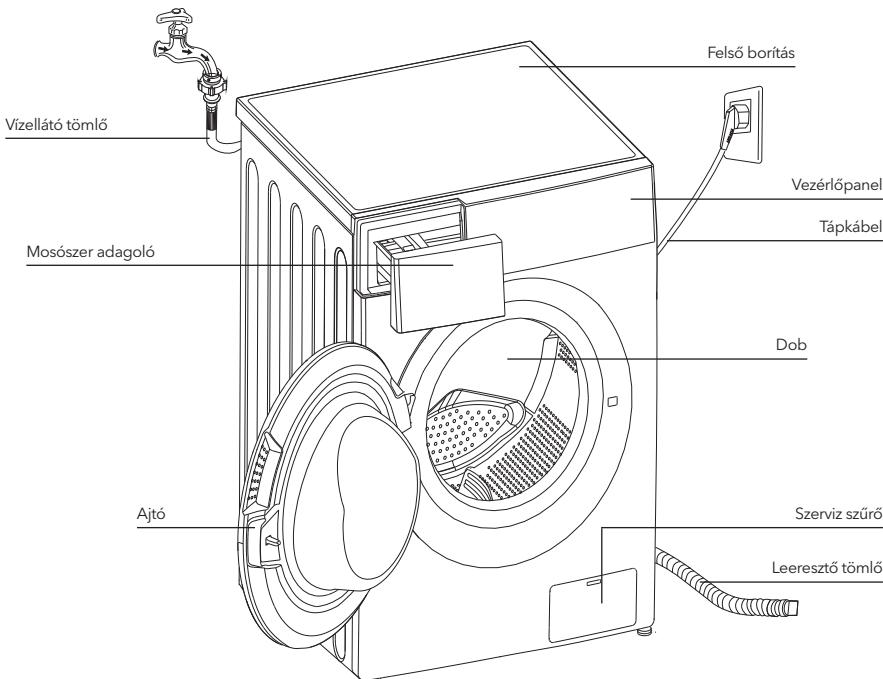

MEGJEGYZÉS

A rajz csak illusztráció, a termék ettől eltérő lehet.


Tartozékok



4 x fedő sapka



1 x tömlő hideg víz



Használati utasítás


Telepítési környezet



FIGYELEM!

A stabilitás fontos, hogy a termék ne mozduljon el! Győződjön meg róla, hogy a gép vízszintesen és stabilan áll.

- Ügyeljen arra, hogy a termék ne álljon a tápkábelen.
- Ügyeljen arra, hogy a faltól a képen látható minimális távolság szabad legyen.

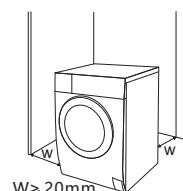

A gép telepítése előtt ki kell választani az alábbiak szerinti helyszínt:


1. Stabil, száraz és vízszintes felület
2. Kerülje a közvetlen napfényt
3. Elegendő szellőzés
4. A helyiséг hőmérséklete 0 °C felett van
5. Tartsa távol a hőforrásoktól, például szén- vagy gáztüzelésű készülékektől.



A mosógép kicsomagolása

FIGYELEM!

- A csomagolóanyagok (pl. fólia, hungarocell) veszélyesek lehetnek a gyermekekre.
- Fuldoklás veszélye áll fenn! minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől.

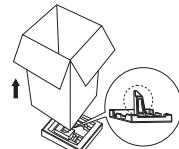

1. Távolítsa el a kartondobozt és a hungarocell csomagolást.
2. Emelje fel a mosógépet, és távolítsa el az alapcsomagolást. Győződjön meg róla, hogy a kis háromszög alakú habszivacsot az aljával együtt távolítsa el. Ha nem, akkor feküsse le a készüléket az oldalára, majd kézzel távolítsa el a kis habszivacsot a készülék aljáról.
3. Távolítsa el a tápkábelt és a lefolyótömlőt rögzítő szalagokat.
4. Vegye ki a beömlöttömlőt a dobból.

Szállítócsavarok eltávolítása

FIGYELEM!

A termék használata előtt el kell távolítania a szállítási csavarokat a hátoldalról.



Lazítsa meg a 4 szállítócsavart egy villáskulccsal.



Távolítsa el a csavarokat a gumirészkekkel együtt, és őrizze meg őket későbbi használatra.



Zárja be a lyukakat a fedősapkákkal.

A mosógép szintezése

FIGYELEM!

Mind a négy lábon lévő rögzítőanyákat szorosan a házhöz kell csavarni.



1. Lazítsa meg a záróanyát.
2. Forgassa el a lábat, amíg el nem éri a padlót eléri.
3. Állítsa be a lábakat, és rögzítse az anyákat egy villáskulccsal. Győződjön meg arról, hogy a gép vízszintesen és stabilan áll.

Vízellátó tömlő csatlakoztatása



- A szívárgás vagy vízkár megelőzése érdekében tartsa be az ebben a fejezetben leírtakat!
- Ne hajlítsa meg, ne nyomja össze, ne módosítsa és ne szakítsa el a vízbevezető tömlőt.



Csatlakoztassa a vízellátó tömlőt a vízbevezető szelephez és egy hideg vizes csaphoz a jelzett módon.



MEGJEGYZÉS


Leeresztő tömlő




- Ne hajlítsa meg és ne rágassa a leeresztőtömlőt.
- Helyezze el a lefolyótömlőt megfelelően, különben a víz szívárgása miatt kár keletkezik.

A leeresztő tömlő végét kétféleképpen lehet elhelyezni:

- Tegye a padlóösszefolyóba.

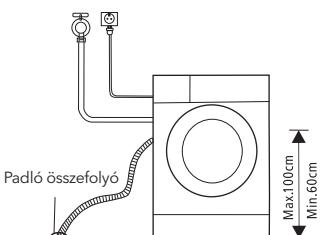

- Csatlakoztassa a mosdókagyló lefolyócsövéhez.

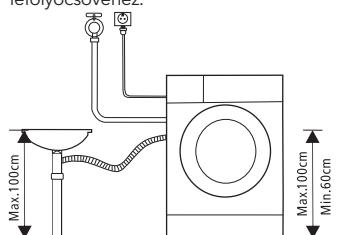

ÜZEMELTETÉS

Gyors indítás




- Mosás előtt győződjön meg róla, hogy minden tartozék megfelelően van-e felszerelve.
- Az Ön készülékét alaposan ellenőriztük, mielőtt elhagyta a gyárat. A vízmaradványok eltávolítása és az esetleges szagok semlegesítése érdekében ajánljott a készüléket az első használat előtt megtisztítani, ezért indítás el a Pamut programot 90°C-on, mosószer és öblítő nélkül.

KALIBRÁLÁS

Ajánlott a mosógép kalibrálása, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsa. A készülék képes érzékelni a betöltött ruha mennyiségét. Ez a funkció optimalizálja a termék teljesítményét az energia- és vízfogyasztás minimalizálásával, így pénzt és időt takarít meg. Ezért ajánlott a készülék kalibrálása a legjobb használat érdekében.

- Vegye ki az összes tartozékot a dobból, és zárja be az ajtót;
- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót az aljzatba;
- Kapcsolja be a mosógépet, és nyomja meg egyszerre a "Delay" és a "Temp" gombot 10 másodpercig, amíg a "t19" nem jelenik meg a kijelzőn
- Nyomja meg a ▷II gombot, majd kalibrálás után a "****" látható a kijelzőn.


1. Before Washing

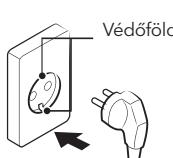

Csatlakoztassa az áramforráshoz




Nyissa meg a csapot

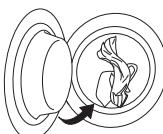

Tegye be a ruhákat



Csukja be az ajtót

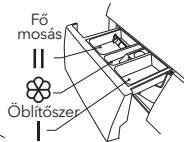

Fő mosás
II
Öblítőszer
Előmosás

Adja hozzá a mosószert

MEGJEGYZÉS

A mosószert az "I. tartály"-ba kell tölteni az előmosás kiválasztása után.

2. Washing



Kapcsolja be



Program kiválasztása



Válassza ki a funkciókat




Indítsa el

3. Mosás után

Hangjelzés és "END" a kijelzőn.

Minden mosás előtt

- A mosógép 0-40 °C közötti környezeti hőmérsékleten működik megfelelően. 0 °C alatti hőmérsékleten a mosogép tömlői és rendszerei károsodhatnak. Ha a mosogép 0 °C vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten van, akkor azt a fagykárók megelőzése érdekében használat előtt tárolja előtérben optimális hőmérsékleten legalább 6 órán keresztül.
- Mosás előtt ellenőrizze a ruhák címkéit és a mosószeren található utasításokat. Használjon nem, vagy kevésbé habzó mosószert, amely megfelelő a gépi mosáshoz.

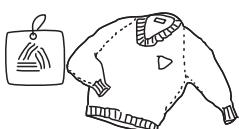

Ellenőrizze a címkét



Mossa külön a különböző színű és anyagú ruhákat



Ürítse ki a zsebeket.



Ügyeljen a madzagokra, gombokra, cipzárra



Használjon mosózsákot




A kényes anyagú ruhákat mosza kifordítva

⚠ FIGYELEM!

- A nem megfelelő egyensúly elkerülése érdekében a készülékben egyszerre minden több ruhaneműt mosson.
- Ne mosson olyan ruhákat, amelyek kerozinnal, benzinnel, alkohollal vagy egyéb gyúlékony anyagokkal érintkeztek.

Mosószeradagoló

- I Előmosás
 II Fő mosás
 ☘ Öblítőszerek
 ☰ Kioldógomb az adagoló the dispenser kihúzásához

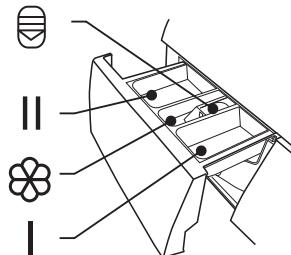

⚠ FIGYELEM!

Az előmosás funkcióval rendelkező készülékek esetén, az „I” tartályba töltön mosószt.

Program	I	II / ☸	☘
Cotton	○	●	○
Synthetic	○	●	○
Mix	○	●	○
Bed Linen	○	●	○
Baby Care	○	●	○
20°C		●	○
Drum Clean			

Program	I	II / ☸	☘
Spin Only			
Rinse & Spin			○
Wool		●	○
ECO 40-60		●	○
Sterilization		●	○
Quick 15'		●	○

● Kötélző

○ Opcionális

Mosószer ajánlás

Ajánlott mosószer	Mosási ciklusok	Mosási hőmérséklet	A mosnivaló és a textíliák típusa
Nagy teherbírású mosószer fehérítőszerekkel és optikai fehérítőkkel	Cotton, ECO 40-60, Mix, Bed Linen	20/30/40/60	Fehér ruhanemű hőálló pamutból vagy vászonból készült fehér ruhanemű
Színes mosószer fehérítőszerekkel és optikai fehérítőkkel	Cotton, Mix, Bed Linen	Cold/20/30/40	Pamutból vagy vászonból készült színes ruhaneműk
Színes vagy finom mosószer optikai fehérítők nélkül	20°C, Synthetic	20	Könnyen ápolható szálakból vagy színeszetetkis anyagokból készült színes ruhaneműk
Gyengéd mosószer	Synthetic	20/30	Kényes anyagok textíliák, selyem
Speciális gyapjúmosószer	Wool	20/30	Gyapjú

 MEGJEGYZÉS

- Az agglomerálód vagy kásás mosószt vagy adalékanyagot fel lehet hígítani egy kis vízzel, mielőtt a mosószeradagolóba öntenénk, hogy elkerüljük a beömlővílás eltömördését és ezáltal a víz túlcsordulását.
- Kérjük, válassza ki a megfelelő mosósztípust a maximális mosási teljesítmény, valamint a minimális víz- és energiafogyasztás elérése érdekében.
- A legjobb tisztítási eredmény elérése érdekében fontos a mosószer megfelelő adagolása.
- Használjon csökkentett mosószermennyiséget, ha a dob nincs teljesen megtöltve.
- A mosószer mennyiségeit mindenig a víz keménységéhez igazítsa, ha lágy a csapvíz, használjon kevesebb mosószt.
- Adagolja aszerint, hogy mennyire szennyezett a mosnivaló, a kevésbé szennyezett ruhák kevesebb mosószt igényelnek.
- A nagy koncentrációjú (kompakt mosószer) különösen pontos adagolást igényel..


Az alábbi tünetek a mosószer túladagolásának jelei:

- erős habképződés
- rossz mosási és öblítési eredmény

Az alábbi tünetek a mosószer aluladagolásának jelei:

- a szennyes szürkévé válik
- a dobon, a fűtőszalon és/vagy a szennyes ruhán vízkőlerakódás keletkezik.

Vezérlőpanel

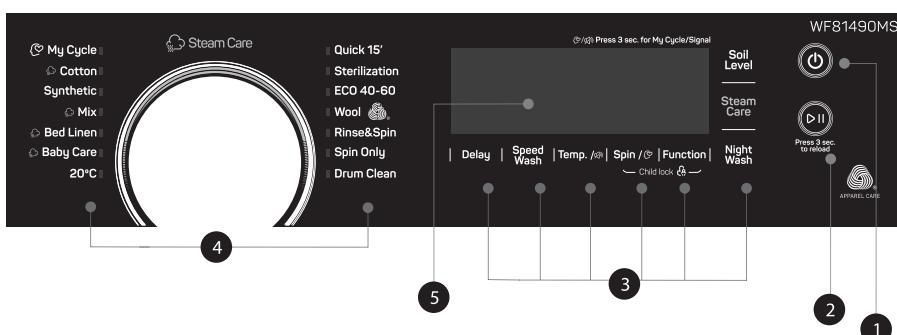

1. Power

A készülék be- és kikapcsolása.

2. Start/Pause

Nyomja meg a gombot a mosási ciklus indításához vagy szüneteltetéséhez.

3. Option


Ez lehetővé teszi egy további funkció kiválasztását, és világítani fog, amikor kiválasztott egyet.

4. Programmes

A ruhatípusnak megfelelően választható.

5. Display

A kijelzőn megjelennek a mosógép beállításai, a várható hátralévő idő, a beállítások és az állapotüzenetek. A kijelző a ciklus alatt végig világít.

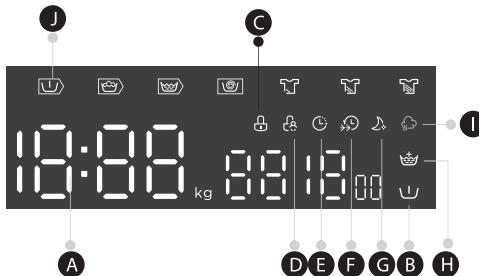**A** Kijelző

Mosási idő	Késleltetési idő
1:25	2:24
Centr. Sebesség	Hiba
4:00	E30
Vége	Hőmérséklet
End	30

B Előmosás**D** Gyermekzár**F** Gyorsmosás**H** Extra Rinse**J** Pre Wash-Wash-Rinse-Spin**C** Ajtózár**E** Késleltetés**G** Night Wash**I** Steam Care

Programs

Program	Töltet (kg)	Alapértelmezett idő
Cotton	8.0	3:39
Synthetic	4.0	3:18
Mix	8.0	1:20
Bed Linen	8.0	1:48
Baby Care	8.0	1:42
20°C	4.0	1:01
Drum Clean	–	1:18
Spin Only	8.0	0:12
Rinse&Spin	8.0	0:20
Wool	2.0	1:07
ECO 40-60	8.0	3:38
Sterilization	4.0	2:27
Quick 15'	2.0	0:15

MEGJEGYZÉS

Az ebben a táblázatban szereplő paraméterek csak tájékoztató jellegűek. A tényleges értékek eltérhetnek.

Ciklus	Névleges kapacitás kg	Hőmérséklet beállítás	Ciklus időtartama óraperc	Energiafogyasztás kWh/ciklus	Vízfogyasztás L/ciklus	Legmagasabb mosási hőmérséklet °C ¹⁾	Maradék nedvesség % / fordulatszám ²⁾
20°C	4.0	20	1:01	0.183	44	20	65% / 1000
Cotton 60°C	8.0	60	3:44	1.719	71	60	70% / 800
MIX	8.0	40	1:20	0.754	71	40	70% / 800
Quick 15'	2.0	Cold	0:15	0.030	31	Cold	75% / 800
Bed Linen	8.0	40	1:48	0.803	71	40	65% / 1000
ECO 40-60 ³⁾	8.0	-	3:38	0.854	59	39	53% / 1350
	4.0	-	2:48	0.524	46	32	53% / 1350
	2.0	-	2:48	0.228	37	22	53% / 1350

- A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, és az adatok a tényleges használati feltételek miatt változhatnak.
 - Az ECO 40-60 programról eltérő programokra megadott szelépek csak tájékoztató jellegűek.
 - Az EN 60456:2016+A11:2020 szabvány szerint (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341,
- Az uniós energiahatékonysági osztály a következő: B
Energetikai vizsgálati program: ECO 40-60. Egyéb, mint az alapértelmezett.
Fél terhelés 8,0 kg-os gép esetén: 4,0 kg.
Negyed terhelés 8,0 kg-os géphez: 2,0 kg.

Programok

A programok a mosnivaló típusának megfelelően állnak rendelkezésre.

Programok

Cotton	Pamutból vagy vászonból készült strapabíró textíliák, hőálló textíliák.
Synthetic	Szintetikus cikkek mosása, például: ingek, kabátok, kevert textilek. A kötött textíliák mosása során a mosószer mennyiségét csökkenteni kell a laza szálszerkezet és a könnyű buborékképződés miatt
Baby Care	A babaruhák mosása, tisztábbá teheti a babaviseletet, öblítési teljesítmény intenzívebb, hogy megvédje a baba bőrét.
Mix	Pamutból és szintetikus anyagból készült textíliákból álló vegyes mosás.
Bed Linen	Ezt a programot kifejezetten paplanhuzatok mosására terveztek
20°C	20°C alapértelmezett, választható a hideg víz.
ECO 40-60	Alapértelmezett 40°C, nem módosítható.
Quick 15'	Kevés és nem túl piszkos ruhák mosására alkalmas Gyors mosás.
Sterilization	A mosási hőmérsékletet 60 fok felett tartja több, mint 30 percig, ezzel hatékonyan távolítja el a káros baktériumokat.

Wool	Kézi vagy gépi mosásra alkalmas gyapjú anyagokhoz. Különösen kíméletes mosási program a zsugorodás megelőzésére, hosszabb programszünetek (a textíliák a mosószeres vízben pihennek)
Spin Only	Centrifugálás kiválasztott sebességgel.
Rinse&Spin	Csak öblítés centrifugával.
Drum Clean	Kifejezetten ebben a gépben a dob és a cső tisztítására szolgál. 90 °C-os magas hőmérsékletű sterilizálást alkalmaz, hogy a ruhák mosása hatékonyabb legyen. Amikor ezt a programot indítja el, nem adható hozzá ruha. Ha megfelelő mennyiséggű klóros fehérítőszert tesz bele, a dobtisztító hatás jobb lesz. Használja ezt a funkciót rendszeresen, a mosások számától függően havonta egyszer javasolt.

¹⁾ A legmagasabb hőmérséklet, amelyet a gép a mosási ciklusban legalább 5 percig elér.

²⁾ A mosási ciklus utáni maradék nedvességtartalma százalékos értékben és az a centrifugálási sebesség, amellyel ezt elérhetjük.

³⁾ Az ECO 40-60 program képes a 40 °C-on vagy 60 °C-on moshatónak nyilvánított, normál szennyezettségű pamutruhát egyazon ciklusban tisztítani. Ez a program az (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU)2021/340, (EU)2021/341 rendeleteknek való megfelelés értékelésére szolgál.

Az energiafogyasztás szempontjából általában azok a programok a leghatékonyabbak, amelyek alacsonyabb hőmérsékleten és hosszabb ideig működnek.

Ha a mosógépet az adott programhoz megadott maximális kapacitásig tölti be, azzal hozzájárul az energia- és víztakarékkossághoz.

A zaj és a maradék nedvességtartalom a centrifugálási sebesség befolyásolja: minél nagyobb a fordulatszám, annál nagyobb a zaj és annál kisebb a maradék nedvességtartalom.

! FIGYELEM!

Ha a gép működése közben megszakad az áramellátás, egy speciális memória tárolja a kiválasztott programot. A gép folytatja a programot, amikor az áramellátás helyreáll.

Opciók

Ciklus	Alapért. hőm. (°C)	Alapért centrif. sebesség ford./perc	További funkciók
Wash cycles		1400	
Cotton	40	800	⌚, 💧, ⏳, 🚶, 🔍, ☀️
Synthetic	40	800	⌚, ⏳, 🚶, 🔍, ☀️
Mix	40	800	⌚, 💧, ⏳, 🚶, 🔍, ☀️
Bed Linen	40	1000	⌚, 💧, ⏳, 🚶, 🔍, ☀️
Baby Care	60	1000	⌚, 💧, ⏳, 🚶, 🔍, ☀️
20°C	20	1000	⌚, 🚶, 🔍, ☀️
Drum Clean	90	--	⌚, 🚶
Spin Only	--	1000	⌚, 🚶
Rinse&Spin	--	1000	⌚, 🚶, 🔍
Wool	40	600	⌚, 🚶, 🔍

Ciklus	Alapért. hőm. (°C)	Alapért centrif. sebesség ford./perc	További funkciók
ECO 40-60	--	1400	
Sterilization	70	800	
Quick 15'	--	800	

MEGJEGYZÉS

- Az ECO 40-60 program maximális centrifugálási sebességét, programidejét és egyéb részleteit lásd a termékismertető oldalon.
- Ha egy ciklusnál nem lehetséges a beállítás, a táblázatban látható, hogy melyik program minden lehetőségeket kínál.

Centrifigálás sebessége

Szükség esetén a centrifugálási sebesség a Speed gomb megnyomásával a következő lépésekben állítható be: 0-400-600-800-1000-1200-1400

Késleltetett indítás

Állítsa be a késleltetési funkciót:

- Válasszon ki egy programot
- Nyomja meg a Delay gombot az idő kiválasztásához (a késleltetési idő 0-24 óra).
- Nyomja meg a [Start/Pause] gombot a késleltetett indításhoz.



Programválasztás



Idő beállítása



Elindítás

A késleltetési funkció törlése:

Nyomja meg a [Delay] gombot, amíg a kijelzőn a 0H nem jelenik meg. Ezt a program indítása előtt kell megnyomni.

Pre Wash (Előmosás)

Extra mosás a fő program előtt.

Megjegyzés: A mosószt az I. rekeszbe kell adagolni

Extra Rinse (Extra öblítés)

A mosás egy extra öblítésen megy keresztül.

Soil Level (Szenenyezettségi szint)

A mosási idő megváltozik a beállítással.

Speed Wash (Gyors mosás)

A funkció csökkentheti a mosási időt.

My Cycle (Saját ciklus)

A gyakran használt program memorizálása.

A program kiválasztása és az opciók beállítása után a mosás megkezdése előtt tartsa nyomva a [Spin] gombot a beállításhoz. Az alapértelmezett beállítási kurzus a Pamut.

Steam Care

A Steam Care funkciót a "Cotton", "Mix", "Bed Linen" and "Baby Care" programokhoz lehet kiválasztani. Ilyenkor a dobban góz látható.

Night Wash (Éjszakai mosás)

Ilyenkor 800 fordulat/percre korlátozódik a centrifugálás sebessége.

Child Lock (Gyermekzár)

A gyermekek által történő véletlen működtetés elkerülése érdekében.



Nyomja meg egyszerre a [Spin] és a [Function] gombot 3 másodpercig, amíg a hangjelzés meg nem szólal. A gyermekzár jelzőfénje bekapcsol.

! FIGYELEM!

A gyermekzár aktiválásakor a kijelzőn felváltva jelenik meg a "CL" és a hátralévő idő. Bármely más gomb megnyomásával a gyermekzár 3 másodpercig villogni kezd.

Amikor a program véget ér, a kijelzőn 10 másodpercig felváltva a "CL" és az "END" felirat jelenik meg, majd a kijelző 3 másodpercig villog.

A Gyermekzár kikapcsolja az összes gombot, kivéve a be-/kikapcsológombot és a Gyermekzár gombot! A gyermekzárát csak a két gomb [SPIN] és [FUNCTION] egyidejű megnyomásával lehet kikapcsolni! Kérjük, hogy a gyermekzárát új program kiválasztása előtt kapcsolja ki!

**A hangjelzés elnémítása**

Programválasztás

Nyomja meg a [Temp.] gombot 3 másodpercig, és a hangjelzés elnémul.

A hangjelző funkció aktiválásához nyomja meg újra a gombot 3 másodpercig. A beállítás a következő visszaállításig megmarad.

! FIGYELEM!

A hangjelző funkció elnémítása után semmilyen hangjelzés nem lesz.

**Újratöltés**

Ez a művelet a mosás közben is elvégezhető. Amikor a dob még mindig forog, és nagy mennyiségű, magas hőmérsékletű víz van a dobban, akkor nem lehet még erővel sem kinyitni az ajtót. Az újratöltéshez tartsa nyomva a [Start/Pause] gombot 3 másodpercig:

1. Várjon, amíg a dob megáll.
2. Az ajtózár kinyit.
3. A művelet végeztével zárja be az ajtót, majd a [▷||] gomb megnyomásával indítsa el a gépet.



Nyomja [▷||]
3 másodpercig.

Ruhák
Adja hozzá a
ruhákat

Idítsa el

! FIGYELEM!

Ne használja a funkciót, amikor nagy mennyiségű víz van a mosógépben, vagy ha a benne lévő mosóvíz forró!

KARBANTARTÁS

Tisztítás és karbantartás



FIGYELEM! Karbantartás előtt áramtalanítsa a készüléket és zárja el a vízellátást.

A mosógépház tisztítása

A mosógép megfelelő karbantartása meghosszabbítja a készülék élettartamát. A mosógép felülete szükség esetén hígított, semleges mosószerrel, puha ruhával tisztítható. A vizes felületet száraz ruhával törölje le. Ne használjon éles eszközöket a tisztításhoz.



FIGYELEM! A maró hatású, alkoholos, oldószeres vagy vegyi hatású tisztítószerek, stb. használata tilos



A dob tisztítása


A fémtárgyak a dob belsejében rozsdásodást okozhatnak, melyeket klórmentes mosószerrel el kell távolítani. Soha ne használjon acélyapotot a tisztításhoz.



MEGJEGYZÉS A dobot minden üresen tisztítsa!

Az ajtótömítés és az üveg tisztítása

A szösz és a foltok eltávolítása érdekében minden mosás után törölje le az üveget. A szösz maradványok felhalmozódása szivárgást okozhat. minden mosás után távolítsan el minden a mosógép belsejéből és a tömítésből pl. gömbök, érmék, stb.


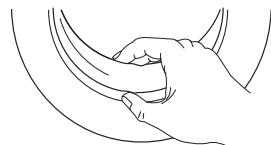


A bemeneti szűrő tisztítása




MEGJEGYZÉS A csökkenő vízáramlás annak a jele, hogy a szűrőt ki kell tisztítani.

1. Zárja el a csapot, és vegye le róla a tömlőt.
2. Tisztítsa meg a szűrőt egy kefével.
3. Csavarja le a tömlőt a gép hátuljáról. Húzza ki a szűrőt egy hosszú orru fogóval.
4. Használjon egy kefét a szűrő tisztításához.
5. Szerelje vissza a szűrőt és csatlakoztassa újra a tömlőt.
6. A készülék normál működésének biztosítása érdekében 3 havonta tisztitsa meg a bemeneti szűrőt.

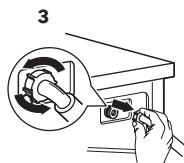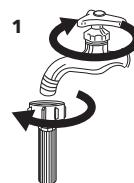

A mosószer adagoló tisztítása

- Nyomja le az öblítőtartály kioldó gombját [1] és húzza ki az adagolófiót a mélyedésből. Tisztítsa meg a mélyedés belsejét egy puha kefével.
- Emelje le a öblítőszert fedelét az adagolófiókról, és mosza el minden elemet.
- Helyezze vissza a felelet, és tolja vissza a fiókot a mélyedésbe.

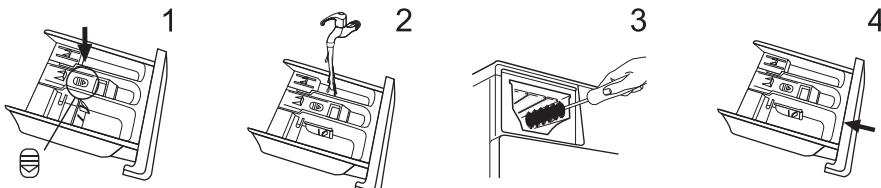

Nyomja meg a kioldó gombot, és vegye ki az adagolófiót.

Tisztítsa meg az adagolófiót és az öblítő fedelét víz alatt.

Tisztítsa meg a mélyedést egy puha kefével

Helyezze be az adagolót a fiókba


MEGJEGYZÉS

- A műanyag alkatrészek tisztításához ne használjon csiszoló vagy maró hatású szereket.
- A mosószeradagolt 3 havonta tisztítsa meg a készülék normál működésének biztosítása érdekében.

A leeresztő szívattyú szűrőjének tisztítása


FIGYELEM!

- Győződjön meg arról, hogy a gép befejezte a mosást és üres. Kapcsolja ki és húzza ki a villásdugót a konnektorból, mielőtt a leeresztőszívattyú szűrőjét tisztítaná.
- Vigyázzon a forró vizrel. Hagya, hogy a víz lehűljön. Leforrázás veszély!
- A készülék normál működésének biztosítása érdekében 3 havonta tisztítsa meg a szűrőt.

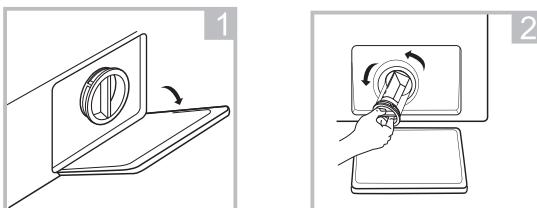

Nyissa ki az alsó fedőlapot

Nyissa ki a szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányba előfordítással.

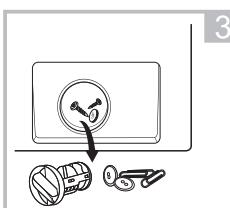

Távolítsa el az idegen anyagokat

Csukja be az alsó fedőlapot

FIGYELEM!

A készülék használatakor és a kiválasztott programról függően a szívattyúban forró víz lehet. Soha ne vegye le a szívattyú fedelét mosás közben, mindig várja meg, amíg a készülék befejezi a mosást és kiürül. A fedél visszahelyezésekor ügyeljen arra, hogy azt biztonságosan rögzítse.

Hibaelhárítás

Ha a készülék nem indul el, vagy működés közben leáll.

Először próbáljon megoldást találni a problémára, ha nem sikerül, forduljon a szervizközponthoz.

Leírás	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem indul el	Az ajtó nem záródik megfelelően. A ruhák beragadtak.	Zárja be megfelelően az ajtót, és indítsa újra. Ellenőrizze a szennye ruhákat.
Az ajtót nem lehet kinyitni	A biztonsági védelem aktiválva van.	Áramtalanísa a készüléket, majd indítsa újra.
Vízszivárgás	A csatlakozások nem elég szorosak.	Ellenőrizze és rögzítse a vízbevezető csövet. Ellenőrizze és tisztítja meg a kifolyótömöröt.
Mosószer maradványok a mosószeradagolóban	A mosószer nedvesedik	Tisztítja meg és törölje szárazra a mosószeradagolót.
A kijelző nem működik	A PC-lapon vagy a kábelkötegben csatlakozási problémák vannak.	Kapcsolja ki a készüléket, és ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó megfelelően van-e csatlakoztatva.
Rendellenes zaj	A rögzítőcsavarok még a helyükön vannak. A padló nem stabil vagy nem vízszintes.	Ellenőrizze, hogy a rögzítőcsavarokat eltávolították-e Győződjön meg arról, hogy a készülék szilárd és vízszintes padlóra van-e szerelve.

Hibakódok

Leírás	Ok	Megoldás
E30	Az ajtó nem záródik megfelelően	Zárja be megfelelően az ajtót, és indítsa újra.
E10	Vízbefecskendezési probléma a mosási ciklus során.	Ellenőrizze, hogy a víznyomás elég magas-e. Egyenítse ki a vízvezetéket. Tisztítja meg a beszívószelép szűrőjét.
E21	Hosszú ideig tartó vízleeresztés	Ellenőrizze a lefolyótömör dugulását.
E12	Víz túlfolyás	Indítsa újra a készüléket.
EXX	Egyéb	Indítsa újra a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Customer service

Spare part for your appliance are available for a minimum of 10 years.

In case of questions please contact our customer service at:

⚠ FIGYELEM!

Áramütés veszélye

- Soha ne próbálja meg otthoni módszerekkel megjavítani a készüléket, amely feltételezhetően hibás.
- Veszélybe sodorhatja saját és a későbbi felhasználók életét. A javítási munkálatokat csak engedélyteljes szakemberek végezhetik el.
- A szakszerűtlen javítástól jótállás érvényét veszti!


Szállítás

FONTOS LÉPÉSEK A KÉSZÜLÉK MOZGATÁSAKOR

- Húzza ki a készüléket a konnektorból, és zárja el a csapot.
- Ellenőrizze, hogy az ajtó és a mosószeradagoló megfelelően zárva van-e.
- Távolítsa el a vízbevezető csövet és a kifolyótömlőt a faliszerevényekből.
- Hagyja, hogy a víz teljesen kifolyjon a készülékből (lásd "Karbantartás A leeresztő szivattyú szűrőjének tisztítása").
- Fontos: Szerezze vissza a készülék hátlóján lévő 4 dobrögzőt csavart.
- Ez a készülék nehéz. Óvatosan szállítsa. Emelés közben soha ne fogja meg a készülék kiálló részeit. A gép ajtaja nem használható fogantyúként

Műszaki specifikációk

MAX. Áramerősség	10A
------------------	-----

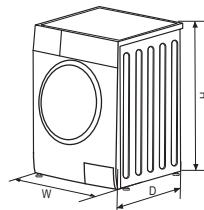

Normál víznyomás	0.05MPa~1MPa
------------------	--------------

Tápfeszültségellátás	220-240V~,50Hz
Mosási kapacitás	8.0kg
Méret (WxDxH)	595x565x850
Súly	68kg
Névleges teljesítmény	2000W

Csomagolás/regi készülék



A fenti szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően a készüléket a háztartási hulladéktól elklülníte kell a hulladékba helyezni. Ha a termék eléri élettartama végét, vigye a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőpontra. A készülék elklülnített módon történő gyűjtése és újrahasznosítása segít megőrizni a természeti erőforrásokat, és biztosítja, hogy az újrahasznosítás az emberi egészség és a környezet védelmével összhangban történjen. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2014 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek energiahatékonysági címkézéséről

A szállító neve vagy védjegye: Tesla

A szállító címe: Tesla Electronics, Litijska 47, 1000 Ljubljana, SI

Modellazonosító: WF81490MS

Általános termékparaméterek:

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték												
Névleges kapacitás ^(a) (kg)	8,0	Méretek cm-ben	<table border="1"> <tr> <td>Magasság</td><td>850</td></tr> <tr> <td>Szélesség</td><td>600</td></tr> <tr> <td>Mélység</td><td>570</td></tr> </table>	Magasság	850	Szélesség	600	Mélység	570						
Magasság	850														
Szélesség	600														
Mélység	570														
Energiahatékonysági mutató ^(a) (EEI _W)	60,0	Energiahatékonysági osztály ^(a)	B												
Mosáshatékonysági mutató ^(a)	1,031	Öblítési hatékonyság (g/kg) ^(a)	5,0												
Energiafogyasztás, kWh/ciklus, az eco 40-60 program alapján, teljes és részleges töltet kombinálása mellett. A tényleges energiafogyasztás a készülék használatának módjától és a víz keményiségtől függ.	0,545	Vízfogyasztás, liter/ciklus, az eco 40-60 program alapján, teljes és részleges töltet kombinálása mellett. A tényleges vízfogyasztás a készülék használatának módjától és a víz keményiségtől függ.	48												
Maximális hőmérséklet a kezelt textilben ^(a) (°C)	<table border="1"> <tr> <td>Névleges kapacitás</td><td>39</td><td>Súlyozott maradék nedvességtartalom^(a) (%)</td><td>53,9</td></tr> <tr> <td>Fél töltet</td><td>32</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Negyed töltet</td><td>22</td><td></td><td></td></tr> </table>	Névleges kapacitás	39	Súlyozott maradék nedvességtartalom ^(a) (%)	53,9	Fél töltet	32			Negyed töltet	22				
Névleges kapacitás	39	Súlyozott maradék nedvességtartalom ^(a) (%)	53,9												
Fél töltet	32														
Negyed töltet	22														
Centrifugálási sebesség ^(a) (fordulat/perc)	<table border="1"> <tr> <td>Névleges kapacitás</td><td>1 350</td><td>Centrifugálási hatékonysági osztály^(a)</td><td>B</td></tr> <tr> <td>Fél töltet</td><td>1 350</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Negyed töltet</td><td>1 350</td><td></td><td></td></tr> </table>	Névleges kapacitás	1 350	Centrifugálási hatékonysági osztály ^(a)	B	Fél töltet	1 350			Negyed töltet	1 350				
Névleges kapacitás	1 350	Centrifugálási hatékonysági osztály ^(a)	B												
Fél töltet	1 350														
Negyed töltet	1 350														

A program időtar-tama ^(a) (óra:perc)	Név-le-ges ka-pacitás	3:38	Típus	Szabadon álló				
	Fél töl-tet	2:48						
	Negyed töltet	2:48						
Levegőben terje-dő akusztikus zaj-kibocsátás a cent-rifugálási szakasz-ban ^(a) (1 pW-ra vonatkoztatott dB(A))	76	A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya ^(a) (cent-rifugálási szakasz)	B					
Kikapcsolt üzem-mód (W) (adott esetben)	0,50	Készenléti üzemmód (W) (adott esetben)		-				
Programkésletetés (W) (adott esetben)	4,00	Hálózatvezérelt készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	Nem alkalmazandó					
A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónap								
Ezt a terméket úgy terveztek, hogy ezüstiono-kat bocsásson ki a mosási ciklus alatt	NEM							
Kiegészítő információk:								
Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2019/2023 bizottsági rendelet II. melléklete 9. pontjában foglalt információ megtalálható: office@tesla.info								

(a) Az eco 40-60 program alapján.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații de siguranță și să le urmați cu strictețe pentru a minimiza riscul de incendiu sau explozie, soc electric și pentru a preveni daune materiale, vătămare corporală sau pierderea vieții. Nerespectarea acestor instrucțiuni va anula orice garanție.

ATENȚIE!

Această combinație de simbol și cuvânt de semnalizare indică o situație potențial periculoasă care poate duce la deces sau vătămări grave dacă nu este evitată.

ATENȚIE!

Această combinație de simbol și cuvânt de semnalizare indică o situație potențial periculoasă care poate duce la vătămări ușoare sau minore sau daune materiale și ale mediului.

NOTĂ

Această combinație de simbol și cuvânt de semnalizare indică o situație potențial periculoasă, care poate duce la vătămări ușoare sau minore.

ATENȚIE!

Şocul electric!

- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau de către persoane calificate, pentru a evita un pericol.
- Dacă mașina este deteriorată, nu trebuie utilizată decât dacă este reparată de către producător, agentul său de service sau persoane cu calificare similară. Pericol de electrocutare!
- Aparatul poate fi utilizat de copii cu vîrstă de la 8 ani și peste și de persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înteleag pericolele implicate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- Copiii cu vîrstă de până la 3 ani trebuie ținuți departe de aparat sau supravegheți permanent.
- Animalele și copiii se pot urca în mașină. Verificați mașina înainte de fiecare operațiune.
- Nu vă cățărați și nu vă așezați pe aparat.

Locul de instalare și împrejurimile

- Toate produsele de spălat și substanțele suplimentare trebuie păstrate într-un loc sigur, la îndemâna copiilor.
- Nu instalați mașina pe un covor. Obstrucția orificiilor de către un covor poate deteriora mașina.
- Tineți aparatul departe de sursele de încălzire și de lumina directă a soarelui pentru a evita corodarea pieselor din plastic și cauciuc.
- Nu utilizați aparatul în medii umede sau încăperi care conțin gaze explosive sau caustice. În caz de surgeri de apă sau stropi de apă, lăsați aparatul să se usuce în aer liber.
- Aparatul nu trebuie instalat în spatele unei uși care se înclinede, a unei uși glisante sau a unei uși cu balama pe partea opusă celei a mașinii de spălat.
- Nu utilizați mașina în încăperi cu o temperatură mai mică de 5°C. Acest lucru poate provoca daune unor părți ale acestuia. Dacă este inevitabil, asigurați-vă că scurgeți complet apa din aparat după fiecare utilizare (vezi „Întreținere - Curățarea filtrului pompei de surgere“) pentru a evita daunele cauzate de îngheț.
- Nu utilizați niciodată spray-uri sau substanțe inflamabile în imediata apropiere a aparatului.

Instalare

- Scoateți toate materialele de ambalare și șuruburile de transport înainte de a utiliza aparatul. În caz contrar, pot rezulta daune grave.
- Acest aparat este echipat cu o singură supapă de admisie și poate fi conectat numai la sursa de apă rece.
- Ștecherul trebuie să fie accesibil după instalare.

- Înainte de a spăla rufele pentru prima dată, produsul trebuie să efectueze o dată toate procedurile, fără haine în interior.
- Înainte de a utiliza mașina de spălat, produsul trebuie calibrat.
- Nu puneti obiecte excesiv de grele pe aparat, cum ar fi recipiente cu apă sau dispozitive de încălzire.
- Noile seturi de furtunuri furnizate împreună cu aparatul trebuie utilizate, iar seturile de furtunuri vechi nu trebuie reutilizate.
- Presiunea max. apei de intrare 1 MPa. Presiunea min. de intrare a apei 0,05 MPa.

Conexiune electrică

- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este prins de mașină, acesta se poate deteriora.
- Conectați produsul la o priză cu împământare protejată de o siguranță care respectă valorile din tabelul „Specificații tehnice”. Instalarea de împământare trebuie făcută de un electrician calificat. Asigurați-vă că mașina este instalată în conformitate cu reglementările locale.
- Legăturile la apă și cele electrice trebuie efectuate de către un tehnician calificat în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale de siguranță.

⚠ ATENȚIE!

- Nu folosiți mai multe prize sau prelungitoare.
- Aparatul nu trebuie să aibă un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un cronometru sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat.
- Nu scoateți ștecherul din priză dacă există gaz inflamabil în jur.
- Nu scoateți niciodată ștecherul cu mâinile ude.
- Trageți întotdeauna de ștecher, nu de cablu.
- Deconectați întotdeauna aparatul dacă nu este utilizat.

Legături la sursa de apă

- Verificați racordurile tuburilor de intrare a apei, robinetului de apă și furtunului de evacuare pentru eventuale probleme datorate modificărilor presiunii apei. Dacă conexiunile se slăbesc sau se scurg, închideți robinetul de apă și reparați-l. Nu utilizați aparatul înainte ca țevile și furtunurile să fie instalate corespunzător de către persoane calificate.
- Ușa de sticlă poate deveni foarte fierbință în timpul funcționării. Țineți copiii și animalele de companie departe de aparat în timp ce acesta funcționează.
- Furtunurile de alimentare și de evacuare a apei trebuie să fie instalate în siguranță și să rămână nedeteriorate. În caz contrar, pot apărea surgeri de apă.
- Nu scoateți filtrul pompei de scurgere cât mai există apă în aparat. Se pot scurge cantități mari de apă și există riscul de opărire din cauza apei fierbinți.

Operare și întreținere

- Nu utilizați niciodată solventi inflamabili, explozivi sau toxici. Nu folosiți benzină și alcool etc. ca detergenți. Selectați numai detergenți care sunt adecvati pentru spălarea în mașină.
- Asigurați-vă că toate buzunarele sunt golite. Obiectele ascuțite și rigide, cum ar fi monede, broșe, cuie, șuruburi, pietre etc. pot provoca daune grave acestui aparat.
- Scoateți toate obiectele din buzunare, cum ar fi brichetele și chibriturile înainte de a utiliza aparatul.
- Clătiți bine articolele care au fost spălate manual.
- Articolele care au fost murdare de substanțe precum ulei de gătit, acetonă, alcool, benzină, kerosen, substanțe de îndepărtare a petelor, terebentină, ceară și detergenți de ceară trebuie spălate la cald cu o cantitate suplimentară de detergent înainte de a fi uscate în aparat.
- Articolele care conțin spumă de cauciuc (spumă de latex), căști de duș, textile rezistente la apă, articole din cauciuc și haine sau perne prevăzute cu tampoane din cauciuc-spumă nu trebuie să fie uscate în mașină.
- Balsamurile pentru țesături sau produse similare trebuie utilizate conform instrucțiunilor.
- Nu încercați niciodată să deschideți ușa cu forță. Ușa se va debloca la scurt timp după sfârșitul unui ciclu.
- Vă rugăm să nu închideți ușa cu forță excesivă. Dacă este dificil să închideți ușa, vă rugăm să verificați dacă hainele sunt introduse și distribuite corect.
- Deconectați întotdeauna aparatul și închideți robinetul de apă înainte de curățare și întreținere și după fiecare utilizare.
- Nu turnați niciodată apă peste aparat pentru curățare. Pericol de electrocutare!
- Reparațiile trebuie efectuate numai de către producător, agentul său de service sau persoane calificate

pentru a evita orice pericol. Producătorul nu va fi responsabil pentru daunele cauzate de intervenția unor persoane neautorizate.

Transport

- Înainte de transport:
 - Șuruburile vor fi montate la mașină de către o persoană specializată;
 - Apa acumulată trebuie evacuată din mașină
- Acest aparat este greu. Transportați cu grijă. Nu țineți niciodată de nicio parte proeminentă a mașinii atunci când ridicăți. Ușa mașinii nu poate fi folosită ca mâner.


UTILIZAREA PREVĂZUTĂ

Produsul este destinat numai pentru uz casnic și pentru textile în cantități menajere adecvate pentru spălare și uscare la mașină. Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în interior și nu este destinat utilizării încorporate. Utilizați numai conform acestor instrucțiuni. Aparatul nu este destinat utilizării comerciale. Orice altă utilizare este considerată utilizare necorespunzătoare. Producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune sau vătămări care pot rezulta din aceasta.

- Acest aparat este destinat să fie utilizat în aplicații casnice și similare, cum ar fi:
 - Personalul zonelor de bucătărie din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - Ferme;
 - De către clienți din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
 - Medii tip pensiune;
 - Zone de uz comunal în blocuri sau în spălătorie.

INSTALARE

Descriere produs

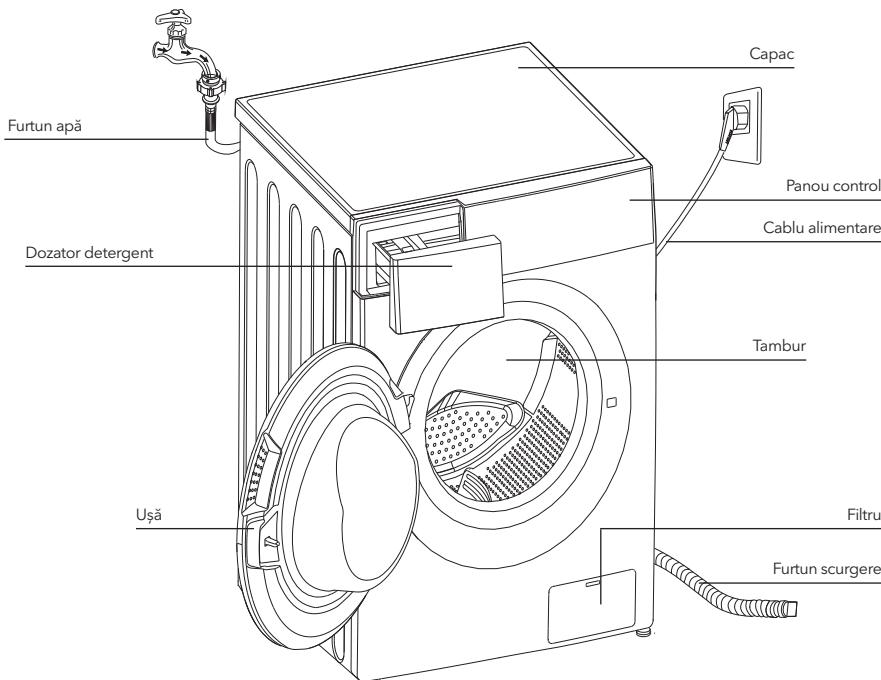

NOTĂ

Prezentarea este orientativă. Produsul real poate fi diferit.

Accessories



Dop orificii transport



Furtun apă rece




Manualul utilizatorului

Zona de instalare

ATENȚIE!

- Stabilitatea este important pentru a preveni mișcarea produsului! Asigurați-vă că mașina este stabilă.
- Asigurați-vă că produsul nu este așezat pe cablul de alimentare.
- Asigurați-vă că mențineți distanțele de la perete, conform imaginii.

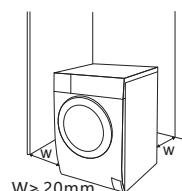

Înainte de a instala mașina, locul trebuie să fie după cum urmează:


1. Suprafață rigidă, uscată, stabilă
2. Evitați lumina directă a soarelui
3. Ventilație adecvată
4. Temperatura camerei este peste 0°C
5. Păstrați la distanță de surse de căldură precum aparate cu cărbune sau gaz.



Despachetarea mașinii

⚠ ATENȚIE!

- Ambalajele (e.g. folie, spumă de polistiren) pot fi periculoase pentru copii.
- Risc de sufocare! Țineți ambalajele departe de copii.

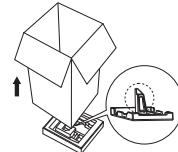

1. Scoateți cutia de carton și ambalajul din polistiren.
2. Ridicați mașina de spălat și scoateți ambalajul de bază. Asigurați-vă că spuma triunghiulară mică este îndepărțată împreună cu cea de jos. Dacă nu, așezați unitatea cu suprafața laterală, apoi îndepărtați manual spuma mică de pe fundul unității.
3. Scoateți banda care fixează cablul de alimentare și furtunul de evacuare.
4. Scoateți furtunul de alimentare din tambur.

Îndepărtați șuruburile de transport

⚠ ATENȚIE!

Trebuie să îndepărtați șuruburile de transport din spatele produsului.



Slăbiți cele 4 șuruburi cu o cheie.



Scoateți piulițele, inclusiv piesele din cauciuc și păstrați-le pentru utilizări ulterioare.



Folosiți dopurile pentru a închide orificiile.

Nivelarea mașinii de spălat

⚠ ATENȚIE!

Piulițele pentru cele patru picioare trebuie strânse cu fermitate.



1. Slăbiți piulița.
2. Rotiți piciorul până atinge podeaua.
3. Ajustați picioarele și strângeți cu cheia. Asigurați-vă că mașina este aliniată și stabilă.

Conectați furtunul de alimentare cu apă



- Pentru a preveni scurgerea sau daunele din cauza apei, urmați instrucțiunile din acest capitol!
- Nu îndoiați, strivăți sau tăiați furtunul de alimentare cu apă.



Conectați furtunul pentru apă la supapa de admisie și la robinetul de apă rece conform instrucțiunilor.



Conectați manual, nu folosiți ustensile. Verificați dacă legăturile sunt strânse.


Furtun de scurgere




- Nu îndoiați, strivăți sau tăiați furtunul.
- Așezați furtunul corect, în caz contrar, pot apărea scurgeri de apă.

Puteți așeza în două moduri capătul furtunului de scurgere:

1. În jgheabul de apă.

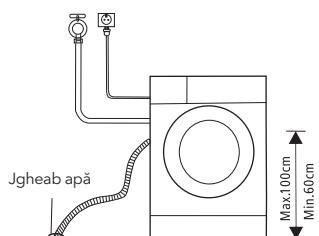

2. Conectați la țeava de scurgere a jgheabului.

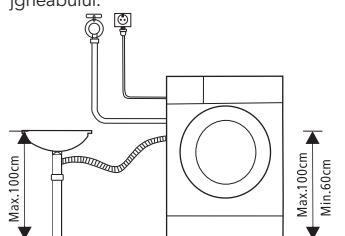

FUNCȚIONARE

Pornire rapidă



- Înainte de spălare, vă rugăm să vă asigurați că este instalat corect.
- Aparatul dumneavoastră a fost verificat temeinic înainte de a părăsi fabrica. Pentru a elimina orice apă reziduală și pentru a neutraliza potențialele mirosluri, este recomandat să curățați aparatul înainte de prima utilizare. Din acest motiv, porniți programul Bumbac la 90°C fără rufe și detergent.


CALIBRARE

Se recomandă calibrarea mașinii de spălat, astfel încât să ofere cele mai bune performanțe.

Aparatul se poate defecta dacă cantitatea de rufe este prea mare. Această funcție optimizează performanța produsului reducând la minimum consumul de energie și apă, economisind bani și timp. Din acest motiv, se recomandă calibrarea aparatului pentru o utilizare optimă.

1. Scoateți toate accesorioile din tambur și închideți ușa;
2. Introduceți ștecherul în priză;
3. Porniți mașina de spălat și apăsați „Delay” și „Temp.” simultan timp de 10 secunde până când „t19” este afișat;
4. Apăsați porniți aparatul și așteptați până când se afișează „****”.
5. Press Δ/\parallel start the appliance and wait till “****” is displayed.


1. Înainte de spălare

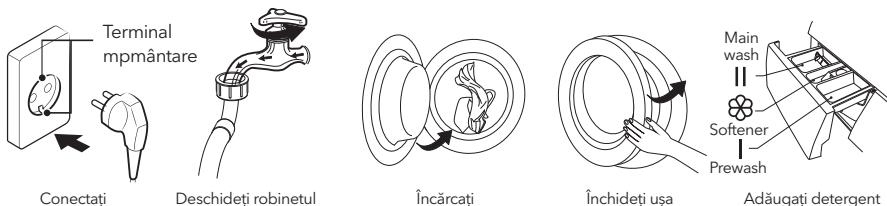

NOTĂ

Detergent trebuie adăugat în dozator dacă este selectată funcția de prespălare.

2. Spălare

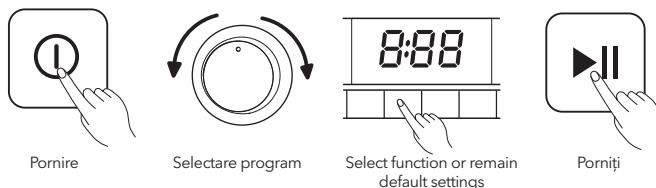


3. După spălare


Emite un sunet sau afișează "End".

Înainte de fiecare spălare

- Temperatura ambientală a mașini trebuie să fie 5-40°C. Dacă este folosită sub 0°C, se pot deteriora supapa de admisie și sistemul de scurgere. Dacă mașina este instalată în condiții de îngheț, trebuie mutată la o temperatură ambientală normală pentru a vă asigura că furtunul de alimentare cu apă și furtunul de scurgere sunt dezghețate înainte de utilizare.
- Vă rugăm verificați etichetele de pe produse și instrucțiunile de utilizare ale detergentului înainte de spălare. Folosiți detergent cu spumare mai mare sau mai mică pentru mașina de spălat.

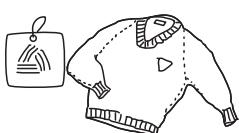


Verificați etichetele.

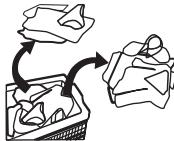

Sortați articolele în funcție de culoare și material.



Goliți buzunarele.

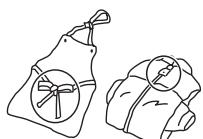

Legați șireturile și curelele, închideți fermoarele și nasturii.



Puneți articolele mici într-un săculeț.




Întoarceți articolele cu fire lungi pe dos.

! ATENȚIE!

- Nu spălați sau uscați articolele care au fost curățate, spălate, înmiate sau tamponate cu substanțe combustibile sau explozive precum ceară, ulei, vopsea, benzină, alcool, kerosen și alte materiale inflamabile.
- Spălarea unui singur articol poate porni alarmă din cauza dezechilibrului. Prin urmare, se recomandă să adăugați încă unul sau două articole, astfel încât centrifugarea să se poată face fără probleme.

Dozator detergent

- I Detergent prespălare
 II Detergent spălare principală
 ☘ Balsam
 └ Buton eliberare dozator

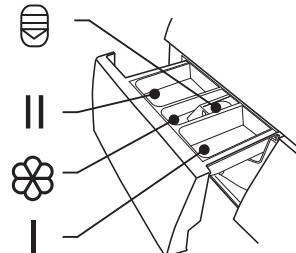

! ATENȚIE

Detergent trebuie adăugat în dozator după selectarea funcției de spălare.

Program	I	II / ⚡	☘
Bumbac	●	○	
Sintetic	○	●	○
Mix	○	●	○
Lenjerie pat	○	●	○
Copii	○	●	○
20° C		●	○
Curățare tambur			

Program	I	II / ⚡	☘
Centrifugare			
Clătire și centrifugare			○
Lână		●	○
ECO 40-60		●	○
Sterilizare		●	○
Rapid 15'		●	○

● Trebuie

○ Optional

Recomandare detergent

Detergent recomandat	Cicluri spălare	Temperatură spălare	Tip de articol și material
Detergent puternic cu agenți de înălbire și strălucitori optici	Bumbac, ECO 40-60, Mix, Lenjerie pat	20/30/40/60	Rufe albe din bumbac sau în rezistent la fierbere
Detergent de culoare fără agent de înălbire și strălucitori optici	Bumbac, Mix, Lenjerie pat	Cold/20/30/40	Rufe colorate din bumbac sau în
Detergent colorat sau bland fără strălucitori optici	20°C, Sintetic	20	Rufele colorate din fibre ușor de întreținut sau din materiale sintetice
Detergent spălare ușoară	Sintetic	20/30	Textile delicate, mătase, viscoză
Detergent special lână	Lână	20/30	Lână

NOTĂ

- Detergent sau aditivul aglomerant poate fi diluat în apă înainte de a-l turna în dozatorul de detergent, pentru a evita ca intrarea acestuia să se blocheze și astfel să provoace un preaplin de apă.
- Vă rugăm să alegeti tipul de detergent potrivit pentru a obține o performanță maximă de spălare și un consum minim de apă și energie.
- Pentru a obține cel mai bun rezultat de curățare este importantă o dozare adecvată a detergentului.
- Folosiți o cantitate redusă de detergent dacă tamburul nu este umplut complet.
- Reglați întotdeauna cantitatea de detergent în funcție de duritatea apei, dacă apa de la robinet este moale, utilizați mai puțin detergent.
- Dozați în funcție de cât de murdare sunt rufelete dvs., mai puține haine murdare necesită mai puțin detergent.
- Detergentul foarte concentrat (detergent compact) necesită o dozare deosebit de precisă.


Următoarele simptome reprezintă supradozaj de detergent:

- formarea puternică de spumă
- rezultat slab la spălare și clătire

Următoarele simptome reprezintă subdozare a detergentului:

- rufelete devin gri
- formarea depunerilor de calcar pe tambur, pe elementul de încălzire și/sau pe rufe.

Panoul de control

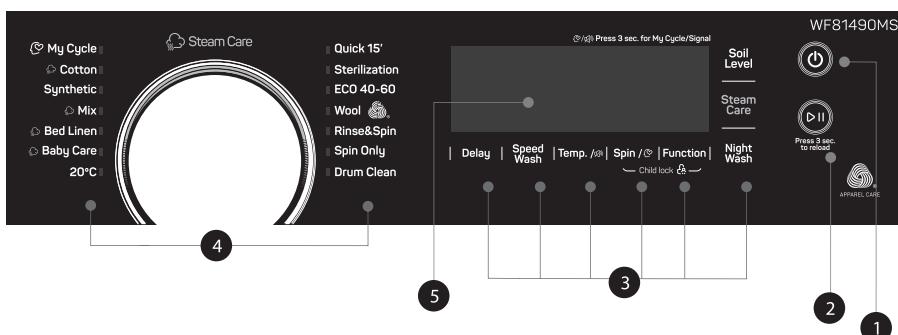

1. Power

Aparatul este pornit/oprit.

2. Start/Pause

Apăsați butonul pentru a opri sau întrerupe ciclul de spălare.

3. Option


Vă permite să selectați o funcție suplimentară, care se va aprinde când este selectată.

4. Programmes

În funcție de tipul de articol.

5. Display

Afișează setările, timpul rămas, opțiunile și mesajele pentru aparat. Va rămâne pornit pe durata ciclului de spălare.

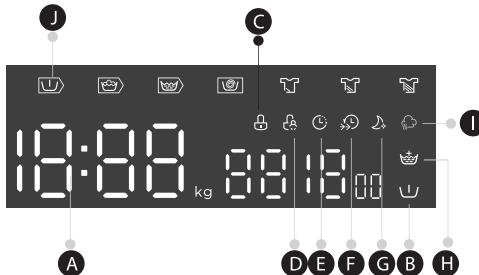**A** Display

Wash Time	Delay Time
125	2h
Speed	Error
400	E30
End	Temp.
End	30

B Pre Wash**C** Door Lock**D** Child Lock**E** Delay**F** Speed Wash**G** Night Wash**H** Extra Rinse**I** Steam Care**J** Pre Wash-Wash-Rinse-Spin

Programe

Program	Sarcină (kg)	Timp
Bumbac	8.0	3:39
Sintetic	4.0	3:18
Mix	8.0	1:20
Lenjerie de pat	8.0	1:48
Copii	8.0	1:42
20°C	4.0	1:01
Curățare tambur	–	1:18
Centrifugare	8.0	0:12
Clătire și centrifugare	8.0	0:20
Lână	2.0	1:07
ECO 40-60	8.0	3:38
Sterilizare	4.0	2:27
Rapid 15'	2.0	0:15

NOTĂ

Parametrii din acest tabel sunt doar pentru orientativi pentru utilizator.
Parametrii actuali pot fi diferiti de parametrii din tabelul mentionat mai sus.

Ciclu	Capacitate kg	Setare temperatură	Durata h:min	Consum energie în KWh/ciclu	Consum apă în L/ciclu	Cea mai ridicată temperatură °C ¹	Umezeală reziduală % / viteza centrifugare rpm ²
20°C	4.0	20	1:01	0.183	44	20	65% / 1000
Bumbac 60°C	8.0	60	3:44	1.719	71	60	70% / 800
MIX	8.0	40	1:20	0.754	71	40	70% / 800
Rapid 15'	2.0	Cold	0:15	0.030	31	Cold	75% / 800
Lenjerie pat	8.0	40	1:48	0.803	71	40	65% / 1000
ECO 40-60 ³⁾	8.0	-	3:38	0.854	59	39	53% / 1350
	4.0	-	2:48	0.524	46	32	53% / 1350
	2.0	-	2:48	0.228	37	22	53% / 1350

- Datele de mai sus sunt doar pentru referință, iar datele se pot modifica din cauza condițiilor de utilizare reale diferite.
- Datele pentru alte programe decât programul ECO 40-60 sunt doar orientative.
- În ceea ce privește EN 60456:2016+A11:2020 Cu(UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE) 2021/340, (UE) 2021/341,
Clasa UE de eficiență energetică este: B
Program de testare energetică: ECO 40-60.
Altele implicit. Jumătate de sarcină pentru mașină de 8,0 kg: 4,0 kg.
Sferturi de sarcină pentru mașină de 8,0 kg: 2,0 kg

Programe

Programele sunt disponibile în funcție de articol.

Programs

Bumbac	Material rezistente la căldură.
Synthetic	Articole sintetice: cămăsi, amestec Pentru tricotaje, reduceți cantitatea de detergent.
Copii	Haine de copii, capacitate mai mare de clătire pentru a proteja pielea copiilor
Mix	Amestwec de bumbac și sintetic.
Bed Linen	This program is specially designed for washing duvet coats.
20°C	20°C implicit, puteți alege apă rece.
ECO 40-60	Implicit 40°C, pentru spălare articole la aprox. 40°C-60°C.
Quick 15'	Program scurt, pentru cantitate mică de rufe, puțin murdare.
Sterilization	Temperatură de peste 60 grade, mai lung de 30 minute, eficient pentru îndepărarea bacteriilor
Lână	Lână sau articole cu conținut bogat de lână.
Spin Only	Centrifugare suplimentară.

Rinse&Spin	Clătire suplimentară cu centrifugare
Drum Clean	<p>Setați mașina pentru a curăța tamburul și tubul. Sterilizare la temperatură înaltă de 90°C pentru a face spălarea rufelor mai economică. Când rulează acest program, nu pot fi adăugate alte articole. Când se introduce cantitatea adecvată de agent de albire cu clor, efectul de curățare a tamburului va fi mai bun.</p> <p>Clientul poate folosi acest program în mod regulat în funcție de nevoi.</p>

¹⁾ Temperatura cea mai ridicată atinsă de rufe în ciclul de spălare timp de cel puțin 5 minute.

²⁾ Umiditatea reziduală după ciclul de spălare în procent de conținut de apă și viteza de centrifugare la care aceasta a fost atinsă.

³⁾ Programul ECO 40-60 este capabil să curețe rufele din bumbac puțin murdare, spălate la 40°C sau 60°C, împreună în același ciclu. Acest program este utilizat pentru a evalua conformitatea cu regulamentul (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE) 2021/340, (UE) 2021/341

Cele mai eficiente programe din punct de vedere al consumului de energie sunt în general cele care rulează la temperaturi mai scăzute și durată mai mare.

Încărcarea mașinii de spălat de uz casnic până la capacitatea indicată pentru programele respective va contribui la economisirea de energie și apă.

Zgomotul și conținutul de umiditate rămasă sunt influențate de viteza de rotire: cu cât este mai mare viteza de rotire în fază de rotire, cu atât este mai mare zgomotul și cu atât conținutul de umiditate rămasă mai mic.

ATENȚIE

Dacă există o întrerupere a sursei de alimentare în timp ce mașina funcționează, o memorie specială stochează programul selectat. Aparatul va continua programul când sursa de alimentare este restabilită.

Optiune

Ciclu	Temp. (°C)	Centrifugare in rpm	Funcții suplimentare
Wash cycles		1400	
Bumbac	40	800	
Sintetic	40	800	
Mix	40	800	
Lenjerie pat	40	1000	
Copii	60	1000	
20°C	20	1000	
Curățare tambur	90	--	
Centrifugare	--	1000	
Clătire și centrifugare	--	1000	
Lână	40	600	
ECO 40-60	--	1400	

Ciclu	Temp. (°C)	Centrifugare in rpm	Funcții suplimentare
Sterilizare	70	800	
Rapid 15'	--	800	

NOTĂ

- Pentru viteza maximă de centrifugare, durata programului și alte detalii ale programului ECO 40-60, vă rugăm să consultați conținutul de pe pagina Fișă produs.
- Dacă o ajustare nu este posibilă pentru un ciclu, tabelul arată ce ciclu oferă opțiuni de ajustare.

 **Viteză**
Dacă este necesar, viteza de rotire poate fi modificată apăsând butonul Speed astfel:
1400: 0-400-600-800-1000-1200-1400

 **Temporizare**
Setați funcția Delay:
1. Selectați un program
2. Apăsați butonul Delay pentru a seta durata (durata de temporizare este 0-24 H.)
3. Apăsați [Start/Pause] pentru a începe temporizarea operației.



Pentru a anula funcția Temporizare, apăsați butonul „Temporizare” înainte de a începe programul până când pe afișaj apare 0 h. Dacă programul a început deja, opriți și apoi porniți aparatul și selectați un nou program.

 **Pre Wash**
Funcția de spălare suplimentară înainte de începerea ciclului principal de spălare pentru a crește performanța de spălare. Notă: detergentul trebuie adăugat în compartimentul I.

 **Extra Rinse**
Clărire suplimentară la selectarea acestei funcții.

 **Soil Level**
Timpul de spălare crește sau scade în funcție de nevoi.


 **Speed Wash**
Scade timpul de spălare.

 **My Cycle**
Memorează programul folosit cel mai des.
După selectarea programului și setarea opțiunilor, apăsați [Spin] 3 sec. înainte de a porni spălarea.
Setarea implicită este bumbac.

 **Steam Care**
Steam Care poate fi selectată alegând "Cotton", "Mix", "Bed Linen" și "Baby Care".
Se formează abur în cîvă în timpul folosirii funcției SpaCare.

 **Night Wash**
Dacă viteza de rotire este mai mare de 800rpm, se schimb la 800rpm, în timp de oprește butonul sunet.

 **Child Lock**
Această funcție împiedică pe copii să folosească comenzi mașinii.



Apăsați [Spin] și [Function] simultan timp de 3 sec până când auziți un sunet. Indicatorul se va aprinde.

ATENȚIE

Când Blocarea pentru copii este activată, afişajul va afişa alternativ „CL” şi timpul rămas. Apăsarea oricărui alt buton va face ca indicatorul de blocare pentru copii să clipească timp de 3 secunde. Când programul se termină, „CL” şi „END” vor alterna pe afişaj timp de 10 secunde, apoi indicatorul va clipeşti timp de 3 secunde.

Blocarea pentru copii dezactivează funcţia tuturor butoanelor, cu excepţia butonului Pornit/Oprit şi a butonului Blocare copii! Doar apăsarea simultană a celor două butoane [Rotire] şi [Funcţie] poatedezactiva Blocarea pentru copii! Vă rugăm să dezactivaţi Blocarea pentru copii înainte de a selecta un nou program!



Oprirea sonorului



Alegeți programul

Apăsați [Temp.] timp de 3sec., sonorul este oprit.

Pentru a selecta funcția sonor, apăsați din nou timp de 3 secunde. Setarea se va păstra până la următoarea setare.

ATENȚIE

După oprirea sonorului, sunetele nu se vor mai auzi.



Reîncărcare

Această operație poate fi executată în timpul procesului de spălare. Când cuva încă funcționează și există o cantitate mare de apă cu temperatură ridicată în cuvă. Ușa nu poate fi deschisă cu forță. Apăsați [Start/Pauză] timp de 3 secunde pentru a reîncărca și porniți adăugarea hainelor în funcția de mijloc.

Vă rugăm să urmați pașii de mai jos:

1. Așteptați până când cuva se oprește din rotație.
2. Încuietoarea ușii este deblocată.
3. Închideți ușa când hainele sunt reîncărcate și apăsați



Apăsați [] 3sec.

Reîncărcați hainele

Start

ATENȚIE

Nu folosiți funcția

Reload când apa din cuvă este la o temperatură mare.

ÎNTREȚINERE

Curățare și întreținere

! ATENȚIE!

Scoateți întotdeauna mașina din priză și opriți robinetul înainte de curățare și întreținere.

Curățarea carcasei

Întreținerea corespunzătoare a mașinii de spălat poate prelungi durata de viață a acesteia. Suprafața poate fi curățată cu detergenți neutri non-abrazivi diluați atunci când este necesar. Dacă există vreun revârsare de apă, folosiți o cărpă pentru a o sterge imediat. Nu folosiți niciodată obiecte ascuțite pentru a curăta aparatul.

! ATENȚIE

Nu utilizați niciodată agenți abraziivi sau caustici, acizi formici sau solventii săi diluați sau substanțe similare, cum ar fi alcoolul sau produsele chimice.



Curățarea cuvei

Orice pete de rugină lăsată în interiorul cuvei de articolele metalice trebuie îndepărtate imediat folosind detergenți fără clor. Nu folosiți niciodată vată de otel pentru curățarea tamburului!!


NOTĂ

Nu lăsați rufe în mașină când curățați cuva.

Curățarea garniturii ușii și a sticlei

Ștergeți geamul și garnitura după fiecare spălare pentru a îndepărta scamele și petele. Dacă se acumulează scame, pot cauza surgeri.

Scoateți toate monedele, nasturi și alte obiecte de pe garnitură după fiecare spălare. Curățați garnitura ușii și geamul în fiecare lună pentru a asigura funcționarea normală a



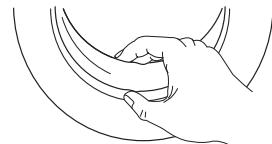


Curățarea filtrului interior

NOTĂ


Un flux de apă redus înseamnă că filtrul trebuie curățat.

1. Închideți robinetul și scoateți furtunul de alimentare cu apă.
2. Curățați filtrul cu o perie.
3. Deșurubați furtunul de alimentare cu apă din partea din spate a mașinii. Scoateți filtrul cu un cheiește cu vârf lung.
4. Folosiți o perie pentru a curăța filtrul.
5. Reinstalați filtrul la admisia de apă și reconectați furtunul de alimentare cu apă.
6. Curățați filtrul de admisie la fiecare 3 luni pentru a asigura funcționarea normală a aparatului.

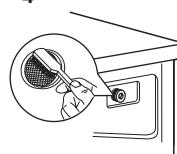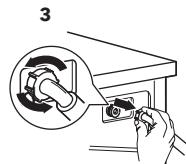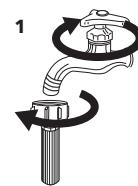


Curățarea dozatorului de detergent


- Apăsați [] de pe capac și trageți sertarul dozatorului. Curătați interiorul cu o perie.
- Ridicați capacul sertarului dozatorului și spălați-le cu apă..
- Puneți capacul la loc și împingeți sertarul la loc.

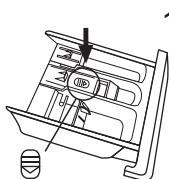


Apăsați și scoateți sertarul.

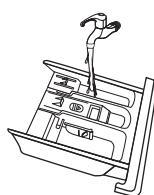

Curătați sertarul și capacul cu apă.

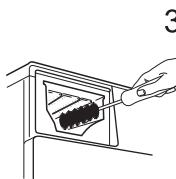

Curătați interiorul cu o perie moale.

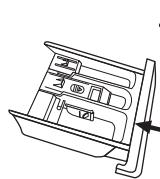

Puneți sertarul la loc.


NOTĂ

- Nu utilizați agenți abrazivi sau caustici pentru curățarea pieselor din plastic.
- Curătați dozatorul de detergent la fiecare 3 luni pentru a asigura funcționarea normală a aparatului.


Cleaning The Drain Pump Filter

! ATENȚIE!


- Asigurați-vă că mașina a terminat ciclul de spălare și că este goală.
- Oriți și deconectați înainte de curățarea filtrului pompei de scurgere.
- Aveți grijă la apa fierbinte. Lăsați apa să se răcească. Pericol de opărire!
- Curătați filtrul periodic la fiecare 3 luni pentru a asigura funcționarea normală a aparatului.

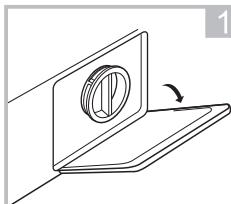


Deschideți ușătă de la baza mașinii.

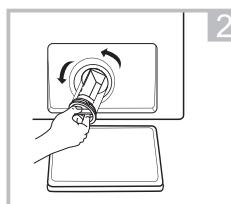

Deschideți filtrul rotind în sens invers acelor de ceas.

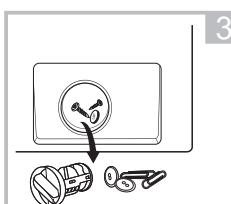

Îndepărtați materia străină.

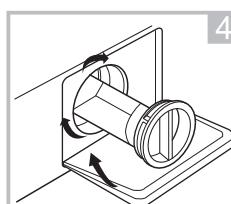

Puneți filtrul la loc.

! ATENȚIE

Când aparatul este în funcțiune și în funcție de programul selectat, poate fi apă caldă în pompă. Nu scoateți niciodată capacul pompei în timpul unui ciclu de spălare, așteptați întotdeauna până când aparatul a terminat ciclul și este gol. Când înlocuți capacul, asigurați-vă că este bine strâns din nou.

Depanare

Ori de câte ori apare o problemă cu aparatul, verificați dacă o puteți rezolva urmând tabelele de mai jos. Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați serviciul pentru clienți.

Descriere	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul nu pornește	Ușa nu e închisă corect. Rufelete sunt blocate.	Închideți ușa și reporniți. Verificați rufelete.
Ușa nu se deschide.	Protecția de siguranță este activată.	Deconectați de la alimentare. Reporniți aparatul.
Surgere de apă	Legăturile nu sunt suficient de etanșe.	Verificați și strângeți țeava de apă. Verificați și curățați furtunul de surgere.
Reziduuri de detergent în dozator	Detergentul este umed și/ sau coagulat.	Curățați și ștergeți dozatorul de detergent.
Indicatorul sau afișajul nu funcționează	Panoul are probleme de conexiune.	Opriti alimentarea și verificați dacă este conectat corect la priză.
Zgomot anormal	Șuruburile de blocare nu au fost îndepărțate. Podeaua nu este stabilă.	Verificați dacă șuruburile sunt îndepărțate. Asigurați-vă că aparatul este pe o suprafață stabilă.

Coduri de eroare

Descriere	Motiv	Soluție
E30	Ușa nu e închisă corect.	Închideți ușa și reporniți.
E10	Problemă cu admisia de apă în timpul spălării.	Verificați dacă presiunea apei este suficientă. Strângeți țeava de apă. Verificați filtrul supapei de admisie a apei.
E21	Surgerea apei este prea lentă.	Verificați furtunul de scurgere să nu fie blocat.
E12	Apa se reversă.	Reporniți mașina.
EXX	Altele	Reporniți mașina. Dacă problema persistă, contactați centrul de service.

Serviciu clienti

Piese de schimb pentru aparatul dumneavoastră sunt disponibile pentru minim 10 ani.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienti la:



ATENȚIE!

Risc de electrocutare

- Nu încercați niciodată să reparați un aparat care este defect sau presupus a fi defect. Vă puteți pune în pericol viața proprie și a viitorilor utilizatori. Numai specialiștii autorizați au voie să efectueze această reparație.
- Repararea necorespunzătoare va anula garanția și daunele ulterioare nu pot fi recunoscute!

Transport

PAȘI IMPORTANTI CÂND MUTAȚI MAȘINA

- Deconectați aparatul și închideți robinetul de alimentare cu apă.
 - Verificați dacă ușa și dozatorul de detergent sunt închise corect.
 - Scoateți conducta de admisie a apei și furtunul de evacuare din instalațiile casei.
 - Lăsați apa să se scurgă complet din aparat (vezi „Întreținerea Curățarea filtrului pompei de evacuare”)
 - Important: Reinstalați cele 4 șuruburi de transport în spatele aparatului.
 - Acest aparat este greu. Transportați cu grijă. Nu țineți niciodată de nicio parte proeminentă a mașinii atunci când ridicăți.
- Ușa mașinii nu poate fi folosită ca mâner.

Specificații tehnice

MAX. Current	10A
--------------	-----

Presiunea standard a apei	0.05MPa~1MPa
---------------------------	--------------


Alimentare	220-240V~,50Hz
------------	----------------

Capacitate	8.0kg
------------	-------

Dimensiuni (WxDxH)	595x565x850
--------------------	-------------

Greutate	68kg
----------	------

Putere	2000W
--------	-------

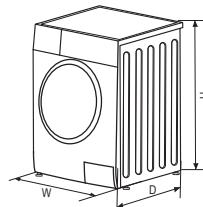

Ambalaje/Aparat vechi



Acest marcat indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de colectare sau să contactați comerciantul de unde ați achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclare sigură pentru mediu.

Fișă cu informații despre produs

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2014 AL COMISIEI cu privire la etichetarea energetică a aparatelor de spălat rufe de uz casnic și a aparatelor de spălat și uscat rufe de uz casnic

Denumirea sau marca comercială a furnizorului: Tesla

Adresa furnizorului: Tesla Electronics, Litijska 47, 1000 Ljubljana, SI

Identificatorul de model: WF81490MS

Parametrii generali ai produsului:

Parametru	Valoare	Parametru	Valoare
Capacitatea nominală ^(a) (kg)	8,0	Dimensiuni în cm	Înălțime 850 Lățime 600 Adâncime 570
Indicele de eficiență energetică ^(a) (EEI _w)	60,0	Clasa de eficiență energetică ^(a)	B
Indicele de eficiență a spălării ^(a)	1,031	Eficacitatea clătirii (g/kg) ^(a)	5,0
Consumul de energie, în kWh per ciclu, pe baza programului «eco 40-60», la o combinație de încărcături complete și parțiale. Consumul real de apă va depinde de modul de utilizare a aparatului și de duritatea apei.	0,545	Consumul de apă, în litri per ciclu, pe baza programului «eco 40-60», la o combinație de încărcături complete și parțiale. Consumul real de apă va depinde de modul de utilizare a aparatului și de duritatea apei.	48
Temperatura maximă în interiorul materialelor textile tratate ^(a) (°C)	Capacitatea nominală Jumătate Un sfert	39 32 22	Gradul de umiditate reziduală ponderată ^(a) (%)
Viteza de centrifugare ^(a) (rpm)	Capacitatea nominală Jumătate Un sfert	1 350 1 350 1 350	Clasa de eficiență a stoarcerii prin centrifugare ^(a)
Durata programului ^(a) (h:min)	Capacitatea	3:38	Tip
			De sine stătător

nomina- lă			
Jumăta- te	2:48		
Un sfert	2:48		
Emisii de zgomot transmis prin aer (în faza de centrifugare) ^(a) dB(A) re 1 pW)	76	Clasa emisiilor de zgomot trans- mis prin aer ^(a) (faza de centri- fugare)	B
Modul opriț (W) (dacă este cazul)	0,50	Modul standby (W) (dacă este cazul)	-
Pornire întârziată (W) (dacă este ca- zul)	4,00	Standby în rețea (W) (dacă este cazul)	N/A
Durata minimă a garanției oferite de furnizor: 24 luni			
Acest produs a fost conceput pentru a elibera ioni de argint în timpul ciclului de spălare	NU		
Informații suplimentare:			
Link către site-ul web al furnizorului, unde se găsesc informațiile de la punctul 9 din anexa II la Regulamentul (UE) 2019/2023 al Comisiei: office@tesla.info			

(a) pentru programul „eco 40-60”.

NAVODILA GLEDE VARNOSTI

Da zmanjšate tveganje požara, eksplozije ali električnega udara in preprečite poškodbe premoženja, telesne poškodbe ali smrt, natančno preberite naslednje informacije glede varnosti in jih strogo upoštevajte. Kakršna koli garancija v nasprotnem primeru ne bo veljala.

OPOZORILO!

Ta kombinacija simbolov in opozorilnih besed označuje potencialno nevarne situacije, ki lahko privedejo do smrti ali resnih poškodb, če jih ne preprečite.

POZOR!

Ta kombinacija simbolov in opozorilnih besed označuje potencialno nevarne situacije, ki lahko privedejo do blagih ali manjših poškodb ali poškodb premoženja in škode za okolje, če jih ne preprečite.

OPOMBA

Ta kombinacija simbolov in opozorilnih besed označuje potencialno nevarne situacije, ki lahko privedejo do blagih ali manjših poškodb, če jih ne preprečite.

OPOZORILO!

Električni udar!

- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zaradi preprečevanja nevarnosti zamenjati proizvajalec, proizvajalčev pooblaščeni serviser ali podobno usposobljena oseba.
- Če je stroj poškodovan, ga ne smete upravljati, razen če ga ne popravi proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba. Tveganje električnega udara!
- Aparat lahko uporabljajo otroci, stari 8 in več let, ter osebe s telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi okvarami ali pa osebe brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali pa so jim bila podana navodila za varno uporabo aparata in če razumejo nevarnosti, povezane z njegovo uporabo. Otroci se z aparatom ne smejo igrati. Brez nadzora otroci aparata ne smejo čistiti in ga vzdrževati.
- Da se otroci ne bodo igrali z aparatom, jih je treba nadzorovati.
- Otroci, stari 3 leta in manj, ne smejo biti v bližini aparata ali pa morajo biti pod nenehnih nadzorom.
- V stroj lahko splezajo živali in otroci. Pred vsako uporabo stroj preglejte.
- Na aparat ne plezajte in ne sedajte.

Mesto in okolje namestitve

- Vsa sredstva za pranje in dodatna sredstva je treba shranjevati na varnem mestu, zunaj dosega otrok.
- Stroja ne nameščajte v prostor, v katerem je na tleh preprog. Preprog lahko blokira odprtine stroja, ta pa se zato poškoduje.
- Da preprečite korozijo plastičnih in gumijastih delov, naj aparat ne bo v bližini virov ogrevanja in neposredne sončne svetlobe.
- Aparata ne uporabljajte v vlažnih okoljih ali sobah, v katerih je eksplozivni ali kavstični plin. Če je prišlo do puščanja ali pljuškanja vode, pustite, da se aparat posuši na zraku.
- Aparata ne smete namestiti za vrati, ki jih je mogoče zakleniti, za drsnimi vrati ali za vrati, katerih tečaj je na nasprotni strani pralnega stroja.
- Stroj naj ne deluje v prostorih, v katerem je temperatura nižja od 5°C. V tem primeru bi se njegovi deli lahko poškodovali. Če se temu ni mogoče izogniti, poskrbite, da boste vodo po vsaki uporabi popolnoma odvleli iz aparata (glejte „Vzdrževanje - čiščenje filtra odvodne črpalke“), da preprečite poškodbe zaradi zmrzali.
- V neposredni bližini aparata nikoli ne uporabljajte vnetljivih razpršil ali snovi.

Namestitve

- Pred uporabo aparata odstranite vso embalažo in transportne vijke. V nasprotnem primeru lahko pride do resnih poškodb.
- Ta aparat je opremljen samo z enim dovodnim ventilom in ga je mogoče priključiti le na dovod hladne vode.

- Po namestitvi mora biti napajalni vtič prosto dostopen.
- Pred prvim pranjem oblačil je treba enkrat zagnati vse programe pri praznem pralnem stroju.
- Pred uporabo je treba pralni stroj umeriti.
- Na aparat ne postavljajte pretežkih predmetov, kot so posode za vodo ali grelne naprave.
- Uporabljati morate nove komplete cevi, priložene aparatu, starih pa ne smete ponovno uporabiti.
- Najvišji tlak dovedene vode je 1 MPa. Najnižji tlak dovedene vode je 0,05 MPa.

Električni priključek

- Poskrbite, da se kabel ne bo ujel v stroj, saj se zato lahko poškoduje.
- Aparat priključite v ozemljeno vtičnico, zaščiteno z varovalko, katere vrednosti so skladne s tistimi v preglednici Tehnične specifikacije. Napeljavo za ozemljitev mora položiti usposobljeni električar. Poskrbite, da bo stroj nameščen v skladu z lokalnimi predpisi.
- Priključke za vodo in elektriko mora priklopiti ustrezni tehnik v skladu z navodili proizvajalca in lokalnimi varnostnimi predpisi.



OPOZORILO!

- Ne uporabljajte večkratnih vtičev ali podaljškov.
- Aparat ne sme imeti zunanje preklopne naprave, kot je časovnik, ali biti priključen na tokokrog, ki se redno vklaplja in izklaplja.
- Če je v okolici vnetljiv plin, vtiča ne vlecite iz napajalne vtičnice.
- Vtič nikoli ne vlecite iz napajalne vtičnice z vlažnimi rokami.
- Pri vlečenju vedno primite za vtič, ne za kabel.
- Vedno, kadar aparata ne uporabljate, ga izklopite iz napajanja.

Priključki za vodo

- Preverite, ali so se zaradi sprememb vodnega tlaka pri priključkih dovodnih cevi za vodo, pipi za vodo in odvodnih cevih morda pojavile kakšne težave. Če se priključki zrahlajo ali puščajo, zaprite pipo za vodo in poskrbite, da bodo popravljeni. Aparata ne uporabljajte, dokler usposobljene osebe pip in cevi ne namestijo pravilno.
- Med delovanjem se steklena vrata lahko zelo segrejejo. Poskrbite, da otroci in domači ljubljenčki med delovanjem stroja ne bodo v njegovi bližini.
- Gibke cevi za dovod in odvod vode je treba varno namestiti in ostati morajo nepoškodovane. V nasprotnem primeru lahko pride do puščanja vode.
- Ko je v aparatu še voda, ne odstranjujte filtra odvodne črpalke. Iz aparata lahko uide velika količina vode, ker je voda vroča, pa obstaja tveganje opeklein.

Delovanje in vzdrževanje

- Nikoli ne uporabljajte nobenih vnetljivih, eksplozivnih ali strupenih topil. Bencina in alkohola ipd. nikoli ne uporabljajte kot pralnega praška. Uporabljajte le pralne praške, ki so primerni za pranje v pralnem stroju.
- Poskrbite, da boste izpraznili vse žepe. Ostri in trdi predmeti, kot so kovanci, broške, žebli, vijaki ali kamni ipd., lahko ta stroj resno poškodujejo.
- Pred uporabo aparata iz žepov odstranite vse predmete, kot so vžigalniki in vžigalice.
- Kose, ki ste jih oprali ročno, temeljito ozemite.
- Kose, ki so onesnaženi s snovmi, kot so olje za kuhanje, aceton, alkohol, bencin, kerozin, odstranjevalci madežev, terpentin, vosek in odstranjevalci voska, je treba pred sušenjem v aparatu oprati v vroči vodi z večjo količino detergenta.
- Kosov, ki vsebujejo penasto gumo (gumo iz lateksa), kopalnih kap, vodooodpornih oblačil, gumiranih predmetov in oblačil ali blazin, ki vsebujejo elemente iz penaste gume, v stroju ne smete sušiti.
- Mehčalce ali podobne izdelke je treba uporabljati po navodilih proizvajalcev teh izdelkov.
- Vrat nikoli ne poskušajte odpreti na silo. Vrata se bodo odklenila kmalu po koncu cikla.
- Ne zapirajte vrat s prekomerno silo. Če ugotovite, da se vrata težko zapirajo, preverite, ali so oblačila dobro naložena in razporejena.
- Pred čiščenjem in vzdrževanjem ter po vsaki uporabi aparatu vedno izklopite iz napajanja in zaprite pipo za vodo.
- Ko aparat čistite, nanj nikoli ne zlivajte vode. Tveganje električnega udara!
- Zaradi preprečevanja nevarnosti lahko popravila izvaja le proizvajalec, proizvajalčev pooblaščeni serviser

ali podobno usposobljena oseba. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi posegov, ki so jih izvedle nepooblašcene osebe.

Transport

- Pred transportom:
 - vijake mora na stroj znova namestiti usposobljena oseba.
 - Vodo, ki se je nabrala, je treba odvesti iz stroja.
- Ta aparat je težak. Pri transportu bodite pazljivi. Med dvigovanjem nikoli ne držite delov, ki štrlijo iz stroja. Vrat stroja ni mogoče uporabiti kot ročaj.


PREDVIDENA UPORABA

Aparat je namenjen le za uporabo v gospodinjstvu in za oblačila, ki so primerna za strojno pranje in sušenje, njihova količina pa je takšna, kakršna je predvidena za pranje v gospodinjstvih. Ta aparat je namenjen le uporabi v notranjih prostorih in ni namenjen vgradnji. Uporabljajte ga le v skladu s temi navodili. Ta aparat ni namenjen komercialni uporabi. Kakršna koli druga vrsta uporabe velja za nepravilno. Proizvajalec ne odgovarja za nobeno škodo ali poškodbe, do katerih bi prišlo zaradi nepravilne uporabe.

- Ta aparat je predviđen za uporabo v gospodinjstvu in temu podobnih okoljih, kot so
 - kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih,
 - kmetije,
 - hoteli, moteli in nastanitve drugih vrst, kjer je ta aparat na voljo gostom, ter
 - nastanitve z nočitvijo in zajtrkom,
 - skupni prostori v blokih ali stanovanjih ali v pralnicah.

POSTAVLJANJE

Opis proizvoda

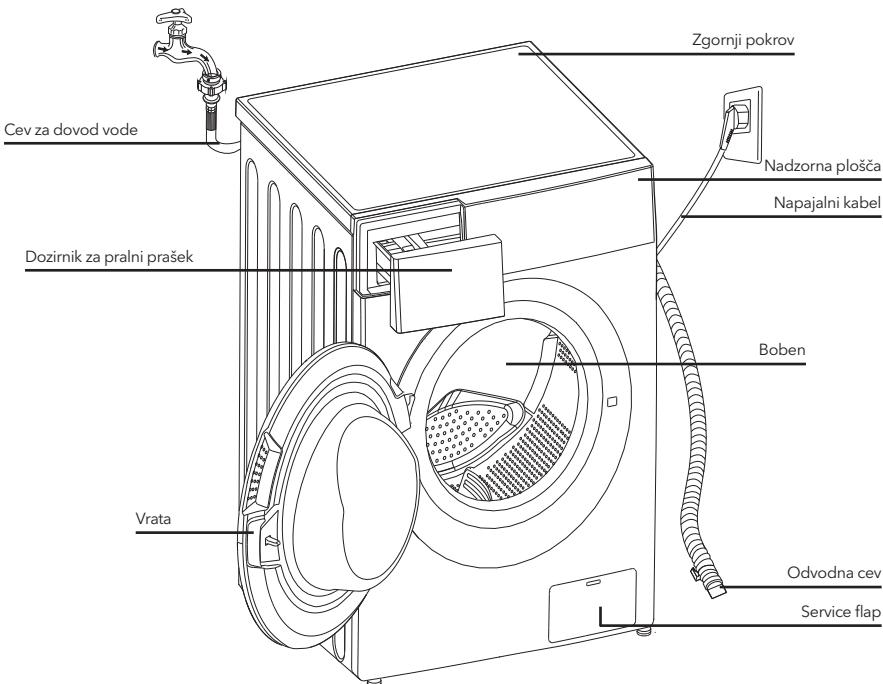

OPOMBA

SHEMA IZDELKA JE PODANA LE ZA PONAZORITEV; ZA PRAVI VIDEZ GLEJTE DEJANSKI PRALNI STROJ.


Dodatna oprema



Čep odprtine za
transport



Cev za dovod hladne
vode




Navodila za uporabo

Mesto namestitve



OPOZORILO!

- Da se stroj ne bo začel premikati, je pomembno, da je stabilen. Prepričajte se, da je aparat v vodoravni legi in da je stabilen.
- Poskrbite, da stroj ne bo stal na napajальнem kablu.
- Poskrbite za najmanjše odmike od sten, kot je prikazano na sliki. Š > 20 mm

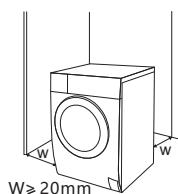

Pred nameščanjem stroja je treba izbrati mesto z naslednjimi lastnostmi:


1. trdna, suha in ravna površina,
2. brez neposredne sončne svetlobe,
3. zadostno prezračevanje,
4. temperatura v prostoru je večja od 0°C,
5. stroj je oddaljen od virov topote, kot so aparati za ogrevanje na premog ali plinski aparati.



Razpakiranje pralnega stroja

OPOZORILO!

- Embalaža (folije, stiropor) je lahko nevarna otrokom.
- Obstaja tveganje zadušitve. Poskrbite, da bo vsa embalaža zunaj dosega otrok.

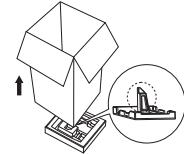

1. Odstranite kartonsko škatlo in embalažo iz stiropora.
2. Dvignite pralni stroj in odstranite spodnji del embalaže. Poskrbite, da boste skupaj s spodnjim delom embalaže odstranili malo trikotno peno. Če je še niste, položite stroj postrani na tla, nato pa mali penasti del z dna stroja odstranite ročno.
3. Odstranite trak, s katerim sta zapepljena napajalni kabel in odvodna cev.
4. Odstranite dovodno cev iz bobna.

Odstranite transportne vijke

OPOZORILO!

Transportne vijke morate z zadnjega dela odstraniti, preden uporabite stroj.



Z viličastim ključem odvijte 4 transportne vijke.



Odstranite vijke, skupaj z gumijastimi deli, in jih shranite, da jih boste lahko uporabili v prihodnje.




Odprtine zaprite s transportnimi čepi.

Izravnovanje pralnega stroja

OPOZORILO!

Zaporne matice na vseh štirih nogicah morajo biti čvrsto privite na ohišje.

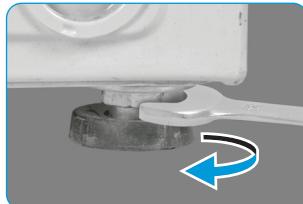

1. Odvijte zaporno matico.
2. Obračajte nogo, dokler ne doseže tal.
3. Prilagodite noge in matice privijte z viličastim ključem. Prepričajte se, da je aparat v vodoravni legi in da je stabilen.

Priklop cevi za dovod vode



- Da preprečite puščanje ali poškodbe zaradi vode, upoštevajte navodila v tem poglavju.
- Dovodne cevi za vodo ne zvijajte, ne stiskajte, ne prilagajajte in ne režite.



Cev za dovod vode priklopite na ventil za dovod vode in na pipo za vodo z dovodom hladne vode.



OPOMBA Prikljopite ročno, brez orodij. Preverite, ali priključki tesnijo.


Odvodna cev




- Odvodne cevi ne zvijajte in ne raztezajte.
- Odvodno cev namestite pravilno, sicer se lahko pojavijo poškodbe zaradi puščanja vode.

Konec odvodne cevi lahko namestite na dva načina:

1. Namestite jo v odtok za vodo.

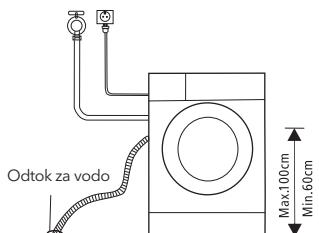

2. Priklopite jo na vejo odvodne cevi lijaka.

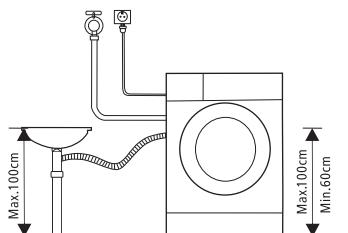

UPRAVLJANJE

Hitri začetek



- Pred pranjem poskrbite za pravilno namestitev stroja.
- Preden je ta aparat zapustil tovarno, je bil temeljito preverjen. Da odstranite morebitno preostalo vodo in neutralizirate morebitne neprijetne vonjave, je aparat pred prvo uporabo priporočljivo očistiti. Zato pri praznem bobnu, v katerem ni perila, in brez pralnega praška zaženite program za bombaž pri temperaturi 90 °C.




Da bo pralni stroj čim bolje deloval, ga je priporočljivo umeriti.

Aparat lahko zazna količino naloženega perila. S to funkcijo, s katero je poraba energije in vode kar najmanjša, je delovanje aparata optimizirano, s tem pa prihranite čas in denar. Zato je aparat priporočljivo umeriti, da bo čim bolje deloval.

- Izpraznjite boben in zaprite vrata.
- Priklopite vtič za omrežno napajanje v vtičnico.
- Vklopite pralni stroj ter hkrati pritisnite tipki „Delay“ (Zakasnitev) in „Temp.“ (Temperatura) in ju držite 10 sekund, dokler se ne prikaže oznaka „t19“.
- Pritisnite DII, da zaženete aparat, in počakajte, dokler se ne prikaže znak „****“.


1. Pred pranjem

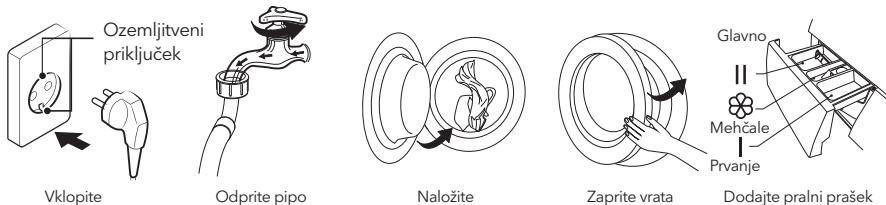

OPOMB

Če je izbrana funkcija predpranja, je treba v predelek I dodati pralni prašek.

2. Pranje

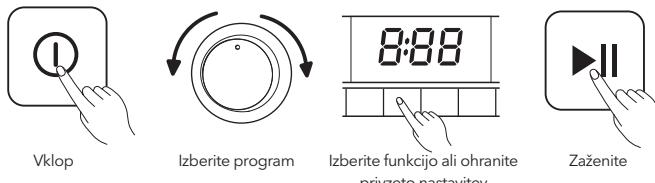


3. Po pranju


Pisk brenčala ali oznaka „End“ (Konec) na zaslonu.

Pred vsakim pranjem

- Temperatura okolia pralnega stroja mora biti v razponu 5–40 °C. Če bi storj uporabljali pri temperaturi, nižji od 0 °C, bi se dovodni in odvodni sistem lahko poškodovala. Če je pralni stroj nameščen v pogojih, v katerih lahko pride do zamrzovanja, ga je treba prenesti v okolje z normalno temperaturo okolia, da se cevi za dovod in odvod vode pred uporabo odmrzneta.
- Pred pranjem preverite etikete za nego perila in navodila za uporabo pralnega praška. Uporabljaljate pralni prašek, ki se ne peni ali pa se peni manj in ki je primeren za ustrezno strojno pranje.

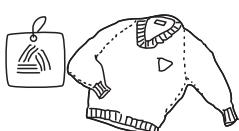

Preverite etiketo za nego perila

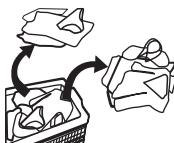

Perilo razvrstite glede na barvo in vrsto blaga



Izpraznite žepe.



Zavežite dolge trakove in pasove iz blaga ter zapnite zadrge in gumbe



Majhne kose zložite v vrečko za pranje



Oblačila, ki se precej kosmatijo ali pa so pušasta, obrnite od znotraj navzen

OPOZORILO!


- Ne perite in ne sušite nobenih kosov, ki so bili očiščeni z vnetljivimi ali eksplozivnimi snovmi, kot so vasek, olje, barva, bencin, alkohol, kerozin in drugi vnetljivi materiali, ali pa so bili z njimi oprani, namočeni v njih ali popivnani z njimi.
- Če perete samo en kos oblačila, se lahko pojavi precejšnja ekscentričnost, zaradi neravnovesja pa se sproži alarm. Zato je priporočljivo dodati še en ali dva kosa oblačil, da bo centrifugiranje enakomernejše.

Dozirnik za pralni prašek

- I Pralni prašek za predpranje
- II Pralni prašek za glavno pranje
- ⊗ Mehčalec
- Sprostite gumb, da izvlecete dozirnik.

Pozor!

Pralni prašek je treba v predelek I dodati le, če je izbrana funkcija predpranja.

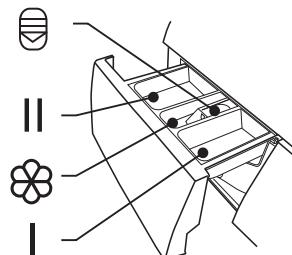

Program	I	II / ⊗	⊗
Cotton (Bombaz)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Synthetic (Sintetika)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mix (Mešano)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bed Linen (Posteljno perilo)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Baby Care (Oblačila za dojenčka)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
20°C		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Drum Clean (Čiščenje bobna)			

Program	I	II / ⊗	⊗
Spin Only (Samo centrifugiranje)			
Rinse & Spin (Izpiranje in Centrifugiranje)			<input type="radio"/>
Wool (Volna)		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
ECO 40-60		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sterilization (Sterilizacija)		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quick 15' (Kratko pranje 15')		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

● Obvezno ○ Izbirno

Priporočila za pralni prašek

Priporočeni pralni prašek	Cikli pranja	Temp. pranja	Vrsta perila in tektila
Pralni prašek za močno umazano perilo z belilnimi sredstvi in optičnimi svetilicami	Bombaž, ECO (Bombaž, Eko) ECO 40-60, Mix (Mešano), Bed Linen (Posteljno perilo)	20/30/ 40/60	Belo perilo iz bombaža ali lanu, odpornega na vrelo vodo.
Pralni prašek za barvno perilo brez belilnih sredstev in optičnih svetilcev	Cotton, Mix, Bed Linen (Bombaž, Mešano, Posteljno perilo)	Hladno/ 20/30/40	Barvno perilo iz bombaža ali lanu
Pralni prašek za barvno perilo ali blag pralni prašek brez optičnih svetilcev	20°C, Synthetic (Sintetika)	20	Barvno perilo iz vlaken za enostavno vzdrževanje ali sintetičnih materialov
Blag pralni prašek	Synthetic (Sintetika)	20/30	Občutljivo perilo, svila, viskoza
Poseben pralni prašek za volno	Wool (Volna)	20/30	Wool (Volna)

OPOMBA

- Pralni prašek ali dodatek, ki se sprijema, lahko razredčite z nekaj vode, preden ga nasujete v dozirnik za pralni prašek, da preprečite zamašitev dovoda in s tem izliv vode.
- Da bo pranje čim bolj učinkovito ter da boste porabili čim manj vode in energije, izberite primerno vrsto pralnega praška.
- Za najboljše rezultate pri pranju je pomembno tudi, da pralni prašek pravilno dozirate.
- Če boben ni povsem poln, uporabite manj pralnega praška.
- Količino pralnega praška vedno prilagodite trdoti vode - če je voda iz pipe mehka, uporabite manj pralnega praška.
- Dozirajte v skladu s tem, kako umazano je vaše perilo; pri manj umazanih oblačilih je potrebnega manj pralnega praška.
- Še zlasti natančno morate dozirati zelo koncentrirane (kompaktne) pralne praške.


V nadaljevanju so našteti znaki predoziranja pralnega praška:

- tvori se veliko pene,
- perilo je slabo oprano in splaknjeno.

V nadaljevanju so našteti znaki premajhnega doziranja pralnega praška:

- perilo je posivelo,
- na bobnu, grelnem elementu in/ali perilu se nalaga vodni kamen.

Nadzorna plošča

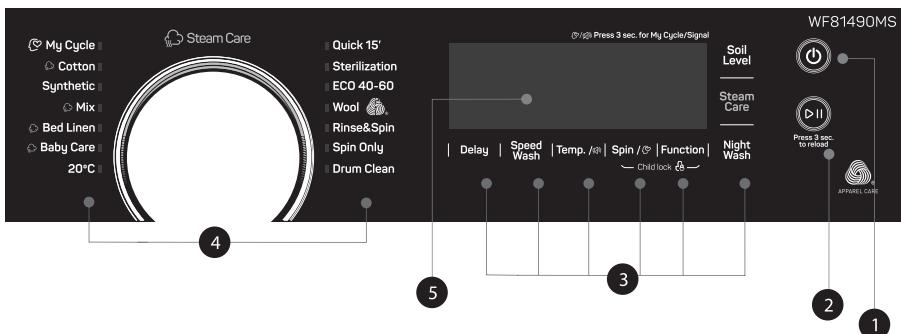

1. Napajanje

Aparat je vklopljen/izklopljen.

2. Zagon/začasna zaustavitev

Pritisnite gumb, če želite zagnati ali začasno zaustaviti cikel pranja.

3. Možnost

S tem lahko izberete dodatno funkcijo; ko jo boste izbrali, bo lučka ob njej zasvetila.


4. Programi

Na voljo glede na vrsto perila.

5. Display (Zaslon)

Na zaslonu so prikazane nastavitev, ocenjeni preostali čas, možnosti in sporočila o stanju pralnega stroja. Zaslon bo ves čas trajanja cikla vklopljen.

SLO

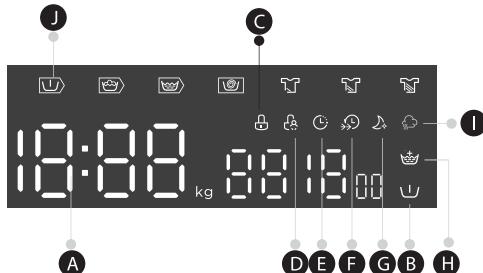**A** Zaslon

Čas pranja	Čas zakasnitve
125	2h
Hitrost	Napaka
400	E30
Konec	Temp.
End	30

B Predpranje**D** Zaklep za zaščito otrok**F** Hitro pranje**H** Dodatno izplakovanje**J** Predpranje-Pranje-Izplakovanje-Centrifugiranje**C** Zaklep vrat**E** Zakasnitev**G** Nočno pranje**I** Steam Care

Programi

Program	Teža (kg)	Prizveti čas
Bombaž	8.0	3:39
Synthetic (Sintetika)	4.0	3:18
Mix (Mešano perilo)	8.0	1:20
Bed Linen (Posteljno perilo)	8.0	1:48
Baby Care (Oblačila za dojenčke)	8.0	1:42
20 °C	4.0	1:01
Drum Clean (Čiščenje bobna)	–	1:18
Spin Only (Samo centrifugiranje)	8.0	0:12
Rinse&Spin (Izpiranje in centrifugiranje)	8.0	0:20
Wool (Volna)	2.0	1:07
ECO 40-60 (Eko 40-60)	8.0	3:38
Sterilization (Sterilizacija)	4.0	2:27
Quick 15' (Kratko pranje 15')	2.0	0:15



Parametri v tej preglednici so namenjeni samo ponazoritvi. Dejanski parametri so lahko drugačni od parametrov, navedenih v tej preglednici.

Cikel	Nazivna zmogljivost v kg	Temperatura	Trajanje cikla v h:mi	Poraba energije v kWh/cikel	Poraba vode v l/cikel	Najvišja temperatura pranja °C ¹⁾	Preostala vlagalica v % /Število vrtljev centrifuge v vrt./min. ²⁾
20°C	4.0	20	1:01	0.183	44	20	65% / 1000
Cotton (Bombaž) 60°C	8.0	60	3:44	1.719	71	60	70% / 800
Mix (Mešano perilo)	8.0	40	1:20	0.754	71	40	70% / 800
Quick (Kratko) 15'	2.0	Hladno	0:15	0.030	31	Hladno	75% / 800
Bed Linen (Posteljno perilo)	8.0	40	1:48	0.803	71	40	65% / 1000
ECO 40-60 ³⁾	8.0	-	3:38	0.854	59	39	53% / 1350
	4.0	-	2:48	0.524	46	32	53% / 1350
	2.0	-	2:48	0.228	37	22	53% / 1350

- Zgornji podatki so podani le v ponazoritev; podatki se zaradi različnih dejanskih pogojev uporabe lahko spremenijo.
- Vrednosti, ki so podane za druge programe, ne za program ECO (Eko) 40-60, so le okvirne.
- V skladu s standardi EN 60456:2016+A11:2020 ter uredbami (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341 je razred energijske učinkovitosti v EU: B
Program za testiranje energetske učinkovitosti: ECO 40-60 (Eko 40-60) Drugo je enako privzetemu.
Polovica dovoljene teže pri polnjenju stroja za težo 8,0 kg: 4,0 kg.
Četrtina dovoljene teže pri polnjenju stroja za težo 8,0 kg: 2,0 kg

Programi

Na voljo so programi glede na vrsto perila.

Programi

Cotton (Bombaž)	Vzdržljivo in na toploto odporno bombažno ali laneno blago.
Synthetic (Sintetika)	Za pranje sintetičnih kosov, na primer srajc in plaščev ter kosov iz mešanega materiala. Pri pranju pletenih oblačil morate zmanjšati količino pralnega praška, ker so zanke ohlapne in se radi tvorijo mehurčki.
Baby Care (Oblačila za dojenčka)	Za pranje oblačil za dojenčka. Ta oblačila so po tem pranju lahko čistejša, zaradi boljšega izplakovanja pa je zaščitenega tudi dojenčkova koža.
Mix (Mešano)	Za mešano pranje bombažnih in sintetičnih oblačil.
Bed Linen (Posteljno perilo)	Ta program je zasnovan posebej za pranje prešihtih odej.
20°C	Privzeto 20°C, možnost izbire hladne vode.
ECO 40-60	Privzeto 40 °C, brez možnosti izbire, primerno za pranje perila pri približno 40–60°C.
Quick (Kratko) 15'	Zelo kratek program, primeren za oblačila, ki niso skoraj nič umazana, njihova količina pa je majhna.

Sterilization (Sterilizacija)	Temperatura pranja je več kot 30 minut višja od 60 stopinj, kar učinkovito odstranjuje škodljive bakterije.
Wool (Volna)	Volna za ročno ali strojno pranje ali tkanine iz fine volne. Še posebej nežen program za preprečevanje kršenja, daljši premor programa (tkanine počivajo v tekočini za pranje).
Spin Only (Samo centrifuga)	Dodatno centrifugiranje z možnostjo izbere števila vrtlajev centrifugiranja.
Rinse&Spin (Izpiranje in centrifugiranje)	Dodatno izpiranje s centrifugo.
Drum Clean (Čiščenje bobna)	Posebna nastavitev pri tem stroju za čiščenje bobna in cevi. Uporabljena je temperatura 90 °C za sterilizacijo, da je pranje perila bolj prijazno okolju. Med delovanjem tega programa ni mogoče dodajati oblačil ali drugega perila. Če v boben dodate ustrezno količino belila na osnovi klora, bo učinek čiščenja večji. Uporabnik ta program lahko po potrebi redno uporablja.

¹⁾Najvišja temperatura, ki je dosežena pri perilu v ciklu pranja in traja vsaj 5 minut.

²⁾Preostala vlaga po ciklu pranja v odstotkih vsebnosti vode in pri število vrtlajev centrifuge, pri kateri je bila dosežena.

³⁾ S programom ECO (Eko) 40-60 je mogoče očistiti normalno umazano perilo, pri katerem je na deklaraciji navedeno, da ga je mogoče prati skupaj v istem ciklu pri temperaturi 40 °C ali 60°C. Ta program je uporabljen za ocenjevanje skladnosti z uredbami (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU)2021/340, (EU) 2021/341.

Programi, ki so glede porabe energije najučinkovitejši, so v splošnem tisti, ki delujejo pri nižjih temperaturah in se izvajajo dlje.

K prihrankom energije in vode prispeva tudi nalaganje gospodinjskega pralnega stroja do napolnjenosti, ki je določena pri ustreznih programih.

Na hrup in vsebnost preostale vlage vpliva število vrtlajev centrifuge: višje kot je to število pri centrifugiranju, večji je hrup in manjša je vsebnost preostale vlage.

POZOR!

Če med delovanjem stroja pride do izpada električne energije, bo izbrani program shranjen v posebnem pomnilniku. Ko bo napajanje spet na voljo, se bo program nadaljeval.

Možnost

Cikel	Privzeta temp. (°C)	Privzeta hitrost centrifugiranja v vrt./min.	Dodatne funkcije
Cikli pranja		1400	
Cotton (Bombaž)	40	800	
Synthetic (Sintetika)	40	800	
Mix (Mešano)	40	800	
Bed Linen (Posteljno perilo)	40	1000	
Oblačila za dojenčka	60	1000	
20°C	20	1000	

Cikel	Prvzeta temp. (°C)	Prvzeta hitrost centrifugiranja v vrt./min.	Dodatne funkcije
Drum Clean (Čiščenje bobna)	90	--	⌚, ⚡
Spin Only (Samo centrifuga)	--	1000	⌚, ⚡
Izpiranje in centrifugiranje	--	1000	⌚, ⚡, ⚡
Wool (Volna)	40	600	⌚, ⚡, ⚡
ECO 40-60 (Eko 40-60)	--	1400	⌚
Sterilization (Sterilizacija)	70	800	⌚, ⚡, ⚡
Quick (Kratko) 15'	--	800	⌚, ⚡

OPOMBA

- Podatke o najvišjem številu vrtlajev centrifuge, času programa in drugih podrobnostih programa ECO (Eko) 40-60 si oglejte na strani s podatki o izdelku.
- Če pri določenem ciklu prilagoditev ni mogoča, so v preglednici prikazane možnosti za prilagoditev, ki so na voljo pri posameznem ciklu.

Speed

Hitrost centrifugiranja je po potrebi mogoče prilagoditi s pritiskom gumba Speed (Hitrost) v naslednjem zaporedju: 1400: 0-400-600-800-1000-1200-1400

Delay

Funkcijo zakasnitve nastavite na naslednji način:

- Izberite program.
- Pritisnite gumb Delay (Zakasnitve), da izberete čas (čas zakasnitve je 0-24 ur).
- Pritisnite Start/Pause (Zagon/začasna zaustavitev), da zaženete zakasnitev.



Izberite program



Delay

Nastavite čas



▷ II

Zaženite

Funkcijo zakasnitve prekličete na naslednji način: pred zagonom programa pritisnjite gumb Delay (Zakasnitve), dokler se na zaslонu ne prikaže 0 h (0 ur). Če se je program že zagnal, izklopite aparat in ga nato vklopite ter izberite nov program.

Prepranje

Funkcija dodatnega pranja pred zagonom glavnega cikla pranja za povečanje učinkovitosti pranja. Opomba: V predelek I je treba dodati pralni prašek.

Extra Rinse (Dodatno izplakovanje)

Ko izberete to funkcijo, bo perilo dodatno izplaknjeno.

Stopnja umazanosti

Ko izberete to funkcijo, se bo čas pranja podaljšal ali skrajšal.

Hitro pranje

S to funkcijo je mogoče skrajšati čas pranja.

My Cycle (Moj cikel)

Za pomnenje pogosto uporabljenih programov.

Ko izberete program in nastavite možnosti, pred zagonom pranja pritisnite gumb Spin (Centrifugiranje) in ga držite pritisnjenega 3 sekunde. Prvzeta nastavitev je Cotton (Bombaž).

**Steam Care**

Funkcijo Steam Care lahko izberete pri možnostih Cotton (Bombaz), Mix (Mešano), Bed Linen (Posteljno perilo) in Baby Care (Oblačila za dojenčke). Med delovanjem funkcije Steam Care lahko vidite paro v bobnu.

**Nočno pranje**

Če je izbrana hitrost centrifugiranja višja od 800 vrt./min., jo nastavite nazaj na 800 vrt./min., medtem pa prekličite zvok gumba.

**Zaklep za zaščito otrok**

Ta funkcija je namenjena preprečevanju, da bi otroci nepravilno uporabljali kontrolnike.



Hkrati pritisnite gumba Spin (Centrifugiranje) in Function (Funkcija) ter ju držite 3 sekunde, dokler se ne oglasí brenčalo. Vklopi se indikator zaklepa za zaščito otrok.

! POZOR!

Ko je aktiviran zaklep za zaščito otrok, se bosta na zaslonu izmenično prikazovala zaklep zaklep za zaščito otrok in preostali čas. Če boste pritisnili na kateri koli drugi gumb, bo indikator zaklepa za zaščito otrok 3 sekunde utripal.

Ko se bo program končal, se bosta na zaslonu 10 sekund izmenično prikazovala indikator zaklepa za zaščito otrok in oznaka END (Konec), nato pa bo indikator 3 sekunde utripal.

Z zaklepom za zaščito otrok je deaktivirano delovanje vseh gumbov, razen gumba za vklop/izklop in zaklepa za zaščito otrok. Zaklep za zaščito otrok je mogoče deaktivirati se s sočasnim pritiskom gumbov Spin (Centrifugiranje) in Function (Funkcija). Pred izbiro novega programa deaktivirajte zaklep za zaščito otrok.

**Utišanje brenčala**

Izberite program.

Pritisnite gumb Temp. (Temperatura) in ga držite 3 s; brenčalo utihne.

Za aktivacijo brenčala spet pritisnite gumb in ga držite 3 sekunde. Nastavitev bo shranjena do naslednje ponastavitev.

! POZOR!

Po utisnjaju brenčala zvoki ne bodo več aktivirani.

**Ponovno polnjenje**

To operacijo je mogoče izvesti med pranjem. Ko se boben še vrvi in je v njem velika količina zelo vroče vode.

Stanje ni varno in vrat ni mogoče odpreti na silo. Pritisnite gumb Start/Pause (Zagon/začasna zaustavitev) in ga držite pritisnjenega 3 sekunde, nato pa med trajanjem programa začnite dodajati oblačila. Izvedite naslednje:

1. Počakajte, da se boben neha vrte.
2. Zaklep na vratih je odklenjen.
3. Ko ponovno naložite oblačila, zaprite vrata in pritisnite gumb [▷||].



Pritisnite [▷||] in držite 3 sek.

Ponovno naložite oblačila

Zaženite

! POZOR!

Ne uporabljajte funkcije ponovnega polnjenja, ko je nivo vode višji od roba notranjega dela bobna ali ko je temperatura visoka.

VZDRŽEVANJE

Čiščenje in nega



OPOZORILO!

Pred čiščenjem in vzdrževanjem aparata vedno izklopite iz napajanja in zaprite pipo za vodo.

Čiščenje ohišja

S pravilnim vzdrževanjem je mogoče podaljšati življensko dobo stroja. Površino je mogoče po potrebi čistiti z razredčenimi, neabrazivnimi nevtralnimi detergenti. Če pride do prelivanja vode, jo s krpo takoj obrišite. Aparata nikoli ne čistite z ostrimi predmeti.



POZOR!

Nikoli ne uporabljajte abrazivnih ali kavstičnih sredstev, mravljinče kisline ali njenih razredčenih topil ali podobnih snovi, kot so alkohol ali kemični proizvodi.



Čiščenje bobna

Morebitno rjo, ki jo v notranjosti bobna puščajo kovinski predmeti, je treba takoj odstraniti z detergenti, ki ne vsebujejo klorja. Bobna nikoli ne čistite z jekleno volno.




OPOMBA

Med čiščenjem bobna naj v stroju ne bo nobenega perila.

Čiščenje tesnila in stekla na vratih

Steklo in tesnilo obrinite po vsakem pranju, da odstranite vlakna in madeže. Če se vlakna naberejo, lahko pride do puščanja. Iz tesnila po vsakem pranju odstranite morebitne kovance, gumbe in druge predmete. Da bo aparat normalno deloval, vsak mesec očistite tesnilo vrat in steklo.

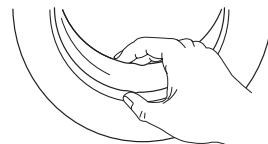



Čiščenje dovodnega filtra



OPOMBA


Zmanjšanje pretoka vode je znak, da je treba očistiti filter.

1. Zaprite pipo in z nje odstranite cev za dovod vode.
2. S ščetko očistite filter.
3. Odvijte cev za dovod vode z zadnje strani pralnega stroja. Z dolgimi kleščami izvlecite filter.
4. Filter očistite s ščetko.
5. Znova namestite filter na dovod vode in priklopite cev za dovod vode.
6. Da bo aparat normalno deloval, vsak mesec očistite dovodni filter.

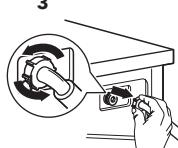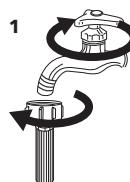

Čiščenje dozirnika za pralni prašek

- Pritisnite element za sprostitev [] na pokrovu predalčka za mehčalec navzdol in iz odprtine izvlecite dozirni predal. Notranjost odprtine očistite s ščetko.
- Dvignite pokrov predalčka za mehčalec z dozirnega predala in oba elementa očistite z vodo.
- Znova namestite pokrov predalčka za mehčalec in potisnite predalček nazaj v odprtino.

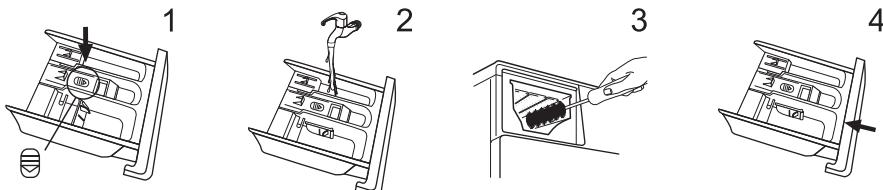

Pritisnite gumb za sprostitev in odstranite dozirni predal.

Očistite dozirni predal in pokrov za mehčalec pod tekočo vodo.

Nišo očistite z mehko krtačko.

Vstavite predalček dozirnika nazaj.


OPOMBA

- Za čiščenje plastičnih delov ne uporabljajte abrazivnih ali kavstičnih sredstev.
- Da bo aparat normalno deloval, vsake 3 mesece očistite dozirnik za pralni prašek.


Čiščenje filtra odvodne črpalki

OPOZORILO!


- Prepričajte se, da se je cikel pranja pri stroju končal in da je stroj prazen. Pred čiščenjem filtra odvodne črpalk stroj izklopite in odklopite iz napajanja.
- Pazite, voda je vroča. Počakajte, da se voda ohladi. Tveganje nalaganja vodnega kamna!
- Da bo aparat normalno deloval, filter redno čistite vsake 3 mesece.

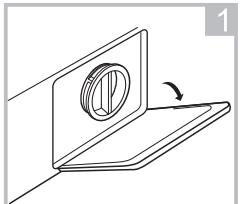


Odprite spodnji čep pokrova.

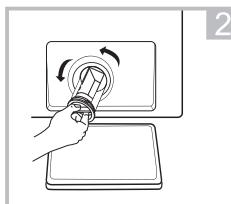

Odprite filter, tako da ga zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca.

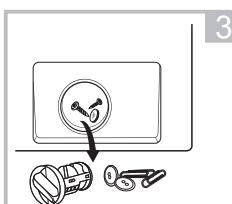

Odstranite odvečne snovi.

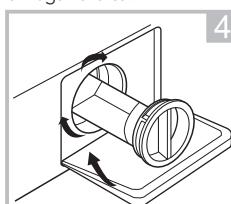

Zaprite spodnji čep pokrova.

POZOR!

Če stroj deluje, je lahko v črpalki - odvisno od izbranega programa - vroča voda. Med ciklom pranja nikoli ne odstranjujte pokrova črpalki. Vedno počakajte, dokler stroj ne dokonča cikla in dokler ni prazen. Pri ponovnem nameščanju pokrova poskrbite, da ga boste dobro pričvrstili.

Odpravljanje težav

Če pri aparatu pride do težav, preverite, ali jih lahko rešite s pomočjo spodnjih preglednic. Če težave s tem ne morete odpraviti, se obrnite na servis.

Opis	Možni vzrok	Rešitev
Aparat se ne zažene.	Vrata niso pravilno zaprta. Oblačila so se zataknila.	Vrata pravilno zaprite in ponovno zaženite. Preverite perilo.
Vrat ni mogoče odpreti.	Varnostna zaščita je aktivirana.	Odklopite napajanje in znova zaženite stroj.
Puščanje vode	Priklužki ne tesnijo.	Preverite in privijte pipo za dovod vode. Preverite in očistite odvodno cev.
Ostanki pralnega praška v dozirniku za pralni	Pralni prašek je vlažen in/ali sprjet.	Dozirnik za pralni prašek očistite in obrišite do suhega.
Indikator ali zaslon ne deluje.	Pri matični plošči programatorja ali žičah je prišlo do težave s povezovanjem.	Odklopite napajanje in preverite, ali je vtič za omrežno napajanje pravilno priključen.
Nenormalen hrup	Pritrdilni vijaki so še vedno na svojem mestu. Tla niso trdna ali ravna.	Preverite, ali so vijaki za pričvrstitev odstranjeni. Preverite, ali je stroj postavljen na trdna in ravna tla.

Kode napak

Opis	Vzrok	Rešitev
E30	Vrata niso pravilno zaprta.	Vrata pravilno zaprite in ponovno zaženite.
E10	Težava z vbrizgavanjem vode med ciklom pranja.	Preverite, ali je vodni tlak dovolj visok. Poravnajte pipo za vodo. Očistite filter dovodnega ventila.
E21	Predolgo odvajanje vode	Preverite, ali je odvodna cev zamašena.
E12	Izliv vode	Ponovno zaženite aparat.
EXX	Drugo	Znova zaženite aparat. Če težave s tem ne morete odpraviti, se obrnite na službo za podporo kupcem.

Služba za podporo kupcem

Nadomestni deli za aparat so na voljo najmanj 10 let. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na našo službo za podporo kupcem:

OPOZORILO!

Tveganje električnega udara.

- Nikoli ne poskušajte popraviti aparata, ki je okvarjen ali domnevno okvarjen.
Ogrozite lahko svoje življenje in življenja uporabnikov v prihodnosti. Takšna popravila lahko izvajajo samo pooblaščeni specialisti.
- Z nepravilnim popravilom je garancija iznica in poznejše škode ni mogoče priznati.

Transport

POMEMBNI KORAKI PRI PREMIKANJU APARATA

- Odklopite aparat z napajanjem in zaprite pipo za dovod vode.
- Preverite, ali so vrata in dozirnik za pralni prašek pravilno zaprti.
- Odstranite pipo za dovod vode in odvodno cev z napeljav v hiši.
- Voda naj do konca odteče iz aparata (glejte poglavje Vzdrževanje - čiščenje filtra odvodne črpalke).
- Pomembno: znova namestite 4 transportne vijake na zadnji strani aparata.
- Ta aparat je težak. Pri transportu bodite pazljivi. Med dvigovanjem nikoli ne držite delov, ki štrljijo iz stroja. Vrat stroja ni mogoče uporabiti kot ročaj.

Tehnične specifikacije

Najv. tok

10A

Standardni tlak vode

0.05MPa~1MPa

Napajanje

220-240V~,50Hz

Količina polnjenja pri pranju

8.0kg

Mere (Š x G x V)


595x565x850

Teža

68kg

Nazivna moč

2000W

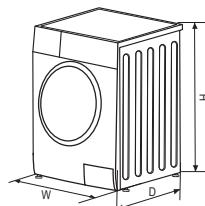

Embalaza/star aparat



Ta oznaka kaže, da tega izdelka v EU ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Za preprečevanje morebitne škode za okolje ali zdravje človeka zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, stroj odgovorno reciklirajte, da boste spodbujali trajnostno ponovno uporabo snovnih virov. Rabljeni aparat vrnite v centre za zbiranje ali pa se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Ta izdelek lahko prevzamejo in ga reciklirajo na način, ki je varen za okolje.

Informacijski list izdelka

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2014 o označevanju gospodinjskih pralnih in pralno-sušilnih strojev z energijskimi nalepkami

Ime dobavitelja ali blagovna znamka: Tesla

Naslov dobavitelja: Tesla Electronics, Litijska 47, 1000 Ljubljana, SI

Identifikacijska oznaka modela: WF81490MS

Spološni parametri izdelka:

Parameter	Vrednost	Parameter	Vrednost												
Nazivna zmogljivost ^(a) kg	8,0	Mere v cm	<table border="1"> <tr> <td>Višina</td><td>850</td></tr> <tr> <td>Širina</td><td>600</td></tr> <tr> <td>Globina</td><td>570</td></tr> </table>	Višina	850	Širina	600	Globina	570						
Višina	850														
Širina	600														
Globina	570														
Indeks energijske učinkovitosti ^(a) (EEI _w)	60,0	Razred energijske učinkovitosti ^(a)	B												
Indeks učinkovitosti pranja ^(a)	1,031	Učinkovitost izpiranja (g/kg) ^(a)	5,0												
Poraba energije v kWh na cikel za program eco 40–60 pri kombinaciji polne in delne obremenitve. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata.	0,545	Poraba vode v litrih na cikel na podlagi programa eco 40–60 pri kombinaciji polne in delne obremenitve. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe aparata in trdote vode.	48												
Najvišja temperatura v obdelanem tekstuлу ^(a) (°C)	<table border="1"> <tr> <td>Nazivna zmogljivost</td><td>39</td><td>Ponderirana vsebnost preostale vlage^(a) (%)</td><td>53,9</td></tr> <tr> <td>Polovica</td><td>32</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Četrtinska</td><td>22</td><td></td><td></td></tr> </table>	Nazivna zmogljivost	39	Ponderirana vsebnost preostale vlage ^(a) (%)	53,9	Polovica	32			Četrtinska	22				
Nazivna zmogljivost	39	Ponderirana vsebnost preostale vlage ^(a) (%)	53,9												
Polovica	32														
Četrtinska	22														
Hitrost ožemanja ^(a) (vrt/min)	<table border="1"> <tr> <td>Nazivna zmogljivost</td><td>1 350</td><td>Razred učinkovitosti ožemanja^(a)</td><td>B</td></tr> <tr> <td>Polovica</td><td>1 350</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Četrtinska</td><td>1 350</td><td></td><td></td></tr> </table>	Nazivna zmogljivost	1 350	Razred učinkovitosti ožemanja ^(a)	B	Polovica	1 350			Četrtinska	1 350				
Nazivna zmogljivost	1 350	Razred učinkovitosti ožemanja ^(a)	B												
Polovica	1 350														
Četrtinska	1 350														
Trajanje programa ^(a) (u:min)	<table border="1"> <tr> <td>Nazivna zmogljivost</td><td>3:38</td><td>Tip</td><td>Prostostoječi</td></tr> <tr> <td>Polovica</td><td>2:48</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Četrtinska</td><td>2:48</td><td></td><td></td></tr> </table>	Nazivna zmogljivost	3:38	Tip	Prostostoječi	Polovica	2:48			Četrtinska	2:48				
Nazivna zmogljivost	3:38	Tip	Prostostoječi												
Polovica	2:48														
Četrtinska	2:48														

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku v fazi ožemanja ^(a) Hrup (dB(A) glede na 1 pW)	76	Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku ^(a) (faza ožemanja)	B			
Stanje izklučenosti (W) (če je ustrezeno)	0,50	Stanje pripravljenosti (W) (če je ustrezeno)	-			
Zamik vklopa (W) (če je ustrezeno)	4,00	Omrežno stanje pripravljenosti (W) (če je ustrezeno)	Ni relevantni			
Minimalno trajanje garancije za aparat, ki jo ponuja dobavitelj: 24 mesecev						
Ta izdelek je zasnovan tako, da med ciklom pranja sprošča srebrove ione	NE					
Dodatne informacije:						
Povezava do spletnega mesta dobavitelja, kjer so na voljo informacije iz točke 9 Priloge II k Uredbi Komisije (EU) 2019/2023: office@tesla.info						

(a) za program eco 40-60.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Dobro pročitajte sledeće bezbednosne informacije i strogo ih se pridržavajte kako biste rizik od nastanka požara ili eksplozije i strujnog udara sveli na najmanju moguću meru i kako biste sprečili nastanak štete po imovinu, povređivanje ljudi ili gubitak života. Nepoštovanje pomenutih uputstava će svaku garanciju učiniti nevažećom.

UPOZORENJE!

Ova kombinacija simbola i signalne reči ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ukoliko se ne izbegne, za rezultat može imati smrt ili ozbiljne povrede.

OPREZ!

Ova kombinacija simbola i signalne reči ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja za rezultat može imati blage ili lakše povrede ili štetu po imovinu i okruženje.

NAPOMENA

Ova kombinacija simbola i signalne reči ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja za rezultat može imati blage ili lakše povrede.

UPOZORENJE!

Strujni udar!

- Ukoliko je priključni kabl oštećen, njegovu zamenu mora da obavi proizvodač, servis koji je angažovao ili lica sa sličnim kvalifikacijama, kako bi se izbegla opasnost.
- Ukoliko je mašina oštećena, ne sme se upotrebljavati sve dok proizvodač, njegov ovlašćeni servis ili osobe sa sličnim kvalifikacijama ne obave njenu popravku. Rizik od strujnog udara!
- Uredaj mogu da upotrebljavaju deca starija od 8 godina, kao i osobe sa umanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili ukoliko su dobili uputstva o bezbednoj upotrebi uređaja i shvataju opasnosti koje upotreba istog nosi. Deca ne treba da se igraju uređajem. Deca ne treba da obavljaju čišćenje i korisničko održavanje uređaja bez nadzora.
- Decu je potrebno nadgledati kako se ne bi igrala uređajem.
- Životinje i deca se mogu uvući u mašinu. Pre svake upotrebe, proverite unutrašnjost mašine.
- Decu mlađu od 3 godine je neophodno držati dalje od uređaja ili pod konstantnim nadzorom.
- Nemojte se penjati na uređaj ili sedeti na istom.

Mesto instalacije i okruženje

- Sve supstance koje se koriste za pranje, kao i dodatne supstance, treba držati na bezbednom mestu van domaćađa dece.
- Nemojte mašinu postavljati na pod prekriven tepihom. Tepih može da blokira otvore i tako ošteti mašinu.
- Držite uređaj što dalje od izvora toplove i direktnih sunčevih zraka kako biste sprečili oštećenja na plastičnim i gumenim delovima.
- Nemojte upotrebljavati uređaj u vlažnom okruženju ili u prostorijama u kojima je prisutan eksplozivni ili nagrizajući gas. U slučaju curenja ili prskanja vode, ostavite uređaj da se osuši na otvorenom.
- Uredaj se ne sme postavljati tako da se nalazi iza vrata koja je moguće zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom pozicioniranim na suprotnoj strani u odnosu na šarku mašine za pranje veša.
- Nemojte koristiti mašinu u prostorijama sa temperaturom nižom od 5°C, jer bi to moglo da ošteti neke od njenih delova. Ukoliko je upotreba mašine u pomenutim uslovima neizbežna, postaraјte se da nakon svake upotrebe potpuno ispuštite vodu iz uređaja (pogledajte odeljak „Održavanje - Čišćenje filtera na ispusnoj pumpi“) kako biste sprečili oštećenja nastala usled mržnjenja.
- Nemojte nikada upotrebljavati zapaljive sprejeve ili supstance u neposrednoj blizini uređaja.

Instalacija

- Pre upotrebe uređaja, uklonite kompletну ambalažu i skinite šrafove za transport. U suprotnom, može doći do nastanka ozbiljnih oštećenja.

- Ovaj uređaj je opremljen jednim ulaznim ventilom i može se povezati isključivo na dovod hladne vode.
- Strujni utičak mora biti dostupan nakon instalacije.
- Pre prvog pranja odeće, proizvod treba jednom pustiti u rad sa praznim bubenjem, tako da prođe kroz sve faze ciklusa.
- Pre upotrebe mašine za pranje veša, potrebno je obaviti njenu kalibraciju.
- Nemojte na uredaj stavljati prekomerno teške predmete, poput kanistera za vodu ili uredaja za grejanje.
- Upotrebite novi komplet creva isporučen zajedno sa uredajem. Stare komplete creva ne treba ponovo upotrebljavati.
- Maksimalni pritisak ulazne vode je 1 MPa. Minimalni pritisak ulazne vode je 0,05 MPa.

Povezivanje na električne instalacije

- Uverite se da mašina ne pritsika kabl za napajanje, jer to može dovesti do njegovog oštećenja.
- Proizvod priklučite u uzemljenu utičnicu zaštićenu osiguračem, koja je u skladu sa vrednostima navedenim u tabeli u okviru dela „Tehničke specifikacije“. Postupak uzemljavanja treba da obavi kvalifikovani električar. Uverite se da je instalacija mašine obavljena u skladu sa lokalnim propisima.
- Postupak povezivanja na vodovodne i električne instalacije mora da obavi kvalifikovano tehničko lice, a u skladu sa uputstvima proizvođača i lokalnim propisima o bezbednosti.

UPOZORENJE!

- Nemojte upotrebljavati razvodnike za utičnicu ili produžne kablove.
- Uredaj ne sme biti povezan na eksterni uredaj za uključivanje/isključivanje, poput tajmera, ili na kolo koje se redovno uključuje i isključuje.
- Ukoliko je u prostoriji prisutan zapaljivi gas, nemojte iskopčavati utičak iz strujne utičnice.
- Utikač nikada nemojte iskopčavati vlažnim rukama.
- Prilikom iskopčavanja, uvek vucite utičak, a ne kabl.
- Uredaj iskopčajte sa napajanja svaki put kada ga ne upotrebljavate.

Povezivanje na vodovodne instalacije

- Proverite spojeve sa ulaznim cevima za vodu, slavinom za vodu i ispusnim crevom kako biste detektivali moguće probleme nastale usled promena u pritisku vode. Ukoliko spojevi popuste ili počnu da cure, zatvorite slavinu i popravite ih. Uredaj počnite da upotrebljavate tek nakon što kvalifikovane osobe obave adekvatnu instalaciju cevi i creva.
- Tokom rada, staklena vrata mogu postati izuzetno vrela. Kada je mašina u funkciji, držite decu i kućne ljubimce što dalje od nje.
- Ulagana i izlagana creva za vodu je potrebno instalirati na bezbedan način, tako da ne dode do njihovog oštećenja. U suprotnom, može doći do curenja vode.
- Nemojte skidati filter na pumpi za ispuštanje vode sve dok u uredaju još uvek ima vode. Može doći do ispuštanja velike količine vode, uz rizik od poparivanja usled upotrebe vrele vode.

Rad i održavanje

- Nikada nemojte upotrebljavati zapaljive, eksplozivne ili toksične rastvarače. Nemojte upotrebljavati benzин, alkohol i slično umesto deterdženata. Birajte isključivo one deterdžente koji su pogodni za mašinsko pranje.
- Uverite se da su svi džepovi ispraznjeni. Oštri i kruti predmeti, poput novčića, broševa, eksera, šrafova, kamenčića i dr. mogu naneti ozbiljna oštećenja ovoj mašini.
- Pre nego što garderobu stavite u uredaj, iz džepova izvadite sve predmete, poput upaljača i šibica.
- Temeljno isperite veš koji ste ručno prali.
- Pre sušenja u uredaju, veš koji je zaprljan supstancama poput kuhinjskog ulja, acetona, alkohola, benzina, kerozina, sredstava za uklanjanje fleka, terpentina, voska i sredstava za uklanjanje voska potrebitno je oprati u vreloj vodi koja sadrži dodatnu količinu deterdženta.
- Veš koji u sebi sadrži sunderastu gumu (sunder od lateksa), kapice za tuširanje, vodootpornu tkaninu, komade sa gumenom postavom i odeću ili jastuke koji sadrže delove od sunderaste gume ne treba sušiti u mašini.
- Omekšivače tkanine ili slične proizvode bi trebalo upotrebljavati u skladu sa preporukama navedenim na uputstvu za njih.
- Nikada nemojte pokušavati da vrata otvarate uz upotrebu sile. Vrata će se otključati ubrzano nakon završetka ciklusa.

- Nemojte vrata zatvarati uz upotrebu prekomerne sile. Ukoliko imate poteškoće prilikom zatvaranja vrata, proverite da li je veš pravilno ubaćen i raspoređen.
- Pre svakog postupka čišćenja i održavanja, kao i nakon svake upotrebe, iskopčajte uređaj i zatvorite slavinu.
- Nemojte nikada čistiti uređaj tako što ćete ga polivati vodom. Rizik od strujnog udara
- Kako bi se izbegao nastanak opasnosti, popravke obavlja isključivo proizvođač, njegov ovlašćeni serviser ili lica sa sličnim kvalifikacijama. Proizvođač se neće smatrati odgovornim za oštećenja koja su svojim intervencijama izazvala neovlašćena lica.

Transport

- Pre obavljanja transporta:
 - Potrebno je da stručno lice ponovo postavi šrafove na mašinu.
 - Vodu koja se zadržala unutar mašine potrebno je ispustiti.
- Ovaj uređaj je težak. Budite pažljivi prilikom premeštanja. Prilikom podizanja, nikada nemojte mašinu držati za isturene delove. Vrata mašine se ne smeju upotrebljavati kao drška.


Predviđena upotreba

Proizvod je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu i za tkanine u količinama karakterističnim za domaćinstvo, adekvatnim za mašinsko pranje i sušenje. Uredaj je namenjen isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru i nije predviđen za ugradnju. Upotreba uređaja treba da uvek bude uskladena sa ovim uputstvima. Uredaj nije namenjen za komercijalnu upotrebu. Svaka drugačija upotreba se smatra neadekvatnom. Proizvođač ne snosi odgovornost za oštećenja ili povrede nastale kao rezultat takve upotrebe.

- Ovaj uređaj je predviđen za upotrebu u domaćinstvima i sličnom okruženju poput:
 - Kuhinja za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugom radnom okruženju;
 - Poljoprivrednih domaćinstava;
 - Hotela, motela i ostalih objekata rezidencijalnog tipa, gde se stavlja na raspolaganje klijentima;
 - Objekata koji pružaju uslugu noćenja sa doručkom;
 - Zajedničkih prostorija u stambenim blokovima ili samouslužnih peronica.

POSTAVLJANJE

Opis proizvoda

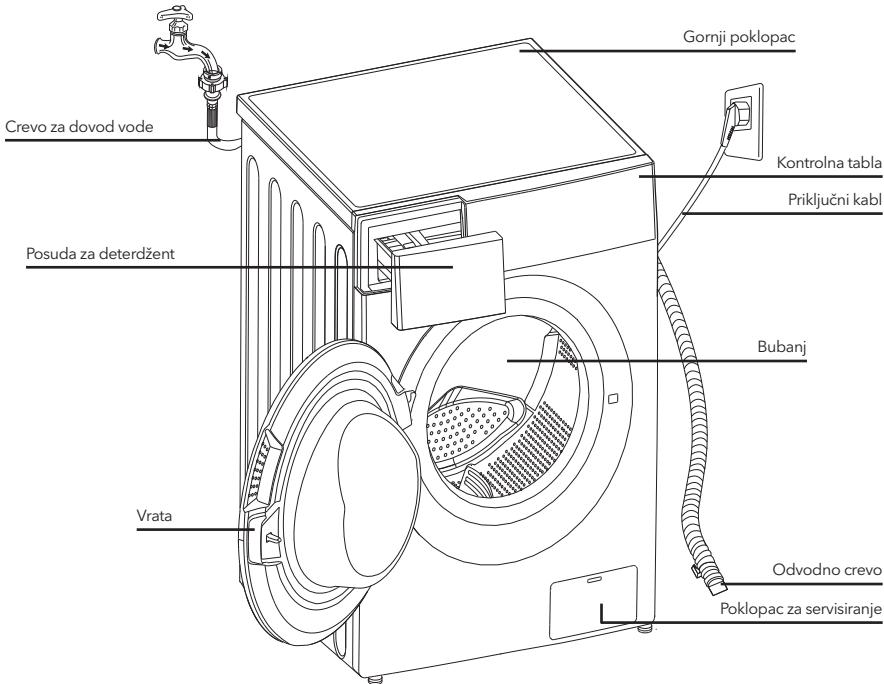

NAPOMENA

Slika proizvoda je data isključivo u ilustrativne svrhe. Za pravi izgled proizvoda, pogledajte uređaj koji ste kupili.


Dodata oprema



Poklopcici x 4



1 x Crevo za dovod
hladne vode




Korisničko uputstvo

Prostor u kome se uređaj postavlja

UPOZORENJE!

- Važno je da proizvod bude stabilan kako bi se sprečilo njegovo pomeranje tokom rada! Uverite se da je mašina iznivelnisana i stabilna.
- Uverite se da proizvod nije postavljen preko priključnog kabla.
- Postarajte se da postoji minimalno rastojanje između zidova i uređaja, na način prikazan na slici.

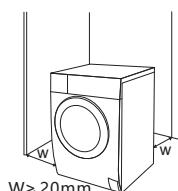

Pre postavljanja mašine, potrebno je da pronađete mesto sa sledećim karakteristikama:


1. Ima čvrstu, suvu i ravnу površinу.
2. Nije izloženo direktnim zracima sunca.
3. U dovoljnoj meri je provetreno.
4. Ima sobnu temperaturu iznad 0°C.
5. Držite što dalje od izvora toplostе, poput uređaja u kojima se sagoreva ugalj ili gas.



Raspakivanje mašine za pranje

⚠️ UPOZORENJE!

- Ambalažа (npr. folija, stiropor) može biti opasna za decu.
 - Postoji rizik od gušenja! Kompletну ambalažu držite na bezbednoj udaljenosti od dece.
1. Uklonite kartonsku kutiju i delove od stiropora.
 2. Podignite mašину за прање већа и skinite osnovу на којој се производ налази. Uverite se da је мали trougaoni sunder uklonjen zajedno са osnovом. Ukoliko то nije случај, položite производ po strance, а затим руком skinite мали sunder са dna производа.
 3. Uklonite traku којом су приčvršćeni priključни кабл и одводно crevo.
 4. Izvadite dovodno crevo из bubnja

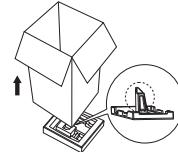

Uklanjanje transportnih šrafova

⚠️ UPOZORENJE!

- Pre upotrebe proizvoda, morate ukloniti transportne šrafove koji se nalaze на zadnjoj strani производа.



Pomoću ključa, popustite 4 šrafa za transport



Skinite šrafove zajedno gumenim elementima i sačuvajte ih




Zapušite otvore pomoću transportnih čepova за отворе

Nivelisanje mašine za pranje veša

⚠️ UPOZORENJE!

- Navojni prstenovi за приčvršćivanje moraju на свим ноžицама бити добро приčvršćени за куćišте.

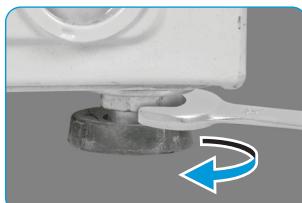

1. Popustite navojni prsten за приčvršćivanje.
2. Okrećite ноžицу sve dok не dodirne под.
3. Podesite ноžице и fiksirajte navojne prstenove pomoću ključa. Uverite се да је машина iznivelišana и stabilna.

Povezivanje dovodnog creva za vodu

⚠️ UPOZORENJE!

- Da biste sprečili curenje ili oštećenja prouzrokovana vodom, pratite uputstva data u ovom poglavlju!
- Nemojte savijati, lomiti, prepravljati, niti seći dovodno crevo za vodu.



Povežite crevo za dovod vode sa ulaznim ventilom za vodu i slavinom za hladnu vodu, na način prikazan na slici.



☰ NAPOMENA

Povežite rukom, bez upotrebe alata. Proverite da li su spojevi dobro pričvršćeni.


Odvodno crevo

⚠️ UPOZORENJE!


- Nemojte savijati, niti istezati odvodno crevo.
- Pravilno postavite odvodno crevo. U suprotnom, može doći do curenja vode usled oštećenja.

Odvodno crevo se može povezati na dva načina:

1. Stavite ga u slivnik za vodu.

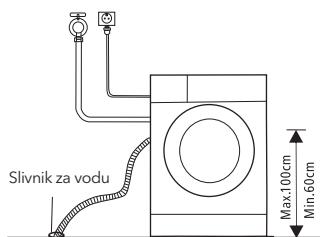

2. Povežite ga sa dodatnom ispusnom cevi slivnika za vodu.

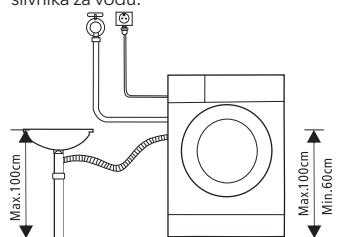

RAD UREĐAJA

Brzi početak

❗️ OPREZ!

- Pre pranja veša, proverite da li je uređaj pravilno postavljen.
- Pre nego što je izašao iz fabrike, Vaš uređaj je prošao kroz kompletну proveru. Da biste uklonili preostalu vodu i neutralisali potencijalne neprijatne mirise, pre prve upotrebe se preporučuje da očistite svoj uređaj. Ovo se vrši aktiviranjem programa za pamuk (Cotton) na 90°C, bez veša i deterdženta.

☰ KALIBRACIJA

Za najbolje performanse mašine za pranje veša, preporučuje se njena kalibracija.

Uredaj može da detektuje količinu veša u bubenju. Ovom funkcijom se vrši optimizacija performansi proizvoda maksimalnim smanjenjem potrošnje energije i vode, što Vam donosi uštedu u smislu novca i vremena. Iz tog razloga, za najbolju upotrebu uređaja se preporučuje obavljanje njegove kalibracije.

- Izvadite svu dodatnu opremu iz bubenja i zatvorite vrata;
- Prikopčajte utikač u strujnu utičnicu;
- Uključite mašinu za pranje veša i istovremeno zadržite pritisak na tasterima „Delay“ (Odloženi start) i „Speed“ (Brzina centrifuge) u trajanju od 10 sekundi, sve dok se na displeju ne pojavi „t19“;
- Pritisnite taster Δ/Π kako biste aktivirali uređaj i sačekajte dok se na displeju ne pojavi „****“.


1. Pre pranja veša



NAPOMENA

Deterdžent se u pregradu I dodaje samo ako izaberete prepranje kod mašina koje imaju ovu funkciju.

2. Pranje


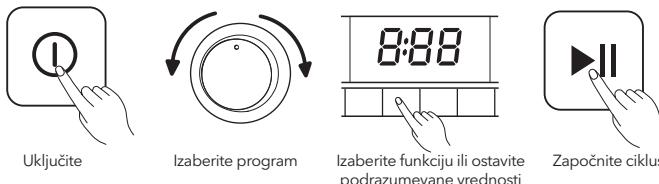


3. Nakon pranja

Oglašava se alarm, a na displeju stoji „End“ (Kraj ciklusa).

Pre svakog pranja

- Radni uslovi mašine trebalo bi da se kreću od (5 do 40)°C. Ukoliko uređaj upotrebljavate na temperaturama nižim od 0°C, može doći do oštećenja ulaznog ventila i odvodnog sistema. Ukoliko se nalazi u okruženju u kome je temperatura 0°C ili niža, mašinu je potrebno preneti u okruženje sa normalnom sobnom temperaturom kako biste pre upotrebe bili sigurni da u dovodnom crevu za vodu i odvodnom crevu nema zamrznute vode.
- Pre pranja, proverite etikete na vešu i pojašnjena za upotrebu deterdženta. Za adekvatno mašinsko pranje, upotrebljavajte deterdžente koji ne proizvode penu ili je proizvode u manjoj meri.

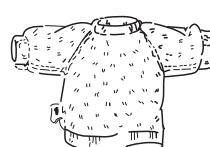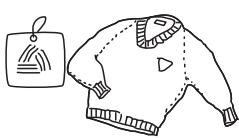

 **UPOZORENJE!**


- Ne perite veš koji je prethodno bio u kontaktu sa kerozinom, benzinom, alkoholom i drugim zapaljivim materijalima.
- Pranje jednog komada veša može dovesti do značajne neizbalansiranosti uređaja, zbog čega se može uključiti alarm. Stoga se preporučuje dodavanje još jednog ili dva komada veša, kako bi proces ispuštanja vode tekao glatko.

Posuda za deterdžent

- | | |
|---|---|
|  | Deterdžent za pretporanje |
|  | Deterdžent za pranje |
|  | Omekšivač |
|  | Optputite taster kako biste izvadili pregradu za deterdžent |

 **OPREZ!**

Deterdžent se u pregradu I dodaje samo ako izaberete funkciju pretporanje.

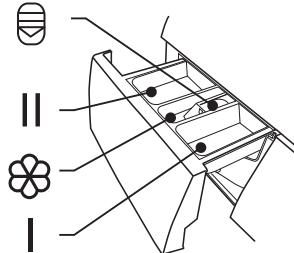

Program	I	II / O	O
Cotton (Pamuk)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Synthetic (Sintetika)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mix (Kombinovani veš)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bed Linen (Posteljina)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Baby Care	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
20°C		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Drum Clean (Čišćenje bubenja)		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Program	I	II / O	O
Spin Only (Samo centrifuga)			
Rinse & Spin (Ispiranje i centrifuga)			<input type="radio"/>
Wool (Vuna)		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
ECO 40-60		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sterilizacija		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quick 15'		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

 Obavezno

 Opciono

Preporuke u vezi sa deterdžentom

Preporučeni deterdžent za pranje	Ciklusi pranja	Temp. pranja	Tip veša i tkanina
Snažni deterdžent sa sredstvima za izbeljivanje i optičkim izbeljivačima	Cotton (Pamuk), ECO 40-60, Mix (Kombinovani veš), Bed Linen (Posteljina)	20/30/ 40/60	Beli veš od pamuka ili lana otpornog na iskuvanje
Deterdžent za pranje obojenog veša, bez sredstava za izbeljivanje i optičkih izbeljivača	Cotton (Pamuk), Mix (Kombinovani veš), Bed Linen (Posteljina)	Cold/20/ 30/40	Obojeni veš od pamuka ili lana
Deterdžent za pranje obojenog veša ili blagi deterdžent bez optičkih izbeljivača	20°C, Synthetic (Sintetika)	20	Obojeni veš od vlakana lakovih za održavanje i sintetičkih materijala
Blagi deterdžent za pranje	Synthetic (Sintetika)	20/30	Delikatne tkanine, svila, viskoza
Specijalni deterdžent za vunu	Wool (Vuna)	20/30	Vuna

NAPOMENA

- Pre nego što zgrudvane ili slepljene deterdžente ili dodatna sredstva sipate u pregradu za deterdžent, možete ih razblažiti u malo vode kako biste sprečili začepljenje ulaznog dela pregrade za deterdžent i prelivanje vode.
- Izaberite odgovarajući tip deterdženta za najbolji učinak prilikom pranja uz minimalnu potrošnju vode i struje.
- Za postizanje najboljih rezultata prilikom pranja, važno je upotrebiti odgovarajuću dozu deterdženta.
- Ukoliko bubanj nije napunjen do maksimalnog kapaciteta, stavite manju količinu deterdženta.
- Uvek prilagodite količinu deterdženta stepenu tvrdoće vode. Ukoliko je voda iz Vašeg vodovoda meka, upotrebite manje deterdženta.
- Količinu deterdženta odredite prema stepenu zaprljanosti veša. Manje zaprljana garderoba zahteva manje deterdženta.
- Visoko-koncentrovani deterdžent (kompaktni deterdžent) zahteva posebnu preciznost prilikom doziranja.

Znaci prekomerne količine deterdženta uključuju sledeće:

- stvaranje velike količine pene


- loši rezultati pranja i ispiranja

Znaci nedovoljne količine deterdženta uključuju sledeće:

- veš poprima sivu boju

- formiranje sloja kamenca na bubenju, grejaču i/ili vešu

Kontrolna tabla

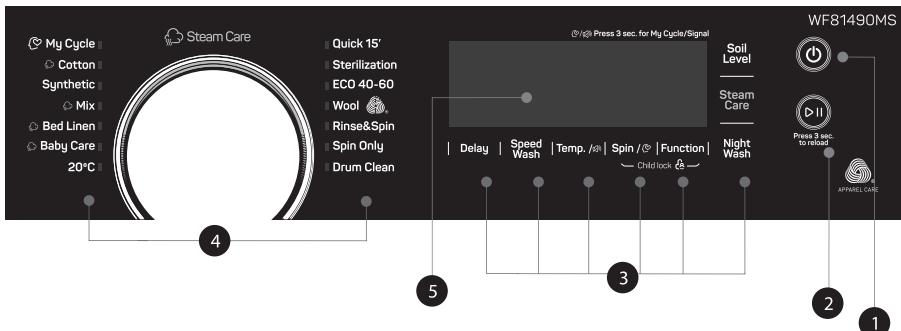

1. On/Off (Uključeno/Isključeno)

Proizvod je uključen ili isključen.

2. Start/Pause (Početak/Pauza)

Pritiskom na ovaj taster ćete započeti ili pauzirati ciklus pranja.

3. Opcije


Ovi tasteri Vam omogućavaju da izaberete dodatne funkcije, pri čemu će pomenuti tasteri nakon odabira zasvetiti.

4. Program

Zavisno od tipa veša.

5. Displesj

Na displeju su prikazana podešavanja, procenjeno preostalo vreme, opcije i statusne poruke u vezi sa Vašom mašinom za pranje veša. Displesj će ostati uključen tokom celokupnog ciklusa.

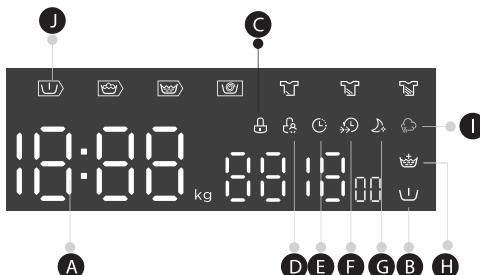**A** Displesj

Vreme trajanja

ciklusa pranja

125

Brzina

centrifugiranja

400

Ciklus završen

End

Početak odložen za

2h

Greška

E30

Temperatura

30

B Pretpranje

Zaključavanje vratâ

D Zaključavanje zbog bezbednosti dece

Odložen početak

F Brzo Pranje

Noćno pranje

H Dodatno ispiranje

Steam Care

J Pretpranje-Pranje-Ispiranje-Centrifuga

Programi

Program	Težina veša (kg)	Prikazano vreme
Cotton (Pamuk)	8.0	3:39
Synthetic (Sintetika)	4.0	3:18
Mix (Kombinovani veš)	8.0	1:20
Bed Linen (Posteljinica)	8.0	1:48
Baby Care	8.0	1:42
20°C	4.0	1:01
Drum Clean (Čišćenje bubnja)	–	1:18
Spin Only (Samo centrifuga)	8.0	0:12
Rinse & Spin (Ispiranje i centrifuga)	8.0	0:20
Wool (Vuna)	2.0	1:07
ECO 40-60	8.0	3:38
Sterilizacija	4.0	2:27
Quick (Brzo pranje) 15'	2.0	0:15

NAPOMENA

Parametri navedeni u ovoj tabeli su namenjeni isključivo za informisanje korisnika.
Realni parametri se mogu razlikovati od parametara navedenih u prethodnoj tabeli.

Ciklus	Nominalni kapacitet u kg	Temperatura	Trajanje ciklusa u č:min	Potrošnja energije u kWh/ciklusu	Potrošnja vode u L/ciklusu	Najviša temperatura pranja °C ¹⁾	Preostala vлага u % / Brzina centrifugiranja u rpm ²⁾
20°C	4.0	20	1:01	0.183	44	20	65% / 1000
Cotton (Pamuk) 60°C	8.0	60	3:44	1.719	71	60	70% / 800
Mix (Kombinovani veš)	8.0	40	1:20	0.754	71	40	70% / 800
Quick (Brzo pranje) 15'	2.0	Hladno	0:15	0.030	31	Hladno	75% / 800
Bed Linen (Posteljina)	8.0	40	1:48	0.803	71	40	65% / 1000
ECO 40-60 ³⁾	8.0	-	3:38	0.854	59	39	53% / 1350
	4.0	-	2:48	0.524	46	32	53% / 1350
	2.0	-	2:48	0.228	37	22	53% / 1350

- Gorenavedeni podaci su dati isključivo u informativne svrhe, a mogu se menjati zavisno od uslova prilikom realne upotrebe uređaja.
- Za sve programe, izuzev programa ECO 40-60, prikazane su samo okvirne vrednosti.
- Prema Uredbi EN 60456:2016+A11:2020 With(EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341,

Klasa energetske efikasnosti u EU je: B

Program za testiranje energetske efikasnosti: ECO 40-60. Ostali parametri podešeni na podrazumevano.

Polovina težine veša za model od 8.0kg:4.0kg.

Četvrtina težine veša za model od 8.0kg:2.0kg.

Programi

Dostupni su različiti programi, zavisno od tipa veša.

Programi	
Cotton (Pamuk)	Izdržljiv tekstil i tekstil otporan na toplotu, napravljen od pamuka ili lana.
Synthetic (Sintetika)	Za pranje sintetičkog veša, na primer majica, kaputa, veša od kombinovanih materijala. Prilikom pranja pletenog veša, smanjite količinu deterdženta zbog njegovog labavog tkanja i lakog formiranja pene.
Baby Care (Održavanje bebi veša)	Za pranje bebi odeće. Bebi odeću može učiniti čistijom, a postupak ispiranja učinkovitijim u cilju zaštite kože beba.
Mixed (Kombinovani veš)	Za kombinaciju pamučnog i sintetičkog veša.
Bed Linen (Posteljina)	Ovaj program je specijalno dizajniran za pranje jorgana.
20°C	Podrazumevana temperatura od 20°C, moguće je odabratи hladnu vodu.
ECO 40-60	Podrazumevana temperatura iznosi 40°C, bez mogućnosti izbora, pogodno za pranje veša na temperaturama od oko 40°C-60°C.
Quick (Brzo pranje) 15'	Izuzetno kratak program, pogodan za pranje malih količina blago zaprljanog veša.
Sterilizacija	Održavajte temperaturu pranja iznad 60 stepeni duže od 30 minuta, efikasno uklanjajući štetne bakterije.

Wool (Vuna)	Vuna koja se pere ručno ili mašinski, ili tkanine bogate vunom. Posebno blag program pranja kojim se spričava skupljanje veša, duže pauze u okviru programa (tkanine miruju u tečnosti koja se koristi za pranje).
Spin Only (Samo centrifuga)	Dodatno centrifugiranje uz mogućnost izbora brzine centrifuge.
Rinse&Spin (Ispiranje i centrifuga)	Dodatno ispiranje sa centrifugiranjem.
Drum clean (Čišćenje bubnja)	Podrazumeva sterilizaciju pri temperaturi od 90°C, čime se unapređuje proces pranja veša. Prilikom aktiviranja ovog programa nije moguće staviti veš ili druge perive predmete u bubanj. Efekat čišćenja će biti bolji ako se u bubanj stavi odgovarajuća količina izbeljivača na bazi hlora. Potrošači ovaj program mogu koristiti redovno, u skladu sa svojim potrebama.

¹⁾Najviša temperatura veša dostignuta u toku ciklusa pranja u trajanju od najmanje 5 minuta.

²⁾Vлага koja preostane nakon ciklusa pranja, izražena u procentima sadržaja vode, i brzina centrifugiranja pri kojoj je ova vrednost postignuta.

³⁾Programom ECO 40-60 se može zajedno, u okviru istog ciklusa, oprati normalno zaprljan pamučni veš, na čijoj deklaraciji stoji da ga je moguće prati na temperaturama od 40°C ili 60°C. Ovaj program se koristi za procenu stepena usaglašenosti sa uredbom ((EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU)2021/340, (EU) 2021/341

Generalno, najefikasniji u smislu potrošnje energije su programi koji rade na niskim temperaturama, a traju duže.

Ukoliko mašinu za pranje veša u domaćinstvu napunite do maksimalnog kapaciteta naznačenog za određeni program, pružite svoj doprinos uštedi energije i vode.

Brzina centrifugiranja utiče na stepen buke i preostali sadržaj vlage: što je brzina centrifugiranja tokom faze centrifugiranja veća, to je buka veća, a preostali sadržaj vlage niži.

! OPREZ!

Ukoliko dođe do prekida u snabdevanju električnom energijom prilikom rada mašine, odabrani program će biti sačuvan u posebnoj memoriji. Nakon što snabdevanje električnom energijom bude ponovo uspostavljeno, mašina će nastaviti da radi u pomenutom programu.

Opcije

Ciklus	Podrazumevana temp. (°C)	Podrazumevana brzina centrifugiranja u rpm	Dodatne funkcije
Ciklusi pranja		1400	
Cotton (Pamuk)	40	800	
Synthetic (Sintetika)	40	800	
Mix (Kombinovani veš)	40	800	
Bed Linen (Posteljina)	40	1000	
Baby Care (Održavanje bebi veša)	60	1000	
20°C	20	1000	
Drum Clean (Čišćenje bubnja)	90	--	
Spin Only	--	1000	

Ciklus	Podrazumevana temp. (°C)	Podrazumevana brzina centrifugiranja u rpm	Dodatne funkcije
Rinse&Spin (Ispiranje i centrifuga)	--	1000	⌚, ⚙, ⚡
Wool (Vuna)	40	600	⌚, ⚙, ⚡
ECO 40-60	--	1400	⌚
Sterilizacija	70	800	⌚, ⚙, ⚡
Quick (Brzo pranje) 15'	--	800	⌚, ⚡

NAPOMENA

- Za informacije u vezi sa maksimalnom brzinom centrifugiranja, vremenom trajanja programa i drugim podacima o programu ECO 40-60, pogledajte sadržaj naveden na stranici sa karakteristikama proizvoda.
- U tabeli je navedeno koji ciklusi nude opcije za podešavanje i koje su to opcije, kao i koja podešavanja nije moguće uneti za dati ciklus.

Speed

Brzina centrifugiranja

Ukoliko je potrebno, brzina prilikom centrifugiranja se može podesiti pritiskom na taster Speed (Brzina centrifugiranja) u sledećim koracima: 1400: 0-400-600-800-1000-1200-1400

Delay

Odloženi start

Podešavanje funkcije Delay (Odloženi start):

1. Izaberite program
2. Pritisnite taster Delay (Odloženi start) kako biste odabrali vreme (vreme odlaganja starta se kreće u opsegu od 0 do 24 H.)
3. Pritisnite taster [Start/Pause] (Početak/Pauza) kako biste aktivirali funkciju odloženog starta.



Izaberite program



Podesite vreme



Aktivirajte odbrojavanje

Otkazivanje funkcije Delay (Odloženi start) pritisnjite taster [Delay] (Odloženi start) sve dok na displeju ne bude stajalo 0H. Potrebno je pritisnuti pre započinjanja programa.
Ukoliko je program već aktiviran, trebalo bi ga isključiti kako biste podesili novi.

Wash

Prepranje

Funkcija dodatnog pranja pre početka glavnog ciklusa pranja povećava učinak pranja.
Napomena: Potrebno je dodati deterdžent u odeljak I.

Rinse

Dodatno ispiranje

Nakon odabira ove funkcije, veš će dobiti dodatno ispiranje.

Soil Level

Soil Level

Vreme pranja će se povećati ili smanjiti nakon što ga izaberete.

Quick Wash

Brzo pranje

Ovom funkcijom možete skratiti trajanje ciklusa pranja.

My Cycle

Moj ciklus

Za memorisanje često upotrebljavanog programa.

Nakon odabira programa i podešavanja opcija, pritisnite taster [Speed] (Brzina centrifugiranja) u trajanju od 3 sek. pre početka pranja. Podrazumevano podešavanje za ciklus je Cotton (Pamuk).

**Steam Care**

Funkcija Steam Care se može izabrati odabirom „Cotton“ „Mix“ „Bed Linen“ i „Baby Care“. Korisnici mogu da vide paru u bubenju kada koriste Steam Care funkciju.

**Night Wash**

Ako je izabrana brzina centrifuge veća od 800 obrtaja u minuti, promenite je na 800 obrtaja u minuti, a u međuvremenu otkažite zvuk dugmeta.

**Zaključavanje zbog bezbednosti dece**

Kako bi se izbeglo da deca na neodgovarajući način rukuju proizvodom.

Spin

Function



Pritisnite [Spin] i [Function] istovremeno 3 sekunde dok se čuje zvučni signal. Indikator za zaključavanje zbog bezbednosti dece se uključuje.



Kada je aktivirano Zaključavanje zbog bezbednosti dece, na displeju će se naizmenično prikazivati „CL“ i preostalo vreme. Pritiskom na bilo koje drugo dugme indikator za Child Lock će treptati 3 sekunde.

Kada se program završi, „CL“ i „END“ će se smenjivati na displeju 10 sekundi, a zatim će indikator treptati 3 sekunde.

Zaključavanje zbog bezbednosti dece deaktivira funkciju svih tastera osim dugmeta za uključivanje/isključivanje i dugmeta za zaključavanje zbog bezbednosti dece! Samo istovremeni pritisak na dva dugmeta [Spin] i [Function] može deaktivirati Child Lock! Deaktivirajte Deciju bravu pre nego što izaberete novi program!

**Utisavanje zvučnog signala**

Izaberite program

Pritisnite taster [Temp.] i zadržite pritisak u trajanju od 3 sekunde. Zvučni signal je utišan.

Da biste aktivirali zvučni signal, ponovo pritisnite ovaj taster i zadržite pritisak u trajanju od 3 sekunde. Ovo podešavanje će biti aktivirano do sledećeg resetovanja.



Nakon što utišate zvučni signal, zvuci uređaja se više neće aktivirati.



Press 3 sec. to restart

Dodatno punjenje

Ovu operaciju je moguće izvesti u toku procesa pranja. Situacija u kojoj se bubanj još uvek okreće i kada je napunjen velikom količinom vode visoke temperature nije bezbedna i vrata se ne mogu na silu otvoriti. Za dodatno punjenje, zadržite pritisak na tasteru [Start/Pause] (Početak/Pauziranje) u trajanju od 3 sekunde i počnite da dodajete veš u toku trajanja programa. Pratite sledeće korake:

1. Sačekajte dok bubanj ne prestane da se okreće.
2. Opcija zaključavanja vrata će se deaktivirati.
3. Kada ubacite dodatni veš, zatvorite vrata i pritisnite taster [▷||].



Zadržite pritisak na tasteru [▷||] u trajanju od 3 sek.

Dopunite uredaj
vešom

Početak



Nemojte koristiti funkciju ponovnog punjenja vode kada je nivo vode preko unutrašnje ivice ili je temperatura viša.

ODRŽAVANJE

Čišćenje i održavanje



UPOZORENJE!

Pre nego što započnete sa održavanjem, izvucite kabal iz utičnice i zavrnite slavinu.

Čišćenje kućišta

Pravilnim održavanjem, možete produžiti životni vek mašini za pranje veša. Po potrebi, njenе površine se mogu čistiti razblaženim, neabrazivnim i neutralnim deterdžentom. Ukoliko dođe do prelivanja vode, odmah obrišite vlažnom krpom. Izbegavajte kontakt sa oštrom predmetima. Nikada ne koristite oštре predmete za čišćenje uređaja.



OPREZ!

Zabranjena je upotreba mrvlje kiseline i rastvarača na bazi razblažene mrvlje kiseline ili sličnih proizvoda, kao što su alkohol, rastvarači ili hemijski proizvodi itd.



Čišćenje bubnja

Rđu koju metalni predmeti stvore unutar bubnja trebalo bi odmah ukloniti pomoću deterdženata bez hlor-a. Nikada ne koristite čeličnu vunu.




NAPOMENA

Ne stavljajte veš u mašinu za pranje veša tokom ciklusa čišćenja bubnja.

Čišćenje zaptivne gume i stakla na vratima

Posle svakog pranja, obrišite staklo i zaptivnu gumu kako biste uklonili fina vlakna i mrlje. Naslage finih vlakana mogu da dovedu do curenja. Posle svakog pranja, uklonite novčiće, dugmad i druge predmete koji se mogu naći u zaptivnoj gumi. Da biste osigurali normalan rad uređaja, svakog meseca očistite zaptivku i staklo na vratima.

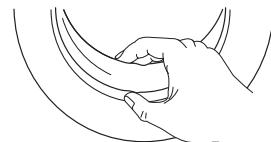


Čišćenje ulaznog filtera



NAPOMENA


Smanjenje protoka vode je znak da filter treba da se očisti.

1. Zatvorite slavinu i skinite sa nje crevo za dovod vode.
2. Četkicom očistite filter.
3. Odšrafite crevo za dovod vode sa poledine mašine. Izvadite filter pomoću dugih klješta.
4. Upotrebite četkicu kako biste očistili filter.
5. Ponovo postavite filter na deo za dovod vode i ponovo povežite crevo za dovod vode.
6. Da biste osigurali normalan rad uređaja, na svaka 3 meseca očistite ulazni filter

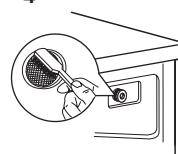

Očistite pregradu za deterdžent

- Pritisnite deo za otpuštanje [] na poklopcu pregrade za omešivač i izvucite fioku sa pregradama iz otvora. Očistite unutrašnjost otvora četkicom.
- Podignite poklopac pregrade za omešivač sa fiokom sa pregradama i vodom operite oba elementa.
- Vratite poklopac pregrade za omešivač i gurnite fioku nazad u otvor.

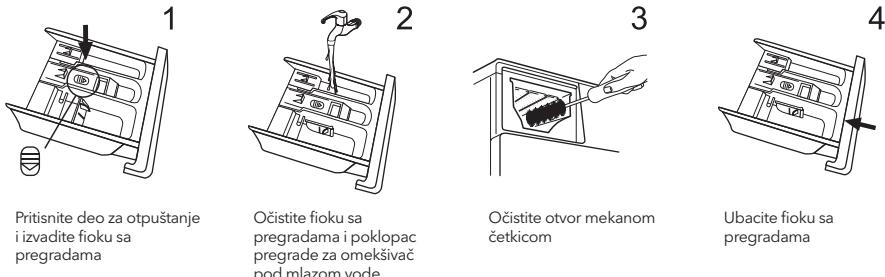



NAPOMENA

- Nemojte za čišćenje plastičnih delova upotrebljavati abrazivna ili nagrizajuća sredstva.
- Da biste osigurali normalan rad uređaja, na svaka 3 meseca očistite pregradu za deterdžent.

Čišćenje filtera na ispusnoj pumpi

UPOZORENJE

- Uverite se da je mašina završila ciklus pranja i da je ispraznjena. Isključite je i iskopčajte iz struje pre nego što započnete postupak čišćenja filtera na ispusnoj pumpi.
- Čuvajte se vrele vode. Sačekajte da se voda ohladi. Rizik od opekotina!
- Da biste osigurali normalan rad uređaja, na svaka 3 meseca očistite filter.

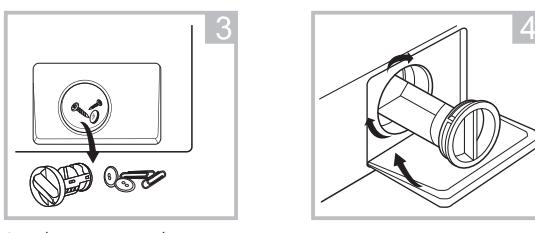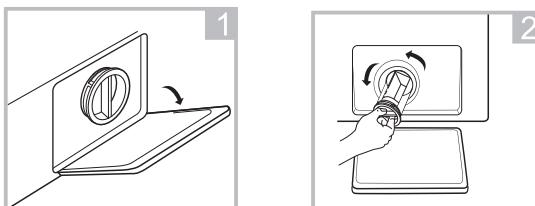

OPREZ!

Zavisno od izabranog programa, prilikom rada uređaja pumpa može sadržati vrelu vodu. Nemojte nikada skidati poklopac pumpe u toku ciklusa pranja. Uvek sačekajte da uređaj završi ciklus i isprazni se. Prilikom vraćanja poklopca na njegovo mesto, uverite se da je dobro pričvršćen.

Otklanjanje kvarova

Whenever there is a problem with the appliance, check if you can solve it following the tables below. If the problem persists, please contact the customer service.

Opis	Mogući razlog	Rešenje
Mašina za pranje veša ne počinje da radi	Vrata nisu dobro zatvorena Veš se zaglavio	Ponovo pokrenite mašinu nakon zatvaranja vrata Proverite da li se veš zaglavio
Vrata ne mogu da se otvore	Aktivirana je opcija zaštite	Isključite proizvod iz struje i ponovo ga pokrenite
Curenje vode	Dovodna cev ili odvodno crevo nije dobro pričvršćeno	Proverite i pričvrstite cevi za vodu Očistite odvodno crevo
Ostaci deterdženta u posudi	Deterdžent je vlažan ili zgrudvan	Očistite i obrišite posudu za deterdžent
Indikator ili displej se ne uključuje	Postoji problem sa povezivanjem u programatoru ili u nekom drugom delu opreme	Proverite da li je uređaj isključen iz struje i da li je utikač dobro povezan sa utičnicom
Neobičajena buka	Šrafovi za fiksiranje nisu skinuti sa uređaja. Pod nije čvrst ili ravan.	Proverite da li su šrafovi za pričvršćivanje uklonjeni Proverite da li je uređaj postavljen na čvrsto i ravnoj podlozi

Šifre grešaka

Opis	Razlog	Rešenje
E30	Vrata nisu dobro zatvorena	Ponovo pokrenite mašinu nakon zatvaranja vrata.
E10	Problem sa dovodom vode prilikom pranja	Proverite da li je pritisak vode preterano nizak Isprovate cev za vodu Proverite da li je filter na ulaznom ventilu zapušen
E21	Predugo ispuštanje vode	Proverite da li je odvodno crevo zapušeno
E12	Prelivanje vode	Ponovo pokrenite mašinu za pranje
EXX	Ostalo	Ponovo pokrenite mašinu za pranje. Ako problem nastavi da se javlja, pozovite servis.

Korisnički servis

Rezervni delovi za Vaš uređaj biće dostupni tokom perioda od najmanje 10 godina. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, obratite se našem korisničkom servisu na:



UPOZORENJE!

Rizik od strujnog udara

- Nemojte nikada pokušavati da popravite uređaj koji je u kvaru ili za koji se sumnja da je u kvaru. Time možete dovesti u opasnost svoj život ili živote budućih korisnika. Pomenute popravke mogu da obave isključivo ovlašćena stručna lica.
- Neadekvatna popravka će poništiti garanciju, pa naknadna oštećenja neće biti prihvaćena!

Transport

VAŽNI KORACI PRILIKOM PREMEŠTANJA UREĐAJA

- Iskopčajte uređaj iz struje i zatvorite slavinu za dovod vode.
- Proverite da li su vrata i pregrada za deterdžent adekvatno zatvoreni.
- Skinite cev za dovod vode i ispusno crevo sa vodovodnih instalacija u domaćinstvu.
- Sačekajte da se voda potpuno ocedi iz uređaja (pogledajte odeljak „Održavanje: Čišćenje filtera na ispusnoj pumpi“)
- Važno: Ponovo stavite 4 šrafa za transport na poledinu uređaja.
- Ovaj uređaj je težak. Pažljivo ga premeštajte. Prilikom podizanja, nikada ga nemojte držati za isturene delove. Vrata mašine se ne smiju upotrebljavati kao drška.

Tehničke specifikacije

MAKS. dozvoljena struja	10A
-------------------------	-----

Standardni pritisak vode	0.05MPa~1MPa
--------------------------	--------------


Napajanje	220-240V~,50Hz
-----------	----------------

Kapacitet pranja	8.0kg
------------------	-------

Dimenzije (ŠxDxV mm)	595x565x850
----------------------	-------------

Neto težina	68kg
-------------	------

Nominalna snaga	2000W
-----------------	-------

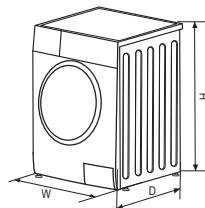

Pakovanje/Stari uređaj



Ova oznaka ukazuje da proizvod u EU ne treba odlagati zajedno sa drugim otpadom iz domaćinstva. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi koja nastaje nekontrolisanim odlaganjem otpada, odgovorno reciklirajte proizvod kako biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za odlaganje upotrebljenog uređaja koristite sisteme za sabiranje otpada ili kontaktirajte maloprodajni objekat u kome ste proizvod kupili. Oni Vaš proizvod mogu preuzeti i reciklirati na način bezbedan po životnu okolinu.

List sa informacijama o proizvodu

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2014 u smislu navođenja energetskih oznaka na mašinama za pranje veša i mašinama za pranje i sušenje veša u domaćinstvu

Naziv ili zaštitni znak dobavljača: Tesla

Adresa dobavljača: Tesla Electronics, Litijska 47, 1000 Ljubljana, SI

Identifikaciona oznaka modela: WF81490MS

Opšti parametri proizvoda:

Parametar	Vrednost	Parametar	Vrednost
Nominalni kapacitet (kg)	8,0	Dimenziije u cm	Visina 850
			Širina 600
			Dubina 570
Indeks energetske efikasnosti (°) (EEI _W)	60,0	Klasa energetske efikasnosti (°)	B
Indeks efikasnosti prilikom pranja (°)	1,031	Efikasnost prilikom ispiranja (g/kg) (°)	5,0
Potrošnja energije u kWh po ciklusu, na osnovu programa eko 40-60 uz kombinovano potpuno i delimično opterećenje. Stvarna potrošnja energije zavisiće od načina na koji se uređaj upotrebljava.	0,545	Potrošnja vode u litrima po ciklusu, na osnovu programa eko 40-60 uz kombinovano potpuno i delimično opterećenje. Stvarna potrošnja vode zavisiće od načina na koji se uređaj upotrebljava i od tvrdoće vode.	48
Maksimalna temperatura unutar tretiranog tekstila (°) (°C)	Nominalni kapacitet 39 Polovina 32 Četvrtina 22	Izmereni sadržaj preostale vlage (°) (%)	53,9
Brzina centrifugiranja (°) (rpm)	Nominalni kapacitet 1 350 Polovina 1 350 Četvrtina 1 350	Klasa efikasnosti prilikom sušenja (°)	B

Trajanje programa (a) (č:min)	Nominalni kapacitet	3:38	Tip	Samostojeći
	Polovina	2:48		
	Četvrtina	2:48		
Emisija buke u vazduhu u toku faze centrifugiranja (a) (dB(A) re 1 pW)	76		Klasa emisije buke u vazduhu (faza centrifugiranja)	B
Režim Isključeno (W) (ukoliko je primenjivo)	0.50		Režim pripravnosti (W) (ukoliko je primenjivo)	-
Odloženi početak (W) (ukoliko je primenjivo)	4,00		Mrežna pripravnost (W) (ukoliko je primenjivo)	N/A

Minimalno trajanje garancije koju daje dobavljač: 24 meseca

Ovaj proizvod je dizajniran tako da u toku ciklusa pranja otpušta jone srebra

NE

Dodatne informacije:

Link ka veb-sajtu dobavljača gde se mogu pronaći informacije iz tačke 9 Aneksa II Uredbe Komisije (EU) 2019/2023: tesla.info

(a) za program eco 40-60.

TESLA

tesla.info



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Tesla, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/tesla-masina-za-pranje-vesa-wf81490ms-akcija-cena/>