

## Uputstvo za upotrebu

SENCOR cediljka SCJ 6050SS

**SENCOR**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-cediljka-scj-6050ss-akcija-cena/>

# Sokovnik za citrusno voće

Uputstvo za upotrebu

HR



**SENCOR®**

SCJ 6050SS

Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako ste već upoznati sa sličnim proizvodima. Proizvod koristite isključivo prema uputama. Uputstvo sačuvajte za buduću upotrebu.

Sačuvajte izvorno pakiranje i pakiranje pošiljke, potvrdu o plaćanju i jamstveni list tijekom trajanja jamstva. Ukoliko uređaj šaljete na popravak, spremite ga u izvorno pakiranje.

HR-1

## SADRŽAJ

VAŽNE MJERE SIGURNOSTI.....	3
OPIS SOKOVNIKA ZA CITRUSNO VOĆE.....	5
PRIJE PRVE UPOTREBE.....	6
RASTAVLJANJE I SASTAVLJANJE SOKOVNIKA.....	6
RUKOVANJE SOKOVNIKOM.....	6
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....	7
ČUVANJE.....	7
TEHNIČKI PODACI.....	7
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STARE AMBALAŽE.....	8
ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA.....	8

## VAŽNE MJERE SIGURNOSTI


- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca iznad 8 godina starosti ili osobe smanjenih fizičkih i mentalnih sposobnosti, ili neiskusne osobe pod prikladnim nadzorom, ili ukoliko su upoznate kako koristiti ovaj uređaj na siguran način, te shvaćaju moguću opasnost. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca ispod 8 godina starosti i djeca bez nadzora.
- Uređaj i naponski kabel držite van dohvata djece mlađe od 8 godina.

## VAŽNE MJERE SIGURNOSTI

### PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE UPUTSTVA ZA BUDUĆU UPOTREBU

- Prije ukopčavanja uređaja u zidnu utičnicu, provjerite odgovara li napon naveden na deklaraciji uređaja naponu u vašoj zidnoj utičnici u koju želite ukopčati uređaj.
- S uređajem koristite isključivo dodatke priložene uz uređaj ili dodatke isključivo preporučene od proizvođača.
- Uređaj je osmišljen i namijenjen prerađivanju uobičajene količine hrane u kućanstvu.
- Uređaj koristite isključivo u svrhu kojoj je namijenjen.
- Ne koristite ga u industrijskom okruženju ili na otvorenom!
- Postavljajte ga isključivo na ravnu, suhu i stabilnu površinu.
- Uređaj ne postavljajte na nestabilne površine, električni ili plinski štednjak ili u njihovu blizinu, u blizinu otvorenog plamena ili drugih izvora topline.
- Prije rukovanja provjerite da je uređaj ispravno sastavljen.
- Prilikom rukovanja uređajem, ne stavljajte predmete poput noževa, vilica itd, u blizinu rotirajućeg tuljca ili u filter.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz strujne utičnice ako ga ostavljate bez nadzora, ako ga ne koristite te prilikom rastavljanja, sastavljanja i čišćenja.
- Postoje uređaja ne stavljajte pod tekuću vodu, niti ga uranjajte u vodu ili kakvu drugu tekućinu.
- Pobrinite se da kontakti utikača ne dođu u dodir s vodom ili drugom tekućinom.
- Ne stavljajte teške predmete na kabel. Provjerite da kabel ne visi s ruba stola, i ne dodiruje vrelu površinu.
- Ne iskopčavajte uređaj iz utičnice vukući za naponski kabel. To može oštetiti naponski kabel ili utičnicu. Iskopčajte uređaj iz utičnice laganim povlačenjem utikača strujnog kabela.
- Uređaj je zabranjeno koristiti ako mu je oštećen kabel ili utikač.
- Ako je kabel oštećen, zamijenite ga u ovlaštenom servisnom centru.
- Kako bi izbjegli opasnost od ozljede strujnim udarom, ne popravljajte uređaj sami i ne radite na njemu preinake. Svi popravci i preinake moraju biti izvedeni u ovlaštenom servisu. Neovlašteno servisiranje uređaja tijekom jamstvenog roka može poništiti jamstvo.

## OPIS SOKOVNIKA ZA CITRUSNO VOĆE

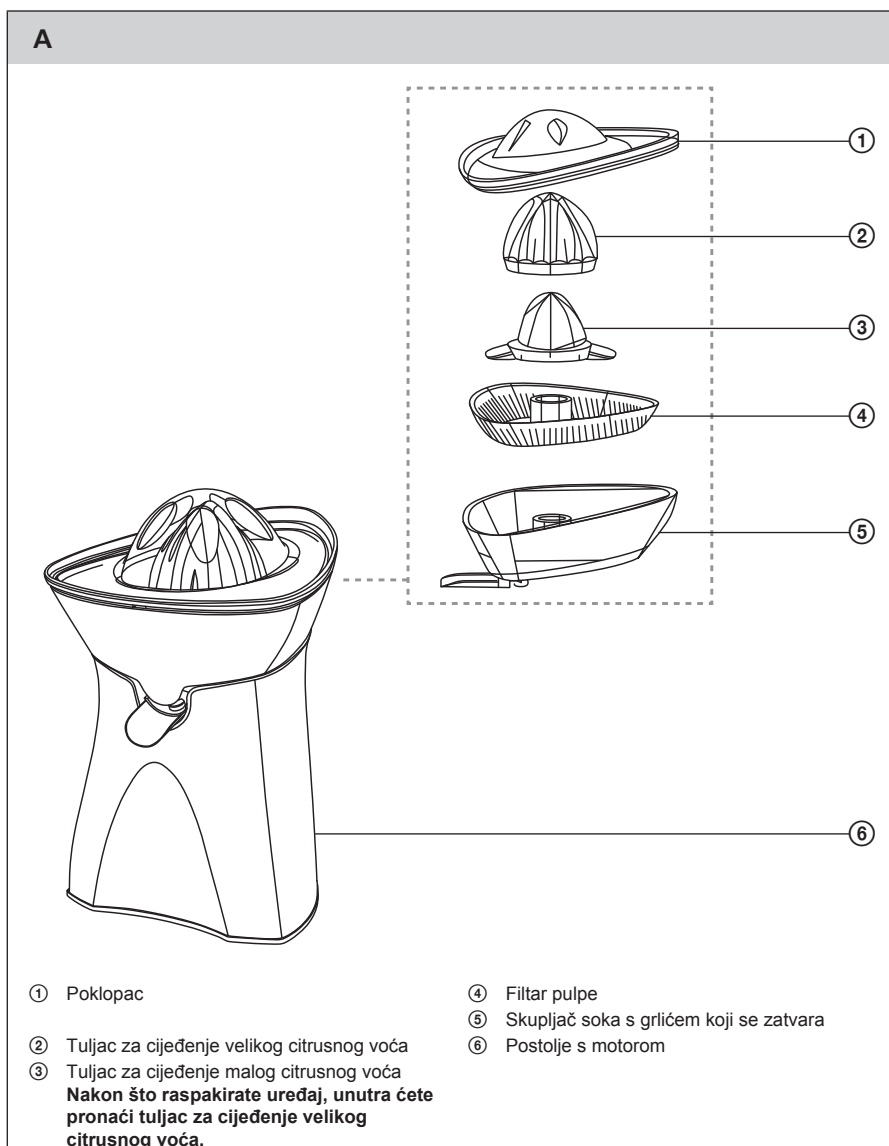

## PRIJE PRVE UPOTREBE

- 1) Uklonite ambalažu s uređaja i nastavaka. Izvadite tuljac za cijedenje A③ iz tuljca za cijedenje A②.
- 2) Temeljito operite poklopac A①, tuljac za cijedenje A② i A③, filtar A④ i sakupljač soka A⑤ toplom vodom s kuhinjskim sredstvom za pranje. Tada sve dijelove isperite toplom tekućom vodom i temeljito obrišite mekom krpom.

## SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE SOKOVNIKA

- 1) Stavite postolje A⑥ na ravnu, suhu i stabilnu površinu. Uređaj iskopčajte iz utičnice tijekom sastavljanja i rastavljanja.
- 2) Postavite sakupljač soka A⑤ na postolje A⑥ tako da je osovinu motora smještena u otvor u sredini sakupljača soka A⑤ i grlić usjedne u užlijebljeni prednji dio postolja A⑥.
- 3) Postavite filtar A④ u sakupljač soka A⑤.
- 4) Ako ćete cijediti manje citrusno voće, postavite tuljac za cijedenje A③ na osovinu motora. Ako ćete cijediti manje citrusno voće, postavite tuljac za cijedenje A③ u tuljac A②. Provjerite da tuljci ispravno dosjedaju. Tako sastavljen tuljac postavite na osovinu motora.
- 5) Za rastavljanje sokovnika ponovite radnju obrnutim redoslijedom.

## RUKOVANJE SOKOVNIKOM

- 1) Provjerite da je sokovnik ispravno sastavljen te ga ukopčajte u električnu utičnicu.
- 2) Ispod grlića postavite čašu ili drugu prikladnu posudu. Grlić gurnite prema dolje tako da tijekom cijedenja sok istječe iz sakupljača soka A⑤ u pripremljenu čašu.
- 3) Voće prije cijedenja presijecite na pola.
- 4) Polovicu citrusnog voća prerezanom strano nježno pritisnite na tuljac za cijedenje A② ili A③. Kada je voće pritisnuto na tuljac, motor se automatski uključuje i tuljac se počinje okretati. Kad popustite pritisak, motor se zaustavlja. Skinite iscijeđenu polovicu voća s tuljca i nastavite cijediti ostalo voće.

### Savjet:

Najbolji učinak cijedenja postići ćete pritiskanjem voća nekoliko puta u kratkom vremenskom razdoblju.



### Pažnja:

Ne vršite preveliki pritisak na tuljac jer će to zablokirati motor.



Najduže neprekidno vrijeme rada je 2 minute. Nakon 2 minute neprekidnog rada ostavite uređaj da odmori 5 minuta.

- 5) Nakon završetka rada, zatvorite grlić podizanjem prema gore i iskopčajte sokovnik iz električne utičnice.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Uređaj čistite nakon svake upotrebe. Prije čišćenja iskopčajte ga iz utičnice.
- Provjerite da je gulić sakupljača soka A<sup>Ⓞ</sup> zatvoren. Držite sakupljač soka A<sup>Ⓞ</sup> sa strane i podignite ga zajedno s preostalim dodacima, koji se nalaze u njemu. Odnosite ga u sudoper i rastavite dodatke na odvojene dijelove. Temeljito operite sve dijelove toplom vodom kuhinjskim sredstvom za čišćenje. Zatim ih isperite čistom tekućom vodom i temeljito obrišite mekom krpom.

### Napomena



Preporučamo pranje dodataka odmah nakon upotrebe kako se pulpa na njima ne bi osušila. Kasnije ju je teže ukloniti.

- Za čišćenje postolja A<sup>Ⓞ</sup> koristite krpu lagano namočenu u otopinu vode i neutralnog kuhinjskog sredstva za čišćenje. Zatim temeljito osušite površinu postolja A<sup>Ⓞ</sup>.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, razrjeđivače, itd. Time ćete oštetiti površinu.

## ČUVANJE

- Ako ne koristite uređaj, čuvajte ga na suhom i daleko od dohvata djece. Uređaj možete pospremiti sastavljen. Poklopac A<sup>Ⓛ</sup> štiti od prašine dodatke koji su u direktnom dodiru s hranom.

## TEHNIČKI PODACI

Nazivni raspon napona .....	220–240 V
Nazivna frekvencija.....	50 Hz
Nazivna snaga.....	60 W
Klasa sigurnosti (za zaštitu od električnog udara) .....	II
Razina buke.....	84 dB(A)

Razina emisije buke ovog uređaja iznosi 84 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referencu akustične snage 1 pW.

### Rječnik tehničkih pojmova

#### Sigurnosna klasa za zaštitu od električnog udara:

Klasa II – Zaštita od električnog udara predviđena je dvostrukom izolacijom.

Zadržavamo pravo izmjene teksta i tehničkih parametara.



**UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA**

Staro pakiranje obavezno odložite na javno odlagalište otpada.

**ODLAGANJE STARIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA**

Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju, označava da se proizvod ne smije bacati u kućni otpad. Molimo, proizvod odložite na lokalno reciklažno dvorište namijenjeno reciklaži električnog i elektroničkog otpada. U pojedinim državama Europske unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim ćemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti mogući negativni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može biti podložno državnim kaznenim propisima.

**Za poslovne subjekte u Europskoj uniji**

Ako želite pravilno odložiti električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije zatražite od prodavača ili dobavljača robe.

**Odlaganje u zemljama izvan Europske unije**

Ako želite odložiti ovaj proizvod, za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se odnose na njega.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-cediljka-scj-6050ss-akcija-cena/>