

## Uputstvo za upotrebu

TESLA televizor 32T312BH

TESLA



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/tesla-televizor-32t312bh-akcija-cena/>

# TESLA

32T312BH

32T312SH

## TV USER MANUAL

ENG

BGR

GRC

HRV

HUN

POL


ROU

RUS


SLV

SRB


**Fig.1**

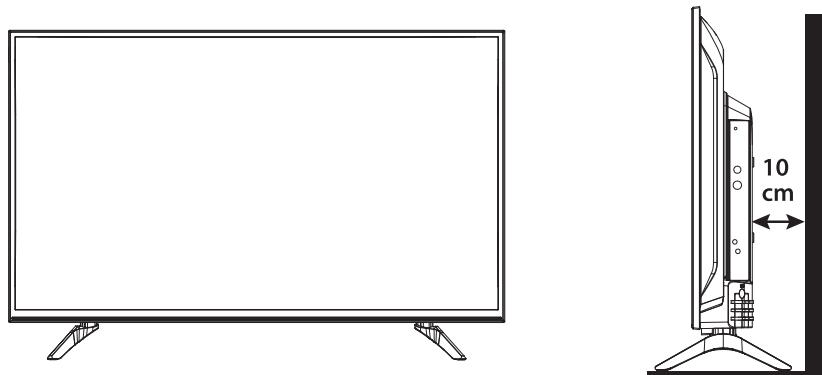


**Fig.2**

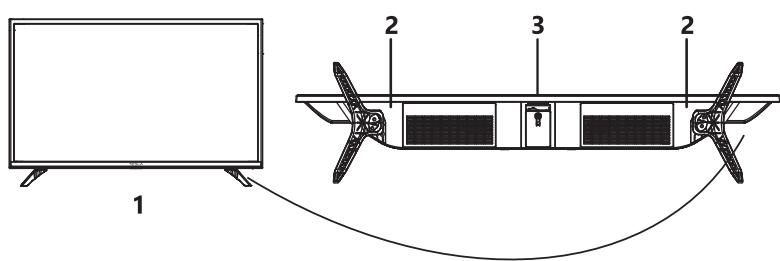


**Fig.3**

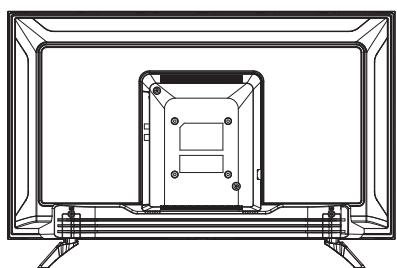


**Fig.3a**

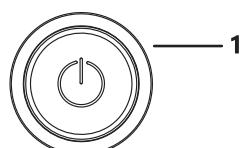


**Fig.3b**

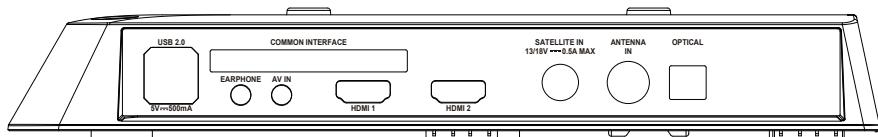

**Fig.4**

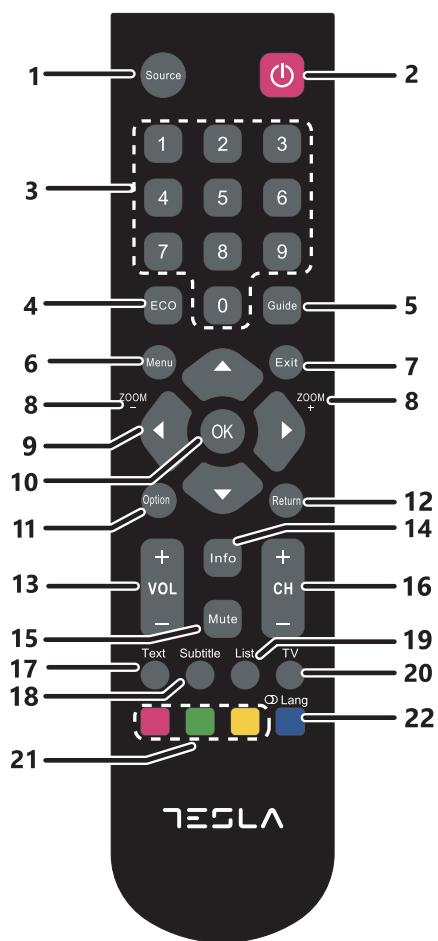

**Fig.5**

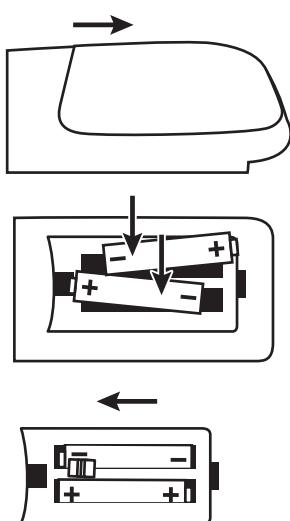



#### OPERATING INSTRUCTION

Please read these instructions before operating your set and retain them for future reference.



#### ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Моля, прочетете тези инструкции, преди да използвате устройството и ги запазете за бъдещи справки.



#### ΟΔΗΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη λειτουργία της μονάδας σας και να τα διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά.



#### UPUTE ZA KORIŠTENJE

Prije korištenja uređaja pažljivo pročitati upute i sačuvati ih za buduću upotrebu.



#### KEZELÉSI UTASÍTÁ

Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el ezeket az utasításokat, ésőrizze ezeket meg későbbi betekintésre.



#### INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z Instrukcjami i ich zachowanie do późniejszych konsultacji.



#### INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni înainte de a folosi televizorul și păstrați-le pentru referințe ulterioare.



#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, внимательно прочтите эти инструкции перед использованием изделия и сохраните его для будущего использования.



#### NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo pozorno preberite navodila in jih shranite za morebitno uporabo v prihodnosti.



#### UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pre upotrebe uređaja pročitati ova uputstva i zadržati ih radi kasnijih referenci.

---

# INSTRUCTION

## Accessories

1x safety instructions/warranty cards, 1x remote control, 2x AAA batteries

## Equipment set-up



**Fig.1 NOTE:** The graphics are for representation only.

Install the display on a solid horizontal surface such as a table or desk. For ventilation, leave a space of at least 10 cm free all around the set. To prevent any fault and unsafe situations, please do not place any objects on top of the set. This apparatus can be used in tropical and/or moderate climates.

The symbols serve as follows:

### **WARNING**

Indicates warning information.

### **NOTE**

Indicates any other additional important or helpful information.

### **MENU**

Represents a button on the remote control or the TV. (Bold characters)

### **Move to**

Represents a menu item within a window. (Italic characters)

# INSTALLATION

**Default PIN code: 0000**

## Front panel/underside



**Fig.2 NOTE:** The graphics are for representation only.

1. Power indicator /remote sensor
2. Speakers
3. Combo button

## Rear panel



**Fig.3 NOTE:** The graphics are for representation only.

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>1. AC INPUT (FIXED CABLE)</b> | Main power cable (180 - 240 V ~ 50/60 Hz) |
| <b>2. Vesa 100 x 100</b>         | 4 x screws holes to mount TV to the wall  |



**Fig.3a NOTE:** The graphics are for representation only.

### ↓ button

1. Turn on the TV.
2. The TV is on, press it to display Button menu.
3. In the Button menu, short press it to select the menu, long press it to confirm the selection.

## Side panel

 **Fig.3b** **NOTE:** The graphics are for representation only.

<b>1. COMMONINTERFACE (CI)</b>	Connect a Conditional Access Module (CAM).
<b>2. USB</b>	Connect a USB device for playback of multimedia files
<b>3. EARPHONE</b>	Speakers will be muted when earphone is plugged in and headphone selected.
<b>4. AV IN</b>	3.5 mm female jack entry for composite video and left/right audio connection.
<b>5. HDMI 1</b>	Connect HDMI input signal from a signal source such as DVD, Blu-ray player or game console.
<b>6. HDMI 2 (ARC)</b>	Connect HDMI input signal from a signal source such as DVD, Blu-ray player or game console.
<b>7. SATELLITE IN</b>	Connect a satellite dish to the TV for searching programmes.
<b>8. ANTENNA IN</b>	Connect a terrestrial antenna or cable connection from your provider to the TV for searching programmes.
<b>9. S/PDIF</b>	Use an RCA cable to connect your TV to a compatible digital amplifier or Home theatre set.

## Remote control

 **Fig.4** **NOTE:** The graphics are for representation only.

<b>1. SOURCE</b>	Select the input source mode.
<b>2. ⏻</b>	Press to turn the TV on or standby.
<b>3. 0 ~ 9</b>	Choose channel directly.
<b>4. ECO</b>	Screen brightness modes for energy saving
<b>5. GUIDE</b>	Toggles the Electronic Programme Guide between on and off. Only available for digital channels.
<b>6. MENU</b>	Open the menu options.
<b>7. EXIT</b>	Exit the current menu.
<b>8. ZOOM -/+</b>	Press to select the desired screen format. (In USB mode, it is unavailable.)
<b>9. ▲▼◀▶</b>	Navigate the menu.
<b>10. OK</b>	Confirms your selection. Under the TV source, press the OK key to open the Channel list.
<b>11. OPTION</b>	Displays the function menu to perform certain operations. Press to enter the Picture mode directly.
<b>12. RETURN</b>	Returns you to the previous channel in TV mode.
<b>13. VOL +/-</b>	Adjust the volume up or down.
<b>14. INFO</b>	Display the status information.
<b>15. MUTE</b>	Press to mute or restore the volume.
<b>16. CH +/-</b>	Change programmes up or down.
<b>17. TEXT</b>	Teletext.
<b>18. SUBTITLE</b>	Press to display the Subtitle Language menu.
<b>19. LIST</b>	Press to enter into the channel list.
<b>20. TV</b>	Goes to the TV mode.
<b>21. Red, Green, Yellow button</b>	In corresponding mode, press it to enter the right function as hint.
<b>22. Blue button</b>	In corresponding mode, press it to enter the right function as hint. In USB mode, press to select sound track mode. In DTV mode, press to select Audio Languages. In ATV mode, press to select Sound Type.

## Installing the batteries

 **Fig.5 NOTE:** Pictures are only for reference. Actual items may differ.

### Precautions for using the battery

Improper use of the battery will cause leakage. Carefully follow these instructions.

1. Please note the batteries' polarity to avoid short circuit.
2. When the battery's voltage is insufficient which affects the use range, you should replace it with a new battery. Remove the batteries from the remote control unit if you do not intend to use it for a long time.
3. Do not use different types of batteries (for example Manganese and Alkaline batteries) together.
4. Do not put the battery into fire, and charge or decompose the battery.
5. Please dispose batteries abide by relevant environmental protection regulation.

## Using the remote control

- Use the remote control by pointing it towards the remote sensor. Items between the remote control and the remote sensor could block normal operation.
- Do not cause the remote control to vibrate violently. Also, do not splash liquid on the remote control, also do not put the remote control in a high humidity place.
- Do not place the remote control under direct sunlight which will cause deformation of the unit by heat.
- When the remote sensor is under direct sunlight or strong lighting, the remote control will not work. If so, please change the lighting or TV's position, or operate the remote control closer to the remote sensor.

## FIRST TIME INSTALLATION

After all connections have been made properly, switch on your TV. Insert the main power plug into the wall outlet, now the red LED light should light up. Press the **Ø** button on your remote control to wake the TV up. The language and country selection will appear on the screen. Use **◀▶** to select the OSD Language of your preference. Use **▲▼** to select the Country and use **◀▶** again to select the region you are using this TV. This country/region selection is an important setting, it will set the time zone and will try to sort region channels at first or in a specific order.

If all settings are made, confirm with OK on your remote control and follow the next steps.

On the next screen, you can select which tuner you like to use and which channels you'd like to search for. Choose Tuner Type and by pressing **◀▶** you can choose between DTV, ATV or DTV + ATV (DTV to search digital broadcasts; ATV to search analogue broadcasts). After you made your selection, press **▼** to proceed to Digital type. In this menu you can select which input source you would like to use:

- Satellite to receive satellite broadcasts (if you are equipped with a satellite dish)
- DVB-T to receive terrestrial broadcasts (by using indoor or outdoor antenna)
- DVB-C to receive cable broadcasts. (Connection to cable outlet box)

Then the next screen appears depending from the tuner selection you choose.

## DVB-S/S2 installation

### Satellite Setting

Press **◀▶** to select the satellite your dish is aimed at. Use the **◀▶▲▼** buttons to change settings for your satellite installation for each specific satellite.

### Channel Search

Press **▲▼◀▶** to highlight the options of choice and press OK to start the channel search.

Scan Mode	Choose between Default (recommended), Blind Scan and Network
Channel Type	Select Free to search Free-To-Air channels only. Select Scramble to search Encrypted channels only. All Channels to search FTA and Encrypted channels
Service Type	Select DTV to search DTV channels only, RADIO to search radio channels only or All for a complete search.
	It is recommended to use the default settings.

## DVB-T/T2 installation

### Terrestrial Setting

Here you only need to press OK to start searching.

All settings are automatically set by country selection you made in first step.

**NOTE:** If you have an active antenna, please check the user manual of the antenna for external power supply.  
The TV can NOT supply power used for an active antenna.

## DVB-C installation

### Cable Setting

Press **▲▼◀▶** to highlight your settings.

Scan type You can select Network Scan or Full. (Default Network Scan for quick search advised)

**NOTE:** Full scan will have a duration of approximately 20 minutes, depending on your cable network.

Frequency Please enter (with 0 ~ 9) the main frequency used by your provider in KHz.

Network ID Please enter (with 0 ~ 9) the used Network ID from your provider.

Symbol Please enter (with 0 ~ 9) the used Symbol from your provider. (Ks/s)

**NOTE:** Please check the settings for your cable system used by your provider!

## MENU SETTINGS

### Menu control (DTV mode)

Press MENU to enter the main menu. Press **◀▶** to select an item. Press **▲▼◀▶** and OK to select the submenus. Press MENU to exit the item.

### Picture menu

Picture Mode	Select the automatic picture control mode. Available choices are Dynamic, Standard, Mild and Personal.
Colour Temp	Select the overall colour tone of the picture. Available choices are Cold, Normal and Warm.
Noise Reduction	Eliminates noise in the picture. Available choices are: Off, Low, Middle, High and Default

In the Personal mode, settings can be changed for Brightness, Contrast, Colour, Tint and Sharpness.

## Sound menu

Sound Mode	Select your favourite sound mode for each input. Choices are Standard, Music, Movie, Sports and Personal.
Treble	Adjusts the higher frequency of the sound.
Bass	Adjusts the lower frequency of the sound.
Balance	Control the sound balance between the right and left loudspeaker (earphone).
Auto Volume Level	Adjust the volume corresponding to the input audio level. Options are On and Off.
SPDIF Mode	When SPDIF output is connected to digital home audio system you can select Auto to output Dolby audio* automatically. When you choose PCM, stereo audio is selected only and with Off you can switch off this output.
AD Switch	Turn on the Audio description, you can activate the setting of AD volume. When turn on the audio description, a narrator will describe what is happening on the screen for blind or visually impaired viewers. (Only if available in DTV mode.)

\*Availability depending on broadcaster

## Using PVR

Allows you to record your favourite TV programme to a USB device.  
Before you use the function, connect a USB memory device to the set first.

Press Menu to display the Main menu, select " PVR File System" and press OK button to enter.

1. Selects Disk
2. Adjusts the recording options
3. Press RED button to start recording.

To watch the recorded programme, enter the USB mode> Video.  
Select the folder MSTPVR, then select the related record file.  
Press OK to play. (It is the same if you record a digital radioprogramme).

## GENERAL DATA

Operating voltage: 180 ~ 240 V AC 50/60 Hz

Power consumption: 50 W

Power consumption in standby: <0.5 W

Operating temperature: +5 °C ~ +35 °C

Storage temperature: -15 °C ~ +45 °C

Operating humidity: 20% ~ 80% RH, non-condensing

Storage humidity: 10% ~ 90% RH, non-condensing

## LICENSES

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to Dolby Laboratories. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefrom without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. Copyright 2003-2009 by Dolby Laboratories. All rights reserved.

THIS PRODUCT IS SOLD WITH A LIMITED LICENSE AND IS AUTHORIZED TO BE USED ONLY IN CONNECTION WITH HEVC CONTENT THAT MEETS EACH OF THE THREE FOLLOWING QUALIFICATIONS:

- (1) HEVC CONTENT ONLY FOR PERSONAL USE;
- (2) HEVC CONTENT THAT IS NOT OFFERED FOR SALE; AND
- (3) HEVC CONTENT THAT IS CREATED BY THE OWNER OF THE PRODUCT. THIS PRODUCT MAY NOT BE USED IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT CREATED BY A THIRD PARTY, WHICH THE USER HAS ORDERED OR PURCHASED FROM A THIRD PARTY, UNLESS THE USER IS SEPARATELY GRANTED RIGHTS TO USE THE PRODUCT WITH SUCH CONTENT BY A LICENSED SELLER OF THE CONTENT. YOUR USE OF THIS PRODUCT IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT IS DEEMED ACCEPTANCE OF THE LIMITED AUTHORITY TO USE AS NOTED ABOVE.

Tesla declares that the equipment complies with the European Directive 2014/30/EU (EMC) and the Low Voltage Directive 2014/35/EU (LVD) and the ErP Directive 2009/125/EC and Radio Equipment Directive 2014/53/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU in accordance with the following technical standards:

### ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

EN 55032:2015 ;EN 5 5020:2007+A12:2016 ;EN 55024:2010+A1:2015 ;EN 61000-3-2:2014 ;EN 61000-3-3:2013

### LOW VOLTAGE

EN60065:2014

### ENERGY RELATED PRODUCTS

Commission regulation (EC) No 642/2009; EN50564:2011; IEC62087:2011

### RED

EN 303 340 V1.1 .2:20 16-09 ;EN 303 372-2 V1.1.1:2016-04

### RoHS

EN50581:2012

Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications, design and appearance of products may change. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. All product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

© Tesla 2020. All rights reserved.

# ИНСТРУКЦИИ

## Аксесоари

1x Инструкции за безопасност/гаранционни карти, 1x дистанционно, 2x AAA батерии

## Настройки на оборудването

 **Фиг 1 ЗАБЕЛЕЖКА:** Графиките са само с представителна цел.

Поставете дисплея върху твърда хоризонтална повърхност, като например маса или бюро. За вентилация, оставете най-малко 10 см свободно място около целия уред. За да се предотврати всяка повреда и опасни ситуации, моля, не поставяйте предмети върху горната част на устройството. Това устройство може да се използва в тропични и/или умерени климатични пояси.

Символите служат както следва.

**ПРЕДУПРЕДУВАНЬЕ** Показва предупредителна информация.

**ВНИМАНИЕ**

Показва всяка друга допълнителна, важна или полезна информация.

**MENU**

Представлява бутон от дистанционното или телевизора.

**Преместване в**

Представлява елемент от менюто, в рамките на един прозорец.

# ИНСТАЛАЦИЯ

**PIN код по подразбиране: 0000**

## Преден панел/долна страна

 **Фиг 2 ЗАБЕЛЕЖКА:** Графиките са само с представителна цел.

1. Индикатор на захранването/сензор за дистанционно управление
2. Бутон в режим на готовност
3. Combo бутон

## Заден панел

 **Фиг 3 ЗАБЕЛЕЖКА:** Графиките са само с представителна цел.

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>1. AC INPUT (FIXED CABLE)</b> | Основен захранващ кабел (180 - 240 V ~ 50/60 Hz)    |
| <b>2. Vesa 100 x 100</b>         | 4 x отвора за винтове за монтиране на ТВ на стената |

 **Фиг 3а ЗАБЕЛЕЖКА:** Графиките са само с представителна цел.

## >Main button

1. Включете телевизора.
2. (КОГА) Телевизорът е включен, натиснете го, за да се покаже меню с бутони.
3. В менюто на бутона натиснете кратко, за да изберете менюто, дълго натиснете, за да потвърдите избора.

## Страницен панел

 **Фиг 3b** **ЗАБЕЛЕЖКА:** Графиките са само с представителна цел.

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>1. COMMON INTERFACE (CI)</b> | Включете CA Модула (CAM).  |
| <b>2. USB</b>                   | Свържете USB устройство за възпроизвеждане на мултимедийни файлове.  |
| <b>3. EARPHONE</b>              | Аудио изход на слушалка или микрослушалка, говорителите ще бъдат заглушени, когато микрослушалката е включена и е избрана слушалка.  |
| <b>4. AV IN</b>                 | 3.5 mm женски жак вход за композитно видео и лява/дясна аудио връзка.  |
| <b>5. HDMI 1</b>                | Свържете HDMI входен сигнал от източник на сигнал, като например DVD, Blu-ray плеър или игрова конзола.  |
| <b>6. HDMI 2 (ARC)</b>          | Свържете HDMI входен сигнал от източник на сигнал, като например DVD, Blu-ray плеър или игрова конзола или директно с Цифров Усилвател, който поддържа функцията ARC. Този вход е оборудван с функцията ARC (Audio Return Channel) за осъществяване на аудио връзки и пълна Dolby аудио поддръжка. |
| <b>7. SATELLITE IN</b>          | Свържете сателитна чиния към телевизора за търсене на програми.  |
| <b>8. ANTENNA IN</b>            | Свържете ефирна антена или кабелна връзка от вашия доставчик с телевизора, за да търсете канали.   |
| <b>9. S/PDIF</b>                | Използвайте RCA кабел, за да свържете вашия телевизор със съвместим цифров усилвател или система за домашно кино.  |

## Дистанционно управление

 **Фиг 4 НАПОМЕНА:** Графика само како пример.

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>1. SOURCE</b>                     | Изберете източник.   |
| <b>2. Ø</b>                          | Натиснете, за да включите телевизора или да го оставите в режим на готовност.                              |
| <b>3. 0 ~ 9</b>                      | Изберете директно номера на канала.  |
| <b>4. ECO</b>                        | Режими за яркост на екрана за пестене на енергия   |
| <b>5. GUIDE</b>                      | Превключва Електронното програмно ръководство между включено и изключено. Налице е само за цифрови канали. |
| <b>6. MENU</b>                       | Отворете опциите на менюто.  |
| <b>7. EXIT</b>                       | Exit the current menu.   |
| <b>8. ZOOM -/+</b>                   | Press to select the desired screen format. (In USB mode, it is unavailable.)                               |
| <b>9. ▲▼◀▶</b>                       | Навигация в менюто.  |
| <b>10. OK</b>                        | Потвърждава вашия избор. Под източника на телевизора натиснете бутона OK, за да отворите списъка с канали. |
| <b>11. OPTION</b>                    | Показва менюто на функциите за извършване на определени операции.  |
| <b>12. RETURN</b>                    | Натиснете, за да влезете директно в режим Картина.   |
| <b>13. VOL +/-</b>                   | Връща ви към предишния канал в режим Телевизия.  |
| <b>14. INFO</b>                      | Регулирайте силата на звука нагоре или надолу.   |
| <b>15. MUTE</b>                      | Показване на информацията за състоянието.  |
| <b>16. CH +/-</b>                    | Натиснете, за да изключите или възстановите звука.   |
| <b>17. TEXT</b>                      | Промяна на програмите нагоре или надолу.   |
| <b>18. SUBTITLE</b>                  | Натиснете, за да изведете менюто Language Subtitle.  |
| <b>19. LIST</b>                      | Натиснете, за да влезете в списъка с канали.   |
| <b>20. TV</b>                        | Отива в режим ТВ.  |
| <b>21. Червен, Зелен, Жълт бутон</b> | В съответния режим го натиснете, за да въведете правилната функция като намек.                             |
| <b>22. Синият button</b>             | В съответния режим го натиснете, за да въведете правилната функция като намек.                             |

## Поставяне на батерии



**Фиг 5** **ЗАБЕЛЕЖКА:** Графиките са само с представителна цел. Действителните изделия може да се различават.

### Неправилното използване на батерите ще доведе до изтичане.

1. Моля, обърнете внимание на полярността на батерите, за да се избегне късо съединение.
2. Когато напрежението на батерията е недостатъчно и това се отразява върху обхватата на използване на дистанционното, трябва да ги замените с нови батерии. Извадете батерите от дистанционното, ако не възнамерявате да го използвате за дълго време.
3. Не използвайте различни видове батерии (например мanganови и алкални батерии) едновременно.
4. Не излагайте батерии на огън. Обикновените батерии не трябва да се зареждат. Не отваряйте батерите.
5. Моля, изхвърляйте батерите, придържайки се към съответното законодателство за защита на околната среда.

## Използване на дистанционното

- Използвайте дистанционното, като го насочите към приемника. Предмети, намиращи се между дистанционното и датчика за дистанционно управление биха могли да блокират нормалната му работа.
- Не подлагайте дистанционното на прекалено силни вибрации. Също така, пазете дистанционното от напръскване с течности, не поставяйте дистанционното на място с висока влажност.
- Не излагайте дистанционното на пряка слънчева светлина, това ще доведе до деформиране на уреда вследствие на топлината.
- Когато датчикът за дистанционно управление е под пряка слънчева светлина или силно осветление, дистанционното няма да работи. В такъв случай моля, променете осветлението или позицията на телевизора, или доближете дистанционното до датчика за дистанционно управление.

## ПЪРВОНАЧАЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

След като всички връзки са направени правилно, включете телевизора. Вкарайте главния щепсел в онтакта на стената, сега червеният светодиоден индикатор трябва да светне. Натиснете бутона  $\text{O}$  на дистанционното управление, за да събудите телевизора. Изборът на език и държава ще се покаже на екрана. Използвайте  $\blacktriangle\blacktriangleright$  за да изберете OSD Език според предпочитанията си. Използвайте  $\blacktriangle\blacktriangledown$  за да изберете Държава и използвайте  $\blacktriangle\blacktriangleright$  отново, за да изберете региона, в който използвате този телевизор. Изборът на държава/регион е важна настройка, тя ще определи часовата зона и ще се опита да сортира регионални канали първоначално или в определен ред.

Ако всички настройки са направени, потвърдете с OK на дистанционното управление и следвайте следващите стъпки.

На следващия екран можете да изберете кой тунер искате да използвате и кои канали искате да търсите. Изберете Тип тунер и като натиснете  $\blacktriangle\blacktriangleright$  можете да избирате между DTV, ATV или DTV+ATV (DTV за търсене на цифрови излъчвания, ATV за търсене на аналогови предавания). След като направите своя избор, натиснете  $\blacktriangledown$  за да продължите към Цифров тип. В това меню можете да изберете кой входен източник искате да използвате:

- Сателит за приемане на сателитни предавания (ако сте оборудвани със сателитна антена)
- DVB-T за приемане на ефирни предавания (чрез използване на вътрешна или външна антена)
- DVB-C за получаване на кабелни предавания. (Връзка към кабелна кутия)

След това се появява следващият екран в зависимост от избора на тунер.

## DVB-S/S2 инсталация

### Настройки за сателитни предавания

Натиснете **◀▶** за да маркирате спътника, към който е насочена чинията. Използвайте **◀▶▲▼** бутони, за да промените настройките на сателитната ви инсталация за всеки конкретен сателит.

### Търсене на канали

Натиснете **▲▼◀▶** за да маркирате опциите за избор и натиснете бутона OK, за да започнете търсенето на канали.

Режим на сканиране	Изберете между По подразбиране (препоръчително), Сляпо сканиране and Мрежа
Криптириани	Изберете FTA канали за да търсите само ефирни канали или Всички канали за да търсите ефирни и криптириани канали
Вид услуга	Изберете DTV за да търсите само DTV канали, РАДИО за да търсите само радио каналите или Всички за цялостно търсене.

Препоръчително е да използвате настройките по подразбиране.

## DVB-T/T2 инсталации

### Ефирна настройка

Тук трябва само да натиснете OK, за да започнете да търсите. Всички настройки се задават автоматично по избор на държава, която сте направили в първата стъпка.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако имате активна антена, моля, проверете ръководството за употреба на антената за външно захранване. Телевизорът НЕ може да достави енергия, използвана за активна антена.

## DVB-C инсталация

### Настройка за кабелни предавания

Натиснете **▲▼◀▶** за да маркирате вашите настройки.

Тип Сканиране Можете да изберете Сканиране на мрежата или Пълно. (По подразбиране Сканиране на мрежата препоръчително за бързо търсене).

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Пълното сканиране ще е с продължителност около 20 минути, в зависимост от вашата кабелна мрежа)

Честота	Моля, въведете (с 0 ~ 9) основната честота, използвана от вашия доставчик, в KHz.
Мрежа ID	Моля, въведете (с 0 ~ 9) използванятия Мрежа ID от вашия доставчик.
Символ	Моля, въведете (с 0 ~ 9) използвания Символ от вашия доставчик. (Ks/s)

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Моля, проверете настройките за вашата кабелна система, използвана от вашия доставчик!

## МЕНЮ НАСТРОЙКИ

### Меню контрол (DTV режим)

Натиснете MENU, за да влезете в главното меню. Натиснете **◀▶** за да изберете елемент. Натиснете OK, за да влезете в избрания елемент. Натиснете **▲▼** и OK, за да изберете подменютата. Натиснете MENU, за да излезете от избрания елемент.

## Меню на картина

Режим на картина	Изберете режим на автоматично управление на картина. Налични са възможности за избор Динамична, Стандарт, Мека и Потребител.
Цветова температура	Изберете цялостните цветови тонове на картина. Налични са възможности за избор Хладна, Средна и Топла.
Заглушава шума	Елиминира шума в картина. Налични са възможности за избор Изключено, Слабо, Средно, Силно и По подразбиране.
Во режимот Корисник можете да ги менувате поставките за Осветлување, Контраст, Боја, Сянка и Острота.	

## Меню на звука

Режим на звука	Изберете любимия си режим на звука за всеки вход. Възможности за избор са Стандартен, Музика, Кино, Спорт и Потребител.
Високи	Регулира по-високата честота на звука.
Бас	Регулира по-ниската честота на звука.
Баланс	Контролира баланса на звука между левия и десния високоговорител (слушалка).
Автоматично ниво на звука	Регулира силата на звука, съответстваща на входното ниво на аудио звука.
SPDIF вид	Когато SPDIF изход е свързан към домашна цифрова аудио система, може да изберете Авто, за да изведете Dolby audio* автоматично. Когато изберете PCM, е избрано само стерео аудио и с Изкл. вие можете да изключите този изход.
Превключване на AD	Включете Аудио описането, можете да активирате настройката на AD звука - за хора със зрителни увреждания. Когато включите аудио описането, разказвач ще опише това, което се слушва на екрана за незрящи или за зрители с увредено зрение. (Предлага се само в режим DTV.)

\* Наличност в зависимост от оператора

## Използване на PVR

Позволява ви да записвате любимата си телевизионна програма на USB устройство. Преди да използвате функцията, първо свържете USB устройство към устройството. Натиснете Menu, за да се покаже главното меню, изберете "PVR File System" и натиснете бутона OK, за да влезете.  
 1. Избира диска  
 2. Настройва опциите за запис  
 3. Натиснете червения бутон, за да започнете записване.  
 За да гледате записаната програма, въведете USB mode> Video. Изберете папката MSTPVR, след което изберете съответния запис.  
 Натиснете OK, за да пуснете (Същото е и ако записвате цифрова радио програма).

## ОБЩИ ДАННИ

Работно напрежение: 180 ~ 240 V AC 50/60 Hz  
 Консумация на енергия: 50 W  
 Консумация на енергия в режим на готовност: <0.5 W  
 Работна температура: +5 °C ~ +35 °C  
 Температура на съхранение: -15 °C ~ +45 °C  
 Работна влажност: 20% ~ 80% RH, без кондензация  
 Влажност при съхранение: 10% ~ 90% RH, без кондензация

## LICENCE

НАСТОЯЩИЯТ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПРИ ЛИЦЕНЗАТА ЗА ЛИЦЕНЗАЦИЯТА НА AVC ПАТЕНТ ЗА ЛИЧНОТО И НЕКОММЕРЦИОНАЛНА УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛ НА (i) КОДИРАЙТЕ ВИДЕО ВЪВ ВРЪЗКАТА С AVC СТАНДАРТА („AVC VIDEO“) И / ИЛИ (ii) ДЕКОДИРА AVC ВИДЕО, КОЙТО Е БЕШЕ КОДИРАН ОТ ПОТРЕБИТЕЛ, УВЕЛИЧЕНО В ЛИЧНО И НЕКОМЕРЦИОННА ДЕЙНОСТ И / ИЛИ ПОЛУЧАВА ОТ ВИДЕО ДОСТАВЧИК, ЛИЦЕНЗИРАН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ AVC VIDEO. НЯМА ЛИЦЕНЗИЯ НЕ Е ИЗПОЛЗВАНА ИЛИ ДА ИЗПОЛЗВАТ ЗА НЯКОЙ ДРУГА УПОТРЕБА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА СЕ ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C. ВИЖТЕ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Този продукт съдържа една или повече програми, защитени съгласно международните и американските закони за авторското право като непубликувани върши работа. Те са поверителни и собственост на Dolby Laboratories. Възпроизвеждането или разкриването им, изцяло или отчасти, или производството на производни произведения от тях без изричното разрешение на Dolby Laboratories е забранено. Авторско право 2003-2009 от Dolby Laboratories. Всички права запазени.

**НАСТОЯЩИЯТ ПРОДУКТ ПРОДАВА С ОГРАНИЧЕНА ЛИЦЕНЗИЯ И РАЗРЕШЕН ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО В СВЪРЗАНЕ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА HEVC, КОЕТО СЕ СРЕДСТВА ОТ ТРИ СЛЕДНИ КВАЛИФИКАЦИИ:**

- (1) СЪДЪРЖАНИЕ НА HEVC САМО ЗА ЛИЧНО УПОТРЕБА;
- (2) СЪДЪРЖАНИЕ НА HEVC, ЧЕ НЕ се предлага за продажба; И
- (3) СЪДЪРЖАНИЕ НА HEVC, ЧЕ СЪЗДАДЕНО Собственикът на ПРОДУКТА. НАСТОЯЩИЯ ПРОДУКТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА СВЪРЗАНЕ С ХЕВК СЪДЪРЖАНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ, СЪЗДАДЕНО ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, КОЙТО ПОТРЕБИТЕЛ НАРЕДИ ИЛИ ЗАКУПЕНО ОТ ТРЕТА СТРАНА, НИКОГА ПОТРЕБИТЕЛЯ НЕ Е ОТДЕЛЕНО ПРАВА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА С ТАКИВА СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ПРОДАВАЧ НА СЪДЪРЖАНИЕТО. ВАШАТА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕКРЕДИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ НА HEVC СЕ СЪГЛАСНО ПРИЕМАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯ ОРГАН, ДА ИЗПОЛЗВАТ КАТО ЗАБЕЛЕЖКА ПО-ГОРЕ.

TESLA декларира, че оборудването е в съответствие с Европейската директива 2014/30/EU (EMC - електромагнитна съвместимост) и Директивата за ниско напрежение 2014/35/EU(LVD) и ErP Директива 2009/125/EC, Radio Equipment Directive 2014/53/EU и RoHS Директива 2011/65/EU съгласно следните технически стандарти:

ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ

EN 55032:2015 ; EN 55020:2007+A12:2016 ; EN 55024:2010+A1:2015 ; EN 61000-3-2:2014 ; EN 61000-3-3:2013

НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ

EN60065:2014

ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГЕТИКАТА

Регламент на комисията (EC) No 642/2009; EN50564:2011; IEC62087:2011

RED

EN 303 340 V1.1.2:2016-09 ; EN 303 372-2 V1.1.1:2016-04

RoHS

EN50581:2012

Обект на промяна. В резултат на продължаващите проучвания и разработки, техническите спецификации, дизайнът и външния вид на продуктите, може да бъде променян. Произведен по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby Audio и символът двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories. HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface са запазени търговски марки или регистрирани такива на HDMI Licensing LLC в САЩ и други държави. Всички имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици.

© TESLA 2020. Всички права запазени.

# ΟΔΗΓΙΕΣ

## Αξεσουάρ

1x Οδηγίες ασφαλείας/κάρτες εγγύησης, 1x Τηλεχειριστήριο, 2x AAA Μπαταρίες

## Εγκατάσταση εξοπλισμού

 **Fig.1 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα γραφικά είναι για απεικόνιση και μόνον.

Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μία σταθερή και οριζόντια επιφάνεια όπως ένα τραπέζι ή γραφείο. Για εξαερισμό, αφήστε μία απόσταση ελεύθερη τουλάχιστον 10 εκατοστών περιμετρικά της συσκευής. Για την αποφυγή σφαλμάτων και μη ασφαλών καταστάσεων, παρακαλούμε να μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στην συσκευή. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τροπικά και μέτρια κλίματα. Τα σύμβολα έχουν ως έξής:

<b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b>	Υποδεικνύει πληροφορίες προειδοποίησης.
<b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b>	Δηλώνει κάθε άλλη πρόσθετη ή χρήσιμη πληροφορία.
<b>MENU</b>	Αντιπροσωπεύει ένα πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο ή την τηλεόραση. (Έντονοι χαρακτήρες 'Bold')
<b>Μετακίνηση</b>	Αντιπροσωπεύει ένα τμήμα του μενού μέσα σε παράθυρο (Πλάγιοι χαρακτήρες)

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Προεπιλεγμένος κωδικός PIN: 0000

Εμπρόσθια όψη/Κάτω πλευρά

 **Fig.2 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα γραφικά είναι για απεικόνιση και μόνον.

1. Λυχνία λειτουργίας /αισθητήρας τηλεχειρησμού
2. Ηχεία
3. Κουμπί Combo

Πίσω όψη

 **Fig.3 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα γραφικά είναι για απεικόνιση και μόνον.

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>1. AC INPUT (FIXED CABLE)</b> | Κύριο καλώδιο τροφοδοσίας (180 - 240 V ~ 50/60 Hz)     |
| <b>2. Vesa 100 x 100</b>         | 4 x βίδες για την τοποθέτηση της τηλεόρασης στον τοίχο |

 **Fig.3a ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα γραφικά είναι για απεικόνιση και μόνον.

### ⊕ Κουμπί

1. Ενεργοποίηση της τηλεόρασης
2. Όταν η τηλεόραση είναι αναμμένη, πατήστε για να εμφανιστεί το μενού των κουμπιών
3. Στο μενού, πατήστε σύντομα για να επιλέξετε το μενού, πατήστε παρατεταμένα για επιβεβαίωση της επιλογής

## Πλαιϊνή όψη



**Fig.3b ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα γραφικά είναι για απεικόνιση και μόνον.

<b>1. COMMONINTERFACE (CI)</b>	Συνδέστε Conditional Access Module (CAM).
<b>2. USB</b>	Συνδέστε μια συσκευή USB για αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων
<b>3. EARPHONE</b>	Ακουστικά ή έξοδος ήχου ακουστικών, τα ηχεία θα είναι σε σίγαση όταν το ακουστικό θα είναι συνδεδεμένο.
<b>4. AV IN</b>	Θηλυκή υποδοχή για βίντεο και αριστερό/δεξιό σύνδεση ήχου.
<b>5. HDMI 1</b>	Σύνδεση HDMI από πηγή σήματος.
<b>6. HDMI 2 (ARC)</b>	Συνδέστε το σήμα εισόδου HDMI από μια πηγή σήματος, όπως DVD, Bluray player ή κονσόλα παιχνιδιών ή απευθείας σε ψηφιακό ενισχυτή που υποστηρίζει τη λειτουργία ARC. Αυτή η είσοδος είναι εξοπλισμένη με το χαρακτηριστικό ARC (Audio Return Channel) για την εφαρμογή συνδέσεων ήχου και για πλήρη υποστήριξη ήχου Dolby.
<b>7. SATELLITE IN</b>	Συνδέστε δορυφορικό πιάτο στην τηλεόραση για ανίχνευση προγραμμάτων.
<b>8. ANTENNA IN</b>	Συνδέστε επίγεια κεραία ή καλώδιο από τον πάροχο σας στην τηλεόραση για ανίχνευση προγραμμάτων
<b>9. S/PDIF</b>	Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο RCA για να συνδέσετε την τηλεόραση σας με ένα συμβατό ψηφιακό ενισχυτή ή σετ Home theatre.

## Τηλεχειριστήριο



**Fig.4 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα γραφικά είναι για απεικόνιση και μόνον.

<b>1. SOURCE</b>	Επιλέξτε την λειτουργία επιλογής πηγής εισόδου.
<b>2. ♀</b>	Πατήστε για να ενεργοποιήσετε, ή, να βάλετε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής.
<b>3. 0 ~ 9</b>	Απευθείας επιλογή καναλιού.
<b>4. ECO</b>	Λειτουργίες φωτεινότητας οθόνης για εξοικονόμηση ενέργειας
<b>5. GUIDE</b>	Εναλλαγή του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης. Διατίθεται μόνο για ψηφιακά κανάλια.
<b>6. MENU</b>	Ανοίγει τις επιλογές μενού.
<b>7. EXIT</b>	Έξοδος από το τρέχον μενού.
<b>8. ZOOM +/-</b>	Press to select the desired screen format. (In USB mode, it is unavailable.)
<b>9. ▲▼◀▶</b>	Πλοήγηση στο μενού.
<b>10. OK</b>	Επιβεβαιώνει την επιλογή σας. Στην πηγή τηλεόρασης, πατήστε το πλήκτρο OK για να ανοίξετε τη λίστα καναλιών.
<b>11. OPTION</b>	Εμφανίζει το μενού λειτουργιών για να εκτελέσετε ορισμένες λειτουργίες. Πατήστε για να εισέλθετε απευθείας στη λειτουργία εικόνας.
<b>12. RETURN</b>	Επιστρέφει στο προηγούμενο κανάλι σε λειτουργία τηλεόρασης.
<b>13. VOL +/-</b>	Αύξηση ή μείωση της έντασης του ήχου.
<b>14. INFO</b>	Εμφάνιση των πληροφοριών κατάστασης.
<b>15. MUTE</b>	Πατήστε για σίγαση ή επαναφορά του ήχου.
<b>16. CH +/-</b>	Αλλαγή προγράμματος +/- στη λίστα καναλιών.
<b>17. TEXT</b>	Teletext.
<b>18. SUBTITLE</b>	Πατήστε για να εμφανιστεί το μενού Γλώσσα υποτίτλων.
<b>19. LIST</b>	Πατήστε για να εισέλθετε στη λίστα καναλιών.
<b>20. TV</b>	Πηγαίνει στη λειτουργία τηλεόρασης.
<b>21. Κόκκινο, πράσινο, κίτρινο κουμπί</b>	Στην αντίστοιχη λειτουργία, πατήστε για να εισάγετε τη σωστή λειτουργία ως υπαινιγμό.
<b>22. Μπλε κουμπί</b>	Στην αντίστοιχη λειτουργία, πατήστε για να εισάγετε τη σωστή λειτουργία ως υπαινιγμό. Στη λειτουργία USB, πατήστε για να επιλέξετε τη λειτουργία κομματιού ήχου. Στη λειτουργία DTV, πατήστε για να επιλέξετε Γλώσσες ήχου. Στη λειτουργία ATV, πατήστε για να επιλέξετε Τύπος ήχου.

## Τοποθέτηση μπαταριών



**Fig.5 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα γραφικά είναι για απεικόνιση και μόνον. Πραγματικά στοιχεία μπορούν να διαφέρουν.

### Προφυλάξεις για την χρήση των μπαταριών

Ακατάλληλη χρήση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει διαρροή. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες.

1. Προσέξτε την πολικότητα των μπαταριών για την αποφυγή βραχυκυκλώματος.
2. Όταν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή και επηρεάζεται η λειτουργία, θα πρέπει να την αντικαταστήσετε με καινούργια. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο εάν σκοπεύετε να μην το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
3. Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικού τύπου μαζί ( για παράδειγμα αλκαλικές μπαταρίες μαζί με μπαταρίες μαγνησίου).
4. Μη τοποθετείτε τις μπαταρίες σε φωτιά, να μην τις φορτίζεται ή τις διαλύεται.
5. Παρακαλούμε να απορρίψετε τις μπαταρίες σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος.

### Χρήση του τηλεχειριστηρίου

- Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο στρέφοντας το προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού. Αντικείμενα μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του αισθητήρα τηλεχειρισμού μπορεί να εμποδίσουν την κανονική λειτουργία.
- Μη δονέστε βίαια το τηλεχειριστήριο. Επίσης, να μην έρχεται σε επαφή με υγρά και να μην χρησιμοποιούνται σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία.
- Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο κάτω από άμεσο ηλιακό φώς καθώς μπορεί ή θερμοκρασία να το βλάψει/ παραμορφώσει.
- Όταν ο αισθητήρας τηλεχειρισμού βρίσκεται κάτω από άμεσο ηλιακό φώς ή σε δυνατό φωτισμό, το τηλεχειριστήριο δεν θα λειτουργήσει. Σε τέτοια περίπτωση αλλάζετε τον φωτισμό ή μετακινήστε την τηλεόραση ή λειτουργήστε το τηλεχειριστήριο πιο κοντά στον αισθητήρα τηλεχειρισμού.

## ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ακρού όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει σωστά, ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας. Τοποθετήστε το κεντρικό φίς στην πρίζα τοίχου, τώρα αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία LED. Πατήστε το κουμπί **Ψ** στο τηλεχειριστήριο για να ξυπνήσετε την τηλεόραση. Η επιλογή γλώσσας και χώρας θα εμφανιστεί στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε το **◀▶** για να επιλέξετε την OSD Language της προτιμήσεώς σας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲▼** για να επιλέξετε το Country και χρησιμοποιήστε **Ξανά ▶▶** για να επιλέξετε την περιοχή που χρησιμοποιείτε αυτή η τηλεόραση. Αυτή η επιλογή χώρας/περιοχής είναι μια σημαντική ρύθμιση, θα ορίσει τη ζώνη ώρας και θα προσαρθήσει να ταξινομήσει κανάλια περιοχής αρχικά ή με συγκεκριμένη σειρά.

Εάν πραγματοποιηθούν όλες οι ρυθμίσεις, επιβεβαιώστε με το OK στο τηλεχειριστήριο και ακολουθήστε τα επόμενα βήματα. Στην επόμενη οθόνη, μπορείτε να επιλέξετε τον δέκτη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και τα κανάλια που θέλετε να αναζητήσετε. Επιλέξτε Τύπος δέκτη και πατώντας ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ DTV, ATV ή DTV + ATV (DTV για αναζήτηση ψηφιακών εκπομπών, ATV για αναζήτηση αναλογικών εκπομπών). Αφού κάνετε την επιλογή σας, πατήστε **▼** για να προχωρήσετε στο Digital type. Σε αυτό το μενού μπορείτε να επιλέξετε ποια είσοδο θέλετε να χρησιμοποιήσετε:

- Satellite για λήψη δορυφορικών εκπομπών (εάν είστε εξοπλισμένοι με ένα δορυφορικό πιάτο)
- DVB-T για λήψη επίγειων εκπομπών (χρησιμοποιώντας εσωτερική ή εξωτερική κεραία)
- DVB-C για λήψη εκπομπών καλωδίων. (Σύνδεση στο κουτί εξόδου καλωδίου)

Στη συνέχεια, εμφανίζεται η επόμενη οθόνη ανάλογα με την επιλογή του δέκτη που κάνατε.

### Εγκατάσταση DVB-S/S2

#### Δορυφορική Ρύθμιση

Πατήστε **◀▶** για να επισημάνετε το δορυφόρο που το πιάτο σας έχει ως στόχο. Χρησιμοποιήστε το **◀▶▲▼** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την εγκατάσταση δορυφορικής σας για κάθε συγκεκριμένο δορυφόρο.

#### Αναζήτηση Καναλιών

Πατήστε **▲▼◀▶** για να επισημάνετε τις επιλογές της αρεσκείας σας και πατήστε OK για να ξεκινήσει η αναζήτηση καναλιών.

Λειτουργία Σάρωσης Κρυπτογραφημένα	Επιλέξτε μεταξύ Default (συνίσταται), Blind Scan και Network Επιλέξτε FTA Channels για αναζήτηση ελεύθερων καναλιών μόνον ή All Channels για αναζήτηση ελεύθερων και κρυπτογραφημένων καναλιών.
Service Type	Επιλέξτε DTV για αναζήτηση καναλιών ψηφιακών τηλεοπτικών καναλιών (DTV) μόνον, RADIO για αναζήτηση ραδιοφωνικών καναλιών μόνον, ή All για πλήρη αναζήτηση.

Συνίσταται να χρησιμοποιείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

## Εγκατάσταση DVB-T/T2

### Επίγεια Ρύθμιση

Εδώ πρέπει μόνο να πατήσετε OK για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.  
Όλες οι ρυθμίσεις ρυθμίζονται αυτόματα ανά χώρα που επιλέξατε στο πρώτο βήμα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν έχετε ενεργή κεραία, ελέγχετε το εγχειρίδιο χρήσης της κεραίας για εξωτερική παροχή ρεύματος. Η τηλεόραση δεν μπορεί να τροφοδοτήσει την ισχύ που χρησιμοποιείται για μια ενεργή κεραία.

## Εγκατάσταση DVB-C

### Καλωδιακή Ρύθμιση

Πατήστε ▲▼◀▶ για να επισημάνετε τις ρυθμίσεις σας.  
ύπος Σάρωσης Μπορείτε να επιλέξετε Network Scan ή Full. (Default Network Scan Συνίσταται για γρήγορη αναζήτηση)

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Full σάρωση θα έχει διάρκεια περίπου 20 λεπτών, ανάλογα με το καλωδιακό σας δίκτυο.)

Συχνότητα Πατήστε enter με 0 ~ 9) Η κύρια συχνότητα που χρησιμοποιείται από τον πάροχο σας σε KHz.  
Αναγνωριστικό Δικτύου Πατήστε enter (με 0 ~ 9) το χρησιμοποιούμενο Αναγνωριστικό Δικτύου από τον πάροχό σας.  
Σύμβολο Παρακαλώ εισάγεται (με 0 ~ 9) το χρησιμοποιούμενο Σύμβολο από τον πάροχό σας. (Ks/s)

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Παρακαλώ ελέγχετε τις ρυθμίσεις για το καλωδιακό σύστημα σας που χρησιμοποιείται από τον πάροχό σας!

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ MENUY

### Έλεγχος Μενού (DTV mode)

Πατήστε Μενού για να εισέλθετε στο κύριο μενού. Πατήστε ◀▶ για να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποιο από τα υπομενού. Πατήστε ▲▼ και OK για να επιλέξετε την επιλογή της αρεσκείας σας ή θέλετε να ρυθμίσετε. Πιέστε MENU για να βγείτε από το στοιχείο.

### Μενού Εικόνας

Λειτουργία Εικόνας	Υπάρχουσες επιλογές είναι Dynamic, Standard, Mild και Personal.
Θερμοκρασία Χρώματος	Επιλέξτε το συνολικό χρωματικό τόνο της εικόνας. Διαθέσιμες επιλογές είναι Cold, Μεσαίο και Θερμό
Μείωση Θορύβου	Εξαλείφει τον θόρυβο στην εικόνα. Διαθέσιμες επιλογές είναι Off, Low, Middle, High και Προεπιλογή.
Στη λειτουργία User, οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλαχθούν για Φωτεινότητα, Αντίθεση, Χρώμα, Απόχρωση και Ευκρίνεια.	

## Μενού Ήχου

Λειτουργία Ήχου	Επιλέξτε την αγαπημένη σας λειτουργία ήχου για κάθε είσοδο. Οι επιλογές είναι Standard, Music, Movie, Sports and Personal.
Πρίμα	Ρυθμίζει τις υψηλές συχνότητες του ήχου.
Μπάσα	Ρυθμίζει τις χαμηλές συχνότητες του ήχου.
Ισορροπία	Ελέγχει την ισορροπία μεταξύ του δεξιού και του αριστερού ηχείου (ακουστικά).
Αυτόματο επίπεδο έντασης	Ρυθμίστε την ένταση που αντιστοιχεί στο επίπεδο εισόδου ήχου. Οι επιλογές είναι On και Off.
Τρόπος SPDIF	Όταν η έξοδος SPDIF είναι συνδεδεμένη στο ψηφιακό οικιακό σύστημα ήχου, μπορείτε να επιλέξετε Auto για να εκπέμψετε αυτόματα τον ήχο Dolby *. Όταν επιλέγετε PCM, επιλέγεται μόνο στερεοφωνικός ήχος και με Off μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν την έξοδο.
AD Switch	Ενεργοποιήστε την Ήχητική περιγραφή, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση της έντασης AD. Όταν έχει επιλεγεί η ακουστική περιγραφή, ένας αφηγητής θα περιγράφει τι συμβαίνει στην οθόνη για τυφλούς ή άτομα με προβλήματα όρασης. (Μόνο εάν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία DTV).

\* Διαθεσιμότητα ανάλογα με τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα

## Η χρήση του PVR

Σας επιτρέπει να καταγράφεται το αγαπημένο τηλεοπτικό σας πρόγραμμα σε μια συσκευή USB (παγκόσμια σειριακή αρτηρία). Πρώτα, πριν από την χρήση αυτής της λειτουργίας, συνδέστε μια συσκευή μνήμης USB (παγκόσμια σειριακή αρτηρία) στο σετ.

Πατήστε Menu για να εμφανιστεί το κύριο Menu, επιλέξτε «PVR Σύστημα Αρχείων» και πατήστε το κουμπί OK για εισαγωγή.

1. Επιλέγει θέση

2. Προσαρμόζει τις επιλογές καταγραφής.

3 Πατήστε το κόκκινο κουμπί για να αρχίσει η καταγραφή.

Για παρακολούθηση του υγραφημένου προγράμματος, εισάγετε τον τρόπο USB (παγκόσμια σειριακή αρτηρία) >Βίντεο. Επιλέξτε το φάκελο MSTPVR, έπειτα επιλέξτε τον σχετικό φάκελο καταγραφής. Πατήστε OK για αναπαραγωγή. (Είναι το ίδιο αν καταγράφεται ένα ψηφιακό ραδιοφωνικό πρόγραμμα).

## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση λειτουργίας: 180 ~ 240 V AC 50/60 Hz

Κατανάλωση Ρεύματος: 50 W

Κατανάλωση Ρεύματος σε αναμονή: <0.5 W

Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας: +5 °C ~ +35 °C

Θερμοκρασία περιβάλλοντος αποθήκευσης: -15 °C ~ +45 °C

Υγρασία περιβάλλοντος λειτουργίας: 20% ~ 80% RH, non-condensing

Υγρασία περιβάλλοντος αποθήκευσης 10% ~ 90% RH, non-condensing

## ΑΔΕΙΕΣ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑVC ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ (α) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ AVC ("AVC VIDEO") ΚΑΙ/Η (β) ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ AVC VIDEO ΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΈΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ/Η ΑΙΤΕΚΤΗΣΕ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΟΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ AVC VIDEO. ΚΑΜΙΑ ΆΛΛΗ ΑΔΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΧΡΗΣΗ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ MPEG LA, L.L.C. ΔΕΙΤΕ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Αυτό το προϊόν περιέχει ένα ή περισσότερα προγράμματα που προστατεύονται από διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων ως αδημοσίευτα έργα. Είναι εμπιστευτικά και ιδιοκτησιακά από την Dolby Laboratories. Η αναπαραγωγή ή η αποκάλυψη τους, εν όλω ή εν μέρει, ή η παραγωγή παράγων έργων από αυτά χωρίς τη ρητή άδεια της Dolby Laboratories απαγορεύεται.

Πνευματική ιδιοκτησία 2003-2009 από την Dolby Laboratories. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ:

(α) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΚΑΙ  
(β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ, ΚΑΙ

(γ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ HEVC ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ, ΠΟΥ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΗΛΕ Η ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΔΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΛΑΗΤΗ ΤΕΤΟΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΟ

TESLA δηλώνει ότι ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή 2014/30/EU (EMC) και την οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/EU (LVD) και την ErP οδηγία 2009/125/EC και Οδηγία για το ράδιο εξοπλισμό 2014/53/EE και την RoHS οδηγία 2011/65/EU σύμφωνα με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

EN 55032:2015 ; EN 55020:2007+A12:2016 ; EN 55024:2010+A1:2015 ; EN 61000-3-2:2014 ; EN 61000-3-3:2013

ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ

EN60065:2014

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Κανονισμός της Κομισιόν (ΕC) No 642/2009; EN50564:2011; IEC62087: 2011

RED

EN 303 340 V1.1.2:2016-09 ; EN 303 372-2 V1.1.1:2016-04

RoHS

EN50581:2012

Υπόκειται σε τροποποιήσεις. Ως συνέπεια της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο σχεδιασμός και η εμφάνιση των προϊόντων μπορεί να αλλάξει. Κατασκευασμένο με άδεια από την Dolby Laboratories. Dolby και το double-D σύμβολο είναι εμπορικά σύμβολα της Dolby Laboratories. HDMI, και HDMI σήμα, και High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σύμβολα της HDMI Licensing LLC στις Η.Π.Α και σε άλλες χώρες. Όλα τα προιοντικά ονόματα είναι εμπορικά σύμβολα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σύμβολα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

© TESLA 2020. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.

# UPUTE

## Pribor

1x Sigurnosne upute, 1x Daljinski upravljač, 2x AAA baterije

## Postavljanje opreme

 **Slika 1 NAPOMENA:** Slike služe samo kao okvirni prikaz.

Zaslon postavite na cvrstu vodoravnu površinu kao što je stol. Oko uređaja ostavite najmanje 10 cm prostora za prozracivanje. Da biste izbjegli opasnosti i kvarove, na uređaj nemojte postavljati nikakve predmete.. Uređaj se može koristiti u tropskoj i umjerenoj klimi.

Znacenje simbola je sljedeće.

**WARNING**

Označava upozorenje.

**NOTE**

Označava sve ostale važne ili korisne informacije.

**MENU**

Predstavlja gumb na daljinskom upravljaču ili televizoru. (Podebljani znakovi)

**Move to**

Predstavlja stavku izbornika unutar prozora. (Ukošeni znakovi)

## INSTALACIJA

**Zadani PIN: 0000**

### Prednja ploča

 **Slika 2 NAPOMENA:** Slike služe samo kao okvirni prikaz.

1. Indikator napajanja/daljinski upravljač
2. Zvučnici
3. Kombinirana tipka

### Stražnja ploča

 **Slika 3 NAPOMENA:** Slike služe samo kao okvirni prikaz

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>1. AC ULAZ (FIKSNI KABEL)</b> | Glavni kabel napajanja (180 - 240 V ~ 50/60 Hz) |
| <b>2. Vesa 100 x 100</b>         | 4 otvora za vijke za pričvršćivanje TV-a na zid |

 **Slika 3a NAPOMENA:** Slike služe samo kao okvirni prikaz

 **Tipka**

1. Upalite televizor.
2. (kada) Televizor je uključen, pritisnite da se prikaže izbornik tipka.
3. U izborniku tipke kratko pritisnite da biste odabrali izbornik, a dugo pritisnite da potvrdite izbor.

## Bočna ploča



**Slika 3b** **NAPOMENA:** Slike služe samo kao okvirni prikaz

<b>1. COMMON INTERFACE (CI)</b>	Za priključivanje modula uvjetnog pristupa (CAM).
<b>2. USB</b>	Povežite USB uređaj za reprodukciju multimedijskih datoteka
<b>3. EARPHONE</b>	Zvučnici će biti prigušeni ako su slušalice priključene i odabране.
<b>4. AV IN</b>	3,5 mm ženski priključak za kompozitni video i lijevi/desni zvučni kanal.
<b>5. HDMI 1</b>	Priklučite HDMI signal iz izvora kao što je DVD, Blu-Ray reproduktor ili igrača konzola.
<b>6. HDMI 2 (ARC)</b>	Priklučite HDMI signal iz izvora kao što je DVD, Blu-Ray reproduktor ili igrača konzola ili izravno na digitalno pojačalo koje podržava funkciju ARC. Ovaj ulaz opremljen je funkcijom ARC (Audio Return Channel) za izvođenje audiopriklučaka i za punu podršku za Dolby audio.
<b>7. SATELLITE IN</b>	Na TV priključite satelitsku antenu kako biste mogli pretraživati programe.
<b>8. ANTENNA IN</b>	Priklučite zemaljsku antenu ili kabelsku vezu na TV za pretraživanje programa.
<b>9. S/PDIF</b>	Upotrijebite RCA kabel za povezivanje televizora s kompatibilnim digitalnim pojačalom ili kućnim kinom.

## Daljinski upravljač



**Slika 4** **NAPOMENA:** Slike služe samo kao okvirni prikaz

<b>1. SOURCE</b>	Odabir izvora signala.
<b>2. ⏎</b>	Pritisnite za isključivanje i ponovno uključivanje zvuka.
<b>3. 0 ~ 9</b>	Promjena omjera širine i visine slike.
<b>4. ECO</b>	Načini svjetline zaslona za uštedu energije.
<b>5. GUIDE</b>	Uključuje i isključuje elektronski vodič kroz program. Dostupno samo za digitalne kanale.
<b>6. MENU</b>	Otvaranje izbornika.
<b>7. EXIT</b>	Izlazak iz trenutnog izbornika.
<b>8. ZOOM -/+</b>	Pritisnite da biste izabrali željeni format zaslona. (nije dostupno u USB modu.)
<b>9. ▲▼◀▶</b>	Kretanje kroz izbornik.
<b>10. OK</b>	Confirms your selection. Under the TV source, press the OK key to open the Channel list.
<b>11. OPTION</b>	Prikazuje izbornik funkcija za obavljanje određenih operacija. Pritisnite da biste direktno ušli u režim slike.
<b>12. RETURN</b>	Povratak na prethodni kanal u TV režimu.
<b>13. VOL +/-</b>	Povećavanje i smanjivanje glasnoće.
<b>14. INFO</b>	Prikaz informacija o statusu.
<b>15. MUTE</b>	Pritisnite za isključivanje i ponovno uključivanje zvuka.
<b>16. CH +/-</b>	Prebacivanje na sljedeći ili prethodni program.
<b>17. TEXT</b>	Teletext.
<b>18. SUBTITLE</b>	Prikaz izbornika Jezik titla.
<b>19. LIST</b>	Pritisnite za prikaz popisa kanala.
<b>20. TV</b>	TV režim.
<b>21. Red, Green, Yellow button</b>	Pritisnite kako biste brzo došli do određenih funkcija.
<b>22. Blue button</b>	Pritisnite kako biste brzo došli do određenih funkcija. U USB režimu pritisnite da biste izabereli sound track režim. U DTV režimu, pritisnite da biste izabrali dostupne audio jezike. U ATV režimu pritisnite da biste izabrali tip zvuka.

## Postavljanje baterija

 **Slika 5 NAPOMENA:** Slike su samo primjer. Stvarne stavke mogu se razlikovati.

### Mjere opreza prilikom upotrebe baterije

Nepravilna upotreba baterije uzrokuje njezino curenje. Pažljivo slijedite ove upute.

1. Obratite pažnju na polaritet baterija kako ne bi došlo do kratkog spoja.
2. Ako napon baterija nije dovoljan, što utječe na domet, zamjenite baterije. Izvadite baterije iz daljinskog upravljača ako ga necete koristiti dulje vrijeme.
- 3.emojte miješati baterije razlike vrste (npr. baterije na bazi mangana i alkalne baterije).
4. Bateriju nemojte spaljivati, izlagati udarcima ni rastavljati.
5. Baterije odlažite sukladno važećim propisima o zaštiti okoliša

## Upotreba daljinskog upravljača

- Daljinski upravljač usmjerite prema senzoru. Predmeti između daljinskog upravljača i senzora mogu blokirati prijem signala.
- Daljinski upravljač ne izlažite prekomjernim vibracijama. Nemojte ga izlagati prskanju i ne ostavljajte ga na vlažnim mjestima.
- Ne ostavljajte ga na izravnom sunčevom svjetlu. Vrućina može uzrokovati deformacije uređaja.
- Ako je senzor signala daljinskog upravljača pod izravnim sunčevim svjetлом, daljinski upravljač neće funkcionirati. U tom slučaju zasjenite prozore, premjestite televizor ili pokušajte približiti daljinski upravljač senzoru.

## PRVA INSTALACIJA

Nakon što sve pravilno povežete, ukljucite televizor. Prikljucite utikac napajanja u zidnu uticnicu. Trebala bi se upaliti crvena lampica. Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču kako biste aktivirali TV. Na zaslonu će se pojavit izbornik za odabir jezika i države. Tipkama   odaberite OSD jezik. Tipkama   odaberite Državu i ponovo upotrijebite tipke   kako biste odabrali regiju u kojoj koristite ovaj TV.

Ovaj odabir države/regije važna je postavka. Njome se odabire vremenska zona i pokušavaju se sortirati regionalni kanali određenim redoslijedom.

Kad obavite sva podešavanja, potvrdite dugmetom OK na daljinskom upravljaču i prijedite na sljedeći korak. Na sljedećem zaslonu možete odabrati pretraživač i kanale koje želite pretražiti. Odaberite Vrstu pretraživača. Tipkama   odaberite DTV, ATV ili DTV + ATV (DTV za pretraživanje digitalnih programa; ATV za pretraživanje analognih programa). Nakon odabira pritisnite  za prelazak u odjeljak Vrsta digitalnog signala. U ovom izborniku možete odabrat izvor signala:

- Satelit za prijem satelitskog signala (ako imate satelitsku antenu).
- DVB-T za prijem zemaljskog signala (putem unutarnje ili vanjske antene).
- DVB-C za prijem kabelskog signala. (Veza s kutijom s izlazima kabela)

Prikazuje se sljedeći zaslon, ovisno o odabranom pretraživaču.

## DVB-S/S2 instalacija

### Podešavanje satelita

Pritisnite   kako biste označili satelit prema kojem je vaša antena usmjeren. Tipkama     možete promijeniti postavke za svaki pojedini satelit.

### Pretraživanje kanala

Pritisnite     kako biste odabrali opcije i pritisnite OK za pokretanje pretraživanja kanala.

Način pretraživanja	Odaberite između brzog pretraživanja Fast Scan (preporučeno), pretraživanja naslijepo Blind Scan i mreže Network
Šifrirano	Odaberite FTA kanale FTA Channels za pretraživanje samo besplatnih kanala ili All Channels za pretraživanje FTA i šifriranih kanala
Vrsta usluge	Odaberite DTV za pretraživanje samo DTV kanala, RADIO za pretraživanje samo radijskih kanala ili svih ostalih kanala za potpuno pretraživanje.

Preporučujemo zadane postavke.

## DVB-T/T2 instalacija

### Zemaljske postavke

Sada samo pritisnite OK za početak pretraživanja.

Sve postavke automatski se podešavaju prema državi odabranoj u prvom koraku.

**NAPOMENA:** Ako imate aktivnu antenu, pregledajte informacije o vanjskom napajanju u priručniku antene.  
TV NE MOŽE napajati aktivnu antenu.

## DVB-C instalacija

### Kabelske postavke

Pritisnite ▲▼◀▶ da biste označili postavke.

Scan type (vrsta pretraživanja) Možete odabratи Network Scan (mrežno pretraživanje) ili Full (puno pretraživanje). (Preporučuje se zadano mrežno pretraživanje Network Scan za brzo postavljanje.)

**NAPOMENA:** Full (puno) pretraživanje traje oko 20 minuta, ovisno o kabelskoj mreži.

Frekvencija	Unesite (tipkama 0 ~ 9) glavnu frekvenciju svog davaljelja usluga u kHz.
Mrežni ID	Unesite (tipkama 0 ~ 9) Network ID svog davaljelja usluga.
Simbol	Unesite (tipkama 0 ~ 9) Symbol svog davaljelja usluga. (Ks/s)

**NAPOMENA:** Provjerite postavke svog kabelskog sistema!

## POSTAVKE IZBORNIKA

### Upravljanje izbornikom (DTV način)

Za izlaz iz glavnog izbornika pritisnite MENU. Pomoću dugmadi ◀▶ odaberite stavku. Podizbornike birajte dugmadi ▲▼ i OK. Za izlaz iz stavke pritisnite MENU.

### Izbornik slike

Način slike	Odaberite način automatskog upravljanja slikom. Dostupne opcije su Dynamic, Standard, Mild (Dinamički, Standardno, Umjereni) i Personal (Korisnik).
Temperatura boja	Odaberite opći ton boja na slici. Dostupne opcije su Cold, Medium (hladno, srednje) i Warm (toplo).
Redukcija šuma	Uklanja šumova na slici. Dostupne opcije su Off, Low, Middle, High (isključeno, nisko, srednje, visoko) i zadano.

U načinu Personal (korisnik) možete promijeniti postavke za Brightness, Contrast, Colour, Tint (svjetlina, kontrast, boja, nijansa) i Sharpness (oštRNA).

## Izbornik zvuka

Način zvuka	Odaberite omiljeni način reprodukcije zvuka za svaki izvor signala. Dostupne opcije su Standard, Music, Movie, Sports (standardno, glazba, film, sport) i Personal (korisnik).
Visoki tonovi	Podešavanje visokih frekvencija zvuka.
Bas	Podešavanje niskih frekvencija zvuka.
Balans	Upravljanje balansom zvuka između lijevog i desnog zvučnika (slušalice).
Automatski nivo zvuka	Podešava glasnoću ovisno o ulaznoj razini zvuka. Opcije su On (uključeno) i Off (isključeno).
SPDIF režim	Kada je SPDIF izlaz priključen na digitalni sistem kućnog kina, možete odabratи opciju Automatski za automatski izlaz Dolby zvuka*. Ako odaberete PCM, odabran je samo stereo zvuk, a opcija Isključeno isključuje ovaj izlaz.
AD prekidač	Uključuje Audio opis. Možete podesiti i glasnoću. Kada je uključena funkcija audio opisa, govornik opisuje što se događa na zaslunu za slijepce i slabovidne osobe. (Dostupno samo u DTV načinu.)

\* Dostupnost zavisi o izvoru emitiranja

## Korištenje PVR funkcije snimanja

Ova funkcija Vam omogućava da snimite omiljene TV programe na USB uređaj. Prije korištenja ove funkcije, povežite USB uređaj.

Pritisnite Izbornik da biste vidjeli Glavni izbornik, izaberite opciju „PVR File System“ i pritisnite OK da biste je otvorili.

1. Izbor diska
2. Postavke opcija snimanja
3. Pritisnite CRVENI gumb da biste započeli snimanje

Za gledanje snimljenog programa, uđite u USB režim>Video.

Odaberite folder MSTPVR, a zatim odaberite željenu snimku.

Pritisnite OK za reprodukciju. (isto važi i za snimljen audio program)

## OPĆI PODACI

Radni napon:	180 ~ 240 V AC 50/60 Hz
Potrošnja energije:	50 W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti:	<0.5 W
Radna temperatura:	+5 °C ~ +35 °C
Temperatura pohrane:	-15 °C ~ +45 °C
Radna vlažnost:	20 % ~ 80 % relativne vlažnosti bez kondenzacije
Vlažnost pohrane:	10 % ~ 90 % relativne vlažnosti bez kondenzacije

## LICENCE

OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN PO AVC PATENTNOJ LICENCI ZA LIČNO I NEKOMERCIJALNO KORIŠĆENJE OD STRANE KORISNIKA U SVRHU (i) KODIRANJA VIDEA U SKLADU SA AVC STANDARDOM („AVC VIDEO“) I/ILI (ii) DEKODIRANJE AVC VIDEA KODIRANIM OD STRANE KORISNIKA U OKVIRU LIČNE I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/ILI KOJI JE DOBIJEN OD LICENCIRANOG DOBAVLJAČA VIDEO SADRŽAJA ZA OBEZBEDIVANJE AVC VIDEO SADRŽAJA. LICENCA NEĆE BITI IZDATA NITI ĆE SE ODNOSTITI NA BILO KAKVU DRUGU UPOTREBU.

DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DA DOBJETE OD MPEG LA, L.L.C. POGLEDAJTE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Ovaj proizvod sadrži jedan ili više programa zaštićenih međunarodnim i američkim zakonima o autorskim pravima kao neobjavljeni radovi. Oni su poverljivi i vlasništvo SU Dolbi Laboratories. Njihova reprodukcija ili otkrivanje, u celini ili delimično, ili je proizvodnja derivata iz njih bez izričitog odobrenja Dolbi Laboratories zabranjena. Autorska prava 2003-2009 od Dolbi Laboratories. Sva prava zadržana.

OVAJ PROIZVOD SE PRODAJE SA OGRANIČENOM LICENCOM I OVLAŠĆEN JE DA SE KORISTI SAMO U VEZI SA HEVC SADRŽAJEM KOJI ISPUNJAVA SVAKU OD SLEDEĆE 3 KVALIFIKACIJE:

(1) HEVC SADRŽAJ SAMO ZA LIČNU UPOTREBU;  
 (2) HEVC SADRŽAJ KOJI NIJE PONUĐEN ZA PRODAJU; I  
 (3) HEVC SADRŽAJ KOJI JE STVAREN OD STRANE VLASNIKA PROIZVODA. OVAJ PROIZVOD NE MOŽE DA SE KORISTI ZA POVEZIVANJE SA HEVC KODIRANIM SADRŽAJEM KOJI JE STVOREN OD TREĆE STRANE, NITI KOJI JE KORISNIK NARUČIO ILI NABAVIDIO OD TREĆE STRANE, OSIM AKO KORISNIKU NIJE DOODELJENO PRAVO NA KORIŠĆENJE PROIZVODA SA TAKVIM SADRŽAJEM OD STRANE LICENCIRANOG PRODAVCA SADRŽAJA. VAŠA UPOTREBA OVOG PROIZVODA U VEZI SA HEVC KODIRANIM SADRŽAJEM PREDSTAVLJA PRIHVATANJE OGRANIČENE ODGOVORNOSTI ZA KORIŠĆENJE PREMA GORE NAVEDENOM.

TESLA izjavljuje da je oprema uskladena s europskom smjernicom 2014/30/EU (EMC), smjernicom o niskom naponu 2014/35/EU (LVD), ErP smjernicom 2009/125/EC i RoHS smjernicom 2011/65/EU sukladno sljedećim tehničkim standardima: ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST

EN 55032:2015 ; EN 55020:2007+A12:2016 ; EN 55024:2010+A1:2015 ; EN 61000-3-2:2014 ; EN 61000-3-3:2013 NISKI NAPON

EN60065:2014

PROIZVODI POVEZANI S ENERGIJOM

Propis komisije (EC) br. 642/2009; EN50564:2011; IEC62087: 2011

RED

EN 303 340 V1.1.2:2016-09 ; EN 303 372-2 V1.1.1:2016-04

RoHS

EN50581:2012

Podložno izmjenama. Zbog stalnog istraživanja i razvoja, dizajn i izgled proizvoda mogu se promijeniti. Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i znak dvostrukog slova D registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories. HDMI, njegov logo i

Multimedijsko sučelje visoke rezolucije (High-Definition Multimedia Interface) zaštitni su znakovi ili zaštićene trgovачke marke HDMI-jeva licenciranja LLC-a u SAD-u i drugim državama. Svi nazivi proizvoda su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi njihovih odgovarajućih vlasnika.

© TESLA 2020. Sva prava pridržana.

# BEVEZETÉS

## Tartozékok

1x Biztonsági utasítások/jótállási jegyek, 1x Távirányító, 2x AAA elem

## Üzembe helyezés

 **Fig.1 MEGJEGYZÉS:** A kép csak illusztráció.

A készüléket helyezze egy stabil, vízszintes felületre, például asztal vagy TV állvány. A megfelelő szellőzés érdekében a készülék körül hagyjon legalább egy 10 cm-es szabad részt. Az esetleges meghibásodások vagy balesetek megelőzése érdekében, ne helyezzen a készülék tetejére semmilyen tárgyat. Ezt a készüléket, trópusi és mérsékelt éghajlati zónákban üzemeltetheti.

Az útmutatóban használt szimbólumok jelentései:

### FIGYELEM

Figyelmeztető információk.

### MEGJEGYZÉS

További fontos segítséget nyújtó információk.

### MENU

Hivatkozás a távirányítón elérhető gombra.(Félkövér karakterek)

### Move to

Hivatkozás a menürendszer egyes pontjaira. (Dőlt karakterek)

# TELEPÍTÉS

**Alapértelmezett/gyárilag beállított PIN kód: 0000**

## Előlap alsóoldal

 **Fig.2 MEGJEGYZÉS:** A kép csak illusztráció.

1. Állapotjelző/távirányító szenzor
2. Hangszórók
3. Kombinált vezérlő gomb

## Hátlap

 **Fig.3 MEGJEGYZÉS:** A kép csak illusztráció.

**1. Elektromos hálózati csatlakozókábel (Fix bekötésű)** Elektromos hálózati csatlakozókábel (100V – 240V ~50/60 Hz)

**2. Vesa 100 x 100** 4 db csavar furat a TV készülék falra szereléséhez.

 **Fig.3a MEGJEGYZÉS:** A kép csak illusztráció.

### ↓ Gomb

1. Kikapcsoltja a TV-t
2. Ha a TV be van kapcsolva, megnyomva előhozza a Gomb menüt
3. A Gomb menüben, Rövid megnyomással kiválasztható a menü, hosszabban tartó nyomással pedig jóváhagyhatjuk a választást

## Oldal Panel



**Fig.3b MEGJEGYZÉS:** A kép csak illusztráció.

<b>1. COMMONINTERFACE (CI)</b>	Conditional Access Module (CAM) csatlakoztatása.
<b>2. USB</b>	USB eszköz csatlakoztatása multimédia fájlok lejátszásához
<b>3. EARPHONE</b>	Fej/Fülhallgató csatlakoztatása, a készülék hangszórói némitásra kerülnek, miután
<b>4. AV IN</b>	3.5 mm jack kompozit video és audio bal/jobb bemenet.
<b>5. HDMI 1</b>	HDMI bemenő jel csatlakoztatása, külső forrásból, például DVD, Blue-ray lejátszó,
	vagy játék konzol.
<b>6. HDMI 2 (ARC)</b>	HDMI bemenő jel csatlakoztatása, külső forrásból, például DVD, Blue-ray lejátszó,
	vagy játék konzol vagy közvetlenül digitális erősítőhöz, ami támogatja az ARC (Audio Return Channel) funkciót. Ez a bemenet rendelkezik audio csatlakozáshoz és teljes Dolby audio támogatáshoz szükséges ARC funkcióval.
<b>7. SATELLITE IN</b>	Műhold antenna csatlakoztatása a műholdas TV adások vételére
<b>8. ANTENNA IN</b>	Antenna bemenet Földfelszíni digitális adások vagy kábeltévé adások vételére
<b>9. S/PDIF</b>	Csatlakoztassa TV készülékét RCA kábelrel digitális erősítőre vagy házimozi rendszerre

## Távirányító



**Fig.4 MEGJEGYZÉS:** A kép csak illusztráció.

<b>1. SOURCE</b>	Bemeneti jelforrás választása.
<b>2. ⌂</b>	ATV Be vagy készenlétbe kapcsolása.
<b>3. 0 ~ 9</b>	Közvetlen csatorna választás.
<b>4. ECO</b>	Képernyő fényerő módok az energiatakarékkossághoz.
<b>5. GUIDE</b>	Az elektronikus programkalauz be- és kikapcsolása. Csak a digitális csatornák számára elérhető.
<b>6. MENU</b>	A készülék menüpontjainak megjelenítése.
<b>7. EXIT</b>	Navigálás a menüben.
<b>8. ZOOM -/+</b>	A kívánt képernyőformátum kiválasztásához nyomja meg a gombot. (USB módban nem érhető el.)
<b>9. ▲▼◀▶</b>	A kiválasztás elfogadása.
<b>10. OK</b>	Megerősíti a kiválasztást. A TV forrás alatt nyomja meg az OK gombot a csatornalista megnyitásához.
<b>11. OPTION</b>	Megjeleníti a funkció menüt bizonyos műveletek végrehajtásához. Nyomja meg a gombot közvetlenül a Kép módba való belépéshez.
<b>12. RETURN</b>	Az előző csatornára TV üzemmódban tér vissza.
<b>13. VOL +/-</b>	A hangerő növelése csökkentése.
<b>14. INFO</b>	Az állapotinformáció megjelenítése.
<b>15. MUTE</b>	A hang némitása vagy visszaállítása.
<b>16. CH +/-</b>	Csatorna váltása FEL/LE.
<b>17. TEXT</b>	Teletext.
<b>18. SUBTITLE</b>	Nyomja meg a gombot a felirat nyelve menü megjelenítéséhez.
<b>19. LIST</b>	Nyomja meg a gombot a csatornalistába való belépéshez.
<b>20. TV</b>	A TV módba lép.
<b>21. Piros, zöld, sárga gomb</b>	A megfelelő üzemmódban nyomja meg a gombot, hogy a helyes funkciót tüntesse fel.
<b>22. Kék gomb</b>	A megfelelő üzemmódban nyomja meg a gombot, hogy a helyes funkciót tüntesse fel. USB módban nyomja meg a gombot a hangsávok kiválasztásához. DTV üzemmódban nyomja meg a gombot a Hang nyelvek kiválasztásához. ATV módban nyomja meg a gombot a Hangtípus kiválasztásához.

## Az elemek behelyezése

 **Fig.5 MEGJEGYZÉS:** A képek csak illusztrációk. A valódi eszköz kinézete eltérő lehet.

### Az elemek használatával kapcsolatos óvintézkedések

Az elemek helytelen használata szivárgáshoz vezethet. Figyelmesen kövesse az alábbi utasításokat.

1. Ügyeljen az elemek polaritás helyes használatára.
2. Amikor az elemekben lévő feszültség lecsökken, az kihat a működési távolságra, cserélje ki az elemeket új elemekre. Amennyiben huzamosabb ideig nem használja, az eszközt vegye ki az elemeket a távirányítóból.
3. Ne használjon különböző típusú elemeket keverve, (például Magnézium, és Alkáli elemeket).
4. Az elemeket ne dobja tűzbe, ne próbálja meg újratölteni, vagy szétbontani.
5. Kérjük, semmisítse meg az elemeket a vonatkozó környezetvédelmi szabályok szerint.

## A távirányító használata

- A távirányító használatához irányítsa azt a TV készüléken elhelyezett távirányító szenzor irányába. Amennyiben tárgyak helyezkednek el a távirányító és a TV készüléken elhelyezett távirányító szenzor között azok akadályozhatják a működést.
- Ne rázza, és ne csapkolja a távirányítót. Ne öntsön bele folyadékot, ne tegye a távirányítót magas páratartalmú helyre.
- Ne tegye a távirányítót közvetlen napfényre, mert az a hő hatására eldeformálódhat.
- A közvetlen napfény vagy erős fényű megvilágítás, csökkentheti vagy meggátolhatja a távirányító működését. Ebben az esetben változtassa meg a világítást, vagy a TV készüléke pozícióját, vagy használja a távirányítót közelebbről.

## ELŐ TELEPÍTÉS

Miután elvégezte az összes csatlakoztatást, kapcsolja be TV készüléket. Csatlakoztassa az elektromos hálózati kábelt a fali konnektorba, a PIROS LED fog világítani. Nyomja meg a  $\odot$  gombot a távirányítón, hogy bekapsolja a TV készüléket. A nyelv és az ország választás jelenik meg a képernyőn az TV készülék első bekapsolásakor. A  $\blacktriangleleft\blacktriangleright$  gombokkal válassza ki a OSD Language/OSD nyelv menü nyelvét. A  $\blacktriangle\blacktriangledown$  gombokkal válassza ki az Country/Ország országot és a  $\blacktriangleleft\blacktriangleright$  gombokkal válassza, ki a régiót ahol a TV készüléket használja. Az ország/régió helyes kiválasztása nagyon fontos, ezzel állítja be az időzónát és sorba vagy specifikusan rendezi a régiós csatornákat, ha vannak ilyenek.

Ha minden beállítást elvégzett, hagyja jóvá az OK gomb megnyomásával, majd további a következő lépéseket.

A következő képernyőn, kiválaszthatja a használni kívánt tuner típusát, és hogy melyik csatornákat kívánja lekeresni. Válassza ki a Tuner Type/Tuner Típus menü pontot és a  $\blacktriangleleft\blacktriangleright$  gombokkal válasszon

a DTV, ATV vagy a DTV + ATV opciónak közül. (DTV a digitális sugárzás; ATV az analóg sugárzás). Miután kiválasztotta a megfelelő opciót, nyomja meg a  $\blacktriangledown$  gombot. A Digital type/Digitális típus menüben kiválaszthatja, hogy melyik bemenő jelforrását kívánja használni:

- Satellite/Műhold a digitális műholdas sugárzás vétele (ha rendelkezik műholdvevő antennával)
- DVB-T a digitális földfelszíni sugárzás vétele (beltéri vagy kültéri antennával)
- DVB-C a digitális kabeltévé sugárzás vétele (kabeltévé antenna kábel csatlakoztatásával)

A tuner választásától függően a következő képernyő jelenik meg.

## DVB-S/S2 Telepítés (Digitális műholdas adások vétele)

### Műhold beállítás

Nyomja meg a  $\blacktriangleleft\blacktriangleright$  gombokat, és jelölje ki a telepíteni kívánt műholdat, amelyre a műholdvevő antennája be van állítva. A  $\blacktriangleleft\blacktriangleright\blacktriangle\blacktriangledown$  gombokkal kiválaszthatja és beállíthatja az egyes műholdak paramétereit az ön antennájának megfelelően.

### Csatorna keresés

Nyomja meg a  $\blacktriangle\blacktriangledown\blacktriangleleft\blacktriangleright$  a beállítani kívánt opció kiválasztásához majd nyomja meg az OK gombot a keresés indításához.

Keresési mód	Válasszon a keresési módok közül Alapértelmezett (javasolt), Vak keresés és Hálózat
Kódolás	Válassza ki a FTA Csatornák opciót, csak a szabadon fogható csatornák kereséséhez, vagy az Összes csatorna opciót, a szabadon fogható és a kódolt csatornák kereséséhez és letöltéséhez
Csatorna típus	Válassza ki a DTV opciót csak a Digitális TV csatornák kereséséhez, válassza ki a RADIO opciót, csak a Rádió csatornák kereséséhez, vagy válassza ki a Összes opciót a TV és Rádió adások kereséséhez és letöltéséhez.

Javasolt az alapértelmezett beállítások használata.

## DVB-T/T2 Telepítés (Digitális Földfelszíni adások vétele)

### Földfelszíni digitális beállítások

Az OK gomb megnyomásával elindíthatja a keresést.

Az ország választással minden beállítás automatikusan megtörtént az első lépésben.

**MEGJEGYZÉS:** Amennyiben aktív erősítővel szerelt antennát használ, kérjük, olvassa el az antenna használati utasítását a külső tápegység használatáról. Ez a TV készülék NEM biztosítja az antenna tápfeszültséget aktív erősítők antenna részére.

## DVB-C Telepítés (Digitális kábelTV)

### Kábel beállítások

Nyomja meg a ▲▼◀▶ gombokat a beállítás kijelöléséhez.

Scan type/Keresési típus	Kiválaszthatja a Hálózat keresés vagy a Teljes keresést. (Az alapértelmezett Network Scan/Hálózati keresés használata javasolt)
--------------------------	---

**MEGJEGYZÉS:** A Teljes keresés időtartama körülbelül 20 percet vesz igénybe, az ön által használt kábeltévé hálózatától függően.

Frekvencia	Kérjük, adj meg a szám 0 ~9 gombokkal a szolgáltatója fő frekvenciáját.
------------	---

Network ID/Hálózati azonosító	Kérjük, adj meg a szám 0 ~ 9 gombokkal a szolgáltatója által használt Network ID/Hálózati azonosítót.
-------------------------------	---

Symbol	Kérjük, adj meg a szám 0 ~ 9 gombokkal a szolgáltatója által használt Symbol értéket.
--------	---

**MEGJEGYZÉS:** Kérjük, lépjjen kapcsolatba a kábeltévé szolgáltatójával és ellenőrizze és egyeztesse az adatokat az szolgáltatójával.

## MENÜ BEÁLLÍTÁSOK

### Menü vezérlése (DTV módban)

Nyomja meg a MENU gombot, a Fő menü megjelenítéséhez. A ◀▶ gombokkal választhatja ki a megnyitni kívánt elemet. Nyomja meg az OK gombot, a választott elem megnyitásához. A ▲▼◀▶ majd OK gombokkal választhatja ki és nyithatja meg az egyes menü pontokat. A kilépéshez az aktuális menüből nyomja meg a MENU gombot.

### Kép menü

Kép mód	Válassza ki az automatikus kép vezérlés módját. A választható lehetőségek Dinamikus, Normál, Lágy és Felhasználói.
---------	--

Színhőmérséklet	Válassza ki a kép általános színáryalatát. A választható beállítások Hideg, Közepes és Meleg.
-----------------	---

Zajszűrés	Csökkenti a képen jelentkező zavarjeleket. A választható beállítások Ki, Alacsony, Közepes, Magas és Alapértelmezett.
-----------	---

A Felhasználói módban, megváltoztathatja a Fényerő, Kontraszt, Szín, Színez a Élesség értékeit.

## Hang menü

Hang mód	Válassza ki az önnel megfelelő hang módot. A következő beállítások választhatóak Normál, Zene, Film, Sport és Falhasználói.
Magas hangzás	Állítsa be a magas hangzást.
Mélyhangzás	Állítsa be a mélyhangzást.
Egyensúly	Állítsa be a hang egyensúlyát a jobb és a baloldali hangszórók között (fülhallgató).
Automatikus hangerőszint	A hangerő automatikus szabályzása a bejövő hangerő szintjétől függően. A következő beállítások választhatóak Be és Ki.
SPDIF Mód	Amennyiben az SPDIF kimenet digitális házimozi rendszerre vagy erősítőre van csatlakoztatva, a következő opciók közül választhat Auto A Dolby Audio* átengedésére, PCM csak sztereo hang, Off/Ki a S/PDIF kimenet kikapcsolása.
AD kapcsoló	Bekapcsolhatja a Audio description/Hangalámondás funkciót, és beállíthatja, az AD hangerő értékeit. Amikor bekapcsolja a hangalámondás funkciót, egy narrátor elmondja a képen látható eseményeket, a vakok és látássérült felhasználók részére (a funkció csak DTV módban aktiválható, és a szolgáltatótól, sugárzástól függ).

\*Elérhetősége a szolgáltatójától függ

## PVR használata

Lehetővé teszi a kedvenc TV-műsor felvételt USB-eszközre. Funkciót használata előtt, először csatlakoztassa az USB eszközt a készülékhez.

A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a MENÜ gombot, majd válassza a "PVR fájlrendszer"-t és belépéshez nyomja meg az OK gombot.

1. A lemez kiválasztása
2. A felvételi opciók beállítása
3. Nyomja meg a PIROS gombot a felvétel elindításához.

A felvett műsor megtekintéséhez lépjön be az USB módba> Video.  
Az MSTPVR mappát jelölje meg, majd válassza ki a kapcsolódó rekordfájlt. Nyomja meg az OK gombot a lejátszáshoz. (Ugyanezek a lépések digitális rádió program felvételhez).

## ÁLTALÁNOS ADATOK

Üzemi feszültség: 180 ~ 240 V AC 50/60 Hz

Áramfelvétel: 50 W

Áremfelvétel készzenléti állapotban: <0.5 W

Működési hőmérséklet tartomány: +5 °C ~ +35 °C

Tárolási hőmérséklet tartomány: -15 °C ~ +45 °C

Működési páratartalom: 20% ~ 80% RH, Nem kondenzáló

Tárolási páratartalom: 10% ~ 90% RH, Nem kondenzáló

# ENGEDÉLY

EZT A TERMÉK AZ AVC SZABADALMA ALAPJÁN LICENCELT, KIZÁRÓLAG NEM ÜZLETI CÉLÚ SZEMÉLYES FELHASZNÁLÁSRA (I) AMI A VIDEÓ KÓDOLÁSA AZ AVC SZABVÁNY Szerint („AVC VIDEO”) ÉS / VAGY (II) AZ AVC VIDEÓ VISSZAKÓDOLÁSA, AMELYET SZEMÉLYES FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓ KÓDOLT ÉS A NEM KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET ÉS / VAGY A LINCENSZ ENGEDÉLYEZETT VIDEÓSZOLGÁLTATÓ NYÚJTOTT. BÁRMILYEN MÁS NEMŰ FELHASZNÁLÁSA NEM ENGEDÉLYEZET. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK KÉRHETŐK AZ MPEG LA L.L.C.-TŐL LÁSD MÉG: [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

EZ A TERMÉK EGY VAGY TÖBB, A NEMZETKÖZI ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÁLTAL VÉDETT PROGRAMOT TARTALMAZ. SZERZŐI JOGITÖRVÉNYEK KÖZZÉTELESEN Szerint MŰKÖDIK. BIZALMAS ÉSTULAJDONJOGAI A DOLBY LABORATORIES-NAK. RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN REPRODUKÁLNI VAGY NYILVÁNOSSÁGRA HOZNI VAGY SZÁRMÁZÉKOS MŰVET ELŐÁLLÍTANI BELÖLÜK A DOLBY LABORATORIES KIFEJEZETT ENGEDÉLYE NÉLKÜL TILOS.

SZERZŐI JOGOK 2003-2009, A DOLBY LABORATORIES ALAPJÁN. MINDEN JOG FENNTARTVA.  
EZT A TERMÉKET KORLÁTOZOTT ENGEDÉLYKEL LETT FORGALOMBA HOZVA CSAK A HEVC HASZNÁLATA A HEVC TARTALOMVAL, AMI AZ ALÁBBI HÁROM KITÉTELNEK MEGFELEL:

- (1) A HEVC TARTALMA CSAK SZEMÉLYES HASZNÁLATRA;
  - (2) HEVC-TARTALOM, AMELYEKET NEM KÍNALNAK ELADÁRSA; ÉS
  - (3) A HEVC-TARTALOM, AMELY TERMÉKET A TULAJDONOS HOZZA LÉTRE. EZT A TERMÉKET NEM SZABAD KÖZÖSEN FELHASZNÁLNI.
- MÁS HARMADIK FÉL ÁLTAL KÉSZÍTETT HEVC KÓDOLÁSSAL LÉTREHOZOTT TARTALOMMAL VAGY HARMADIK FELTÖL SZERZETT A FELHASZNÁLÓ Szerinti JOGOKAT, MELYEK A TOVÁBBI TARTALOMBól ADÓD ENGEDÉJEKET A TARTALOM ENGEDÉLYEZETT ELADÓJÁNAK BIZTOSÍTJA. EZ A TERMÉK HASZNÁLATA A KAPCSOLT HEVC KÓDOLÁSSAL KÉSZÜLT TARTALOMSAL VÉLELMEZI A KORLÁTOZOTT HATÓSÁG HASZNÁLATOT A FENTIEK SZERINT.

A TESLA kijelenti, hogy a készülék megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogi aktusoknak 2014/30/EU Elektromágneses összeférhetőség (EMC) és Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv (LVD) 2014/35/EU és az energiával kapcsolatos termékek irányelv (ErP Directive) 2009/125/EC az Rádió berendezésekéről szóló irányelv 2014/53/EU valamint az RoHS irányelvnek (RoHs Directive) 2011/65/EU megfelelően az alábbi műszaki szabványoknak:

**ELEKTROMÁGENES ÖSSZEFÉRHETŐSÉG (EMC)**

EN 55032:2015 ; EN 55020:2007+A12:2016 ; EN 55024:2010+A1:2015 ; EN 61000-3-2:2014 ; EN 61000-3-3:2013

**KISFESZÜLTSGŰ VILLAMOS BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV (LVD) EN60065:2014**

AZ ENERGIÁVAL KAPCSOLATOS TERMÉKEK IRÁNYELVE (ERP DIRECTIVE) Bizottsági rendelet (EC) No 642/2009; EN50564:2011; IEC62087: 2011

**RÁDIÓ BERENDEZÉSEKRŐL SZÓLÓ IRÁNYELV (RED)**

EN 303 340 V1.1.2:2016-09 ; EN 303 372-2 V1.1.1:2016-04

**ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK VESZÉLYES ANYAGAINAK KORLÁTOZÁSA (ROHS)**

EN50581:2012

A változtatás jog a fenntartva. A folyamatos kutatás és fejlesztés következetében, a technikai specifikációk, és a termék kialakítása,

megjelenése megváltozhat. A termék a Dolby Laboratories liszensz engedélyével készül. A Dolby Audio és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett márka és védjegye. A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface védjegye vagy bejegyzett védjegye a HDMI Licensing LLC-nek az Egyesült Államokban és más országokban. minden terméknév, márkanév vagy a tulajdonosuk bejegyzett védjegye.

© TESLA 2020. minden jog fenntartva.

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Akcesoria

1x instrukcja/karta gwarancyjna, 1x pilot, 2x baterie AAA.

## Instalacja urządzenia

 **Fig.1 UWAGA:** Ilustracje podano wyłącznie dla celów poglądowych.

Umieść ekran na stabilnej, poziomej powierzchni, np. na biurku czy na stoliku. Pozostaw przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni wokół ekranu dla wentylacji. Aby uniknąć wypadków czy sytuacji zagrożenia, odradza się umieszczanie jakichkolwiek przedmiotów na ekranie. Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w umiarkowanym i/lub tropikalnym klimacie.:

### **OSTRZEŻENIE**

Wskazuje na informacje ostrzegawcze.

### **UWAGA**

Wskazuje dodatkowe istotne czy pomocne informacje.

### **MENU**

(Pisane wielkimi literami) Odnosi się do przycisku na pilocie urządzenia lub odbiorniku.

### **Move to**

(Pisane małymi literami) Odnosi się do menu w oknie.

# INSTALACJA

## Fabryczny kod PIN: 0000

### Panel przedni/ spód

 **Fig.2 UWAGA:** Ilustracje podano wyłącznie dla celów poglądowych.

1. Wskaźnik zasilania /czujnik zdalnego sterowania
2. Głośniki
3. Połączony przycisk sterujący Combo

### Panel tylne

 **Fig.3 UWAGA:** Ilustracje podano wyłącznie dla celów poglądowych.

- 1. AC WEJŚCIE (KABEL ZINTEGORWANY)** główny przewód zasilający (180-240 V ~ 50/60 Hz)
- 2. Vesa 100 x 100** 4 x otwory na śruby do przymocowania TV do ściany

 **Fig.3a UWAGA:** Ilustracje podano wyłącznie dla celów poglądowych.

### Przycisk

1. Włącz telewizor.
2. Naciśnij, gdy telewizor jest włączony, aby wywołać menu przycisków.
3. W menu Przyciski (Button Menu) naciśnij krótko, aby wybrać menu, a następnie naciśnij i przytrzymaj, aby zatwierdzić wybór.

## Panel boczny

 **Fig.3b UWAGA:** Ilustracje podano wyłącznie dla celów poglądowych.

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>1. COMMONINTERFACE (CI)</b> | Podłącz moduł warunkowego dostępu (CAM).   |
| <b>2. USB</b>                  | Podłącz urządzenie USB, aby odtwarzać pliki multimedialne.   |
| <b>3. EARPHONE</b>             | Po połączeniu słuchawek i wybraniu opcji słuchawki, głośniki będą wyciszone.                       |
| <b>4. AV IN</b>                | Žeńskie gniazdo 3.5 mm dla połączenia zespalonego sygnału wideo oraz prawego/ lewego kanału audio. |
| <b>5. HDMI 1</b>               | Podłącz wyjście HDMI z odtwarzaczem DVD, Blue-ray czy konsolą gier.                                |
| <b>6. HDMI 2 (ARC)</b>         | Podłącz wyjście HDMI z odtwarzaczem DVD, Blue-ray czy konsolą gier.                                |
| <b>7. SATELLITE IN</b>         | Podłącz antenę satelitarną do TV, by wyszukać programy.  |
| <b>8. ANTENNA IN</b>           | Podłącz do TV antenę naziemną lub przewód od swojego dostawcy, aby wyszukać programy.              |
| <b>9. S/PDIF</b>               | Użyj przewodu RCA, aby połączyć TV do kompatybilnego wzmacniacza cyfrowego lub kina domowego.      |

## Pilot

 **Fig.4 UWAGA:** Ilustracje podano wyłącznie dla celów poglądowych.

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>1. SOURCE</b>                     | Wybór źródła sygnału.   |
| <b>2. ⌂</b>                          | Włączanie lub wprowadzanie telewizora w stan czuwania.  |
| <b>3. 0 ~ 9</b>                      | Bezpośredni wybór kanału.   |
| <b>4. ECO</b>                        | Energooszczędne tryby jasności ekranu.  |
| <b>5. GUIDE</b>                      | Włączanie/ wyłączenie elektronicznego przewodnika po programach. Dostępne wyłącznie dla kanałów cyfrowych.  |
| <b>6. MENU</b>                       | Wyświetlanie opcji menu.  |
| <b>7. EXIT</b>                       | Wyjście z bieżącego menu.   |
| <b>8. ZOOM -/+</b>                   | Wybór preferowanego formatu ekranu (niedostępne w trybie USB).  |
| <b>9. ▲▼◀▶</b>                       | Przyciski kierunkowe - poruszanie się po menu.  |
| <b>10. OK</b>                        | Zatwierdzanie wybranej opcji. W opcji Źródło TV naciśnięcie otwiera listę kanałów.  |
| <b>11. OPTION</b>                    | Wyświetlanie menu opcji w celu przeprowadzenia dalszych operacji. Naciśnij, aby przejść bezpośrednio do trybu Obraz.  |
| <b>12. RETURN</b>                    | Powrót do poprzedniego kanału (w trybie TV).  |
| <b>13. VOL +/-</b>                   | Zwiększanie/ zmniejszanie głośności.  |
| <b>14. INFO</b>                      | Wyświetlanie informacji o programie.  |
| <b>15. MUTE</b>                      | Całkowite wyciszczenie lub przywracanie głośności.  |
| <b>16. CH +/-</b>                    | Zmiana programu w górę/ w dół.  |
| <b>17. TEXT</b>                      | Teletekst.  |
| <b>18. SUBTITLE</b>                  | Wyświetlanie menu Napisów.  |
| <b>19. LIST</b>                      | Otwarcie listy kanałów.   |
| <b>20. TV</b>                        | Przejście do trybu TV.  |
| <b>21. Red, Green, Yellow button</b> | W odpowiednim trybie naciśnij przycisk, aby wyświetlić właściwą funkcję.  |
| <b>22. Blue button</b>               | W odpowiednim trybie naciśnij przycisk, aby wyświetlić właściwą funkcję.<br>W trybie USB - wybór ścieżki audio.<br>W trybie DTV - wybór Języków audio.<br>W trybie ATV - wybór Rodzaju dźwięku. |

## Instalacja baterii

 **Fig.5 UWAGA:** Ilustracje podano wyłącznie dla celów poglądowych.

### Środki ostrożności dotyczące użytkowania baterii

Niewłaściwe użytkowanie baterii może spowodować wyciek. Zaleca się ścisłe przestrzeganie poniższych instrukcji.

1. Aby uniknąć zwarcia, zwróć uwagę na biegunowość baterii.
2. Gdy napięcie baterii jest niewystarczające, co wpływa na zasięg użytkowania, zaleca się wymianę baterii. Usuń baterię z pilota, jeśli nie zamierzasz go używać przez dłuższy czas.
3. Nie używaj równocześnie baterii różnego typu (np. baterii manganowych z bateriami alkalicznymi).
4. Nie wrzucaj baterii do ognia, nie ładuj ich ani nie rozbieraj na części.
5. Zaleca się utylizację baterii zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi ochrony środowiska.

## Używanie pilota

- Użyj pilota kierując go w stronę czujnika zdalnego sterowania. Obecność obiektów pomiędzy pilotem a czujnikiem może zakłócać prawidłowe funkcjonowanie.
- Nie należy wprawiać pilota w gwałtowne wibracje. Ponadto, nie należy wylewać płynów na pilota ani przechowywać go w warunkach wysokiej wilgotności.
- Nie należy wystawiać pilota na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, gdyż może to powodować odkształcenia urządzenia pod wpływem ciepła.
- Kiedy czujnik zdalnego sterowania jest wystawiony na bezpośrednie promienie słoneczne czy silne światło, pilot nie będzie działał. W takiej sytuacji zaleca się zmianę światła lub ustawienia TV bądź też sterowanie pilotem bliżej czujnika.

## PIERWSZA INSTALACJA

Po prawidłowym wykonaniu wszystkich połączeń, włącz swój telewizor. Po podłączeniu głównego przewodu zasilania do gniazdka ściennego, zaświeci się czerwony wskaźnik LED. Naciśnij przycisk **q** na pilocie, by wybudzić telewizor. Na ekranie pojawi się opcja wyboru języka i kraju. Użyj **◀▶**, aby wybrać preferowany język OSD. Użyj **▲▼**, aby wybrać kraj **◀▶** i użąd tych przycisków ponownie, aby wybrać region, w którym używasz telewizora. Wybór kraju/ regionu jest ważnym ustawieniem, gdyż wiąże się z wyborem strefy czasowej i próbą sortowania kanałów regionu lub ich ustawieniem w określonej kolejności.

Potwierdź wybrane ustawienia przyciskając **OK** na swoim pilocie, a następnie przejdź do kolejnych kroków.

Na następnym ekranie możesz wybrać, którego tunera chcesz używać oraz jakie kanały chcesz wyszukać. Wybierz Tuner Type i używając **◀▶** wybierz spośród DTV, ATV lub DTV + ATV (DTV do wyszukiwania programów cyfrowych; ATV do wyszukiwania programów analogowych). Po dokonaniu wyboru, naciśnij **▼** by przejść do Digital Type. W tym menu możesz wybrać preferowane źródło wejściowe:

- Satelita, aby odbierać programy satelitarne (jeśli posiadasz antenę satelitarną).
- DVB-T, aby odbierać programy naziemne (wykorzystując wewnętrzną lub zewnętrzną antenę).
- DVB-C, aby odbierać programy kablowe (podłączenie do puszki kablowej).

Ekran, który pojawi się następnie, zależy od wybranego rodzaju tunera.

## Instalacja DVB-S/S2

### Ustawienia satelity (Satellite Setting)

Naciśnij **◀▶**, aby wybrać satelitę, na którego nakierowana jest antena. Użyj przycisków **◀▶▲▼**, aby zmienić ustawienia instalacji satelitarnej dla każdego konkretnego satelity.

### Wyszukiwanie kanałów (Channel Search)

Naciśnij **◀▶▲▼**, aby podświetlić wybrane opcje i naciśnij **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów.

Tryb skanowanie (Scan Mode)	Wybierz pomiędzy trybem Domyślny (Default) - zalecane, Skanowanie na ślepo (Blind Scan), Sieć (Network).
Rodzaj kanału (Channel Type)	Wybierz opcję: Free, aby wyszukiwać tylko kanały niekodowane, Scramble, aby wyszukiwać tylko kanały kodowane, All Channels, aby wyszukiwać kanały kodowane i niekodowane.
Rodzaj usługi (Service Type)	Wybierz DTV, aby wyszukiwać wyłącznie kanały DTV, RADIO, aby wyszukiwać wyłącznie kanały radiowe; All dla całegoowego wyszukiwania.

Zaleca się użycie ustawień domyślnych.

## Instalacja DVB-T/T2

### Ustawienia naziemne (Terrestrial Setting)

Wystarczy nacisnąć OK, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Wszystkie ustawienia odbywają się automatycznie, na podstawie wyboru kraju, który został dokonany na początku.

**UWAGA:** Jeśli posiadasz aktywną antenę, zaleca się zapoznanie się z instrukcją obsługi dla anten z zasilaniem zewnętrznym. Telewizor NIE może zasilać aktywnej anteny.

## Instalacja DVB-C

### Ustawienia kable (Cable setting)

Naciśnij ▲▼◀▶, aby podświetlić dostępne ustawienia

Rodzaj skanowania (Scan type)

Dostępne Skanowanie sieciowe (Network Scan) lub Całkowite (Full). Dla szybkiego wyszukiwania zaleca się domyślne Skanowanie sieciowe.

**UWAGA:** Skanowanie całkowite trwa średnio 20 minut; czas trwania zależy od wykorzystywanej sieci kablowej.

Częstotliwość (Frequency) Wpisz (0 ~ 9) główną częstotliwość używaną przez dostawcę.

ID sieci (Network ID) Wpisz (0 ~ 9) używany identyfikator sieci dostawcy.

Symbol Wpisz (0 ~ 9) używany Symbol od dostawcy (Ks/s).

**UWAGA:** Sprawdź ustawienia swojego systemu kablowego używanego przez dostawcę!

## USTAWIENIA MENU

### Nawigowanie menu (Tryb DTV)

Naciśnij MENU, aby przejść do menu głównego. Naciśnij ◀▶, aby wybrać opcję. Naciśnij ▲▼◀▶ i potwierdź przyciskiem OK, aby wybrać żądane podmenu. Naciśnij MENU, aby wyjść z wybranej opcji.

### Menu Obraz (Picture Menu)

Tryb obrazu (Picture Mode)	Wybierz automatyczny tryb kontroli obrazów. Dostępne opcje: Dynamic (Dynamiczny), Standard (Standardowy), Mild (Łagodny) oraz Personal (Spersonalizowany).
Temp. barwowa (Colour temp.)	Wybór ogólnej tonacji kolorów obrazu. Dostępne opcje: Zimna (Cold), Standardowa (Normal) i Ciepła (Warm).
Redukcja hałasu (Noise reduction)	Redukcja szumów w obrazie. Dostępne opcje: Wyłączona (Off), Niska (Low), Średnia (Middle), High (Wysoka) i Domyślna (Default)

W trybie Spersonalizowany, możliwa jest zmiana ustawień Jasności, Kontrastu, Barw, Odcienia oraz Ostrości.

## Menu Dźwięk (Sound menu)

Tryb dźwięku (Sound Mode)	Wybierz ulubiony tryb dźwięku dla każdego wejścia dźwięku. Dostępne opcje: Standardowy (Standard), Muzyka (Music), Film (Movie), Sport (Sports), Spersonalizowany (Personal).
Wysokie tony (Treble)	Regulacja wysokich tonów.
Basy (Bass)	Regulacja niskich tonów.
Balans (Balance)	Regulacja natężenia dźwięku z lewego lub prawego głośnika (słuchawki).
Automatyczne dostosowanie głośności (Auto Volume Level)	Dostosuj głośność odpowiednio do poziomu wejściowego audio. Opcje: Włącz/ Wyłącz (On/ Off).
Tryb SPDIF (SPDIF Mode)	Przy wejściu SPDIF podłączonym do domowego cyfrowego systemu audio, można wybrać opcję Auto, aby automatycznie wprowadzić dźwięk Dolby*. Wybór PCM pociąga za sobą uruchomienie tylko audio stereo.
Przełącznik AD (AD Switch)	Wyłączenie wyjścia następuje przez wybór opcji Off. Ustawienia głośności AD są dostępne po włączeniu funkcji Audiodeskrypcja (AD). Po włączeniu Audiodeskrypcji, narrator będzie opisywał widzom niewidomym/ niedowidzącym, co dzieje się na ekranie. (Tylko jeśli dostępny w trybie DTV).

\*Dostępność zależy od dostawcy.

## Funkcja PVR

Powyzsza funkcja umożliwia nagrywanie ulubionych programów na dysku zewnętrznym.  
Przed rozpoczęciem nagrywania podłącz urządzenie USB do telewizora.

Naciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić menu główne, wybierz "PVR File System", a następnie potwierdź wybór naciskając przycisk OK. Następnie:

1. Wybierz dysk.
2. Dostosuj żądane opcje nagrywania.
3. Naciśnij przycisk RED, aby rozpocząć nagrywanie.

Aby obejrzeć nagrany program, wybierz opcję Wideo w trybie USB (USB mode> Video). Wybierz katalog MSTPVR, a następnie wybierz żądane nagranie. Naciśnij OK, by odtworzyć. (Powyzsza ścieżka instrukcji ma zastosowanie także w przypadku cyfrowych nagrań programów radiowych).

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie robocze: 180 ~ 240 V AC 50/60 Hz

Zużycie energii: 50 W

Zużycie energii w trybie czuwania: <0.5 W

Temperatura pracy: +5 °C ~ +35 °C

Temperatura przechowywania: -15 °C ~ +45 °C

Wilgotność pracy: 20% ~ 80% RH, bez kondensacji

Wilgotność przechowywania: 10% ~ 90% RH, bez kondensacji

## LICENCJE

TEN PRODUKT JEST OBJĘTY LICENCJĄ DOTYCZĄCĄ PAKIETU PATENTÓW ZWIĄZANYCH ZE STANDARDAMI AVC NA NIEKOMERCYJNY UŻYTEK OSOBISTY UŻYTKOWNIKA W CELU (i) KODOWANIA MATERIAŁÓW WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDAMI AVC ("VIDEO AVC") ORAZ/ LUB (ii) DEKODOWANIA VIDEO AVC, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKODOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA DLA NIEKOMERCYJNYCH CELÓW OSOBISTYCH ORAZ/ LUB MATERIAŁÓW VIDEO UZYSKANYCH OD DOSTAWCY, KTÓREMU UDZIELONO LICENCJI NA DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW VIDEO AVC. W ŻADNYM INNYM ZAKRESIE LICENCJA NIE JEST UDZIELANA ANI TEŻ NIE MOŻE ZOSTAĆ DOMNIEMYWANA. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ OD MPEG LA, , LLC; ODWIEDŹ STRONĘ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Produkt ten zawiera jedno lub więcej oprogramowań chronionych międzynarodowymi oraz amerykańskimi prawami autorskimi jako dzieła niepublikowane. Oprogramowania te są poufne i zastrzeżone dla Dolby Laboratories. Ich nieupoważnione powielanie lub ujawnianie, w całości lub częściowo bądź też tworzenie dzieł pochodzących od nich bez wyraźnie udzielonej zgody przez Dolby Laboratories jest zakazane.

Copyrights 2003-2009 by Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone.

TEN PRODUKT JEST SPRZEDAWANY Z OGRODZONĄ LICENCJĄ I MOŻE BYĆ UŻYWANY WYŁĄCZNIE W POŁĄCZENIU Z MATERIAŁEM W FORMACIE HEVC PRZY SPEŁNIENIU KAŻDEGO Z TRZECIH PONIŻSZYCH WARUNKÓW:

- (1)MATERIAŁ W FORMACIE HEVC JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE NA UŻYTEK PRYWATNY;
- (2)MATERIAŁ W FORMACIE HEVC NIE JEST OFEROWANY NA SPRZEDAŻ; ORAZ
- (3)MATERIAŁ W FORMACIE HEVC JEST STWORZONY PRZEZ WŁAŚCICIELA PRODUKTU. TEN PRODUKT NIE MOŻE ZOSTAĆ WYKORZYSTANY W POŁĄCZENIU Z ZAKODOWANYM MATERIAŁEM HEVC STWORZONYM PRZEZ STRONĘ TRZECIA, ZAMÓWIONYM LUB ZAKUPIONYM PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD TRZECIEJ STRONY, Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, KIEDY UŻYTKOWNIK UZYSKAŁ PRAWA DO KORZYSTANIA Z PRODUKTU Z TAKIM MATERIAŁEM OD LICENCJONOWANEGO SPRZEDAWCY TEGOZ MATERIAŁU. TWOJE KORZYSTANIE Z PRODUKTU W ODNIESIENIU DO KODOWANEGO MATERIAŁU W FORMACIE HEVC JEST RÓWNOZNACZNE Z UZNANIEM OGRODZONEJ LICENCJI OPISANEJ POWYŻEJ.

Firma Tesla oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/30/EU (EMC) oraz Dyrektywą Niskonapięciową LVD 2014/35/EU (LVD) oraz Dyrektywą 2009/125/EC oraz Dyrektywą Radiową 2014/53/ EU oraz Dyrektywą RoHS 2011/65/EU, zgodnie z następującymi normami technicznymi:

ZGODNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

EN 55032:2015 ;EN 5 5020:2007+A12:2016 ;EN 55024:2010+A1:2015 ;EN 61000-3-2:2014 ;EN 61000-3-3:2013

NISKIE NAPIĘCIE

EN60065:2014

PRODUKTY ZWIĄZANE Z ENERGIĄ

Regulacja Komisji (EC) No 642/2009; EN50564:2011; IEC62087:2011 RED

EN 303 340 V1.1 .2:20 16-09 ;EN 303 372-2 V1.1.1:2016-04

RoHS

EN50581:2012

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Zważywszy na trwające badania i rozwój, specyfikacja techniczna, konstrukcja oraz wygląd produktów mogą ulec zmianie. Wyprodukowane na podstawie licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby Audio oraz symbol podwójnego D są znakami towarowymi Dolby Laboratories. HDMI, logo HDMI oraz interfejs High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi bądź zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Wszelkie nazwy produktów są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi danych firm.

© Tesla 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

# INSTRUCTIUNI

## Accesorii

1x Instrucțuni de siguranță/Certificate de garanție, 1x Telecomandă, 2x Bateri AAA

## Setare echipament

 **Fig.1 NOTĂ:** Grafica este doar pentru reprezentare.

Instalați televizorul pe o suprafață solidă orizontală, cum ar fi o masă sau un birou. Pentru ventilație, lăsați un spațiu de cel puțin 10 cm împrejurul televizorului. Pentru a preveni situații periculoase și a evita orice avarie, vă rugăm să nu amplasați obiecte pe partea superioară a aparatului. Acest aparat poate fi folosit în condiții climatice tropicale și/sau temperate.

Semnificația simbolurilor este după cum urmează:

**AVERTISMENT** Indică informații de avertizare.

**NOTĂ** Indică orice alte informații suplimentare importante sau utile.

**MENU** Reprezintă o tastă de pe telecomanda televizorului. (Caractere îngroșate)

**Mută la** Reprezintă un element de meniu într-o fereastră. (Caractere italice)

# INSTALARE

## Codul PIN implicit: 0000

### Panoul din spate/de dedesubt

 **Fig.2 NOTĂ:** Grafica este doar pentru reprezentare.

1. Indicator alimentare /senzor telecomandă
2. Boxe
3. Buton Combo

### Panoul dorsal

 **Fig.3 NOTĂ:** Grafica este doar pentru reprezentare.

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>1. AC INPUT (FIXED CABLE)</b> | Cablu de alimentare principal (180 – 240 V ~ 50/60 Hz)        |
| <b>2. Vesa 100 x 100</b>         | 4 x găuri de prindere pentru montarea televizorului pe perete |

 **Fig.3a NOTĂ:** Grafica este doar pentru reprezentare.

#### ↓ buton

1. Porniți televizorul
2. Când televizorul este pornit apăsați-l pentru a afișa meniul de butoane.
3. În meniu, cu o apăsare scurtă selectați meniul, cu o apăsare lungă confirmați selecția.

## Panoul lateral

 **Fig.3b NOTĂ:** Grafica este doar pentru reprezentare.

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>1. COMMONINTERFACE (CI)</b> | Conectați un Modul de Acces Condiționat (CAM).  |
| <b>2. USB</b>                  | Conectați un dispozitiv USB pentru redarea fișierelor multimedia  |
| <b>3. EARPHONE</b>             | Ieșire cască; difuzoarele vor fi opriate când casca este conectată și selectată.  |
| <b>4. AV IN</b>                | Conexiune jack de intrare de 3,5 mm pentru diverse aparate video și conexiune audio stânga/dreapta.   |
| <b>5. HDMI 1</b>               | Conectați semnal de intrare HDMI de la o sursă de semnal, cum ar fi player DVD, Blu-ray sau consolă de jocuri.  |
| <b>6. HDMI 2 (ARC)</b>         | Conectați semnal de intrare HDMI de la o sursă de semnal, cum ar fi player DVD, Blu-ray sau consolă de jocuri sau în mod direct la amplificatorul digital care include funcțiunea ARC. Acest port este dotat cu funcțiunea RC (Audio Return Channel) pentru realizarea de conexiuni audio și pentru întretinerea completă a sunetului Dolby |
| <b>7. SATELLITE IN</b>         | Conectați o antenă parabolică la TV pentru a căuta programe.  |
| <b>8. ANTENNA IN</b>           | Conectați o antenă terestră, cablu sau antenă de satelit la TV pentru căutarea și recepționarea programelor.  |
| <b>9. S/PDIF</b>               | Folosiți un cablu cu mufă RCA pentru a conecta televizorul la un amplificator digital compatibil sau la un sistem Home Cinema.  |

## Telecomanda

 **Fig.4 NOTĂ:** The graphics are for representation only.

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>1. SOURCE</b>                     | Selectați sursa de intrare.   |
| <b>2. ⌂</b>                          | Apăsați pentru a porni TV-ul și pentru a-l trece în standby.  |
| <b>3. 0 ~ 9</b>                      | Selectați canalul direct.   |
| <b>4. ECO</b>                        | Regimuri de luminositate a ecranului pentru economisirea de energie   |
| <b>5. GUIDE</b>                      | Comută între Ghidul Programului Electronic și pornit și opri. Sunt disponibile numai pentru canalele digitale.  |
| <b>6. MENU</b>                       | Deschideți opțiunile din meniu.   |
| <b>7. EXIT</b>                       | Ieșire din meniu curent.  |
| <b>8. ZOOM -/+</b>                   | Apăsați pentru a selecta formatul de ecran dorit. (În modul USB, nu este disponibil.)   |
| <b>9. ▲▼◀▶</b>                       | Navigați printre meniuri.   |
| <b>10. OK</b>                        | Confiră selecția. Sub sursa TV, apăsați tasta OK pentru a deschide lista de canale.   |
| <b>11. OPTION</b>                    | Afișează meniu funcțiilor pentru a efectua anumite operații. Apăsați pentru a intra direct în modul Imagine.  |
| <b>12. RETURN</b>                    | Vă revine la canalul anterior în modul TV.  |
| <b>13. VOL +/-</b>                   | Reglați volumul audio sus sau jos.  |
| <b>14. INFO</b>                      | Afișați informațiile de stare.  |
| <b>15. MUTE</b>                      | Apăsați pentru a opri/reopri sunorul.   |
| <b>16. CH +/-</b>                    | Schimbați programul sus sau jos.  |
| <b>17. TEXT</b>                      | Teletext.   |
| <b>18. SUBTITLE</b>                  | Press to display the Subtitle Language menu.  |
| <b>19. LIST</b>                      | Press to enter into the channel list.   |
| <b>20. TV</b>                        | Intră în modul TV.  |
| <b>21. Roșu, verde, galben buton</b> | În modul corespunzător, apăsați-l pentru a introduce funcția potrivită ca sugestie.   |
| <b>22. Buton albastru</b>            | În modul corespunzător, apăsați-l pentru a introduce funcția potrivită ca sugestie.<br>În modul USB, apăsați pentru a selecta modul de redare audio.<br>În modul DTV, apăsați pentru a selecta Limbi audio.<br>În modul ATV, apăsați pentru a selecta Tipul de sunet. |

## Instalarea bateriilor

 **Fig.5 NOTĂ:** Imaginele sunt doar reprezentative. În realitate ele pot să difere.

### Precăutii în utilizarea bateriilor

Folosirea necorespunzătoare a bateriilor poate cauza scurgeri. Urmați cu atenție instrucțiunile de mai jos:

1. Notați polaritatea bateriilor pentru a evita un scurt circuit.
2. Când tensiunea bateriilor este insuficientă afectând rază de acțiune a telecomenzi, trebuie să le înlocuiți cu baterii noi. Scoateți bateriile din telecomandă dacă intenționați să nu o folosiți o perioadă mai lungă de timp.
3. Nu folosiți tipuri diferite de baterii (de exemplu una cu mangan și cealaltă alcalină).
4. Nu aruncați bateriile în foc, nu încercați să le reîncărcați și nu le deteriorați.
5. Vă rugăm să aruncați bateriile respectând reglementările relevante de protecție a mediului.

## Folosirea telecomenzi

- Folosiți telecomanda îndreptând-o spre senzorul televizorului. Orice obiect dispus între telecomandă și senzor poate bloca funcționarea normală.
- Nu expuneți telecomanda la șocuri și la vibrații violente. Nu uidați telecomanda și nu o puneți într-un loc cu umiditate ridicată.
- Nu amplasați telecomanda direct la lumina soarelui, care poate cauza încălzire excesivă.
- Când senzorul televizorului este expus direct luminii soarelui sau altei surse puternice de lumină, este posibil ca telecomanda să nu funcționeze. În acest caz, schimbați iluminarea sau poziția televizorului.

## PRIMA INSTALARE

Porniti televizorul după ce ati făcut toate conexiunile în mod corespunzător. Conectati ștecherul principal la priza de perete, acum LED-ul roșu ar trebui să se aprindă. Apăsați butonul  al telecomenzi, pentru a trezi televizorul. Optiunea de alegere a limbii va apărea pe ecran. Folosiți   pentru a selecta Limbajul OSD după preferințele dumneavoastră. Folosiți   pentru a selecta Tara și folosiți din nou   pentru a alege regiunea în care veti folosi acest televizor. Selectarea de tară/regiune este o setare importantă, aceasta va determina fusul orar și va încerca să programeze la început canalele regionale sau într-o anumită ordine.

În cazul în care toate setările sunt făcute, confirmați prin OK de la telecomandă și urmăriți următorii pași. De pe următorul ecran puteți să selectați pe care tuner doriti să folosiți și care canale doriti să căutați.

Selectați Tip tuner și prin apăsare   puteți să alegeti între DTV, ATV sau DTV+ATV (DTV pentru căutarea de transmisii digitale, ATV pentru căutarea de transmisii analogice). După ce veti face alegerea dorită, apăsați  pentru a continua spre Tip digital. Din acest meniu puteți selecta pe care sursă de intrare să folosiți:

- Satelit pentru receptia de transmisii prin satelit (în cazul în care dispuneti de o antenă parabolică)
- DVB-T pentru receptia de transmisii terestre (prin folosirea de antenă externă sau internă)
- DVB-C pentru receptia de transmisii prin cablu. (Conectare la cutia de cabluri)

După care va apărea următorul ecran în funcție de tunerul ales.

## Instalarea DVB-S/S2

### Setări Satelit

Apăsați tastele   pentru a selecta satelitul spre care e orientată antena dvs. Utilizați butoanele     pentru instalarea satelitului pentru fiecare satelit specific.

### Căutarea Canalelor

Apăsați tastele     pentru a evidenția opțiunea dorită și apăsați OK pentru a porni căutarea canalelor.

Mod Scanare Codat	Alegeți între Implicit (recomandată), Scanare Oarba și Retea Selectați Canale Necodate pentru a căuta doar canale necodate sau Toate canalele pentru a căuta toate canalele, codate și necodate
Tip Serviciu	Selectați DTV pentru a căuta doar canale TV, RADIO pentru a căuta doar canale radio sau Tot pentru o căutare completă.

E recomandabil să folosiți setările implice.

## Instalare DVB-T/T2

### Setare terestră

Aici trebuie să apăsați doar OK pentru a începe căutarea.

Toate setările vor fi programate în mod automat în funcție de țara aleasă de dvs. la primul pas.

**NOTĂ:** În cazul în care aveți o antenă activă, vă rugăm să controlați ghidul de folosire a antenei alimentate cu energie externă. Televizorul NU poate să asigure energia necesară pentru antena activă.

## Instalare DVB-C

### Setări Cablu

Apăsați ▲▼◀▶ pentru a evidenția setările dvs.

Tip scanare Puteti selecta Scanare retea sau Integral. (Scanare retea implicit pentru căutare rapidă recomandată)

**NOTĂ:** Scanarea Integral va dura aprox. 20 de minute, în funcție de rețeaua de cablu)

Frecvență Introduceți (cu 0 ~ 9) frecvența principală utilizată de furnizorul dvs. în KHz.

ID retea Introduceți (cu 0 ~ 9) ID retea utilizat de la furnizorul dvs.

Simbol Introduceți (cu 0 ~ 9) Simbol utilizat de la furnizorul dvs. (Ks/s)

**NOTĂ:** Verificați setările pentru sistemul dvs. de cablu utilizat de furnizorul dvs.!

# MENIUL SETĂRI

## Meniu control (modul DTV)

Apăsați MENU pentru a intra în meniul principal. Apăsați ◀▶ pentru a selecta o poziție. Apăsați OK pentru a intra în acea poziție. Apăsați ▲▼ și OK pentru a selecta submeniuuri. Apăsați MENU pentru a ieși.

### Meniu imagine

Mod Imagine Selectați modul de control al imaginii. Opțiunile disponibile sunt Dinamic, Standard și Moale.

Temperatura Culoare Setați tonul de culoare al imaginii. Opțiunile disponibile sunt Rece, Mediu, Cald și Utilizator.

Reducere Zgomot Elimină zgomotul din imagine. Opțiunile disponibile sunt Oprit, Scăzut, Mediu și Ridicat.

În modul Utilizator, pot fi schimbată setările pentru Luminozitate, Contrast, Culoare, Nuantă și Claritate.

## Meniu sunet

Mod sunet	Selectează modul de sunet preferat pentru fiecare intrare. Opțiunile disponibile sunt Standard, Muzica, Film, Sport și Utilizator.
Înalte	Ajustează frecvențele superioare ale spectrului audio.
Bas	Ajustează frecvențele inferioare ale spectrului audio.
Balans	Controlează balansul sunetului între difuzorul (casca) din dreapta și cel din stânga.
Nivelul de volum automat	Ajustează volumul corespunzător nivelului audio de intrare. Opțiunile sunt Pornit și Oprit.
Mod SPDIF	Atunci când ieșirea SPDIF este conectată la sistemul audio digital la domiciliu, puteți să selectați Auto, pentru a scoate automat Dolby audio*. Atunci când selectați PCM, va fi ales numai audio stereo și prin Oprit puteți să opriti această ieșire.
Comutator AD	Activează descrierea Audio, respectiv setarea volumului AD. Activând această funcție, un poveștilor va descrie ceea ce se întâmplă pe ecran pentru persoane cu deficiențe de vedere. Funcția este disponibilă doar în modul DTV.

\* Disponibil în funcție de operator

## Utilizarea PVR

Vă permite să înregistrați programul TV preferat pe un dispozitiv USB. Înainte de a utiliza această funcție, întâi conectați un dispozitiv de memorie USB la set.

Apăsați Meniu pentru a afișa meniul principal, selectați "PVR File System" și apăsați butonul OK pentru a intra.

1. Selectează discul
2. Reglează opțiunile de înregistrare
3. Apăsați butonul RED pentru a începe înregistrarea.

Pentru a viziona programul înregistrat, introduceți modul USB> Video. Selectați fișierul MSTPVR, apoi selectați fișierul de înregistrare asociat. Apăsați OK pentru a reda. (Este același lucru dacă înregistrați un program radio digital).

## DATE GENERALE

Tensiunea de alimentare: 180 ~ 240 V AC 50/60 Hz

Consum de putere în funcționare: 50 W

Consum de putere în standby: <0.5 W

Temperatura de operare: +5 °C ~ +35 °C T

Temperatura de stocare: -15 °C ~ +45 °C

Umiditate de operare: 20% ~ 80% RH, fără condens

Umiditate de stocare: 10% ~ 90% RH, fără condens

# LICENȚE

ACEST PRODUS ESTE LICENȚIAT CONFORM LICENȚEI DE PORTOFOLIU DE BREVET AVC PENTRU UZ PERSONAL ȘI NECOMMERCIAL A UNUI CONSUMATOR PENTRU (I) CODIFICAREA VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL AVC („AVC VIDEO” ) ȘI/SAU (II) DECODAREA AVC VIDEO CARE A FOST CODIFICAT DE UN CONSUMATOR ANGAJAT ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ ȘI NECOMMERCIALĂ ȘI / SAU A FOST OBȚINUTĂ DE LA FURNIZOR VIDEO LICENȚIAT PENTRU A FURNIZA VIDEO AVC. NICI O LICENȚĂ NU ESTE ACORDATĂ ȘI NU SE APLICĂ PENTRU O ALTĂ UTILIZARE.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE POT FI OBȚINUT DE LA MPEG, L.L.C. VEZI [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

ACEST PRODUS CONTINE UNUL SAU MAI MULTE PROGRAME PROTEJATE ÎN CONDIȚII INTERNAȚIONALE ȘI LEGILE DREPTURILOR DE AUTOR S.U.A. LUCRARI CA NEPUBLICATE ELE SUNT CONDENȚIONALE ȘI PROPRIETARE LABORATOARELOR DOLBY. REPRODUCEREA SAU DIVULGAREA, COMPLETE SAU PARȚIAL, SAU PRODUCȚIA LUCRARILOR DERIVATIVE FĂRĂ PERMISIUNEA EXPRIMATĂ A LABORATOARELOR DOLBY ESTE INTERZISĂ.

COPYRIGHT 2003-2009 DE CĂTRE LABORATOARELE DOLBY. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

ACEST PRODUS ESTE VÂNDUT CU O LICENȚĂ LIMITATĂ ȘI ESTE AUTORIZAT SĂ FIE UTILIZAT DOAR ÎN CONEXIUNEA CU CONȚINUTUL HEVC CARE ÎNTRUNEȘTE FIECARE DIN CELE TREI CALIFICĂRI DE MAI jos:

- (1) CONȚINUTUL HEVC DOAR PENTRU UTILIZARE PERSONALĂ;
- (2) CONȚINUTUL HEVC CARE NU ESTE OFERIT PENTRU VÂNZARE; ȘI
- (3) CONȚINUTUL HEVC CARE ESTE CREAT DE PROPRIETARUL PRODUSULUI.

ACEST PRODUS NU poate fi UTILIZAT ÎN LEGĂTURĂ CU CONȚINUTUL CODIFICAT HEVC CREAT DE O TERȚĂ PARTE, PE CARE UTILIZATORUL A COMANDAT-Ö SAU ACHIZIȚIONAT-Ö DE LA O TERȚĂ PARTE, DOAR DACĂ UTILIZATORULUI îl este GARANTAT DREPTUL SEPARAT PENTRU A UTILIZA ACEST PRODUS DE UN VÂNZĂTOR LICENȚIAT AL CONȚINUTULUI. UTILIZAREA ACESTUI PRODUS ÎN LEGĂTURĂ CU CONȚINUTUL CODIFICAT HEVC ESTE ACCEPTAREA AUTORITĂȚII LIMITATE DE UTILIZARE.

TESLA declară că echipamentul respectă Directiva Europeană 2014/30/EU (EMC) și Directiva de Tensiuni Reduse 2014/35/EU (LVD)

și Directiva ErP 2009/125/EC și Radio Equipment Directive 2014/53/EU și Directiva RoHS 2011/65/EU în conformitate cu următoarele standarde tehnice:

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ

EN 55032:2015 ; EN 55020:2007+A12:2016 ; EN 55024:2010+A1:2015 ; EN 61000-3-2:2014 ; EN 61000-3-3:2013

TENSIUNI REDUSE EN60065:2014

PRODUSE LEGATE DE ENERGIE

Commission regulation (EC) No 642/2009; EN50564:2011; IEC62087:2011

RED

EN 303 340 V1.1.2:2016-09 ; EN 303 372-2 V1.1.1:2016-04

RoHS EN50581:2012

Sub rezerva modificărilor. Consecința a cercetării continue și a dezvoltării specificațiilor tehnice, designul și prezentarea produselor se pot schimba. Fabricat sub licență Dolby Laboratories. Dolby Audio și simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate ale Laboratoarelor Dolby. HDMI, logoul HDMI și High-Definition Multimedia Interface (Interfață Multimedia pentru Înaltă Definiție) sunt mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite ale Americii și în alte țări. Toate numele de produse sunt mărci sau mărci înregistrate ale proprietarilor lor.

© TESLA 2020. Toate drepturile sunt rezervate.

# ИНСТРУКЦИЯ

Аксессуары в комплекте:

1x Быстрый старт/Гарантия, 1x пульт ДУ, 2x AAA батарейки

## Настройка оборудования

 **Рис.1 Примечание:** Фотографии предназначены только для справки.

Установите телевизор на твердую горизонтальную поверхность, такую как стол или что-то похожее.

Для вентиляции оставьте свободное пространство не менее 10 см со всех сторон телевизора.

Во избежание каких-либо неисправностей и опасных ситуаций, пожалуйста, не ставьте никаких предметов сверху телевизора. Этот прибор можно использовать в тропическом и / или умеренном климате.

Символы, расположенные на упаковке и самом телевизоре означают следующее:

**WARNING** Указывает предупреждающую информацию.

**NOTE** Указывает на любую другую важную или полезную информацию.

**MENU** Представляет собой кнопку на пульте дистанционного управления или телевизоре.

**Move to** Представляет собой элемент меню в окне.

## УСТАНОВКА

**PIN-код по умолчанию: 0000**

Передняя панель/нижняя сторона

 **Рис.2 Примечание:** Фотографии предназначены только для справки.

1. Индикатор питания / дистанционный датчик

2. Звуковые динамики

3. Комбинированная кнопка

Задняя панель

 **Рис.3 Примечание:** Фотографии предназначены только для справки.

**1. ВХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА** Основной кабель питания (180-240 В ~ 50/60 Гц)

**2. Крепление Vesa 100 x 100** 4 x отверстия для винтов для крепления телевизора к стене

 **Рис.3а Примечание:** Фотографии предназначены только для справки.

### ⌚ Кнопка включения

1. Нажмите, для включения телевизора.

2. Когда телевизор включен, нажмите, чтобы отобразить меню кнопок.

3. Кнопка меню - короткое нажатие на нее для выбор меню, длительное нажатие для подтверждения выбора.

## Боковая панель

 **Рис.3b** **Примечание:** Фотографии предназначены только для справки.

<b>1. COMMON INTERFACE (CI)</b>	Подключение модуля условного доступа (CAM).
<b>2. USB</b>	Подключение USB-устройство для воспроизведения мультимедийных файлов.
<b>3. EARPHONE</b>	Подключение наушников(При их подключении, динамики ТВ будут отключены).
<b>4. AV IN</b>	3,5-мм разъем для подключения композитного видео и левого / правого аудио.
<b>5. HDMI 1</b>	Подключение HDMI от источника сигнала, такого как DVD/Blu-ray, игровая консоль
<b>6. HDMI 2 (ARC)</b>	Подключение HDMI от источника сигнала, такого как DVD/Blu-ray, игровая консоль с функцией возврата аудиосигнала.
<b>7. SATELLITE IN</b>	Подключение спутниковой антенны.
<b>8. ANTENNA IN</b>	Подключение наземной антенны или кабельного соединения от провайдера.
<b>9. S/PDIF</b>	RCA для подключения к цифровому усилителю или домашнему кинотеатру.

## Дистанционное управление

 **Рис.4** **Примечание:** Фотографии предназначены только для справки.

<b>1. SOURCE</b>	Выбор источника входного сигнала.
<b>2. ⌂</b>	Кнопка включения телевизора или перехода в режим ожидания.
<b>3. 0 ~ 9</b>	Цифровые клавиши (например для выбора канала напрямую)
<b>4. ECO</b>	Режим яркости экрана для экономии электроэнергии.
<b>5. GUIDE</b>	Включает электронное руководство по программе. Доступно только для цифровых каналов.
<b>6. MENU</b>	Кнопка включения меню.
<b>7. EXIT</b>	Кнопка выхода из текущего меню.
<b>8. ZOOM -/+</b>	Кнопка выбора нужного формата экрана. (В режиме USB недоступен.).
<b>9. ▲▼◀▶</b>	Навигация по меню.
<b>10. OK</b>	Кнопка подтверждения выбора. (Нажмите, чтобы открыть список каналов).
<b>11. OPTION</b>	Отображает меню функций для выполнения определенных операций.
<b>12. RETURN</b>	Нажмите, чтобы перейти непосредственно в режим изображения.
<b>13. VOL +/-</b>	Кнопка возврата к предыдущему каналу в режиме телепрограмм.
<b>14. INFO</b>	Кнопка регулировки громкости.
<b>15. MUTE</b>	Отображение информации.
<b>16. CH +/-</b>	Кнопка отключения звука
<b>17. TEXT</b>	Кнопка выбора программ.
<b>18. SUBTITLE</b>	Кнопка отключения звука
<b>19. LIST</b>	Кнопка выбора языка субтитров.
<b>20. TV</b>	Кнопка открытия списка каналов.
<b>21. Цветные кнопки</b>	Кнопки выбора нужной функции в соответствующем режиме.
<b>22. Синяя кнопка</b>	В соответствующем режиме нажмите, чтобы ввести нужную функцию в качестве подсказки. В режиме USB нажмите, чтобы выбрать режим звуковой дорожки. В режиме DTV нажмите кнопку для выбора языков аудио. В режиме ATV нажмите, чтобы выбрать тип звука.

## Установка батареек



**Рис.5** **Примечание:** Фотографии предназначены только для справки. Фактические предметы могут отличаться.

### Меры предосторожности, при использовании батареек:

Неправильное использование батареек может привести к их быстрому разряду или короткому замыканию. Следуйте следующим правилам:

1. Пожалуйста, обратите внимание на полярность батареек, чтобы избежать короткого замыкания.
2. Когда напряжение батарейки становится недостаточным, вы должны заменить её новой батарейкой. Использованные батарейки утилизируйте соответствующим способом. Не допускается простое помещение их в мусорный бак, согласно правилам охраны окружающей среды. Если Вы не планируете долго использовать пульт ДУ, извлеките из него батарейки.
3. Не используйте различные типы батареек (например солевые и щелочные) вместе.
4. Не допускается помещения батарейки в открытый огонь.
5. Утилизируйте использованные батареи соблюдать соответствующие правила охраны окружающей среды.

## Использование пульта дистанционного управления

- При использовании пульта ДУ направляйте его на дистанционный датчик на телевизоре в зоне прямой видимости. Если между пультом и телевизором есть какое-то препятствие, оно может блокировать нормальную работу пульта.
- Не оставляйте пульт ДУ в местах с высокой влажностью, не роняйте его, не разбрызгивайте жидкость на пульт, все это может негативно повлиять на работу пульта ДУ.
- Не оставляйте пульт ДУ под прямыми солнечными лучами, это может привести к деформации устройства.
- Если дистанционный датчик находится под прямыми солнечными лучами или при сильном освещении пульт ДУ может не работать. В таком случае измените положение телевизора, уменьшите освещение, либо поднесите пульт ближе к дистанционному датчику.

## НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

После того, как все соединения были сделаны правильно, вставьте вилку основного питания в розетку. Красный светодиод должен загореться. Нажмите кнопку включения телевизора на пульте ДУ, чтобы включить телевизор. На экране появится меню выбора языка и страны. Используйте кнопки **◀▶** чтобы установить язык экранного меню по вашему выбору. Используйте кнопки **▲▼** для выбора страны и снова кнопки **◀▶** для выбора региона, в котором Вы будете использовать данный телевизор. Выбор страны/региона является важной частью первоначальной настройки, т.к. при этом телевизор установит часовой пояс и попытается отсортировать региональные каналы в определённом порядке, как их транслирует оператор.

Когда все настройки будут выполнены, подтвердите их нажатием кнопки «OK» на пульте ДУ и выполните следующие действия. На следующем шаге Вы сможете выбрать, какой тюнер Вы будете использовать и какие каналы Вы будете искать. Выберите тип тюнера кнопками **◀▶**. Вы можете выбрать между цифровым и аналоговым вещанием. После того, как Вы сделали выбор, нажмите **▼** чтобы перейти к меню выбора источника входного сигнала, который Вы хотите использовать:

- Спутниковый тюнер для приема спутниковых передач (Если Вы используете спутниковую тарелку)
- DVB-T для приема наземного вещания (Используйте внутреннюю или наружную антенну)
- DVB-C для приема кабельных передач. (Используйте подключение к кабельной розетке)

Затем появится следующий экран, в зависимости от выбранного Вами тюнера.

## Установка спутникового приема передач (DVB-S/S2)

### **Satellite Setting**

Нажмите кнопку **◀▶** чтобы выбрать спутник, на который настроена Ваша спутниковая тарелка.  
Используйте кнопки **◀▶▲▼** для изменения настроек Вашей спутниковой установки для каждого конкретного спутника.

### **Поиск каналов**

Нажмите кнопки **▲▼◀▶** что бы выделить выбранные параметры и нажмите кнопку «OK», чтобы начать поиск каналов.

Scan Mode (Режим сканирования)	Выбор между стандартным(рекомендуемый), слепым сканированием и сетью.
Channel Type (Тип канала)	Выберете Free для поиска только Free-To-Air каналов. Выберете Scramble для поиска только зашифрованных каналов или All для поиска всех каналов.
Service Type (Тип службы)	Выберите DTV для поиска цифровых каналов, RADIO для поиска радио каналов или All для поиска всех каналов.

Рекомендуется использовать настройки по умолчанию.

## Установка тюнера наземного вещания (DVB-T/T2)

### **Terrestrial Setting**

Здесь Вам нужно нажать только кнопку «OK», чтобы начать поиск каналов.  
Все настройки автоматически устанавливаются выбором страны, сделанным на первом шаге.

**Примечание:** Если Вы используете активную антенну, проверьте наличие внешнего источника питания для неё. Телевизор не может подавать напряжение, для питание активной антенны.

## Установка кабельных каналов (DVB-C)

### **Cable Setting**

Нажмите **▲▼◀▶** чтобы выделить необходимые настройки.  
Scan type (Тип сканирования) Вы можете выбрать полное или быстрое сканирование.  
(Рекомендуется сканирование сети по умолчанию для быстрого поиска)

**Примечание:** Полное сканирование будет длится примерно 20 минут, в зависимости от Вашей кабельной сети.

Frequency (Частота)	Введите с помощью цифр (0 ~ 9) основную частоту, которую использует Ваш провайдер в КГц.
Network ID (Сетевой ID)	Введите с помощью цифр (0 ~ 9) используемый сетевой идентификатор от Вашего провайдера.
Symbol	Введите с помощью цифр (0 ~ 9) используемый Symbol от Вашего провайдера.

**Примечание:** пожалуйста, проверьте настройки вашей кабельной системы, используемой вашим провайдером!

## НАСТРОЙКА МЕНЮ

### Элемент управления MENU (Режим DTV)

Нажмите кнопку MENU для перехода в главное меню. Нажмайте кнопку **◀▶** чтобы выбрать элемент.  
Нажмайтe кнопки **▲▼◀▶** и OK для выбора подменю. Нажмите кнопку MENU, чтобы выйти из него.

## Меню изображения

Picture Mode (Режим изображения)	Выберите режим автоматического управления изображением. Доступные варианты - динамическое, стандартное, мягкое, пользовательское.
Colour Temp (Цветовая температура)	Выберите общий цветовой тон изображения. Доступные варианты - холодный, стандартный, тёплый.
Noise Reduction (Удаление шума)	Устранение шума в изображении. Доступные варианты - выкл, низкое, среднее, высокое.
В пользовательском режиме настройки могут быть изменены для яркости, контрастности, цвета, оттенка и резкости.	

## Меню звука

Sound Mode (Звуковой режим)	Выберите свой любимый звуковой режим для каждого входа. Варианты - Стандартный, Музыка, Кино, Спорт и Пользовательский.
Treble	Настройка более высокой частоты звука.
Bass	Настройка более низкой частоты звука.
Balance	Контроль баланса звука между правым и левым громкоговорителем (наушником).
Auto Volume Level	Регулировка громкости соответствующей входному уровню громкости. Можно включить или выключить.
SPDIF Mode	- Когда выход SPDIF подключен к цифровой домашней аудиосистеме, вы можете выбрать Auto для автоматического вывода Dolby audio*. При выборе PCM выбирается только стереозвук.
AD Switch (звуковое описание)	Включив звуковое описание, вы можете активировать настройку громкости рекламы. При включении звукового описания диктор будет описывать происходящее на экране для слепых или слабовидящих зрителей. (Только если доступно в режиме DTV.)

\* Доступность зависит от оператора

## Использование PVR

Позволяет записывать любимую телепрограмму на USB-устройство. Прежде чем использовать эту функцию, сначала подключите USB-Устройство к телевизору.

Нажмите кнопку Menu для отображения главного меню, выберите пункт "файловая система PVR" и нажмите кнопку OK для входа.

1. Выберите диск.

2. Настройте параметры записи.

3. Нажмите красную кнопку, чтобы начать запись.

Для просмотра записанной программы войдите USB mode> Video. Выберите папку MSTPVR, Затем выберите записанный файл.

Нажмите кнопку OK, чтобы начать воспроизведение. (Это то же самое, если вы записываете цифровую радиопрограмму).

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Рабочее напряжение: 180 ~ 240 Вольт AC 50/60 Hz

Потребляемая мощность: 50 Вт

Потребляемая мощность в ждущем режиме: <0.5 Вт

Работная температура: +5 °C ~ +35 °C

Рабочая температура: -15 °C ~ +45 °C

Рабочая влажность 20% ~ 80% RH, не конденсирующаяся

Влажность хранения: 10% ~ 90% RH, не конденсирующаяся

## ЛИЦЕНЗИИ

ЭТЫЙ ПРОДУКТ ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С AVC ДЛЯ ЛИЧНОГО И НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ДЛЯ (I) КОДИРОВАНИЯ ВИДЕО В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ В AVC ("ВИДЕО AVC") ИЛИ (II) ДЕКОДИРОВАНИЯ ВИДЕО AVC, КОТОРОЕ БЫЛО ЗАКОДИРОВАНО ПОТРЕБИТЕЛЕМ ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО И НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИЛИ ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПОСТАВЩИКА ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ, ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ AVC ВИДЕО. ЛИЦЕНЗИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ И НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ДРУГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В MPEG LA, L. L. C. CM. [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Этот продукт содержит одну или несколько программ, защищенных международным и американским законодательством об авторских правах как неопубликованные произведения. Они являются конфиденциальными и являются собственностью Dolby Laboratories. Их воспроизведение или раскрытие полностью или частично, а также производство производных от них работ без специального разрешения Dolby Laboratories запрещено. Copyright 2003-2009 by Dolby Laboratories. Все права.

(1) ЭТЫЙ ПРОДУКТ ПРОДАЕТСЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ И РАЗРЕШЕН К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТОЛЬКО В СВЯЗИ С КОНТЕНТОМ HEVC, КОТОРЫЙ СООТВЕТСТВУЕТ КАЖДОЙ ИЗ ТРЕХ СЛЕДУЮЩИХ КВАЛИФИКАЦИЙ: (1) СОДЕРЖАНИЕ HEVC ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ; (2) СОДЕРЖАНИЕ HEVC, КОТОРОЕ НЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ К ПРОДАЖЕ; И (3) КОНТЕНТ HEVC, СОЗДАННЫЙ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ПРОДУКТА. ДАННЫЙ ПРОДУКТ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН В СВЯЗИ С HEVC-КОДИРОВАННЫМ КОНТЕНТОМ, СОЗДАННЫМ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ, КОТОРЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЗАКАЗАЛ ИЛИ ПРИОБРЕЛ У ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ОТДЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА С ТАКИМ КОНТЕНТОМ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫМ ПРОДАВЦОМ КОНТЕНТА. ВАШЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ПРОДУКТА В СВЯЗИ С СОДЕРЖАНИЕМ, ЗАКОДИРОВАННЫМ HEVC, СЧИТАЕТСЯ ПРИНИТИЕМ ОГРАНИЧЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, КАК УКАЗАНО ВЫШЕ.

Tesla заявляет, что оборудование соответствует европейской директиве 2014/30 / EU (EMC) и Директиве о низком напряжении 2014/35 / EU (LVD), а также директиве ErP 2009/125/EC и Директиве о радиооборудовании 2014/53/EU и Директиве RoHS 2011/65/EU в соответствии со следующими техническими стандартами:

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

EN 55032: 2015 ;EN 5 5020: 2007+A12: 2016 ;EN 55024: 2010+A1:2015 ;EN 61000-3-2: 2014 ;EN 61000-3-3:2013

НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

EN60065: 2014

ПРОДУКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭНЕРГЕТИКОЙ

Регламент комиссии (EC) № 642/2009; EN50564: 2011; IEC62087: 2011

RED

EN 303 340 V1.1.2: 2016-09; EN 303 372-2 V1.1.1:2016-04

RoHS

EN50581: 2012

Счетом изменений. В результате постоянных исследований и разработок технические характеристики, дизайн и внешний вид изделий могут меняться. Производится по лицензии Dolby Laboratories. Dolby Audio и символ double-D являются торговыми марками Dolby Laboratories. HDMI, логотип HDMI и мультимедийный интерфейс High-Definition являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing LLC в США и других странах. Все названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками их соответствующих владельцев.

© Tesla 2020. All rights reserved.

# NAVODILA

## Oprema

1x varnostna navodila/garancijska kartica, 1x daljinski upravljalnik, 2x bateriji AAA

## Namestitev opreme



**Fig.1 POMNITE:** slike so le za predstavitev.

Zaslon namestite na trdno vodoravno površino, kot je miza ali polica. Za ventilacijo pustite okrog kompleta najmanj 10 cm prostora. Na komplet ne postavljajte nobenih predmetov, saj boste tako preprečili napake ali nevarno stanje. Za aparat lahko uporabljate v tropskih in/ali zmernih klimatskih razmerah.

Na njem so naslednji simboli

**OPOZORILO**

Oznacuje informacijo, ki opozarja.

**OPOMBA**

Oznacuje dodatno pomembno ali uporabno informacijo.

**MENI**

Predstavlja gum na daljinskem upravljalniku ali TV.(Krepka pisava)

**Premik na**

Predstavlja element menija znotraj okna. (Poševna pisava)

## NAMESTITEV

**Privzeta koda PIN: 0000**

Sprednja plošča/na sporednji strani



**Fig.2 POMNITE:** slike so le za predstavitev.

1. Indikator napajanja/senzor za daljinsko upravljaljenje
2. Zvocnika
3. Gumb Combo

Sprednja plošča



**Fig.3 POMNITE:** slike so le za predstavitev.

**1. AC VHOD (FIKSNI KABEL)** Glavni električni kabel (180 - 240 V ~ 50/60 Hz)

**2. Vesa 100 x 100** 4 x luknje za vijake za montažo TV na steno



**Fig.3a POMNITE:** slike so le za predstavitev

### Tipka

1. Vklop TV sprejemnika
2. Ko je TV prižgan, pritisnite da se tipka za meni
3. V meniju Tipka (Button) pritisnite da izberete meni, za potrditev pa pritisnite tipko in jo zadržite.

## Stranski plošča

 **Fig.3b POMNITE:** slike so le za predstavitev.

<b>1. COMMONINTERFACE (CI)</b>	Priklop za Conditional Access Module (CAM).
<b>2. USB</b>	Priklopi napravo USB za predvajanje vecpredstavnostnih datotek
<b>3. EARPHONE</b>	Avdio izhod za naglavne ali ušesne slušalke, zvočniki postanejo nemi, ko so ušesne slušalke vtaknjene ali ste izbrali slušalke.
<b>4. AV IN</b>	3,5 mm ženski vhod za vtic za kompozitni video in levi/desni avdio prikljucek.
<b>5. HDMI 1</b>	Priklopite vhodni signal HDMI z vira signala, kot sta predvajalnika DVD in Blueray ali igralno konzolo.
<b>6. HDMI 2 (ARC)</b>	Blueray ali igralno konzolo ali neposredno na digitalni ojacevalnik, ki podpira funkcijo ARC. Ta vhod ima funkcijo ARC (Audio Return Channel) za izvajanje avdio povezav in podporo za polni Dolby avdio.
<b>7. SATELLITE IN</b>	Priklopi satelitski krožnik na TV, da bi poiskali programe.
<b>8. ANTENNA IN</b>	Povezuje zemeljsko anteno ali kabelsko povezavo vašega ponudnika s TV, da bi lahko poiskali TV programe.
<b>9. S/PDIF</b>	Za priklop TV na združljiv ojacevalnik ali domaci kino uporabite kabel RCA.

## Daljinsko upravljanje

 **Fig.4 POMNITE:** slike so le za predstavitev.

<b>1. SOURCE</b>	Izbira nacina vhodnega vira.
<b>2. ⌂</b>	Pritisnite za vklop TV ali v stanje pripravljenosti.
<b>3. 0 ~ 9</b>	Izberite kanal neposredno.
<b>4. ECO</b>	Nacini osvetlitve zaslona za varcevanje z energijo
<b>5. GUIDE</b>	Vklopi in izklaplja elektronski programski vodnik. Na voljo samo za digitalne kanale.
<b>6. MENU</b>	Odpre možnosti menija.
<b>7. EXIT</b>	Izhod iz trenutnega menija.
<b>8. ZOOM -/+</b>	Pritisnite, da izberete želeni format zaslona. (V načinu USB ni na voljo.)
<b>9. ▲▼◀▶</b>	Krmarjenje po meniju.
<b>10. OK</b>	Potrdi vašo izbiro. Pod TV-vhodom pritisnite tipko OK, da odprete seznam kanalov.
<b>11. OPTION</b>	Prikazuje funkcionalni meni za izvajanje določenih operacij. Pritisnite, da neposredno vstopite v način slike.
<b>12. RETURN</b>	Vrne vas v prejšnji kanal v TV načinu.
<b>13. VOL +/-</b>	Prilagajanje glasnosti na glasneje ali tišje.
<b>14. INFO</b>	Prikaže informacije o stanju.
<b>15. MUTE</b>	Pritisnite za preklop zvočnikov na nemo ali obnovitev glasnosti.
<b>16. CH +/-</b>	Spreminjanje programov navzgor ali navzdol.
<b>17. TEXT</b>	Teletext.
<b>18. SUBTITLE</b>	Pritisnite, da prikažete meni Jezik podnapisov.
<b>19. LIST</b>	Pritisnite za vstop v seznam kanalov.
<b>20. TV</b>	Pojavi se v način TV.
<b>21. Red, Green, Yellow button</b>	V ustremnem načinu pritisnite, da vnesete pravilno funkcijo kot namig.
<b>22. Blue button</b>	V ustremnem načinu pritisnite, da vnesete pravilno funkcijo kot namig. V načinu USB pritisnite, da izberete način zvočne posnetke. V načinu DTV pritisnite, da izberete Audio Languages. V načinu ATV pritisnite, da izberete Vrsta zvoka.

## Vstavljanje baterij

 **Fig.5 POMNITE:** Slike so le kot vodilo. Pravi elementi se lahko razlikujejo.

### Previdnostni ukrepi za uporabo baterij

Nepравilna uporaba baterij povzroci iztekanje. Skrbno sledite navodilom v nadaljevanju.

1. Pazite na pravilno usmerjenost polov, tako boste preprečili kratki stik.
2. Ko napetost baterij ne zadostuje vec, bo to vplivalo na obseg uporabe; takrat je treba zamenjati bateriji z novima. Ce daljinskega upravljalnika ne nameravate uporabljati dalj casa, odstranite bateriji.
3. Ne uporabljajte socasno razlicne vrste baterij (na primer manganove in alkalne baterije).
4. Ne odvrzite baterij v ogenj in jih ne razstavljajte, nikoli tudi ne polnite baterij za enkratno uporabo.
5. Baterije odstranite med odpadke v skladu z zadevnimi predpisi za varovanje okolja.

## Uporaba daljinskega upravljalnika

- Daljinski upravljalnik usmerite proti senzorju na TV. Predmeti med daljinskim upravljalnikom in senzorjem na TV lahko blokirajo normalno delovanje.
- Ne tresite s silo daljinskega upravljalnika. Tudi ne polivajte tekocene po daljinskem upravljalniku in ga ne puščajte v prostorih z visoko vлагo.
- Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte neposrednemu soncu, saj se bo deformiral zaradi vrocine.
- Ce je senzor na TV neposredno osvetljen s soncem ali mocno svetlobo, potem daljinski upravljalnik ne bo deloval. V tem primeru spremenite osvetlitev ali položaj TV ali pa daljinski upravljalnik približajte senzorju na TV.

## PRVA NAMESTITEV

Po pravilni izvedbi vseh povezav vkljucite TV aparatom. Vstavite glavni elektricni kabel v stensko vticnico, tako da se prizge rdeca LED lampa. Pritisnite gumb **q** na daljinskem upravljalniku, da »prebudite« TV. Na zaslonu se prikaže izbor jezikov in držav. S pomočjo gumba **◀▶** izberite želeni OSD jezik. S pomočjo gumba **▲▼** izberite državo, nato s ponovnim pritiskom na gumb **◀▶** izberite regijo, v kateri uporabljate ta TV aparatom. Ta nastavitev države/regije je pomembna nastavitev, saj omogoci nastavitev casovnega pasu in obenem pokusi razvrstiti regijske kanale v prvotnem ali speci cnen zaporedju.

Na naslednjem zaslonu lahko izberete, kateri uglaševalec želite uporabljati in katere kanale želite poiskati. Izberite vrsto uglaševalnika in s pomočjo gumbov **◀▶** izberite med DTV, ATV ali DTV+ATV, (DTV za iskanje digitalnih oddajanih programov in ATV za iskanje analognih oddajanih programov). Po koncani izbiri pritisnite gumb **▼** in pojrite v meni Digitalni tip. V tem meniju lahko izberete izvor vhodnega signala, ki bi ga želeli uporabiti:

- Satellite za sprejem satelitskih programov (ce imate satelitski krožnik)
- DVB-T za sprejem zemeljskih oddajanih programov (z uporabo notranje ali zunanje antene)
- DVB-C za sprejem kabelskih programov. (Povezava na kabelsko izhodno omarico)

Glede na izbrani uglaševalec se prikaže naslednji zaslon.

### Namestitev DVB-S/S2

#### Nastavitev satelita

Pritisnite **◀▶** za oznamitev satelita, ki ga želite sprejemati s satelitskim krožnikom. Za sprememjanje nastavitev nastavitev satelita za vsak speci cni satelit uporabite gume **◀▶▲▼**.

#### Iskanje kanala

Pritisnite **▲▼◀▶** za oznamitev možnosti izbire in pritisnite OK za zacetek iskanja kanalov.

Scan Mode	Izbirate lahko med Privzeto (hitro iskanje -priporoceno), Blind Scan (slepo iskanje) in Network (omrežje).
Crypted (kodirano)	Izberite FTA Channels (kanali FTA) za iskanje le prostih kanalov Free-To-Air (prosti oddajani kanali) ali All Channels (vsi kanali) za iskanje FTA kanalov in kodiranih kanalov
Service Type (vrsta storitev)	Izberite DTV za iskanje le DTV kanalov, RADIO za iskanje le radijskih kanalov ali All (vsi) z iskanje obojih.

Priporocamo, da uporabite prizete nastavitev.

## Namestitev DVB-T/T2

### Zemeljske nastavitev

Tu morate za zacetek iskanja zgolj pritisniti OK.

Vse nastavitev so izbrane samodejno v skladu z izbiro države, ki ste jo opravili v prvem koraku.

**POMNITE:** Ce je vaša antena aktivna, preverite zunanj vir napajanja v navodilih za uporabo za anteno. TV aparat NE more dovajati energije za aktivno anteno.

## Namestitev DVB-C

### Kabelske nastavitev

Za poudarek svojih nastavitev pritisnite ▲▼◀▶.

Vrsta skeniranja	Lahko izbirate med Skeniranje omrežja ali Polno. (Privzeto Skeniranje omrežja je priporoceno za hitro iskanje)
------------------	--

**POMNITE:** Polno skeniranje bo trajalo približno 20 minut, odvisno od vašega kabelskega omrežja

Frekvenca	Vnesite (z 0 ~ 9) glavno frekvenco v KHz, ki jo uporablja vaš ponudnik.
ID omrežja	Vnesite (z 0 ~ 9) ID omrežja, ki jo uporablja vaš ponudnik.
Simbol	Vnesite (z 0 ~ 9) Simbol, ki ga uporablja vaš ponudnik. (Ks/s)

**POMNITE:** preverite nastavitev za svoj kabelski sistem, ki ga uporablja vaš ponudnik!

## NASTAVITVE MENIJA

### Upravljanje menija (nacin DTV)

Za vstop v glavni meni pritisnite MENU. Za izbiro pojma pritisnite ◀▶ Za vstop v pojem pritisnite OK.  
Za izbiro podmenije pritisnite ▲▼ in OK. Za izstop iz pojma pritisnite OK.

### Meni za slike

Picture Mode	Izberite nacin za samodejno upravljanje s slikami. Razpoložljive možnosti so Dynamic (dinamicni), Standard (standardni), Mild (blagi) in Personal (uporabnik).
Colour Temp	Izberite splošni barvni odtenek slike. Razpoložljive možnosti so Cold (hladna), Medium (srednja) in Warm (topla).
Noise Reduction	Odstranitev šuma v sliki. Razpoložljive možnosti so Off, Low, Middle, High (izklop, nizka, srednja, visoka) in (Privzeto).

V naciu Uporabnik se nastavitev lahko spremenijo za svetlost, kontrast, barvo, odtenek in ostrino.

## Meni za zvok

Sound Mode	Izberite svoj priljubljeni nacin zvoka za vsak vhod. Možnosti so Standard, Music, Movie, Sports (standardni, glasba, lm, šport) in Personal (uporabnik).
Treble	Nastavlja višje frekvence zvoka.
Bass	Nastavlja nižje frekvence zvoka.
Balance	Upravlja ravnoesje zvoka med desnim in levim zvocnikom (slušalko).
Auto Volume Level	Nastavlja glasnost v skladu z ravnijo avdio vhoda. Možnost i so On (vklop) in Off (izklop).
SPDIF Mode	Ce je SPDIF izhod povezan z digitalnim domacim avdio sistemom, lahko samodejno izberete Samodejno za izhod Dolby zvoka*. Ce izberete PCM, je izbran samo stereo zvok in ta izhod lahko izkljucite samo z gumbom Off.
AD Switch	Vklopi Audio opis, nastavitev lahko vklopite v nastaviti glasnosti AD. Ko vklopite glasovni opis bo govorec opisal dogajanja na zaslonu za slepe ali slabovidne gledalce. (Na voljo le v nacinu DTV.)

\* Razpoložljivost odvisna od oddajanja

## Uporaba osebnega snemalnika

Vam omogoča snemanje vašega priljubljenega televizijskega programa na USB napravo.

Preden uporabite to funkcijo, najprej priključite pomnilniško napravo USB.

Pritisnite Meni, da prikažete glavni meni, izberete »PVR File System« in za vstop pritisnite gumb OK.

1. izberite disk
2. prilagodite možnosti snemanja
3. za pričetek snemanja pritisnite RDEČO tipko

Za ogled posnetega programa pojrite na način USB> Video.

Izberite mapo MSTPVR in izberite datoteko, ki ste jo posneli.

Za predvajanje pritisnite OK. (Enako je, če posnamete digitalni radio program).

## SPLOŠNI PODATKI

Delovna napetost: 180 ~ 240 V AC 50/60 Hz

Poraba toka: 50 W

Poraba toka v stanju pripravljenosti: <0.5 W

Delovna temperatura: +5 °C ~ +35 °C

Temperatura shranjevanja: -15 °C ~ +45 °C

Delovna vlaga: 20% ~ 80% RV, ki ne kondenzira

Vлага pri shranjevanju: 10% ~ 90% RV, ki ne kondenzira

# LICENCE

TA IZDELEK JE ZAŠČITEN POD LICENCO AVC PATENT PORTFOLIO ZA OSEBNO IN NEKOMERCIALNO RABO:

- (I) ZAKODIRA VIDEO V SKLADU Z AVC STANDARDOM ("AVC VIDEO")
- (II) ZA DEKODIRAVCA, KI JE BIL ZAKODIRAN S STRANI UPORABNIKA, VKLJUČENEGA V OSEBENO IN NEKOMERCIALNO DEJAVNOST, KI JE PRIDOBIL VIDEO OD DOBAVITELJA, Z LICENCO ZA AVC VIDEO.
- NOBENA LICENCA NI IN TUDI NE BO IZDANA ZA KATEROKOLI DRUGO UPORABO. DODATNE INFORMACIJE SO NA VOLJO V MPEG LA, LLC. GLEJTE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

TA IZDELEK VSEBUJE ENEGA ALI VEČ PROGRAMOV, ZAŠČITENIH V MEDNARODNIH IN ZAKONIH V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE. Z ZAKONI O AVTORSKIH PRAVICAH KOT NEOBJAVLJENA DELA.

TI SO ZAUPNI PODATKI, KI SO LAST DOLBY LABORATORIES. PREPOVEDANA JE REPRODUCIJA ALI RAZKRITJE DELNO ALI V CELOTI OZIROMA KAKRSNAKOLI DRUGA UPORABA TEH PODATKOV RAZEN Z DOVOLJENJEM DOLBY STUDIOS-AVTORSKE PRAVICE 2003-2009 DOLBY LABORATORIES. VSE PRAVICE SO PRIDRŽANE.

TA IZDELEK SE PRODAJA Z OMEJENIM DOVOLJENJEM. UPORABA JE DOVOLJENA ZA UPORABO SAMO V POVEZAVI Z VSEBINO HEVC. TA VSEBUJE VSEBUJE NASLEDNJE TRI NASLEDNJE KVALIFIKACIJE:

- (1) ZA OSEBNO UPORABO;
- (2) NI NAMENJEN ZA PRODAJO;
- (3) VSEBINA, KI JE BILA USTVARJENA S STRANI LASTNIKA.

TA IZDELEK SE NE SME UPORABLJATI V POVEZAVI S HEVC ZAKODIRANO VSEBINO, KI GA JE USTVARI TRETJA OSEBA. ALI PA GA JE UPORABNIK KUPIL OD TRETJE OSEBE. RAZEN ČE JE UPORABNIKU PODELJENA PRAVICA ZA UPORABO IZDELKA S TAKO VSEBINO OD LICENCIRNEGA PRODAJALCA VSEBINE. Z UPORABO SE SMATRA, DA SE STRINJATE Z OMEJITVAMI KOT JE NAVEDENO ZGORAJ.

TESLA izjavlja, da je oprema skladna z evropsko direktivo 2014/30/EU (Elektromagnetna združljivost), direktivo Nizka napetost 2014/35/EU (LVD) in Direktivo o Radijski opremi 2014/53/EU in direktivo RoHS 2011/65/EU in je skladna z naslednjimi tehničnimi standardi:

## ELEKTROMAGNETNA ZDRUŽLJIVOST

EN 55032:2015 ;EN 55020:2007+A12:2016 ;EN 55024:2010+A1:2015 ;EN 61000-3-2:2014 ;EN 61000-3-3:2013

## NIZKA NAPETOST

EN60065:2014

## IZDELKI, POVEZANI Z ENERGIJO

Predpisi komisije (EU) št. 642/ 2009; EN50564:2011; IEC62087: 2011

## RED

EN 303 340 V1.1.2:2016-09 ;EN 303 372-2 V1.1.1:2016-04

## RoHS

EN50581:2012

Predmet sprememb. Zaradi nenehnih raziskav in razvoja tehničnih lastnosti, se lahko oblika in podoba izdelka spremeni. Proizvedeno z licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby Audio in simbol dvojnega D sta blagovni znamki Dolby Laboratories. HDMI, logotip HDMI in multimediji vmesnik HD so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke HDMI licencirane LLC v Združenih državah Amerike in drugih državah. Vsa imena izdelkov so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov.

© TESLA 2020. Vse pravice pridržane.

# UPUTSTVO

## Pribor

1x bezbednosna uputstva/garancija, 1x daljinski upravljac, 2x AAA baterije

## Postavljanje opreme

 **Fig.1 NAPOMENA:** Grafika samo kao primer.

Postavite ekran na čvrstu vodoravnu površinu, kao što je sto. Za ventilaciju ostavite 10 cm slobodnog celog seta. Da bi se sprečila bilo koja nezgoda i nesigurna situacija, ne stavljajte nikakve predmete na set. Ovaj uredaj se može koristiti u tropskim i/ili umerenim klimatskim uslovima. Simboli služe kako sledi.

**WARNING (Upozorenje)** Označava upozorenje.

**NOTE (Beleška)** Označava bilo koju drugu dodatnu važnu ili korisne informacije.

**MENU (Izbor)** Predstavlja dugme na daljinskom upravljacu ili televizoru. (Zatamnjena slova)

**Move to (Preći na)** Predstavlja stavku izbora unutar prozora. (Italic slova)

## PRIKLJUČENJE

**Osnovna šifra (PIN code): 0000**

## Prednja strana

 **Fig.2 NAPOMENA:** Grafika za samo primer.

1. Indikator uključenosti/senzor za daljinski upravljač
2. Zvučnici
3. Kombinovano dugme

## Zadnja strana

 **Fig.3 NAPOMENA:** Grafika za samo primer.

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>1. AC ULAZ (FIKSNI KABL)</b> | Glavni kabl za napajanje (180 – 240 V ~ 50/60 Hz) |
| <b>2. Vesa 100 x 100</b>        | 4 x otvora za šrafove za montažu TV-a na zidu     |

 **Fig.3a NAPOMENA:** Grafika za samo primer.

### ↓ dugme

1. Uključite TV.
2. Kada je TV uključen, pritisnite dugme kako bi se prikazao Meni dugmeta.
3. U meniju, kratko pritisnite da biste odabrali, dugo pritisnite da biste potvrdili izbor.

## Bocni panel



**Fig.3b NAPOMENA:** Grafika za samo primer.

<b>1. COMMONINTERFACE (CI)</b>	Povezivanje Modul za uvjetovani pristup (CAM).
<b>2. USB</b>	Priklučite USB uređaj za reprodukciju multimedijalnih datoteka.
<b>3. SLUŠALICE</b>	Zvučnici se utišavaju kada priključite slušalice i odaberete slušalice.
<b>4. AV IN</b>	Ulez za ženski džek od 3,5 mm za kompozitni video i levu/desnu audio konekciju.
<b>5. HDMI 1</b>	Spojite HDMI ulazni signal iz izvora signala, kao što su DVD, Blu-ray playera ili konzole za igranje.
<b>6. HDMI 2 (ARC)</b>	Spojite HDMI ulazni signal iz izvora signala, kao što su DVD, Blu-ray playera ili konzole za igranje ili direktno na digitalni pojačavač koji podržava ARC funkciju. Ovaj ulaz je opremljen sa funkcijom ARC (povratni audio kanal) da obezbedi audio konekcije i za punu Dolby audio podršku.
<b>7. SATELLITE IN</b>	Priklučite satelitski tanjur na TV za pretraživanje programa.
<b>8. ANTENNA IN</b>	Priklučite zemaljsku ili kablovsku konekciju od vašeg operatera na TV za pretraživanje programa.
<b>9. S/PDIF</b>	Da biste povezali televizor s kompatibilnim digitalnim pojačalom ili kućnom bioskop setu Koristite RCA kabel.

## Daljinski upravljač



**Fig.4 NAPOMENA:** Grafika za samo primer.

<b>1. SOURCE</b>	Izbor načina ulaznog izvora
<b>2. ⌂</b>	Pritisnite za uključenje TV-a ili stanje pripravnosti.
<b>3. 0 ~ 9</b>	Izaberite kanal direktno.
<b>4. ECO</b>	Režim osvetljaja ekrana za uštedu energije.
<b>5. GUIDE</b>	Uključuje i isključuje elektronski vodič kroz program. Dostupno samo za digitalne kanale.
<b>6. MENU</b>	Otvaranje opcija menija.
<b>7. EXIT</b>	Izlazak iz trenutnog menija.
<b>8. ZOOM -/+</b>	Pritisnite da biste izabrali željeni format ekrana. (nije dostupno u USB modu.)
<b>9. ▲▼◀▶</b>	Kretanje po meniju.
<b>10. OK</b>	Confirms your selection. Under the TV source, press the OK key to open the Channel list.
<b>11. OPTION</b>	Prikazuje meni funkcija za obavljanje određenih operacija. Pritisnite da biste direktno ušli u režim slike.
<b>12. RETURN</b>	Povratak na prethodni kanal u TV režimu.
<b>13. VOL +/-</b>	Podešavanje jačine zvuka gore ili dole.
<b>14. INFO</b>	Prikaz informacija o statusu.
<b>15. MUTE</b>	Pritisnite za isključenje ili vraćanje zvuka.
<b>16. CH +/-</b>	Promena programa gore ili dole.
<b>17. TEXT</b>	Teletext.
<b>18. SUBTITLE</b>	Prikaz menija Jezik titla.
<b>19. LIST</b>	Pritisnite za ulazak u spisak kanala.
<b>20. TV</b>	TV režim.
<b>21. Red, Green, Yellow button</b>	Pritisnite kako biste brzo došli do određenih funkcija.
<b>22. Blue button</b>	Pritisnite kako biste brzo došli do određenih funkcija. U USB režimu pritisnite da biste izabereli sound track režim. U DTV režimu, pritisnite da biste izabrali dostupne audio jezike. U ATV režimu pritisnite da biste izabrali tip zvuka.

## Instalacija baterije

 **Fig.5 NAPOMENA:** Slike su samo kao primer. Stvarne stavke mogu se razlikovati.

### Mere opreza za korišćenje baterije

Nepravilno korišćenje baterija ce izazvati curenje. Pažljivo sledite ova uputstva.

1. Imajte na umu polaritet baterije kako bi se izbegao kratki spoj.
2. Kada se napon baterije je nedovoljan koji utiču na raspon korišćenja, trebali biste ga zameniti s novom baterijom. Izvadite baterije iz daljinskog upravljača ako ne nameravate koristiti duže vreme.
3. Ne koristite različite vrste baterija (na primer mangan i alkalne baterije) zajedno.
4. Ne stavljajte bateriju u vatru, ne punite i ne rastavljajte baterije.
5. Molimo prilikom odlaganja baterije pridržavati se relevantnih propisa o zaštiti okoline.

## Korišćenje daljinskog upravljača

- Koristite daljinski upravljač tako da je okrenut prema senzoru daljinskog TV. Stavke između daljinskog upravljača i senzora na kamkorderu mogao blokirati normalan rad.
- Ne udarajte daljinski upravljač nasilno. Takođe, ne prskati tečnost na daljinski upravljač, ne stavljajte daljinski upravljač na vlažnom mestu.
- Ne stavljajte daljinski upravljač na direktno suncevo svetlo jer će uzrokovati deformaciju jedinice.
- Kada je senzor za daljinski upravljač direktno izložen suncu ili jakom osvetljenju, daljinski upravljač neće raditi. Ako je tako, molimo promenite osvetljenje ili položaj TV-a, ili primaknite daljinski upravljač bliže senzoru daljinskog upravljača.

## PRVO PRIKLJUČIVANJE

Nakon što ste sproveli sva priključivanje, uključite vaš TV. Utaknite utikač kabla za napajanje u zidnu uticnicu, sada treba da se upali crvena LED sijalica. Pritisnute dugme  na vašem daljinskom upravljaču za budenje TV-a. Na ekranu se pojavljuje izbor jezika i države. Koristite   za izbor OSD jezik prema vašim preferencijama. Koristite   za izbor država i koristite   ponovo za izbor regiona u kome koristite ovaj TV. Ovaj izbor države/regiona je bitno podešavanje, jer se time podešava vremenska zona i ova funkcija pokušace da sortira regionalne kanale prvo ili prema određenom redosledu.

Kada ste završili sva podešavanje, potvrdit ćete ih sa OK na vašem daljinskom upravljaču i pratite sledeće korake. Na sledećem ekranu možete odabratkoj tijuneru želite da koristite i koje kanale želite da pretražite. Odaberite Tip tijunera i pritiskom na  možete birati između DTV, ATV ili DTV + ATV (DTV za pretraživanje digitalnih signala; ATV za pretraživanje analognih signala). Nakon vašeg izbora pritisnute na  za nastavak ka Digitalni tip. U ovomu meniju možete odabrati koji ulazni izvor želite da koristite:

- Satelit za prijem satelitskog signala (ako ste opremljeni satelitskim tanjirom)
- DVB-T za prijem zemaljskog signala (koriscenjem unutrašnje ili spoljne antene)
- DVB-C za prijem kablovskog signala. (Priključak za kablovsku izlaznu kutiju)

Zatim se pojavljuje sledeći ekran u zavisnosti od izbora tijunera.

## DVB-S/S2 instalacija

### Podešavanje satelita

Pritisnute   da istaknete satelit prema kome je vaš tanjur usmeren. Koristite dugmad     za promenu podešenja vaše satelitske instalacije za svaki poseban satelit.

### Pretraga kanala

Pritisnute     za označavanje opcije izbora i pritisnute OK za početak pretraživanja kanala.

Režim skeniranja Šifrirani	Odaberite između Podrazumevano (preporučeno), Slepo skeniraj i Mreža Odaberite FTA kanali tražiti free-to-air samo kanale ili Svi kanali za traženje slobodnih i kodiranih kanala
Vrsta usluge	Odaberite DTV za traženje DTV kanale samo RADIO da pretražuje samo ili radio kanale Sve za potpuni pretragu.

Preporučljivo je koristiti zadane postavke.

## DVB-T/T2 instalacija

### Podešavanje zemaljskog signala

Ovde morate da pritisnите samo OK za pocetak pretraživanja.

Sva podešenja su automatski podešena izborom države koju ste napravili u prvom koraku.

**NAPOMENA:** *Ukoliko imate aktivnu antenu, onda proverite uputstvo za upotrebu antene za eksterno napajanje. TV NE može da obezbedi napajanje koje se koristi za aktivnu antenu.*

## DVB-C instalacija

### Kablosko podešavanje

Pritisnite **▲▼◀▶** za isticanje vaših podešavanja

Tip skeniranja	Možete odabrati Skeniranje mreže ili Kompletno. (Podrazumevano Skeniranje mreže se preporučuje za brzu pretragu)
----------------	--

**NAPOMENA:** *Kompletno skeniranje ce trajati oko 20 minuta, u zavisnosti od vašekabloske mreže.*

Frekvencija	Unesite (pomocu 0 ~ 9) glavnu frekvenciju koju koristi vaš operater u KHz.
Mrežni ID	Unesite (pomocu 0 ~ 9) korišćeni Mrežni ID od vašeg operatera.
Simbol	Unesite (pomocu 0 ~ 9) korišćeni Simbol od vašeg operatera. (Ks/s)

**NAPOMENA:** *Proverite podešenja za vaš kablovski sistem koji se koristi od strane vašeg operatera!*

## PODEŠAVANJE MENIJA

### Meni Kontrola (DTV mode)

Pritisnite MENU za izbor stavke. Pritisnite **◀▶** za izbor stavke. Pritisnite **▲▼** i OK za izbor podmenija.  
Pritisnite MENU za izlazak iz stavke.

### Meni slike

Picture Mode	Odabir načina automatskog podešavanja slike. Dostupne opcije su Dinamican, Standard, Blaga i Korisnik.
Temperatura boje	Odaberite ukupni ton boje na slici. Dostupne opcije su Hladno, Srednje i Toplo.
Smanjenje buke	Uklanja smetnje na slici. Dostupne opcije su Isključeno, Niski, Srednja, Visoka i Podrazumevano.

U režimu Korisnik možete menjati podešavanja za Osvetljenje, Kontrast, Boja, Nijansa i Oština.

## Meni zvuka

Način zvuka	Odaberite svoj omiljeni zvučni mod za svaki ulaz. Izbori su Standard, Muzika, Film, Sport i Korisničko.
Treble	Podešavanje niže frekvencije zvuka
Bas	Podešavanje niže frekvencije zvuka
Balance	Kontrola zvuka ravnotežu između levog i desnog zvučnika (slušalice).
Auto Volume Level	Podesite jačinu koja odgovara ulaznom nivou zvuka. Opcije su na i Iskljuceno.
SPDIF Mode	Kada je SPDIF izlaz priključen na digitalni kućni audio sistem, onda možete odabratи Automatski za automatski izlaz Dolby audio* signala. Kada odaberete PCM, onda je odabran samo stereo audio, a pomocu Iskljuceno možete isključiti ovaj izlaz.
AD Switch	Ukljucite Audio opisa, možete aktivirati postavku volumena AD. Kad uključite audio opisa, pripovedač ce opisati ono što se događa na ekranu za slepe i slabovide osobe. (Dostupno samo u DTV).

\*Dostupnost zavisi od emitera.

## Korišćenje PVR funkcije snimanja

Ova funkcija Vam omogućava da snimite omiljene TV programe na USB uređaj. Pre korišćenja ove funkciju, povežite USB uređaj.

Pritisnite Meni da biste videli Glavni meni, izaberite opciju „PVR File System“ i pritisnite OK da biste je otvorili.

1. Izbor diska
2. Podešavanje opcija snimanja
3. Pritisnite CRVENO dugme da biste započeli snimanje

Za gledanje snimljenog programa, udite u USB režim> Video.

Odaberite folder MSTPVR, a zatim odaberite željeni snimak.

Pritisnite OK za reprodukciju. (isto važi i za snimljen audio program).

## OPŠTE KARAKTERISTIKE

Radni napon: 180 ~ 240 V AC 50/60 Hz

Potrošnja struje: 50 W

Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0.5 W

Radna temperatura: +5 °C ~ +35 °C

Temperatura skladištenja: -15 °C ~ +45 °C

Radna vлага: 20% ~ 80% RH, non-condensing

Vlažnost skladištenja: 10% ~ 90% RH, non-condensing

## LICENCE

OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN PO AVC PATENTNOJ LICENCI ZA LIČNO I NEKOMERCIJALNO KORIŠĆENJE OD STRANE KORISNIKA U SVRHU (i) KODIRANJA VIDEA U SKLADU SA AVC STANDARDOM („AVC VIDEO“) I/ILI (ii) DEKODIRANJE AVC VIDEA KODIRANIM OD STRANE KORISNIKA U OKVIRU LIČNE I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/ILI KOJI JE DOBIJEN OD LICENCIRANOG DOBAVLJAČA VIDEO SADRŽAJA ZA OBEZBEDIVANJE AVC VIDEO SADRŽAJA. LICENCA NEĆE BITI IZDATA NITI ĆE SE ODNOSTITI NA BILO KAKVU DRUGU UPOTREBU.

DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DA DOBJETE OD MPEG LA, L.L.C. POGLEDAJTE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Ovaj proizvod sadrži jedan ili više programa zaštićenih međunarodnim i američkim zakonima o autorskim pravima kao neobjavljeni radovi. Oni su poverljivi i vlasništvo SU Dolbi Laboratories. Njihova reprodukcija ili otkrivanje, u celini ili delimično, ili je proizvodnja derivata iz njih bez izričitog odobrenja Dolbi Laboratories zabranjena. Autorska prava 2003-2009 od Dolbi Laboratories. Sva prava zadržana.

OVAJ PROIZVOD SE PRODAJE SA OGRANIČENOM LICENCOM I OVLAŠĆEN JE DA SE KORISTI SAMO U VEZI SA HEVC SADRŽAJEM KOJI ISPUNJAVA SVAKU OD SLEDEĆE 3 KVALIFIKACIJE:

(1) HEVC SADRŽAJ SAMO ZA LIČNU UPOTREBU;  
 (2) HEVC SADRŽAJ KOJI NIJE PONUĐEN ZA PRODAJU; I  
 (3) HEVC SADRŽAJ KOJI JE STVAREN OD STRANE VLASNIKA PROIZVODA. OVAJ PROIZVOD NE MOŽE DA SE KORISTI ZA POVEZIVANJE SA HEVC KODIRANIM SADRŽAJEM KOJI JE STVOREN OD TREĆE STRANE, NITI KOJI JE KORISNIK NARUČIO ILI NABAVIO OD TREĆE STRANE, OSIM AKO KORISNIKU NIJE DOODELJENO PRAVO NA KORIŠĆENJE PROIZVODA SA TAKVIM SADRŽAJEM OD STRANE LICENCIRANOG PRODAVCA SADRŽAJA. VAŠA UPOTREBA OVOG PROIZVODA U VEZI SA HEVC KODIRANIM SADRŽAJEM PREDSTAVLJA PRIHVATANJE OGRANIČENE ODGOVORNOSTI ZA KORIŠĆENJE PREMA GORE NAVEDENOM. ENCODED CONTENT IS DEEMED ACCEPTANCE OF THE LIMITED AUTHORITY TO USE AS NOTED ABOVE.

TESLA izjavljuje da je oprema uskla<?>ena sa evropskom direktivom 2014/30/EU (EMP) i direktivom za nizak napon 2014/35/EU (LVD) i direktivom ErP 2009/125/EC i direktivom RoHS 2011/65/EU u skladu sa sledećih tehnickim standardima:

ELEKTROMAGNETNA KOMPATIBILNOST

EN 55032:2015 ;EN 55020:2007+A12:2016 ;EN 55024:2010+A1:2015 ;EN 61000-3-2:2014 ;EN 61000-3-3:2013

NIZAK NAPON

EN60065:2014

PROIZVODI KOJI KORISTE ENERGIJU

Propis komisije (EC) br. 642/2009; EN50564:2011; IEC62087: 2011

RED

EN 303 340 V1.1.2:2016-09 ;EN 303 372-2 V1.1.1:2016-04

RoHS

EN50581:2012

U skladu s izmjenama. Kao posljedica kontinuiranog istraživanja i razvoja tehnike specijalacije, dizajn i izgled proizvoda mogu se promijeniti. Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog D su zaštitni znaci tvrtke Dolby Laboratories. HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. Svi nazivi proizvoda zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci njihovih vlasnika.

© TESLA 2020. Sva prava pridržana.



[www.tesla.info](http://www.tesla.info)

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Tesla, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/tesla-televizor-32t312bh-akcija-cena/>