

Uputstvo za upotrebu

TESLA televizor 40E625BFS

TESLA



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/tesla-televizor-40e625bfs-akcija-cena/>

TESLA

SERIES 6

32E620BHS	32E625BHS
40E620BFS	40E625BFS
43E620BFS	43E625BFS
50E620BUS	50E625BUS
55E620BUS	55E625BUS
58E620BUS	58E625BUS
65E620BUS	65E625BUS
70E620BUS	70E625BUS
75E620BUS	75E625BUS

LED TV
QUICK
START
GUIDE

ENG

BIH/
MNE

BGR

GRC

HRV

HUN

MKD

POL

ROU

RUS

SLV

SRB

ENG

OPERATING INSTRUCTION

Please read these instructions before operating your set and retain them for future reference.

BIH/
MNE

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Prije upotrebe uređaja pročitati ova uputstva i zadržati ih radi kasnijih referenci.

BGR

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Моля, прочетете тези инструкции, преди да използвате устройството и ги запазете за бъдещи справки.

GRC

ΟΔΗΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη λειτουργία της μονάδας σας και να τα διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά.

HRV

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Prije korištenja uređaja pažljivo pročitati upute i sačuvati ih za buduću upotrebu.

HUN

KEZELÉSI UTASÍTÁS

Kérjük, a készülék használatá előtt olvassa el az utasításokat, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

MKD

УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ

Ве молиме прочитајте го ова упатство пред да го инсталирате и употребувате вашиот уред.

POL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z instrukcjami obsługi, a także ich zachowanie do późniejszych konsultacji.

ROU

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni înainte de a folosi televizorul și păstrați-le pentru referințe ulterioare.

RUS

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, внимательно прочтите эти инструкции перед использованием изделия и сохраните его для будущего использования.

SLV

NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo pozorno preberite navodila in jih shranite za morebitno uporabo v prihodnosti.

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pre upotrebe uređaja pročitati ova uputstva i zadržati ih radi kasnijih referenci.

SAFETY INFORMATION

	The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating in the literature accompanying the appliance.	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
	Warning The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.	High voltages are used in the operation of this product. to reduce the risk of electric shock, do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personal If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

- Read these instructions. Keep these instructions. Heed all warnings. Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water. Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at Plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments /accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over. 
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

Caution:

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacture's instructions have been adhered to.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
- Wall or Ceiling Mounting -The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
-  Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.
- The USB terminal should be loaded with 0.5A under normal operation. These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions. unless you are qualified to do so.
- The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
-  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth
- The maximum using environment temperature is 35 degrees. The Maximum using altitude is 2000 meters

TV BUTTONS AND TERMINAL INTERFACE

TV Buttons

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.

One key:



Press this button in standby mode to turn on / off the TV.

Seven keys:


	Turn ON/OFF Power
	External Signal Input Selection
	Display Main MENU And Confirm MENU Item Selection
	Selecting Channel
	Adjusting Volume

Terminal Interface

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.

	AV input External AV Signal Input
	CI SLOT The card reader input CI(common interface)this requires CAM (conditionalaccess module) used for pay tv.
	HDMI input Digital signal input from HDMI video connector.
	ANT 75 Connect the antenna/cadle tv input (75/VHF/UHF)
	EARPHONE output When earphones are plugged in, speakers are disabled
	USB input Connect a USB device here to play its media files or to recordprograms via the PVR function.
	OPTICAL output Connect the SPDIF receiver.
	RJ45 Connect the Internet.

TV INSTALL AND CONNECT

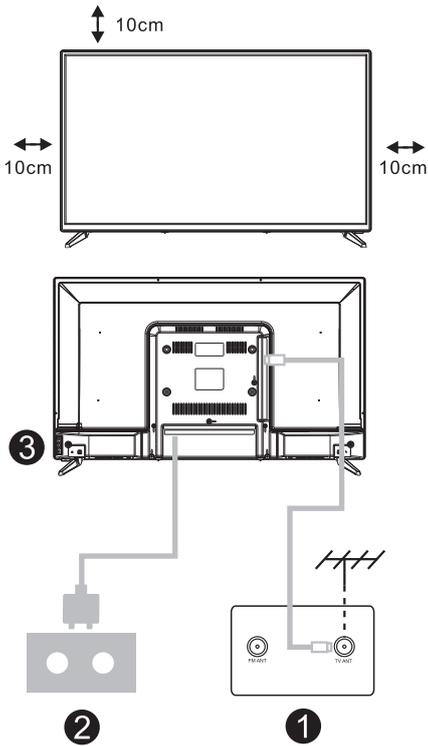

Set your TV

To put your TV on a firm place which can bear the weight of the TV.
To avoid danger, please don't position the TV near water or heating place (such as light, candle, heating machine), do not block the ventilation at the back of TV.

Connect antenna and power

1. Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the TV.
2. To plug the power cord of TV (AC 100-240V- 50/60Hz).


Turn on TV

3. Connect the power supply, enter the standby mode (red light), press the power button of the TV or the power button on the remote control to turn on the TV

Note:
Picture for reference purposes only.

TV STAND INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Open the carton and remove the TV and scattered accessories and base (some models without base).
2. In order to avoid damaging the TV, please cover it with soft mattress, put it on the table, face down on the soft material and screw the neck of the base to the TV.
3. Screw the base and connected to the TV.
4. The installation is complete.

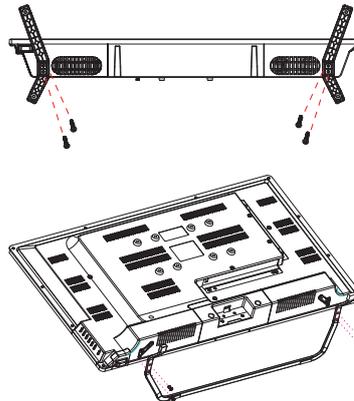

Note:
Picture for reference purposes only.

REMOTE CONTROL



1. Switches the TV between on and standby mode
2. Indicator light
3. Microphone hole
4. Mute or restore TV sound
5. Media control
Fast forward/back
Play the last/next program
Play/Pause/Stop/Record program
6. Inputs
Display/Select signal source options
7. Menu
Displays the OSD (On Screen Display) menu
8. Navigation buttons
Cursor UP/LEFT/RIGHT/DOWN
9. Back
Press to move back through menus
10. Google Assistant
11. Exit
Exit the OSD menu
12. HOME
Displays the home screen.
13. NETFLIX
Connects to NETFLIX for viewing on line TV shows and films (internet connection required).
14. YouTube
Connects to YouTube (internet connection required).
15. SUBT
16. Teletext
Turn on and off the teletext function. (DTV mode)
17. Audio
Displays the Audio Language list and select an audio language or audio format if available (only applicable when the TV programme has this feature)

Disclaimer: Google Assistant is not available in certain languages and countries

INITIAL INSTALLATION

The first time you switch the TV on, the initial step screen appears which guides you through the initial process. Please according to the Text Tips to finish initial installation.


1.1 Language select

->Press \wedge / \vee on remote control to select the language option, then click **[OK]** to confirm.

1.2 Quickly set up your TV with your Android phone? (Continue/skip)

Steps:

1. On your Android Phone, open the Pre-installed app "Google".
2. Type or say, "Ok Google, set up my device".
3. Tap the model name on the list.

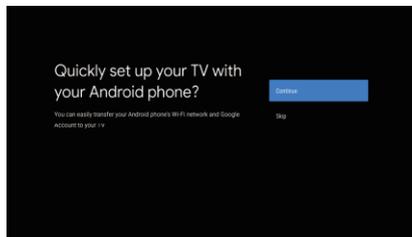

1.3 Configure the network

->Select wired or wireless to connect to internet.

->If you select skip, it could be performed in homepage or settings menu.

1.4 Google Account Sign in

Sign in to get new apps, recommendations, movies, the Assistant, and more from Google. Two ways to login Google account:

->Use your phone or computer:

1. Visit androidtv.com/setup on your phone or computer, Make sure your other device is on the same Wi-Fi network as your Android TV™.
2. Enter the display code on your phone or computer.

->Use your remote:

Use the remote to enter your Google account and password to sign in to Google account.




1.5 Google setting

In these steps you will setup the Terms of Service, Location, Help improve Android, Google Assistant and additional Google functions.

1.6 Play Auto Installs


Select install or un-install the recommended apps and Google apps by using this process.

->Press "Continue" to the next setting page.

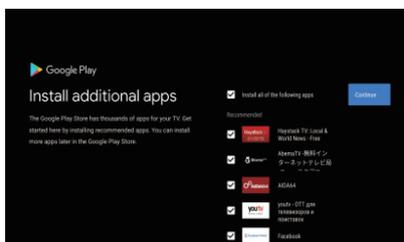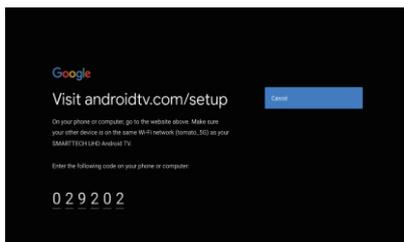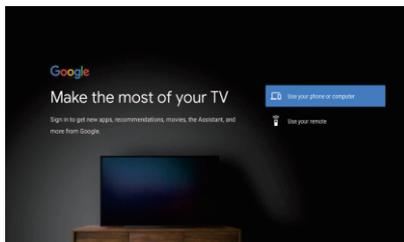

1.7 Pairing Bluetooth Remote

-> Press 'BACK' and 'VOL-' simultaneously on remote control to enter the Bluetooth pairing mode. The Indicator light on remote control will flash when enter the pairing mode.
-> Press **【OK】** to begin pairing.
-> Press on remote control to skip the pairing mode.

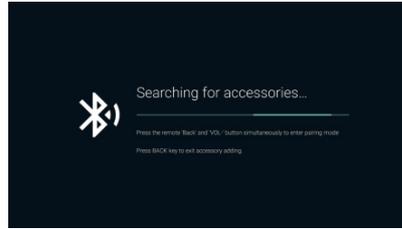

1.8 Country select

-> Press \wedge / \vee on remote control to select the country option, then click **【OK】** to confirm.

1.9 Set the TV password for Parental Controls, "0000" is invalid.

1.10 Select TV mode(Home/Retail)


Home mode is optimized for efficient energy usage for home use.
Retail mode is optimized to store demo with fixed settings.

1.11 Chromecast built-in™



Select On/Off to make Chromecast built-in available.

1.12 TV Channel Setting

-> Select Antenna/Cable/Satellite to scan TV channel.
-> If you select skip, the channel scan could be performed in menu.

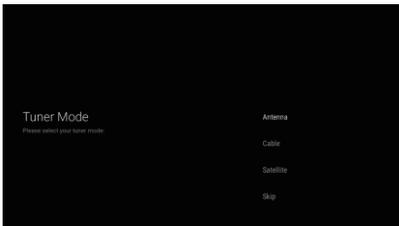

1.13 Setup completed and Disclaimer Terms

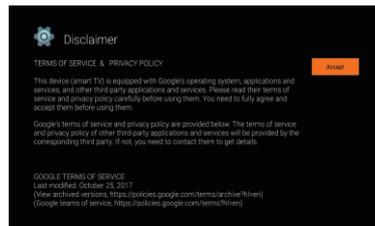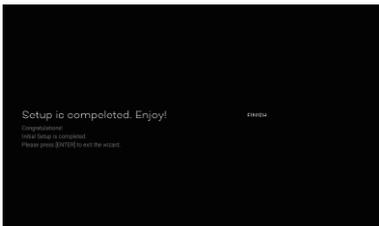


HOME

When initial setup is complete, the TV will enter the homepage by default, or press  on remote control to display the homepage.

-> Press **▲/▼/◀/▶** on remote control to switch between Google Assistant, Apps, Play Next, Netflix, YouTube, and more on the Homepage.

-> Press **【OK】** to enter.

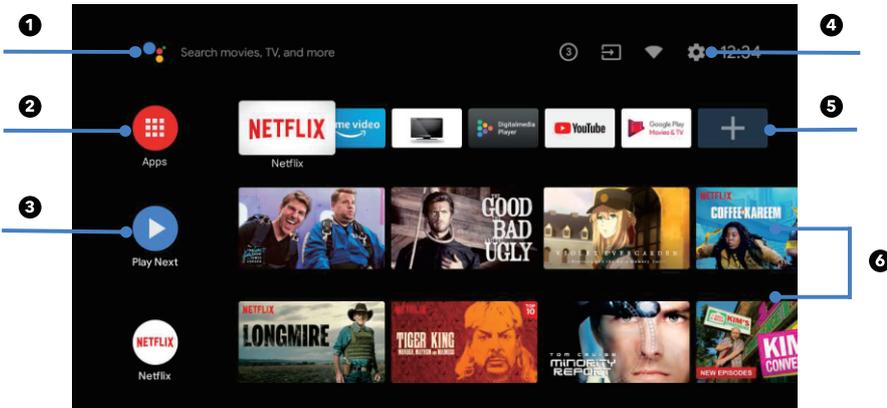

1. **Google Assistant**
Use your voice to jump to shows, control devices, and more-with Google Assistant
2. **Apps**
List of downloaded and pre-loaded apps on your device
3. **Play Next**
Based on your watch history and includes next episode in a series or unfinished movies
4. **Settings**
Manage apps and TV controls, change preferences, sounds, and account
5. **Favorite apps**
Quick access to frequently used apps
6. **Channels**
For easy content discovery


SETTINGS

Allows to set various performance of your TV .

-> Press < / > on remote control to select "Settings" which is in the upper right corner of the screen.

-> Press ^ / v on remote control to select the option which you want to adjust in the Settings menu.

-> Press **OK** to enter.

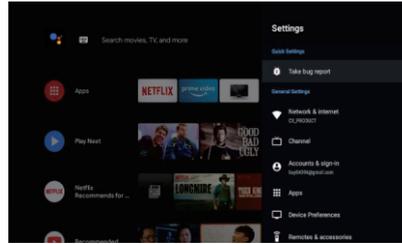

3.1 Network&internet

Adjust all network setting and check connection if you have connection problems.

-> Press ^ / v on remote control to select "Network&internet" in the settings menu.

-> Press ^ / v on remote control to select: Wi-Fi/ Add new network/ Scanning always available/ Proxy settings/ IP settings.

3.2 Channel


-> Press ^ / v on remote control to select "Channel" menu.

-> Press **OK** to enter "Parental Controls", then click ^ / v or use the number buttons on remote control to enter your PIN (Password for Parental Controls).

3.3 Device Preferences

-> Press ^ / v on remote control to select "Device Preferences".

-> Press ^ / v on remote control to select the options of About, Date&time, Timer, Language, Inputs, Picture, Sound, Google Assistant, Reset, etc.

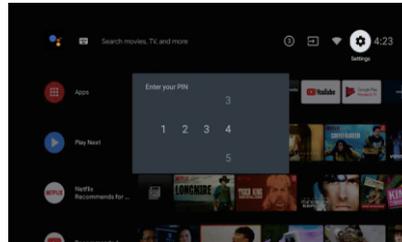


-> Press **OK** to jump to the corresponding sub-option.

3.3.1 About

-> Press ^ / v on remote control to select "About".

-> Press ^ / v on remote control to check additional information such as System update, Device name, Restart, Status, and more.

-> Press **Back** on remote control to return to the previous menu. Press **Exit** on remote control to exit the menu.

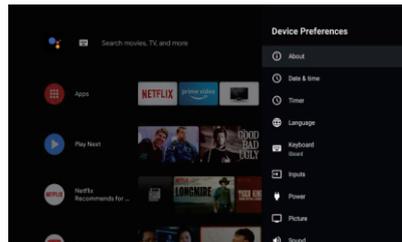


3.3.2 Reset

If select reset, it will erase all data from your device's internal storage, including: your Google account, System and app data and settings, and downloaded apps.


-> Press ^ / v on remote control to select "Reset".

-> Press ^ / v on remote control to select "Cancel" or "Erase everything".

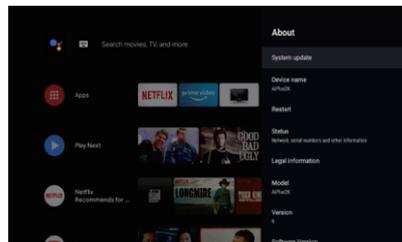

APP INSTALL/MOVE/UNINSTALL

- > Press **^**/**v** on remote control to select "Apps" on Homepage, then click **OK** to enter.
- > Select "Get more apps" and input app name.
- > Select "search" which is in the upper right corner of the page.

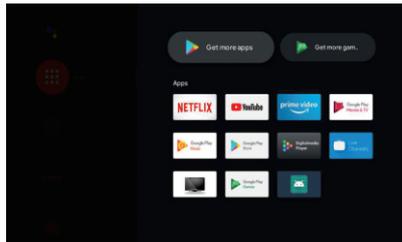

Example for "Facebook"

4.1 Install

- > Input "Facebook", find "Facebook" App will show in the list, then click **OK** to select it.
- > Select "Install", when completed select to open or Uninstall.


4.2 Move

- > Select "Facebook", press and hold **OK** on remote control, then click **^**/**v** on remote control to select "Move".

- > Press **^**/**v**/**</>** on remote control to move, then click **OK** to confirm.

4.3 Uninstall


- > Select "Facebook", press and hold **OK** on remote control, then click **^**/**v** on remote control to select "Uninstall".
- > press **OK** to uninstall.

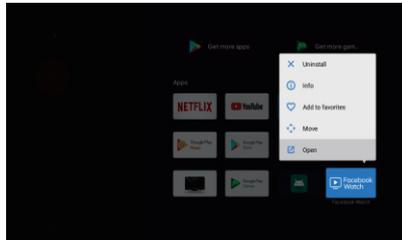

TV SOURCE SETTING

The way to enter TV source in Homepage:

- > Press **Ⓢ** on remote control or Select "Live TV" on Homepage.

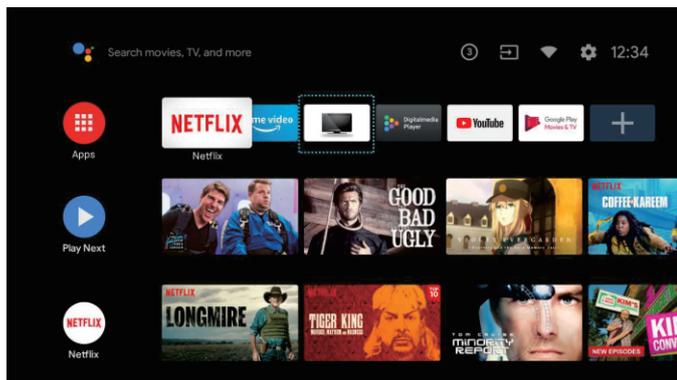

- > Press **Ⓢ** on remote control.

- > Press **^** on remote control to select "Channels" and select "New Channels Available" to enter.

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
No power	<ul style="list-style-type: none"> Check if the AC cord of TV is plugged in or not. If there's still no power, please disconnect the plug, and reconnect to the socket after 60 seconds. Turn the power back on.
Signal not received properly	<ul style="list-style-type: none"> Double or phantom images may appear on your TV if there are high buildings or mountains close to where you are. You can adjust the image thru manual operation: consult instruction of vernier regulation, or adjust the direction of the external antenna. If you use an indoor antenna, signal reception may be more difficult under certain circumstances. Adjust the direction of the antenna for optimum reception. If this does not improve reception, you may have to switch to an external antenna.
No picture	<ul style="list-style-type: none"> Check if the antenna at the back of the TV is connected properly. View other channels to see if the problem still occurs.
Video appears with no audio	<ul style="list-style-type: none"> Try increasing the volume. Check if the TV sound is on mute or not.
Audio is present, but video does not appear or is discolored	<ul style="list-style-type: none"> Try adjusting the contrast and brightness.
Static noise affects video and audio quality	<ul style="list-style-type: none"> Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.
Broken lines on screen	<ul style="list-style-type: none"> Electrical appliances such as hair dryers or vacuums etc. may be interfering with your TV set. Switch these appliances off.
Remote doesn't work	<ul style="list-style-type: none"> Make sure the plastic bag which came with the remote control is removed. Try using the remote in a shorter distance from the TV. Check if the placement of the batteries is correct, or try using new batteries with the remote control. The TV will go into Standby mode if it receives no response in a few minutes.
No video (PC mode)	<ul style="list-style-type: none"> Please check if the cable is connected to the VGA port correctly, or if the cable is bent in some places.
Vertical line blinking (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> Enter the main menu, and adjust the vertical placement to eliminate the vertical line.
Horizontal tearing (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> Adjust the horizontal placement of the screen to clear any horizontal lines.
Screen is too bright or dark (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> Adjust the brightness or contrast in the main menu.
No response from the PC	<ul style="list-style-type: none"> Check if the PC'S display resolution is set to a compatible resolution for the TV.
Lines appearing when a device is connected to the RCA port	<ul style="list-style-type: none"> Make sure you are using a cable in good quality.
Problems are unresolved	<ul style="list-style-type: none"> Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then reconnect to the socket. If problems still persist, do not attempt to repair the TV by yourself. Kindly contact the service center.

Do not leave your TV displaying a static image, whether it is from a paused video, menu screen, etc. for an extended period of time, doing so will damage the display and may cause image burn-in.

LICENCES



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.




Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Google, YouTube, Android TV and Chromecast built-in are trademarks of Google LLC.

SUGGESTION

To make it more convenient for base installation and to avoid any risk of scratches and damage, we advise you using the type of PH2 screwdriver.

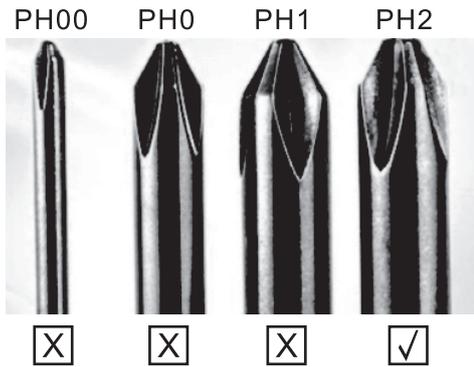

WARNING


Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

1. Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
2. Only using furniture that can safely support the television set.
3. Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
4. Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases), without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
5. Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture,
6. Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls. If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Wall-mounted screw: 22-24inch M4, 28-70inch M6, 75inch M8

Note: don't hang at an angle to avoid the risk of falling off.

Note: If the model has a CI card slot on its top, a silicone plug for the CI card slot can be found in the accessory bag (for models without CI card slot, there is no such silicone plug), please insert the silicone plug into the slot when the CI card is not in use.

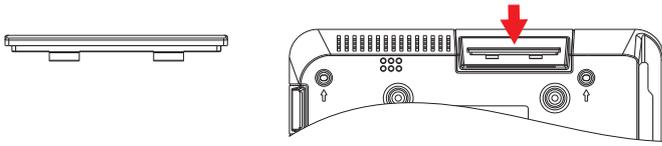

Note: Picture for reference purposes only.

BEZBJEDNOSNE INFORMACIJE

	Simbol uzvičnika u jednakostraničnom trouglu upozorava korisnika na prisustvo važnih uputstava za rad uređaja, koja se nalaze u dokumentaciji isporučenoj sa tim uređajem.
	Upozorenje Simbol munje u jednakostraničnom trouglu upozorava korisnika o prisustvu neizolovanog opasnog napona unutar samog proizvoda koji može biti dovoljno visok da predstavlja rizik od strujnog udara za one koji rukuju uređajem.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Pri radu ovog uređaja koristi se visok napon. Kako bi se smanjio rizik od strujnog udara, ne sklanjajte poklopac sa kućišta, obratite se kvalifikovanom osoblju servisa za popravku vašeg uređaja.

U slučaju bilo kakve promjene na TV uređaju ili grubog podešavanja, strujnog udara koji dovode do povreda, ne pokušavajte da otvorite uređaj - potrebna je popravka i u tom slučaju pozovite korisnički servis za održavanje.

VAŽNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI

- Pročitajte ova uputstva. Zadržite ova uputstva. Obratite pažnju na sva uputstva. Slijedite sva uputstva.
- Ne koristite uređaj u blizini vode. Čistite uređaj isključivo suhom krpom.
- Ne blokirajte ventilacione otvore na uređaju. Postavite uređaj u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Ne postavljajte ovaj uređaj u blizini bilo kojeg izvora toplote, kao što su radijatori, grijalice, šporeti ili drugi uređaji (uključujući i pojačala) koji emituju toplotu.
- Ne zanemarujte bezbjednosni aspekt polarizovanog ili uzemljenog utikača. Polarizovani utikač ima dva jezička od kojih je jedan širi od drugog. Utikač sa uzemljenjem ima dva jezička i treći pin za uzemljenje. Široki jezičak ili treći pin se postavljaju radi vaše bezbjednosti. Ako isporučeni utikač ne možete da umetnete u vašu utičnicu, obratite se električaru koji će vam zamijeniti staru utičnicu.
- Zaštitite kabal za napajanje od gaženja ili nagnječenja, naročito kod utikača, odgovarajućih utičnica i na mjestima na kojima kablovi izlaze iz uređaja.
- Koristite isključivo dodatnu opremu/pribor koje je naveo proizvođač.
- Koristite uređaj samo na polici sa točkicama, postolju, tronošću, nosaču ili stolu, onako kako je naveo proizvođač, ili na onima koji se prodaju uz uređaj. Ako koristite policu sa točkicama, pažljivo pomjerajte policu na kojoj se nalazi uređaj kako biste izbjegli povrede uslijed prevrtanja uređaja sa police. 
- Isključite uređaj sa mrežnog napajanja za vrijeme olujnog nevremena ili kada ga ne koristite duže vrijeme.

Pažnja:

- Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
- Glavni priključak se koristi kao uređaj za isključivanje i taj uređaj mora uvijek biti spreman za korištenje.
- Utičnica mora biti postavljena blizu uređaja i lako dostupna.
- Ovaj uređaj se ne smije nikada postavljati u ugradbeni namještaj, kao što su police za knjige ili vitrine, osim ako je obezbijedena odgovarajuća ventilacija ili ako se postupa po uputstvima proizvođača.
- Uređaj se ne smije izlagati kapljanju ili prskanju tečnosti, a takođe nikakvi predmeti napunjeni tečnošću, kao što su vaze, ne smiju se stavljati na uređaj.
- Ne postavljajte nikakve izvore opasnosti na uređaj (na primjer, predmete napunjene tečnošću, zapaljene svijeće).
- Postavljanje na zid ili plafon - uređaj se može postaviti na zid ili plafon samo po preporuci proizvođača.
-  Nikada nemojte postavljati TV, daljinski upravljač ili baterije u blizini otvorenog plamena ili drugog izvora toplote, uključujući i direktnu sunčevu svjetlost. Kako biste spriječili širenje požara, uvijek držite svijeće ili druge izvore plamena dalje od TV uređaja, daljinskog upravljača ili baterija.
- USB priključak bi, pri normalnom radu, trebalo da ima jačinu struje od 0.5A. Ova uputstva za servisiranje može koristiti isključivo osoblje kvalifikovano za servisiranje uređaja. Da biste smanjili rizik od strujnog udara, nemojte vršiti nikakvo drugo servisiranje od onog koje je navedeno u uputstvu za rad, osim ako niste kvalifikovani da to radite. Baterija ne smije biti izložena prekomjernoj toploti, kao što je ona koja potiče od sunčeve svjetlosti, vatre ili sličnog izvora toplote.
-  Ovo je uređaj klase II, odnosno duplo izolovani električni uređaj. Dizajniran je tako da ne zahtjeva bezbjednu vezu sa uzemljenjem.
- Maksimalna temperatura okruženja pri radu je 35 stepeni. Maksimalna nadmorska visina pri kojoj se uređaj koristi je 2000 metara.

TASTERI ZA TV I PRIKLJUČAK INTERFEJSA

Tasteri za TV

Napomena: U nastavku je dat samo prikaz rada uređaja, dok stvarni položaj i raspored raznih modela može biti različit.

Jedan taster:



Pritisnite ovo dugme u aktivnom/pasivnom režimu pripravnosti (standby) da biste uključili/isključili TV.

Sedam tastera:


	UKLJUČITE/ ISKLJUČITE napajanje (Power)
SOURCE /	Izbor eksternog ulaznog signala
MENU / OK	Izbor prikaza glavnog menija i potvrda izabranog sadržaja
CH+/-	Izbor kanala
VOL+/-	Podешavanje zvuka

Priključak interfejsa

Napomena: U nastavku je dat samo prikaz rada uređaja, dok stvarni položaj i raspored različitih modela može biti različit.

	AV ulaz Eksterni ulaz AV signala
	CI SLOT Ulaz za čitač kartice CI (zajednički interfejs) zahtjeva opciju CAM (modul za uslovni pristup) koja se koristi za TV programe koji se plaćaju.
	HDMI ulaz Ulaz za digitalni signal sa HDMI video priključka.
	ANT 75 Povežite antenu/ kabal sa ulazom za TV (75/VHF/UHF)
	Izlaz za SLUŠALICE Kada su slušalice priključene, zvučnici ne rade.
	USB ulaz Povežite ovdje USB uređaj da biste mogli da reprodukujete medijske sadržaje ili da snimate programe pomoću funkcije PVR.
	Optički izlaz Povežite prijemnik SPDIF.
	RJ45 Povežite uređaj sa internetom.

INSTALACIJA TV UREĐAJA I POVEZIVANJE

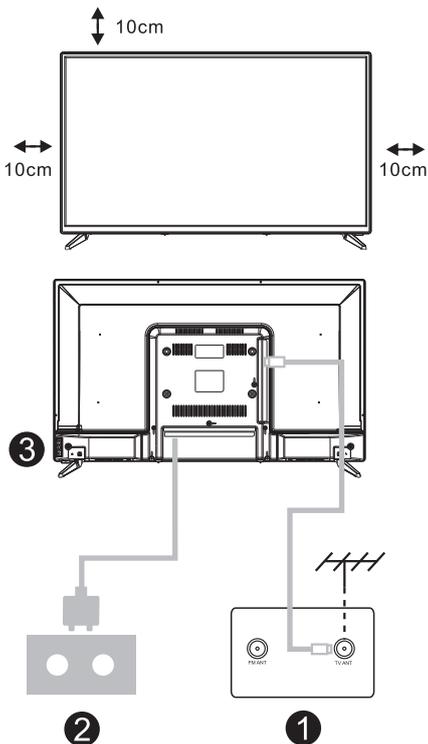

Postavite TV uređaj

Postavite TV na čvrstu površinu koja može da izdrži težinu TV uređaja.

Da biste izbjegli opasnost, molimo da ne postavljate TV blizu vode ili izvora toplote (kao što su svjetlost, svijeća, uređaj za grijanje) i ne blokirajte ventilacione otvore na zadnjem dijelu TV uređaja.

Povežite antenu i napajanje

1. Povežite kabal antene sa ulazom za antenu na zadnjem delu TV uređaja.
2. Uključite kabal za napajanje TV uređaja (AC 100-240V- 50/60Hz).

Uključite TV

3. Povežite izvor napajanja, izaberite režim pripravnosti (crveno svetlo), pritisnite dugme za napajanje TV uređaja ili dugme za napajanje na daljinskom upravljaču da biste uključili TV.

Napomena:


Slika služi samo za pojašnjenje.

UPUTSTVA ZA POSTAVLJANJE POSTOLJA ZA TV UREĐAJ

1. Otvorite kartonsku kutiju i izvucite TV, pribor i postolje (neki modeli uređaja nemaju postolje).
2. Da biste izbjegli oštećenje TV uređaja, molimo da ga prekrijete mekanom pokrivkom, stavite ga na stol, licem okrenutim ka mekanom materijalu i pričvrstite vrat postolja za TV.
3. Zavrnite osnovu i povežite je sa TV uređajem.
4. Postavljanje je završeno.

Napomena:

Slika služi samo za pojašnjenje.

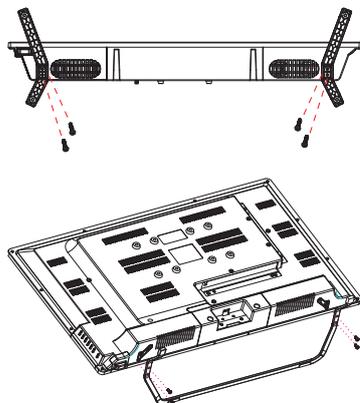

DALJINSKI UPRAVLJAČ



1. Uključivanje TV-a ili prelazak na režim pripravnosti (standby).
2. Indikatorska lampica
3. Otvor za mikrofoni
4. Isključivanje ili vraćanje zvuka na TV-u
5. Kontrola medija
Brzo premotavanje unaprijed/unazad
Puštanje prethodnog/narednog programa
Pokretanje/prekid/zaustavljanje/snimanje programa
6. Ulazi
Prikaz/Odabir opcija izvora signala
7. Meni
Prikaz menija na ekranu (OSD)
8. Tasteri za navigaciju
Strelica za gore/lijevo/desno/dole
9. Nazad
Povratak u prethodni meni
10. Google Assistant
11. Izlaz
Izlaz iz OSD menija
12. POČETNA STRANICA (HOME)
Prikaz početne stranice ekrana.
13. NETFLIX
Povezivanje sa NETFLIX-om za online gledanje serija i filmova (obavezna je veza sa internetom).
14. YouTube
Povezivanje sa YouTube kanalom (obavezna je veza sa internetom).
15. SUBT (Podešavanje titla)
16. Teletekst
Uključivanje i isključivanje funkcije teleteksta. (DTV režim)
17. Audio
Prikaz liste audio jezika i izbor audio jezika ili audio formata, ako je dostupan (primjenjuje se samo kada TV program ima tu opciju)

Odricanje od odgovornosti: Google Assistant nije dostupan kod nekih jezika i zemalja

POČETNA POSTAVKA

Kada prvi put uključite TV, pojavljuje se ekran sa inicijalnim koracima koji vas vodi kroz ovaj početni proces. Molimo da slijedite tekst sa uputstvima kako biste završili postavku.


1.1 Izbor jezika

->Pritisnite \wedge/\vee na daljinskom upravljaču da biste izabrali jezik, potom pritisnite **【OK】** da to potvrdite.

1.2 Želite brzo da povežete vaš TV sa vašim Android telefonom? (Nastavite/ Preskočite)

Koraci:

1. Na vašem Android telefonu otvorite prethodno instaliranu aplikaciju "Google".
2. Otkucajte ili recite, "U redu, Google, poveži moj uređaj".
3. Izaberite naziv modela sa spiska.

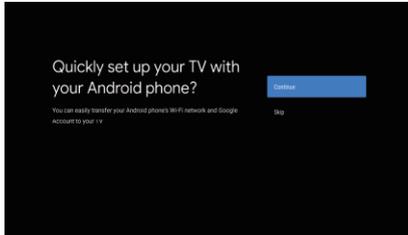

1.3 Konfigurirate mrežu

->Izaberite kabalovsku ili bežičnu vezu sa internetom.
->Ako izaberete da preskočite ovu opciju, možete je aktivirati na početnoj strani ili u meniju sa podešavanjima.

1.4 Prijava pomoću Google naloga

Prijavite se da dobijate od Google-a nove aplikacije, preporuke, filmove, Assistant-a i još mnogo toga. Postoje dva načina da se prijavite na Google nalog:

->Upotrebite telefon ili računar:

1. Posjetite sajt androidtv.com/setup na telefonu ili računaru. Vodite računa da vaši drugi uređaji budu na istoj Wi-Fi mreži kao i vaš Android TV™.
2. Unesite šifru za prikaz u vaš telefon ili računar.

->Koristite daljinski upravljač:

Upotrebite daljinski upravljač da otvorite Google nalog i unesete lozinku za prijavu na Google nalog.




1.5 Google postavka

Ove radnje će vam pomoći da postavite Google funkcije, kao što su Uslovi pružanja usluge, Lokacija, Pomoć da se unaprijedi Android, Google Assistant i druge dopunske Google funkcije.

1.6 Pokretanje automatskih postavki


Pomoću ove funkcije možete izabrati da postavite ili uklonite preporučene aplikacije i Google aplikacije.

->Pritisnite "Continue" (Nastavite) do sljedeće stranice za postavku.

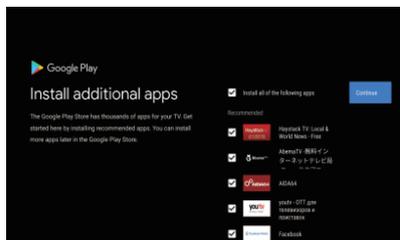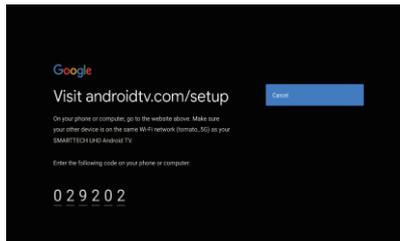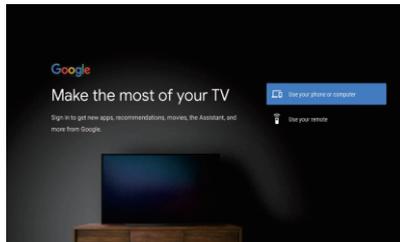

1.7 Povezivanje Bluetooth-a i Daljinskog upravljača

-> Pritisnite istovremeno 'BACK (NAZAD) ⏪' i 'VOL (JAČINA TONA) - 🔊' na daljinskom upravljaču kako biste izabrali režim povezivanja sa Bluetooth-om. Indikatorska lampica na daljinskom upravljaču zasvijetlit će kada se uspostavi režim uparivanja.
-> Pritisnite **【OK】** da biste otpočeli povezivanje.
-> Pritisnite ⏪ na daljinskom upravljaču da biste preskočili režim povezivanja.

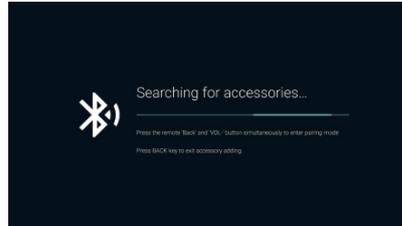

1.8 Izbor zemlje

->Pritisnite ^/∨ na daljinskom upravljaču da odaberete zemlju, a potom pritisnite **【OK】** da to potvrdite.

1.9 Postavite lozinku za TV za Roditeljski nadzor, lozinka "0000" ne važi.

1.10 Izaberite TV režim (Početna stranica/ Maloprodaja)

Kućni režim (Home) je optimizovan za efikasnu upotrebu energije u kućnim uslovima korištenja. Maloprodajni režim (Retail) je optimizovan za čuvanje demo sadržaja sa fiksnim postavkama.


1.11 Chromecast built-in™ tehnologija

Izaberite opciju On/ Off (uključiti/ isključiti) za korištenje ove tehnologije.



1.12 Podešavanje TV kanala

->Izaberite opciju Antena/Kabal/Satelit da pregledate TV kanal.

->Ako izaberete da preskočite ovu opciju, pregled kanala može se izvršiti u meniju.

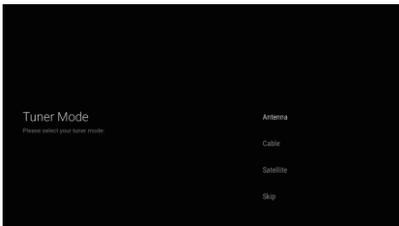

1.13 Završena postavka i Odredbe o odricanju odgovornosti

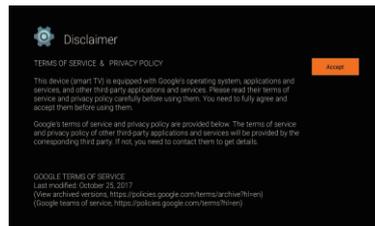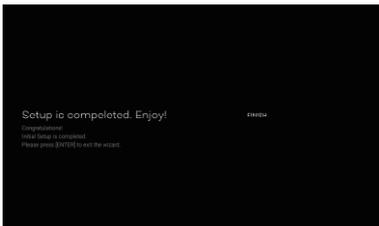


POČETNA STRANICA (HOME)

Kada se završi početna postavka, na TV uređaju će se po pravilu prikazivati početna stranica ili možete da pritisnete **○** na daljinskom upravljaču da prikazete početnu stranicu.

->Pritisnite **^ / v / < / >** na daljinskom upravljaču za promjenu sadržaja između Google Assistant-a, Aplikacija, Prikaži naredni sadržaj, Netflix, YouTube i još mnogih sadržaja na Početnoj stranici.

-> Pritisnite **【OK】** za ulazak u sadržaj.

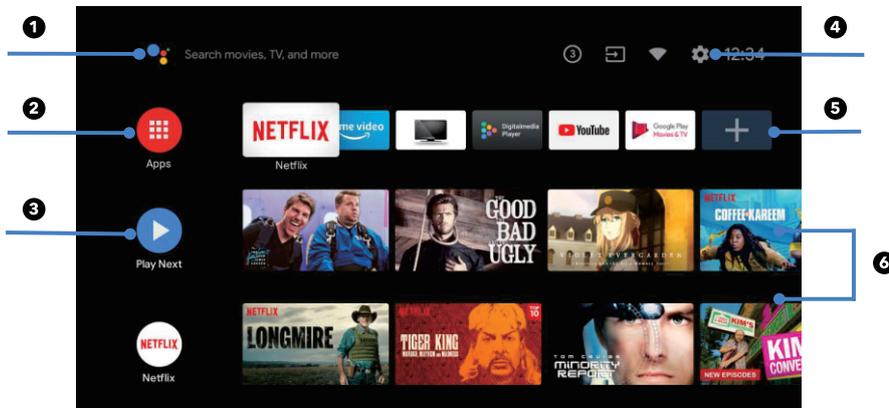

1. Google Assistant

Upotrebite glas da biste pokrenuli emisije, kontrolne uređaje i još toga uz pomoć Google Assistant-a.

2. Aplikacije

Spisak preuzetih i prethodno preuzetih aplikacija na vašem uređaju.

3. Prikaz narednog sadržaja

Vrši se na osnovu vaše istorije gledanja i obuhvata naredne epizode u okviru serije ili nezavršene filmove.

4. Podešavanja

Upravljajte aplikacijama i funkcijama TV uređaja, mijenjajte omiljene sadržaje, zvukove i naloge.

5. Omiljene aplikacije

Brzi pristup aplikacijama koje se često koriste.

6. Kanali

7. Za lako otkrivanje sadržaja.


PODEŠAVANJA

Omogućavaju podešavanja različitih postavki TV uređaja.

-> Pritisnite < / > na daljinskom upravljaču da izaberete taster "Podešavanja" (Settings) koji se nalazi u gornjem desnom uglu ekrana.

-> Pritisnite ^ / v na daljinskom upravljaču da izaberete opciju koju želite da podesite u meniju Podešavanja.

-> Pritisnite **【OK】** za ulazak u sadržaj.

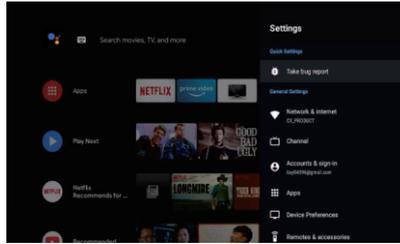


3.1 Mreža i internet

Izvršite sva podešavanja koja se odnose na mrežu i proverite vezu ukoliko imate problema sa povezivanjem.

-> Pritisnite ^ / v na daljinskom upravljaču da izaberete opciju "Mreža i internet" u meniju Podešavanja.

-> Pritisnite ^ / v na daljinskom upravljaču da izaberete sljedeće opcije: bežična mreža (Wi-Fi)/ Dodajte novu mrežu/ Uvek dostupan pregled/ Podešavanja proksija/ Podešavanja IP podataka.

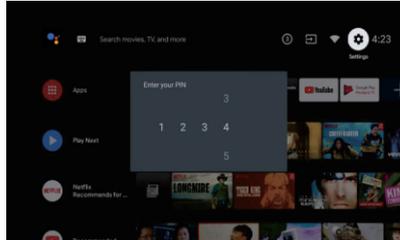

3.2 Kanal

-> Pritisnite ^ / v na daljinskom upravljaču da izaberete meni "Kanal" (Channel).

-> Pritisnite **【OK】** za ulazak u sadržaj "Roditeljski nadzor", potom pritisnite ^ / v ili upotrebite tastere sa brojevima na daljinskom upravljaču da unesete vaš PIN (lozinku za roditeljski nadzor).

3.3 Željene postavke

-> Pritisnite ^ / v na daljinskom upravljaču da izaberete opciju "Željene postavke".

-> Pritisnite ^ / v na daljinskom upravljaču da izaberete opcije: O uređaju, Datum i vrijeme, Tajmer, Jezik, Ulazi, Slika, Zvuk, Google Assistant, Resetovanje, itd.


-> Pritisnite **【OK】** da biste izabrali odgovarajuću pod-opciju.

3.3.1 O uređaju

-> Pritisnite ^ / v na daljinskom upravljaču da izaberete opciju "O uređaju".

-> Pritisnite ^ / v na daljinskom upravljaču da izaberete dodatne informacije, kao što su: Ažuriranje sistema, Naziv uređaja, Ponovno pokretanje, Status, i dr.

-> Pritisnite ⏪ na daljinskom upravljaču da se vratite u prethodni meni. Pritisnite ⏩ na daljinskom upravljaču da izadete iz Menija.

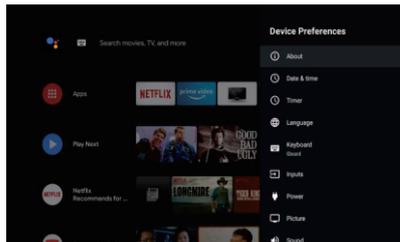


3.3.2 Resetovanje

Ako izaberete opciju "Resetovanje", svi podaci iz interne memorije vašeg uređaja biće obrisani, uključujući i vaš Google nalog, Podešavanja i podatke o sistemu i aplikacijama, kao i preuzete aplikacije.

-> Pritisnite ^ / v na daljinskom upravljaču da izaberete opciju "Resetovanje".

-> Pritisnite ^ / v na daljinskom upravljaču da izaberete opciju "Otkazi" ili "Obrisi sve".

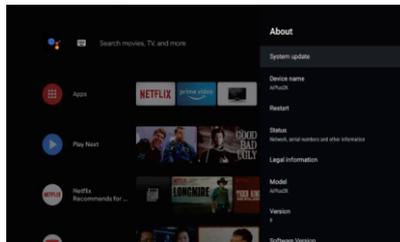


INSTALIRAJ/POKRENI/ DEINSTALIRAJ APLIKACIJU

-> Pritisnite \wedge / \vee na daljinskom upravljaču da izaberete opciju "Aplikacije" na Početnoj stranici, a potom pritisnite **【OK】**.

-> Izaberite opciju "Preuzmite još aplikacija" i dodajte naziv aplikacije.

-> Izaberite opciju "Traži" koja se nalazi u gornjem desnom uglu stranice.

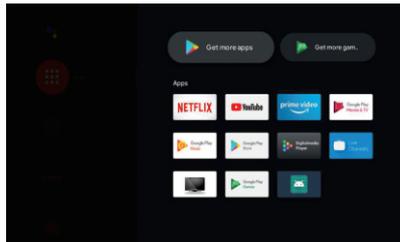

Primjer upotrebe "Facebook"-a

4.1 Instaliranje

-> Unesite "Facebook", "Facebook", aplikacija će se pojaviti, a potom pritisnite **【OK】** da biste je izabrali.

-> Izaberite opciju "Instaliranje", kada se završi, izaberite opciju Otvori ili Deinstaliraj.

4.2 Pomjeranje


-> Izaberite "Facebook", pritisnite i držite **【OK】** na daljinskom upravljaču, potom pritisnite \wedge / \vee na daljinskom upravljaču da izaberete opciju "Pomjeri".

-> Pritisnite \wedge / \vee / \leftarrow / \rightarrow na daljinskom upravljaču za pomjeranje, a zatim pritisnite **【OK】** da potvrdite.

4.3 Deinstaliranje

-> Izaberite "Facebook", pritisnite i držite **【OK】** na daljinskom upravljaču, potom pritisnite \wedge / \vee na daljinskom upravljaču da izaberete opciju "Deinstaliranje".


-> Pritisnite **【OK】** za deinstaliranje.

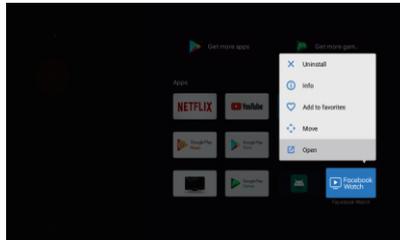

PODEŠAVANJE SADRŽAJA NA TV-U

Način na koji možete da uđete u izvor sadržaja na TV uređaju na Početnoj stranici:

-> Pritisnite \odot na daljinskom upravljaču ili izaberite opciju "Live TV" na Početnoj stranici.

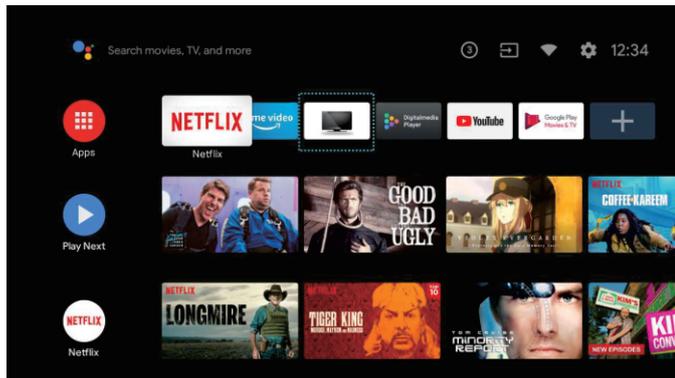

-> Pritisnite \ominus na daljinskom upravljaču.

-> Pritisnite \wedge na daljinskom upravljaču da izaberete opciju "Kanali" i izaberete opciju "Dostupni novi kanali" da biste ušli na sadržaj.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Rješenje
Nema napajanja	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite da li je AC kabal televizora priključen ili ne. Ako i dalje nema napajanja, molimo da isključite kabal iz utičnice i ponovo ga uključite nakon 60 sekundi Ponovo uključite napajanje.
Prijem signala nije dobar	<ul style="list-style-type: none"> Duple ili prozirne slike mogu se pojaviti na vašem TV uređaju ako postoje visoke zgrade ili planine u vašem neposrednom okruženju. Možete podešavati sliku manuлно: Provjerite uputstva ili prilagodite pravac spoljne antene. Ako koristite sobnu antenu, prijem signala može biti još teži u određenim okolnostima. Podesite pravac antene za najbolji mogući prijem. Ukoliko se tako ne popravi prijem, možda ćete morati da predete na spoljnu antenu.
Nema slike	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite da li je antena na zadnjoj strani TV uređaja pravilno priključena. Provjerite da li se problem još uvek javlja i na drugim kanalima.
Video se prikazuje bez zvuka	<ul style="list-style-type: none"> Pokušajte da pojačate ton. Provjerite da li je zvuk na TV uređaju isključen ili ne.
Zvuk je prisutan, ali video se ne pojavljuje ili je bez boje	<ul style="list-style-type: none"> Pokušajte da podesite kontrast i osvetljenje.
Statička buka utiče na kvalitet video i audio sadržaja	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite da li je antena na zadnjoj strani TV uređaja pravilno priključena.
Isprekidane linije na ekranu	<ul style="list-style-type: none"> Električni aparati, kao što je fen za kosu ili usisivač, itd. mogu ometati rad vašeg TV uređaja. Isključite te aparate.
Daljinski upravljač ne radi	<ul style="list-style-type: none"> Uvjerite se da je plastična kesa u kojoj je bio daljinski upravljač uklonjena. Pokušajte da koristite daljinski upravljač na kraćoj udaljenosti od TV uređaja. Provjerite da li su baterije pravilno postavljene ili pokušajte sa novim baterijama za daljinski upravljač. TV uređaj će preći u režim pripravnosti (Standby) ako ne dobija odgovor u roku od nekoliko minuta.
Nema videa (PC režim)	<ul style="list-style-type: none"> Molimo provjerite da li je kabal pravilno povezan sa VGA ulazom, odnosno da li je kabal na nekim mjestima savijen.
Treperenje vertikalnih linija (PC režim)	<ul style="list-style-type: none"> Uđite u glavni meni i podesite vertikalnu poziciju kako biste uklonili vertikalnu liniju.
Horizontalne naprsline(PC režim)	<ul style="list-style-type: none"> Podesite horizontalnu poziciju ekrana kako biste ga očistili od svih horizontalnih linija.
Ekran je isuviše svijetao ili taman (PC režim)	<ul style="list-style-type: none"> Podesite osvetljenje ili kontrast u glavnom meniju.
Nema PC signala	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite da li je postavljena rezolucija PC uređaja kompatibilna sa rezolucijom TV uređaja.
Linije se pojavljuju kada je uređaj povezan sa RCA ulazom.	<ul style="list-style-type: none"> Uvjerite se da je kabal koji koristite dobrog kvaliteta.
Problemi se ne mogu riješiti	<ul style="list-style-type: none"> Isključite kabal za napajanje i sačekajte 30 sekundi, potom ga ponovo uključite u utičnicu. Ako se problemi i dalje javljaju, ne pokušavajte samoinicijativno da popravljate TV uređaj. Molimo vas da kontaktirate servisni centar.

Ne ostavljajte TV da dugo pokazuje statičnu sliku, bilo da je to zbog prekinutog videa, ekrana sa menijem, itd. jer to može dovesti do oštećenja ekrana i može prouzrokovati sagorijevanje ekrana (burn-in).

LICENCE



Termini HDMI i HDMI Visoka definicija multimedijalnog interfejsa, kao i HDMI logotip su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije HDMI Licensing DOO u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.




Proizvedeni su po licenci Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i Double-D simbol su zaštitni znakovi Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Google, YouTube, Android TV i Chromecast built-in su zaštitni znakovi kompanije Google DOO.

PRIJEDLOG

Kako bi se osnovna instalacija učinila jednostavnijom i kako bi se izbjegao bilo kakav rizik od ogrebotina i oštećenja, savjetujemo da koristite odvijač tipa PH2.

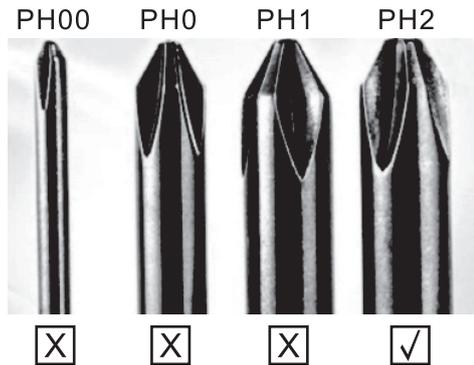

UPOZORENJE


Nikada ne postavljajte TV uređaj na nestabilno mjesto. TV uređaj može pasti i dovesti do teških tjelesnih povreda ili smrti. Mnoge povrede, naročito djece, mogu se izbjeći preduzimanjem jednostavnih mjera predostrožnosti, kao što su:

1. Korištenje vitrina ili postolja preporučenih od strane proizvođača TV uređaja.
2. Korištenje samo onog namještaja na kome će TV uređaj biti bezbjedan.
3. TV uređaj ne prelazi ivicu pomoćnog namještaja na kojem se nalazi.
4. TV uređaj se ne postavlja na namještaj velike visine (na primjer, ormari ili police za knjige) bez pričvršćivanja namještaja i TV uređaja za odgovarajuću podlogu.
5. TV uređaj se ne postavlja na tkaninu ili druge materijale koji se mogu nalaziti između TV uređaja i pomoćnog namještaja.
6. Djecu treba edukovati o opasnostima uslijed penjanja na namještaj kako bi dohvatila TV ili njegove funkcije.
7. Ako zadržavate i premještate svoj postojeći TV, treba primjenjivati iste preporuke kao one gore navedene.

Šarafciğer za montažu na zid: M4 od 22-24 inča, M6 od 28-70 inča, M8 od 75 inča.

Napomena: ne postavljajte uređaj pod uglom kako ne bi došlo do njegovog pada.

Napomena: Ako model ima otvor za CI karticu na gornjem delu ekrana, silikonski zaštitni poklopac za CI karticu možete pronaći u kesici sa dodatnom opremom (za modele bez otvora za CI karticu, ne postoji zaštitni poklopac). Molimo vas da zaštitni poklopac ubacite u otvor kada se CI kartica ne koristi.

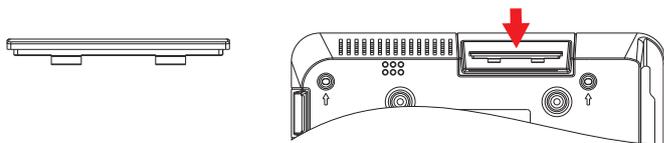

Napomena: Slika je ilustrativnog karaktera.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

	Символът удивителен знак, в средата на равностранен триъгълник, означава „внимание“ и има за цел да Ви предупреди за наличието на важни инструкции за експлоатация и поддръжка в документацията, придружаваща устройството.
	Предупреждение Символът светкавица, в средата на равностранен триъгълник означава „предупреждение за опасно електрическо напрежение и има за цел да Ви предупреди за неизолувано опасно напрежение в корпуса на продукта, което би могло да бъде с достатъчно голямо, за да предизвика риск от токов удар за хората.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

При работа с този уред се използват високи напрежения. За да се намали рискът от токов удар, не сваляйте капака на шкафа, обърнете се за съдействие към квалифициран сервизен персонал

Ако са направени промени в телевизора или груби корекции, може да възникнат поражения от електрически ток, не се опитвайте да отваряте корпуса, свържете се с, център за обслужване на клиенти, уредът се нуждае от основен ремонт.

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете тези инструкции. Запазете тези инструкции. Внимавайте за всички предупреждения. Следвайте всички инструкции.
- Не използвайте този уред в близост до вода. Почиствайте само със суха кърпа.
- Не блокирайте вентилационните отвори. Монтирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
- Не монтирайте близо до източници на топлина, като радиатори, нагреватели, печки или други уреди (включително усилватели), които произвеждат топлина.
- Не нарушавайте средствата за безопасност на двуполусния или заземен щепсел. Двуполусният щепсел има два щифта, като единият е по-широк от другия. Заземеният щепсел има два щифта и трети за заземяване. Широкият щифт или третият щифт са предвидени за ваша безопасност. Ако предоставеният щепсел не съответства на Вашия контакт, консултирайте се с електротехник за подмяна на остарелия контакт.
- Защитете захранващия кабел от настъпване или прищипване, особено при щепселите, буксите контакти и мястото, където те излизат от апарата.
- Използвайте само приставки /аксесоари, посочени от производителя.
- Използвайте само с количката, стойката, триножника, окачането или масата, посочени от производителя, или продадени с апарата. Когато се използва количка, бъдете внимателни, когато премествате комбинацията от количка/апарат, за да избегнете преобръщане.
- Изключвайте телевизора по време на гръмотевични бури или когато няма да бъде използван за дълги периоди от време.



Внимание:

- За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на дъжд или влага.
- Ако щепселът на захранването се използва като устройство за изключване, устройството за изключване трябва да остане лесно достъпно.
- Контактът трябва да бъде инсталиран близо до оборудването и да бъде лесно достъпен.
- Този уред никога не трябва да се монтира като вграден уред, като например библиотека или стелаж, освен ако не е осигурена подходяща вентилация или не са спазени инструкциите на производителя.
- Уредът не трябва да се излага на капки или пръски, не поставяйте никакви предмети върху продукта, включително предмети, пълни с течности, като например вази.
- Не поставяйте върху устройството източници на опасност (напр. предмети, пълни с течност, запалени свещи).
- Монтаж на стена или таван - уредът трябва да се монтира на стена или таван само според препоръките на производителя.
- Никога не поставяйте телевизора, дистанционното управление или батериите близо до открит пламък или други източници на топлина, включително пряка слънчева светлина. За да предотвратите възникването на пожар, винаги дръжте свещите или други пламъци далеч от телевизора, дистанционното управление и батериите.
- USB терминалът трябва да бъде захранван с 0.5A при нормална работа. Тези инструкции за обслужване се използват само от квалифициран сервизен персонал. За да намалите риска от токов удар, не извършвайте друго обслужване освен посоченото в ръководството за експлоатация, освен ако не сте квалифицирани да го направите.
- Батерията не трябва да се излага на прекомерна топлина като слънчева светлина, огън или други подобни.


-  Това оборудване е електрически уред от клас II или електрически уред с двойна изолация. Той е проектиран по такъв начин, че не изисква защитена връзка към електрическо заземяване
- Максималната температура на околната среда, при която може да бъде използван, е 35 градуса. Максималната надморска височина, при която може да бъде използван, е 2000 метра

ТВ БУТОНИ И ИНТЕРФЕЙС

Бутони на телевизора

Забележка: Следното представлява само функционална схема, действителната позиция и подреждането при различните модели може да са различни

Един бутон:

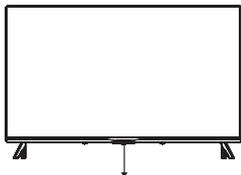

Натиснете този бутон в режим на готовност, за да включите/ изключите телевизора.

Седем бутона:


	Включване/изключване на захранването
	Избор на вход за външен сигнал
	Показва главното МЕНЮ и потвърждава избора на елемент от МЕНЮТО
	Избор на канал
	Регулиране на силата на звука

Интерфейс

Забележка: Следното представлява само функционална схема, действителната позиция и подреждането при различните модели може да са различни.

	AV вход Външен вход за AV сигнал
	CI слот CI слот за четец на карти (общ интерфейс) това изисква CAM (модул за условен достъп), използван за платена телевизия.
	HDMI вход Вход за цифров сигнал от HDMI видео конектор.
	ANT 75 Входа за антена/кабелна телевизия (75/VHF/UHF)
	Извод за СЛУШАЛКИ Когато слушалките са включени, високоговорителите са деактивирани.
	USB вход Свържете USB устройство тук, за да възпроизведате мултимедийни файлове или да записвате програми чрез функцията PVR.
	ОПТИЧЕН извод Свързване на SPDIF приемник.
	RJ45 Свързване към интернет.

МОНТИРАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА

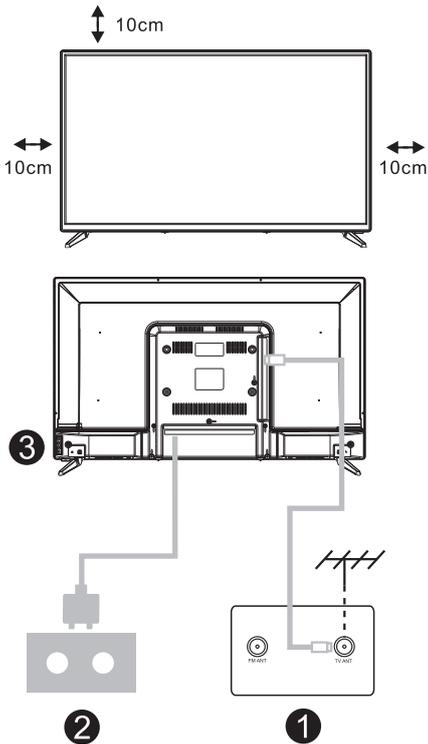

Настройване на телевизора

Поставите телевизора върху здрава основа, която може да понесе теглото на телевизора. За да избегнете опасност, не поставяйте телевизора близо до вода или отоплителни уреди (като осветителни тела, свещи, радиатори), не блокирайте вентилационните отвори в задната част на телевизора.

Свързване на антената и захранването

1. Свържете кабела на антената към гнездото за антена на гърба на телевизора.
2. Включете захранващия кабел на телевизора (AC 100-240V-50/60Hz).

Включване на телевизора

3. Свържете захранването, влезете в режим на готовност (червена светлина), натиснете бутона за захранване на телевизора или бутона за захранване на дистанционното управление, за да включите телевизора

Забележка:


Снимката е само с информационна цел.

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ НА КРАКАТА НА ТЕЛЕВИЗОРА

1. Отворете картонената кутия и извадете телевизора, предоставените аксесоари и основата (някои модели са без основа).
2. За да избегнете повреда на телевизора, покрийте го с мека материя, поставете го върху маса, с лицето надолу върху меката тъкан и завийте накрайника на основата към телевизора.
3. Завийте основата и свържете към телевизора.
4. Монтажът е завършен.

Забележка:

Снимката е само с информационна цел.

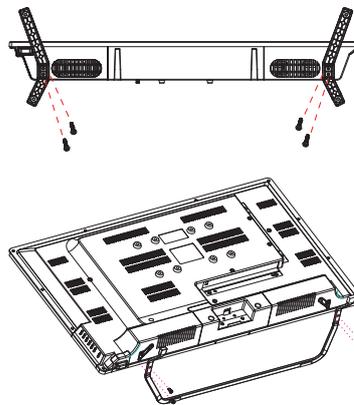

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ



1. Превключва телевизора между режим на включване и режим на готовност
2. Светлинен индикатор
3. Отвор за микрофон
4. Изключване или възстановяване на звука на телевизора
5. Управление на медиите
Бързо превъртане напред/назад
Възпроизвеждане на последната/следващата програма
Възпроизвеждане/Пауза/Стоп/Запис на програма
6. Входи
Дисплей/Избор на опции за източник на сигнал
7. Меню
Показва OSD меню (екранното меню)
8. Бутони за навигация
Курсор НАГОРЕ/НАЛЯВО/НАДЯСНО/НАДОЛУ
9. Връщане
Натиснете, за да се придвижите обратно през менютата
10. Google Асистент
11. Изход
Изход от екранното меню
12. HOME
Показване на началния екран.
13. NETFLIX
Свързване към NETFLIX за гледане на онлайн телевизионни предавания и филми (необходима е интернет връзка).
14. YouTube
Свързване към YouTube (необходима е интернет връзка).
15. SUBT
16. Телетекст
Включване и изключване на функцията за телетекст. (Режим DTV)
17. Аудио
Показва списъка с аудио езици и избор на аудио език или аудио формат, ако има такъв (приложимо само когато телевизионната програма има тази функция)

Отказ от отговорност: Google Assistant не е наличен на определени езици и някои държави

ПЪРВОНАЧАЛЕН МОНТАЖ

При първото включване на телевизора се появява началния екран, който ще Ви води през първоначалния процес. Завършете първоначалната инсталация в съответствие с текстовите съвети.


1.1 Избор на език

-> Натиснете \wedge/\vee на дистанционното управление, за да изберете опцията за избор на език, след което кликнете **【OK】**, за да потвърдите.

1.2 Желаете ли бързо настройване на телевизора чрез телефон с Android? (Продължаване/пропускане)

Стъпка:

1. На вашия Android телефон отворете предварително инсталираното приложение „Google“.
2. Въведете или кажете „Ok Google, set up my device“ (Ок, Google, настрой моето устройство)
3. Докоснете името на модела в списъка.

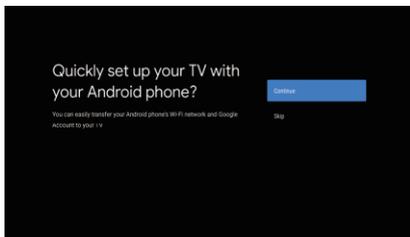

1.3 Конфигуриране на мрежата

-> Изберете как да се свържете с интернет - кабелно или безжично.

-> Ако изберете пропускане, това може да се извърши в началната страница или менюто с настройки.

1.4 Вход в профила в Google

Впишете се, за да получавате нови приложения, препоръки, филми, Асистент и други от услуги от Google. Съществуват два начина за влизане в профила в Google:

-> Използвайте телефона или компютъра си:

1. Посетете androidtv.com/setup на телефона или компютъра си. Уверете се, че другото ви устройство е в същата Wi-Fi мрежа като вашия телевизор Android TV™.
2. Въведете кода на дисплея на телефона или компютъра си.

-> Използвайте дистанционното:

Използвайте дистанционното, за да въведете профила си в Google и паролата си, за да влезете в профила в Google.




1.5 Настройка на Google

Чрез тези стъпки ще настроите Terms of Service (Общи условия за ползване), Location (Местоположение), Help improve Android (помощ за подобряване на Android), Google Assistant (Google асистент) и допълнителни функции на Google.

1.6 Стартиране на автоматично инсталиране

Изберете инсталиране или деинсталиране на препоръчаните приложения и приложенията на Google, като използвате този процес.

-> Натиснете „Continue“ (Продължи) към следващата страница с настройки.

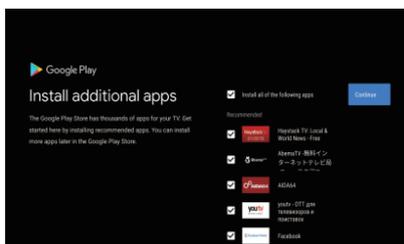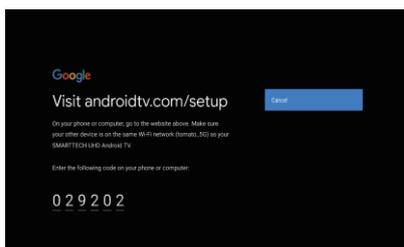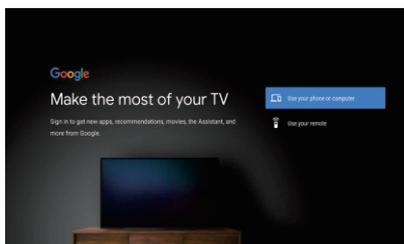


1.7 Сдвояване на Bluetooth дистанционно управление

-> Натиснете едновременно „BACK“ и „VOL-“ на дистанционното управление, за да влезете в режим на сдвояване чрез Bluetooth. Индикаторната светлина на дистанционното управление ще започне да мига, когато влезете в режим на сдвояване.

-> Натиснете **【OK】**, за да започнете сдвояването.

-> Натиснете на дистанционното управление, за да пропуснете режима на сдвояване.

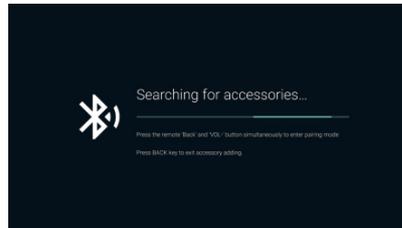

1.8 Избор на държава

-> Натиснете **^ / v** на дистанционното управление, за да изберете опцията за държава, след което кликнете **【OK】**, за да потвърдите.

1.9 Задаване на парола на телевизора за Родителски контрол, „0000“ е невалидно.

1.10 Избиране на телевизионен режим (Home/Retail)

Режим Home е оптимизиран за ефективно използване на енергия за домашна употреба.

Режим Retail е оптимизиран за съхраняване на демо с фиксирани настройки.


1.11 Вграден Chromecast™

Изберете Вкл./Изкл., за да активирате вградения Chromecast.



1.12 Настройка на телевизионен канал

-> Изберете Antenna/Cable/Satellite (Антенa/Кабел/Сателит), за да сканирате телевизионните канали.

-> Ако изберете да пропуснете, сканирането на канала може да се извърши в менюто.

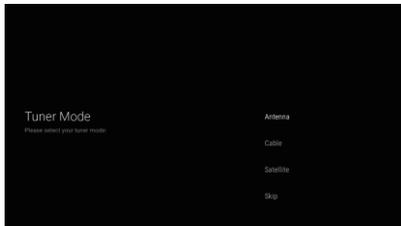

1.13 Завършване на настройката и Условия за отказ от отговорност

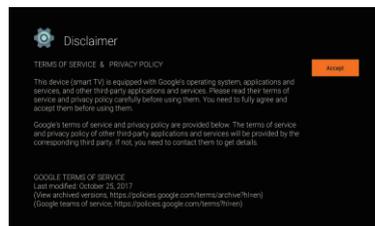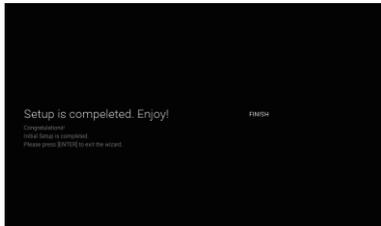


HOME

Когато първоначалната настройка е завършена, телевизорът ще влезе в началната страница по подразбиране или ако натиснете  на дистанционното управление, за да се покаже началната страница.

-> Натиснете  /  /  /  на дистанционното управление, за да превключите между Google Assistant (Google асистент), Apps (приложения), Play Next (възпроизвеждане на следващото), Netflix, YouTube и други на началната страница.

-> Натиснете **【OK】**, за да влезете.

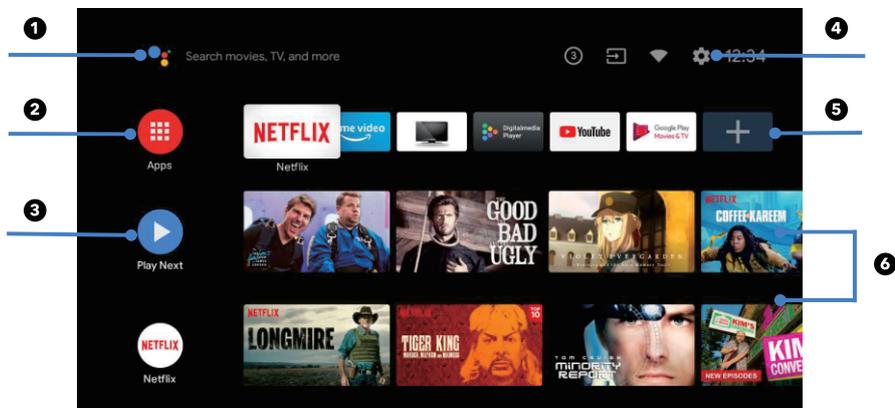

1. Google Асистент

Използвайте гласа си, за да преминете към предавания, да управлявате устройства и др. с Google Assistant

2. Apps (Приложения)

Списък с изтеглени и предварително заредени приложения във Вашето устройство

3. Play Next (възпроизвеждане на следващото)

Въз основа на историята Ви на гледане, включва следващия епизод от поредица или недовършен филм

5. Настройки

Управляване на приложения и контроли на телевизора, промяна на предпочитанията, звуците и профила

6. Favorite apps (Любими приложения)

Бърз достъп до често използвани приложения

7. Channels (Канали)

За лесно откриване на съдържание


НАСТРОЙКИ

Дава възможност да зададете различни характеристики на Вашия телевизор.

-> Натиснете </> на дистанционното управление, за да изберете „Settings“ (Настройки), в горния десен ъгъл на екрана.

-> Натиснете ^/v на дистанционното управление, за да изберете опцията, която искате да регулирате в менюто Settings (Настройки).

-> Натиснете 【OK】, за да влезете.

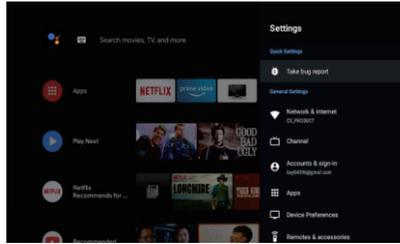


3.1 Мрежа и интернет

Регулирайте всички мрежови настройки и проверете връзката, ако имате проблеми с връзката.

-> Натиснете ^/v на дистанционното управление, за да изберете „Network&internet“ (Мрежа и интернет) в менюто с настройки.

-> Натиснете ^/v на дистанционното управление, за да изберете: Wi-Fi /Add new network (Добавяне на нова мрежа)/Scanning always available (Сканиране винаги на разположение)/Proxy settings (Прокси настройки)/IP settings (IP настройки).

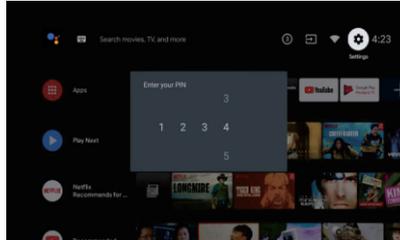

3.2 данни

-> Натиснете ^/v на дистанционното управление, за да изберете меню Channel.

-> Натиснете 【OK】, за да влезете в „Parental Controls“ (Родителски контрол), след това кликнете върху ^/v или използвайте цифровите бутони на дистанционното управление, за да въведете своя PIN (Парола за родителски контрол).

3.3 Device Preferences (Предпочитания за устройството)

-> Натиснете ^/v на дистанционното управление, за да изберете менюто „Device Preferences“ (Предпочитания за устройството).

-> Натиснете ^/v на дистанционното управление, за да изберете опциите за About (Информация относно устройството), Date&time (Дата и час), Timer (Таймер), Language (Език), Inputs (Входове), Picture (Картина), Sound (Звук), Google Assistant (Google асистент), Reset (Нулиране) и т.н.


-> Натиснете 【OK】, за да преминете към съответната под-опция.

3.3.1 About (Информация за устройството)

-> Натиснете ^/v на дистанционното управление, за да изберете About (Информация относно устройството)

-> Натиснете ^/v на дистанционното управление, за да проверите допълнителна информация, като актуализация на системата, име на устройство, рестартиране, състояние и др.

-> Натиснете ⏪ на дистанционното управление, за да се върнете в предишното меню. Натиснете ⏩ на дистанционното управление, за да излезете от менюто.

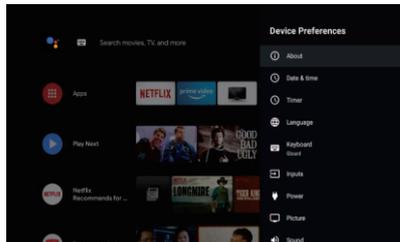


3.3.2 Reset (нулиране)

Ако изберете нулиране, това ще изтрие всички данни от вътрешното хранилище на Вашето устройство, включително: профила Ви в Google, данните и настройките на системата и приложението и изтеглените приложения.

-> Натиснете **^ / v** на дистанционното управление, за да изберете „Reset“ (Нулиране).

-> Натиснете **^ / v** на дистанционното управление, за да изберете “Cancel” (Отказ) или “Erase everything” (Изтриване на всичко).

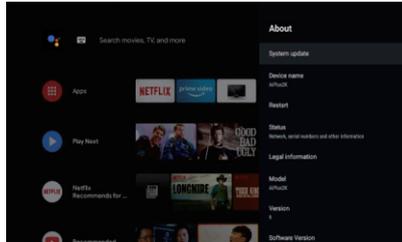


ИНСТАЛИРАНЕ/ПРЕМЕСТВАНЕ/ДЕИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

-> Натиснете **^ / v** на дистанционното управление, за да изберете „Apps (Приложения)“ на началната страница, след което кликнете **【OK】**, за да влезете.

-> Изберете „Get more apps“ (Получете още приложения) и въведете името на приложението.

-> Изберете „search“ (търсене), което е в горния десен ъгъл на страницата.

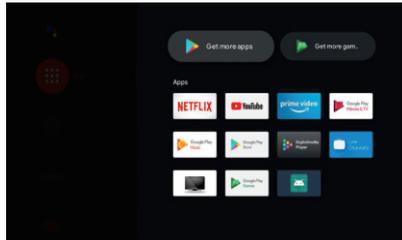

Пример за „Facebook“

4.1 Инсталиране

-> Въведете „Facebook“, намерете „Facebook“. Приложението ще се покаже в списъка, след което кликнете **【OK】**, за да го изберете.

->Изберете „Install“ (Инсталиране), след като приключи изберете отваряне или Uninstall (Деинсталиране).

4.2 Преместване

-> Изберете „Facebook“, натиснете и задръжте


【OK】 на дистанционното управление, след това кликнете на **^ / v** на дистанционното управление, за да изберете „Move (Преместване)“.

-> Натиснете **^ / v / < / >** на дистанционното управление, за да преместите, след което кликнете **【OK】**, за да потвърдите.

4.3 Деинсталиране

-> Изберете „Facebook“, натиснете и задръжте **【OK】** на дистанционното управление, след това кликнете на **^ / v** на дистанционното управление, за да изберете „Uninstall (Деинсталиране)“.


-> натиснете **【OK】**, за да деинсталирате.

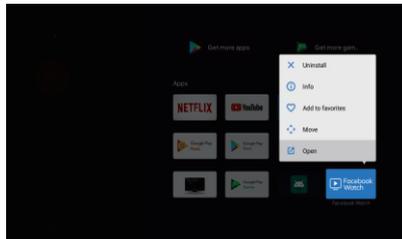

НАСТРОЙКА НА ИЗТОЧНИКА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ

Начинът за въвеждане на телевизионен източник в началната страница:

-> Натиснете  на дистанционното управление или изберете „Live TV“ (телевизия на живо) на началната страница.

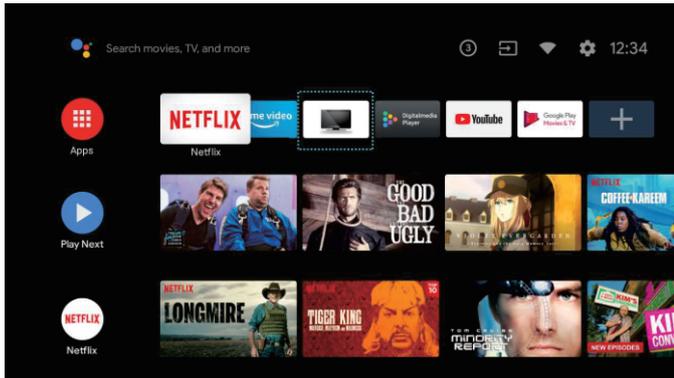

-> Натиснете  на дистанционното управление.

-> Натиснете  на дистанционното управление, за да изберете „Channels“ (Канали) и изберете „New Channels Available“ (Налични нови канали), за да влезете.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Решение
Няма захранване	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали променливотоковият кабел на телевизора е включен или не. Ако все още няма захранване, изключете щепсела и го свържете отново към контакта след 60 секунди. Включете отново захранването
Сигналът не се приема правилно	<ul style="list-style-type: none"> Двойни или фантомни изображения могат да се появят на Вашия телевизор, ако има високи сгради или планини близо до мястото, където се намирате. Можете да регулирате изображението чрез ръчно управление: консултирайте се с инструкциите за настройки или регулирайте посоката на външната антена. Ако използвате вътрешна антена, приемането на сигнал може да бъде по-трудно при определени обстоятелства. Регулирайте посоката на антената за оптимално приемане. Ако това не подобри приемането, може да се наложи да преминете към външна антена.
Няма картина	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали антената на гърба на телевизора е свързана правилно. Прегледайте други канали, за да видите дали проблемът все още съществува.
Има образ, но няма звук.	<ul style="list-style-type: none"> Опитайте да увеличите силата на звука. Проверете дали звукът на телевизора не е изключен.
Има аудио, но видеото не се появява или е черно-бяло.	<ul style="list-style-type: none"> Опитайте да регулирате контраста и яркостта

Проблем	Решение
Статичният шум влияе върху качеството на видео и аудио	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали антената на гърба на телевизора е свързана правилно.
Прекъснати линии на екрана	<ul style="list-style-type: none"> Електрически уреди, като сешоар или прахосмукачки и т.н., може да пречат на предаването на Вашия телевизор. Изключете тези уреди.
Дистанционното не работи	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че найлоновата торбичка, доставена с дистанционното управление, е отстранена. Опитайте да използвате дистанционното на по-късо разстояние до телевизора. Проверете дали батериите са поставени правилно или опитайте да използвате нови батерии за дистанционното управление. Телевизорът ще премине в режим на готовност, ако не получи отговор след няколко минути.
Няма видео (режим на компютър)	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали кабелът е свързан правилно към VGA порта или дали кабелът не е огънат на някои места.
Мигаща вертикална линия (режим на компютър)	<ul style="list-style-type: none"> Влезте в главното меню и регулирайте вертикалното разположение, за да премахнете вертикалната линия.
Хоризонтално разтегляне (режим на компютър)	<ul style="list-style-type: none"> Регулирайте хоризонталното разположение на екрана, за да изчистите всички хоризонтални линии.
Екранът е твърде ярък или тъмен (режим на компютър)	<ul style="list-style-type: none"> Регулирайте яркостта или контраста в главното меню.
Няма отговор от компютъра	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали разделителната способност на дисплея на компютъра е зададена на съвместима резолюция за телевизора.
Линии, които се появяват, когато устройство е свързано към RCA port	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че използвате кабел с добро качество.
Проблемите са неразрешими	<ul style="list-style-type: none"> Изключете захранващия кабел и изчакайте 30 секунди, след което го свържете отново към контакта. Ако проблемите продължават, не се опитвайте да поправяте телевизора сами. Свържете се със сервизния център.

Не оставяйте на телевизора си статично изображение, независимо дали е от пауза на видеоклип, екран на менюто и т.н. за продължителен период от време, тъй като това ще повреди дисплея и може да причини изгаряне на пиксели.

ЛИЦЕНЗИИ



Термините HDMI™ и HDMI High-Definition Multimedia Interface и HDMI логото са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в Съединените щати и други държави.




Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символът с двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Google, YouTube, Android TV и вградения Chromecast са търговски марки на Google LLC.

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

За да улесните монтажа на основата и да избегнете всякакъв риск от драскотини и повреди, съветваме ВИ да използвате отвертка тип PH2.

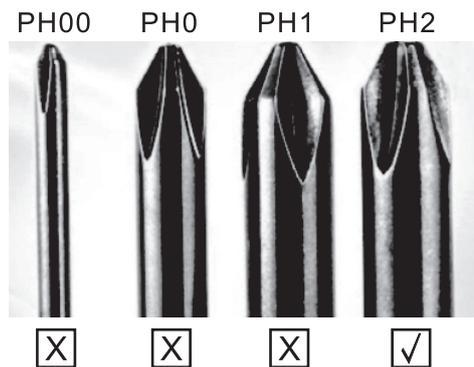

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Никога не поставяйте телевизора на нестабилно място. Телевизорът може да падне, причинявайки сериозни наранявания или смърт. Много наранявания, особено при деца, могат да бъдат избегнати, като се вземат прости предпазни мерки като:

1. Използвайте само шкафове или стойки, препоръчани от производителя на телевизора.
2. Използвайте само мебели, които могат безопасно да поддържат тежестта на телевизора.
3. Уверете се, че устройството не се подава извън ръба на поддържащата мебел.
4. Не поставяйте телевизора върху високи мебели (например шкафове или рафтове с книги), без да закрепите с анкерни болтове както обзавеждането, така и телевизора към подходяща опора.
5. Не поставяйте телевизора върху плат или други материали, постлани между телевизора и опорната мебел.
6. Обучавайте децата за съществуващата опасност от катеренето по мебелите, за да достигнат телевизора или неговия контролен панел. Ако Вашият настоящ телевизор е запазен и бъде преместен, трябва да се приложат същите съображения, както по-горе.

Винт за монтиране на стена: 22-24 инча M4, 28-70 инча M6, 75 инча M8

Забележка: не окачвайте телевизора на ъгъл, за да избегнете риска от падане.

Забележка: Ако моделът има слот за CI карта отгоре, силиконов щепсел за слота за CI карта може да се намери в чантата за аксесоари (за модели без слот за CI карта, няма такъв силиконов щепсел), моля, поставете силиконов щепсел в слота, когато CI картата не се използва.

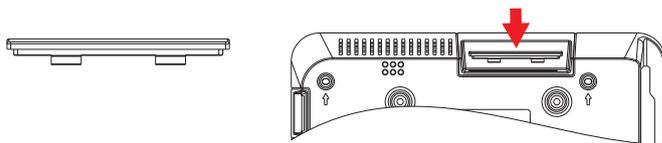

Забележка: Снимка само за справка.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

	<p>Το θυμαστικό μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών χρήσης στη βιβλιογραφία που συνοδεύει τη συσκευή.</p>	ΠΡΟΣΟΧΗ <small>ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ</small>	<p>Κατά τη λειτουργία αυτού του προϊόντος χρησιμοποιούνται υψηλές τάσεις. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα του ερμαρίου. Για τη συντήρηση να απευθύνεστε σε ειδικευμένο προσωπικό σέρβις.</p>
	<p>Προειδοποίηση Το σύμβολο της αστραπής με κεφαλή βέλους μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία «επικίνδυνης τάσης» χωρίς μόνωση μέσα στο περιβλήμα του προϊόντος, η οποία είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.</p>	<p>Αν γίνουν αλλαγές ή γενικές ρυθμίσεις στην τηλεόραση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή. Για την επισκευή απευθυνθείτε στα κέντρα υποστήριξης πελατών.</p>	

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. Προσέχετε όλες τις προειδοποιήσεις. Ακολουθείτε όλες τις οδηγίες.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό. Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- Μην φράζετε τυχόν ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαθιστάτε την τηλεόραση κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφών, θερμοσίφωνες, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Μην παραβιάζετε τη διάταξη ασφάλειας του πολωμένου ή γειωμένου βύσματος. Ένα πολωμένο βύσμα έχει δύο ακροδέκτες, με τον ένα πιο πλατύ από τον άλλο. Ένα γειωμένο βύσμα έχει δύο ακροδέκτες και μια τρίτη προεξοχή γείωσης. Ο πλατύς ακροδέκτης ή η τρίτη προεξοχή παρέχονται για την ασφάλειά σας. Όταν το παρεχόμενο φως δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε ηλεκτρολόγο για αντικατάσταση της παρωχημένης πρίζας.
- Προστατεύετε το καλώδιο τροφοδοσίας για να μην πατήσει κανείς πάνω του και να μην μαγκωθεί, ιδίως κοντά σε φως, πολλαπλές πρίζες και στο σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο πρόσθετα εξαρτήματα /αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το καλάθι, τη βάση, το τρίποδο, τον βραχίονα ή το τραπέζι που καθορίζονται από τον κατασκευαστή, ή πωλούνται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείται καροτσάκι, προσέχετε όταν μετακινείτε το καροτσάκι μαζί με τη συσκευή, για να αποφύγετε τραυματισμό από ανατροπή.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.



Caution:

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
- Το βύσμα τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ως διάταξη αποσύνδεσης και θα πρέπει να είναι πάντα προσβάσιμο.
- Η πρίζα πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει ποτέ να τοποθετείται σε ενσωματωμένη εγκατάσταση, όπως βιβλιοθήκη ή ράφι, εκτός εάν παρέχεται σωστός εξαερισμός ή τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταξίματα ή πιτσιλιές και αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, δεν πρέπει να τοποθετούνται επάνω στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα γεμάτα με υγρό, αναμμένα κεριά).
- Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή -Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί σε τοίχο ή οροφή μόνο όπως συνιστά ο κατασκευαστής.
-  Ποτέ μην τοποθετείτε την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου ηλιακού φωτός. Για να αποτρέψετε την εξάπλωση της φωτιάς, κρατάτε ανά πάσα στιγμή κεριά ή άλλες φλόγες μακριά από την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο και τις μπαταρίες.
- The USB terminal should be loaded with 0.5A under normal operation. These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions, unless you are qualified to do so.
- Ο ακροδέκτης USB θα πρέπει να έχει φορτίο 0,5Α υπό κανονική λειτουργία. Αυτές οι οδηγίες συντήρησης προορίζονται για χρήση μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην κάνετε καμία συντήρηση διαφορετική από εκείνη που περιλαμβάνεται στις οδηγίες χρήσης, εκτός εάν έχετε την εξειδίκευση για να το κάνετε.


- Η μπαταρία δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιοφάνεια, πυρκαγιά ή παρόμοιες καταστάσεις.
-  Αυτός ο εξοπλισμός είναι ηλεκτρική συσκευή κατηγορίας II ή διπλής μόνωσης. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτεί σύνδεση ασφαλείας με ηλεκτρική γείωση.
- Η μέγιστη θερμοκρασία του περιβάλλοντος χρήσης είναι 35 βαθμοί. Το μέγιστο υψόμετρο χρήσης είναι 2000 μέτρα

ΚΟΥΜΠΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΠΑΦΗ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ

Κουμπιά τηλεόρασης

Σημείωση: Το παρακάτω αποτελεί μόνο λειτουργικό σχήμα. Η πραγματική θέση και διάταξη στα διάφορα μοντέλα ενδέχεται να διαφέρει.

Ένα πλήκτρο:

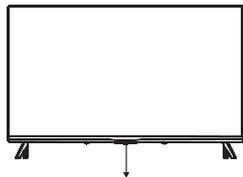

Πατήστε αυτό το κουμπί στην κατάσταση αναμονής για να ενεργοποιησετε/απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

Επτά πλήκτρα:


	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
SOURCE / 	Επιλογή εισόδου εξωτερικού σήματος
MENU / OK	Εμφάνιση κύριου μενού και επιβεβαίωση επιλογής στοιχείου MENU
CH+/-	Επιλογή καναλιού
VOL+/-	Ρύθμιση έντασης ήχου

Διεπαφή ακροδεκτών

Σημείωση: Το παρακάτω αποτελεί μόνο λειτουργικό σχήμα. Η πραγματική θέση και διάταξη στα διάφορα μοντέλα ενδέχεται να διαφέρει.

	Είσοδος AV Είσοδος εξωτερικού σήματος AV
	ΥΠΟΔΟΧΗ CI Η είσοδος της συσκευής ανάγνωσης καρτών CI (κοινή διεπαφή) απαιτεί CAM (μονάδα πρόσβασης υπό όρους) που χρησιμοποιείται για τη συνδρομητική τηλεόραση.
	Είσοδος HDMI Είσοδος ψηφιακού σήματος από την υποδοχή βίντεο HDMI.
	ANT 75 Συνδέστε την είσοδο κεραίας/καλωδιακής τηλεόρασης (75/VHF/UHF)
	Έξοδος EARPHONE Όταν συνδέονται τα ακουστικά, τα ηχεία απενεργοποιούνται
	Είσοδος USB Συνδέστε εδώ μια συσκευή USB για αναπαραγωγή των αρχείων πολυμέσων της ή για εγγραφή προγραμμάτων μέσω της λειτουργίας PVR.
	Έξοδος OPTICAL Συνδέστε τον δέκτη SPDIF.
	RJ45 Συνδέστε το διαδίκτυο.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ TV

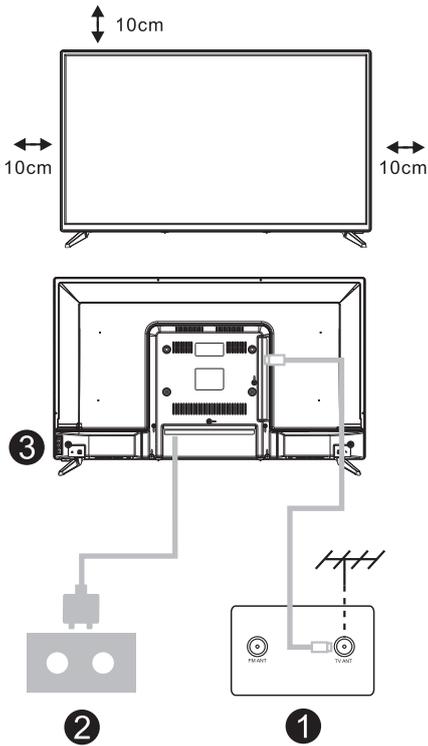

Ρύθμιση της τηλεόρασής σας

Τοποθετήστε την τηλεόρασή σας σε σταθερό μέρος που να αντέχει το βάρος της τηλεόρασης. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο, μην τοποθετείτε την τηλεόραση κοντά σε νερό ή πηγές θερμότητας (όπως φως, κερύ, συσκευή θέρμανσης), μην μπλοκάρετε τον εξαερισμό στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

Σύνδεση της κεραίας και της τροφοδοσίας

1. Συνδέστε το καλώδιο κεραίας στην υποδοχή κεραίας στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της τηλεόρασης (AC 100-240V- 50/60Hz).

Ενεργοποίηση της τηλεόρασης


3. Συνδέστε την τροφοδοσία, μεταβείτε στην κατάσταση αναμονής (κόκκινο φως), πατήστε το κουμπί power της τηλεόρασης ή το κουμπί power στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

Σημείωση:

Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

1. Ανοίξτε το κουτί και αφαιρέστε την τηλεόραση και τα διάσπαρτα αξεσουάρ και τη βάση (μερικά μοντέλα δεν έχουν βάση).
2. Για να μην προκληθεί ζημιά στην τηλεόραση, καλύψτε τη με μαλακό υλικό, βάλτε τη στο τραπέζι, στραμμένη προς τα κάτω πάνω στο μαλακό υλικό και βιδώστε τον λαιμό της βάσης στην τηλεόραση.
3. Βιδώστε τη βάση και συνδέστε τη στην τηλεόραση.
4. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.

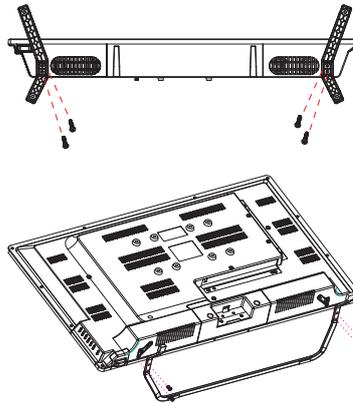

Σημείωση:

Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



1. Εναλλάσσει την τηλεόραση μεταξύ της ενεργοποίησης και της κατάστασης αναμονής
2. Ενδεικτική λυχνία
3. Οπή μικροφώνου
4. Σίγαση ή επαναφορά του ήχου της τηλεόρασης
5. Έλεγχος μέσων
Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω
Αναπαραγωγή του τελευταίου/επόμενου προγράμματος
Αναπαραγωγή/Παύση/Διακοπή/Εγγραφή προγράμματος
6. Είσοδοι
Εμφάνιση/Επιλογή πηγών σήματος
7. Μενού
Εμφανίζει το μενού OSD (On Screen Display)
8. Κουμπιά πλοήγησης
Δρομέας ΕΠΑΝΩ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ/ΚΑΤΩ
9. Πίσω
Πατήστε το για να μετακινηθείτε προς τα πίσω μέσα στα μενού
10. Google Assistant
11. Έξοδος
Έξοδος από το μενού OSD
12. ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ
Εμφανίζει την αρχική οθόνη.
13. NETFLIX
Συνδέεται με το NETFLIX για προβολή τηλεοπτικών εκπομπών και ταινιών σε απευθείας σύνδεση (απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο).
14. YouTube
Συνδέεται στο YouTube (απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο).
15. SUBT
Teletext
16. Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία teletext. (λειτουργία DTV)
17. Ήχος
Εμφανίζει τη λίστα Γλώσσα ήχου και επιλέγει γλώσσα ήχου ή μορφή ήχου, εάν είναι διαθέσιμη (ισχύει μόνο όταν το τηλεοπτικό πρόγραμμα διαθέτει αυτό το χαρακτηριστικό)

Αποποίηση ευθυνών: Το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο σε ορισμένες γλώσσες και χώρες

ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση, εμφανίζεται η οθόνη αρχικού βήματος που σας καθοδηγεί στην αρχική διαδικασία. Ακολουθήστε τις Συμβουλές κειμένου, για να ολοκληρώσετε την αρχική εγκατάσταση.


1.1 Επιλογή γλώσσας

-> Πατήστε **Λ / V** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιλογή γλώσσας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK** για επιβεβαίωση.

1.2 Γρήγορη ρύθμιση της τηλεόρασής σας με το τηλέφωνο Android σας (Συνέχεια/παράλειψη)

Βήματα:

1. Στο τηλέφωνο Android σας, ανοίξτε την προεγκατεστημένη εφαρμογή «Google».
2. Πληκτρολογήστε ή πείτε, «Ok Google, set up my device» (Εντάξει Google, ρύθμισέ τη συσκευή μου).
3. Πατήστε το όνομα του μοντέλου στη λίστα.

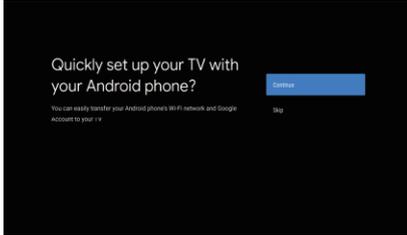

1.3 Διαμόρφωση του δικτύου



- > Επιλέξτε ενσύρματο ή ασύρματο για σύνδεση στο διαδίκτυο.
- > Εάν επιλέξετε παράλειψη, θα μπορούσε να εκτελεστεί στην αρχική σελίδα ή στο μενού ρυθμίσεων.

1.4 Σύνδεση στον λογαριασμό Google

Συνδεθείτε για να λάβετε νέες εφαρμογές, προτάσεις, ταινίες, τον Google Assistant και πολλά άλλα από την Google. Δύο τρόποι σύνδεσης στον λογαριασμό Google:

-> Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας:

1. Επισκεφτείτε το androidtv.com/setup στο τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε ότι η άλλη συσκευή σας είναι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi όπως η Android TV™ σας.
 2. Εισαγάγετε τον κωδικό εμφάνισης στο τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας.
- > Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριό σας:
Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να εισαγάγετε τον λογαριασμό Google σας και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον λογαριασμό Google.

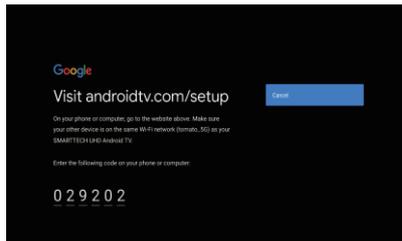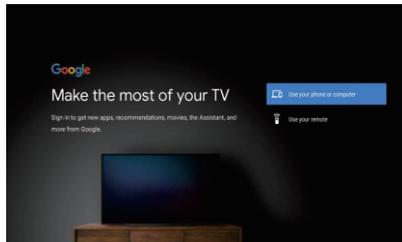


1.5 Ρύθμιση Google

Σε αυτά τα βήματα θα ρυθμίσετε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, την Τοποθεσία, τη Βοήθεια για τη βελτίωση του Android, τον Google Assistant και πρόσθετες λειτουργίες Google.

1.6 Αναπαραγωγή αυτόματων εγκαταστάσεων


Επιλέξτε με αυτήν τη διαδικασία την εγκατάσταση ή απεγκατάσταση των προτεινόμενων εφαρμογών Google και άλλων.

-> Πατήστε «Συνέχεια» για να συνεχίσετε στη σελίδα ρυθμίσεων.

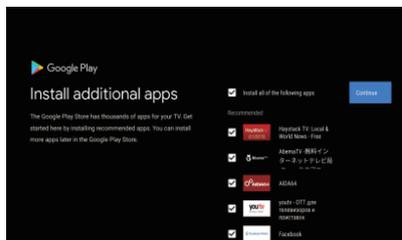

1.7 Σύζευξη τηλεχειριστηρίου Bluetooth

-> Πατήστε ταυτόχρονα το «BACK» και το «VOL-» στο τηλεχειριστήριο για να μπειτε στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth. Η ενδεικτική λυχνία στο τηλεχειριστήριο αναβοσβήνει όταν εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης.
-> Πατήστε το «OK» για να αρχίσει η σύζευξη.
-> Πατήστε «VOL-» στο τηλεχειριστήριο για να παραλείψετε τη λειτουργία σύζευξης.

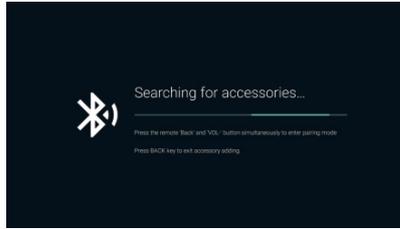

1.8 Επιλογή χώρας

-> Πατήστε «^/√» στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιλογή χώρας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «OK» για επιβεβαίωση.

1.9 Ρύθμιση του κωδικού πρόσβασης της τηλεόρασης για Γονικό έλεγχο, το «0000» δεν είναι έγκυρο.

1.10 Επιλογή λειτουργίας τηλεόρασης (σπιτιού/καταστήματος)

Η λειτουργία σπιτιού είναι βελτιστοποιημένη για αποδοτική χρήση ενέργειας για οικιακή χρήση. Η λειτουργία καταστήματος είναι βελτιστοποιημένη για επίδειξη στο κατάστημα με σταθερές ρυθμίσεις.

1.11 Chromecast built-in™



Επιλέξτε Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση για να κάνετε διαθέσιμο το Chromecast built-in.

1.12 Ρύθμιση τηλεοπτικών καναλιών

-> Επιλέξτε Κεραία/Καλώδιο/Δορυφόρος για σάρωση τηλεοπτικών καναλιών.
-> Εάν επιλέξετε παράλειψη, η σάρωση καναλιού θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο μενού.



1.13 Ολοκλήρωση της εγκατάστασης και οι όροι αποποίησης ευθυνών

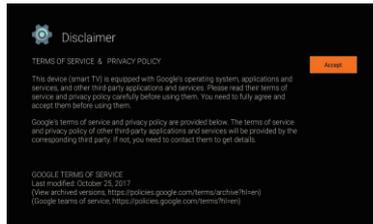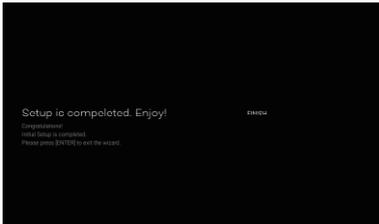


ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

Όταν ολοκληρωθεί η αρχική ρύθμιση, η τηλεόραση θα εισέλθει στην αρχική σελίδα από προεπιλογή ή πατήστε το  στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί η αρχική σελίδα.

-> Πατήστε **^/∨/</>** στο τηλεχειριστήριο για εναλλαγή μεταξύ Google Assistant, εφαρμογών, Play Next, Netflix, YouTube και άλλων στην Αρχική σελίδα.

-> Πατήστε το **【OK】** για να μπειτε.

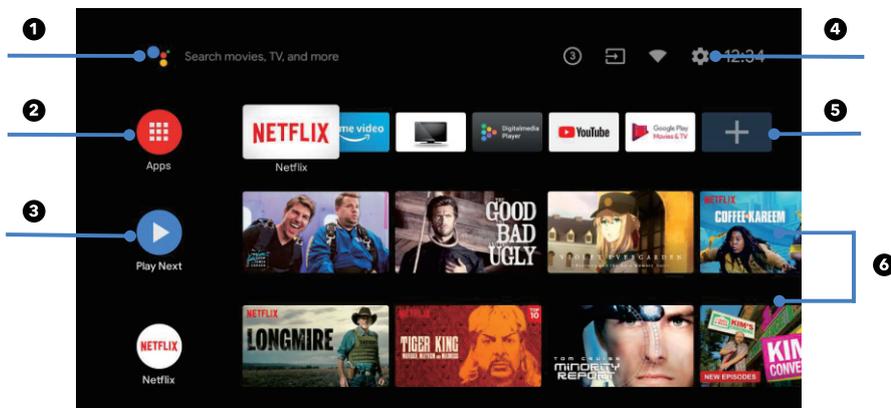

1. Google Assistant

Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας για να μεταβείτε σε εκπομπές, να ελέγξετε συσκευές και πολλά άλλα, με το Google Assistant

2. Εφαρμογές

Λίστα εφαρμογών που έχετε κατεβάσει και προφορτώσει στη συσκευή σας

3. Αναπαραγωγή επόμενου

Βασίζεται στο ιστορικό παρακολούθησης και περιλαμβάνει το επόμενο επεισόδιο ενός σήριαλ ή μη ολοκληρωμένες ταινίες

4. Ρυθμίσεις

Διαχειριστείτε εφαρμογές και στοιχεία ελέγχου τηλεόρασης, αλλάξτε προτιμήσεις, ήχους και λογαριασμό

5. Αγαπημένες εφαρμογές

Γρήγορη πρόσβαση σε εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συχνά

6. Κανάλια


Για εύκολη ανακάλυψη περιεχομένου

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Επιτρέπει τη ρύθμιση διαφόρων επιδόσεων της τηλεόρασής σας. -> Πατήστε </> στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε «Ρυθμίσεις» που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

-> Πατήστε το **Λ** / **Υ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε στο μενού Ρυθμίσεις.

-> Πατήστε το **[OK]** για να μπείτε.

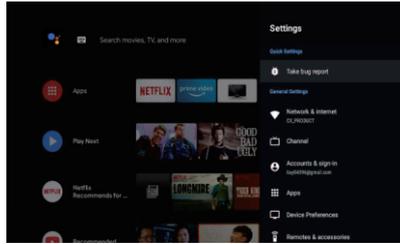

3.1 Δίκτυο και Διαδίκτυο


Προσαρμόστε όλες τις ρυθμίσεις δικτύου και ελέγξτε τη σύνδεση, εάν έχετε προβλήματα σύνδεσης.

-> Πατήστε το **Λ** / **Υ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε «Δίκτυο και Διαδίκτυο» στο μενού Ρυθμίσεις.

-> Πατήστε το **Λ** / **Υ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε: Wi-Fi/ Προσθήκη νέου δικτύου/Σάρωση πάντα διαθέσιμη/Ρυθμίσεις διακομιστή/Ρυθμίσεις IP.

3.2 Κανάλι

-> Πατήστε το **Λ** / **Υ** στο τηλεχειριστήριο ή επιλέξτε το μενού «Κανάλι».

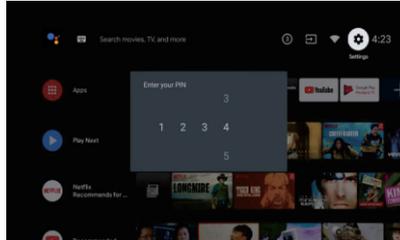

-> Πατήστε το **[OK]** για να μπείτε στο «Γονικός έλεγχος» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Λ** / **Υ** ή χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο για να εισαγάγετε τον κωδικό PIN (Κωδικός πρόσβασης γονικού ελέγχου).

3.3 Προτιμήσεις συσκευής

-> Πατήστε το **Λ** / **Υ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε «Προτιμήσεις συσκευής».

-> Πατήστε το **Λ** / **Υ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τις επιλογές Σχετικά, Ημερομηνία και ώρα, Χρονοδιακόπτης, Γλώσσα, Είσοδοι, Εικόνα, Ήχος, Google Assistant, Επικοινωνία κ.λπ.

-> Πατήστε το **[OK]** για μετάβαση στην αντίστοιχη υποεπιλογή.


3.3.1 Σχετικά

-> Πατήστε το **Λ** / **Υ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε «Σχετικά».

-> Πατήστε το **Λ** / **Υ** στο τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε πρόσθετες πληροφορίες όπως ενημέρωση συστήματος, όνομα συσκευής, επανεκκίνηση, κατάσταση και άλλα.

-> Πατήστε το **⏪** στο τηλεχειριστήριο για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

-> Πατήστε το **⏩** στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το μενού.

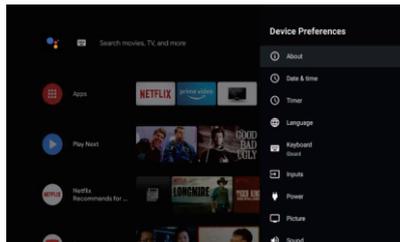


3.3.2 Επικοινωνία

Εάν επιλέξετε επικοινωνία, θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα από τον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο της συσκευής σας, τα οποία περιλαμβάνουν: τον λογαριασμό Google σας, δεδομένα και στοιχεία συστήματος και εφαρμογών, καθώς και εφαρμογές που έχετε κατεβάσει.


-> Πατήστε το **Λ** / **Υ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε «Επικοινωνία».

-> Πατήστε το **Λ** / **Υ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε «Ακύρωση» ή «Διαγραφή όλων».

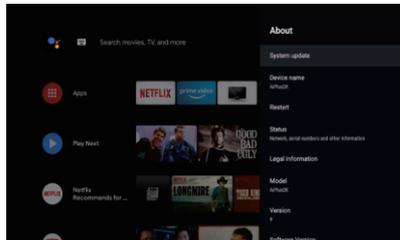

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ/ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- > Πατήστε το **Λ / V** στο τηλεχειριστήριο ή επιλέξτε «Apps» στην Αρχική σελίδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ **【OK】** για να μπειτε.
- > Επιλέξτε «Λήψη περισσότερων εφαρμογών» και εισαγάγετε το όνομα της εφαρμογής.
- > Επιλέξτε «Αναζήτηση» που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας.

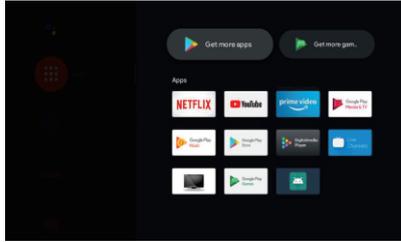


Παράδειγμα για «Facebook»

4.1 Εγκατάσταση

-> Εισαγάγετε «Facebook», βρείτε την εφαρμογή «Facebook», θα εμφανιστεί στη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **【OK】** για να την επιλέξετε.

-> Επιλέξτε «Εγκατάσταση», όταν ολοκληρωθεί επιλέξτε για άνοιγμα ή Απεγκατάσταση.

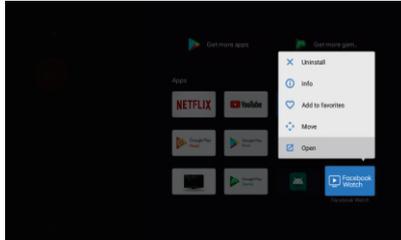

4.2 Μετακίνηση

-> Επιλέξτε «Facebook», πατήστε παρατεταμένα το **【OK】** στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Λ / V** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε «Μετακίνηση».

-> Πατήστε το **Λ / V / < / >** στο τηλεχειριστήριο για να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **【OK】** για επιβεβαίωση.

4.3 Απεγκατάσταση


-> Επιλέξτε «Facebook», πατήστε παρατεταμένα το **【OK】** στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Λ / V** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε «Απεγκατάσταση».

-> πατήστε το **【OK】** για απεγκατάσταση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΗΓΗΣ TV

Ο τρόπος εισόδου στην πηγή τηλεόρασης στην Αρχική σελίδα είναι:

-> Πατήστε το **Ⓞ** στο τηλεχειριστήριο ή επιλέξτε «Live TV» στην Αρχική σελίδα.

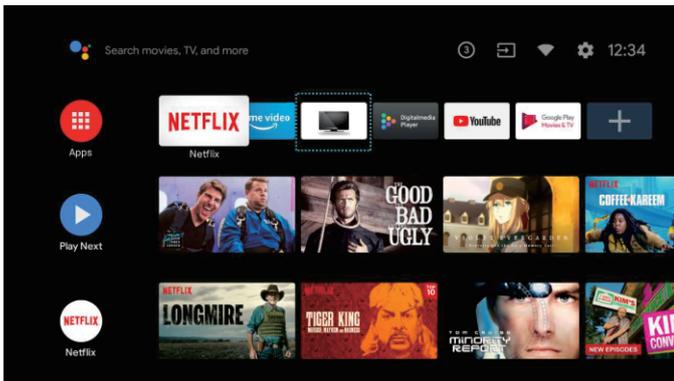

-> Πατήστε το **Ⓞ** στο τηλεχειριστήριο.

-> Πατήστε το **Λ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε «Κανάλια» και επιλέξτε «Νέα διαθέσιμα κανάλια» για να μπειτε.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Λύση
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε εάν το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένο ή όχι. Αν εξακολουθεί να μην υπάρχει ρεύμα, αποσυνδέστε το φις και επανασυνδέστε το στην πρίζα ύστερα από 60 δευτερόλεπτα. Ενεργοποιήστε πάλι τη συσκευή.
Το σήμα δεν λαμβάνεται σωστά	<ul style="list-style-type: none"> Διπλές εικόνες ή είδωλα ενδέχεται να εμφανιστούν στην τηλεόρασή σας εάν υπάρχουν ψηλά κτίρια ή βουνά κοντά στο σημείο που βρίσκεστε. Μπορείτε να ρυθμίσετε την εικόνα μέσω χειροκίνητου χειρισμού: συμβουλευτείτε τις οδηγίες του κανονισμού του βερνιέρου ή προσαρμόστε την κατεύθυνση της εξωτερικής κεραίας. Εάν χρησιμοποιείτε εσωτερική κεραία, η λήψη σήματος μπορεί να είναι πιο δύσκολη κάτω από ορισμένες συνθήκες. Ρυθμίστε την κατεύθυνση της κεραίας για βέλτιστη λήψη. Αν αυτό δεν βελτιώσει τη λήψη, ίσως χρειαστεί να μεταβείτε σε εξωτερική κεραία.
Δεν εμφανίζεται εικόνα	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε αν η κεραία στο πίσω μέρος της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένη σωστά. Προβάλετε άλλα κανάλια για να δείτε αν το πρόβλημα εξακολουθεί να παρουσιάζεται.
Η εικόνα εμφανίζεται χωρίς ήχο	<ul style="list-style-type: none"> Δοκιμάστε να αυξήσετε την ένταση ήχου. Ελέγξτε εάν ο ήχος της τηλεόρασης είναι σε σίγαση ή όχι.
Ο ήχος υπάρχει, αλλά η εικόνα δεν εμφανίζεται ή είναι χωρίς χρώμα.	<ul style="list-style-type: none"> Δοκιμάστε να ρυθμίσετε την αντίθεση και τη φωτεινότητα.
Παραστάτη επηρεάζουν την ποιότητα της εικόνας και του ήχου	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε αν η κεραία στο πίσω μέρος της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένη σωστά.
Σπασμένες γραμμές στην οθόνη	<ul style="list-style-type: none"> Ηλεκτρικές συσκευές, όπως στεγνωτήρες μαλλιών ή ηλεκτρικές σκούπες κ.λπ., ενδέχεται να κάνουν παρεμβολές στην τηλεόρασή σας. Απενεργοποιήστε αυτές τις συσκευές.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι η πλαστική σακούλα που συνοδεύει το τηλεχειριστήριο έχει αφαιρεθεί. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο σε μικρότερη απόσταση από την τηλεόραση. Ελέγξτε αν η τοποθέτηση των μπαταριών είναι σωστή ή δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε νέες μπαταρίες με το τηλεχειριστήριο. Η τηλεόραση θα περάσει στην κατάσταση αναμονής εάν δεν λάβει απόκριση σε λίγα λεπτά.
Δεν υπάρχει εικόνα (λειτουργία υπολογιστή)	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε εάν το καλώδιο είναι συνδεδεμένο σωστά στη θύρα VGA ή εάν το καλώδιο είναι λυγισμένο σε ορισμένα σημεία.
Αναβοσβήνει η κάθετη γραμμή (λειτουργία υπολογιστή)	<ul style="list-style-type: none"> Μπείτε στο βασικό μενού και προσαρμόστε την κατακόρυφη θέση για να εξαλείψετε την κάθετη γραμμή.
Οριζόντιο σχίσμα (λειτουργία υπολογιστή)	<ul style="list-style-type: none"> Ρυθμίστε την οριζόντια θέση της οθόνης για να διαγράψετε τυχόν οριζόντιες γραμμές.
Η οθόνη είναι πολύ φωτεινή ή σκοτεινή (λειτουργία υπολογιστή)	<ul style="list-style-type: none"> Προσαρμόστε τη φωτεινότητα ή την αντίθεση στο βασικό μενού.
Δεν υπάρχει απόκριση από τον υπολογιστή	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε εάν η ανάλυση οθόνης του υπολογιστή έχει οριστεί σε συμβατή ανάλυση για την τηλεόραση.
Εμφανίζονται γραμμές όταν μια συσκευή είναι συνδεδεμένη με τη θύρα RCA	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο καλής ποιότητας.
Τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί	<ul style="list-style-type: none"> Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια επανασυνδεθείτε στην πρίζα. Εάν τα προβλήματα επιμένουν, μην αποπειραθείτε να επισκευάσετε την τηλεόραση μόνοι σας. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

Μην αφήνετε στην οθόνη της τηλεόρασής σας για μεγάλο χρονικό διάστημα στατική εικόνα, ανεξάρτητα αν προέρχεται από βίντεο σε παύση, οθόνη μενού κ.λπ.

Κάτι τέτοιο θα βλάψει την οθόνη και μπορεί να προκαλέσει κάψιμο της εικόνας.

ΑΔΕΙΕΣ



Οι όροι HDMI και High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI αποτελούν εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα σήματα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε άλλες χώρες.




Προϊόν κατασκευασμένο βάσει άδειας χρήσης από την Dolby Laboratories. Τα Dolby, Dolby Audio και το σύμβολο double-D αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Το Google, το YouTube, το Android TV και το Chromecast built-in είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Για να γίνει πιο βολική η εγκατάσταση βάσης και για να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο γρατσουνιών και ζημιάς, σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο κατασβιδιού PH2.

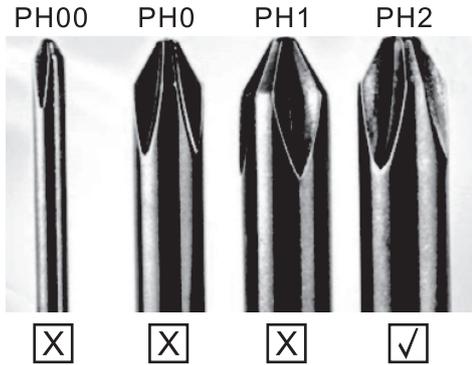

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Ποτέ μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ασταθή θέση. Μια τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ιδίως μικρών παιδιών, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη απλών προληπτικών μέτρων όπως:

1. Χρήση ερμαρίων ή βάσεων που συνιστώνται από τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.
2. Χρήση μόνο επίπλων που μπορούν να υποστηρίξουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
3. Διασφάλιση ότι η τηλεόραση δεν προεξέχει από την άκρη του επίπλου υποστήριξης.
4. Μη τοποθέτηση της τηλεόρασης σε ψηλά έπιπλα (για παράδειγμα, ντουλάπια ή βιβλιοθήκες) χωρίς αγκύρωση τόσο των επίπλων όσο και της τηλεόρασης σε κατάλληλο στήριγμα.
5. Μη τοποθέτηση της τηλεόρασης σε ύφασμα ή άλλα υλικά που μπορεί να βρίσκονται μεταξύ της τηλεόρασης και του επίπλου στήριξης.
6. Ενημέρωση των παιδιών σχετικά με τους κινδύνους του σκαρφαλώματος στο έπιπλο για να φτάσουν την τηλεόραση ή τα κουμπιά της. Εάν η παλιά τηλεόρασή σας διατηρηθεί και μεταφερθεί, θα πρέπει να εφαρμοστούν τα ίδια μέτρα όπως παραπάνω.

Επιτοίχια βίδα: 22-24 ιντσών M4, 28-70 ιντσών M6, 75 ιντσών M8

Σημείωση: μην την κρεμάτε υπό γωνία, για να αποφύγετε τον κίνδυνο πτώσης.

Σημείωση: Εάν το μοντέλο διαθέτει υποδοχή κάρτας CI στο επάνω μέρος του, μπορείτε να βρείτε ένα βύσμα σιλικόνης για την υποδοχή κάρτας CI στο την τσάντα αξεσουάρ (για μοντέλα χωρίς υποδοχή κάρτας CI, δεν υπάρχει τέτοιο βύσμα σιλικόνης), τοποθετήστε το Συνδέστε την σιλικόνη στην υποδοχή όταν η κάρτα CI δεν χρησιμοποιείται.

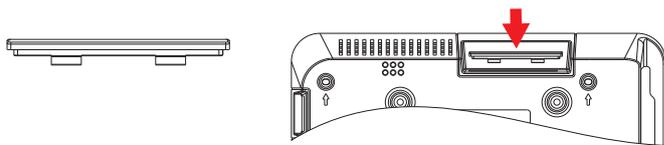

Σημείωση: Εικόνα μόνο για λόγους αναφοράς.

БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

	Симболот на извешник во рамностран триаголник е наменет да го предупреди корисникот за присуство на важни упатства за работа во документацијата доставена со уредот.
	Предупредување Симболот на молња во рамностран триаголник е наменет да го предупреди корисникот за присуство на неизолиран опасен напон во куќиштето на производот што може да биде со доволна големина за да претставува ризик од електричен шок за лицата што работат со уредот.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

За време на работата на овој уред се користи висок напон. За да го намалите ризикот од електричен удар, не отстранувајте го капакот од ормарот, контактирајте со квалификуван сервисен персонал за поправка на вашиот уред.

Во случај на каква било промена на ТВ или грубо прилагодување, електричен удар што резултира со повреди, не обидувајте се да го отворите уредот - потребна е поправка и во овој случај јавете се на клиент за одржување.

ВАЖНИ МЕРКИ НА ПРЕДУПАЗЛИВОСТ

- Прочитајте ги овие упатства. Чувајте ги овие упатства. Следете ги сите инструкции. Следете ги сите инструкции.
 - Не користете го уредот во близина на вода. Чистете го уредот само со сува крпа.
 - Не ги блокирајте отворите за вентилација на уредот. Да го инсталира уредот во согласност со упатствата на производителот.
 - Не го поставувајте уредот во близина на било кој извор на топлина, како што се радијатори, греалки, шпорети, или други уреди (вклучувајќи засилувачи) кои емитуваат топлина.
 - Не занемарувајте го безбедносниот аспект на поларизиран или заземјен приклучок. Поларизириот приклучок има две јазичиња, од кои едната е поширока од другата. Приклучокот за заземјување има две јазичиња и трет пин за заземјување. За ваша безбедност е поставен широк таб или трет игла. Ако не можете да го вметнете испорачаниот приклучок во штекерот, консултирајте се со електричар кој ќе го замени вашиот стар штекер.
 - Заштитете го кабелот за напојување од кршење или кршење, особено на приклучоци, соодветни приклучоци и каде што каблите излегуваат од уредот.
 - Користете само додатоци / додатоци наведени од производителот.
 - Користете го уредот само на полица со тркала, држач, статив, држач или маса, како што е наведено производителот, или оние што се продаваат со уредот. Ако користите полица на тркала, внимателно поместете ја полицата на која се наоѓа уредот за да избегнете повреда од соборување на уредот од полицата.
 - Исклучете го апаратот од струја за време на бури или кога не го користите долго време. 
- Внимание:**
- За да го намалите ризикот од пожар или електричен удар, не го изложувајте овој апарат на дожд или влага.
 - Главната порта се користи како уред за исклучување и овој уред мора секогаш да биде подготвен за употреба.
 - Приклучокот мора да биде поставен блиску до апаратот и лесно достапен.
 - Овој апарат никогаш не смее да се става во вграден мебел, како што се полица за книги или витрини, освен ако не е обезбедена соодветна вентилација или ако не се следат упатствата на производителот.
 - Апаратот не смее да биде изложен на капење или прскање течности и не смеат да се ставаат предмети исполнети со течности, како што се вазни, на апаратот.
 - Не ставајте извор на опасност на уредот (на пример, предмети исполнети со течни, запалени свеќи).
 - Поставувањето на сид или таван - Уредот може да се постави на сид или таван само помпрепорака на производителот.
 -  Никогаш не го поставувајте ТВ уредот, далечинскиот управувач или батериите во близина на отворен пламени или друг извор на топлина, вклучувајќи и директна сончева светлина. За да спречите ширење на пожар, секогаш држете ги свеќите или другите извори на пламен подалеку од ТВ уредот, далечинскиот управувач или батеријата.
 - USB -портата треба да има струја од 0.5A при нормално функционирање. Ова упатство за сервисирање може да го користат исклучиво лица квалификувани за сервисирање на уредот.
 - За да го намалите ризикот од струен удар, немојте да правите никакво друго сервисирање од она што е наведено во упатството за работа, освен ако не сте квалификувани да го работите тоа. Батеријата не смее да биде изложена на прекумерна топлина, како онаа што е од сончевата светлост, огин или сличен извор на топлина.


-  Ова е уред од класа II, односно електричен уред со двојна изолација. Дизајниран е така што не бара сигурна врска со заземјување.
- Максималната температура на околината за време на работата е 35 степени. Максималната надморска височина на која се користи уредот е 2000 метри.

КОПЧИЊА ЗА ТВ И ПРИКЛУЧУВАЧ НА ИНТЕРФЕЈС

Копчиња за ТВ

Забелешка: Само работата на уредот е дадена подолу, додека вистинската позиција и распоред на различните модели може да бидат различни.

Едно копче:

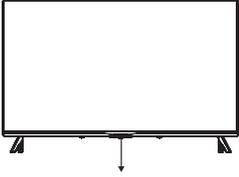

Притиснете го ова копче во режим на подготвеност за да го вклучите / исклучите ТВ.

Седум копчиња:


	Вклучете / исклучете го напојувањето (Power)
SOURCE / 	Избор на надворешен влезен сигнал
MENU / OK	Изберете го приказот на главното мени и потврдете ја избраната содржина
CH+/-	Избор на канал
VOL+/-	Прилагодување на звукот

Интерфејс конектор

Забелешка: Само работата на уредот е дадена подолу, додека вистинската позиција и распоред на различните модели може да бидат различни.

	AV влез Надворешен AV сигнал
	CI СЛОТ Внесување читач на CI картичка (заеднички интерфејс) бара опцијата CAM (Module Condition Access Module) што се користи за ТВ -програмата која се плаќа.
	HDMI влез Влез за дигитален сигнал со HDMI видео приклучок.
	ANT 75 Поврзете ја антената / кабелот со влезот на ТВ (75 / VHF / UHF)
	Излез за слушалки Кога слушалките се приклучени, звучниците не работат.
	USB влез Поврзете USB -уред тука за да можете да репродуцирате медиумска содржина или да снимате програми со помош на PVR функцијата.
	Оптички излез Поврзете го приемникот SPDIF.
	RJ45 Поврзете го уредот на Интернет.

ИНСТАЛАЦИЈА НА ТВ УРЕДОТ И ПОВРЗУВАЊЕ

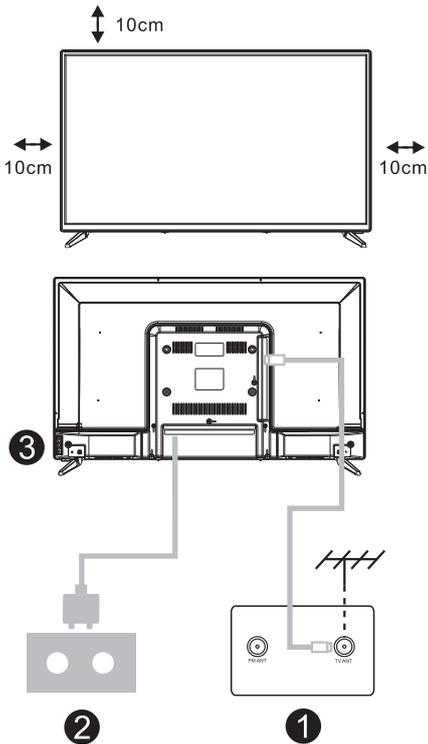

Поставете го телевизоротј

Поставете го телевизорот на цврста површина што може да ја издржи тежината на ТВ уредот.

За да избегнете опасност, немојте го ставате ТВ во близина на вода или извор на топлина (како што се светлина, свеќа, уред за греење) и не ги блокирајте отворите за вентилација на задниот дел од телевизорот.

Поврзете ја антената и напојувањето

1. Поврзете го антенскиот кабел со влезот за антена на задниот дел од телевизорот.
2. Приклучете го кабелот за напојување на телевизорот (AC 100-240V- 50 / 60Hz).

Вклучете го Телевизорот

3. Поврзете го изворот на енергија, изберете режим во мирување (црвено светло), притиснете го копчето за вклучување на телевизорот или копчето за вклучување далечински управувач за вклучување на ТВ.


Забелешка: Сликата е само за појаснување

УПАТСТВО ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ДРЖАЧ ЗА ТВ УРЕД

1. Отворете ја картонската кутија и извадете го телевизорот, додатоци и држач (некои модели на уреди немаат држач).
2. За да избегнете оштетување на ТВ уредот, ве молиме да го прекриете со мека покривка, ставете го на маса со лицето свртено кон мекиот материјал и прицврстете го постолето на ТВ уредот.
3. Завртете ја основата и поврзете ја со ТВ уредот.
4. Постапувањето е завршено.

Забелешка:

Сликата е само за појаснување.

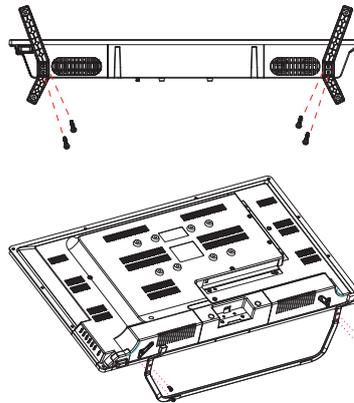

ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ



1. Вклучете го телевизорот или префрлете се во режим на подготвеност(standby).
2. Индикаторска светлина
3. Отворање на микрофон
4. Исклучете звук или вратете го звукот на ТВ
5. Медиумска контрола
Брзо напред / назад
Ослободете ја претходната / следната програма
Започнете / запрете / запрете / снимете програма
6. Влези таму
Прикажи / Изберете опции за извор на сигнал
7. Мени
Прикажете го менито на екранот (OSD)
8. Копчиња за навигација
Стрелка горе / лево / десно / надолу
9. Назад
Вратете се на предходното мени
10. Google Assistant
11. Излез
Излез од OSD мени
12. Почетна страница (HOME)
Приказ на почетната страница на екранот.
13. NETFLIX
Поврзување со NETFLIX за онлајн гледање серии и филмови (потребна е интернет конекција).
14. YouTube
Поврзување со канал на YouTube (потребна е интернет -врска).
15. SUBT (Прилагодување на преводот)
16. Телетекст
Вклучете и исклучете ја функцијата телетекст. (Режим DTV)
17. Аудио
Прикажете список со аудио јазици и изберете аудио јазик или аудио формат, доколку е достапно (се применува само кога ТВ -програмата ја има оваа опција)

Одредување: Google Assistant не е достапен на некои јазици и земји

ПОЧЕТНИ ПОСТАВКИ

Koга го вклучувате телевизорот за прв пат, се појавува екран со почетни чекори за да ве води низ овој почетен процес. Следете го текстот со упатства за да го завршите поставувањето.


1.1 Избор на јазик

->Притиснете \wedge / \vee на далечинскиот управувач за да одберете јазик,а потоа притиснете \rightarrow за да потврдите.

1.2 Сакате брзо да го поврзете вашиот ТВ со вашиот Андроид телефон? (Продолжи / Прескокни)

Чекори:

1. Отворете ја претходно инсталираната апликација „Google“ на вашиот телефон со Android.
2. Внесете или кажете: „Во ред, Google, поврзи го мојот уред“.
3. Изберете име на модел од листата.

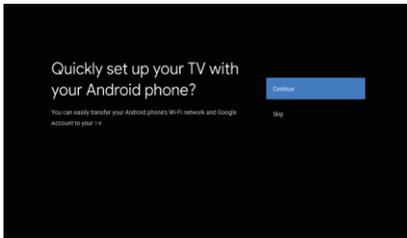

1.3 Конфигурирајте ја мрежата

-> Изберете кабелска или безжична интернет конекција. -> Ако изберете да ја прескокнете оваа опција, можете да ја активирате на почетната страница или во менито за поставки.

1.4 Пријавете се со вашата сметка на Google

Најавете се за да добивате нови апликации, препораки, филмови, „Помошник“ и повеќе од Google. Постојат два начина да се најавите на вашата сметка на Google:

-> Користете го телефонот или компјутерот:

1. Посетете androidtv.com/setup на вашиот телефон или компјутер. Проверете дали другите уреди се на иста Wi-Fi мрежа со вашиот Android TV.
2. Внесете го кодот за приказ на телефонот или компјутерот.

-> Користете го далечинскиот управувач:

Користете го далечинскиот управувач за да отворите сметка на Google и внесете ја лозинката за најава на сметката на Google.




1.5 Google поставки

Овие дејства ќе ви помогнат да поставите карактеристики на Google, како што се Услови на услуга, Локација, Помош за надоградување на Android, Помошник на Google и други дополнителни функции на Google.

1.6 Извршете ги автоматските поставки


Со оваа функција, можете да изберете да инсталирате или отстраните препорачани апликации и апликации на Google.

-> Кликнете на „Продолжи“ на следната страница за поставување.

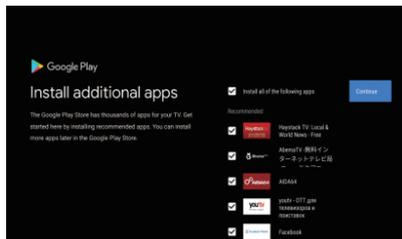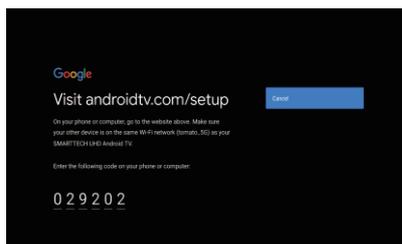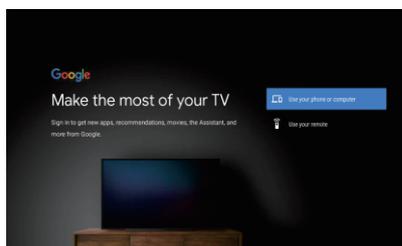

1.7 Поврзување на Bluetooth и далечински управувач

-> Истовремено притиснете 'BACK (НАЗАД) ⏪' и 'VOL (ЈАЧИНА НА ЗВУК) 🔊' на далечинскиот управувач за да го изберете режимот за поврзување преку Bluetooth. Показното светло на далечинскиот управувач свети кога ќе се воспостави режим на спарување.
-> Притиснете **【OK】** за да започнете поврзување.
-> Притиснете ⏪ на далечинскиот управувач за да го прескокнете режимот на поврзување.

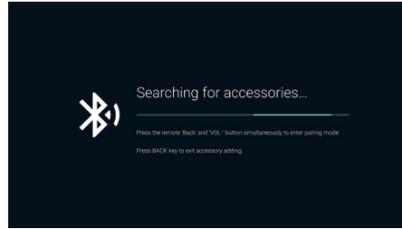

1.8 Избор на држава

->Притиснете ▲/▼ на далечинскиот управувач за да изберете земја, потоа притиснете **【OK】** за да потврдите.

1.9 Поставете ја лозинката за ТВ за родителска контрола, лозинката "0000" не е валидна.

1.10 Одберете ТВ режим (Почетна страна/ Малопродажба)


Домашниот режим е оптимизиран за ефикасна употреба на енергија во домашна употреба. Режимот на мало е оптимизиран за складирање на демо содржина со фиксни поставки.

1.11 Chromecast built-in™ технологија



Изберете ја опцијата On/ Off (вклучи/ исклучи) за користење на оваа технологија.

1.12 Поставување на ТВ канали

-> Изберете ја опцијата Антена / Кабел / Сателит за да го прикажете ТВ -каналот.
-> Ако изберете да ја прескокнете оваа опција, прегледот на каналот може да се изврши во менито.

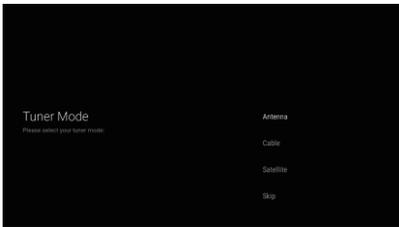


1.13 Завршено поставување и одрекување на одговорност

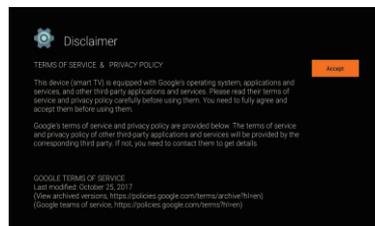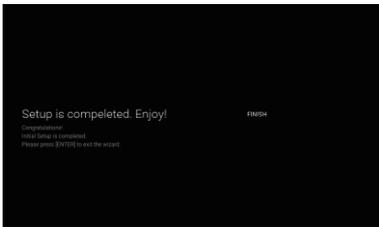

ПОЧЕТНА СТРАНА (HOME)

Кога ќе заврши првичното поставување, почетната страница обично ќе се прикажува на ТВ или можете да притиснете **Ⓢ** на далечинскиот управувач за да се прикаже почетната страница. ->Притиснете **^ / v / < / >** на далечинскиот управувач за промена на содржината помеѓу Google, Асистент, апликација, преглед на следната содржина, Netflix, YouTube и многу повеќе на почетната страница.

-> Притиснете **【OK】** за влез во содржината.

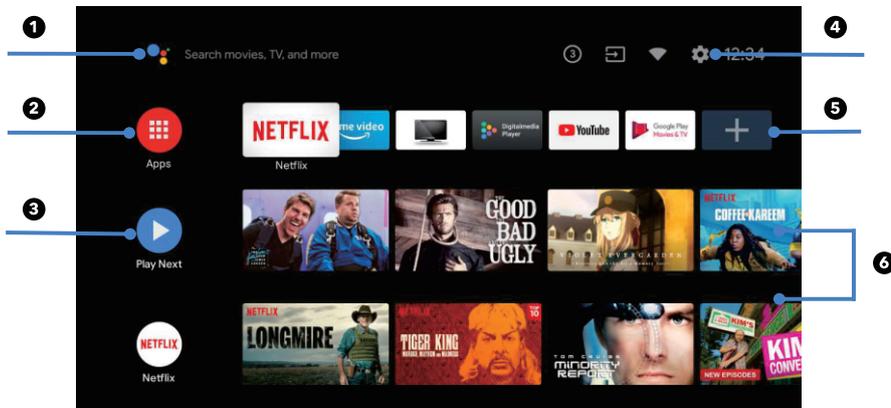

1. Google Assistant

Користете глас за да започнете емисии, контроли и друго со „Помошникот на Google“.

2. Апликации

Список на преземени и претходно преземени апликации на вашиот уред.

3. Прикажете ја следната содржина

Се заснова на вашата историја на гледање и вклучува последователни епизоди во серијата или недовршени филмови.

4. Поставување

Управувајте со апликации и карактеристики на ТВ, менувајте омилен содржини, звуци и сметки.

5. Омилени апликации

Брз пристап до често користените апликации.

6. Канали

За лесно откривање содржина.

ПОСТАВУВАЊА

Ви овозможува да прилагодите разни поставки за ТВ УРЕДОТ.

-> Притиснете </> на далечинскиот управувач за да го изберете копчето “Поставки” кое се наоѓа во горниот десен агол на екранот.

-> Притиснете \wedge / \vee на далечинскиот управувач за да ја изберете опцијата што сакате да ја поставите во мениото Поставки.

-> Притиснет **【OK】** да влез во содржина.

3.1 Мрежа и интернет

Направете какви било поставки поврзани со мрежата и проверете ја конекцијата ако имате проблеми со конекцијата.

-> Притиснете \wedge / \vee на далечинскиот управувач за да ја изберете опцијата “Мрежа и Интернет” во мениото Поставки.

-> Притиснете \wedge / \vee на далечинскиот управувач за да ги изберете следните опции: Безжична мрежа (Wi-Fi) / Додај нова мрежа / Секогаш достапен преглед / Поставки за прокси / Поставки за податоци за IP.

3.2 Канал

->Притиснете \wedge / \vee на далечинскиот управувач за да го изберете мениото “Канал”.

->Притиснете **【OK】**за да ја внесете содржината на Родителска контрола, потоа притиснете / или користете ги нумеричките копчиња на далечинскиот управувач за да го внесете вашиот PIN (лозинка за родителска контрола).

3.3 Претпочитани поставки

-> Притиснете \wedge / \vee на далечинскиот управувач за да ја изберете опцијата “Преферирани поставки”.

-> Притиснете \wedge / \vee на далечинскиот управувач за да изберете опции: За уредот, датумот и времето, тајмер, јазик, влезови, слика, звук, асистент на Google, ресетирање итн.

->Притиснете **【OK】** за да ја изберете соодветната под-опцијата.

3.3.1 О уред

-> Притиснете \wedge / \vee на далечинскиот управувач за да ја изберете опцијата “За уредот”.

-> Притиснете \wedge / \vee на далечинскиот управувач за да изберете дополнителни информации, како што се: Ажурирање на системот, Име на уред, Рестартирање, Статус, итн.

-> Притиснете \leftarrow на далечинскиот управувач за да се вратите на претходното мени. Притиснете \rightarrow на далечинскиот управувач за да излезете од Мениото.





3.3.2 Ресетирај

Ако изберете „Ресетирај”, сите податоци во внатрешната меморија на уредот ќе бидат избришани, вклучувајќи ја и вашата сметка на Google, поставките и информациите за системот и апликацијата, како и преземените апликации.

-> Притиснете \wedge / \vee на далечинскиот управувач за да ја изберете опцијата “Ресетирај”.

-> Притиснете \wedge / \vee на далечинскиот управувач за да ја изберете опцијата “Откажи” или “Избриши ги сите”.

58

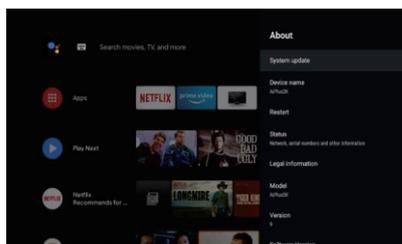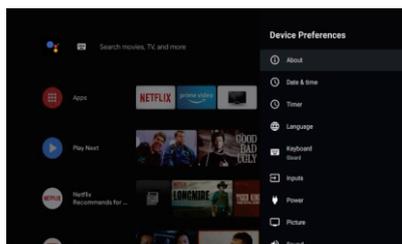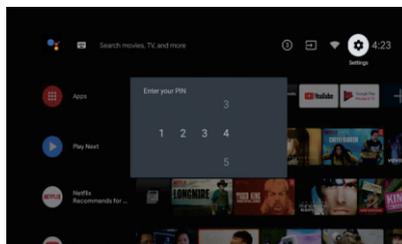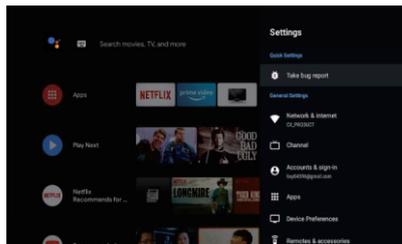


ИНСТАЛИРАЈ/ЗАПОЧНИ/ ДЕИНСТАЛИРАЈ АПЛИКАЦИИ

-> Притиснете **▲/▼** на далечинскиот управувач за да ја изберете опцијата “Апликации” на почетната страница, потоа притиснете **【OK】**.

-> Изберете ја опцијата “Преземи повеќе апликации” и додадете име на апликација.

-> Изберете ја опцијата „Барај“ во горниот десен агол на страницата.

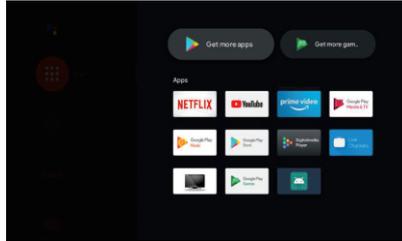

Пример за употреба на “Facebook”

4.1 Инсталирање

-> Внесете “Facebook”, “Facebook”, ќе се појави апликацијата, потоа притиснете **【OK】** за да одберете.

-> Изберете ја опцијата “Инсталирај”, кога ќе завршите, изберете ја опцијата Отвори или Деинсталирај.

4.2 Движење

-> Одберете “Facebook”, притиснете и држете **【OK】** на далечинскиот управувач, потоа притиснете **▲/▼**


на далечинскиот управувач за да одберете опција “Помести”.

-> Притиснете **▲/▼/◀/▶** на далечинскиот управувач за скролање, потоа притиснете **【OK】** за да потврдите.

4.3 Деинсталација

-> Изберете “Facebook”, притиснете и држете **【OK】** на далечинскиот управувач, потоа притиснете **▲/▼** на далечинскиот управувач за да одберете опција “Деинсталирање”.


-> Притиснете **【OK】** за деинсталирање.

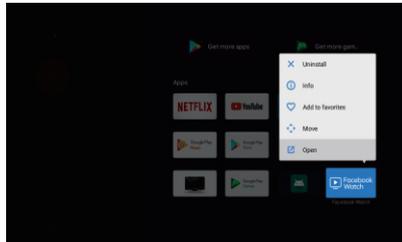

ПОСТАВУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ТВ-ТО

Начинот на кој можете да пристапите до изворот на содржина на вашиот телевизор на почетната страница:

-> Притиснете **Ⓢ** на далечинскиот управувач или изберете ја опцијата “ТВ во живо” на почетната страница.

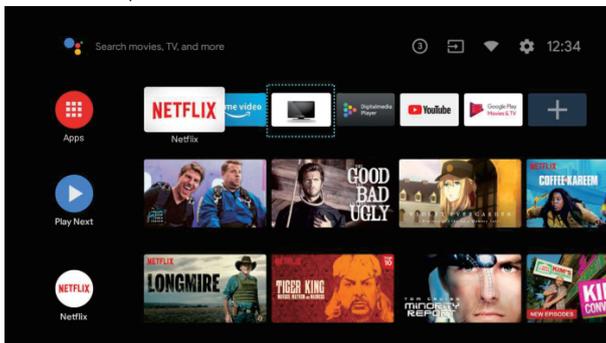

-> Притиснете **Ⓢ** на далечинскиот управувач.

-> Притиснете **▲** на далечинскиот управувач за да ја изберете опцијата “Канали” и изберете ја опцијата “Нови канали се достапни” за да ја внесете содржината.

РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

Проблем	Решение
Нема напојување	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали АС кабелот на телевизорот е поврзан или не. Ако и натаму нема струја, исклучете го кабелот за напојување и повторно вклучете го по 60 секунди Вклучете го напојувањето повторно.
Приемот на сигналот не е добар	<ul style="list-style-type: none"> На вашиот телевизор може да се појават дупликат или транспарентни слики ако има високи згради или планини во вашата непосредна област. Можете рачно да ја прилагодите сликата: проверете ги упатствата или прилагодете ја насоката на надворешната антена. Ако користите антена за соба, приемот на сигнал може да биде уште потежок во одредени околности. Прилагодете ја насоката на антената за најдобар можен прием. Ако ова не го подобри приемот, можеби ќе треба да се префрлите на надворешна антена.
Нема слика	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали антената на задниот дел од телевизорот е правилно поврзана. Проверете дали проблемот уште се појавува на други канали.
Видеото се прикажува без звук	<ul style="list-style-type: none"> Обидете се да го зголемите тонот. Проверете дали звукот на телевизорот е исклучен или не.
Звукот е присутен но видеото не се појавува или нема боја	<ul style="list-style-type: none"> Try adjusting the contrast and brightness.
Статичната бучава влијае на квалитетот на видео и аудио содржина	<ul style="list-style-type: none"> Обидете се да ги прилагодите контрастот и осветленоста.
Испрекинати линии на екранот	<ul style="list-style-type: none"> Електрични апарати, како што се фен за коса или правосмукалка, итн. може да сметаат на вашиот телевизор. Исклучете ги овие апарати.
Далечинскиот управувач не работи	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали е отстранета пластичната кеса што содржи далечински управувач. Обидете се да го користите далечинскиот управувач на кратко растојание од телевизорот. Проверете дали батериите се правилно инсталирани или пробајте нови батерии за далечинскиот управувач. Телевизорот ќе влезе во режим на подготвеност ако не добие одговор во рок од неколку минути.
Нема видео (РС режим)	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали кабелот е правилно поврзан со влезот VGA, или дали кабелот е свиткан на некои места.
Треперечки вертикални линии (РС режим)	<ul style="list-style-type: none"> Влезете во главното мени и прилагодете ја вертикалната положба за да ја отстраните вертикалната линија.
Хоризонтални пукнатини (РС режим)	<ul style="list-style-type: none"> Прилагодете ја хоризонталната положба на екранот за да го исчистите од сите хоризонтални линии.
Екранот е премногу светол или премногу темен (РС режим)	<ul style="list-style-type: none"> Прилагодете ја осветленоста или контрастот во главното мени.
Нема компјутерски сигнал	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали поставената резолуција на компјутерот е компатибилна со резолуцијата на ТВ.
Линиите се појавуваат кога уредот е поврзан со влезот RCA.	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали кабелот што го користите е со добар квалитет.
Проблемите не можат да се решат	<ul style="list-style-type: none"> Исклучете го кабелот за напојување и почекајте 30 секунди, а потоа повторно вклучете го. Ако проблемот продолжи, не обидувајте се сами да го поправате телевизорот. Ве молиме контактирајте го сервисниот центар.

Не дозволувајте телевизорот да прикажува неподвижна слика долго време, без разлика дали тоа се должи на прекинато видео, екран на мени итн. Бидејќи тоа може да го оштети екранот и може да предизвика екранот да изгори.

ЛИЦЕНЦА



Термините HDMI и HDMI мултимедијален интерфејс со висока дефиниција, како и логото на HDMI се заштитни знаци или регистрирани заштитни знаци на HDMI Licensing DOO во САД и други земји.




Тие се произведени под лиценца од лабораториите Долби. Dolby, Dolby Audio и Double-D се заштитни знаци на корпорацијата за лиценцирање на Dolby Laboratories.

Вградените Google, YouTube, Android TV и Chromecast се заштитни знаци на Google LLC.

ПРЕДЛОГ

За да ја олесниме основната инсталација и да избегнеме ризик од гребнатини и оштетувања, ве советуваме да користите шрафцигер од типот PH2.

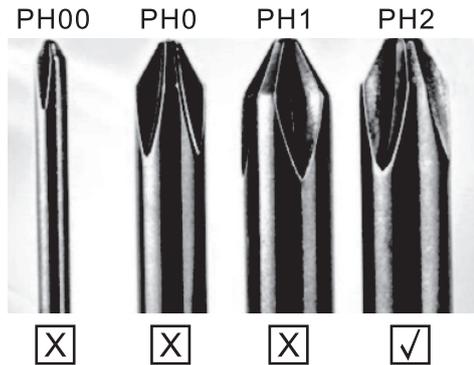

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


Никогаш не ставајте го телевизорот на нестабилно место. Телевизорот може да падне и да предизвика сериозни повреди или смрт. Многу повреди, особено кај децата, може да се избегнат со преземање едноставни мерки на претпазливост, како на пр:

1. Употреба на витрини или држачи препорачани од производителот на ТВ.
2. Користете само мебел на кој телевизорот ќе биде безбеден.
3. Телевизорот не го преминува работ на помошниот мебел на кој се наоѓа.
4. Телевизорот не е поставен на мебел со висока височина (на пример, ормари или полица за книги) без да го прикачите мебелот и телевизорот на соодветна подлога.
5. Телевизорот не е поставен на ткаенина или други материјали што може да се наоѓаат помеѓу телевизорот и помошниот мебел.
6. Децата треба да се едуцираат за опасностите од качување по мебел за да стигнат до телевизорот или неговите функции.
7. Ако го чувате и преместувате постоечкиот ТВ, треба да се применат истите препораки како погоре.

Шраф за монтирање на сид: M4 од 22-24 инчи, M6 од 28-70 инчи, M8 од 75 инчи.

Забелешка: Не ставајте го уредот под агол за да спречите паѓање.

Забелешка: Ако моделот има слот за CI картичка на горниот дел од екранот, можете да го најдете силиконскиот заштитен капак за CI картичката во торбата за додатоци (за модели без слот за CI картичка, нема заштитна обвивка). Вметнете го заштитниот капак во процепот кога CI картичката не се користи.

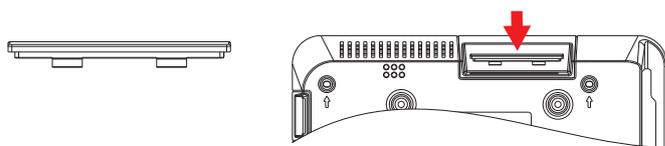

Забелешка: Сликата е само за илустративни цели.

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

	Punctul de exclamare dintr-un triunghi echilateral este menit să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor operațiuni importante în documentele care însoțesc aparatul.
	Atenție Simbolul fulgerului într-un triunghi echilateral, este menit să avertizeze utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în interiorul produselor, care poate avea o putere suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Pentru funcționarea acestui produs sunt utilizate tensiuni ridicate. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scoateți capacul, consultați personal calificat.

În cazul unor modificări ale aparatului, electrocutare, nu încercați să deschideți aparatul, contactați centrele de asistență tehnică

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- Citiți aceste instrucțiuni. Păstrați aceste instrucțiuni. Țineți cont de toate avertismentele. Urmați toate instrucțiunile.
- Nu folosiți acest aparat lângă apă. Curățați numai cu o cârpă uscată.
- Nu blocați orificiile de ventilație. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Nu instalați în apropierea surselor de căldură, cum ar fi radiatoare, calorifere, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
- Nu modificați scopul de siguranță al ștecherului polarizat sau de împământare. O mufă polarizată are două lame cu una mai lată decât cealaltă. O fișă de tip împământare are două lame și un al treilea vârf de împământare. Lama lată sau a treia vârf sunt furnizate pentru siguranța dvs. Dacă ștecherul furnizat nu se potrivește în priză dvs., consultați un electrician pentru înlocuirea prizei învechite.
- Protejați cablul de alimentare împotriva strivirii, în special la prize, receptoare și la punctul în care acestea ies din aparat.
- Utilizați numai accesorii specificate de producător.
- Utilizați numai cu căruciorul, suportul, trepiedul, suportul sau masa specificate de producător sau vândute cu aparatul. Atunci când se utilizează un cărucior, aveți grijă când mutați combinația de cărucior/aparat pentru a evita rănirea.
- Deconectați acest aparat în timpul furtunilor sau când nu îl folosiți pentru perioade lungi de timp.

Atenție:


- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umezeală.
- Fișa de rețea este utilizată ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână ușor de utilizat.
- Priza trebuie instalată în apropierea echipamentului și trebuie să fie ușor accesibilă.
- Acest produs nu trebuie așezat niciodată într-o instalație încorporată, cum ar fi o bibliotecă sau un raft, cu excepția cazului în care este prevăzută o ventilație adecvată sau dacă au fost respectate instrucțiunile producătorului.
- Aparatul nu trebuie să fie expus la picături sau stropire de apă și să nu fie plasate obiecte umplute cu lichid, cum ar fi vase, pe aparat.
- Nu puneți surse de pericol pe aparat (de ex. obiecte umplute cu lichid, lumânări aprinse).
- Montare pe perete sau pe tavan - Aparatul trebuie montat pe perete sau tavan numai conform recomandărilor producătorului.
-  Nu puneți niciodată televizorul, telecomanda sau bateriile lângă flăcări deschise sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui. Pentru a preveni răspândirea focului, țineți lumânările sau alte flăcări la distanță de televizor, telecomandă și baterii în orice moment.
- Terminalul USB ar trebui să fie încărcat cu 0,5A în condiții normale de funcționare. Aceste instrucțiuni de întreținere sunt destinate exclusiv personalului de service calificat. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu efectuați nicio întreținere în afară de cea conținută în instrucțiunile de utilizare dacă nu sunteți calificat să faceți acest lucru.
- Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi soare, foc sau altele asemenea.
-  Acest echipament este un aparat electric de clasa II sau dublu izolat. El a fost proiectat în așa fel încât ii să nu necesite o conexiune de siguranță la pământul electric.
- Temperatura maximă de utilizare a mediului este de 35 de grade. Altitudinea maximă de utilizare este de 2000 de metri.

BUTOANE TV ȘI INTERFAȚA TERMINALULUI

Butoane TV

Notă: Schema de mai jos este doar ilustrativă, iar poziția și așezarea diverselor modele pot fi diferite.

O tastă:

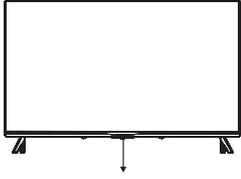

Apăsați acest buton în mod standby pentru a porni/opri aparatul.

Șapte taste:


	Buton alimentare pornit/oprit
	Selectare input semnal extern
	Afișare meniu principal și confirmare selecție articol meniu
	Selectare canal
	Ajustare volum

Interfață terminal

Notă: Schema de mai jos este doar ilustrativă, iar poziția și așezarea diverselor modele pot fi diferite.

	AV input Input Signal AV Extern
	CI SLOT Input cititor carduri CI (interfață comună) necesită CAM (modul acces condițional) folosit pentru canale cu plată.
	HDMI input Input semnal digital de la conectorul video HDMI.
	ANT 75 Conectare input antenă/canal tv (75/VHF/UHF)
	EARPHONE output Când sunt conectate căștile, boxe sunt dezactivate.
	USB input Conectați un dispozitiv USB pentru a reda fișiere media sau pentru a înregistra programe prin intermediul funcției PVR.
	OPTICAL output Conectați receptorul SPDIF.
	RJ45 Conectați internetul.

INSTALARE ȘI CONECTARE TELEVIZOR

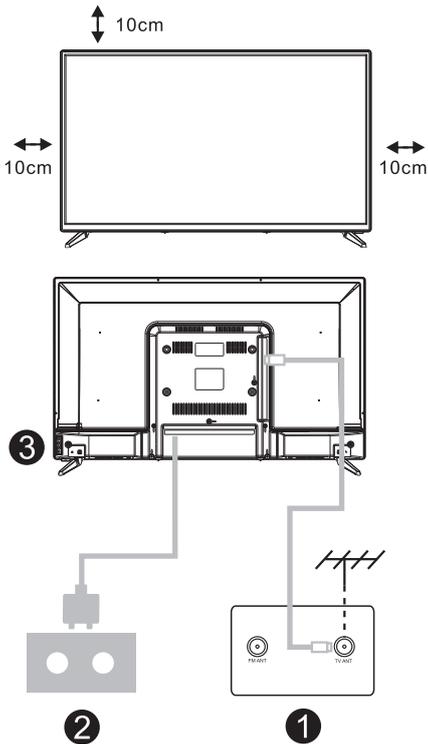

Setare televizor

Așezați televizorul pe o suprafață solidă, care poate susține greutatea aparatului. Pentru a evita pericolele, nu poziționați aparatul lângă apă sau locuri cu căldură (lumină, lumânări, mașini de încălzit), nu blocați ventilația din spatele aparatului.

Conectați antena și sursa de alimentare

1. Conectați cablul antenei la priza antenei din spatele aparatului.
2. Conectați cablul de alimentare al aparatului (AC 100-240V- 50/60Hz).

Porniți televizorul


3. Conectați sursa de alimentare, introduceți modul standby (lumina roșie), apăsați butonul de alimentare al televizorului sau butonul de alimentare de pe telecomandă pentru a porni televizorul.

Notă:

Imaginea este doar orientativă.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE A SUPORTULUI TELEVIZORULUI

1. Deschideți cutia și scoateți aparatul și accesoriile și suportul (unele modele nu au suport).
2. Pentru a evita deteriorarea televizorului, vă rugăm așezați-l pe o saltea moale, pe masă, cu fața în jos pe un material moale și înșurubați gâtul bazei la televizor.
3. Înșurubați baza și conectați-o la televizor.
4. Instalarea este completă.

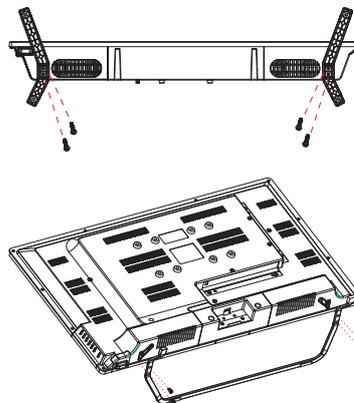

Notă:

Imaginea este doar orientativă.

TELECOMANDĂ



1. Comutați între pornit și standby
2. Led indicator
3. Orificiul microfon
4. Oprțiți sau restabiliți sunetul
5. Control media
Comutați înainte/înapoi
Comutați la programul anterior/următor
Porniți/Puneți pe pauză/Înregistrați un program
6. Input
Afișați/Selectați opțiuni surse semnal
7. Meniu
Afișează meniul OSD (On Screen Display)
8. Butoane de navigare
Cursor UP/LEFT/RIGHT/DOWN
9. Înapoi
Apăsați pentru a comuta între meniuri
10. Google Assistant
11. Ieșire
Ieșiți din meniul OSD
12. HOME
Afișează ecranul principal
13. NETFLIX
Conectați la NETFLIX pentru a urmări programele TV și filme online (necesită conexiune la internet).
14. YouTube
Conectați la YouTube (necesită conexiune la internet).
15. SUBT
16. Teletext
Porniți și oprțiți funcția (mod DTV)
17. Audio
Afișează lista de limbi audio și selectează o limbă audio sau un format audio dacă sunt disponibile (doar dacă programul are această caracteristică)

Atenție: Google Assistant nu este disponibil în anumite limbi și țări

INSTALARE INIȚIALĂ

Prima dată când porniți televizorul, apare ecranul pasului inițial care vă ghidează prin procesul inițial. Vă rugăm să respectați recomandările pentru a finaliza instalarea inițială.


1.1 Selectarea limbii

-> Apăsați \wedge / \vee pe telecomandă pentru a selecta opțiunea de limbă, apoi faceți clic pe **【OK】** pentru a confirma.

2 Configurați rapid televizorul cu telefonul dvs. Android? (Continuați / săriți)

Pași:

1. Pe telefonul dvs. Android, deschideți aplicația preinstalată „Google”.
2. Tastați sau spuneți „Ok Google, configurați dispozitivul”.
3. Apăsați pe denumirea modelului din listă.

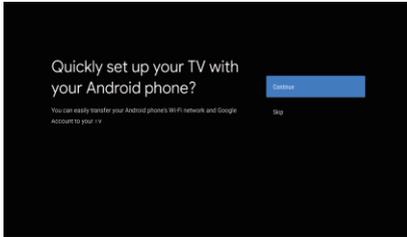

1.3 Configurați rețeaua

-> Selectați prin cablu sau wireless pentru a vă conecta la internet.

-> Dacă selectați skip, acesta ar putea fi efectuat în pagina de pornire sau în meniul de setări.

1.4 Conectare Cont Google

Conectați-vă pentru a primi noi aplicații, recomandări, filme, Asistent și multe altele de la Google.

Două modalități de conectare la contul Google:

-> Folosiți telefonul sau computerul:

1. Accesați androidtv.com/setup de pe telefon sau computer, asigurați-vă că celălalt dispozitiv este pe aceeași rețea Wi-Fi ca și Android TV™.
2. Introduceți codul de afișare pe telefon sau computer.

-> Folosiți telecomanda:

Utilizați telecomanda pentru a vă introduce contul Google și parola pentru a vă conecta la contul Google.




1.5 Setarea Google

În acești pași veți configura Termenii și condițiile, Locația, Ajutor la îmbunătățirea Android, Asistent Google și funcții Google suplimentare.

1.6 Redați instalările automate


Selectați instalați sau dezinstalați aplicațiile recomandate și aplicațiile Google utilizând acest proces.

-> Apăsați „Continue” la următoarea pagină de setări.

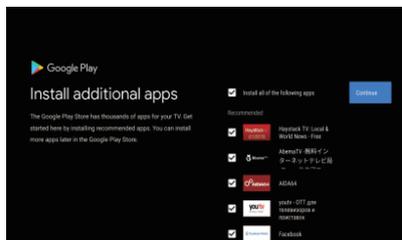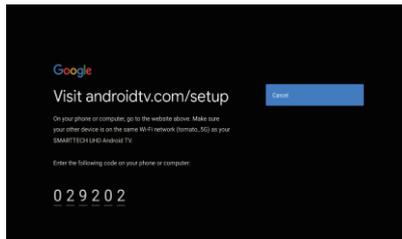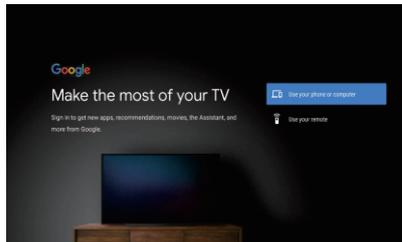

1.7 Conectarea telecomenzii Bluetooth

-> Apăsați simultan 'BACK' și 'VOL-' pe telecomandă pentru a intra în modul de conectare Bluetooth. Indicatorul luminos de pe telecomandă va clipi când intrați în modul de asociere.
-> Apăsați **[OK]** pentru a începe conectarea.
-> Apăsați pe telecomandă pentru a sări de modul de conectare.

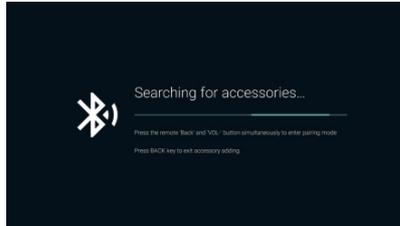

1.8 Selectarea țării

-> Apăsați ^ / v pe telecomandă pentru a selecta opțiunea de țară, apoi apăsați **[OK]** pentru a confirma.

1.9 Setări parola televizorului pentru control parental, „0000” este nevalid.

1.10 Selectați modul TV (Acasă / Retail)


Modul acasă este optimizat pentru o utilizare eficientă a energiei pentru uz casnic. Modul retail este optimizat pentru a stoca demonstrația cu setări fixe.

1.11 Chromecast built-in™



Selectați pornit/oprit pentru ca Chromecastul încorporat să fie disponibil.

1.12 Setarea canalului TV

-> Selectați Antenă/Cablu/Satelit pentru a scana canalul TV.
-> Dacă selectați săriți, scanarea canalului poate fi efectuată în meniu.

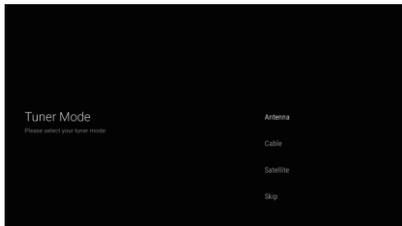

1.13 Configurare completă și termeni de limitare de răspundere

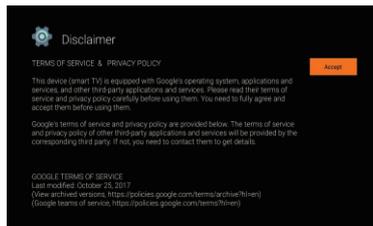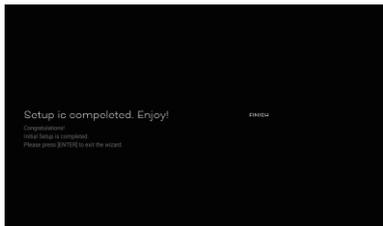


HOME

Când configurarea inițială este finalizată, televizorul va intra în pagina de pornire în mod implicit sau apăsați  pe telecomandă pentru a afișa pagina de pornire.

-> Apăsați  pe telecomandă pentru a comuta între Asistent Google, Aplicații, Play Next, Netflix, YouTube și multe altele pe pagina principală.

-> Apăsați **【OK】** pentru a intra.

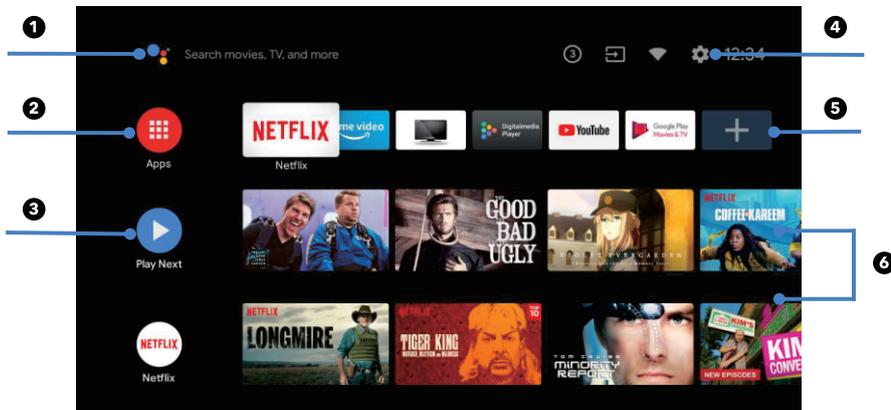

1. Google Assistant

Folosiți-vă vocea pentru a accesa programe de televiziune, dispozitive de control și altele cu Google Assistant

2. Apps

Lista aplicațiilor descărcate și preîncărcate pe dispozitivul dvs.

3. Play Next

Conform istoricului și include episodul următor al serialelor sau filme neterminate.

4. Settings

Gestionați aplicațiile și controlul TV, schimbați preferințele, sunetul și contul

5. Favorite apps

Acces rapid la aplicațiile folosite frecvent.

6. Channels

Pentru navigare ușoară


SETĂRI

Permite să setați diferite performanțe ale televizorului.

-> Apăsați </> pe telecomandă pentru a selecta „Setări” care se află în colțul din dreapta sus al ecranului.

-> Apăsați ^ / v pe telecomandă pentru a selecta opțiunea pe care doriți să o reglați în meniul Setări.

-> Apăsați 【OK】 pentru a intra.

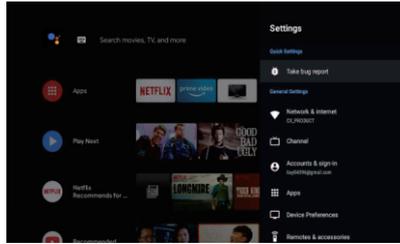

3.1 Rețea și internet

Reglați toate setările de rețea și verificați conexiunea dacă aveți probleme de conexiune.

-> Apăsați ^ / v pe telecomandă pentru a selecta „Rețea și internet” în meniul de setări.

-> Apăsați ^ / v pe telecomandă pentru a selecta: Wi-Fi/Adăugați o rețea nouă/Scanare întotdeauna disponibilă/Setări proxy/Setări IP.

3.2 Canal

-> Apăsați ^ / v pe telecomandă pentru a selecta meniul „Canal”.

-> Apăsați 【OK】 pentru a introduce „Control parental”, apoi apăsați pe ^ / v sau utilizați butoanele numerice de pe telecomandă pentru a introduce codul PIN (Parola pentru control parental).

3.3 Preferințe dispozitiv

-> Apăsați ^ / v pe telecomandă pentru a selecta „Device Preferences”.

-> Apăsați ^ / v pe telecomandă pentru a selecta opțiunile About, Data și ora, Timer, Limbă, Inputs, Imagine, Sunet, Asistent Google, Resetare etc.

-> Apăsați 【OK】 pentru a trece la subopțiunea corespunzătoare.

3.3.1 About

-> Apăsați ^ / v pe telecomandă pentru a selecta „About”.

-> Apăsați ^ / v pe telecomandă pentru a verifica informații suplimentare, cum ar fi Actualizarea sistemului, Numele dispozitivului, Repornire, Stare și multe altele.




-> Apăsați ◀ pe telecomandă pentru a reveni la meniul anterior. Apăsați ▶ pe telecomandă pentru a ieși din meniu.

3.3.2 Resetați

Dacă selectați resetare, va șterge toate datele din spațiul de stocare intern al dispozitivului, inclusiv: contul dvs. Google, datele și setările sistemului și aplicațiilor și aplicațiile descărcate.

-> Apăsați ^ / v pe telecomandă pentru a selecta „Resetare”.

-> Apăsați ^ / v pe telecomandă pentru a selecta „Anulare” sau „Ștergeți totul”.

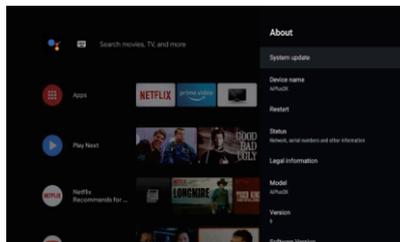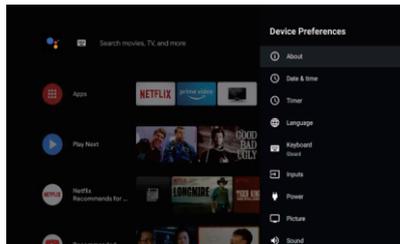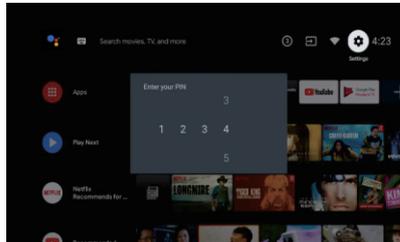


INSTALARE/DEZINSTALARE/MUTARE APLICAȚII

-> Apăsați **▲/▼** pe telecomandă pentru a selecta "Apps" în Homepage, apoi apăsați **【OK】** pentru a intra.

-> Selectați "Get more apps" și introduceți denumirea aplicației.

-> Selectați "search" care este în colțul superior drept al paginii.

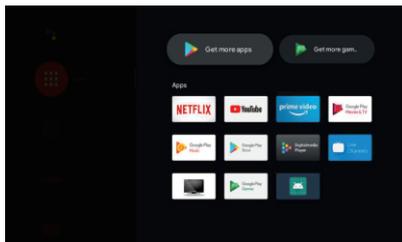

Exemplu pentru "Facebook"

4.1 Instalare

-> Introduceți "Facebook", găsiți aplicația "Facebook" în listă, apăsați **【OK】** pentru a o selecta.

-> Selectați "Install", la finalizare selectați pentru a deschide sau Uninstall.

4.2 Mutare


-> Selectați "Facebook", și țineți apăsat **【OK】** pe telecomandă, apăsați **▲/▼** pe telecomandă pentru a selecta "Move".

-> Apăsați **▲/▼/◀/▶** pe telecomandă pentru a muta, apăsați **【OK】** pentru a confirma.

4.3 Deinstalare

-> Selectați "Facebook", țineți apăsat **【OK】** pe telecomandă, apăsați **▲/▼** pe telecomandă pentru a selecta "Uninstall".


-> apăsați **【OK】** pentru a deinstalla.

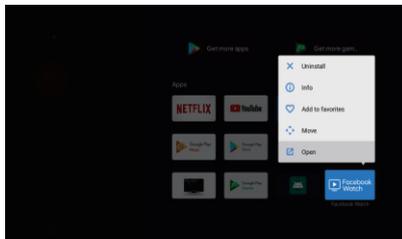

SETAREA SURSEI TELEVIZORULUI

Introducerea sursei TV în Homepage:

-> Apăsați **Ⓢ** pe telecomandă sau Select "Live TV" în Homepage.

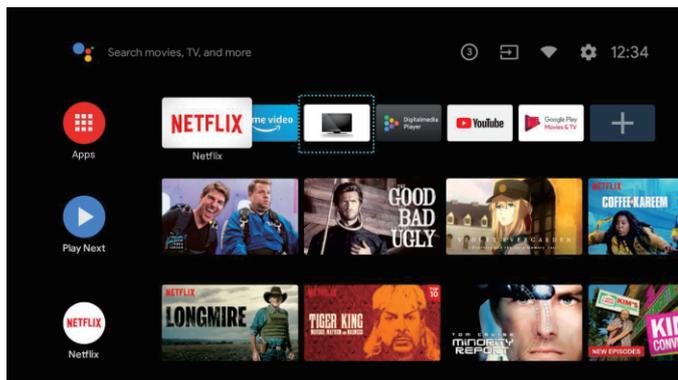

-> Apăsați **Ⓢ** pe telecomandă.

-> Apăsați **▲** pe telecomandă pentru a selecta "Channels" și selectați "New Channels Available" pentru a intra.

DEPANARE

Problemă	Soluție
Fără electricitate	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă cablul de curent alternativ al televizorului este conectat sau nu. Dacă încă nu există alimentare, deconectați ștecherul și reconectați-l la priză după 60 de secunde. Porniți din nou alimentarea
Semnalul nu este primit în mod corespunzător	<ul style="list-style-type: none"> Imaginile duble sau fantomă pot apărea pe televizor dacă există clădiri înalte sau munți aproape de locul în care vă aflați. Puteți regla imaginea prin funcționare manuală: consultați instrucțiunile de reglare vernier sau reglați direcția antenei externe. Dacă utilizați o antenă interioară, recepția semnalului poate fi mai dificilă în anumite circumstanțe. Reglați direcția antenei pentru o recepție optimă. Dacă acest lucru nu îmbunătățește recepția, poate fi necesar să comutați la o antenă externă.
Fără imagine	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă antena din spatele televizorului este conectată corect. Verificați alte canale pentru a vedea dacă problema apare în continuare.
Cu imagine, fără sunet	<ul style="list-style-type: none"> Încercați să măriți volumul. Verificați dacă sunetul televizorului este dezactivat sau nu.
Există sunet, dar imaginea nu există sau este ștersă	<ul style="list-style-type: none"> Încercați să reglați contrastul și luminozitatea.
Zgomotul static afectează calitatea imaginii și a sunetului	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă antena din spatele televizorului este conectată corect.
Linii pe ecran	<ul style="list-style-type: none"> Aparatele electrice, cum ar fi uscătorul de păr sau aspiratoarele etc., pot interfera cu televizorul. Opriti aceste aparate.
Telecomanda nu funcționează	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că punga de plastic care a venit cu telecomanda este îndepărtată. Încercați să utilizați telecomanda la o distanță mai mică de televizor. Verificați dacă amplasarea bateriilor este corectă sau încercați să utilizați baterii noi cu telecomanda. Televizorul va intra în modul Standby dacă nu primește niciun răspuns în câteva minute.
Fără imagine (mod PC)	<ul style="list-style-type: none"> Vă rugăm să verificați dacă cablul este conectat corect la portul VGA sau dacă cablul este îndoit în unele locuri.
Linie verticală (mod PC)	<ul style="list-style-type: none"> Accesați meniul principal și reglați poziția verticală pentru a elimina linia verticală.
Ruptură orizontală (mod PC)	<ul style="list-style-type: none"> Accesați meniul principal și reglați poziția verticală pentru a elimina linia verticală.
Ecranul este prea luminos sau prea întunecat (mod PC)	<ul style="list-style-type: none"> Reglați luminozitatea sau contrastul din meniul principal.
Fără răspuns de la PC	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă rezoluția ecranului computerului este setată la o rezoluție compatibilă pentru televizor.
Liniile apar când un dispozitiv este conectat la portul RCA	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că utilizați un cablu de bună calitate..
Problemele nu se rezolvă	<ul style="list-style-type: none"> Deconectați cablul de alimentare și așteptați timp de 30 de secunde, apoi reconectați la priză. Dacă problemele persistă, nu încercați să reparați singur televizorul. Vă rugăm să contactați centrul de service.

Nu lăsați televizorul afișând o imagine statică, indiferent dacă este dintr-un videoclip pe pauză, un ecran de meniu etc. pentru o perioadă de timp îndelungată, acest lucru va deteriora afișajul.

LICENȚE



Termenii HDMI și HDMI High-Definition Multimedia Interface, și logo-ul the HDMI sunt mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și alte țări.




Produse sub licența Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, și double-D symbol sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Google, YouTube, Android TV și Chromecast built-in sunt mărci înregistrate ale Google LLC.

RECOMANDARE

Pentru a face mai ușoară instalarea bazei și pentru a evita orice risc de zgârieturi și deteriorări, vă sfătuim să utilizați tipul de șurubelniță PH2.

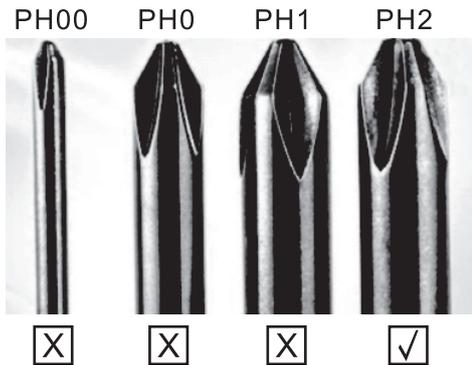

ATENȚIE


Nu așezați niciodată un televizor într-o locație instabilă. Un televizor poate cădea, provocând vătămări corporale grave sau moartea. Multe leziuni, în special la copii, pot fi evitate luând măsuri de precauție simple, cum ar fi:

1. Utilizarea dulapurilor sau suporturilor recomandate de producătorul aparatului.
2. Folosiți doar mobilier care poate susține în siguranță televizorul.
3. Asigurați-vă că televizorul nu depășește marginea mobilierului.
4. Nu așezați televizorul pe mobilier înalt (de exemplu, dulapuri sau biblioteci), fără a ancora atât mobilierul, cât și televizorul pe un suport adecvat.
5. Nu așezați televizorul pe pânză sau alte materiale care pot fi amplasate între televizor și mobilier.
6. Educarea copiilor despre pericolele urcării pe mobilă pentru a ajunge la televizor sau la comenzile acestuia.
Dacă aparatul dvs. este păstrat și mutat, ar trebui aplicate aceleași măsuri ca mai sus.

Șurub montare pe perete: M4 22-24 inch, M6 28-70 inch, M8 75 inch

Notă: nu agățați într-un unghi pentru a evita riscul căderii.

Notă: Dacă modelul are un slot pentru card CI în partea de sus, se găsește un dop de silicon pentru slotul pentru card CI geanta de accesorii (pentru modelele fără slot pentru card CI, nu există un astfel de dop de silicon), vă rugăm să introduceți mufa de silicon în slot când cardul CI nu este utilizat.

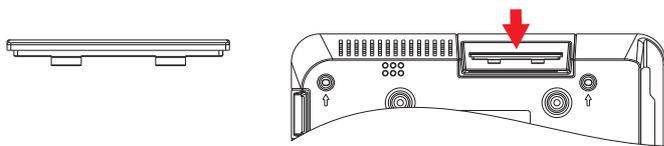

Notă: Poza doar pentru referință.

VARNOSTNE INFORMACIJE

	Klicaj v enakostraničnem trikotniku je namenjen opozarjanju uporabnika o tem, da so v dokumentaciji, priloženi napravi, pomembna navodila za delovanje in vzdrževanje.
	Opozorilo Strela s simbolom puščice v enakostraničnem trikotniku opozarja uporabnika na neizolirano „nevarno napetost“ na ohišju izdelka, ki je lahko dovolj visoka, da predstavlja nevarnost električnega udara.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Pri delovanju tega izdelka so prisotne visoke napetosti. Da zmanjšate tveganje električnega udara, ne odstranjujte pokrova ohišja in servisiranje prepustite usposobljenemu servisnemu osebju.

Pri kakršnih koli spremembah ali grobih prilagoditvah lahko pride do električnega udara s telesnimi poškodbami. Naprave nikoli ne poskušajte odpirati sami, ampak se za servis obrnite za centre za pomoč uporabnikom.

POMEMBNI PREVIDNOSTNI UKREPI V ZVEZI Z VARNOSTJO

- Ta navodila preberite. Ta navodila shranite. Upoštevajte vsa opozorila. Upoštevajte vsa navodila.
- Te naprave ne uporabljajte v bližini vode. Čistite samo s suho krpo.
- Prezračevalnih odprtin ne blokirajte. Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
- Ne nameščajte v bližino kakršnih koli virov toplote, kot so radiatorji, grelni registri, peči ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.
- Ne uničite varnostne funkcije polarnega ali ozemljenega vtiča. Polarni vtič ima dva zatiča, pri čemer je eden širši od drugega. Ozemljeni vtič ima dva zatiča in tretji ozemljitveni pol. Široki zatič ali tretji pol je priložen zaradi vaše varnosti. Če se priloženi zatič ne prilega vaši vtičnici, se za zamenjavo zastarele vtičnice obrnite na električarja.
- Napajalni kabel zaščitite pred tem, da bi po njem hodili ali pa bi se priščipnil, še posebej pri vtičih, priročnih vtičnicah in na točki izhoda iz naprave.
- Uporabljajte le opremo/dodatno opremo, ki jo je navedel proizvajalec.
- Uporabljajte le skupaj z vozičkom, stojalom, stativom, nosilcem ali mizo, ki jih je določil proizvajalec ali ki se prodajajo skupaj z napravo. Če skupaj z napravo uporabljate voziček, napravo na vozičku premikajte pazljivo, da ne bi prišlo do telesnih poškodb, če bi se prevrnila.
- To napravo odklopite iz vtičnice med nevihtami s strelami ali kadar je dlje časa ne uporabljate.



Svarilo:

- Da zmanjšate tveganje požara ali električnega udara, ne izpostavljajte te naprave dežju ali vlagi.
- Vtič za omrežno napajanje se uporablja kot odklopna naprava; odklopna naprava mora biti vedno zlahka na voljo za uporabo.
- Izhod vtičnice mora biti nameščen blizu opreme in mora biti zlahka dostopen.
- Tega izdelka ne smete nikoli vgrajevati, npr. v knjižno omaro ali na stojalo, razen če je omogočeno pravilno kroženje zraka ali če so upoštevana navodila proizvajalca.
- Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskom, nanjo pa tudi ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vazе.
- Na napravo ne postavljajte nobenih predmetov, ki bi lahko predstavljali nevarnost (npr. predmetov, napolnjenih s tekočino, prižganih sveč).
- Montaža na steno ali strop - Napravo smete montirati na steno ali strop le, kot priporoča proizvajalec.
-  Televizorja, daljinskega upravljalnika ali baterij nikoli ne postavljajte zraven odprtega ognja ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo. Da preprečite širjenje požara, sveč in drugih virov ognja nikoli ne postavljajte v bližino televizorja, daljinskega upravljalnika in baterij.
- Tok priključka USB mora pri normalnem delovanju znašati 0,5 A. Ta navodila za servisiranje so namenjena le usposobljenemu servisnemu osebju. Za zmanjšanje tveganja električnega udara ne izvajajte nobenega servisiranja, razen tistega, omenjenega v navodilih za upravljanje, razen če ste za to usposobljeni.
- Baterije ne smete izpostavljati prekomerni toploti, kot je sončna svetloba, ogenj in podobno.
-  Ta oprema je oprema razreda II ali dvojno izolirana električna naprava. Zasnovana je da varnostni priključek na električno ozemljitev ni potreben.
- Najvišja temperatura okolja pri uporabi znaša 35 stopinj. Najvišja nadmorska višina pri uporabi znaša 2000 metrov.

GUMBI TELEVIZORJA IN PRIKLJUČNEGA VMESNIKA

Gumbi televizorja

Opomba: v nadaljevanju je prikazana le funkcijska shema; dejanski položaji in razporeditev so pri različnih modelih lahko različni.

Ena tipka:



za vklop/izklop televizorja pritisnite ta gumb v načinu pripravljenosti.

Sedem tipk:


	VKLOP/IZKLOP napajanja.
	Izbira vhoda zunanjega signala
	Prikaz glavnega MENIJA in potrditev izbire elementa MENIJA
	Izbira kanala
	Prilagoditev glasnosti

Priključni vmesnik

Opomba: v nadaljevanju je prikazana le funkcijska shema; dejanski položaji in razporeditev so pri različnih modelih lahko različni.

	AV-vhod Vhod zunanjega AV-signala
	REŽA CI Pri reži CI (Common Interface, skupni vmesnik) vhoda bralnika kartic je potreben modul CAM (Conditional Access Module, modul za pogojni dostop), ki se uporablja za plačljivo televizijo.
	HDMI-vhod Vhod za digitalni signal iz video priključka za HDMI.
	ANT 75 priklop vhoda antene/kabla televizorja (75/VHF/UHF).
	Izhod EARPHONE (SLUŠALKE) Če so priključene slušalke, so zvočniki onemogočeni.
	USB-vhod Tu priključite napravo USB za predvajanje predstavnostnih datotek z nje ali za snemanje programov prek funkcije PVR.
	Izhod OPTICAL (OPTIČNO) Priklop sprejemnika SPDIF.
	RJ45 Priklop interneta.

NAMESTITEV IN PRIKLOP TELEVIZORJA

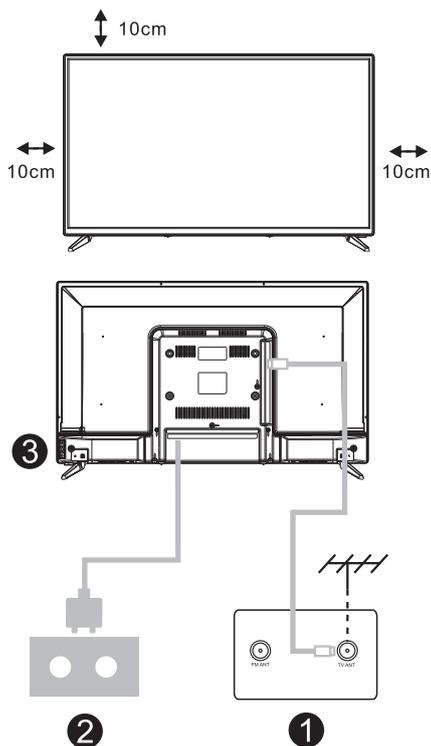

Nastavitev televizorja

Da boste televizor lahko postavili na trdno mesto, ki bo lahko zdržalo njegovo težo, televizor stehtajte.

Da preprečite nevarnost, televizorja ne postavljajte v bližino vode ali mesta segrevanja (kot so svetloba, sveče, grelnik) in ne blokirajte kroženja zraka na zadnji strani televizorja.

Priklop antene in napajanja

1. Priklopite antenski kabel na antensko vtičnico na zadnji strani televizorja.
2. Priklopite napajalni kabel televizorja (AC100-240 V -50/60 Hz).

Vklopite televizor.

3. Priklopite napajanje, preklopite v način pripravljenosti (rdeča lučka) in pritisnite gumb za napajanje na televizorju ali gumb za napajanje na daljinskem upravljalniku, da vklopite televizor.

Opomba:


Slika je namenjena samo ponazoritvi.

NAVODILA ZA NAMESTITEV STOJALA ZA TELEVIZOR

1. Odprite škatlo ter iz nje vzemite televizor, baterije in podnožje (nekateri modeli so brez podnožja).
2. Da preprečite poškodbe televizorja, ga pokrijte z mehko žimnico, ga položite na mehak material na mizo s sprednjo stranjo navzdol in privijte vrat podnožja na televizor.
3. Privijte podnožje in ga priklopite na televizor.
4. Namestitev je dokončana.

Opomba:

Slika je namenjena samo ponazoritvi.

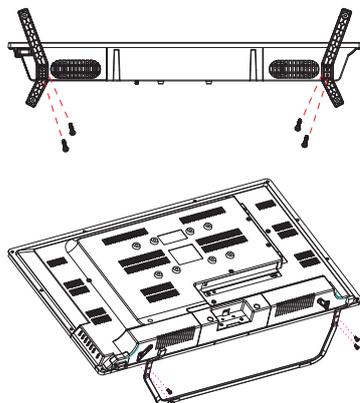

DALJINSKI UPRAVLJALNIK



1. Preklop televizorja med vklopljenim načinom in načinom pripravljenosti.
2. Indikatorska lučka
3. Odprtina za mikrofona
4. Utišajte ali ponovno vklopite zvok televizorja.
5. Nadzor predstavnosti
Hitro pomikanje naprej/nazaj
Predvajajte zadnji/naslednji program.
Predvajanje/začasna zaustavitev/zaustavitev/snemanje programa
6. Vhodi
Prikaz/izbira možnosti virov signala
7. Meni
Prikaže zaslonski meni.
8. Gumbi za krmarjenje
Kazalnik NAVZGOR/LEVO/DESNO/NAVZDOL
9. Nazaj
Pritisnite, da se pomaknete po menijih nazaj.
10. Google Pomočnik
11. Exit (Izhod)
Izhod iz zaslonskega menija.
12. ZAČETEK
Prikaz začetnega zaslona.
13. NETFLIX
Poveže se s platformo NETFLIX za ogled televizijskih oddaj in filmov prek spleta (potrebna je internetna povezava).
14. YouTube
Poveže se s storitvijo YouTube (potrebna je internetna povezava).
15. SUBT (PODNAPISI)
16. Teletekst
Vklop in izklop funkcije teleteksta. (V načinu DTV.)
17. Zvok
Prikaz seznama jezikov zvoka in izbira jezika zvoka ali oblike zapisa zvoka, če je na voljo (velja le, če televizijski program ima to funkcijo).

Izjava o zavrnitvi odgovornosti: Google Pomočnik v določenih jezikih in državah ni na voljo.

ZAČETNA NAMESTITEV

Ob prvem vklopu televizorja se pojavi začetni postopni zaslon, ki vas vodi po začetnem postopku. Dokončajte začetno namestitev po navodilih v besedilnih nasvetih.


1.1 Language select (Izbira jezika)

-> Pritisnite \wedge/\vee na daljinskem upravljalniku, da izberete možnost jezika, nato pa kliknite **【OK】**, da potrdite.

1.2 Quickly set up your TV with your Android phone? (Ali želite hitro nastaviti televizor skupaj s telefonom Android?) (Continue/skip) (Nadaljuj/preskoči)

Koraki:

1. Na telefonu Android odprite predhodno nameščeno aplikacijo „Google“.
2. Vnesite ali izrecite naslednje: „Ok Google, set up my device“ (Google, nastavi mojo napravo).
3. Dotaknite se imena modela na seznamu.

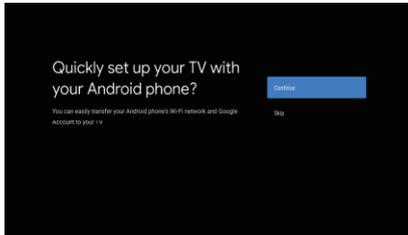

1.3 Configure the network (Konfigurirajte omrežje)

-> Za povezavo z internetom izberite žično ali brezžično omrežje. -> Če izberete možnost Skip (Preskoči), je omrežje mogoče konfigurirati na začetni strani ali v meniju nastavitvev.

1.4 Google Account Sign in (Vpis v Google Račun)

Vpišite se, da boste od družbe Google pridobili nove aplikacije, poročila, filme, Pomočnika in še mnogo več. Obstajata dva načina za prijavo v račun Google:

-> Uporabite telefon ali računalnik:

1. Obiščite spletno stran androidtv.com/setup na telefonu ali računalniku. Prepričajte se, da je druga naprava v istem omrežju Wi-Fi kot televizor Android TV™.
 2. Na telefonu ali računalniku vnesite kodo prikaza.
- > Uporabite daljinski upravljalnik:
Z daljinskim upravljalnikom vnesite podatke o računu Google in geslo, da se vpišete v račun Google.




1.5 Google setting (Nastavitev storitev Google)

V teh korakih boste nastavili možnosti Terms of Service (Pogoji storitve), Location (Lokacija), Help improve Android (Pomoč pri izboljšavi sistema Android), Google Pomočnika in dodatne funkcije Google.

1.6 Play Auto Installs (Namestitve samodejnega predvajanja)

Pri tem postopku izberite namestitev ali odstranitev aplikacij in aplikacij Google.

-> Pritisnite Continue (Nadaljuj), da se pomaknete na naslednjo stran

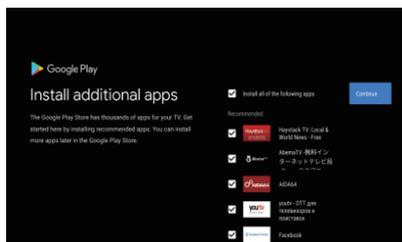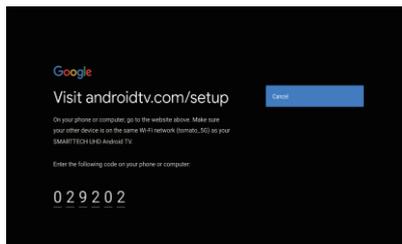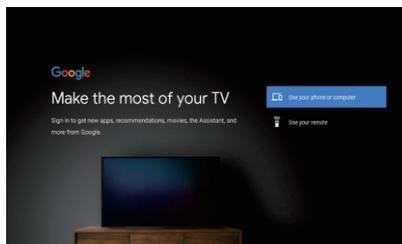


1.7 Povezovanje s tehnologijo Bluetooth prek daljinskega upravljalnika

-> Na daljinskem upravljalniku hkrati pritisnite BACK (NAZAJ) in 'VOL-' (GLASNOST-), da vstopite v način povezovanja s tehnologijo Bluetooth. Pri vstopu v način povezovanja bo začela utripati indikatorska lučka na daljinskem upravljalniku.

-> Pritisnite **【OK】**, da zaženete povezovanje.

-> Pritisnite na daljinskem upravljalniku, da preskočite način povezovanja.

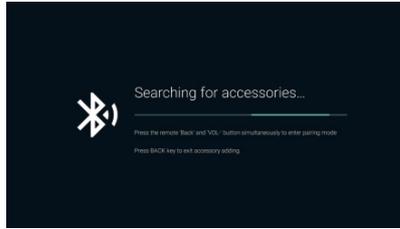

1.8 Country select (Izbira države)

->Pritisnite ^ / v na daljinskem upravljalniku, da izberete možnost države, nato pa kliknite **【OK】**, da potrdite.

1.9 Set the TV password for Parental Controls, "0000" is invalid. (Nastavite geslo televizorja za starševski nadzor; geslo „0000“ je neveljavno.)

1.10 Select TV mode (Home/Retail) (Izberite način televizorja (Domači/maloprodaja))

V domačen načinu je televizor optimiziran za učinkovito rabo energije pri domači uporabi.

V načinu maloprodaje je optimiziran za demonstracijsko prikazovanje v trgovini z nespremenljivimi nastavitvami.


1.11 Chromecast built-in™

Izberite On/Off (Vklop/izklop), da bo možnost Chromecast built-in na voljo.



1.12 TV Channel Setting (Nastavitev kanalov televizorja)

-> Za pregled kanalov televizorja zberite možnost Antenna/Cable/Satellite (Antena/kabel/satelitska antena).

-> Če izberete možnost Skip (Pteskoči), pregled kanalov lahko izvedete v meniju.

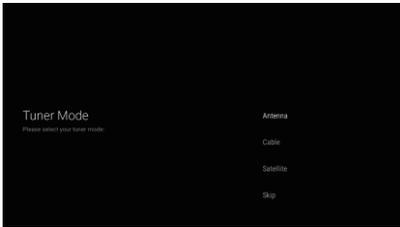

1.13 Setup completed and Disclaimer Terms (Dokončana nastavitev in pogoji izjave o zavrnitvi odgovornosti)

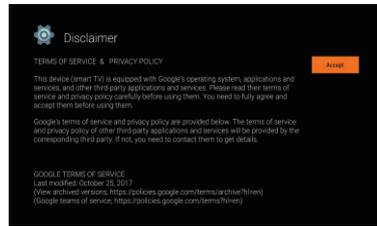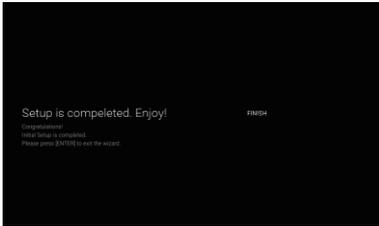


ZAČETEK

Ko je začetna nastavitve dokončana, bo televizor privzeto preklopil na začetno stran, za prikaz začetne strani pa lahko pritisnete tudi  na daljinskem upravljalniku.

->Pritisnite **^ / v / < / >** na daljinskem upravljalniku za preklop med možnostmi Google Assistant (Google Pomočnik), Apps (Aplikacije), Play Next (Predvajaj naslednje), Netflix, YouTube in drugimi na začetni strani.

-> Pritisnite **【OK】** za vstop.

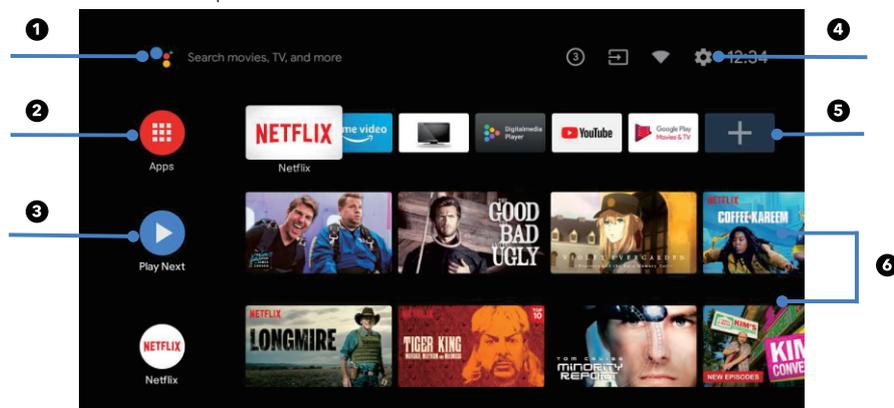

1. Google Assistant (Google Pomočnik)

Za preklop na oddaje, nadzorne naprave in drugo z Google Pomočnikom uporabite glas.

2. Apps (Aplikacije)

Seznam prenesenih in predhodno naloženih aplikacij na napravi

3. Play Next (Predvajaj naslednje)

Na podlagi zgodovine gledanja, vključuje pa naslednjo epizodo v seriji ali ne do konca ogledane filme.

5. Settings (Nastavitve)

Upravljanje aplikacij in kontrolnikov televizorja, prednostnih nastavitve, zvokov in računa.

6. Favorite apps (Priljubljene aplikacije)

Hitri dostop so pogosto uporabljenih aplikacij.

7. Channels (Kanali)


Za enostavno odkrivanje vsebine.

NASTAVITVE

Omogočajo nastavitve različnih delovanj televizorja. -> Pritisnite </> na daljinskem upravljalniku, da izberete možnost „Settings“, ki je v zgornjem desnem kotu zaslona.

-> Pritisnite **^**/**v** na daljinskem upravljalniku, da izberete možnost, ki jo želite prilagoditi v meniju Settings (Nastavitve).

-> Pritisnite **[OK]** za vstop.

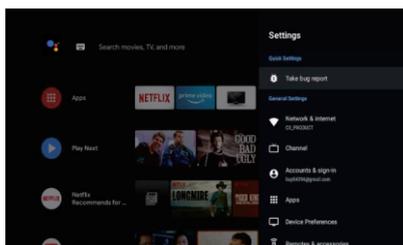


3.1 Network&internet (Omrežje in internet)

Če imate težave s povezovanjem, prilagodite vse nastavitve omrežja in preverite povezavo.

-> Pritisnite **^**/**v** na daljinskem upravljalniku, da v meniju Settings (Nastavitve) izberete možnost Network&internet (Omrežje in internet).

-> Pritisnite **^**/**v** na daljinskem upravljalniku, da izberete možnost Wi-Fi/Add new network/Scanning always available/Proxy settings/IP settings (Wi-Fi/ Dodaj novo omrežje/Pregled je vedno na voljo/ Nastavitve posredniškega strežnika/Nastavitve IP).

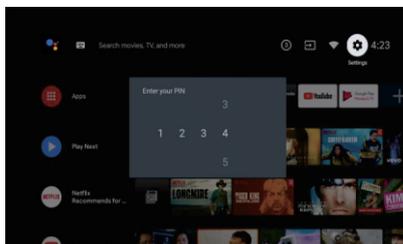

3.2 Channel (Kanal)

-> Pritisnite **^**/**v** na daljinskem upravljalniku, da izberete meni Channel (Kanal).

->Pritisnite **[OK]**, da vstopite v možnost Parental Controls (Starševski nadzor), nato pa kliknite **^**/**v** ali s številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku vnesite številko PIN (geslo za starševski nadzor).

3.3 Device Preferences (Prednostne nastavitve naprave)

-> Pritisnite **^**/**v** na daljinskem upravljalniku, da izberete možnost Device Preferences (Prednostne nastavitve naprave).

-> Pritisnite **^**/**v** na daljinskem upravljalniku, da izberete možnosti About (Vizitka), Date&time (Datum in čas), Timer (Časovnik), Language (Jezik), Inputs (Vhodi), Picture (Slika), Sound (Zvok), Google Assistant (Google Pomočnik), Reset (Ponastavitev) itd.

->Pritisnite **[OK]**, da preskočite na ustrezno podmožnost.


3.3.1 About (Vizitka)

-> Pritisnite **^**/**v** na daljinskem upravljalniku, da izberete možnost About (Vizitka).

-> Pritisnite **^**/**v** na daljinskem upravljalniku, da preverite dodatne informacije, kot so System update (Posodobitev sistema), Device name (Ime naprave), Restart (Ponovni zagon), Status (Stanje) in drugo.

-> Pritisnite **⌂** na daljinskem upravljalniku, da se vrnete v prejšnji meni.

-> Pritisnite **⌂** na daljinskem upravljalniku za izhod iz menija.

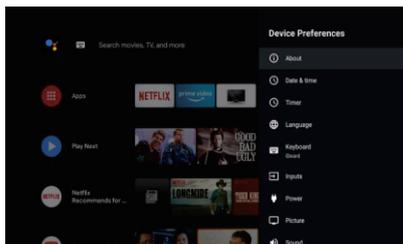


3.3.2 Reset (Ponastavitev)

Če izberete Reset (Ponastavitev), bodo izbrisani vsi podatki iz notranje shrambe naprave, vključno z računom Google, podatki in nastavitvami sistema in aplikacij ter prenesenih aplikacij.

-> Pritisnite **^**/**v** na daljinskem upravljalniku, da izberete možnost Reset (Ponastavitev).

-> Pritisnite **^**/**v** na daljinskem upravljalniku, da izberete možnost Cancel (Prekliči) ali Erase everything (Izbriši vse).

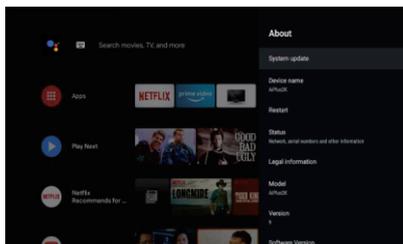


NAMESTITEV/PREMIK/ODSTRANITEV APLIKACIJE

-> Pritisnite **^**/**v** na daljinskem upravljalniku, da izberete možnost Apps (Aplikacije) na začetni strani, nato pa kliknite **OK** za vstop.

-> Izberite možnost Get more apps (Pridobi več aplikacij) in vnesite ime aplikacije.

-> Izberite možnost Search (Išči) v zgornjem desnem kotu strani.

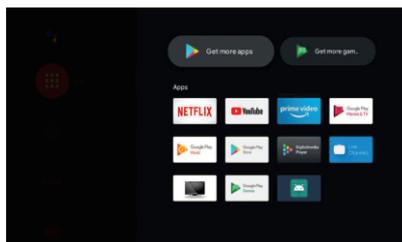

Primer za Facebook

4.1 Namestitev

-> Vnesite Facebook, najdena aplikacija Facebook se bo prikazala na seznamu, nato pa kliknite **OK**, da jo izberete.

-> Izberite možnost Install (Namesti); ko bo namestitev dokončana, jo izberite, da aplikacijo odprete, ali pa izberite možnost Uninstall (Odstrani).

4.2 Premik


-> Izberite možnost Facebook ter pritisnite in držite **OK** na daljinskem upravljalniku, nato pa kliknite **^**/**v** na daljinskem upravljalniku, da izberete možnost Move (Premik).

-> Pritisnite **^**/**v**/**<**/**>** na daljinskem upravljalniku, nato pa kliknite **OK**, da potrdite.

4.3 Odstranjevanje

-> Izberite možnost Facebook ter pritisnite in držite **OK** na daljinskem upravljalniku, nato pa kliknite **^**/**v** na daljinskem upravljalniku, da izberete možnost Uninstall (Odstrani).


-> Pritisnite **^**/**v**, da odstranite aplikacijo.

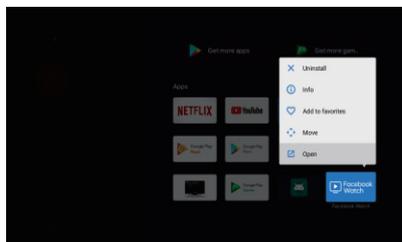

NASTAVITEV VIRA TELEVIZORJA

Način vnosa vira televizorja na začetni strani:

-> Pritisnite **Ⓢ** na daljinskem upravljalniku ali izberite možnost Live TV (Televizija v živo) na začetni strani.

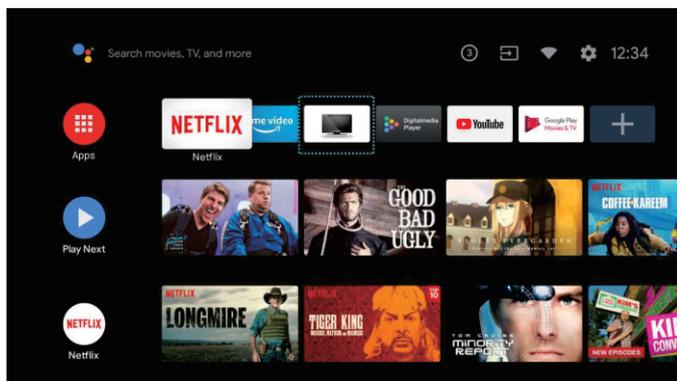

->Pritisnite **Ⓢ** na daljinskem upravljalniku.

-> Pritisnite **^** na daljinskem upravljalniku, da izberete možnost Channels (Kanali), in izberite možnost New Channels Available (Novi kanali na voljo) za vstop.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava	Rešitev
Ni napajanja.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, če je napajalni kabel televizorja priključen ali ne. Če napajanja še vedno ni, odklopite vtič in ga po 60 sekundah znova priključite v vtičnico. Znova vklopite napajanje.
Sprejem signala ni pravilen.	<ul style="list-style-type: none"> Na televizorju se lahko pojavijo podvojene ali fantomske slike, če so v bližini območja, kjer živite, visoke zgradbe ali gore. Slike lahko prilagodite ročno; glejte navodila za regulacijo merila ali pa prilagodite usmerjenost zunanje antene. Če uporabljate notranjo anteno, je sprejem signala lahko v določenih pogojih težavnejši. Prilagodite usmerjenost antene, da bo sprejem optimalen. Če se sprejem s tem ne izboljša, boste morali anteno morda zamenjati z zunanjo.
Ni slike.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali je antena na zadnji strani televizorja pravilno priključena. Oglejte si druge kanale, da preverite, ali je težava še prisotna.
Pojavi se video brez zvoka.	<ul style="list-style-type: none"> Poskusite povečati glasnost. Preverite, ali je zvok televizorja utišan ali ne.
Zvok je prisoten, video pa se ne pojavi ali je razbarvan.	<ul style="list-style-type: none"> Poskusite prilagoditi kontrast in svetlost.
Na kakovost videa in zvoka vpliva statični šum.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali je antena na zadnji strani televizorja pravilno priključena.
Na zaslonu so prekinjene črte.	<ul style="list-style-type: none"> Električni aparati, kot so sušilniki las ali sesalniki, lahko motijo televizijski sprejemnik. Te aparate izklopite.
Daljinski upravljalnik ne deluje.	<ul style="list-style-type: none"> Prepričajte se, da je plastična vrečka, v kateri je bil daljinski upravljalnik, odstranjena. Poskusite uporabiti daljinski upravljalnik bliže televizorju. Preverite, ali so baterije pravilno nameščene ali pa pri daljinskem upravljalniku uporabite nove baterije. Televizor bo preklopil v način pripravljenosti, če v nekaj minutah ne prejme odziva.
Ni videa (način PC).	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali je kabel pravilno priključen na vrata VGA ali če je na nekaterih mestih morda zvit.
Utripajoča navpična črta (način PC).	<ul style="list-style-type: none"> Vstopite v glavni meni in prilagodite navpično postavitev, da odstranite navpično črto.
Vodoravno pretrganje (način PC).	<ul style="list-style-type: none"> Prilagodite navpično postavitev zaslona, da počistite morebitne navpične črte.
Zaslon je presvetel ali pretemen (način PC).	<ul style="list-style-type: none"> Prilagodite svetlost ali kontrast v glavnem meniju.
Ni odziva iz osebnega računalnika (PC).	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali je ločljivost zaslona osebnega računalnika nastavljena tako, da je združljiva z ločljivostjo televizorja.
Ko je naprava priključena na vrata RCA, se pojavljajo črte.	<ul style="list-style-type: none"> Prepričajte se, da je kakovost uporabljenega kabla dobra.
Težave niso odpravljene.	<ul style="list-style-type: none"> Odklopite napajalni kabel in počakajte 30 sekund, nato pa ga znova priključite v vtičnico. Če so težave še vedno prisotne, televizorja ne skušajte popravljati sami. Obrnite se na servisni center.

Ne pustite, da bi bila na televizorju dlje časa prikazana statična slika, ne glede na to, ali izvira iz začasno zaustavljenega videoposnetka, zaslona z menijem itd. S tem se zaslon lahko poškoduje in slika se lahko zapeče vanj.

LICENCE



Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC v Združenih državah Amerike in drugih državah.




Izdelano z licenco družbe Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio in simbol dvojne črke D so blagovne znamke družbe Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Google, YouTube, Android TV in Chromecast built-in so blagovne znamke družbe Google LLC.

PREDLOG

Za priročnejšo namestitev podnožja in preprečitev tveganja prask in poškodb priporočamo, da uporabite izvijač vrste PH2.

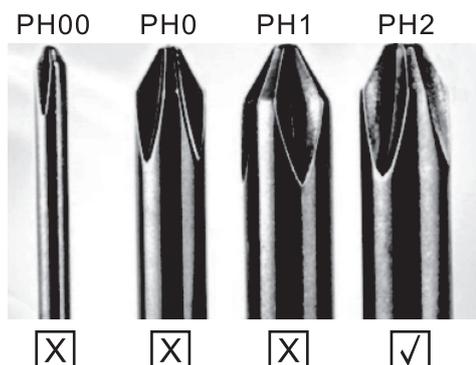

OPOZORILO


Televizijskega sprejemnika nikoli ne postavljajte na nestabilno mesto. Televizijski sprejemnik lahko pade in pri tem povzroči resne telesne poškodbe ali smrt. Mnogim poškodbam, še posebej pri otrocih, se je mogoče izogniti s preprostimi previdnostnimi ukrepi, kot so:

1. uporaba omaric ali stojal, ki jih priporoča proizvajalec televizijskega sprejemnika,
2. uporaba izključno pohišta, ki televizijski sprejemnik lahko varno podpira,
3. skrb za to, da televizijski sprejemnik ne visi prek roba podpornega pohišta,
4. skrb za to, da televizijskega sprejemnika nikoli ne postavljate na visoko pohištvo (na primer, na kredence ali knjižne omare), ne da bi pohištvo in televizijski sprejemnik pritrtili na primerno podporo,
5. skrb za to, da televizijskega sprejemnika nikoli ne postavljate na blago ali druge materiale, ki bi bili umeščeni med televizijski sprejemnik in podporno pohištvo,
6. poučevanje otrok o nevarnostih plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizijski sprejemnik ali njegove kontrolne elemente. Prav tako morate vse zgoraj naštetu upoštevati tudi, če boste obdržali televizijski sprejemnik in ga premikali.

Vijak za stensko montažo: 22-24 palcev M4, 28-70 palcev M6, 75 palcev M8.

Opomba: za preprečitev tveganja, da bi televizor padel, ga ne obešajte pod kotom.

Opomba: Če ima model na vrhu režo za kartico CI, je silikonski čep za režo za kartico CI na voljo v vrečko za dodatke (pri modelih brez reže za CI kartico ni takega silikonskega čepa), prosimo vstavite silikonski vtič v režo, ko CI kartica ni v uporabi.

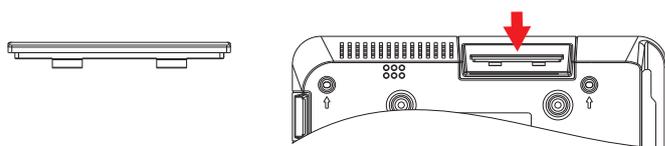

Opomba: Slika samo za referenčne namene.

BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

	Simbol uzvičnika u jednakostraničnom trouglu upozorava korisnika na prisustvo važnih uputstava za rad uređaja, koja se nalaze u dokumentaciji isporučenoj sa tim uređajem.
	Upozorenje Simbol munje u jednakostraničnom trouglu upozorava korisnika o prisustvu neizolovanog opasnog napona unutar samog proizvoda koji može biti dovoljno visok da predstavlja rizik od strujnog udara za one koji rukuju uređajem.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Pri radu ovog uređaja koristi se visok napon. Kako bi se smanjio rizik od strujnog udara, ne sklanjajte poklopac sa kućišta, obratite se kvalifikovanom osoblju servisa za popravku vašeg uređaja.

U slučaju bilo kakve promene na TV uređaju ili grubog podešavanja, strujnog udara koji dovode do povreda, ne pokušavajte da otvorite uređaj - potrebna je popravka i u tom slučaju pozovite korisnički servis za održavanje.

VAŽNE MERE PREDOSTROŽNOSTI

- Pročitajte ova uputstva. Zadržite ova uputstva. Obratite pažnju na sva uputstva. Sledite sva uputstva.
- Ne koristite uređaj u blizini vode. Čistite uređaj isključivo suvom krpom.
- Ne blokirajte ventilacione otvore na uređaju. Postavite uređaj u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Ne postavljajte ovaj uređaj u blizini bilo kog izvora toplote, kao što su radijatori, grejalice, šporeti ili drugi uređaji (uključujući i pojačala) koji emituju toplotu.
- Ne zanemarujte bezbednosni aspekt polarizovanog ili uzemljenog utikača. Polarizovani utikač ima dva jezička od kojih je jedan širi od drugog. Utikač sa uzemljenjem ima dva jezička i treći pin za uzemljenje. Široki jezičak ili treći pin se postavljaju radi vaše bezbednosti. Ako isporučeni utikač ne možete da umetnete u vašu utičnicu, obratite se električaru koji će vam zameniti staru utičnicu.
- Zaštitite kabl za napajanje od gaženja ili nagnećenja, naročito kod utikača, odgovarajućih utičnica i na mestima na kojima kablovi izlaze iz uređaja.
- Koristite isključivo dodatnu opremu/pribor koje je naveo proizvođač.
- Koristite uređaj samo na polici sa točkicama, postolju, tronošću, nosaču ili stolu, onako kako je naveo proizvođač, ili na onima koji se prodaju uz uređaj. Ako koristite policu sa točkicama, pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj kako biste izbegli povredu usled prevrtanja uređaja sa police. 
- Isključite uređaj sa mrežnog napajanja za vreme olujnog nevremena ili kada ga ne koristite duže vreme.

Pažnja:

- Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
- Glavni priključak se koristi kao uređaj za isključivanje i taj uređaj mora uvek biti spreman za korišćenje.
- Utičnica mora biti postavljena blizu uređaja i lako dostupna.
- Ovaj uređaj se ne sme nikada postavljati u ugradni nameštaj, kao što su police za knjige ili vitrine, osim ako je obezbeđena odgovarajuća ventilacija ili ako se postupa po uputstvima proizvođača.
- Uređaj se ne sme izlagati kapljanju ili prskanju tečnosti, a takođe nikakvi predmeti napunjeni tečnošću, kao što su vaze, ne smeju se stavljati na uređaj.
- Ne postavljajte nikakve izvore opasnosti na uređaj (na primer, predmete napunjene tečnošću, zapaljene sveće).
- Postavljanje na zid ili plafon - uređaj se može postaviti na zid ili plafon samo po preporuci proizvođača.
-  Nikada nemojte postavljati TV, daljinski upravljač ili baterije u blizini otvorenog plamena ili drugog izvora toplote, uključujući i direktnu sunčevu svetlost. Kako biste sprečili širenje požara, uvek držite sveće ili druge izvore plamena dalje od TV uređaja, daljinskog upravljača ili baterija.
- USB priključak bi, pri normalnom radu, trebalo da ima jačinu struje od 0.5A. Ova uputstva za servisiranje može koristiti isključivo osoblje kvalifikovano za servisiranje uređaja. Da biste smanjili rizik od strujnog udara, nemojte vršiti nikakvo drugo servisiranje od onog koje je navedeno u uputstvu za rad, osim ako niste kvalifikovani da to radite. Baterija ne sme biti izložena prekomernoj toploti, kao što je ona koja potiče od sunčeve svetlosti, vatre ili sličnog izvora toplote.
-  Ovo je uređaj klase II, odnosno duplo izolovani električni uređaj. Dizajniran je tako da ne zahteva bezbednu vezu sa uzemljenjem
- Maksimalna temperatura okruženja pri radu je 35 stepeni. Maksimalna nadmorska visina pri kojoj se uređaj koristi je 2000 metara.

TASTERI ZA TV I PRIKLJUČAK INTERFEJSA

Tasteri za TV

Napomena: U nastavku je dat samo prikaz rada uređaja, dok stvarni položaj i raspored raznih modela može biti različit.

Jedan taster:



Pritisnite ovo dugme u aktivnom/pasivnom režimu pripravnosti (standby) da biste uključili/isključili TV.

Sedam tastera:


	UKLJUČITE/ ISKLJUČITE napajanje (Power)
SOURCE /	Izbor eksternog ulaznog signala
MENU / OK	Izbor prikaza glavnog menija i potvrda izabranog sadržaja
CH+/-	Izbor kanala
VOL+/-	Podешavanje zvuka

Priključak interfejsa

Napomena: U nastavku je dat samo prikaz rada uređaja, dok stvarni položaj i raspored različitih modela može biti različit.

	AV ulaz Eksterni ulaz AV signala
	CI SLOT Ulaz za čitač kartice CI (zajednički interfejs) zahteva opciju CAM (modul za uslovni pristup) koja se koristi za TV programe koji se plaćaju.
	HDMI ulaz Ulaz za digitalni signal sa HDMI video priključka.
	ANT 75 Povežite antenu/ kabl sa ulazom za TV (75/VHF/UHF)
	Izlaz za SLUŠALICE Kada su slušalice priključene, zvučnici ne rade.
	USB ulaz Povežite ovde USB uređaj da biste mogli da reprodukujete medijske sadržaje ili da snimate programe pomoću funkcije PVR.
	Optički izlaz Povežite prijemnik SPDIF.
	RJ45 Povežite uređaj sa internetom.

INSTALACIJA TV UREĐAJA I POVEZIVANJE

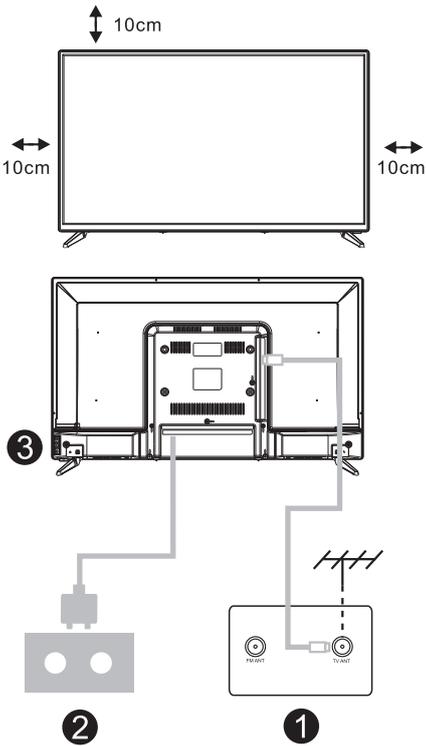

Postavite TV uređaj

Postavite TV na čvrstu površinu koja može da izdrži težinu TV uređaja.

Da biste izbegli opasnost, molimo da ne postavljate TV blizu vode ili izvora toplote (kao što su svetlost, sveća, uređaj za grejanje) i ne blokirajte ventilacione otvore na zadnjem delu TV uređaja.

Povežite antenu i napajanje

1. Povežite kabl antene sa ulazom za antenu na zadnjem delu TV uređaja.
2. Uključite kabl za napajanje TV uređaja (AC 100-240V- 50/60Hz).

Uključite TV

3. Povežite izvor napajanja, izaberite režim pripravnosti (crveno svetlo), pritisnite dugme za napajanje TV uređaja ili dugme za napajanje na daljinskom upravljaču da biste uključili TV.

Napomena:


Slika služi samo za pojašnjenje.

UPUTSTVA ZA POSTAVLJANJE POSTOLJA ZA TV UREĐAJ

1. Otvorite kartonsku kutiju i izvucite TV, pribor i postolje (neki modeli uređaja nemaju postolje).
2. Da biste izbegli oštećenje TV uređaja, molimo da ga prekrijete mekanom pokrivkom, stavite ga na sto, licem okrenutim ka mekanom materijalu i pričvrstite vrat postolja za TV.
3. Zavrните osnovu i povežite je sa TV uređajem.
4. Postavljanje je završeno.

Napomena:

Slika služi samo za pojašnjenje.

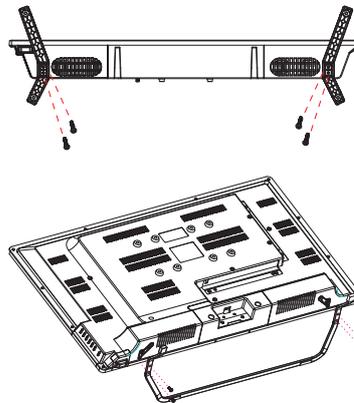

DALJINSKI UPRAVLJAČ



1. Uključivanje TV-a ili prelazak na režim pripravnosti (standby).
2. Indikatorska lampica
3. Otvor za mikrofon
4. Isključivanje ili vraćanje zvuka na TV-u
5. Kontrola medija
Brzo premotavanje unapred/unazad
Puštanje prethodnog/narednog programa
Pokretanje/prekid/zaustavljanje/snimanje programa
6. Ulazi
Prikaz/Odabir opcija izvora signala
7. Meni
Prikaz menija na ekranu (OSD)
8. Tasteri za navigaciju
Strelica za gore/levo/desno/dole
9. Nazad
Povratak u prethodni meni
10. Google Assistant
11. Izlaz
Izlaz iz OSD menija
12. POČETNA STRANICA (HOME)
Prikaz početne stranice ekrana.
13. NETFLIX
Povezivanje sa NETFLIX-om za online gledanje serija i filmova (obavezna je veza sa internetom).
14. YouTube
Povezivanje sa YouTube kanalom (obavezna je veza sa internetom).
15. SUBT (Podešavanje titla)
16. Teletekst
Uključivanje i isključivanje funkcije teleteksta. (DTV režim)
17. Audio
Prikaz liste audio jezika i izbor audio jezika ili audio formata, ako je dostupan (primenjuje se samo kada TV program ima tu opciju)

Odricanje od odgovornosti: Google Assistant nije dostupan kod nekih jezika i zemalja

POČETNA POSTAVKA

Kada prvi put uključite TV, pojavljuje se ekran sa inicijalnim koracima koji vas vodi kroz ovaj početni proces. Molimo da sledite tekst sa uputstvima kako biste završili postavku.


1.1 Izbor jezika

->Pritisnite \wedge/\vee na daljinskom upravljaču da biste izabrali jezik, potom pritisnite **【OK】** da to potvrdite.

1.2 Želite brzo da povežete vaš TV sa vašim Android telefonom? (Nastavite/ Preskočite)

Koraci:

1. Na vašem Android telefonu otvorite prethodno instaliranu aplikaciju "Google".
2. Otkucajte ili recite, "U redu, Google, poveži moj uređaj".
3. Izaberite naziv modela sa spiska.

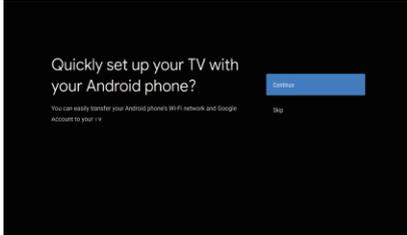

1.3 Konfigurirate mrežu

->Izaberite kablovsku ili bežičnu vezu sa internetom.
->Ako izaberete da preskočite ovu opciju, možete je aktivirati na početnoj strani ili u meniju sa podešavanjima.

1.4 Prijava pomoću Google naloga

Prijavite se da dobijate od Google-a nove aplikacije, preporuke, filmove, Assistant-a i još mnogo toga. Postoje dva načina da se prijavite na Google nalog:

->Upotrebite telefon ili računar:

1. Posetite sajt androidtv.com/setup na telefonu ili računaru. Vodite računa da vaši drugi uređaji budu na istoj Wi-Fi mreži kao i vaš Android TV™.
2. Unesite šifru za prikaz u vaš telefon ili računar.

->Koristite daljinski upravljač:

Upotrebite daljinski upravljač da otvorite Google nalog i unesete lozinku za prijavu na Google nalog.




1.5 Google postavka

Ove radnje će vam pomoći da postavite Google funkcije, kao što su Uslovi pružanja usluge, Lokacija, Pomoć da se unapredi Android, Google Assistant i druge dopunske Google funkcije.

1.6 Pokretanje automatskih postavki


Pomoću ove funkcije možete izabrati da postavite ili uklonite preporučene aplikacije i Google aplikacije.

->Pritisnite "Continue" (Nastavite) do sledeće stranice za postavku.

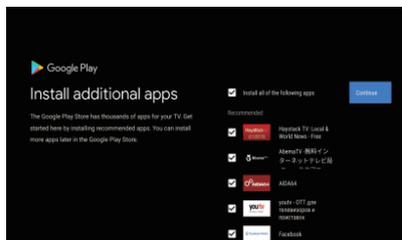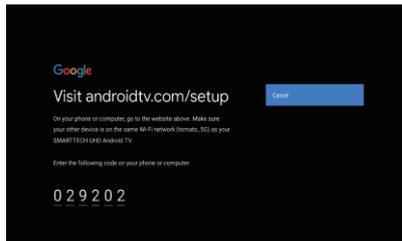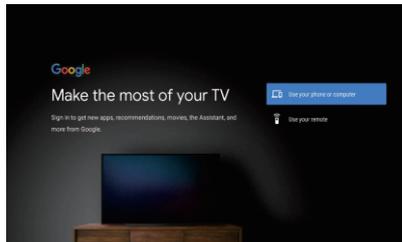

1.7 Povezivanje Bluetooth-a i Daljinskog upravljača

-> Pritisnite istovremeno 'BACK (NAZAD) ⏪' i 'VOL (JAČINA TONA) - 🔊' na daljinskom upravljaču kako biste izabrali režim povezivanja sa Bluetooth-om. Indikatorska lampica na daljinskom upravljaču zasvetleće kada se uspostavi režim uparivanja.
-> Pritisnite **【OK】** da biste otpočeli povezivanje.
-> Pritisnite ⏪ na daljinskom upravljaču da biste preskočili režim povezivanja.

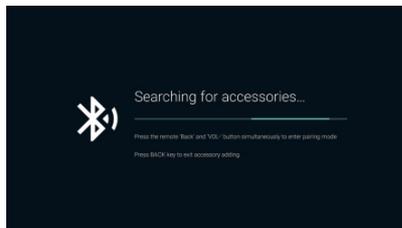

1.8 Izbor zemlje

->Pritisnite ^/∨ na daljinskom upravljaču da odaberete zemlju, a potom pritisnite **【OK】** da to potvrdite.

1.9 Postavite lozinku za TV za Roditeljski nadzor, lozinka "0000" ne važi.

1.10 Izaberite TV režim (Početna stranica/ Maloprodaja)

Kućni režim (Home) je optimizovan za efikasnu upotrebu energije u kućnim uslovima korišćenja. Maloprodajni režim (Retail) je optimizovan za čuvanje demo sadržaja sa fiksnim postavkama.


1.11 Chromecast built-in™ tehnologija

Izaberite opciju On/ Off (uključiti/ isključiti) za korišćenje ove tehnologije.



1.12 Podešavanje TV kanala

->Izaberite opciju Antena/Kabl/Satelit da pregledate TV kanal.

->Ako izaberete da preskočite ovu opciju, pregled kanala može se izvršiti u meniju.

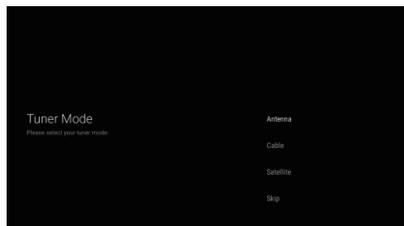

1.13 Završena postavka i Odredbe o odricanju odgovornosti

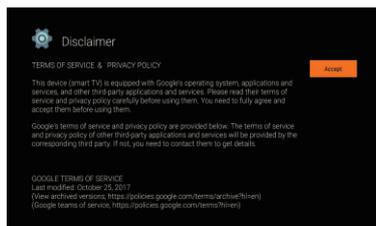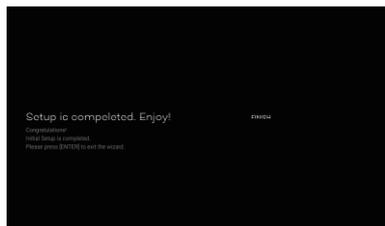


POČETNA STRANICA (HOME)

Kada se završi početna postavka, na TV uređaju će se po pravilu prikazivati početna stranica ili možete da pritisnete  na daljinskom upravljaču da prikazete početnu stranicu.

->Pritisnite **▲/▼/◀/▶** na daljinskom upravljaču za promenu sadržaja između Google Assistant-a, Aplikacija, Prikaži naredni sadržaj, Netflix, YouTube i još mnogih sadržaja na Početnoj stranici.

-> Pritisnite **【OK】** za ulazak u sadržaj.

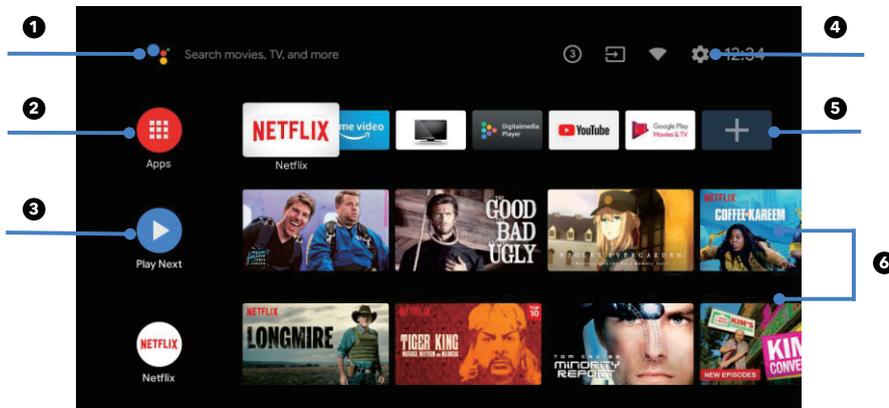

1. Google Assistant

Upotrebite glas da biste pokrenuli emisije, kontrolne uređaje i još toga uz pomoć Google Assistant-a.

2. Aplikacije

Spisak preuzetih i prethodno preuzetih aplikacija na vašem uređaju.

3. Prikaz narednog sadržaja

Vrši se na osnovu vaše istorije gledanja i obuhvata naredne epizode u okviru serije ili nezavršene filmove.

4. Podešavanja

Upravljajte aplikacijama i funkcijama TV uređaja, menjajte omiljene sadržaje, zvukove i naloge.

5. Omiljene aplikacije

Brzi pristup aplikacijama koje se često koriste.

6. Kanali

7. Za lako otkrivanje sadržaja.


PODEŠAVANJA

Omogućavaju podešavanja različitih postavki TV uređaja.

-> Pritisnite < / > na daljinskom upravljaču da izaberete taster "Podešavanja" (Settings) koji se nalazi u gornjem desnom uglu ekrana.

-> Pritisnite ^ / v na daljinskom upravljaču da izaberete opciju koju želite da podesite u meniju Podešavanja.

-> Pritisnite **【OK】** za ulazak u sadržaj.

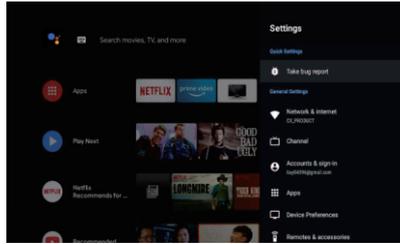


3.1 Mreža i internet

Izvršite sva podešavanja koja se odnose na mrežu i proverite vezu ukoliko imate problema sa povezivanjem.

-> Pritisnite ^ / v na daljinskom upravljaču da izaberete opciju "Mreža i internet" u meniju Podešavanja.

-> Pritisnite ^ / v na daljinskom upravljaču da izaberete sledeće opcije: bežična mreža (Wi-Fi)/ Dodajte novu mrežu/ Uvek dostupan pregled/ Podešavanja proksija/ Podešavanja IP podataka.

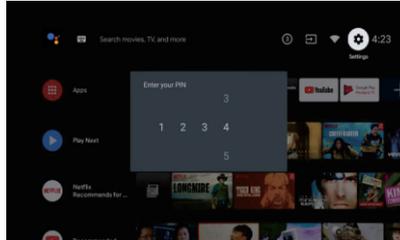

3.2 Kanal

-> Pritisnite ^ / v na daljinskom upravljaču da izaberete meni "Kanal" (Channel).

-> Pritisnite **【OK】** za ulazak u sadržaj "Roditeljski nadzor", potom pritisnite ^ / v ili upotrebite tastere sa brojevima na daljinskom upravljaču da unesete vaš PIN (lozinku za roditeljski nadzor).

3.3 Željene postavke

-> Pritisnite ^ / v na daljinskom upravljaču da izaberete opciju "Željene postavke".

-> Pritisnite ^ / v na daljinskom upravljaču da izaberete opcije: O uređaju, Datum i vreme, Tajmer, Jezik, Ulazi, Slika, Zvuk, Google Assistant, Resetovanje, itd.


-> Pritisnite **【OK】** da biste izabrali odgovarajuću pod-opciju.

3.3.1 O uređaju

-> Pritisnite ^ / v na daljinskom upravljaču da izaberete opciju "O uređaju".

-> Pritisnite ^ / v na daljinskom upravljaču da izaberete dodatne informacije, kao što su: Ažuriranje sistema, Naziv uređaja, Ponovno pokretanje, Status, i dr.

-> Pritisnite ⏪ na daljinskom upravljaču da se vratite u prethodni meni. Pritisnite ⏩ na daljinskom upravljaču da izadete iz Menija.

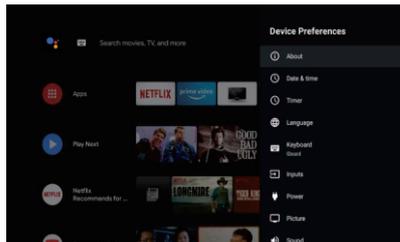


3.3.2 Resetovanje

Ako izaberete opciju "Resetovanje", svi podaci iz interne memorije vašeg uređaja biće obrisani, uključujući i vaš Google nalog, Podešavanja i podatke o sistemu i aplikacijama, kao i preuzete aplikacije.

-> Pritisnite ^ / v na daljinskom upravljaču da izaberete opciju "Resetovanje".

-> Pritisnite ^ / v na daljinskom upravljaču da izaberete opciju "Otkazi" ili "Obriši sve".

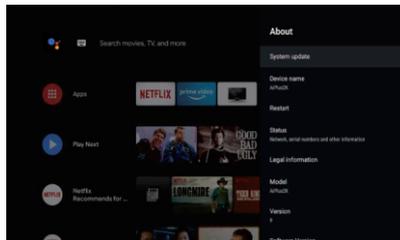


INSTALIRAJ/POKRENI/ DEINSTALIRAJ APLIKACIJU

-> Pritisnite **^**/**v** na daljinskom upravljaču da izaberete opciju "Aplikacije" na Početnoj stranici, a potom pritisnite **【OK】**.

-> Izaberite opciju "Preuzmite još aplikacija" i dodajte naziv aplikacije.

-> Izaberite opciju "Traži" koja se nalazi u gornjem desnom uglu stranice.

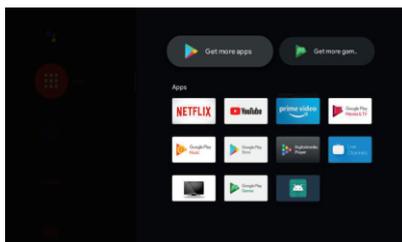

Primer upotrebe "Facebook"-a

4.1 Instaliranje

-> Unesite "Facebook", "Facebook", aplikacija će se pojaviti, a potom pritisnite **【OK】** da biste je izabrali.

-> Izaberite opciju "Instaliranje", kada se završi, izaberite opciju Otvori ili Deinstaliraj.

4.2 Pomeranje


-> Izaberite "Facebook", pritisnite i držite **【OK】** na daljinskom upravljaču, potom pritisnite **^**/**v** na daljinskom upravljaču da izaberete opciju "Pomeri".

-> Pritisnite **^**/**v**/**<**/**>** na daljinskom upravljaču za pomeranje, a zatim pritisnite **【OK】** da potvrdite.

4.3 Deinstaliranje

-> Izaberite "Facebook", pritisnite i držite **【OK】** na daljinskom upravljaču, potom pritisnite **^**/**v** na daljinskom upravljaču da izaberete opciju "Deinstaliranje".


-> Pritisnite **【OK】** za deinstaliranje.

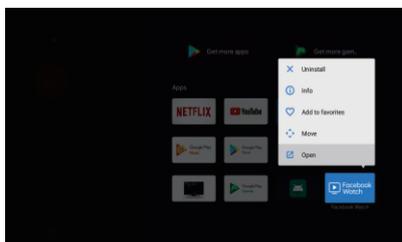

PODEŠAVANJE SADRŽAJA NA TV-U

Način na koji možete da uđete u izvor sadržaja na TV uređaju na Početnoj stranici:

-> Pritisnite **Ⓢ** na daljinskom upravljaču ili izaberite opciju "Live TV" na Početnoj stranici.

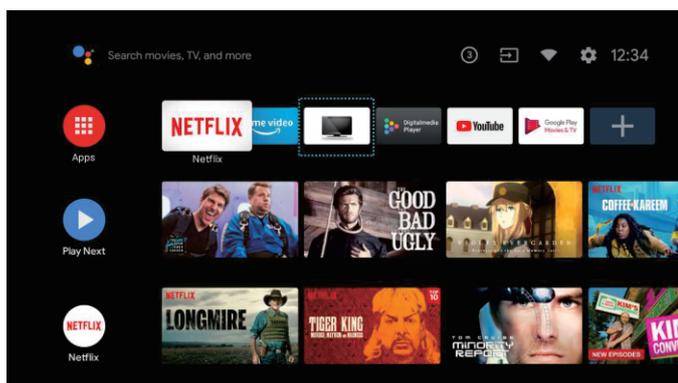

-> Pritisnite **Ⓢ** na daljinskom upravljaču.

-> Pritisnite **^** na daljinskom upravljaču da izaberete opciju "Kanali" i izaberete opciju "Dostupni novi kanali" da biste ušli na sadržaj.

REŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Rešenje
Nema napajanja	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je AC kabl televizora priključen ili ne. Ako i dalje nema napajanja, molimo da isključite kabl iz utičnice i ponovo ga uključite nakon 60 sekundi • Ponovo uključite napajanje.
Prijem signala nije dobar	<ul style="list-style-type: none"> • Duple ili prozirne slike mogu se pojaviti na vašem TV uređaju ako postoje visoke zgrade ili planine u vašem neposrednom okruženju. Možete podešavati sliku manuлно: proverite uputstva ili prilagodite pravac spoljne antene. • Ako koristite sobnu antenu, prijem signala može biti još teži u određenim okolnostima. Podesite pravac antene za najbolji mogući prijem. Ukoliko se tako ne popravi prijem, možda ćete morati da pređete na spoljnu antenu.
Nema slike	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je antena na zadnjoj strani TV uređaja pravilno priključena. • Proverite da li se problem još uvek javlja i na drugim kanalima.
Video se prikazuje bez zvuka	<ul style="list-style-type: none"> • Pokušajte da pojačate ton. • Proverite da li je zvuk na TV uređaju isključen ili ne.
Zvuk je prisutan, ali video se ne pojavljuje ili je bez boje	<ul style="list-style-type: none"> • Pokušajte da podesite kontrast i osvetljenje.
Statička buka utiče na kvalitet video i audio sadržaja	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je antena na zadnjoj strani TV uređaja pravilno priključena.
Isprekidane linije na ekranu	<ul style="list-style-type: none"> • Električni aparati, kao što je fen za kosu ili usisivač, itd. mogu ometati rad vašeg TV uređaja. Isključite te aparate.
Daljinski upravljač ne radi	<ul style="list-style-type: none"> • Uverite se da je plastična kesa u kojoj je bio daljinski upravljač uklonjena. Pokušajte da koristite daljinski upravljač na kraćoj udaljenosti od TV uređaja. Proverite da li su baterije pravilno postavljene ili pokušajte sa novim baterijama za daljinski upravljač. • TV uređaj će preći u režim pripravnosti (Standby) ako ne dobija odgovor u roku od nekoliko minuta.
Nema videa (PC režim)	<ul style="list-style-type: none"> • Molimo proverite da li je kabl pravilno povezan sa VGA ulazom, odnosno da li je kabl na nekim mestima savijen.
Treperenje vertikalnih linija (PC režim)	<ul style="list-style-type: none"> • Uđite u glavni meni i podesite vertikalnu poziciju kako biste uklonili vertikalnu liniju.
Horizontalne naprsline(PC režim)	<ul style="list-style-type: none"> • Podesite horizontalnu poziciju ekrana kako biste ga očistili od svih horizontalnih linija.
Ekran je isuviše svetao ili taman (PC režim)	<ul style="list-style-type: none"> • Podesite osvetljenje ili kontrast u glavnom meniju.
Nema PC signala	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je postavljena rezolucija PC uređaja kompatibilna sa rezolucijom TV uređaja.
Linije se pojavljuju kada je uređaj povezan sa RCA ulazom.	<ul style="list-style-type: none"> • Uverite se da je kabl koji koristite dobrog kvaliteta.
Problemi se ne mogu rešiti	<ul style="list-style-type: none"> • Isključite kabl za napajanje i sačekajte 30 sekundi, potom ga ponovo uključite u utičnicu. Ako se problemi i dalje javljaju, ne pokušavajte samoinicijativno da popravljate TV uređaj. Molimo vas da kontaktirate servisni centar.

Ne ostavljajte TV da dugo pokazuje statičnu sliku, bilo da je to zbog prekinutog videa, ekrana sa menijem, itd. jer to može dovesti do oštećenja ekrana i može prouzrokovati sagorevanje ekrana (burn-in).

LICENCE



Termini HDMI i HDMI Visoka definicija multimedijalnog interfejsa, kao i HDMI logotip su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije HDMI Licensing DOO u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.




Proizvedeni su po licenci Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i Double-D simbol su zaštitni znakovi Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Google, YouTube, Android TV i Chromecast built-in su zaštitni znakovi kompanije Google DOO.

PREDLOG

Kako bi se osnovna instalacija učinila jednostavnijom i kako bi se izbegao bilo kakav rizik od ogrebotina i oštećenja, savetujemo da koristite odvijač tipa PH2.

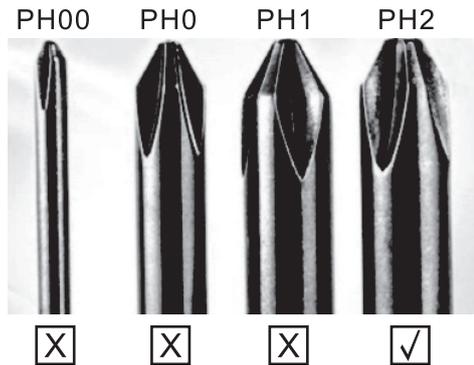

UPOZORENJE


Nikada ne postavljajte TV uređaj na nestabilno mesto. TV uređaj može pasti i dovesti do teških telesnih povreda ili smrti. Mnoge povrede, naročito dece, mogu se izbeći preduzimanjem jednostavnih mera predostrožnosti, kao što su:

1. Korišćenje vitrina ili postolja preporučenih od strane proizvođača TV uređaja.
2. Korišćenje samo onog nameštaja na kome će TV uređaj biti bezbedan.
3. TV uređaj ne prelazi ivicu pomoćnog nameštaja na kome se nalazi.
4. TV uređaj se ne postavlja na nameštaj velike visine (na primer, ormari ili police za knjige) bez pričvršćivanja nameštaja i TV uređaja za odgovarajuću podlogu.
5. TV uređaj se ne postavlja na tkaninu ili druge materijale koji se mogu nalaziti između TV uređaja i pomoćnog nameštaja.
6. Decu treba edukovati o opasnostima usled penjanja na nameštaj kako bi dohvatila TV ili njegove funkcije.
7. Ako zadržavate i premeštate svoj postojeći TV, treba primenjivati iste preporuke kao one gore navedene.

Vijak za montažu na zid: M4 od 22-24 inča, M6 od 28-70 inča, M8 od 75 inča.

Napomena: ne postavljajte uređaj pod uglom kako ne bi došlo do njegovog pada.

Napomena: Ako model ima otvor za CI karticu na gornjem delu ekrana, silikonski zaštitni poklopac za CI karticu možete pronaći u kesici sa dodatnom opremom (za modele bez otvora za CI karticu, ne postoji zaštitni poklopac). Molimo vas da zaštitni poklopac ubacite u otvor kada se CI kartica ne koristi.

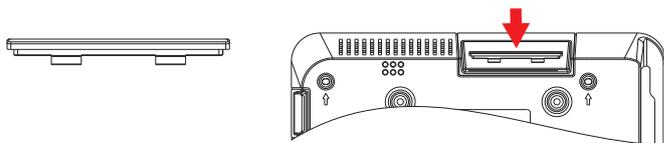

Napomena: Slika je ilustrativnog karaktera.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

	A háromszögben feltüntetett felkiáltójel azt jelzi, hogy fontos információk következnek a készülék használatával kapcsolatban.	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
	Figyelem! A villám szimbólum veszélyes elektromos alkatrészt jelez. A szakszerűtlen szerelés, vagy véletlen érintés akár halálos áramütést is okozhat.	A készülék nagy feszültséggel üzemel, ezért semmiképpen ne szedje le a takaróelemeket, ha meghibásodást észlel, akkor kérje szakember segítségét. A készülék szervizelését kizárólag megfelelő végzettséggel rendelkező szakember végezheti el. Egyéb esetben áramütés veszélyével kell számolnia.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Alaposan olvassa el a kezelési útmutatót és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Ne helyezze el a készüléket nedves helyeken. Kizárólag száraz ronggyal tisztítsa.
- Ne takarja le a készülék szellőzőnyílásait. A kezelési útmutatónak megfelelően telepítse az eszközt.
- Ne helyezze hőforrások mellé a készüléket úgy, mint radiátorok, hőszugárzók, főzőlapok, stb.
- Ne sértse fel a kettős szigetelésű tápkábelt, illetve a földelt dugvillát szigorúan tilos földeletlen csatlakozó aljzatba dugni. A földelt csatlakozón két villa van, kiegészítésként alul/felül egy-egy fém érintkezővel.
- Óvja meg a tápkábelt! Figyeljen rá, hogy ne törjön meg sehol és tartsa távol éles tárgyaktól.
- Kizárólag a gyártó által jóváhagyott kiegészítők használhatóak.
- Csak a gyártó által csomagolt tartólabákat használja a készülékhez. Falra szereléskor győződjön meg arról, hogy csak megbízható forrásból származó tartókonzolt használja. A készülék mozgatásakor ügyeljen a biztonságra.



- Áramtalanítsa a készüléket vihar idején, vagy amennyiben hosszú ideig nem használja.

Figyelem:

- Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne használja a készüléket párás helyen.
- A tápkábelnek mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- A fali csatlakozó legyen könnyen hozzáférhető.
- A készüléket ne szerelje olyan bútorokba, ahol nincs biztosítva a megfelelő szellőztetés.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen nedvesség hatásának. Óvja meg a kifröccsenő víztől és a magas páratartalomtól.
- Ne helyezze potenciális veszélyforrások közelébe a készüléket.
- Csak a gyártó által jóváhagyott fali konzolt használja.



- Soha ne helyezze a készüléket nyílt láng, vagy erős hőforrás közelébe!
- Az USB normál üzemen 0.5 A. Az ettől eltérő értékek által okozott károkat csak megfelelő végzettséggel rendelkező szakember javíthatja az áramütés elkerülése érdekében.
- A távirányítóban lévő elemeket ne tegye ki közvetlen hőhatásnak.


-  Ez a készülék kettős szigetelésű tápkábellel van szerelve. Ebben az esetben nem szükséges a földelt konnektor használata.
- A legmagasabb környezeti hőmérséklet 35 °C lehet, a készüléket 2000 méteres magasságig szabad üzemeltetni.

TV VEZÉRLŐPANEL

TV gombok

Megjegyzés: Az ábrák csak illusztrációk, a modellek eltérőek lehetnek.

Egy gomb:

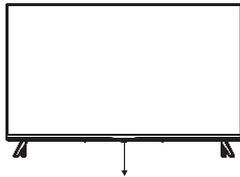

Nyomja meg a készülék be- és kikapcsolásához.

Hét gomb:


	A készülék be- és kikapcsolásához
	Bemeneti forrás kiválasztása
	Menü megnyitása, valamint a kiválasztott menüpont elfogadása.
	Csatorna kiválasztása
	Hangerő beállítása

Csatlakozók

Megjegyzés: Az ábrák csak illusztrációk, a modellek eltérőek lehetnek.

	AV input Külső videó bemenet
	CI SLOT CI(common interface) csatlakozási lehetőség.
	HDMI input HDMI csatlakoztatás
	ANT 75 KOAX kábel csatlakoztatása
	EARPHONE output Fülhallgatócsatlakoztatás
	USB input Külső USB meghajtó csatlakoztatása
	OPTICAL output SPDIF vevő csatlakoztatása.
	RJ45 Csatlakozás az internethez.

TV TELEPÍTÉSE

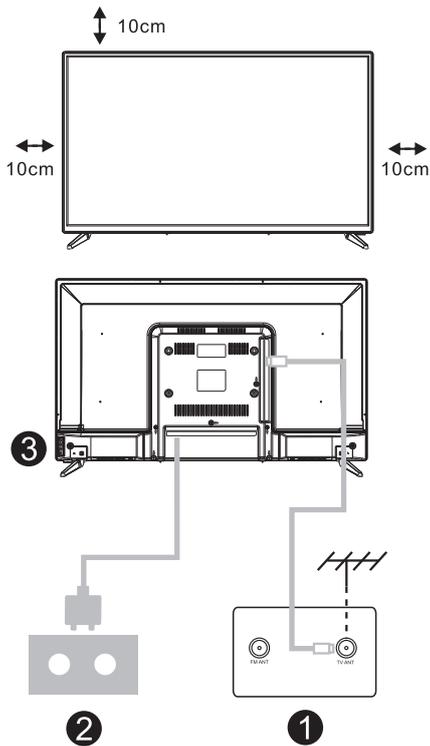

A TV elhelyezése

Olyan helyre telepítse a készüléket, ahol megfelelően tudja biztosítani annak szellőzését. Kerülje a veszélyes elhelyezéseket, mint pl. a szekrények széle, nagy magasságok, víz- vagy hőforrás. Ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

Antenna és tápkábel

1. Csatlakoztassa az antenna kábel az erre kialakított részbe.
2. A készülék 100-240V- 50/60Hz-en működik.

Bekapcsolás


3. Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, ami ekkor készenléti állapotba kapcsol. Nyomja meg a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához.

Megjegyzés:

A képek csak illusztrációk.

TV TARTÓ LÁBAK FELSZERELÉSE

1. Nyissa ki a dobozt és óvatosan pakoljon ki minden tartozékot.
2. A TV sérülésének elkerülése érdekében fektessen le egy puha takarót egy vízszintes, stabil felületre és képernyővel lefelé óvatosan helyezze rá a készüléket.
3. Csavarozza be az állványt.
4. A telepítés ezzel készen van.

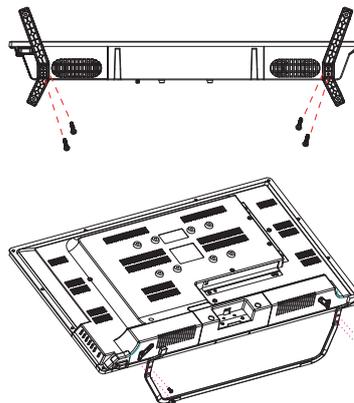

Megjegyzés:

A képek csak illusztrációk.

TÁVIRÁNYÍTÓ



1. A készülék be-/kikapcsolása
2. Visszajelző LED
3. Mikrofon
4. Némítás/némítás feloldása
5. Médiavezérlés
Gyors előretekerés, vissza
Legutóbbi lejátszása, következő
Lejátszás/szünet/Stop/Fevétel
6. Bemeneti forrás
Bemeneti jel kiválasztása
7. Menü
Az OSD (On Screen Display) menü megnyitása
8. Navigációs gombok
Fel/Le/Balra/Jobbra
9. Vissza
Menün belüli navigálás
10. Google Assistant
11. Exit
Kilépés az OSD menüből
12. HOME
Kezdőképernyőre lépés.
13. NETFLIX
NETFLIX alkalmazás megnyitása (internetkapcsolat szükséges)
14. YouTube
YouTube megnyitása (internet kapcsolat szükséges).
15. SUBT (feliratok)
16. Teletext
(DTV mód)
17. Audio
Elérhető nyelvek közötti váltás

Megjegyzés: a Google Assistant csak bizonyos nyelveken érhető el.

ELSŐ BEÁLLÍTÁS

Az első bekapcsoláskor egy segédprogram kíséri végig a készülék beállításához. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


1.1 Nyelv kiválasztása

->Nyomja a \wedge \vee gombokat a kiválasztáshoz, majd nyomja meg a **【OK】** gombot a megerősítéshez.

1.2 Gyors beállítás Androidos készülékkel? (Continue/skip)

Lépések:

1. Az Android telefonján nyissa meg a "Google" alkalmazást.
2. Gépelje be, hogy "Ok Google, set up my device".
3. Válassza ki a készüléket a listából.

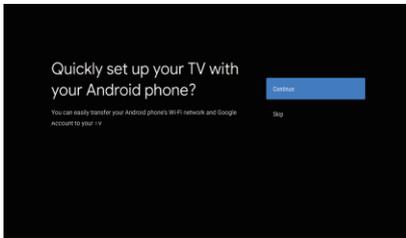


1.3 Hálózat beállítása

->Válassza ki a csatlakozási módot.

->Ha ezt a lépést kihagyja, akkor a későbbiek során a menüben újból megtalálja majd.

1.4 Google bejelentkezés

Két lehetséges módon tud bejelentkezni a Google fiókjába:

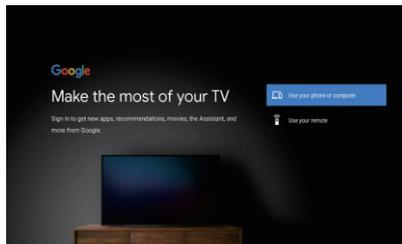

->Telefonja, vagy számítógépe segítségével:

1. Nyissa meg az androidtv.com/setup a telefonján, vagy a számítógépén. Csatlakozzon ugyanarra a WiFi hálózatra, amire az Android TV™-t is csatlakoztatta.

2. Űsse be a TV kijelzőjén megjelenő kódot. -> A távirányító segítségével:

A távirányító gombjai segítségével lépjen be a Google fiókjába.



1.5 Google beállítások

A felhasználó feltételek elfogadása után a készülék hozzáfér a helyadatokhoz, segítséget nyújt az Android továbbfejlesztéséhez, valamint hozzáférést biztosít a Google Assistanthoz és egyéb Google funkciókhoz is.

1.6 Alkalmazások telepítése, törlése

Válassza ki a megfelelőt a képernyőn a távirányító segítségével.

-> Nyomja meg a "Continue" a beállításokhoz.

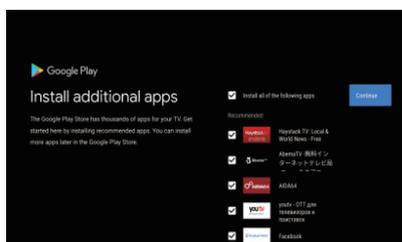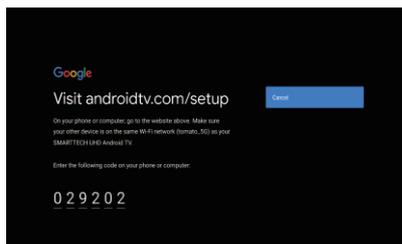


1.7 Bluetooth távirányító

-> Nyomja meg a 'BACK' és a 'VOL-' gombokat egyidejűleg a csatlakoztatáshoz. A távirányító visszajelző villogni kezd.

-> Nyomja meg a 'OK' gombot a csatlakozáshoz.

-> A kilépéshez nyomja meg a 'gombot a távirányítón.

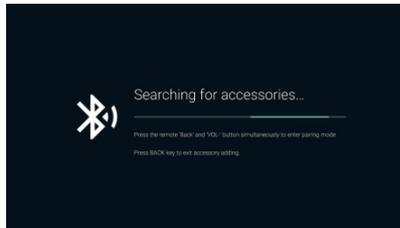

1.8 Ország kiválasztása

->Nyomja a ' / ' gombokat a kiválasztáshoz, majd a 'OK' megerősítéshez

1.9 Szülői felügyelet beállítása, a "0000" érvénytelen kód.

1.10 TV mód kiválasztása (Otthoni/Bolti használat)

Az otthoni beállítás egy energiahatékony, optimalizált beállítás, a bolti pedig egy rögzített beállításokkal futó demóképet ad.


1.11 Beépített Chromecast™

Ezt egyszerűen be-és kikapcsolhatja a menüben.



1.12 TV csatornák beállítása

->Válassza ki az Antenna/Cable/Satellite a csatornák kereséséhez.

->Ha most kilép, akkor a menüből bármikor újraróbalhatja.

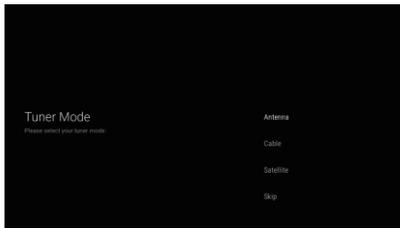

1.13 A beállítás befejeződött.

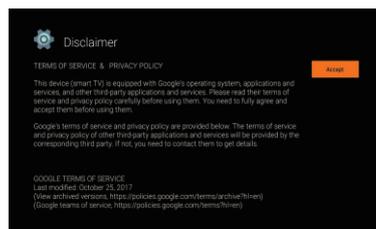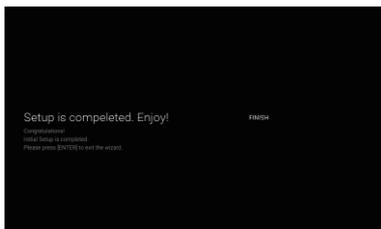


KEZDŐKÉPERNYŐ

A beállítások után a TV a kezdőképernyőt fogja megnyitni. Ha idő közben bezárta volna, akkor a  gombbal újból megnyithatja azt.

-> A     gombok segítségével válassza ki a kívánt alkalmazást/módot.

-> A **【OK】** gombbal lépjen be a kiválasztott alkalmazásba

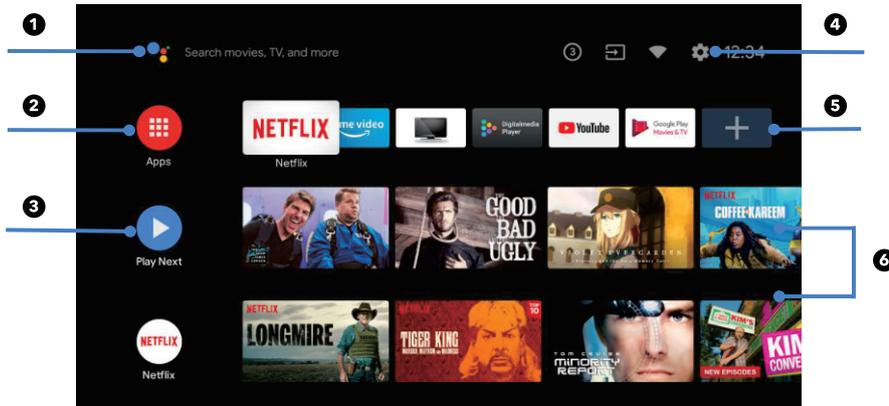

1. Google Assistant

Könnyedén irányíthatja a készüléket hangvezérléssel

2. Apps

Az előre és a későbbiek során telepített alkalmazások listázása

3. Play Next

A filmnézési szokásai alapján egy következő médiatartalomra váltás.

4. Settings

Beállítások kezelése

5. Favorite apps

Gyors hozzáférés a sűrűn használt alkalmazásokhoz

6. Channels

A könnyű navigáláshoz a csatornák listázása


BEÁLLÍTÁSOK

Különböző módok beállításához.

-> Nyomja meg a < / > gombokat a "Settings" menü kiválasztásához.

-> A navigációs nyílak segítségével válassza ki a kívánt menüpontot.

-> Az OK gombbal erősítse meg a választást.

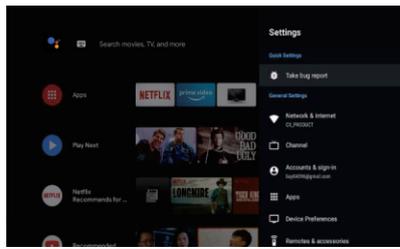

3.1 Hálózat és internet

Hálózat hozzáadása.


-> Válassza ki a "Network&internet"-et a beállításokban.

-> Válassza ki a Wi-Fi menüpontot.

Bármikor hozzáadhat új hálózatot.

3.2 Csatornák

->Válassza ki a "Channel" menüpontot.

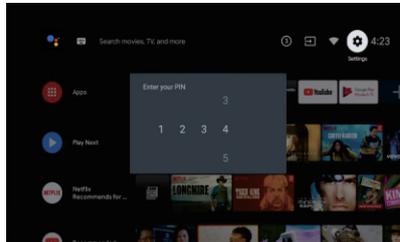

->Lépjen be a "Parental Controls" menübe, majd a nyílak segítségével adja meg a 4 jegyű PIN kódot (Szülői felügyelet).

3.3 Rendszerbeállítások

-> Válassza ki a "Device Preferences" menüt.


-> a különböző lehetőségek közül válassza ki a About, Date&time, Timer, Language, Inputs, Picture, Sound, Google Assistant, Reset, stb. lehetőségeket.

3.3.1 A készülékről

-> Válassza ki az "About" menüpontot

-> Olyan információkat ellenőrizhet itt, mint rendszerfrissítések, a készüléke neve, státusz, stb.

-> a balra gombbal visszatérhet a főmenübe, vagy az EXIT-tel kiléphet a menüből.

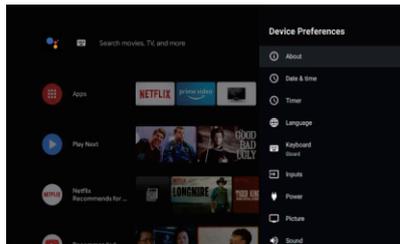


3.3.2 Visszaállítás

A visszaállítás során az összes adat törlődni fog a készülékről beleértve a Google fiókokat, a letöltött alkalmazásokat is.


-> Válassza ki a "Reset" menüpontot.

-> Válassza ki az "Erase everything"-et.

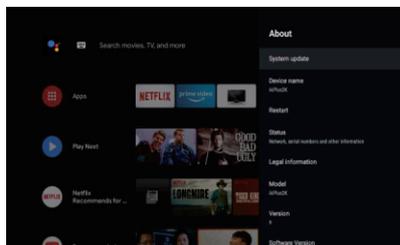

ALKALMAZÁSOK KEZELÉSE

- > A navigációs gombok segítségével válassza ki az "APPS" menüpontot, majd lépjen be.
- > Válassza ki a "Get more apps" és írja be a telepíteni kívánt alkalmazás nevét.
- >Válassza ki a "search" a jobb felső sarokban.

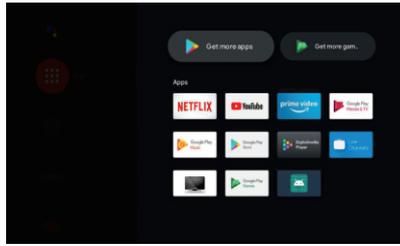


Példa: "Facebook"

4.1 Telepítés

- > Írja be, hogy "Facebook", majd válassza ki a "Facebook" alkalmazást a listából .
- >Válassza ki az "Install", lehetőséget.

4.2 Áthelyezés

- > Válassza ki a "Facebook" alkalmazást, majd tartsa nyomva az OK gombot és a nyilak segítségével helyezze át az alkalmazást.

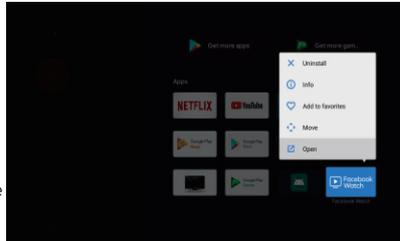


4.3 Törlés

- > Válassza ki a "Facebook", alkalmazást, tartsa nyomva az OK gombot, majd válassza ki az "Uninstall" lehetőséget.
- > Nyomja meg az OK gombot a törléshez.

TV BEMENETI FORRÁS

A bemeneti jel kiválasztásához kövesse az alábbiakat:

- > Nyomja meg a gombot a távirányítón, vagy válassza ki a "Live TV"-t a kezdőképernyőn.

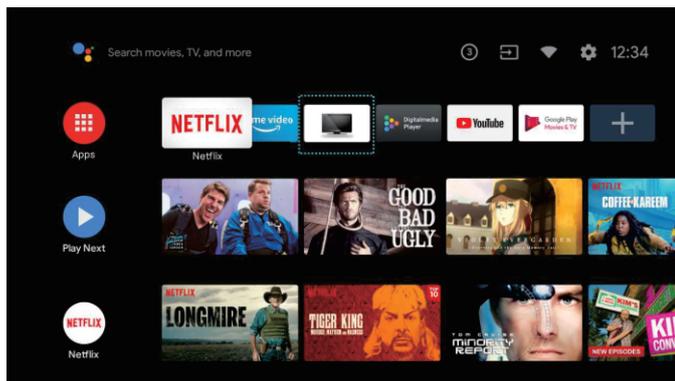

- > Nyomja meg a gombot.
- > A gomb segítségével válassza ki a "Channels" és a "New Channels Available" a belépéshez.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Megoldási javaslat
Nincs áram alatt a készülék	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva. Ha jónak ítéli meg, akkor húzza ki a fali dugaljból 60 mp-re, majd csatlakoztassa újból.
A bemeneti jelben zavar van	<ul style="list-style-type: none"> Magas épületek és hegyek közelében kettős kép jelenhet meg a készüléken. Próbálja meg megfelelően beállítani a kültéri antennát. Ha beltéri antennát használ, akkor számos tényező ronthatja a vétel minőségét. Próbálja meg az antennát áthelyezni, vagy megmozgatni. Amennyiben ez nem segít, úgy kültéri antennára lesz szüksége.
Nincs kép	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy az antennakábel megfelelően van-e csatlakoztatva Próbáljon ki egy másik csatornát is ellenőrzés képpen.
Van kép, de nincs hang	<ul style="list-style-type: none"> Növelje a hangerőt. Ellenőrizze, hogy le van-e némitva a készülék.
Van hang, de a kép eltorzult	<ul style="list-style-type: none"> Próbálja meg a képet helyesen beállítani a beállításokban.
Statikus zajok	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze az antenna helyes csatlakozását.
Szagattott vonalak a képernyőn	<ul style="list-style-type: none"> Egyéb elektronikus berendezések (hajszárító, porszívó, stb.) megzavarhatják a képet. Használjon másik fali dugaljat.
Távírányító nem működik	<ul style="list-style-type: none"> Szedje le a műanyag fóliát a távirányítóról. Próbálja meg közelebbről használni az eszközt. Ellenőrizze az elemeket és szükség esetén cserélje ki azokat. A TV készenléti állapotba kapcsol, ha egy bizonyos ideig nem kap jelet a távirányítóból.
Nincs kép (PC mód)	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a VGA portot és a kábel csatlakozását. Szükség esetén igazítsa meg a csatlakozást.
Függőleges villódzás (PC mód)	<ul style="list-style-type: none"> Állítsa át a kép függőleges elhelyezkedését a menüben.
Vízszintes villódzás (PC mód)	<ul style="list-style-type: none"> Állítsa át a kép vízszintes elhelyezkedését a menüben.
Túl világos, vagy túl sötét kép (PC mód)	<ul style="list-style-type: none"> Állítson a fényerőn a menüben.
Nincs válasz a számítógéptől	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a számítógépen beállított felbontás kompatibilis-e a TV-vel.
RCA csatlakozásnál csíkos a kép	<ul style="list-style-type: none"> Csak kiváló minőségű kábelt használjon.
A probléma továbbra is fennáll.	<ul style="list-style-type: none"> Húzza ki a készüléket 30 mp-re, majd indítsa újra. Ha továbbra is tapasztalja a hibát, lépjen kapcsolatba a szervizközponttal.

Ne hagyja, hogy egy állókép (megállított videó, fotó) sokáig legyen a képernyőn, mert ez a színek beégését okozhatja.

LICENCEK



A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface, és a HDMI logó a HDMI Licensing LLC védjegyei a világ minden pontján.




Dolby Laboratories licenc alapján készült. Dolby, Dolby Audio, és a double-D szimbólumok a Dolby Laboratories Licensing Corporation kizárólagos tulajdonai.

Google, YouTube, Android TV és a Chromecast a Google LLC levédett márkajelzései.

JAVASLAT

A csavarfej megrongálódásának megelőzésére javasoljuk, hogy a szereléshez PH2 fejű csillagcsavarhúzózt használjon.

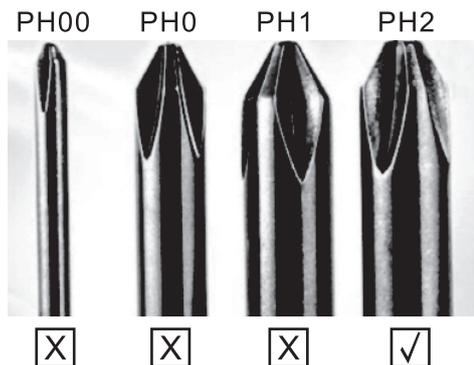

FIGYELMEZTETÉS

Soha ne helyezze a készüléket instabil felületre, mert a TV leeshet, amivel súlyos sérüléseket tud okozni.

Számos baleset megelőzhető az alábbiak betartásával:


1. Kizárólag a gyártó által biztosított/jóváhagyott tartozékok használata.
2. Csak stabil bútorok használata.
3. Győződjön meg arról, hogy a készülék nem lóg-e túl a bútoron.
4. Ne helyezze a készüléket magas bútorokra (pl. felső polcokra) megfelelő rögzítés nélkül.
5. Ne tegyen semmit a készülék és a bútor közé.
6. Mesélje el gyermekének, hogy milyen veszéllyel jár, ha megpróbál felmászni a készülékhez.

Falrögzítéshez használandó csavar: 22-24 inch M4, 28-70inch M6, 75 inch M8

Megjegyzés: ne használja túlzottan döntött pozícióban a készüléket.

Megjegyzés:

Ha a modell tetején CI-kártya nyílás található, akkor a CI-kártya nyíláshoz tartozó szilikon dugó megtalálható a tartozéktáskában található (a CI-kártya nyílás nélküli modellek esetében nincs ilyen szilikon dugó), kérjük, helyezze be a szilikondugót a nyílásba, amikor a CI-kártya nincs használatban.

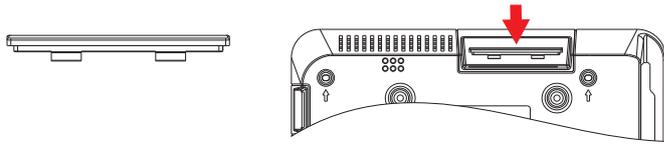

Megjegyzés: A képek csak illusztrációs célokra szolgálnak

SIGURNOSNE INFORMACIJE

	Simbol usklidnika u jednakostraničnom trokutu upozorava korisnika na prisutstvo važnih uputstava za rad uređaja, koja se nalaze u dokumentaciji isporučenoj sa tim uređajem.
	Upozorenje Simbol munje u jednakostraničnom trokutu upozorava korisnika o prisutstvu neizoliranog opasnog napona unutar samog proizvoda koji može biti dovoljno visok da predstavlja rizik od strujnog udara za one koji rukuju uređajem.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Pri radu ovog uređaja koristi se visok napon. Kako bi se smanjio rizik od strujnog udara, ne sklanjajte poklopac sa kućišta, obratite se kvalificiranom osoblju servisa za popravak vašeg uređaja.

U slučaju bilo kakve promjene na TV uređaju ili grubog podešavanja, strujnog udara koji dovode do povreda, ne pokušavajte otvoriti uređaj - potreban je popravak i u tom slučaju pozovite korisnički servis za održavanje.

VAŽNE MJERE OPREZA

- Pročitajte ova uputstva. Zadržite ova uputstva. Obratite pažnju na sva uputstva. Slijedite sva uputstva.
- Ne koristite uređaj u blizini vode. Čistite uređaj isključivo suhom krpom.
- Ne blokirajte ventilacijske otvore na uređaju. Postavite uređaj u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Ne postavljajte ovaj uređaj u blizini bilo kojeg izvora topline, kao što su radijatori, grijalice, štednjaci ili drugi uređaji (uključujući i pojačala) koji emitiraju toplinu.
- Ne zanemarujte sigurnosni aspekt polariziranog ili uzemljenog utikača. Polarizirani utikač ima dva jezička od kojih je jedan širi od drugog. Utikač sa uzemljenjem ima dva jezička i treći pin za uzemljenje. Široki jezičak ili treći pin se postavljaju radi vaše sigurnosti. Ako isporučeni utikač ne možete umetnuti u vašu utičnicu, obratite se električaru koji će vam zamijeniti staru utičnicu.
- Zaštitite kabel za napajanje od gaženja ili nagnječenja, naročito kod utikača, odgovarajućih utičnica i na mjestima na kojima kablovi izlaze iz uređaja.
- Koristite isključivo dodatnu opremu/pribor koje je naveo proizvođač.
- Koristite uređaj samo na polici sa kotačićima, postolju, tronošcu, nosaču ili stolu, onako kako je naveo proizvođač, ili na onima koji se prodaju uz uređaj. Ako koristite policu sa kotačićima, pažljivo pomičite policu na kojoj se nalazi uređaj kako biste izbjegli povrede uslijed prevrtanja uređaja sa police.
- Isključite uređaj sa mrežnog napajanja za vrijeme olujnog nevremena ili kada ga ne koristite duže vrijeme.



Pažnja:


- Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
- Glavni priključak se koristi kao uređaj za isključivanje i taj uređaj mora uvijek biti spreman za korištenje.
- Utičnica mora biti postavljena blizu uređaja i lako dostupna.
- Ovaj uređaj se ne smije nikada postavljati u ugradbeni namještaj, kao što su police za knjige ili vitrine, osim ako je osigurana odgovarajuća ventilacija ili ako se postupa po uputstvima proizvođača.
- Uređaj se ne smije izlagati kapanju ili prskanju tekućine, a također nikakvi predmeti napunjeni tekućinom, kao što su vaze, ne smiju se stavljati na uređaj.
- Ne postavljajte nikakve izvore opasnosti na uređaj (na primjer, predmete napunjene tekućinom, zapaljene svijeće).
- Postavljanje na zid ili plafon - uređaj se može postaviti na zid ili plafon samo po preporuci proizvođača.
-  Nikada nemojte postavljati TV, daljinski upravljač ili baterije u blizini otvorenog plamena ili drugog izvora topline, uključujući i direktnu sunčevu svjetlost. Kako biste spriječili širenje požara, uvijek držite svijeće ili druge izvore plamena dalje od TV uređaja, daljinskog upravljača ili baterija.
- USB priključak bi, pri normalnom radu, trebao imati jačinu struje od 0.5A. Ova uputstva za servisiranje može koristiti isključivo osoblje kvalificirano za servisiranje uređaja. Da biste smanjili rizik od strujnog udara, nemojte vršiti nikakvo drugo servisiranje od onog koje je navedeno u uputstvu za rad, osim ako niste kvalificirani da to radite. Baterija ne smije biti izložena prekomjernoj toplini, kao što je ona koja potječe od sunčeve svjetlosti, vatre ili sličnog izvora topline.
-  Ovo je uređaj klase II, odnosno duplo izolirani električni uređaj. Dizajniran je tako da ne zahtijeva sigurnu vezu sa uzemljenjem.
- Maksimalna temperatura okruženja pri radu je 35 stupnjeva. Maksimalna nadmorska visina pri kojoj se uređaj koristi je 2000 metara.

TIPKE ZA TV I PRIKLJUČAK SUČELJA

Tipke za TV

Napomena: U nastavku je samo prikaz rada uređaja, dok stvarni položaj i raspored raznih modela može biti različiti.

Jedna tipka:

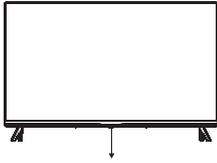

Pritisnite ovu tipku u aktivnom/pasivnom stanju pripravnosti (standby) da biste uključili/isključili TV.

Sedam tipki:


	UKLJUČITE/ ISKLJUČITE napajanje (Power)
	Izbor vanjskog ulaznog signala
	Izbor prikaza glavnog izbornika i potvrda odabranog sadržaja
	Izbor kanala
	Podešavanje zvuka

Priključak sučelja

Napomena: U nastavku je samo prikaz rada uređaja, dok stvarni položaj i raspored različitih modela može biti različiti.

	AV ulaz Vanjski ulaz AV signala
	CI SLOT Ulaz za čitač kartice CI (zajedničko sučelje) zahtijeva opciju CAM (modul za uvjetni pristup) koja se koristi za TV programe koji se plaćaju.
	HDMI ulaz Ulaz za digitalni signal sa HDMI video priključka.
	ANT 75 Povežite antenu/ kabel sa ulazom za TV (75/VHF/UHF)
	Izlaz za SLUŠALICE Kada su slušalice priključene, zvučnici ne rade.
	USB ulaz Povežite ovdje USB uređaj da biste mogli reproducirati medijske sadržaje ili snimati programe pomoću funkcije PVR.
	Optički izlaz Povežite prijemnik SPDIF.
	RJ45 Povežite uređaj sa internetom.

INSTALACIJA TV UREĐAJA I POVEZIVANJE

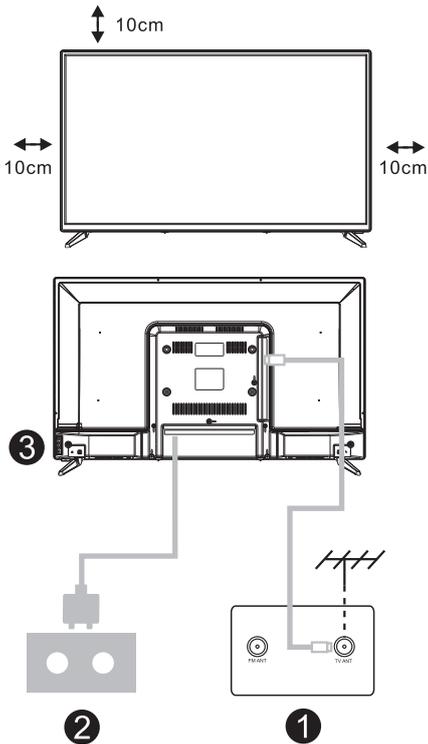

Postavite TV uređaj

Postavite TV na čvrstu površinu koja može izdržati težinu TV uređaja.

Da biste izbjegli opasnost, molimo da ne postavljate TV blizu vode ili izvora topline (kao što su svjetlost, svijeća, uređaj za grijanje) i ne blokirajte ventilacijske otvore na zadnjem dijelu TV uređaja.

Povežite antenu i napajanje

1. Povežite kabel antene sa ulazom za antenu na zadnjem dijelu TV uređaja.
2. Uključite kabel za napajanje TV uređaja (AC 100-240V- 50/60Hz).

Uključite TV

3. Povežite izvor napajanja, odaberite stanje pripravnosti (crveno svjetlo), pritisnite tipku za napajanje TV uređaja ili tipku za napajanje na daljinskom upravljaču da biste uključili TV.

Napomena:


Slika služi samo za pojašnjenje.

UPUTSTVA ZA POSTAVLJANJE POSTOLJA ZA TV UREĐAJ

1. Otvorite kartonsku kutiju i izvucite TV, pribor i postolje (neki modeli uređaja nemaju postolje).
2. Da biste izbjegli oštećenje TV uređaja, molimo da ga prekrijete mekanom krpom, stavite ga na stol, licem okrenutim ka mekanom materijalu i pričvrstite vrat postolja za TV.
3. Zavrnite osnovu i povežite je sa TV uređajem.
4. Postavljanje je završeno.

Napomena:

Slika služi samo za pojašnjenje.

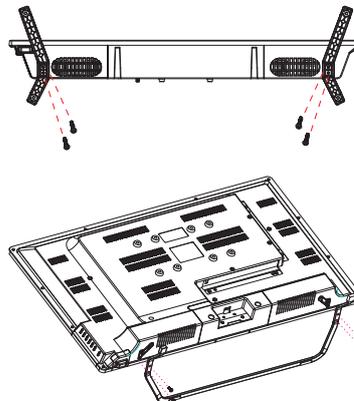

DALJINSKI UPRAVLJAČ



1. Uključivanje TV-a ili prelazak na stanje pripravnosti (standby).
2. Indikatorska lampica
3. Otvor za mikrofon
4. Isključivanje ili vraćanje zvuka na TV-u
5. Kontrola medija
Brzo premotavanje unaprijed/unatrag
Puštanje prethodnog/idućeg programa
Pokretanje/prekid/zaustavljanje/snimanje programa
6. Ulazi
Prikaz/Odabir opcija izvora signala
7. Izbornik
Prikaz izbornika na zaslonu (OSD)
8. Tipke za navigaciju
Strelica za gore/lijevo/desno/dolje
9. Natrag
Povratak u prethodni izbornik
10. Google Assistant
11. Izlaz
Izlaz iz OSD izbornika
12. POČETNA STRANICA (HOME)
Prikaz početne stranice zaslona.
13. NETFLIX
Povezivanje sa NETFLIX-om za online gledanje serija i filmova (obavezna je veza sa internetom).
14. YouTube
Povezivanje sa YouTube kanalom (obavezna je veza sa internetom).
15. SUBT (Podešavanje titlova)
16. Teletekst
Uključivanje i isključivanje funkcije teleteksta. (DTV režim)
17. Audio
Prikaz liste audio jezika i izbor audio jezika ili audio formata, ako je dostupan (primijenjuje se samo kada TV program ima tu opciju)

Odricanje od odgovornosti: Google Assistant nije dostupan kod nekih jezika i država

POČETNA POSTAVKA

Kada prvi put uključite TV, pojavljuje se zaslona sa inicijalnim koracima koji vas vodi kroz ovaj početni proces. Molimo da slijedite tekst sa uputstvima kako biste završili postavku.


1.1 Izbor jezika

->Pritisnite \wedge/\vee na daljinskom upravljaču da biste odabrali jezik, potom pritisnite **【OK】** da to potvrdite.

1.2 Želite brzo povezati vaš TV sa vašim Android telefonom? (Nastavite/ Preskočite)

Koraci:

1. Na vašem Android telefonu otvorite prethodno instaliranu aplikaciju "Google".
2. Ukucajte ili recite, "U redu, Google, poveži moj uređaj".
3. Odaberite naziv modela sa popisa

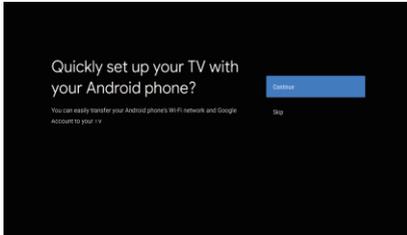

1.3 Konfigurirajte mrežu

->Odaberite kablovsku ili bežičnu vezu sa internetom.
->Ako odaberete preskočiti ovu opciju, možete je aktivirati na početnoj strani ili u izborniku sa postavkama.

1.4 Prijava pomoću Google računa



Prijavite se da dobivate od Google-a nove aplikacije, preporuke, filmove, Assistant-a i još mnogo toga. Postoje dva načina da se prijavite na Google račun:

->Upotrijebite telefon ili računalo:

1. Posjetite stranicu androidtv.com/setup na telefonu ili računalo. Vodite računa da vaši drugi uređaji budu na istoj Wi-Fi mreži kao i vaš Android TV™.
2. Unesite šifru za prikaz u vaš telefon ili računalo.

->Koristite daljinski upravljač:

Upotrijebite daljinski upravljač da otvorite Google račun i unesete lozinku za prijavu na Google račun.

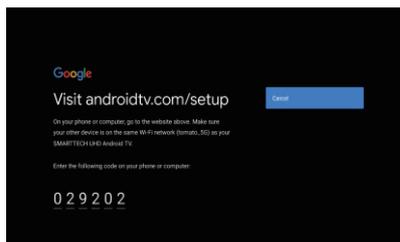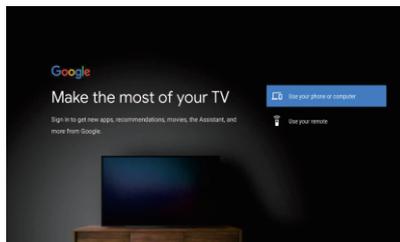


1.5 Google postavka

Ove radnje će vam pomoći da postavite Google funkcije, kao što su Uvjeti pružanja usluge, Lokacija, Pomoć da se unaprijedi Android, Google Assistant i druge dopunske Google funkcije.

1.6 Pokretanje automatskih postavki


Pomoću ove funkcije možete odabrati da postavite ili uklonite preporučene aplikacije i Google aplikacije.

->Pritisnite "Continue" (Nastavite) do sljedeće stranice za postavku.

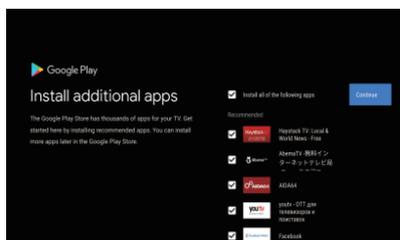

1.7 Povezivanje Bluetooth-a i Daljinskog upravljača

-> Pritisnite istovremeno 'BACK (NATRAG)  i 'VOL (JAČINA ZVUKA) -  na daljinskom upravljaču kako biste odabrali način povezivanja sa Bluetooth-om. Indikatorska lampica na daljinskom upravljaču zasvijetlit će kada se uspostavi način uparivanja.
-> Pritisnite **[OK]** da biste počeli povezivanje.
-> Pritisnite  na daljinskom upravljaču da biste preskočili način povezivanja.

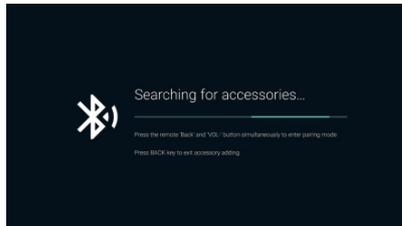

1.8 Izbor države

->Pritisnite  /  na daljinskom upravljaču da odaberete državu, a potom pritisnite **[OK]** da to potvrdite.

1.9 Postavite lozinku za TV za Roditeljski nadzor, lozinka "0000" ne vrijedi.

1.10 Odaberite TV režim (Početna stranica/ Maloprodaja)

Kućni režim (Home) je optimiziran za efikasnu upotrebu energije u kućnim uvjetima korištenja. Maloprodajni režim (Retail) je optimiziran za čuvanje demo sadržaja sa fiksnim postavkama.


1.11 Chromecast built-in™ tehnologija

Odaberite opciju On / Off (uključiti/ isključiti) za korištenje ove tehnologije.



1.12 Podešavanje TV kanala

->odaberite opciju Antena/ Kabel/ Satelit da pregledate TV kanal.

->Ako odaberete da preskočite ovu opciju, pregled kanala može se izvršiti u izborniku.

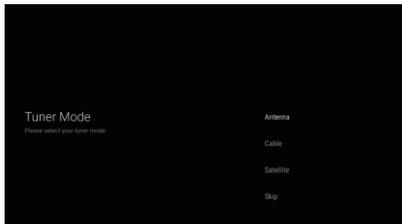

1.13 Završena postavka i Odredbe o odricanju odgovornosti

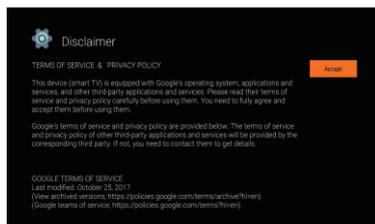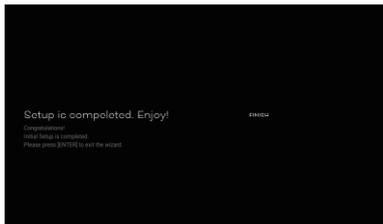


POČETNA STRANICA (HOME)

Kada se završi početna postavka, na TV uređaju će se po pravilu prikazivati početna stranica ili možete pritisnuti  na daljinskom upravljaču da prikazete početnu stranicu.

->Pritisnite **^ / v / < / >** na daljinskom upravljaču za promjenu sadržaja između Google Assistant-a, Aplikacija, Prikaži idući sadržaj, Netflix, YouTube i još mnogih sadržaja na Početnoj stranici.

-> Pritisnite **【OK】** za ulazak u sadržaj.

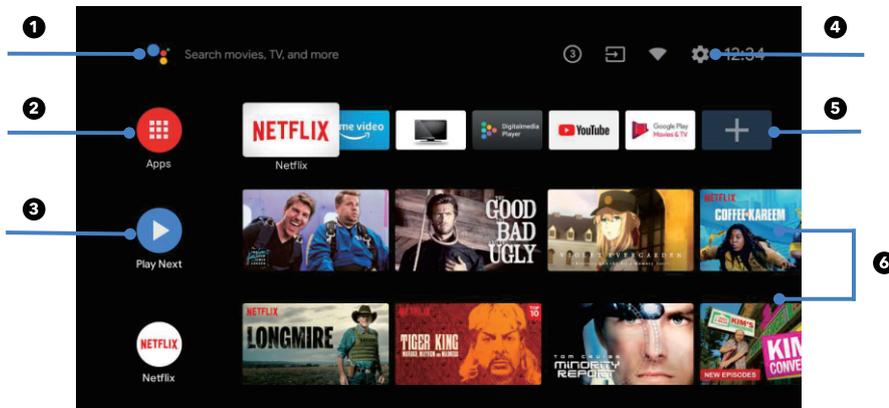

1. Google Assistant

Upotrijebite glas da biste pokrenuli emisije, kontrolne uređaje i još toga uz pomoć Google Assistant-a.

2. Aplikacije

Popis preuzetih i prethodno preuzetih aplikacija na vašem uređaju.

3. Prikaz narednog sadržaja

Vrši se na osnovu vaše povijesti gledanja i obuhvaća iduće epizode u okviru serije ili nezavršene filmove.

4. Podešavanja

Upravljajte aplikacijama i funkcijama TV uređaja, mijenjajte omiljene sadržaje, zvukove i naloge.

5. Omiljene aplikacije

Brzi pristup aplikacijama koje se često koriste.

6. Kanali

Za lako otkrivanje sadržaja.


POSTAVKE

Omogućavaju postavljanje različitih postavki TV uređaja.

-> Pritisnite </> na daljinskom upravljaču da odaberete tipku "Postavke" (Settings) koja se nalazi u gornjem desnom kutu ekrana.

-> Pritisnite ^/v na daljinskom upravljaču da odaberete opciju koju želite podesiti u izborniku Postavki.

-> Pritisnite **【OK】** za ulazak u sadržaj.

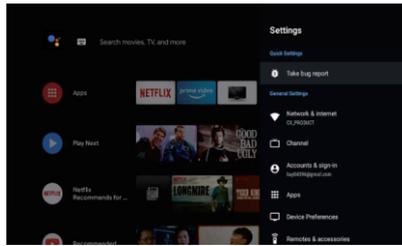

3.1 Mreža i internet

Izvršite sva postavljanja koja se odnose na mrežu i provjerite vezu ukoliko imate problema sa povezivanjem.

-> Pritisnite ^/v na daljinskom upravljaču da odaberete opciju "Mreža i internet" u izborniku Postavki.

-> Pritisnite ^/v na daljinskom upravljaču da odaberete sljedeće opcije: bežična mreža (Wi-Fi)/ Dodajte novu mrežu/ Uvijek dostupan pregled/ Postavljanje proksija/ Postavljanje IP podataka.

3.2 Kanal

-> Pritisnite ^/v na daljinskom upravljaču da odaberete izbornik "Kanal" (Channel).


-> Pritisnite **【OK】** za ulazak u sadržaj "Roditeljski nadzor", potom pritisnite / ili upotrijebite tipke sa brojevima na daljinskom upravljaču da unesete vaš PIN (lozinku za roditeljski nadzor).

3.3 Željene postavke

-> Pritisnite ^/v na daljinskom upravljaču da odaberete opciju "Željene postavke".

-> Pritisnite ^/v na daljinskom upravljaču da odaberete opcije: O uređaju, Datum i vrijeme, Timer, Jezik, Ulazi, Slika, Zvuk, Google Assistant, Resetiranje, itd.

-> Pritisnite **【OK】** da biste odabrali odgovarajuću pod-opciju.

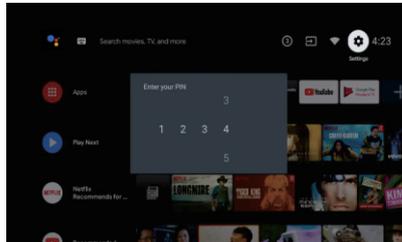


3.3.1 O uređaju

-> Pritisnite ^/v na daljinskom upravljaču da odaberete opciju "O uređaju".

-> Pritisnite ^/v na daljinskom upravljaču da odaberete dodatne informacije, kao što su: Ažuriranje sustava, Naziv uređaja, Ponovno pokretanje, Status, i dr.

-> Pritisnite ⏪ na daljinskom upravljaču da se vratite u prethodni izbornik. Pritisnite ⏩ na daljinskom upravljaču da izađete iz izbornika.

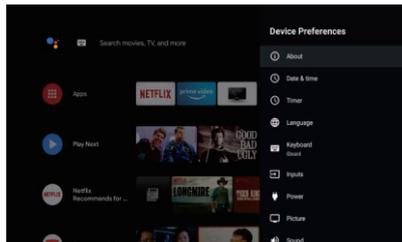


3.3.2 Resetiranje

Ako odaberete opciju "Resetiranje", svi podaci iz interne memorije vašeg uređaja bit će obrisani, uključujući i vaš Google nalog, Postavke i podaci o sustavu i aplikacijama, kao i preuzete aplikacije.

-> Pritisnite ^/v na daljinskom upravljaču da odaberete opciju "Resetiranje".

-> Pritisnite ^/v na daljinskom upravljaču da odaberete opciju "Otkazi" ili "Obriši sve".

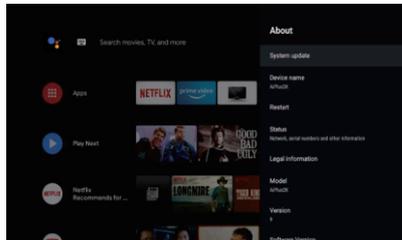


INSTALIRAJ/POKRENI/ DEINSTALIRAJ APLIKACIJU

-> Pritisnite \wedge/\vee na daljinskom upravljaču da odaberete opciju "Aplikacije" na Početnoj stranici, a potom pritisnite **【OK】**.

-> Odaberite opciju "Preuzmite još aplikacija" i dodajte naziv aplikacije.

-> Odaberite opciju "Traži" koja se nalazi u gornjem desnom kutu stranice.

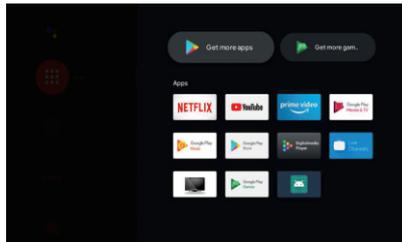

Primjer upotrebe "Facebook"-a

4.1 Instaliranje

-> Unesite "Facebook", aplikacija će se pojaviti, a potom pritisnite **【OK】** da biste je odabrali.

-> Odaberite opciju "Instaliranje", kada se završi, odaberite opciju Otvori ili Deinstaliraj.

4.2 Pomicanje


-> Odaberite "Facebook", pritisnite i držite **【OK】** na daljinskom upravljaču, potom pritisnite \wedge/\vee na daljinskom upravljaču da odaberete opciju "Pomakni".

-> Pritisnite $\wedge/\vee/</>$ na daljinskom upravljaču za pomicanje, a zatim pritisnite **【OK】** da potvrdite.

4.3 Deinstaliranje

-> Odaberite "Facebook", pritisnite i držite **【OK】** na daljinskom upravljaču, potom pritisnite \wedge/\vee na daljinskom upravljaču da odaberete opciju "Deinstaliranje".


-> Pritisnite **【OK】** za deinstaliranje.

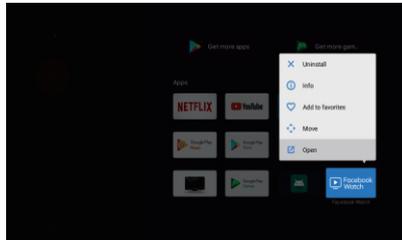

POSTAVLJANJE SADRŽAJA NA TV-U

Način na koji možete ući u izvor sadržaja na TV uređaju na Početnoj stranici:

-> Pritisnite \odot na daljinskom upravljaču ili odaberite opciju "Live TV" na Početnoj stranici.

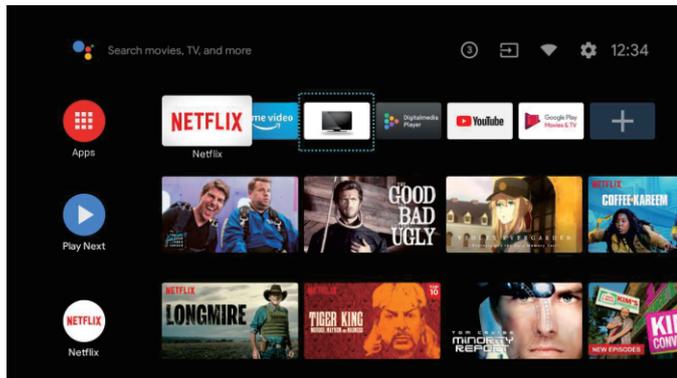

-> Pritisnite \ominus na daljinskom upravljaču.

-> Pritisnite \wedge na daljinskom upravljaču da odaberete opciju "Kanali" i odaberete opciju "Dostupni novi kanali" da biste ušli na sadržaj.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Rješenje
Nema napajanja	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite da li je AC kabel televizora priključen ili ne. Ako i dalje nema napajanja, molimo da isključite kabel iz utičnice i ponovo ga uključite nakon 60 sekundi Ponovo uključite napajanje.
Prijem signala nije dobar	<ul style="list-style-type: none"> Dvostruke ili prozirne slike mogu se pojaviti na vašem TV uređaju ako postoje visoke zgrade ili planine u vašem neposrednom okruženju. Možete podešavati sliku manualno: provjerite uputstva ili prilagodite pravac vanjske antene. Ako koristite sobnu antenu, prijem signala može biti još teži u određenim okolnostima. Podesite pravac antene za najbolji mogući prijem. Ukoliko se tako ne popravi prijem, možda ćete se morati prebaciti na vanjsku antenu.
Nema slike	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite da li je antena na zadnjoj strani TV uređaja pravilno priključena. Provjerite da li se problem još uvijek javlja i na drugim kanalima.
Video se prikazuje bez zvuka	<ul style="list-style-type: none"> Pokušajte pojačati zvuk. Provjerite da li je zvuk na TV uređaju isključen ili ne.
Zvuk je prisutan, ali video se ne pojavljuje ili je bez boje	<ul style="list-style-type: none"> Pokušajte podesiti kontrast i osvjetljenje.
Statična buka utječe na kvalitetu video i audio sadržaja	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite da li je antena na zadnjoj strani TV uređaja pravilno priključena.
Isprekidane linije na zaslonu	<ul style="list-style-type: none"> Električni uređaji, kao što je fen za kosu ili usisavač, itd. mogu ometati rad vašeg TV uređaja. Isključite te uređaje.
Daljinski upravljač ne radi	<ul style="list-style-type: none"> Uvjerite se da je plastična vrećica u kojoj je bio daljinski upravljač uklonjena. Pokušajte koristiti daljinski upravljač na kraćoj udaljenosti od TV uređaja. Provjerite jesu li baterije pravilno postavljene ili pokušajte sa novim baterijama za daljinski upravljač. TV uređaj će preći u stanje pripravnosti (Standby) ako ne dobije odgovor u roku od nekoliko minuta.
Nema videa (PC režim)	<ul style="list-style-type: none"> Molimo provjerite da li je kabel pravilno povezan sa VGA ulazom, odnosno da li je kabel na nekim mjestima savijen.
Treperenje vertikalnih linija (PC režim)	<ul style="list-style-type: none"> Uđite u glavni izbornik i podesite vertikalnu poziciju kako biste uklonili vertikalnu liniju.
Horizontalne pukotine (PC režim)	<ul style="list-style-type: none"> Podesite horizontalnu poziciju zaslona kako biste ga očistili od svih horizontalnih linija.
Zaslon je previše svijetao ili taman (PC režim)	<ul style="list-style-type: none"> Podesite osvjetljenje ili kontrast u glavnom izborniku.
Nema PC signala	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite da li je postavljena rezolucija PC uređaja kompatibilna sa rezolucijom TV uređaja.
Linije se pojavljuju kada je uređaj povezan sa RCA ulazom.	<ul style="list-style-type: none"> Uvjerite se da je kabel koji koristite dobre kvalitete.
Problemi se ne mogu riješiti	<ul style="list-style-type: none"> Isključite kabel za napajanje i pričekajte 30 sekundi, potom ga ponovo uključite u utičnicu. Ako se problemi i dalje javljaju, ne pokušavajte samoinicijativno popravljati TV uređaj. Molimo vas da kontaktirate servisni centar.

Ne ostavljajte TV da dugo pokazuje statičnu sliku, bilo da je to zbog prekinutog videa, zaslona sa izbornikom, itd. jer to može dovesti do oštećenja ekrana i može prouzrokovati izgaranje ekrana (burn-in).

LICENCE



Pojmovi HDMI i HDMI Multimedijско sučelje visoke razlučivosti kao i HDMI logotip su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.




Proizvedeni su prema licenci Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i Double-D zaštitni su znakovi Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Google, YouTube, Android TV i ugrađeni Chromecast zaštitni su znakovi tvrtke Google DOO.

PRIJEDLOG

Kako biste osnovnu instalaciju učinili jednostavnijom i izbjegli bilo kakav rizik od ogrebotina i oštećenja, savjetujemo vam da koristite odvijač tipa PH2.

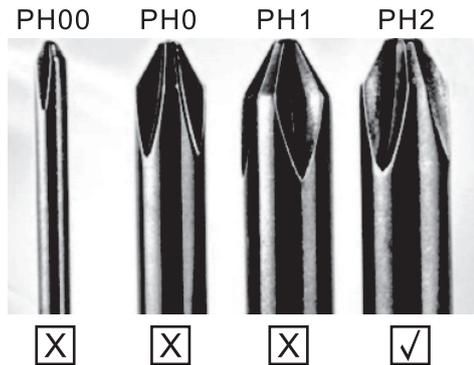

UPOZORENJE

Nikada ne postavljajte TV na nestabilno mjesto. Televizor može pasti i uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt. Mnoge ozljede, posebice djece, mogu se izbjeći poduzimanjem jednostavnih mjera opreza, kao npr:


1. Korištenje vitrina ili postolja koje preporučuje proizvođač televizora.
2. Koristite samo namještaj na kojem će televizor biti siguran.
3. Televizor ne prelazi rub pomoćnog namještaja na kojem se nalazi.
4. Televizor se ne postavlja na visoki namještaj (na primjer, ormariće ili police za knjige) bez pričvršćenja namještaja i TV-a na odgovarajuću podlogu.
5. Televizor se ne postavlja na tkaninu ili druge materijale koji se mogu nalaziti između TV-a i pomoćnog namještaja.
6. Djecu je potrebno educirati o opasnostima penjanja na namještaj kako bi došla do televizora ili njegovih funkcija.
7. Ako zadržite i premjestite svoj postojeći TV, treba primijeniti iste preporuke kao gore.

Vijak za montažu na zid: 22-24-inčni M4, 28-70-inčni M6, 75-inčni M8.

Napomena: ne postavljajte uređaj pod kutom kako biste spriječili da padne.

Napomena:

Ako model ima utor za CI karticu na vrhu, silikonski utikač za utor za CI karticu može se naći u vrećici za pribor (za modele bez utora za CI karticu, ne postoji takav silikonski utikač), umetnite silikonski utikač u utor kada se CI kartica ne koristi.

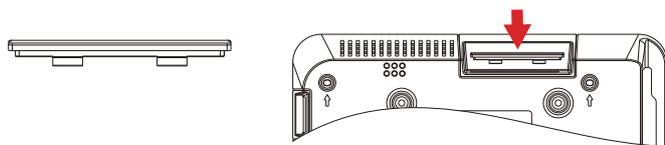

Napomena: Slika služi samo za pojašnjenje

Country	Services																					
BIH	Comtrade Distribution d.o.o. Sarajevo Comtrade Distribution d.o.o. Sarajevo Džemala Bijedića 156 71000 Sarajevo Tel: +387 33 756 164 E-mail: servis.ba@comtrade.com																					
MNE	Comtrade Distribution d.o.o. Podgorica Vojislavljevića 70, 81000 Podgorica Tel: 020 212 342, Fax: 020 264 077 E-mail: servis.me@comtrade.com comtradedistribution.com																					
BGR	“Сръчко”Сервиз бул. “Проф. Цветан Лазаров” №12, 1000 София Обслужване на клиенти Централен сервиз: 0700 19 960, 02 9700970; 02 9700971 Понеделник до Петък от 9.30 до 19.00 ч. Събота от 10.00 до 16.00 ч. reception@sservice.bg www.sservice.bg																					
GRC	Manolopoulos service: 29 Agorakritou Street, 104 40, Athens +30 210 82.13.542 info@manolopoulos-service.com www.manolopoulos-service.gr/																					
HRV	<table border="0"> <tr> <td>SYSTEM ONE</td> <td>:</td> <td>Supra Mea</td> </tr> <tr> <td>Adresa: Bobovačka 2</td> <td>:</td> <td>Maksimirska cesta 129,</td> </tr> <tr> <td>10 000 Zagreb, Hrvatska</td> <td>:</td> <td>10000, Zagreb</td> </tr> <tr> <td>Tel: +385 1 3691 282</td> <td>:</td> <td>Tel: +385 1 2316 086</td> </tr> <tr> <td>Radno vrijeme: pon-pet 8-16h</td> <td>:</td> <td>tesla@supra-mea.hr</td> </tr> <tr> <td>office.cro@s1see.com</td> <td>:</td> <td>supra-mea.hr</td> </tr> <tr> <td>hr.s1see.com</td> <td>:</td> <td></td> </tr> </table>	SYSTEM ONE	:	Supra Mea	Adresa: Bobovačka 2	:	Maksimirska cesta 129,	10 000 Zagreb, Hrvatska	:	10000, Zagreb	Tel: +385 1 3691 282	:	Tel: +385 1 2316 086	Radno vrijeme: pon-pet 8-16h	:	tesla@supra-mea.hr	office.cro@s1see.com	:	supra-mea.hr	hr.s1see.com	:	
SYSTEM ONE	:	Supra Mea																				
Adresa: Bobovačka 2	:	Maksimirska cesta 129,																				
10 000 Zagreb, Hrvatska	:	10000, Zagreb																				
Tel: +385 1 3691 282	:	Tel: +385 1 2316 086																				
Radno vrijeme: pon-pet 8-16h	:	tesla@supra-mea.hr																				
office.cro@s1see.com	:	supra-mea.hr																				
hr.s1see.com	:																					
HUN	Szellekép Bt. Cím: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 45/D Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 1242 2274, +36 1388 2728 Ügyfélszolgálati e-mail cím: info@szelleképbt.hu szelleképbt.hu																					
MKD	КОМТРЕЈД ДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје Бул. Киро Глигоров бр. 131000 Скопје Тел: 02/25 28 912 service.mk@comtrade.com comtradedistribution.com																					
ROU	CMB Marketplace Sos. Oltenitei 372 Popesti-Leordeni, Ilfov Tel. +(40) 0746.656.977 E-mail: garantii@elogistic.ro www.esc-it.ro																					
SVN	ITS INTERTRADE Glonarjeva ulica 1 SI-1000 Ljubljana T: +386 593 43400, +386 593 43401 E: servis@its-it.si W: its-it.si																					
SRB	Comtrade Distribution Servisni centar Adresa: Tošin bunar 130a, 11070 Novi Beograd Kontakt telefon: 011 2096 702, 011 2096 885 Mail: service@comtrade.com Web: tesla.info																					

www.tesla.info

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Tesla, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/tesla-televizor-40e625bfs-akcija-cena/>