

Uputstvo za upotrebu

VOX televizor 55ADS314BU



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/vox-televizor-55ads314bu-akcija-cena/>



VOX
ELECTRONICS

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU **UHD 43ADS316BU**
 UHD 55ADS314BU

Važna sigurnosna uputstva i održavanje

Važna sigurnosna uputstva



Visok napon
Ne otvarajte!

! PAŽNJA

Postoji opasnost od strujnog udara, ne otvarajte. Nemojte pokušavati sami vršiti popravke ovog proizvoda budući da Vas otvaranje i uklanjanje poklopa može dovesti u dodir sa visokim naponom i drugim opasnostima. Sve popravke prepustite kvalifikovanom servisnom osoblju.

Kako biste smanjili opasnost od električnog udara ne izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi.



Uredaj ne sme biti izložen kapanju ili prskanju i nikakvi predmeti napunjeni tečnošću, poput vaza, ne smiju stajati na uređaju.

Ekran i kućište TV-a zagrevaju se kada je on u upotrebi. Ovo nije neispravnost uređaja. U slučaju da se iz uređaja pojavi dim, čudan zvuk ili osetite čudan miris:

- Odmah isključite električni prekidač;
- Isključite utikač iz utičnice;
- Pozovite Vašeg prodavca ili servisni centar.


Nikada ne pokušavajte sami vršiti popravke jer to može biti opasno.



Nemojte preopterećivati zidne utičnice, produžne kablove ili adaptore preko njihovih kapaciteta jer to može dovesti do požara ili električnog udara.

Kabovi za napajanje treba da budu postavljeni tako da ne postoji verovatnoća da će se na njih stati niti da će biti uklješteni predmetima postavljenim iznad ili na njih, pri čemu posebnu pažnju treba obratiti na kablove na delovima na kojima se nalaze priključci, adapteri i na mesto na kojem kablovi izlaze iz uređaja. Utikač za priključivanje na električnu mrežu se koristi kao uređaj za prekid napajanja.

On treba da ostane lako dostupan i da bude zaklonjen tokom namenskog korišćenja. Pazite da utaknete kabl za napajanje sve dok ne bude čvrsto priključen. Prilikom uklanjanja kabla za napajanje pobrinite se da držite strujni utikač kada vadite priključak iz utičnice. Nemojte vaditi priključak tako da vučete kabl. NIKADA nemojte dodirivati utikač ili kabl za napajanje mokrim rukama. Da biste isključili uređaj sa električne mreže, utikač morate izvući iz strujne utičnice tako da osigurate da električni utikač uvek bude lako dostupan.

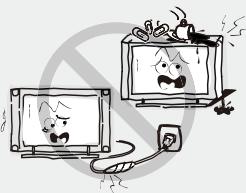

Ugasite TV uređaj i odmah isključite kabl za napajanje iz utikača ukoliko dođe do nekog od sledećih problema.

Zamolite svog prodavca ili servisni centar da daju uređaj na proveru ovlašćenom servisnom osoblju, ukoliko primetite:

- Da je oštećen kabl za napajanje.
- Da električna utičnica nije odgovarajuća.
- Da je TV uređaj oštećen, bilo da je ispušten, udaren ili da je nešto bačeno na njega.
- Da je bilo kakva tečnost ili čvrsta stvar upala kroz otvore na kućištu.

Nikada nemojte gurati nikakve predmete kroz otvore na kućištu, jer mogu doći u dodir sa tačkama visokog napona ili sa delovima na kojima je moguće doći do kratkog spoja, što može rezultirati požarom ili strujnim udarom. Nikada nemojte prisipati bilo kakvu tečnost na uređaj. Budite posebno oprezni u domaćinstvima u kojima ima dece. Uredaj nije predviđen za korišćenje od strane dece koja je mlađa od 3 godine.



Nemojte gurati ili grebatи prednji filter, niti stavljati nikakve predmete na TV. Slika može postati nejednaka ili se ekran može oštetići.


Da biste izbegli požar, ne postavljajte na uređaj nikakav direktni izvor plamena, kao što su upaljene sveće.



Važna sigurnosna uputstva i održavanje

Važna sigurnosna uputstva

Spoljni antenski sistem
ne sme se nalaziti u
blizini nadzemnih
elektroenergetskih vodova
ili drugih strujnih kola ili
strujnih kola električnog
osvetljenja, ili na mestu
gde može pasti na takve vodove ili strujna kola.
Prilikom instalacije spoljnog antenskog sistema
treba biti posebno pažljiv kako se ne bi dotakli
takvi vodovi i strujna kola budući da kontakt s
njima može biti fatalan.
Osigurati da TV uređaj ne visi preko ivice
nameštaja na kojem stoji.

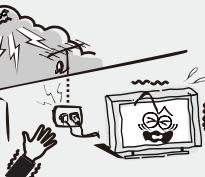

Kada nije u upotrebi:

Ukoliko nećete koristiti TV uređaj nekoliko dana, TV uređaj treba isključiti sa električne mreže iz sigurnosnih razloga i radi zaštite životne sredine. Ako TV uređaj nije isključen iz električne mreže kada je TV isključen na dugme za stanje pripravnosti („Stand-By”), izvucite utikač iz električne utičnice kako biste u potpunosti isključili TV. Međutim, neki TV uređaji možda poseduju funkcije koje zahtevaju da TV uređaj ostane u stanju pripravnosti kako bi ispravno funkcisale. U slučaju grmljavine odmah isključite TV uređaj iz utičnice. Nikada nemojte dodirivati antensku žicu tokom grmljavine.



Nemojte izvlačiti utikač povlačenjem kabla.
Nikada nemojte dodirivati utikač mokrim rukama.

Preglasna jačina iz slušalica može
uzrokovati oštećenje sluha.




Instalacija



Ventilaciju ne bi trebalo zaklanjati pokrivanjem ventilacijskog otvora predmetima
poput novina, stolnjaka, zavesa itd.


Oko uređaja treba ostaviti najmanje 10 cm prostora za pravilan rad ventilacije.

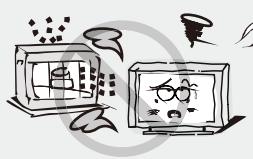

Uredaj bi se trebalo nalaziti dalje od izvora toplosti poput radijatora,
grejalica, šporeta ili drugih proizvoda (uključujući pojačala) koji proizvode
toplost. Postavite uređaj u položaj u kojem ekran neće biti izložen
direktnoj sunčevoj svetlosti.

Najbolje je imati meko, indirektno osvetljenje prilikom gledanja i
izbegavati potpuno mračno okruženje i odsjaje sa ekrana jer oni mogu
izazvati zamor očiju.

Držite TV uređaj podalje od bilo kakve opreme koja emituje
elektromagnetsko zračenje.



Nemojte postavljati uređaj na nestabilna kolica, postolja, sto ili policu.
Uredaj može pasti i izazvati ozbiljne telesne povrede kao i oštećenje
proizvoda. Koristite samo na kolicima, postolju, tronošcu, nosaču ili stolu
koje je odredio proizvođač ili koji se prodaje uz uređaj. Uredajem koji je
kombinovan uz kolica treba rukovati pažljivo. Iznenadno zaustavljanje,
prekomerna sila i neravne površine mogu prouzrokovati prevrtanje kolica i
uredaja.



Nemojte postavljati ovaj uređaj blizu vode, na primer blizu kade,
umivaonika, kuhinjske sudopere ili kade za veš, u vlažan podrum, blizu
bazena i slično.

Važna sigurnosna uputstva i održavanje

Instalacija



Kada se uređaj unosi sa hladnoće u topli prostor, treba proći određeno vreme pre uključenja uređaja, kako bi vlaga koja se stvorila unutar kućišta u potpunosti isparila.



Kako bi se sprečile povrede, ovaj uređaj mora biti sigurno pričvršćen za pod/zid u skladu s uputstvima za postavljanje.

LED ekran

Iako je LED ekran napravljen korišćenjem tehnologije visoke preciznosti i 99,99% ili više piksela je funkcionalno, crne ili svetle (crvene, plave ili zelene) tačke se mogu stalno pojavljivati na LED ekrani. To je strukturno svojstvo LED ekrana i ne predstavlja kvar.

Ukoliko dođe do napuknuća površine LED panela nemojte je dodirivati dok ne isključite kabl za napajanje električnom energijom. U protivnom može doći do električnog udara. Ne bacajte ništa na TV uređaj. LED panel se može slomiti prilikom takvog udara i izazvati ozbiljne povrede.

Mere opreza prilikom prikazivanja statične slike

Statična slika može izazvati trajno oštećenje TV ekrana. Ne prikazujte statične slike i delimično statične slike na LED panelu duže od 2 sata jer to može izazvati zadržavanje slike na ekranu. Ovo zadržavanje slike je poznato i kao sagorevanje („burn“) ekrana. Kako biste izbegli takvo zadržavanje slike smanjite stepen osvetljenosti i kontrast ekrana kada prikazujete statičnu sliku. Gledanje LED TV-a u formatu 4:3 tokom dužeg vremenskog razdoblja može rezultirati tragovima ivica prikazanih na levoj i desnoj strani i u sredini ekrana, što je prouzročeno razlikom u emisiji svetla na ekranu. Prikazivanje DVD-a ili konzolne igrice može izazvati sličan učinak na ekranu. Oštećenja koja nastanu na opisan način nisu pokrivena garancijom uređaja.

Prikazivanje statičnih slika iz video igrica i sa personalnog računara tokom dužeg vremenskog razdoblja može proizvesti delimične naknadne slike. Kako bi se ovaj učinak sprečio smanjite „svjetlost“ i „kontrast“ prilikom prikazivanja statičnih slika.

Čišćenje

Čišćenje i rukovanje površinom ekrana i kućištem. Isključite uređaj iz strujne utičnice pre čišćenja. Da biste uklonili prašinu prebrišite nežno mekom krpom koja ne ostavlja dlačice. Ukoliko je potrebno koristite krpu koja nije jako vlažna.



Električni utikač

Prebrišite električni utikač suvom krpom u redovnim vremenskim razmacima. Vlaga i prašina mogu dovesti do požara ili strujnog/udara.



Vodite računa da ne izlažete površine TV-a sredstvima za čišćenje (tečnost unutar TV-a može dovesti do kvara proizvoda, požara ili strujnog udara). Vodite računa da ne izlažete površine hemijskim sredstvima protiv insekata, rastvaračima ili drugim isparivim sredstvima jer to može oštetiti površinu i teksturu kućišta.

Važne informacije

Ukoliko televizor nije postavljen na dovoljno stabilno mesto, može biti opasno zbog pada. Brojne povrede, naročito kod dece, mogu se izbeći preduzimajući jednostavne mere opreza kao što su:

- Upotreba nameštaja ili postolja preporučenog od strane proizvođača TV-a.
- Isključivo upotreba nameštaja koji može sigurno držati TV.
- Uverite se da TV uređaj ne prelazi ivice nameštaja na kojem stoji.
- Nemojte stavljati TV uređaj na visok nameštaj (ormariće ili police za knjige), a da pre toga ne učvrstite i nameštaj i TV uređaj.
- Nemojte stavljati tkanine ili druge materijale između Tv-a i nameštaja na kojem stoji.
- Informišite decu o opasnostima od penjanja na nameštaj da biste dohvatali TV ili njegove kontrolne dugmeće.
- Držite sitne delove dalje od dece kako ih ne bi greškom progutali.

Sadržaj


| | |
|---|----|
| Dodatna oprema----- | 5 |
| Uvod----- | 6 |
| Karakteristike----- | 6 |
| Specifikacije----- | 7 |
| Postolje i uputstva za postavljanje na zid (opciono) ----- | 8 |
| Opšti opis ----- | 9 |
| Izgled prednje strane ----- | 9 |
| Izgled zadnje strane ----- | 10 |
| Izgled daljinskog upravljača ----- | 11 |
| Postavljanje baterija u daljinski upravljač ----- | 13 |
| Eksterno povezivanje ----- | 13 |
| Povezivanje antene ----- | 13 |
| Osnovno funkcionisanje ----- | 14 |
| Paljenje i gašenje TV-a ----- | 14 |
| Izvor signala ----- | 15 |
| TV Menu ----- | 15 |
| Slika ----- | 15 |
| Zvuk ----- | 16 |
| Program ----- | 16 |
| Medijski deo ----- | 19 |
| Deo za Android ----- | 20 |
| Početna strana ----- | 20 |
| Podešavanja ----- | 20 |
| Mreža ----- | 21 |
| Zvuk ----- | 21 |
| Aplikacije ----- | 21 |
| Resetovanje ----- | 22 |
| Rešavanje problema ----- | 23 |

Dodatna oprema

Molimo da proverite da li su sledeći dodaci priloženi uz Vaš LED uređaj. Ukoliko neki od delova nedostaju, molimo obratite se Vašem prodavcu.



Daljinski upravljač

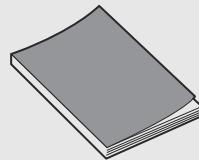

Korisničko uputstvo

Uvod

Karakteristike

- TV sadrži ekran veličine 43"/55" TFT LED
- Zero X zračenje je u skladu sa zelenim zahtevima zaštite životne sredine
- Direktno povezivanje na kompjuter za ostvarivanje kombo konekcije TV/monitor.
- Podržava USB
- 16:9 široki ekran
- Automatsko podešavanje i fino podešavanje
- Podržava HDMI
- Tajmer za programiranje funkcije spavanja
- Ulaz za širok opseg napajanja
- Bez signalno automatsko gašenje

Ulazni priključci za eksterno povezivanje

1x RJ45 ulaz
2x USB ulaz
3x HDMI izlaz
1x COAXIAL
1x AV ulaz
1x Mini YPbPr ulaz
2x RF ulaz
1x VGA
1x PC AUDIO ulaz

Uvod

Specifikacije

| Model | UHD 43ADS316BU | UHD 55ADS314BU |
|---------------------------------|--------------------|--|
| Veličina ekrana | 43" Diagonal(max.) | 55" Diagonal(max.) |
| Rezolucija LED panela | | 3840x2160 |
| Jačina izlaza zvuka | | 2x8W |
| Napajanje | | 100-240V~, 50/60Hz |
| Sistem TV prijema | | Digital: DVB-T/T2 , DVB-C, DVB-S/S2 Analog: PAL/SECAM |
| Opseg frekvencije | | 48.25~863.25MHz |
| Video ulaz | | PAL/ SECAM |
| Potrošnja el. energije | 74W | 150W |
| Potrošnja u standby načinu | | <0.5W |
| Impedansa antenskog ulaza | | 75 ohms, unbalanced |
| Napajanje daljinskog upravljača | | DC 3V (dve baterije veličine AAA) |
| Temperatura radnog okruženja | | 0°C-40°C |

NAPOMENA:

- Dizajn i specifikacije podložni su promenama bez prethodnog obaveštenja.

Postolje i uputstva za postavljanje na zid (opcija)


Kako dodati postolje

Ukoliko trebate ukloniti ili dodati postolje molimo pročitajte sledeća uputstva.

- Pre dodavanja/uklanjanja postolja proverite da li je TV uređaj isključen.
- Pre nego što počnete s radom, stavite meke jastuke preko kojih ćete položiti LED TV. Ovo će sprečiti eventualna oštećenja.

Uputstva za spajanje:


Korak 1: Izvadite dva stalka iz ambalaže,
i ubacite ih na dnu TV-a;

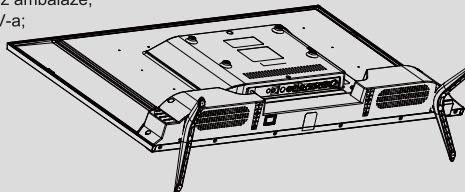

U H D 43ADS316BU


Korak 2:

TV uređaj i čvrsto ih pritegnite u
predviđene otvore;

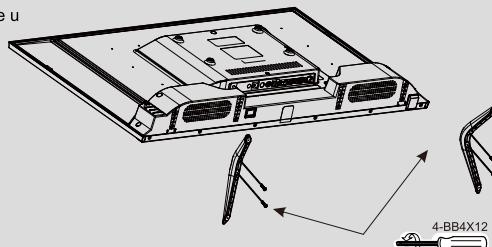

U H D 43ADS316BU


Korak 1: Izvadite dva stalka iz ambalaže,
i ubacite ih na dnu TV-a;

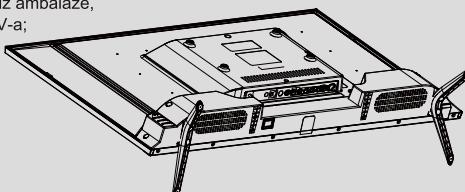

U H D 55ADS314BU

Korak 2:

TV uređaj i čvrsto ih pritegnite u
predviđene otvore;

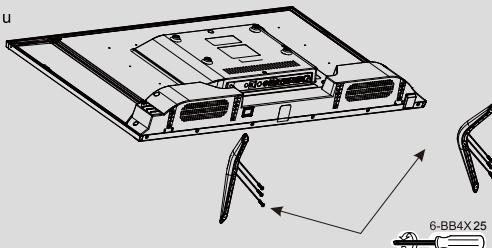


U H D 55ADS314BU

Za uklanjanje postolja sa TV-a ponovite korake obrnutim redosledom.

Opšti opis

Izgled prednje strane

Dugmići na donjoj levoj strani Vašeg TV-a su za osnovne funkcije, uključujući i meni na ekranu (on-screen). Za upotrebu naprednijih funkcija morate koristiti daljinski upravljač.

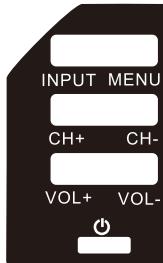


- ① Paljenje/Gašenje TV-a
- ② VOL- VOL +/-: podešavanje jačine
- ③ VOL+ CH +/-: izbor kanala
- ④ CH- Ulazak ili izlazak iz menija
- ⑤ CH+ (Koristite CH+/- za izbor stavke, VOL +/- za podešavanja.)
- ⑥ MENU Izbor izvora.
- ⑦ INPUT

Opšti opis


Izgled zadnjeg panela

Možete povezati TV s video uređajima kao što su DVD/VCD player, VCR i video kamera da biste uživali u slici visokog kvaliteta.

UHD 55ADS314BU:

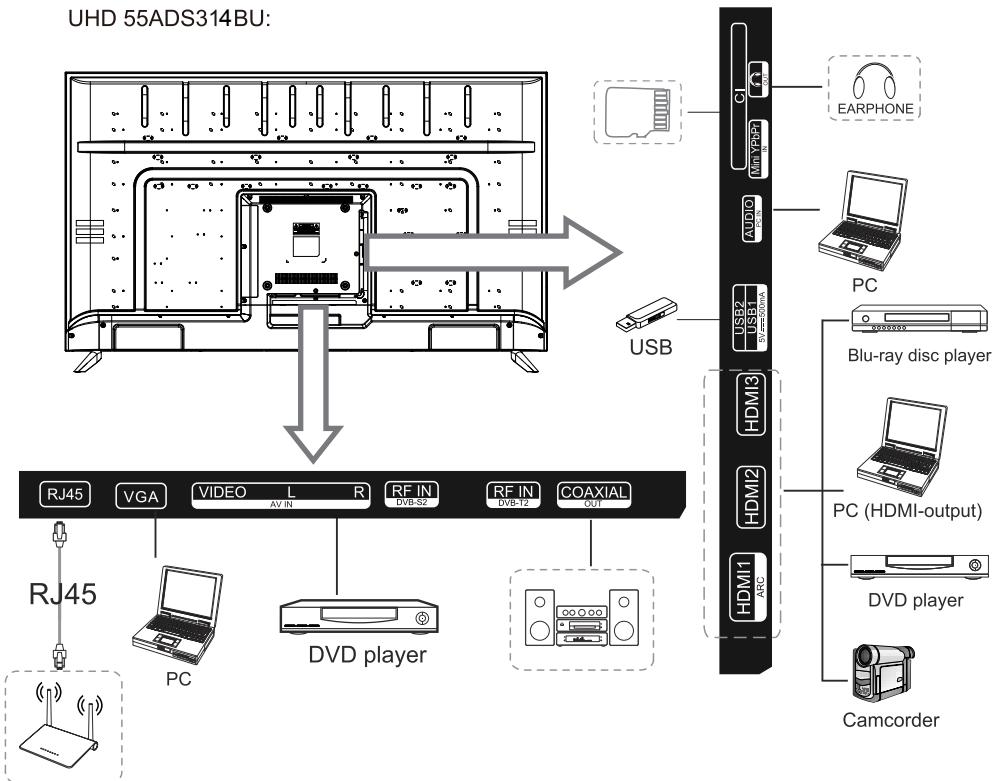

UHD 43ADS316BU:

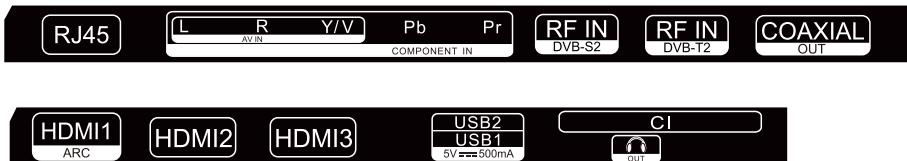


Opšti izgled

Izgled daljinskog upravljača


IZGLED DALJINSKOG UPRAVLJAČA I FUNKCIJE TASTERA

1. **【POWER】** Pritisnite ovaj taster za prelazak u pripravnosti (standby), i pritisnite ponovo za paljenje TV-a.
2. **【INPUT】** Pritisnite ovaj taster za izbor ulaznog izvora.
3. **【S.MODE】** Taster za izbor načina zvuka.
4. **【P.MODE】** Taster za izbor načina slike, pritiskajte neprestano i izaberite jedan od četiri načina.
5. **【NICAM】** S ovim tasterom izberite NICAM zvučni sistem. Napomena: Nicam funkcija je opcionalna, taster na upravljaču je prisutan samo kod određenih modela.
6. **【SLEEP】** Izberite interval za automatsko gašenje TV-a
7. **【0-9】** Pritisnite 0-9 za neposredni izbor TV programa tokom gledanja. Služi i za ulazak u strane teleteksta.
8. **【-/-】** Pritisnite za izbor programa s više cifara na primer - za 1, -- za 11, --- za 111.
9. **【RECALL】** Vraćanje na prethodni program.
10. **【DEL】** Taster za brisanje.
11. **【SUBTITLE】** Pritisnite za promenu podnaslova.
12. **【EPG】** Ulas u EPG elektronski programske vodič (samo u DTV)
13. **【CRVENO, ZELENO, ŽUTO, PLAVO】** Odgovara različitim opcijama u različitim menijima.
14. **【MUTE】** Pritisnite za prekid zvuka na TV-u, ponovo pritisnite da omogućite zvuk.
15. **【INFO】** Ovaj taster prikazuje informacije o trenutnom programu.
16. **【▲/▼/◀/▶/ENTER】** Omogućava upravljanje sa izbornim menjem na ekranu, i promenu sistemskih postavki.
17. **【MENU】** Otvara glavni LCD meni na ekranu u TV načinu.
18. **【EXIT】** Pritisnite taster EXIT za izlazak iz menija ili podmenija.
19. **【VOL +/-】** Pritisnite da povećate / smanjite glasnost.
20. **【HOME】** Pritisnite za vraćanje na početni ekran.
21. **【PROG+/-】** Pritisnite za traženje ili izbor programa.
22. **【BROWSER】** Pritisnite ovaj taster za ulazak na website.
23. **【T.SHIFT】** Pritisnite za zaustavljanje trenutnog DTV programa i početak snimanja.

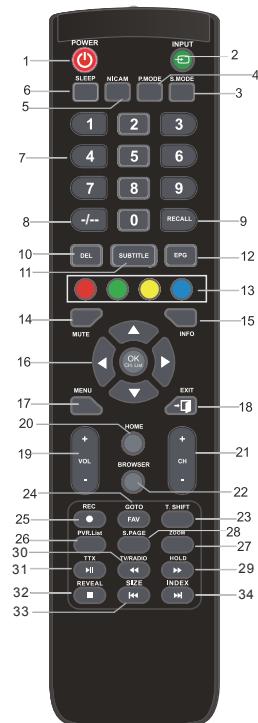

Opšti izgled

Pregled daljinskog upravljača

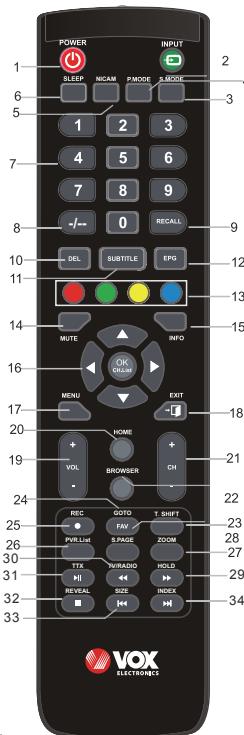

24. **【GOTO】** Skip - Preskoči
【FAV】 Taster za omiljeni program.
25. **【REC】** Početak snimanja.(samo u DTV načinu)
26. **【PVR.List】** Prikaz sistemske liste (samo v DTV načinu)
27. **【ZOOM】** S ovim tasterom povećajte veličinu prikaza.
28. **【SUBPAGE】** Pritisnite ovaj taster za ulaz u stranice teleteksta.
29. **【HOLD】** Držite za prikaz trenutne strane.
【◀◀/▶▶】 Pritisnite da snimate ili prikažete program brzim premotavanjem.
30. **【DTV/RADIO】** U izvoru DTV, pritisnite za ulaz u Radio kanale i ponovo pritisnite za ulaz u DTV kanale.
31. **【TTX】** Pritisnite ovaj taster za otvaranje ili zatvaranje teleteksta. Napomena: Teletekst funkcija je opcionalna, taster na daljinskom upravljaču je prisutan samo kod određenih modela.
【▶▶】 Reprodukcija/pauza ili po četak/prekid snimanja za kasnije gledanje.
32. **【REVEAL】** Pritisnite ovaj taster za prikaz ili skrivanje informacija o teletekstu (zavisno od emitovanja)
【■】 Prekid prikaza ili snimanja.
33. **【SIZE】** Prilagodite razmer između širine i visine slike na ekranu.
【◀◀】 Pritisnite za vraćanje na prethodni deo.
34. **【INDEX】** Pritisnite taster za prikaz sadržaja strane teleteksta.
【▶▶】 Pritisnite da pređete na sledeći deo.

Opšti opis


Postavljanje baterija

Postavljanje baterija


- 1 Otvorite poklopac odeljka za baterije na zadnjoj strani daljinskog upravljača.



- 2 Ubacite 2 baterije veličine AAA na odgovarajuće polove. Nemojte mešati stare sa novim baterijama.



- 3 Zatvorite poklopac.

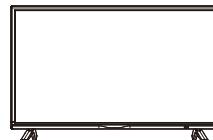

30° 30°

Usmerite daljinski upravljač prema senzoru na TV-u i koristite ga na udaljenosti do 8 metara.
+ Bacite istrošene baterije u kontejner za recikliranje, jer mogu nepovoljno uticati na okolinu.

NAPOMENE:

- Jednom stavljenje baterije trajeće oko 1 godinu u normalnim uslovima korišćenja.
- Ukoliko ne nameravate da koristite daljinski upravljač duže vreme, uklonite baterije da bi izbegli oštećenja od curenja.
- Nemojte koristiti stare i nove baterije zajedno. Baterije (pakovanje baterija ili postavljene baterije) se ne smeju izlagati velikim temperaturama poput sunčeve svetlosti, vatre i slično.


Eksterno povezivanje

Povezivanje antene

Ulažna antenska impedansa ovog uređaja je 75ohm. VHF/UHF 75ohm koaksijalni kabl se može povezati direktno na priključak za antenu. Ukoliko je antenski kabl 300ohm sa paralelnim vodom, treba Vam konektor 300ohm/75ohm za povezivanje antenskog kabla na priključak antene. Za detalje molimo pogledajte prikaz ispod.


Antena sa 300 Ω plosnatim vodom

Upotrebite 75ohm - 300ohm konverter

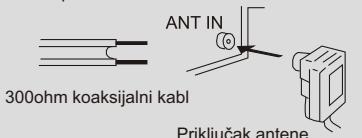

Antena sa 75 Ω okruglim vodom

75ohm koaksijalni kabl



Antenski kabl

Osnovni rad

Paljenje i gašenje TV - a

Kako da upalite ili ugasite TV

1. Uključite električni kabl u polarizovanu električnu utičnicu.
2. Ako je TV u stanju mirovanja, (standby), pritisnite dugme POWER na daljinskom upravljaču ili dugme  za paljenje uređaja na dnu kućišta LED TV-a.
3. Normalna slika će se prikazati na ekranu nakon 15 sekundi.
Ako nema ulaznog signala, na ekranu će se prikazati natpis „No Signal“.
4. Ukoliko je potrebno privremeno isključiti TV, pritisnite dugme  POWER na daljinskom upravljaču ili dugme za paljenje uređaja na dnu prednje strane kućišta.
5. Ukoliko želite potpuno isključiti uređaj sa napajanja, izvucite utikač iz zidne utičnice.
6. Nakon što ste isključili uređaj, trebate pričekati najmanje 5 sekundi pre nego što ponovno uključite uređaj.



Statusna indikacijska lampica

Crveno: U stanju pripravnosti.

Zeleno: Uključen.


Automatsko gašenje

1. Ukoliko nema signala, TV će automatski ući u stanje pripravnosti (standby) nakon 10 minuta.
2. U izvoru VGA, ukoliko nema nikakve aktivnosti nakon 15 sekundi, TV će ući u stanje pripravnosti.

Memorija pre gašenja TV-a


Podešavanje slike i zvuka i podešeni kanali će biti zapamćeni nakon što se TV ugasi. Kad se TV ponovno upali sve će raditi prema tim podešavanjima.

IZVOR SIGNALA




(U skladu sa dugmetom "izvor" za prikaz menija ulaznog izvora, izaberite odgovarajući izvor ulaznog signala sledećim dugmetom, pritisnite dugme za potvrdu da biste mogli da unesete odgovarajući izvor signala.)

TV MENI

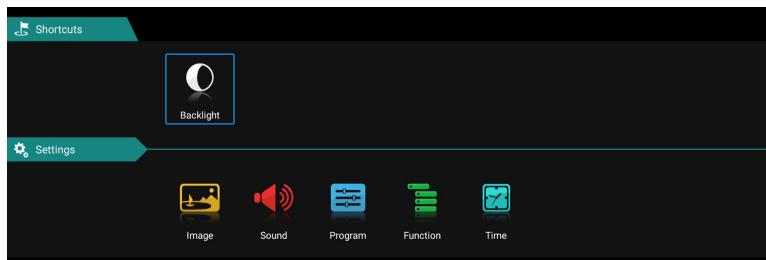

Pritisnite dugme "menu" za prikaz menija, pritisnite dugmiće gore i dole za odabir odgovarajućih postavki, pritisnite desno dugme za unos odgovarajućih postavki.

Slika

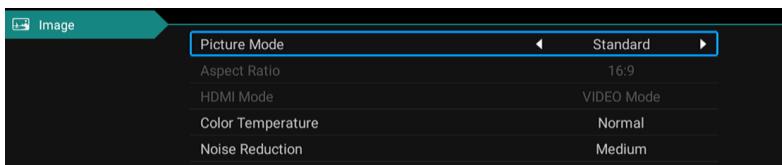

Režim slike

Izaberite meni slike levim i desnim tasterom i pritisnite dugme OK za sledeću operaciju. Tada se strelice za gore i dole mogu koristiti za odabir ove stavke. Režim slike se može prebaciti na standard / soft / lightness / user.

Razmer slike

Možete da izaberete ZOOM1, ZOOM2, 16: 9 ili 4: 3 levim i desnim tasterom kada se izabere opcija za odnos širine i visine.


Temperatura boje

Izaberite opciju temperature boje na gore pomenuti način, zatim promenite njenu postavku levim i desnim tasterom. Temperatura boje može biti hladna, prirodna, topla, korisnički režim.

Smanjenje šuma

Pritisnite dugme gore / dole za odabir opcije "Noise Reduction". Pritisnite levi / desni taster da biste izabrali "Off", "Weak", "Middle", "Strong" i "Auto" da biste poboljšali oštrinu slike.

Zvuk

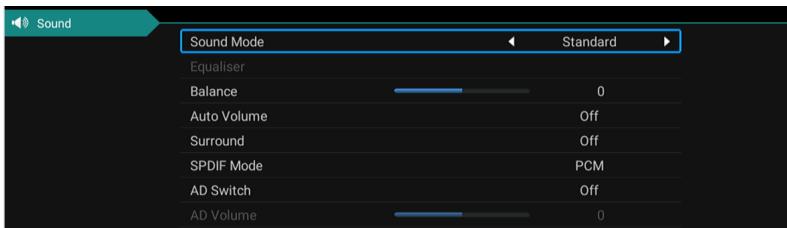

Način zvuka

Izaberite meni zvuka pomoću tastera gore i dole, pritisnite desni taster za "sound mode" opciju, i pritisnite levi i desni taster za prebacivanje zvučnog režima na muziku / film / pokret / korisnik.

Equalizer

Preko tastera gore i dole izabrane opcije "ekvilajzer", a zatim pritisnite OK taster sistem će se pojaviti na različitim frekvencijskim nivoima.

Balans

Ako jačina zvuka levog zvučnika i desnog zvučnika nije ista, možete podešiti "Balans" tako da odgovara vašim ličnim željama.


Auto jačina、Surround

Izaberite opcije za automatsko podešavanje jačine zvuka, nakon otvaranja ili zatvaranja tastera za automatsku kontrolu jačine zvuka, ovaj metod je takođe pogodan za podešavanje surround zvuka.

SPDIF način


Ovo se koristi za izbor "SPDIF Mode". Ova opcija se koristi samo u HDMI / DTV režimu.

Program

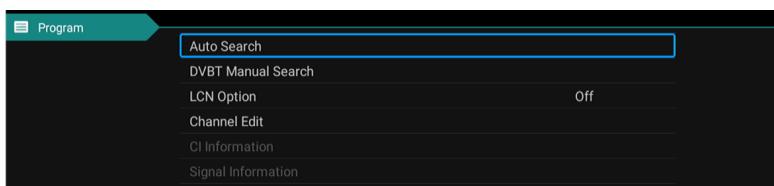


DVB-T Automatsko podešavanje

Izaberite opciju Auto Tuning pomoću tastera gore i dole. Zatim pritisnite dugme OK i započinje automatsko podešavanje.

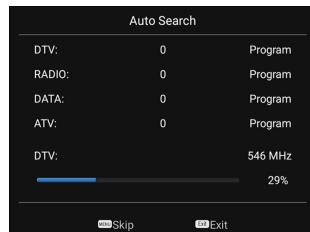


DTV Ručna pretraga

Da biste simulirali ručno pretraživanje, izaberite dobar skladišni prostor na Tajvan, potrebno vam je da izaberete boju i format zvuka, pritisnete tastere sa strelicama da biste izabrali opciju "pretraži" i pritisnute levi taster da biste pretražili, ali i fino podesili frekvenciju, izaberite najbolju frekvenciju.

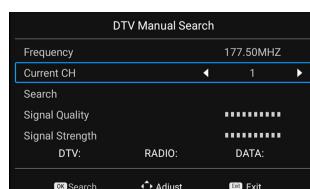


Uređivanje programa

Izaberite opciju informacije o signalu, pritisnite taster OK da biste ušli u sledeći interfejs, prikazaće se jačina signala.

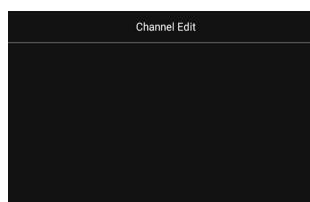

Prilagođavanje postavki

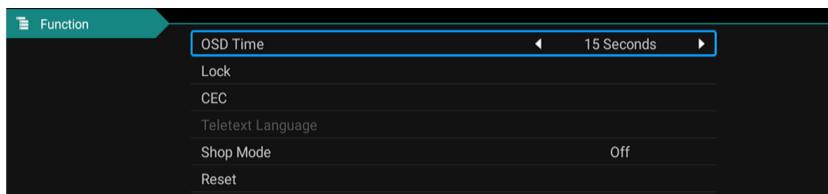

Pritisnite opciju "priček vremena menija", preko levog i desnog tastera smera možete da promenite na 5 sekundi, 10 sekundi, 15 sekundi, 20 sekundi, 30 sekundi, uvek opcionalno


CEC

Pritisnite taster gore i dole za odabir opcije, a zatim otvorite ili zatvorite levu i desnu CEC funkciju. Kada se cec otvoriti, možete odabrati da uključite ili isključite Automatski prelaz u standby, Automatsko uključivanje, ARC, Listu uređaja, Isključivanje TV-a, cec uređaji će se takođe automatski isključiti.

Resetovanje

Izaberite opciju "vraćanje podrazumevanih postavki" pomoću tastera za gore i dole, a zatim kliknite na dugme OK da biste ušli u sledeći prozor. Možete izabrati da potvrdite ili otkažete, izabrati da potvrdite da će se televizor ponovo pokrenuti, podaci menija će se vratiti napočetne podatke, izabrati poništavanje i povratak na interfejs menija.

Podešavanje vremena

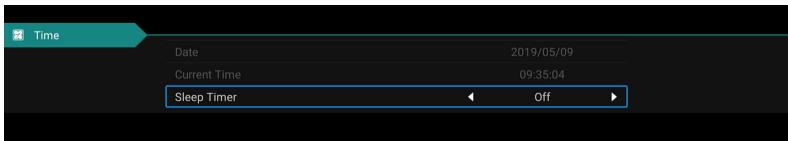



Datum, Trenutno vreme

Ovo nije podesivo, kada postoji signal koji automatski sinhronizuje podatke.

Vreme spavanja


Sistem poseduje više opcija za izbor vremena za spavanje.

Zaključavanje

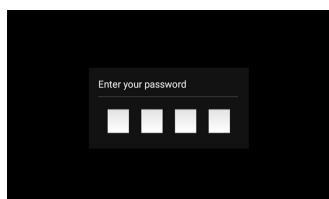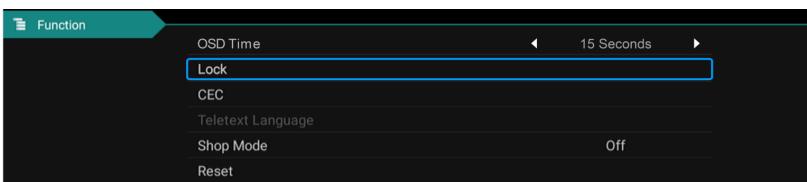

Izaberite opciju zaključavanja sistema pomoću tastera gore i dole. Zatim otvorite funkciju zaključavanja levim i desnim tasterom. Zapamtite da je početna lozinka 0000. Ako želite podesiti lozinku, prvo morate odabrati opciju postavljanja lozinke i zatim uneti staru lozinku, pa novu lozinku. Kada je nova lozinka koju ste ponovo uneli ispravna i proverite korake iznad, to znači da ste uspešno resetovali lozinku. Kada želite da zaštitite neke programe koji vam se ne sviđaju, izaberite opciju blok programa i unesite broj kanala.

Medijski deo

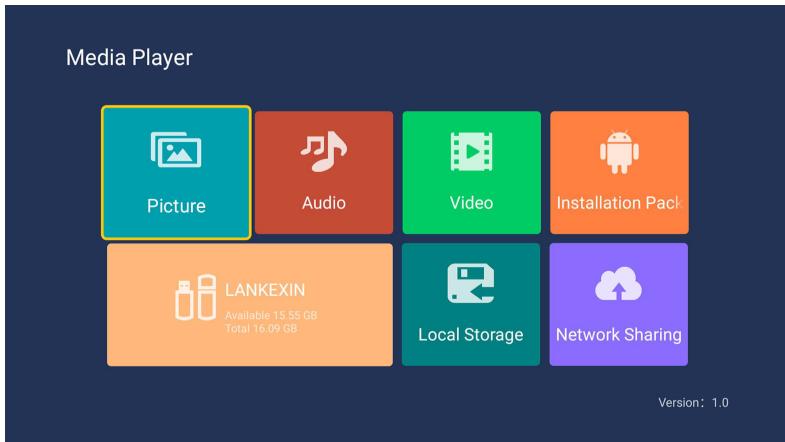

Slika

Pomoću tastera gore i dole izaberite ikonu "slika", pritisnite taster za potvrdu da biste potvrdili, a zatim pritisnite desno do foldera, pritisnite dugme za potvrdu da biste otvorili odgovarajući fasciklu. Nakon što odaberete sliku, pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili sliku, a neke operacije možete potvrditi levim i desnim tasterom.

Muzika


Pomoću tastera gore i dole izaberite ikonu „muzika“, pritisnite taster za potvrdu da biste potvrdili, a zatim pritisnite desno do foldera, pritisnite dugme za potvrdu da biste otvorili odgovarajući fasciklu. Nakon odabira pesme, pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili pesmu, možete izvršiti neke operacije preko levog i desnog tastera.

Video

Pomoću gornjeg i donjeg tastera izabrane ikone "video", pritisnite taster za potvrdu da biste potvrdili, a zatim pritisnite desno do foldera, pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili odgovarajući fasciklu. Nakon odabira video zapisa, pritisnite tipku za potvrdu da biste otvorili video zapis.

Deo za Android

Početna strana

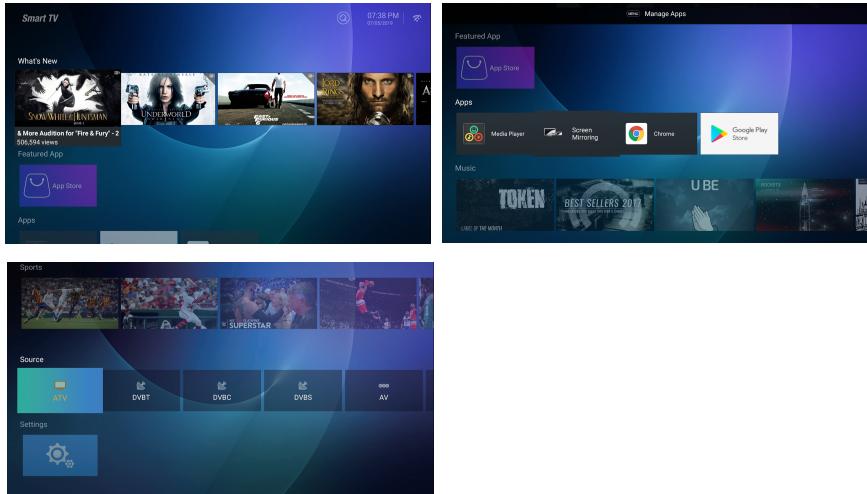


Početna strana koristi Zeasn UI dizajn i podeljena je na: NOVOSTI, APLIKACIJE, MUZIKA, IZVEŠTAJI

*Različite regije će dobiti različit početni sadržaj

Podešavanja


Izaberite sliku za podešavanje i pritisnite dugme OK
i pojaviće se interfejs android podešavanja.

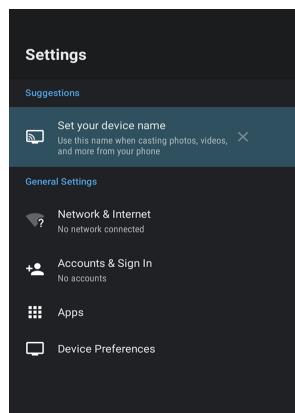

Sledi kratak opis funkcija svakog menija.


Mreža

Uđite u stavku menija "Mreža" "Wi-Fi", možete otvoriti ili zatvoriti funkciju Wi-Fi veze, postoje 4 vrste veze: izaberite mrežu i unesite lozinku u listi konekcija, koristite vezu koja nije zaštićena lozinkom, ručno dodajte naziv konekcije i direktno point-to-point povezivanje.

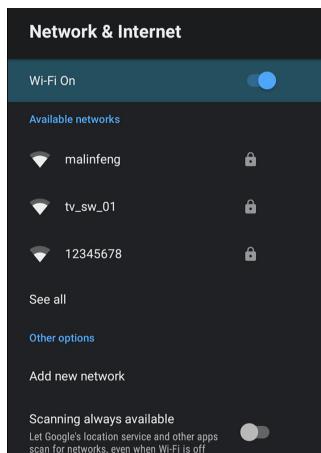


Zvuk

Podesite zvuk tastera

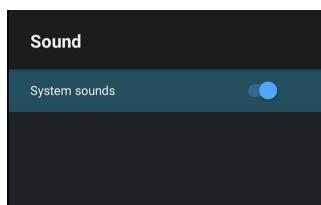


Aplikacije

U meniju, možete da vidite instalaciju za aplikacije, pokrenete aplikacije i prikaz svih aplikacija.

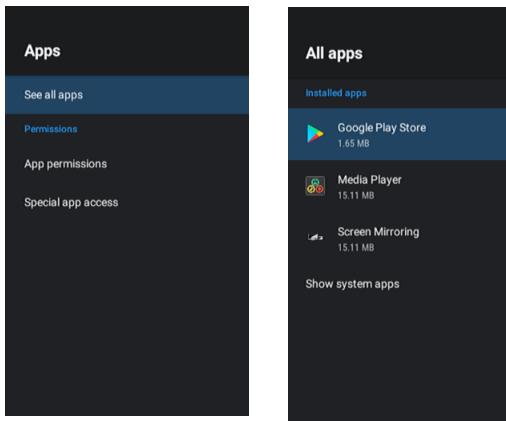


Resetovanje

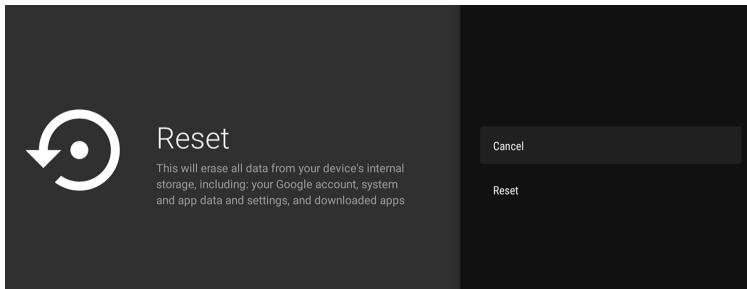

Ovdje možete pogledati detalje o unutrašnjem prostoru za skladištenje i korišćenje SD kartice, u opciji backup & reset, možete izvršiti resetovanje na fabričke podatke. Nakon resetovanja, podaci na TV-u će biti izbrisani. Za ažuriranje sistema


O verziji

Možete pregledati i postaviti relevantne informacije za OTA ažuriranje možete pogledati i model, Android verziju, informaciju o broju verzije.

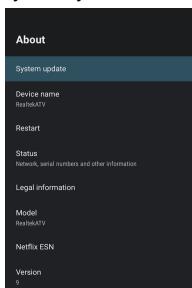


Datum & vreme

U ovom delu možete da izmenite datum i vreme, kao i da sinhronizujete sa datumom i vremenom mreže.

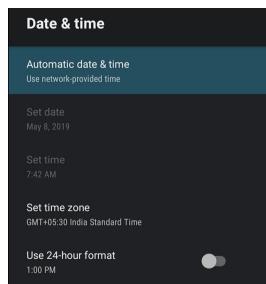


Jezik

Sistemski jezik se može izabrati ovde.

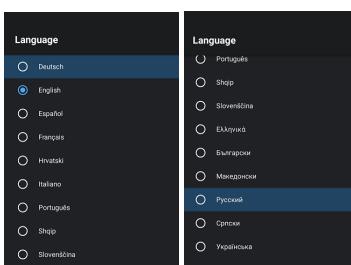

Tastatura

Korisnici mogu da se zasnivaju na ličnim željama podešavanja za unos tastature, a možete i da vidite lični rečnik.

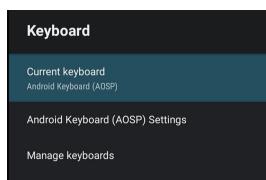

Rešavanje problema

Ukoliko imate problem proverite kontra mere za svaki od simptoma koji su navedeni ispod. Navedeni simptomi mogu biti izazvani nepravilnim podešavanjem pre nego stvarnom neispravnosti uređaja. Ukoliko problem potraje, kontaktirajte Korisnički centar, pogledajte poslednju stranu za više detalja.

| Simptomi | Moguća rešenja |
|--|---|
| Nema napajanja | Molimo proverite da je kabl za napajanje uključen i da je strujna utičnica ispravna. Isključite kabl za napajanje i uključite ga ponovo nakon 60 sekundi i ponovo startujte TV. |
| Nema slike | Molimo proverite antensku konekciju. Možda postoje smetnje kod same stanice, molimo Vas promenite stanicu. Molimo Vas podesite podešavanja kontrasta i osvetljenosti. |
| Dobar zvuk ali nema zvuka. | Molimo pojačajte glasnoću zvuka. Molimo proverite da li se TV nalazi u režimu bez zvuka, pritisnite dugme MUTE na daljinskom upravljaču. Molimo proverite podešavanja zvuka. Ukoliko koristite eksterne uređaje, proverite da glasnoća zvuka na njima nije isključena ili utišana. Ukoliko koristite AVI ili komponentne ulaze, molimo uverite se da su kablovi dobro prikačeni i da nisu labavo spojeni. Ako koristite DVI - HDMI kabl, neophodan je poseban audio kabl. Uverite se da nije priključen priključak od slušalica. |
| Dobar zvuk ali je slika loša ili nedostaje | Molimo proverite antensku konekciju i stanje antene. Ukoliko koristite komponentni ulaz molimo da proverite komponentne konekcije, neispravne ili labave konekcije mogu izazvati probleme sa bojom ili nedostatak slike na ekranu. Baterije daljinskog upravljača su možda istrošene, ukoliko je potrebno, molimo zamenite baterije. |
| Nema odgovora na daljinski upravljač | Očistite sočivo daljinskog upravljača. Udaljenost između LED TV-a i daljinskog upravljača treba da bude do 8m, u okviru preporučenog ugla i bez prepreka. |
| Slika trepti preko celog ekrana u VGA režimu | Vrednost vertikalnog podešavanja (V-HEIGHT) može biti podešena tako da je previsoka, restartujte kompjuter i udite u bezbedan način, tada podesite parametre monitora na pravilne vrednosti u skladu sa opisom podešavanja. |
| Horizontalne linije u VGA režimu | Faza uzorka može biti pomerena, podesite fazu u skladu sa pozicijom slike. |
| Tačke u boji su prisutne na ekranu | Iako je LED ekran napravljen korišćenjem tehnologije visoke preciznosti i 99.99% ili više piksel je funkcionalno, crne ili svetle (crvene, plave ili zelene) tačke se mogu stalno pojavljivati na LED ekranu. To je strukturalno svojstvo LED ekrana i ne predstavlja kvar. |
| Slika se prekida | Držite TV dalje od bučnih elektronskih izvora poput automobila, fenova za kosu, zavarivača, i sve opcione opreme. Električna atmosferska interferencija poput lokalnih ili udaljenih oluja sa grmljavom može izazvati prekidanja slike. Kada postavljate opcionu opremu ostavite prostor između opcione opreme i TV-a. Proverite antennu i povezivanje. Držite antennu dalje od strujnih i ulaznih/izlaznih kablova. |

Rešavanje problema

| | |
|---|---|
| Nakon automatskog podešavanja su prisutni samo neki od kanala | Proverite da li je Vaša oblast pokrivena digitalnim video prenosom. Pokušajte ponovno podešavanje ili manuelno podešavanje nedostajućih kanala. |
| Nemoguće je odabrati kanal | Proverite da li koristite ispravan tip antene. |
| USB ne funkcioniše | Proverite da li je kanal blokiran u podešavanjima glavnog menija. Ovo je dostupno samo kada TV ima funkciju blokiranja. Molimo proverite da li su spojeni USB kabl i napojni kabl. Hard disk nije formatiran. Molimo proverite da li je USB disk kompatibilan i da li su multimedijalni formati podržani. |
| Slika je iskrivljena, u velikim kockama, malim kockama, tačkice, pikselizacija, itd | Kompresija video sadržaja može uzrokovati distorziju posebno na sadržajima koji se brzo kreću poput sporta i akcionih filmova. |
| Buka dopire iz zvučnika | Proverite konekcije kablova, proverite da video kabl nije povezan na audio ulaz. Slab signal može izazvati distorziju zvuka. |
| TV se automatski gasi | Možda je aktivirana funkcija Tajmera za spavanje. Ukoliko nema signala tokom 15-tak minuta iz ulaznog izvora, TV će se automatski isključiti. Ukoliko je TV povezan za Vaš PC, proverite podešavanja PC-ja. Proverite da li je napojni kabl ispravno priključen u zidnu utičnicu i TV. |
| Slika se ne prikazuje na celom ekranu | Crne trake sa svake strane će se prikazati na HD kanalima kada prikazuje SD sadržaj (4:3). Crne trake na vrhu i dnu će se prikazati na filmovima koji imaju drugačiji razmer prikaza u odnosu na Vaš TV. Prilagodite veličinu slike na vašem eksternom uređaju ili uključite opciju celi ekran na Vašem TV-u. |

UPOZORENJE

Nikada nemojte postavljati televizor na nestabilnu podlogu. Televizor može da padne, uzrokujući ozbiljne telesne povrede ili smrt. Mnoge povrede, naročito kod dece, mogu da se izbegnu zahvaljujući jednostavnim merama bezbednosti kao što su:

- Koristite nameštaj ili postolja koje preporučuje proizvođač Tv-a.
 - Koristite nameštaj koji bezbedno može držati Tv.
 - Proverite da Tv ne prelazi ivice nameštaja na kome je postavljen.
 - Nemojte postavljati TV na visoki nameštaj (na primer ormare ili police za knjige) a da ne učvrstite i nameštaj i TV za odgovarajuću potporu.
 - Nemojte postavljati tkanine ili druge materijale između TV-a i nameštaja na kome je postavljen.
 - Objasnite deci opasnosti koje mogu nastati ukoliko bi se popeli na nameštaj da bi dohvatali TV ili njegove dugmiće.
- Ukoliko želite da zadržite ili premestite vaš stari TV, treba da se držite navedenih mera bezbednosti.

Utikač za električno napajanje se koristi za isključivanje televizora, tako da mora biti uvek lako dostupan.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Vox, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/vox-televizor-55ads314bu-akcija-cena/>