


Uputstvo za daljinski upravljač

SAMSUNG QLED televizor QE50LS01BAUXXH

SAMSUNG

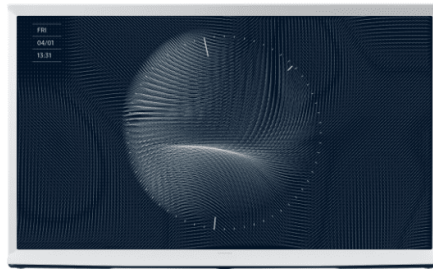

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-qled-televizor-qe50ls01bauxxh-akcija-cena/>

|Slovenčina

Informácie o ovládači Samsung SolarCell Remote (Samsung Smart)

[Napájanie]

Stlačením zapnete alebo vypnete televízor.

Pri modeli The Frame počas sledovania televízora pritisnete za prepriok v režim Umetnost. V režime Umenie stlačením prejdete na domovskú obrazovku LED. Stlačením a podržaním televízor úplne vypnete.

[Mikrofon/indikátor LED]

Používa sa ako mikrofon pri používaní rozpoznávania hlasu pomocou diaľkového ovládača.

[Hlasový asistent]

Spúšťa funkciu Hlasový asistent. Stlačte a podržte tlačidlo, povedzte príkaz a potom uvoľnením tlačidla spustíte funkciu Hlasový asistent.

- Podporované jazyky a funkcie hlasovej interakcie Hlasový asistent sa môžu líšiť v závislosti od geografickej oblasti.

[Nastavenia / Čísly / Farby]

Po každom stlačení tohto tlačidla sa prístup zobrazí pomocou nastavenia Nastavenia/číselná klávesnica/klávesnica s tlačidlami voľby farby.

- Toto tlačidlo použité na striedok v ďalším možnosťami, ktoré sa týkajú použivanej funkcie.
- Stlačením zobrazíte na obrazovke virtuálnu číselnú klávesnicu. Pomocou číselných klávesníc môžete zadať číselné hodnoty. Vyberte číslo a potom vybraťmi možnosť **Dokončiť** alebo **Zadať číslo** zadajte číselnú hodnotu.
- Používa sa na zmenu kanála, zadanie kódu PIN, zadanie PS-akt.
- Keď toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka ponuky **Skratka**.

[Multi View]

Stlačením tlačidla aktivuje režim **Multi View**.

[Smerové tlačidlo (nahor, nadol, dolava, doprava)]

Presunutie označenia a zmena hodnôt zobrazených v ponuke televízora.

[Výber]

Výber alebo spustenie označených prvkov. Pri stlačení počas sledovania vysielaného programu sa zobrazia podrobné informácie o programe.

[Späť]

Stlačením sa vrátite do predchádzajúcej ponuky. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa spustená funkcia ukončí. Pri stlačení počas sledovania programu sa objaví predchádzajúci kanál.

[Smart Hub]

Stlačením prejdete na domovskú obrazovku **Media**. Z obrazovky **Ambient Mode** stlačením prejdete na domovskú obrazovku **Ambient Mode**.

V prípade modelu The Frame stlačením v režime Umetnost prejdete na domovskú obrazovku **Umenie**.

[Prehľad/Poszavisti]

Po stlačení sa objavia ovládače prvky prehliadania. Pomocou týchto ovládačích prvkov môžete ovládať prehrávaný mediálny obsah.

Ak chcete používať funkciu **Herný panel**, stlačte a podržte tlačidlo v režime **Herný režim**.

- Funkcia **Herný panel** nemusí byť podporovaná vo všetkých modeloch alebo geografických oblastiach.

[+/−] **[Hlasnosť]**

Presunutím tlačidla nahor alebo nadol nastavíte hlasnosť. Stlačením tlačidla skratky zvuk. Pri stlačení na 2 sekundy alebo dlhšie sa zobrazí ponuka **Skratky pripojnosti**.

[^ / ∨] **[Kaná]**

Presunutím tlačidla nahor alebo nadol zmeníte kanál. Stlačením tlačidla zobrazíte obrazovku **Spravidca**.

- Keď toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka **Zoznam kanálov**.

[Tlačidlo na spustenie aplikácie]

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

- Dostupné aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od geografickej oblasti alebo poskytovateľa obsahu.

[+ +] **[Párovanie]**

Ak sa ovládač **Samsung Smart** s televízorom automaticky nespája, namierte ním na prednú časť televízora a potom stlačte nazad tlačidlo **[+ +]** a podržte ich minimálne 3 sekundy.

- Ovládač **Samsung Smart** používať zo vzdialenosti menej ako 6 m od televízora. Použitím vzdialenost sa môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia bezdrôtového pripojenia.
- Obrazky, tlačidlá a funkcie ovládača **Samsung Smart** sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
- Funkcia **Nastavenie univerzálne diaľkové ovládanie** funkcie normálne iba vtedy, ak používate **Samsung Smart**, ktorý má k dispozícii priamo k používateľnému televízoru.
- Obrazky a tlačidlá sa používajú iba na nabíjajúcu **Samsung**, inak môže dôjsť k zníženiu výkonnosti alebo poruche produktu. V takom prípade stráca záruka platnosť.
- Keď diaľkový ovládač nefunguje pre nedostatokné nabíjanie, nabíjte ho prostredníctvom portu USB-C.

[Solárny článok]

Keď ovládač nepoužívajte, odložte ho na osvetlené miesto. Predtíž sa tak jeho prevádzkový čas.

Nabíjací USB konektor (typ C)

Používa sa na rýchle nabíjanie. Pri nabíjaní sa rozsvieti dióda LED v prednej časti. Po úplnom nabíí batérie dióda LED zhasne.

- USB kábel nie je súčasťou balenia.



Môže dôjsť k požiaru alebo explozii, čo môže mať za následok poškodenie diaľkového ovládača alebo úraz.

- Diaľkový ovládač nevystavujte nárazom.
- Dotýk sa pozor, aby do kontaktu s nabíjajúcim konektorom diaľkového ovládača neprichli cudzie látky, napríklad kov, kvapalina alebo prach.
- Ak je diaľkový ovládač poškodený alebo je citliv záchy domy alebo spálenia, ihneď prestajte používať a doruďte ho na opravu do servisného strediska spoločnosti Samsung.

- Diaľkový ovládač nerozoberajte.
- Nevytvárajte ani demontujte zariadenia skladajúce ovládač do úst. Môže dôjsť k požiaru alebo explozii, čo môže mať za následok poškodenie diaľkového ovládača alebo úraz.

|Slovenčina

Več o upravljalniku Samsung SolarCell Remote (Pametni daljinski upravljalnik Samsung)

[Napájanie]

Stlačením vklop ali izklop televizorja.

Pri modelu The Frame med gledanjem televizorja pritisnete za prekllop v način Umetnost. V načinu Umetnost pritisnete za prekllop na začetno stran **Predstavn**. Pritisnite in držite za popoln izklop televizorja.

[Glasovni pomočnik]

[MIC/LED]

Uporablja se kot mikrofon za prepoznavanje govora z daljinskim upravljalnikom.

- Luknjica mikrofona ne izpostavljaite udarcem in vanjo ne vključite ostrih predmetov.
- Zažene funkcijo Glasovni pomočnik. Pritisnite ukazni gumb, izpnete ukazni gumb, sporetdite, da zažene funkcijo Glasovni pomočnik.
- Podprti jezik in funkcije aplikacije Glasovni pomočnik se lahko razlikujejo od oneske ali geografske območje.

[Nastavite / Številka / Barvni gumb]

Ob vsakem pritisku na ta gumb prekmleto med menjem z nastavitvami/navedeno številčno/ploščico z možnostmi z barvnimi gumbi.

- Ta gumb uporablja za dostop do dodatnih možnosti, ki so odvisne od upravljenae funkcije.

- Pritisnite, da se na zaslonu prikaže navedena številnica. S številčno lahko vnašate numerične vrednosti.
- Za vnos številčne vrednosti izberite številke in nato izberite **Končano** ali **Vnesite številko**. Uporabite ga za spremembo kanala, vnosa koda PIN, vnosa koda ZIP itd.
- Če ga držite vsaj 1 sekundo, se prikaže zaslon z menijem **Blížnja**.

[Multi View]

Pritisnite gumb za vstop v način **Multi View**.

[Smerni gumb (gor, dol, levo, desno)]

Premakne označeno območje in spreminja vrednosti v meniju televizorja.

[Izberi]

Izbere ali zažene označeni element. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikaže podrobne informacije o programu.

[Nazaj]

Pritisnite za vrnitev v prejšnji meni. Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se delujoča funkcija zaustavi. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikaže prejšnji kanal.

[Smart Hub]

Pritisne za prekllop na začetno stran **Predstavn**. Na zaslonu **Ambient Mode** pritisnite za prekllop na začetno stran **Ambient Mode**.

Pri modelu The Frame v načinu Umetnost pritisnete za prekllop na začetno stran **Umetnost**.

[Predvajal/premor]

Pri stlačeni se prikaže gumba za predvajanje. S temi gumbi lahko upravljate trenutno predvajano predstavnostno vsebino. Če želite uporabljati Vrstica za igre, pritisnite in pridržite gumb v načinu Igralni način.

- Aplikacija Vrstica za igre morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.

[+/−] **[Glasnost]**

Gumb premaknje gor ali dol, da nastavite glasnost. Če želite izklopiti zvuk, pritisnite gumb. Če držite 2 sekundi ali dlje, se prikaže **Blížnja dostopnosti**.

[^ / ∨] **[Kanal]**

Gumb premaknje gor ali dol, da preklpite kanal. Pritisnite gumb za ogled zaslona **Vodnik**.

- Če ga držite vsaj 1 sekundo, se prikaže zaslon **Zeznam kanalov**.

[Gumb za zagan aplikacije]

Pritisnite ustrezn gumb za funkcije, ki mu je dodeljena.

- Aplikacije, ki so na voljo, se lahko razlikujejo odvisno od geografske regije ali ponudnika vsebin.

[+ +] **[Seznanjanje]**

Če se Pametni daljinski upravljalnik **Samsung** ne seznaní samodejno s televizorjem, ga usmerite v srednji del televizorja ter sočasno pridržite gumba **[+ +]** in **[+ +]** za vsaj 3 sekunde.

- Upravljalnik Pametni daljinski upravljalnik **Samsung** uporabljaite manj kot 6 m stran od televizorja. Delovna razdalja se lahko razlikuje glede na značilnosti brezžičnega okolja.
- SlIKE, gumbi in funkcije izdelavke Pametni daljinski upravljalnik **Samsung** se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.
- Funkcija **Nastavitev univerzalnega diaľkového ovládania** funkcie normalno samo, če uporabite Pametni daljinski upravljalnik **Samsung**, ki je priključen televizorju.
- Priporočamo uporabo originalnega polnilnika **Samsung**. V nasprotnem primeru lahko pride do poslabšanja zmogljivosti ali okvare izdelka. V tem primeru garancija ni veljavna.
- Če daljinski upravljalnik ne deluje zaradi premalo napolnjene baterije, ga napolnite z uporabo vrst USB vrste C.

[Solarna celica]

Ko daljinski upravljalnik ni v uporabi, ga izpostavite svetlobi. To bo podaljšalo čas njegovega delovanja.

Vrata USB (C-tp) za polnjenje

Uporabljeno za hitro polnjenje. Lučka LED na srednji strani med polnjenjem sveti. Ko so baterije popolnoma napolnjene, lučka LED ugašne.

- Kabel USB ni priložen.

[!]

Pride lahko do požara ali eksplozije, kar lahko vodi v poškodbe daljinske upravljalnika ali telesne poškodbe.

- Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte udarcem.
- Pazite in ne dovolite, da bi tuje snovi, kot je kovina, tekočina ali prah, prišle v stik s polnilnim terminalom daljinskega upravljalnika.
- Kada je vaš daljinski upravljalnik poškodovan oziroma vonjate dim ali vonj po zažiganem, nemudoma prenehajte z uporabo ter ga oddajte na popravilo v posredstvo servisni center.
- Daljinskega upravljalnika ne razstavljajte sami.
- Ne dovolite, da bi malčki ali hišni ljubčenci izšli ali grizli daljinski upravljalnik. Pride lahko do požara ali eksplozije, kar lahko vodi v poškodbe daljinskega upravljalnika ali telesne poškodbe.

|Română

Despre Samsung SolarCell Remote (Telecomandă inteligentă Samsung)

[Alimentare]

Apăsati pentru a porni sau opri televizorul.

Pentru modelul The Frame, atunci când vă uitați la televizor, apăsați butonul pentru a comuta în modul **Artă**. În modul **Artă**, apăsați butonul a comuta la ecranul principal **Media**. Apăsăți și mențineți apăsat butonul pentru a opri televizorul complet.

[MIC / LED]

Folosiți ca MIC la utilizarea funcției de reconaștere vocală cu telecomanda.

Nu lăvăți orificiul MIC și nu introduceți obiecte ascuțite în orificiu.

[Asistent vocal]

Execuță **Asistent vocal**. Mențineți apăsat butonul, rostii o comandă și apăsați butonul pentru a rula **Asistent vocal**.

- Limbile și funcțiile compatibile cu Asistent vocal pot fi diferite în funcție de zona geografică.

[Buton Setări / Număr / Culoare]

La fiecare apăsare pe buton, se afișează alternativ meniul de setări/tastatura numerică virtuală/tastatura de opțiuni cu butane colorate.

- Utilizați **acces buton** pentru a accesa opțiuni suplimentare specifice funcției în curs de utilizare.
- Apăsăți pentru a afișa pe ecran tastatura numerică virtuală. Utilizați tastatura numerică pentru a introduce valoare numerică. Selectați numerele și apoi selectați **Efectuați sau Introduceți număr** pentru a introduce o valoare numerică. Utilizați opțiunea pentru a schimba canalul, a introduce un cod PIN, un cod poștal, etc.

- Daă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă sau mai mult, va fi afișat ecranul meniului **Comandă rapidă**.

[Multi View]

Apăsati butonul pentru a intra în modul **Multi View**.

[Buton direcțional (sus, jos, dreapta, stânga)]

Deplasează focalizarea și modifică valorile existente în meniul televizorului.

[Selectaj]

Selectează sau execuță elementul focalizat. La apăsaarea în timpul vizionării unui program difuzat, vor apărea informații detaliate despre program.

[Revenire]

Apăsati pentru revenire la meniul anterior. Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, funcția care rulează se inchide.

Daă este apăsat în timpul vizionării unui program, apare canalul anterior.

[Smart Hub]

Apăsăți pentru a comuta la ecranul principal **Media**. În ecranul **Ambient Mode**, apăsați pentru a comuta la ecranul principal **Ambient Mode**.

La modelul The Frame, în modul **Artă**, apăsați pentru a comuta la ecranul principal **Artă**.

[Redare/pauză]

Când este apăsat, apar comenzile de redare. Utilizând aceste comenzi, puteți controla conținutul media care se redă.

Pentru a utiliza **Bara de Jocuri**, apăsați și mențineți apăsat butonul în **Mod Joc**.

- Este posibil ca **Bara de Jocuri** să nu fie acceptată în funcție de model sau de zona geografică.

[+/−] **[Volume]**

Deplasați butonul în sus sau în jos pentru a regla volumul. Pentru a anula sunetul, apăsați butonul. Dacă este apăsat timp de cel puțin 2 secunde, apare **Comenzi rapide pentru accesibilitate**.

[^ / ∨] **[Canal]**

Deplasați butonul în sus sau în jos pentru a schimba canalul. Pentru a vedea ecranul **Ghid**, apăsați butonul.

- Daă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, apare ecranul **Listă de canale**.

[Buton de lansare a aplicației]

- Apăsăți fiecare buton pentru a rula funcția.
- Disponibilitatea aplicațiilor poate varia în funcție de zona geografică sau de furnizorul de conținut.

[+ +] **[Ascociera]**

Daă Telecomandă inteligentă **Samsung** nu se asociază cu televizorul în mod automat, îndreptați-o către televizor, apoi apăsați și mențineți apăsați simultan butanele **[+ +]** și **[cel puțin 3 secunde]**.

– Utilizați **Telecomandă inteligentă Samsung** de la o distanță de cel mult 6 m de televizor. Distanța de utilizare poate varia în funcție de condițiile de mediu pentru transmisia wireless.

- Imaginele, butanele și funcțiile pe **Telecomandă inteligentă Samsung** pot diferi în funcție de model sau zona geografică.
- Funcția **Funcționare telecomandă universală** funcționează normal numai atunci când utilizați **Telecomandă inteligentă Samsung** care este oferită împreună cu televizorul.

– Se recomandă utilizarea unui indicator optic normal marcat Samsung. În caz contrar, performanța produsului va fi afectată sau nu va funcționa corect.

- Funcția **Funcționare telecomandă universală** funcționează în anumite cazuri, dar nu este garantată.
- Atunci când telecomanda nu funcționează din cauza descărcării bateriei, încărcați-o folosind portul USB tip C.

[Celulă solară]

Expunetei telecomandă la lumina atâturi când nu o utilizați. Acest lucru va extinde perioada de funcționare a telecomenzii.

Port USB (tip C) pentru încărcare

Utilizați pentru încărcarea rapidă. LED-ul de pe partea frontală se va aprinde în timpul încărcării. Atunci când bateria este complet încărcată, LED-ul se va stinge.

- Nu se oferă cablu USB.

[!]

E posibil să izbucnească un incendiu sau să se producă o explozie, care pot duce la deteriorarea telecomenzii sau cauza vătămări corporale.

- Ferii telecomanda de focuri.
- Atenție și nu lăsați copilul să atingă dispozitivul sau praf să intre în contact cu borna de încărcare a telecomenzii.
- Când telecomanda se deșchide sau strică, puneți mână, lichid sau praf să intre în funcționarea și duceți-o la reparat la un centru de servicii Samsung.
- Nu demontați în mod arbitrar telecomanda.
- Nu lăsați copilul sau animalele de companie să sugli o să roadă telecomanda. E posibil să izbucnească un incendiu sau să se producă o explozie, care pot duce la deteriorarea telecomenzii sau cauza vătămări corporale.

|Latviešu

Par Samsung SolarCell Remote (Samsung tālvadības pults)

[Strāvas padeve]

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-qled-televizor-qe50ls01bauxxh-akcija-cena/>