

Uputstvo za upotrebu

BRAUN blender JB3060BK

BRAUN



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/braun-blender-jb3060bk-akcija-cena/>

BRAUN

Tribute Collection



Type 4186



Register your product
www.braunhousehold.com/register

Jug Blender

Deutsch	4
English	7
Français	10
Español	13
Português	16
Italiano	19
Nederlands	22
Dansk	25
Norsk	28
Svenska	31
Suomi	34
Polski	37
Český	40
Slovenský	43
Magyar	46
Hrvatski	49
Slovenski	52
Türkçe	55
Română (MD)	58
Ελληνικά	61
Қазақша	64
Русский	67
Українська	70
عربی	75

© Copyright 2019. All rights reserved
 De'Longhi Braun Household GmbH
 Carl-Ulrich-Straße 4
 63263 Neu-Isenburg/Germany



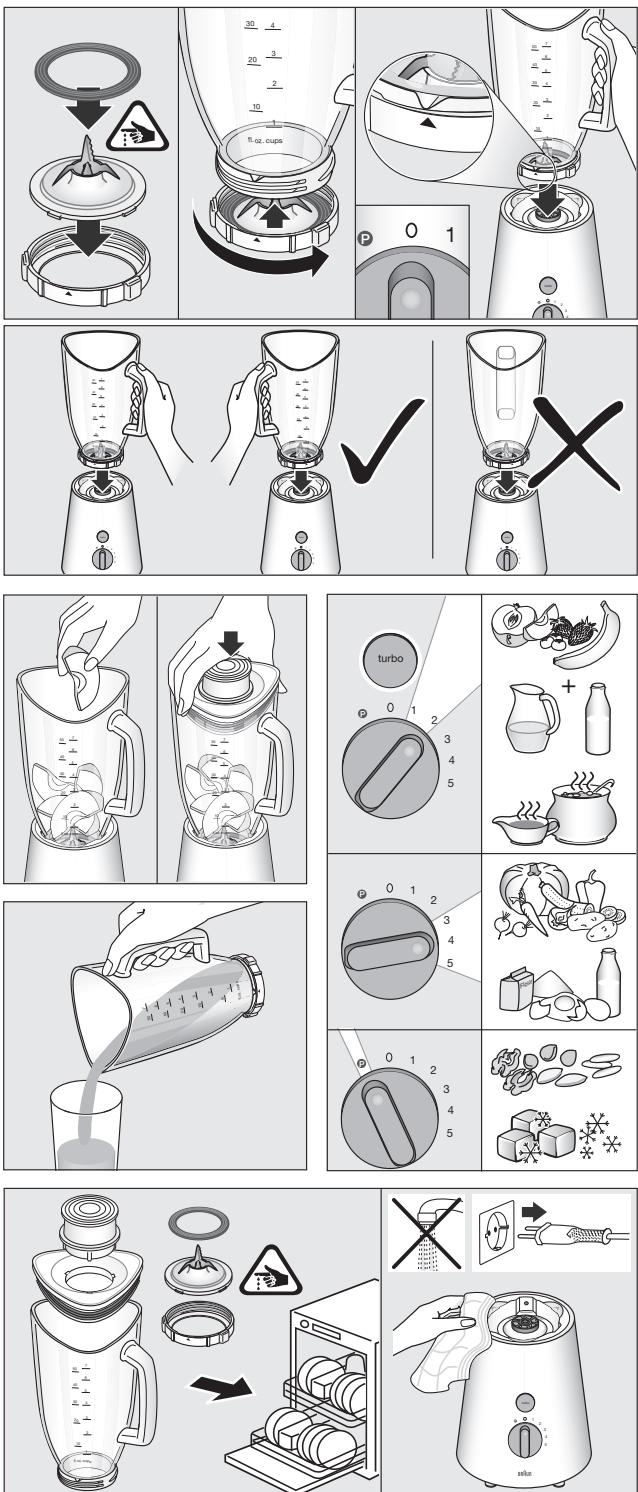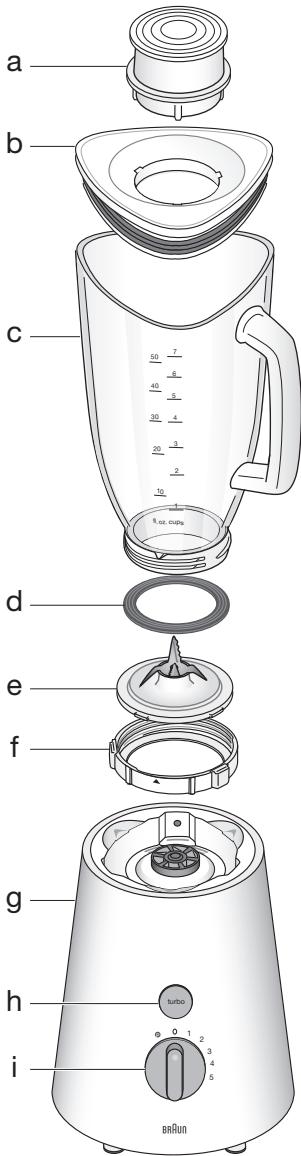

Deutsch

Unsere Produkte werden hergestellt, um höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Braun Produkt viel Freude.

Vor dem Gebrauch

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren diese auf. Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und Aufkleber und entsorgen diese ordnungsgemäß.

Vorsicht!

-  Die Messer sind sehr scharf! Behandeln Sie die Messer mit größter Vorsicht, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vorsicht beim Entleeren der Schüssel und während der Reinigung mit scharfen Messern.
- Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Wenn das Anschlusskabel beschädigt ist, muss dieses vom Hersteller, dessen Kundendienst oder ähnlich qualifiziertem Fachpersonal ersetzt werden, um Gefahr für den Benutzer zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät immer aus wenn es unbeaufsichtigt ist und ziehen Sie den Netzstecker vor dem

Zusammenbau, Auseinandernehmen, Reinigen oder Aufbewahren.

- Vorsicht beim Einfüllen von heißen Flüssigkeiten in die Küchenmaschine oder den Mixer, da heißer Dampf austreten kann.
- Das Gerät nie unter fließendem Wasser reinigen oder ins Wasser tauchen.
- Achtung: Stellen Sie sicher, dass sich der komplette Deckel auf dem Mixbehälter befindet bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Dieses Gerät ist ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt und für haushaltssübliche Mengen konstruiert.
- Bitte reinigen Sie alle Teile vor dem ersten Gebrauch oder nach Bedarf gemäß den Anweisungen im Abschnitt Pflege und Reinigung.
- Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt.
- Keines der Teile darf im Mikrowellen-Herd verwendet werden.
- Fassen Sie bei geöffnetem Deckel nicht in den Mixeraufsat - Verletzungsgefahr durch das Messer.
- Dieses Gerät arbeitet nur, wenn der Mixeraufsat korrekt auf dem Motor teil montiert ist.
- Schalten Sie das Gerät niemals ein, bevor der Mixeraufsat richtig zusammengesetzt und mit aufgesetztem Deckel auf dem Motorteil montiert ist.
- Betreiben Sie das Gerät nie mit leerem Mixeraufsat (d.h. ohne feste oder flüssige Zutaten).
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Gebrauch. Jeder Missbrauch kann zu Verletzungen führen.

Beschreibung

- | | |
|-----------------|-----------------|
| a Messkappe | f Gewindering |
| b Deckel | g Motorteil |
| c Mixeraufsatz | h Turbo Knopf |
| d Dichtungsring | i Schalter |
| e Messereinsatz | j Kabelstauraum |

Vor Inbetriebnahme

- Vor der Erstbenutzung den Mixerbehälter auseinanderbauen und alle Teile reinigen (siehe Abschnitt «Reinigung»).
- Benötigte Kabellänge vom Kabelstauraum am Boden des Motorteils abwickeln und an das Netz anschließen.

Zusammensetzen des Mixerbehälters

- Den Messereinsatz vorsichtig in den Gewindering legen.
- Den Dichtungsring auf den Rand des Messereinsatzes legen.
- Den Mixeraufsatz sorgfältig in den Gewindering einschrauben. Die Markierung auf dem Mixeraufsatz und dem Gewindering müssen übereinstimmen.

Aufsetzen des Mixerbehälters

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist (Schalterstellung «O»).
- Den zusammengesetzten Mixerbehälter auf das Motorteil aufsetzen und herunterdrücken, bis er fest eingerastet ist.

Anwendungen

- Füllen Sie das Verarbeitungsgut in den Mixeraufsatzt.
- Setzen Sie den Deckel fest auf den Mixeraufsatzt. Die Messkappe in die Deckelloffnung setzen und im Uhrzeigersinn drehen, um sie zu verschließen.
- Schalten Sie das Motorteil ein:

Anwendung der Geschwindigkeitsstufen

1-3	für leichte Anwendungen mit Flüssigkeiten
3-5	für festere Konsistenzen – zum Mixen von Flüssigkeiten mit festen Zutaten
P	pulse : kurzer kraftvoller Einsatz (Der Schalter rastet in der «P»-Stellung nicht ein. Halten Sie den Schalter in dieser Position oder drehen Sie ihn wiederholt auf die «P»-Stellung)
Turbo Knopf (1-2)	zusätzliche Beschleunigung auf höchste Geschwindigkeit (Der Knopf muss gedrückt gehalten werden)

- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch immer aus (Schalterstellung «O») und ziehen Sie den Netzstecker.
- Um den Mixeraufsatzt abzunehmen, heben Sie ihn gerade nach oben ab; er muss dabei nicht gedreht werden.

Anwendungen	Geschwindigkeits-stufe	Max. Menge	Zeit
Mixen	Flüssigkeiten Getränke, warme Suppen	1-5 1-5	1,25 Liter 1,00 Liter
Mixen/Pürieren	gekochtes Gemüse, Babykost	1 / turbo	40-60 Sekunden
Pürieren	Gemüse, Obst, Soßen	5	1,3 kg
			1,5-2 Minuten

Rühren	Pfannkuchenteig Joghurtdrinks und Desserts	2 / turbo 4-5	1,3 kg 650 g	1 Minute 1,5-2 Minuten
Emulgieren	Mayonnaise	5	2 Eier 300-400 g Öl	1-2 Minuten
Zerschlagen	Eis	► / 5	110 g (7 Würfel)	

Beispielrezept:

Kalte Gemüsesuppe

Schneiden Sie 550 g Karotten und füllen Sie sie in den Mixbehälter. Fügen Sie 700 ml Wasser, Gewürze und Kräuter hinzu.
Mixen Sie das Ganze für 3 Sekunden bei maximaler Geschwindigkeit.

Praktische Tipps

- Für beste Püriergebnisse beim Pürieren fester Zutaten füllen Sie nach und nach kleine Mengen in den Mixeraufsatzt, anstatt eine große Menge auf einmal hinzuzugeben.
- Beim Rühren fester Zutaten schneiden Sie diese in kleine Stücke (2-3 cm).
- Beim Rühren fester Zutaten immer erst mit ein wenig Flüssigkeit beginnen. Geben Sie dann nach und nach mehr Flüssigkeit durch die Öffnung im Deckel hinzu.
- **Legen Sie Ihre Hand beim Betrieb immer oben auf das Gerät.**
- Beim Zubereiten von Mayonnaise kann Öl durch die Öffnungen im Deckel zugegeben werden, ohne die Messkappe zu entfernen.
- Beim Rühren fester oder sehr klebriger Zutaten empfehlen wir die Verwendung der «►»-Stellung, um ein Festsetzen des Messereinsatzes zu vermeiden.

Reinigung

Motorteil

Motorteil nicht ins Wasser tauchen. Nur mit einem feuchten Tuch abwischen.

Einfaches Reinigen/Ausspülen des zusammengesetzten Mixerbehälters

Mixerdeckel leer und mit Wasser füllen.
Auf das Motorteil setzen und den Schalter mehrmals auf die «►»-Stellung drehen. Mixerdeckel leer und nachspülen.

Gründliches Reinigen des auseinander- genommenen Mixerbehälters

Gewindering erst abschrauben, wenn der Mixer- aufsatz vollkommen leer ist. Vorsicht im Umgang mit dem Messereinsatz.

Alle abnehmbaren Teile sind Spülmaschinen- geeignet.

Garantie und Service

Detaillierte Informationen finden Sie in der separaten Garantie- und Servicebroschüre oder unter www.braunhousehold.com.

Änderungen vorbehalten.

Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über den Braun Kundendienst oder lokal verfügbare Rückgabe- und Sammelsysteme erfolgen.



Die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommenden Materialien und Gegenstände stimmen mit den Vorschriften der Europäischen Verordnung 1935/2004 überein.



English

Our products are engineered to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope that you thoroughly enjoy your new Braun appliance.

Before use

Please read the user instructions carefully and completely before using the appliance and retain for future reference. Remove all packaging and labels and dispose them appropriately.

Caution

-  The blades are very sharp! To avoid injuries, please handle blades with utmost care.
- Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.
- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- This appliance shall not be used by children.
- Children shall be kept away from the appliance and its mains cord.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Always switch off and unplug the appliance when it is left unattended and before assembling, disassembling, cleaning and storing.
- Be careful if hot liquid is poured into the food processor or blender as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.

- Never immerse the unit in water or other liquids.
- Caution: Ensure the complete lid is placed on the jug before starting into operation.
- This appliance is designed for household use only and for processing normal household quantities.
- Please clean all parts before first use or as required, following the instructions in the Care and Cleaning section.
- Before plugging into a socket, check whether your voltage corresponds with the voltage printed on the bottom of the appliance.
- Do not use any part in the microwave.
- Do not grab into the jug while the lid is open – risk of injury by the knife.
- The appliance works only if the jug is correctly assembled on the power base.
- Before switching on, make sure the jug is properly assembled and in place on the power base with the lid on.
- Do not use without any load in the jug (e. g. solid or liquid ingredients).
- Do not use the appliance for any purpose other than the intended use described in this user manual. Any misuse may cause potential injury.

Description

a Measuring cap	f Retainer ring
b Easy-grip lid	g Power base
c Jug	h Turbo button
d Rubber gasket	i Switch
e Blade	j Cord storage

Prior to use

- Clean all parts before using the jug blender for the first time (see paragraph «Cleaning»).
- Uncoil amount of cord needed from cord storage at the bottom of the power base and connect to an outlet.

Jug assembly

- Carefully place the blade into the retainer ring.
- Position the rubber gasket onto the rim of the blade.
- Screw the jug securely into the retainer ring until the mark on the jug matches the retainer ring.

How to use

- Put the food to be processed into the jug.
- Place the lid firmly on the jug. Insert the measuring cap into the lid opening and turn it clockwise to lock.
- Turn the power base on:

Attaching the jug

- Make sure that the switch is in the «O» position.
- Place the jug on the power base and push it down until it is securely locked into place.

Speed Applications

1-3	light applications with liquid ingredients
3-5	for thicker consistency – mixing both liquids and solid ingredients
P	pulse: instant power bursts (The switch does not catch at this setting. Hold the switch in pulse position or turn it to pulse position repeatedly.)
Turbo button (1-2)	speed boost to max. speed (the button needs to be pressed continuously)

- After use, always turn the switch to the «O» position and unplug the power base.
- To remove the jug, lift it straight up; there is no need to twist it

Applications		Speed	Maximum quantity	Time
Blending	all liquids drinks, warm soups	1-5 1-5	1.25 litres 1.00 litres	40-60 seconds
Blending/ Puréeing	cooked vegetable, baby food	1 / turbo		40-60 seconds
Puréeing	vegetables, fruit, sauces	5	1.3 kg	1.5-2 minutes
Mixing	pancake batter yogurt based drinks and desserts	2 / turbo 4-5	1.3 kg 650 g	1 minutes 1.5-2 minutes
Emulsifying	mayonnaise	5	2 eggs 300-400 g oil	1-2 minutes
Crushing	ice	P / 5	110 g (7 cubes)	

Recipe example:

Raw vegetable soup

Cut 550 g carrots into cubes and fill them into the jug. Add 700 ml water, seasoning and herbs. Mix for 3 seconds at maximum speed.

Practical hints

- For best puréeing results when puréeing with solid ingredients, feed small portions into the jug gradually rather than adding a large quantity at one time.
- When mixing solid ingredients, cut up into small pieces (2–3 cm).
- Always start by mixing solid ingredients with a small amount of liquid. Then gradually add more liquid through the opening in the lid.

- Always operate the unit with your hand positioned on the top.
- When preparing mayonnaise, oil may be added through the drip holes in the lid without removing the measuring cap.
- We recommend that you use the pulse mode when mixing solid or highly viscous ingredients to avoid the blade becoming stagnant.

Cleaning

Power base

Do not immerse the power base in water.
Wipe clean with a damp cloth only.

Easy cleaning/rinsing of assembled jug

After emptying the jug, fill it with water. Place it on the power base and turn the switch to the «P» setting several times.
Empty the jug and rinse clean.

Thoroughly cleaning the disassembled jug

Make sure the jug is empty before you unscrew the fastener ring. Exercise caution when handling the blade. All detachable parts are dishwasher-safe.

Warranty and Service

For detailed information see separate warranty and service leaflet or visit www.braunhousehold.com.

Subject to change without notice.

Please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at a Braun Service Centre or at appropriate collection points provided in your country.

Materials and accessories coming into contact with food conform to EEC regulation 1935/2004.

For UK Only

Guarantee Information

All Braun Household products carry a minimum guarantee period of two years. The rights and benefits under this guarantee are additional to your statutory rights which are not affected.

Please keep your receipt as this will form the basis of your guarantee.

In the unlikely event of a breakdown you have access to professional help from our team simply by calling:

02392 392333

For service in the Republic of Ireland please call:

012475471

Braun Household undertakes within the specified period to repair or replace any part of the appliance, free of charge (with the exception of any glass or porcelain-ware incorporated in the product) found to be defective provided that;

- We are promptly informed of the defect.
- The product is used and maintained in accordance with the User Instructions.
- The appliance has not been altered in any way or subjected to misuse or repair by a person other than an authorised service agent for Braun Household.
- No rights are given under this guarantee to a person acquiring the appliance second hand or for commercial or communal use.
- Any repaired or replaced appliance will be guaranteed on these terms for the unexpired portion of the guarantee.
- The need for repair has not been caused by insufficient aftercare or cleaning: or damage caused by the chemical or electrochemical effects of water.



Under no circumstances shall the application of this guarantee give rise to the complete replacement of the appliance or entitle the consumer to damages.

Braun Household, New Lane, Havant,
Hampshire PO9 2NH

www.braunhousehold.co.uk

Thank You for choosing Braun. We are confident that you will get excellent service from this product.

TO IMPROVE YOUR EXPERIENCE

Register now at www.braunhousehold.co.uk

By registering we may send you from time to time details on exclusive offers, promotions, recipes and inside tips.

Français

Nos produits sont conçus afin de répondre aux plus hautes exigences en termes de qualité, de fonctionnalité et de design. Nous espérons que votre nouvel appareil Braun vous apportera entière satisfaction.

Avant utilisation

Veuillez lire attentivement l'intégralité des instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour référence. Retirez tous les emballages et les étiquettes et jetez-les de manière adaptée.

Attention

-  Les lames sont très coupantes! Manipulez-les avec précautions afin d'éviter toute blessure.
- Manipulez avec beaucoup de précaution les lames coupantes lorsque vous videz le récipient ainsi que durant son nettoyage.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes sans expérience ni connaissances, dans la mesure où celles-ci sont surveillées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sécurisée et si elles sont conscientes des risques éventuels encourus.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
- Tenir l'appareil et son cordon d'alimentation secteur hors de portée des enfants.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un technicien du service après-vente ou toute autre personne dûment qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Toujours éteindre ou débrancher l'appareil lorsqu'il est laissé sans surveillance et avant de l'assembler,

le démonter, le nettoyer ou le ranger.

- Faire attention si un liquide chaud est versé dans le robot ménager ou le mixer, celui-ci pouvant être éjecté de l'appareil en raison d'une formation soudaine de vapeur.
- N'immergez jamais l'unité dans l'eau ou autres liquides.
- Attention: Assurez-vous que le couvercle est bien positionné sur le pichet avant de mettre l'appareil en marche.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement et pour traiter des quantités domestiques.
- Veuillez nettoyer toutes les pièces avant la première utilisation ou selon le besoin, conformément aux instructions dans la section Soin et nettoyage.
- Avant de brancher l'appareil, bien vérifier que la tension correspond à celle indiquée sous l'appareil.
- N'utilisez aucun des éléments de ce produit au micro-ondes.
- Ne pas mettre les mains dans le pichet quand le couvercle est ouvert – risque de blessures dues à la lame.
- L'appareil fonctionne uniquement si le pichet est correctement positionné sur la base d'alimentation.
- Avant de mettre l'appareil sous tension, s'assurer que le récipient est bien monté et fixé sur la base-moteur avec le couvercle.
- Ne pas utiliser si le récipient est vide (il doit contenir, par exemple, des ingrédients solides ou liquides).
- Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles stipulées dans ce manuel d'utilisation. Toute utilisation incorrecte peut entraîner des blessures.

Description

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| a Doseur | e Couteau |
| b Couvercle à prise facile | f Anneau de retenue |
| c Récipient | g Base-moteur |
| d Joint d'étanchéité en caoutchouc | h Bouton turbo |
| | i Interrupteur |
| | j Range-cordon |

Avant l'utilisation

- Nettoyer toutes les pièces avant d'utiliser ce mélangeur pour la première fois (voir le paragraphe intitulé « Nettoyage »).
- Dérouler le cordon logé dans la partie inférieure de la base-moteur jusqu'à l'obtention de la longueur souhaitée et brancher sur une prise.

Montage du récipient

- Placer le couteau avec précaution dans l'anneau de retenue.
- Positionner le joint d'étanchéité en caoutchouc sur le rebord du couteau.
- Visser solidement le récipient à l'anneau de retenue. Visser le pichet en toute sécurité dans l'anneau de maintien jusqu'à ce que la marque du pichet corresponde à l'anneau de maintien.

Fixation du récipient

- S'assurer de régler l'interrupteur à « O » (arrêt).
- Placer le récipient sur la base-moteur et enfoncez jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Mode d'emploi

- Mettre les aliments à mélanger dans le récipient.
- Fixer fermement le couvercle sur le récipient. Insérer le doseur dans l'orifice du couvercle et le tourner vers la droite pour verrouiller.
- Mettre la base-moteur sous tension :

Vitesse Application

1-3	Consistance légère et ingrédients liquides
3-5	Consistance plus épaisse – pour malaxer des ingrédients liquides et solides
P	Impulsions instantanées = réglage (L'interrupteur ne peut être intermittent immobilisé à ce réglage. Maintenir l'interrupteur à cette position ou le régler sur cette position à plusieurs reprises.)
Bouton turbo (1-2)	augmentation de la vitesse jusqu'à la vitesse max. (le bouton doit être appuyé en continu)

- Après l'utilisation, toujours régler l'interrupteur à la position «O» (arrêt) et débrancher la base-moteur.
- Pour retirer le récipient, il suffit de le soulever verticalement. Nul besoin de le faire pivoter.

Application	Vitesse	Quantité maximale	Temps
Mélanger	1-5 1-5	1,25 litres 1,00 litres	40-60 secondes
Mélanger/ Réduire en purée	1 / turbo		40-60 secondes
Réduire en purée	5	1,3 kg	1,5-2 minutes

Malaxer	pâte à crêpes boissons et desserts à base de yogourt	2 / turbo 4-5	1,3 kg 650 g	1 minute 1,5-2 minutes
Émulsifier	mayonnaise	5	2 oeufs 300-400 g d'huile	1-2 minutes
Broyer	glaçons	P / 5	110 g (7 glaçons)	

Exemple de recette :

Soupe de légumes crus

Découpez 550 g de carottes en cubes et mettez-les dans le bol. Ajoutez 700 ml d'eau, un assaisonnement et des herbes. Mixez pendant 3 secondes à vitesse maximale.

Conseils pratiques

- Pour obtenir des résultats optimaux lorsqu'on réduit en purée des aliments solides, mettre progressivement des petites portions dans le récipient au lieu d'une grande quantité à la fois.
- Lors du malaxage d'ingrédients solides, couper les aliments en petits morceaux (2-3 cm).
- Toujours commencer par mélanger des ingrédients solides avec une petite quantité de liquide. Puis, verser progressivement le liquide par l'ouverture du couvercle.
- Toujours faire fonctionner l'appareil en plaçant une main sur le couvercle.**
- Lors de la préparation de la mayonnaise, il est possible d'ajouter de l'huile dans les orifices du couvercle sans devoir retirer le doseur.
- Nous recommandons d'utiliser le mode marche intermittente « P » lors du malaxage d'ingrédients solides ou très visqueux pour éviter que le couteau ne s'immobilise.

Nettoyage

Base-moteur

Ne pas plonger la base-moteur dans l'eau. Nettoyer en essuyant à l'aide d'un chiffon humide seulement.

Nettoyage / rinçage facile du récipient monté

Remplir le récipient d'eau après l'avoir vidé. Le disposer sur la base-moteur et régler l'interrupteur à la position « P » (nettoyage intermittent) plusieurs fois.

Vider le récipient et le rincer jusqu'à ce qu'il soit propre.

Nettoyage en profondeur du récipient démonté

S'assurer que le récipient est vide avant de le dévisser de l'anneau de retenue. Manipuler le couteau avec précaution. Toutes les pièces amovibles vont au lave-vaisselle.

Garantie et service

Pour des informations détaillées, voir la notice de garantie et de service ou consultez le site www.braunhousehold.com.

Sous réserve de modifications sans préavis.

A la fin de vie de votre appareil, veuillez ne pas le jeter avec vos déchets ménagers. Remettez-le à votre Centre Service agréé Braun ou déposez-le dans des sites de récupération appropriés conformément aux réglementations locales ou nationales en vigueur.



Les matériaux et les objets destinés à être en contact avec les produits alimentaires sont conformes aux prescriptions du règlement européen 1935/2004.



Español

Nuestros productos han sido diseñados para satisfacer los más altos estándares de calidad, funcionalidad y diseño. Esperamos que disfrute plenamente de su nuevo aparato Braun.

Antes de empezar

Lea atentamente todas las instrucciones del usuario antes de utilizar el aparato y consérvelas para futuras consultas. Retire todo el embalaje y las etiquetas y deséchelos del modo apropiado.

Cuidado

-  Las cuchillas están muy afiladas! Para evitar lesiones, por favor maneje las cuchillas con el máximo cuidado.
- Se ha de tener especial cuidado a la hora de manipular las cuchillas, vaciar el recipiente o durante la limpieza.
- Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimientos y experiencia también pueden hacer uso de este dispositivo, siempre que se les haya supervisado o proporcionado instrucciones con respecto a su uso de una forma segura, y que comprendan los peligros que este conlleva.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Este dispositivo no debe ser utilizado por niños.
- Se debe mantener a los niños alejados del aparato y de su cable de alimentación.
- Si el cable de alimentación está dañado, para evitar riesgos deb reemplazarlo el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada de modo similar.
- Desenchufe y apague el dispositivo siempre que se deje desatendido y antes de armarlo, desarmarlo, limpiarlo o almacenarlo.

- Sea cuidadoso si vierte líquido caliente en el procesador de alimentos o la batidora, ya que puede verse despedido del aparato debido a una vaporización súbita.
- Nunca sumerja la unidad en agua u otros líquidos.
- Precaución: asegúrese de que la tapa esté colocada sobre la jarra antes de poner en funcionamiento el aparato.
- Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para el uso doméstico y para el procesamiento de cantidades propias en un hogar.
- Limpie todas las piezas antes de usarlas por primera vez o cuando se requiera siguiendo las instrucciones de la sección Mantenimiento y limpieza.
- Antes de conectar el aparato a la red, verifique que el voltaje indicado en la base del aparato se corresponda con el de su hogar.
- No use ninguna de las piezas en el microondas.
- No meter la mano en el vaso con la tapadera abierta – riesgo de lesión con las cuchillas.
- El dispositivo funciona únicamente si el vaso se encuentra correctamente montado sobre la base de alimentación.
- Antes de encender el aparato, asegúrese de que la jarra esté correctamente montada y colocada en la base. La tapa debe estar puesta.
- No la utilice con la jarra vacía.
- No utilice el aparato para otro fin distinto del uso previsto descrito en este manual del usuario. El uso inadecuado puede causar lesiones graves.

Descripción

- | | |
|------------------------|----------------------|
| a Tapita/vaso medidor | f Anillo ajustador |
| b Tapa de fácil agarre | g Base del aparato |
| c Jarra de cristal | h Botón turbo |
| d Arandela de goma | i Botón de encendido |
| e Cuchilla | j Guardacable |

Antes de utilizar el aparato

- Limpie todas las partes del aparato antes de utilizarlo por primera vez (vea apartado «Limpieza»).
- Desenrolle la longitud de cable necesaria de la base del aparato y enchúfelo a la red.

Montaje de la jarra

- Coloque con cuidado la cuchilla en el anillo ajustador.
- Coloque la arandela de goma sobre el borde de las cuchillas.
- Enrosque la jarra en el anillo ajustador. Enroscar el vaso con firmeza en el anillo de retención hasta que la marca del vaso encaje con el anillo de retención.

Colocación de la jarra

- Asegúrese de que el botón de encendido esté en posición de apagado «O».
- Coloque la jarra sobre la base y presione hacia abajo hasta que quede completamente encajada.

Forma de uso

- Ponga el alimento que será procesado dentro de la jarra.
- Coloque la tapa firmemente. Inserte la tapita/ vaso medidor en la apertura y gírela hacia la derecha.
- Encienda el aparato:

Velocidades Preparaciones

1-3	Preparaciones ligeras con ingredientes líquidos.
3-5	Para consistencias más espesas – utilizando líquidos junto con ingredientes sólidos o utilizando principalmente ingredientes sólidos.
►	Impulsos instantáneos (el botón de encendido no se queda fijo en esta velocidad. Mantenga el botón en la indicación de «►», o púlselo repetidamente).
Botón turbo (1-2)	aumento de velocidad a velocidad máxima (hay que pulsar el botón continuamente)

- Después de utilizar el aparato, apague el botón de encendido («O») y desenchúfelo.
- Para quitar la jarra de la base, no hace falta girarla, sólo levantarla.

Funciones		Velocidad	Cantidad máxima	Tiempo
Mezclar	Todo tipo de líquidos sopas calientes	1-5 1-5	1,25 litres 1,00 litres	40-60 segundos
Mezclar/ Triturar	Verduras cocidas	1 / turbo		40-60 segundos
Triturar	Verduras y frutas	5	1,3 kg	1,5-2 minutos
Amasar	Masa de bizcocho Preparaciones con queso o postres con yoghurt	2 / turbo 4-5	1,3 kg 650 g	1 minuto 1,5-2 minutos

Emulsificar	Mayonesa	5	2 huevos 300-400 g de aceite	1-2 minutos
Picar	Hielo	► / 5	110 g (7 cubos)	

Ejemplo de receta:

Sopa de hortalizas crudas

Corte 550 g de zanahorias en dados y colóquelos en la jarra. Añada 700 ml de agua, condimento y hierbas.

Mezcle durante 3 segundos a máxima velocidad.

Sujeto a cambio sin previo aviso.

No tire este producto a la basura al final de su vida útil. Llévelo a un Centro de Asistencia Técnica Braun o a los puntos de recogida habilitados por los ayuntamientos.



Consejos Prácticos

- Para obtener mejores resultados haciendo puré con alimentos sólidos, conviene añadir los ingredientes en dosis pequeñas en lugar de echar toda la cantidad a la vez.
- Corte los alimentos sólidos en trozos pequeños (2-3 cm.).
- Empiece mezclando los alimentos sólidos con poca cantidad de líquido y luego añada más líquido a través de la apertura en la tapa.
- **Siempre utilice el aparato apoyando la mano en la tapa para mayor seguridad.**
- Cuando prepare mayonesa, puede añadir el aceite a través de los orificios en la tapa, sin necesidad de quitar la tapita/vaso medidor.
- Le recomendamos que utilice la función de pulso cuando triture alimentos sólidos o muy viscosos, para evitar que la cuchilla quede inmovilizada.

Los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos cumplen las disposiciones del Reglamento europeo 1935/2004.



Limpieza

Base del aparato

No sumerja la base del aparato en agua.

Límpielo simplemente con un trapo húmedo.

Fácil limpieza / enjuague de la jarra montada

Después de vaciar la jarra, llénela con agua.

Colóquela en la base y utilice la función de «►» varias veces. Vacíe la jarra y enjuáguela.

Limpieza de la jarra desmontada

Asegúrese de que la jarra esté vacía antes de desenroscar el anillo ajustador. Tenga cuidado con la cuchilla. Todas las piezas pueden lavarse en el lavavajillas.

Garantía y servicio técnico

Para obtener información detallada, consulte el cuaderno de la garantía y el servicio técnico o visite www.braunhousehold.com.

Português

Os nossos produtos foram desenvolvidos para ir ao encontro dos mais elevados padrões de qualidade, funcionalidade e design. Esperamos que desfrute em pleno do seu novo aparelho Braun.

Antes de Utilizar o seu Aparelho

Por favor, leia as instruções de utilização atentamente e na íntegra antes de utilizar o aparelho e guarde-as para referência futura. Remova todas as embalagens e etiquetas e elimine-as adequadamente.

Atenção

-  As lâminas são muito afiadas! Para evitar ferimentos, manuseie as lâminas com o máximo cuidado.
- âminas cortantes afiadas, ao esvaziar a taça e durante a limpeza.
- Este aparelho pode ser usado por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais ou sem experiência e conhecimentos, se supervisionadas ou instruídas quanto ao uso seguro do aparelho e caso compreendam os perigos envolvidos.
- Não deixe que crianças brinquem com o aparelho.
- Este aparelho não deve ser usado por crianças.
- As crianças deverão ser mantidas afastadas do aparelho e do respetivo cabo de alimentação.
- Em caso de dano, o cabo de alimentação tem de ser substituído pelo fabricante, por um seu agente de assistência técnica ou por pessoas igualmente qualificadas, com vista a evitar potenciais perigos.
- Deve-se ter cuidado ao manusear as IDesligue sempre o aparelho e desconecte-o da tomada, quando este for deixado sem vigilância e antes de o montar, desmontar, limpar e armazenar.
- Tenha cuidado caso seja deitado líquido quente no interior do proces-

sador de alimentos ou liquidificador, uma vez que este pode ser ejetado para fora do aparelho devido a uma súbita vaporização.

- Nunca submerja a unidade em água ou outros líquidos.
- Atenção: assegure que a tampa completa está colocada no jarro antes de iniciar a operação.
- Este aparelho foi concebido apenas para uso doméstico e para processar quantidades domésticas normais.
- Limpe todas as peças antes da primeira utilização ou conforme necessário, seguindo as instruções na secção «Cuidados e limpeza».
- Antes de ligar a uma tomada, certifique-se de que a respetiva voltagem corresponde à voltagem impressa no fundo do aparelho.
- Não utilize nenhuma peça no micro-ondas.
- Não segure no jarro enquanto a tampa está aberta – risco de ferimentos causados pela lâmina.
- O aparelho só funciona se o jarro estiver corretamente montado na base elétrica.
- Antes de ligar o aparelho, verifique se o recipiente está devidamente instalado e no lugar certo sobre a base, com a tampa fechada.
- Não utilize sem líquidos dentro do jarro.
- Não utilize o aparelho para fins diferentes daquele que está previsto e descrito neste manual do utilizador. Qualquer utilização indevida pode provocar potenciais ferimentos.

Descrição

a	Tampa medidora	f	Anel de fixação
b	Tampa	g	Base
c	Recipiente	h	Botão turbo
d	Guarnição de borracha	i	Interruptor
e	Lâmina	j	Compartimento guarda-fio

Antes de usar

- Antes de usar o recipiente misturador pela primeira vez, limpe todas as peças (veja o parágrafo «Limpeza»).
- Desenrole a parte necessária do fio contido no compartimento correspondente situado no fundo da base e ligue-o à tomada.

Montagem do recipiente

- Coloque cuidadosamente a lâmina no anel de fixação.
- Coloque a garnição de borracha na borda da lâmina.
- Coloque e gire firmemente o recipiente no anel de fixação. Aperte o jarro de forma segura no anel retentor até a marca no jarro coincidir com o anel retentor.

Como colocar o recipiente

- Certifique-se de que o interruptor está na posição «O».
- Coloque o recipiente na base e empurre-o para baixo até fixá-lo com firmeza no lugar.

Como usar o aparelho

- Coloque no recipiente o alimento a ser processado.
- Coloque firmemente a tampa. Introduza a tampa medidora na abertura e gire-a no sentido horário para a travar.
- Ligue a base:

Velocidade Tipo de uso

1-3	preparações leves, com ingredientes líquidos
3-5	para consistência mais espessas – com ingredientes líquidos e sólidos juntos ou somente com ingredientes sólidos
P	surtos de corrente instantâneos (Desta maneira o interruptor não se desliga. Mantenha o interruptor na posição «P» ou gire-o várias vezes para a posição «P».)
Botão turbo (1-2)	aumenta a velocidade para a velocidade máxima (o botão tem de ser premido continuamente)

- Depois de usar o aparelho, gire sempre o interruptor para a posição «O» e retire a tomada da base.
- Para remover o recipiente, levante-o em posição vertical; não há necessidade de o girar.

Usos		Velocidade	Quantidade máxima	Tempo
Incorporar	todos os tipos de líquidos sopas quentes	1-5 1-5	1,25 litros 1,00 litros	40-60 s
Incorporar/ Fazer purê	legumes cozidos	1 / turbo		40-60 s
Fazer purê	legumes; frutas	5	1,3 kg	1,5-2 min.
Misturar	massa de panqueca sobremesas com ricota ou iogurte	2 / turbo 4-5t	1,3 kg 650 g	1 min. 1,5-2 min.
Emulsionar	maionese	5	2 ovos 300-400 g de óleo	1-2 min.
Moer	gelo	P / 5	110 g (7 cubos)	

Exemplo de receita:

Sopa de legumes crus

Corte 550 g de cenouras em cubos e coloque-as no jarro. Adicione 700 ml de água, temperos e ervas aromáticas.

Misture durante 3 segundos na velocidade máxima.

Sugestões práticas

- Para obter os melhores resultados ao fazer puré de ingredientes sólidos, vá colocando aos poucos porções pequenas no recipiente, em vez de colocar tudo em simultâneo.
- Ao misturar ingredientes sólidos, corte-os em pedaços pequenos de 2 a 3 cm.
- Misture sempre alimentos sólidos com uma pequena quantidade de líquido, e adicione a restante quantidade do líquido através da abertura da tampa.
- **Opere sempre o aparelho com as mãos sobre a tampa.**
- Use a posição «P» para misturar ingredientes sólidos, porque em certos casos as lâminas ficam paradas.

Limpeza

Base

Não emergir a base em água.

Passe apenas um pano húmido.

Limpeza ou lavagem fácil da jarra montada

Depois de esvaziar o jarro, encha-o com água.

Coloque-o na base e ligue e desligue diversas vezes o interruptor na posição «P». Esvazie o jarro e lave-o bem com água.

Limpeza completa da jarra desmontada

Antes de retirar o anel de fixação, verifique se o jarro está vazio. A lâmina deve ser manuseada com muito cuidado. Todas as partes desmontáveis podem ser lavadas no lava loiças.

Garantia e Assistência

Para informações detalhadas, consulte o folheto separado sobre garantia e assistência ou visite www.braunhousehold.com.

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

Por favor não deite o produto no lixo doméstico, no final da sua vida útil.

Entregue-o num dos Serviços de Assistência Técnica da Braun, ou em locais de recolha específica, à disposição no seu país.



Os materiais e os objetos destinados ao contacto com produtos alimentícios estão em conformidade com as prescrições do regulamento Europeu 1935/2004.



Italiano

I nostri prodotti sono progettati per soddisfare i più alti standard qualitativi, funzionali e di design. Ci auguriamo che questo elettrodomestico Braun sia di vostro gradimento.

Prima dell'utilizzo

Si prega di leggere attentamente ed integralmente le istruzioni d'uso prima di utilizzare il dispositivo e conservarle per la consultazione. Rimuovere tutti gli imballaggi e le etichette e smaltili in modo appropriato.

Attenzione

-  Le lame sono molto affilate! Per evitare lesioni, si prega di maneggiare le lame con cautela.
- Maneggiare con cautela le lame affilate, prestare attenzione durante le operazioni di svuotamento del recipiente e la pulizia.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, a patto che siano supervisionate o istruite sull'utilizzo sicuro del dispositivo e comprendano i potenziali rischi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- I bambini non devono utilizzare questo dispositivo.
- I bambini devono essere tenuti fuori dalla portata di apparecchio e cavo di alimentazione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente addetto all'assistenza o da altre persone similmente qualificate al fine di evitare pericoli.
- Spegnere e staccare sempre l'apparecchio dall'alimentazione quando lo si lascia incustodito e prima di montaggio, smontaggio, pulizia, conservazione.

- Fare attenzione quando si versa liquido caldo nel robot da cucina o nel miscelatore perché potrebbe essere espulso a causa di una improvvisa fuoriuscita di vapore.
- Non immergere l'unità in acqua o in altri liquidi.
- Attenzione: Assicurarsi che l'intero coperchio si trovi sulla brocca prima di mettere in funzione il dispositivo.
- L'apparecchio è stato progettato solo per l'utilizzo domestico e per processare normali quantità adatte alla casa.
- Si prega di pulire tutte le parti precedentemente al primo utilizzo o come richiesto, seguendo le istruzioni nella sezione Manutenzione e Pulizia.
- Assicuratevi che il voltaggio del vostro impianto elettrico corrisponda a quello stampato sul fondo del prodotto.
- Non utilizzare le parti di questo apparecchio nel forno a microonde.
- Non infilare le mani all'interno della brocca mentre il coperchio è aperto – rischio di lesioni da coltello.
- Il dispositivo funziona solo se il coperchio è posizionato correttamente sulla base di alimentazione.
- Prima di accendere, assicurarsi che il bicchiere sia correttamente inserito sull'unità motore e con il coperchio inserito.
- Non utilizzare senza che ci sia alcuna sostanza nel bicchiere (per esempio ingredienti liquidi o solidi).
- Non usare l'apparecchio per scopi diversi da quelli descritti in questo manuale d'uso. Qualsiasi uso improprio potrebbe causare lesioni.

Descrizione

- | | |
|------------------|------------------------|
| a Tappo misurino | f Ghiera di bloccaggio |
| b Coperchio | g Unità motore |
| c Bicchiere | h Tasto turbo |
| d Guarnizione | i Interruttore |
| e Lame | j Avvolgicavo |

Prima di utilizzare l'apparecchio

- Pulire tutte le parti prima di utilizzare il frullatore per la prima volta (vedere il paragrafo «Pulizia»).
- Srotolare il cavo e connetterlo alla rete.

Montaggio

- Con attenzione inserite le lame nella ghiera di bloccaggio.
- Posizionare la guarnizione sul bordo delle lame.
- Avvitare fermamente il bicchiere il bicchiere nella ghiera di bloccaggio. Avvitare saldamente la brocca nell'anello di tenuta finché il contrassegno sulla brocca non combacia con l'anello di tenuta.

Inserimento del bicchiere

- Assicurarsi che l'interruttore sia sulla posizione «O».
- Posizionare il bicchiere nell'unità motore e premere verso il basso fintanto che risulti fermamente fissato.

Utilizzo

- Inserire la quantità di cibo da lavorare nel bicchiere.
- Posizionare saldamente il coperchio. Inserire il tappo misurino nell'apposita apertura del coperchio e giratelo in senso orario per bloccarlo.
- Accendete l'unità motore:

Velocità di utilizzo

1-3	per ingredienti liquidi
3-5	per ingredienti consistenti, per miscelare ingredienti liquidi e solidi
P	intermittenza (L'interruttore non si blocca in questa posizione. Mantenere l'interruttore o ruotarlo ripetutamente nella posizione «P».)
Tasto turbo (1-2)	Incremento di velocità fino alla velocità max. (tenere premuto il tasto)

- Dopo l'utilizzo, posizionare l'interruttore su «O» e sconnettere il cavo di alimentazione.
- Per rimuovere il bicchiere tirare verso l'alto: non è necessario ruotarlo.

Utilizzo		Velocità	Quantità massima	Tempo
Frullare	liquidi di ogni tipo bevande, zuppe tiepide	1-5 1-5	1,25 litri 1,00 litri	40-60 secondi
Frullare/ Ridurre	verdure cotte, a passato pappe per bambini	1 / turbo		40-60 secondi
Ridurre	verdura, frutta, sughi	5	1,3 kg	1,5-2 minutes

Amalgamare	pancake batter bevande a base di yogurt e dessert	2 / turbo 4-5	1,3 kg 650 g	1 minuto 1,5-2 minuti
Emulsionare	maionese	5	2 uova 300-400 g olio	1-2 minuti
Triturare	ghiaccio	P / 5	110 g (7 cubetti)	

Esempio di ricetta:

Zuppa di verdure crude

Tagliare 550 g di carote a cubetti ed inserirle all'interno del recipiente. Aggiungere 700 ml di acqua, condimento e spezie.

Mescolare per 3 secondi a massima velocità.

Consigli pratici

- Per ottenere passati o purè migliori da ingredienti solidi, aggiungere gradualmente nel bicchiere piccole quantità.
- Per amalgamare ingredienti solidi tagliare a piccoli pezzi (2-3 cm).
- Miscelando ingredienti solidi e liquidi incominciare con piccole quantità di liquido. Versare gradualmente il liquido attraverso l'apertura sul coperchio.
- **Tenere sempre una mano sul coperchio.**
- Quando si prepara la maionese, versare l'olio attraverso il buchetto di gocciolamento nel coperchio senza rimuovere il tappo misurino.
- Per evitare che le lame si blocchino, si raccomanda di usare la funzione «P» per miscelare ingredienti solidi o molto viscosi.

Pulizia

Base motore

Non immergere la base motore in acqua.

Pulire solo con un panno umido.

Semplice pulizia o risciacquo del bicchiere

Dopo aver svuotato il bicchiere riempirlo di acqua. Posizionarlo nella base motore e ruotare l'interruttore su «P» per alcune volte. Svuotare il bicchiere e risciacquarlo.

Pulizia accurata del bicchiere disassemblato

Assicurarsi che il bicchiere sia vuoto prima di svitare la ghiera di bloccaggio. Prestate attenzione quando toccate le lame. Tutte le parti smontabili possono essere lavate in lavastoviglie.

Garanzia e assistenza

Per informazioni dettagliate consultare il foglio illustrativo di garanzia e assistenza separato o visitare il sito www.braunhousehold.com.

Le informazioni contenute possono subire dei cambiamenti.

Si raccomanda di non gettare il prodotto nella spazzatura al termine della sua vita utile. Per lo smaltimento, rivolgersi ad un qualsiasi Centro Assistenza Braun o ad un centro specifico.



I materiali e gli oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari sono conformi alle prescrizioni del regolamento Europeo 1935/2004.



Nederlands

Onze producten zijn ontworpen volgens de hoogste normen van kwaliteit, functionaliteit en vormgeving. Wij hopen dat u veelvuldig van uw nieuwe Braun apparaat zult genieten.

Vóór gebruik

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig en volledig voordat u het toestel gebruikt en bewaar ze voor toekomstige raadpleging. Verwijder de verpakking en alle etiketten volgens de voorschriften.

Waarschuwing

-  De messen zijn uiterst scherp! Om letsets te vermijden, moeten de messen zeer voorzichtig gehanteerd worden.
- Er moet voorzichtig te werk worden gegaan bij de hantering van scherpe snijmessen, de lediging van de kom en tijdens de reiniging.
- Dit toestel mag niet worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis tenzij onder speciaal toezicht of wanneer ze werden geïnstrueerd in het veilige gebruik van het toestel en tenzij ze de ermee verbonden risico's kennen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Dit toestel mag niet worden gebruikt door kinderen.
- Kinderen moeten uit de buurt worden gehouden van het apparaat en zijn netsnoer.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevarelijke situaties te voorkomen.
- Ontkoppel of schakel het toestel altijd uit wanneer u het alleen laat en voor

het gemonteerd, gedemonteerd, gereinigd of opgeborgen wordt.

- Wees voorzichtig als er hete vloeistof in de keukenmachine of blender is geschonken. Die kan door plotseeling stomen uit het apparaat gestoten worden.
- Dompel de eenheid nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Opgelet: controleer of het volledige deksel is geplaatst op de kan voordat u de werking start.
- Het apparaat is enkel ontworpen voor huishoudelijk gebruik en voor het verwerken van huishoudelijke hoeveelheden.
- Reinig alle onderdelen voor het eerste gebruik of wanneer nodig, volgens de instructies in de rubriek «Onderhoud en reiniging».
- Controleer, voordat u de stekker in het stopcontact steekt, of het voltage van het stopcontact overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de onderkant van het apparaat.
- Gebruik geen van de onderdelen in de magnetron.
- Grijp niet in de beker terwijl het deksel open is – gevaar van letsel door het mes.
- Het toestel werkt enkel wanneer de beker juist is samengesteld op de stroombasis.
- Verzekер u ervan dat de beker met de deksel erop op de juiste manier is bevestigd op het motordeel voordat u het apparaat inschakelt.
- Stel het apparaat nooit in werking wanneer de beker leeg is.
- Gebruik het toestel niet voor een ander doel dan het beoogd gebruik beschreven in deze gebruikershandleiding. Een verkeerd gebruik kan letsel veroorzaken.

Omschrijving

a Stop	f Koppelstuk
b Deksel	g Motordeel
c Mengbeker	h Turboknop
d Afsluitring	i Schakelaar
e Messensysteem	j Snoeropbergruimte

Voordat u het apparaat in gebruik neemt

- Voordat u de blender voor de eerste keer gebruikt, dient u alle onderdelen te reinigen (zie hoofdstuk «Reinigen»).
- Rol zoveel snoer als nodig is uit de snoer-opbergruimte van het apparaat en steek de stekker in het stopcontact.

De beker in elkaar zetten

- Plaats het messensysteem voorzichtig in de afsluitring.
- Plaats het koppelstuk over de rand van het messensysteem.
- Draai de mengbeker stevig op het koppelstuk. Schroef de beker stevig in de borgring tot de markering op de beker overeenkomt met de ring.

De beker plaatsen

- Zorg ervoor dat de schakelaar in de «O» positie staat.
- Plaats de mengbeker op het motordeel en druk deze goed aan totdat de beker op zijn plaats vastklikt.

Gebruik

- Doe de te verwerken ingrediënten in de mengbeker.
- Plaats het deksel op de beker. Plaats de stop in de opening van de deksel en draai met de klok mee om deze vast te zetten.
- Schakel het Motordeel in:

Snelheden Toepassingen

1-3	lichte toepassingen met vloeibare ingrediënten
3-5	voor steviger samenstellingen – het mixen van vloeibare en vaste ingrediënten
P	momentschakelstand (de schakelaar blijft niet vaststaan op deze stand. Houd de schakelaar in momentschakelstand «P» vast of draai de knop herhaaldelijk op deze positie.)
Turboknop (1-2)	snelheidsverhoging tot max. snelheid (de knop moet continu ingedrukt worden)

- Schakel het apparaat na gebruik altijd uit (schakelaar op «O») en haal de stekker uit het stopcontact.
- Om de mengbeker te verwijderen, deze recht omhoog trekken: het is niet nodig de beker te draaien.

Toepassingen		Snelheid	Maximale capaciteit	Tijd
Mengen	alle vloeistoffen dranken, warme soepen	1-5 1-5	1,25 liter 1,00 liter	40-60 seconden
Mengen/ Pureren	gekookte groente, babyvoeding	1 / turbo		40-60 seconden
Pureren	groenten, fruit, sauzen	5	1,3 kg	1,5-2 minutes

Mixen	pannekoekenbeslag yogurt drankjes en desserts	2 / turbo 4-5	1,3 kg 650 g	1 minuut 1,5-2 minuten
Emulgeren	mayonnaise	5	2 eieren 300-400 g olie	1-2 minuten
Fijnmalen	ijs	P / 5	110 g (7 klontjes)	

Voorbeeld van een recept:

Soep van rauwkost

Snijd 550 g wortels in blokjes en doe ze in de kom.
Voeg 700 ml water, kruiden en specerijen toe.
Meng gedurende 3 seconden op maximale snelheid.

Handige tips

- Voor de beste resultaten bij het pureren van vaste ingrediënten, dient u steeds kleine hoeveelheden toe te voegen in de beker in plaats van in één keer een grote hoeveelheid.
- Wanneer u vaste ingrediënten mixt, deze in kleine stukken snijden (2-3 cm).
- Voeg bij het mixen van vaste ingrediënten in het begin altijd een klein beetje vloeistof toe. Voeg daarna geleidelijk meer vloeistof toe via de opening in de deksel.
- **Houd altijd uw hand op de deksel wanneer het apparaat ingeschakeld staat.**
- Bij het bereiden van mayonnaise, kan de olie worden toegevoegd via de gaatjes in de deksel zonder dat hiervoor de stop moet worden verwijderd.
- Wij raden aan de momentschakelaar «P» te gebruiken bij het mixen van vaste of zeer dikke ingrediënten om vastlopen van het messensysteem te voorkomen.

Reinigen

Motordeel

Dompel het motordeel niet onder in water.
Uitsluitend afnemen met een vochtige doek.

Eenvoudig reinigen van de gemonteerde mengbeker

Na het legen van de beker, deze met water vullen.
Plaats de beker op het motordeel en draai de schakelaar enkele malen op de «P» positie.
Leeg de beker en spoel af.

De gedemonteerde mengbeker grondig reinigen

Zorg ervoor dat de beker leeg is voordat u de afsluitring verwijdert. Haal voorzichtig het messensysteem eraf. Alle verwijderbare onderdelen zijn vaatwasmachine bestendig.

Garantie en service

Voor gedetailleerde informatie raadpleegt u de afzonderlijke brochure over garantie en service, of gaat u naar www.braunhousehold.com.

Wijzigingen voorbehouden.

Gooi dit apparaat aan het eind van zijn nuttige levensduur niet bij het huisafval. Lever deze in bij een Braun Service Centre of bij de door uw gemeente aangewezen inleveradressen.



De materialen en voorwerpen bestemd om in aanraking te komen met levensmiddelen, zijn conform met de voorschriften van de Europese richtlijn 1935/2004.



Dansk

Vores produkter er skabt til at opfylde de største krav med hensyn til kvalitet, funktionalitet og design. Vi håber, at du vil få stor glæde af dit nye apparat fra Braun.

Før ibrugtagning

Læs brugsanvisningen omhyggeligt og fuldstændigt, før apparatet tages i brug og gem den til fremtidig brug. Fjern al emballage og alle etiketter og kassér dem korrekt.

Forsiktig

-  Knivene er meget skarpe! For at undgå skader skal knivene håndteres yderst forsigtigt
- Der skal udvises omhu ved håndtering af de skarpe knive, når skålen tømmes og under rengøring.
- Dette apparat kan benyttes af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring, hvis de er under opsyn eller har modtaget instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og har forstået de involverede farer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Dette apparat må ikke benyttes af børn.
- Børn skal holdes væk fra apparatet og dets strømkabel.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceværksted eller af en kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Træk altid stikket ud eller sluk for apparatet, når det er uden opsyn og før det samles, skilles ad, rengøres eller stilles til opbevaring.
- Vær forsiktig, hvis der hældes varme væsker i foodprocessoren eller blanderen, da disse kan flyve ud af apparatet på grund af pludseligt opståede dampe.

- Neddyp aldrig enheden i vand eller andre væsker.
- Apparatet bliver varmt under brug, især metaldelene. Afbryd brødristeren og lad den køle af, inden støvlåget sættes på og den opbevares.
- Dette apparat er designet til brug i husholdningen og til mængder, som normalt indgår i en husholdning.
- Rengør alle dele før første brug eller efter behov ved at følge anvisningerne i afsnittet om pleje og rengøring.
- Kontroller før brug, at spændingen på lysnettet svarer til spændingsangivelsen i bunden af apparatet.
- Ingen af delene må anvendes i mikroovn.
- Grib ikke ind i kanden mens låget er åbent – risiko for skade fra kniven.
- Apparatet fungerer kun med kanden korrekt monteret på basen.
- Sørg for, at glasset er korrekt samlet og på plads på motordelen, med låget på, inden apparatet tændes.
- Bør ikke anvendes uden ingredienser i blenderglasset (f.eks. faste eller flydende ingredienser).
- Brug ikke apparatet til andet formål end den tilsigtede brug, der er beskrevet i denne brugsanvisning. En hvilken som helst forkert brug kan forårsage potentiel skade.

Beskrivelse

a Målebæger	f Bundkant
b Låg	g Motordel
c Blenderglas	h Turboknap
d Gummiring	i Startknap
e Kniv	j Opbevaring af ledning

Før ibrugtagning

- Rengør alle dele før blanderen bruges første gang (se under «Rengøring»).
- Rul den nødvendige mængde ledning ud og tilslut lysnettet.

Sådan samles blenderglasset

- Placer forsigtigt kniven i bundkanten.
- Sæt gummiringen på kanten af kniven.
- Skru glasset fast på bundkanten. Skru kanden sikkert på låseringen indtil mærket på kanden matcher låseringen.

Påsætning af blenderglas

- Sørg for, at knappen står i position «O».
- Sæt glasset på motordelen og tryk den ned,
- til den låser på plads.

Sådan bruges blenderen

- Kom ingredienserne i glasset.
- Sæt låget fast på glasset. Sæt målebægeret i åbningen i låget og drej med uret, til det låser.
- Tænd for motordelen:

Hastigheder Anvendelse

1-3	lav hastighed til flydende ingredienser
3-5	for kraftigere konsistens – blender både flydende og faste ingredienser
P	momentindstilling (Knappen låser ikke ved denne indstilling. Hold knappen i «P» position eller drej den gentagne gange til «P» position).
Turboknap (1-2)	sæt hastigheden til maks (knappen skal holdes nedtrykket)

- Stil altid knappen på «O» efter brug og træk stikket ud.
- Løft lige op for at fjerne blenderglasset. Det er ikke nødvendigt at dreje det.

Anvendelse		Hastighed	Max. mængde	Tid
Blende	alle væsker drinks, varme supper	1-5	1,25 liter 1,00 liter	40-60 sek.
Blende/ Purere	kogte grøntsager, babymad	1 / turbo		40-60 sek.
Purere	grønsager, frugt, saucer	5	1,3 kg	1,5-2 min.
Mixe	pandekagedej yoghurt baserede drinks og desserter	2 / turbo 4-5	1,3 kg 650 g	1 min. 1,5-2 min.
Emulgere	mayonnaise	5	2 æg 300-400 g olie	1-2 min.
Knuse	is	P / 5	110 g (7 terninger)	

Opskriftseksempler:

Rå grøntsagssuppe

Skær 550 g gulerødder i terninger og anbring dem i kanden. Tilsæt 700 ml vand, krydderier og urter. Bland i 3 ekunder ved maksimal hastighed.

Praktiske råd

- Ved purering af faste ingredienser opnås det bedste resultat, hvis der tilsættes små mængder ad gangen i stedet for at fyde glasset op på én gang.
- Når faste ingredienser skal mixes, skæres disse i små stykker (2-3 cm).
- Tilsæt en lille smule væske inden du begynder at mixe faste ingredienser. Tilsæt gradvist mere væske gennem åbningen i låget. Hold altid hånden på toppen af apparatet, når det kører.
- Ved tilberedning af mayonnaise kan olie tilsættes gennem hullerne i låget uden at fjerne målebægeret.
- For at undgå at kniven sidder fast anbefales det at anvende «P» indstillingen, når faste eller meget seje ingredienser skal mixes.

Rengøring

Motordelen

Motordelen må ikke komme i vand.

Må kun rengøres med en fugtig klud.

Hurtig rengøring/skylling af blenderglasset

Fyld vand i det tomme glas. Sæt det på motordelen og drej knappen hen på «P» indstillingen flere gange.

Tøm og skyd glasset rent.

Grundig rengøring af blenderglasset

Sørg for at blenderglasset er tømt, inden bundringen skrues af. Vær forsiktig med kniven. Alle aftagelige dele kan vaskes i opvaskemaskine.

Garanti og service

For detaljeret information, se separat garanti- og servicebrochure eller besøg www.braunhousehold.com.

Der tages forbehold for ændringer uden forudgående varsel.

Apparatet bør efter endt levetid ikke kasseres sammen med husholdningsaffaldet. Bortskaffelse kan ske på et Braun Servicecenter eller passende, lokale opsamlingssteder.



Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer er i overensstemmelse med EU-forordning 1935/2004.



Norsk

Våre produkter er konstruert for å imøtekommе de høyeste standarder når det gjelder kvalitet, funksjonalitet og design. Vi håper at du blir fornøyd med ditt nye Braun-produkt.

Før bruk

Les grundig gjenom hele bruksanvisningen før apparatet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig referanse. Fjern all emballasje og alle etiketter, og foreta passende kassering av disse.

Forsiktig

-  Skjærebladene er svært skarpe! Håndter skjærebladene svært varsomt for å unngå skader.
- Optre varsomt når de skarpe knivbladene håndteres, bollen tömmes og ved rengjøring.
- Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, der som de har fått opplæring eller instruksjoner om hvordan apparatet brukes på en sikker måte og forstår farene ved bruk.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Dette apparatet skal ikke brukes av barn.
- Apparatet og tilhørende strømledning må holdes utenfor rekkevidde for barn.
- Hvis strømledningen er skadet må den skiftes av produsenten, et av deres serviceverksteder eller en annen kvalifisert person, for å unngå fare.
- Skru alltid av apparatet og trekk ut stikkontakten når det ikke er under oppsyn, samt før montering, demontering, rengjøring eller lagring.
- Vær forsiktig dersom det helles varm væske i foodprosessoren eller mikseren, da varm damp plutselig kan sive ut og kaste væsken ut av apparatet.

- Enheten må aldri dyppes i vann eller andre væsker.
- Forsiktig: Påse at hele dekslet er satt på kannen før driften settes i gang.
- Dette apparatet er kun beregnet til bruk i husholdninger og for tilberedning av mengder som er vanlige i privathusholdninger.
- Vennligst rengjør alle deler før de benyttes første gang eller når det kreves, og følg instruksjonene i avsnittet Pleie og Rengjøring.
- Før du setter støpslet i stikkontakten, sjekk at spenningen stemmer overens med spenningsangivelsen på etiketten under apparatet.
- Ingen av delene skal benyttes i mikrobølgeovn.
- Ikke stikk hånden inn i muggen når lokket er åpent - det er fare for å skjære seg på kniven,
- Apparatet fungerer kun om muggen er riktig montert på sokkelen.
- Før apparatet startes, påse at glassmuggen er satt riktig sammen, og er montert riktig på motordelen med lokket satt på.
- Ikke bruk apparatet uten ingredienser i glassmuggen (det vil si flytende eller faste ingredienser).
- Apparatet skal ikke benyttes til noe annet formål enn den tiltenkte bruken som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Enhver feilaktig bruk kan forårsake potensielle personskader.

Beskrivelse

- | | |
|------------------|---------------------------|
| a Målekopp | f Låsing |
| b Easy-grip lokk | g Motordel |
| c Glassmugge | h Turboknapp |
| d Gummipakning | i Bryter |
| e Kniv | j Oppbevaring for ledning |

Før bruk

- Rengjør alle deler før bruk av hurtigmiksermuggen for første gang (se avsnitt «Rengjøring»).
- Vikle av så lang ledning som trengs fra oppbevaringsplassen i bunnen av motorenheten og sett støpselet i en stikkontakt.

Sammensetting av glassmugge

- Sett kniven forsiktig på plass i låseringen.
- Plasser gummipakningen rundt kanten av knivenheten.
- Skru så glassmuggen på plass i låseringen. Skru muggen fast på holderingen til merket på muggen samsvarer med merket på holderingen.

Montering av glassmugge

- Påse at bryteren er i «O» posisjon.
- Plasser glassmuggen på motordelen, press den ned slik at den låses sikkert på plass.

Bruk av hurtigmikser

- Legg ingredienser som skal bearbeides i glassmuggen.
- Sett lokket fast på glassmuggen. Sett målekoppen på plass i lokkets åpning og drei i klokkeretningen slik at det låses.
- Motorenheten startes:

Valg av hastighet

1-3	Lett bearbeiding med flytende ingredienser
3-5	For tykkere konsistens – blanding av både faste og flytende ingredienser
P	Momenttrinn, pulsering (Bryteren vil ikke kunne låses i denne innstilling. Hold bryteren i posisjon for pulsering «P» eller drei den til pulsering etter behov.)
Turboknapp (1-2)	hastighetsøknng til maksimalhastighet (knappen må holdes nede uavbrutt)

- Etter bruk, settes bryteren alltid i posisjon «O» og støpselet til motordelen tas ut av stikkontakten.
- For å ta av glassmuggen, løft den rett opp; det er ikke nødvendig å vri den.

Bearbeiding		Hastighet	Max kapasitet	Tid
Blanding	alle væsker drinker, varme supper	1-5 1-5	1,25 litres 1,00 litres	40-60 sekunder
Blanding/ Mosing	kokte grønnsaker, baby mat	1 / turbo		40-60 sekunder
Mosing	grønnsaker, frukt sauser	5	1,3 kg	1,5-2 minutter
Mixing	pannekakerøre yogurt baserte drinker og desserter	2 / turbo 4-5	1,3 kg 650 g	1 minutt 1,5-2 minutter
Emulgere	majones	5	2 egg 300-400 g olje	1-2 minutes
Knusing	isbiter	P / 5	110 g (7 isbiter)	

Eksempel på oppskrift:

Rå grønnsakssuppe

Kutt 550 g gulrøtter i terninger og fyll dem i kannen.

Tilsett 700 ml vann, krydder og urter.

Bland i 3 sekunder med maksimal hastighet.

Praktiske råd

- For best mulig resultat ved mosing av harde ingredienser, anbefales gradvis tilføring av mindre mengder i mikseglasset enn en større mengde med en gang.
- Ved miksing av harde ingredienser, kuttes disse i små biter (2-3 cm).
- Ved miksing med harde ingredienser, start alltid med en liten mengde væske. Deretter tilføres væske gradvis gjennom åpningen i lokket.
- **Hold alltid en hånd på toppen av produktet under bruk.**
- Ved tilberedning av majones, kan olje tilføres gjennom dryppehullene i lokket uten å ta av målekoppen.
- Vi anbefaler bruk av momenttrinnet «P» ved miksing av harde ingredienser eller meget tungtflytende ingredienser for å unngå at kniven stopper.

Rengjøring

Motordel

Motordelen må ikke legges i vann.

Rengjøres kun med en fuktig klut.

Enkel rengjøring/skylling av glassmuggen

Etter at glassmuggen er tømt, fyldes den med vann.

Sett den på plass på motordelen og vri bryteren til posisjon «P» gjentatte ganger.

Tøm glassmuggen og skyll den ren.

Grundig rengjøring når glassmuggen er demontert

Påse at glassmuggen er tom før låseringen skrues av. Utvis forsiktigheit ved håndtering av kniven. Alle løse deler kan vaskes i oppvaskmaskin.

Garanti og service

For detaljert informasjon, se den separate garantien og servicebrosjyren eller besøk www.braunhousehold.com.

Med forbehold om endringer.

Ikke kast dette produktet sammen med husholdningsavfall når det skal kasseres. Det kan leveres hos et Braun servicesenter eller en miljøstasjon.



Materialer og gjenstander ment for kontakt med matvarer (food grade) er i samsvar med EU-forskrift 1935/2004.



Svenska

Våra produkter är utformade för att uppfylla de högsta standarder vad gäller kvalitet, funktion och design. Vi hoppas att du kommer att ha mycket nytta av din nya apparat från Braun.

Före användning

Läs noga och helt och hållt igenom bruksanvisningarna innan du använder maskinen och behåll dem för framtida bruk. Ta bort allt förpackningsmaterial samt etiketter och bortskaffa dem korrekt.

Varning

-  Knivbladen är väldigt vassa! Hantera knivbladen ytterst försiktig för att förhindra skador.
- Var försiktig när du hanterar de vassa knivarna, när du tömmer skålens och när du rengör apparaten.
- Den här apparaten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna med användning.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Denna apparat får inte användas av barn.
- Barn ska hållas utom räckhåll för apparaten och tillhörande nätkabel.
- Om anslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, serviceombudet eller en annan behörig person för att undvika fara.
- Koppla alltid från eller stäng av apparaten när den lämnas utan tillsyn och innan montering, demontering, rengöring eller förvaring.
- Var försiktig om het vätska hälls ned i matberedaren eller mixern, eftersom den kan kastas ut ur apparaten på grund av plötslig förångning.
- Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller någon annan vätska.
- Varning: Se till att hela locket sitter

fast på kannan innan du sätter igång apparaten.

- Den här apparaten är endast avsedd för hushållsbruk och för bearbetning av normala mängder vid hushållsbruk.
- Rengör alla delar innan produkten används för första gången eller efter behov, enligt anvisningarna i avsnittet Skötsel och Rengöring.
- Innan du ansluter stickkontakten måste du kontrollera att spänningen stämmer överens med den angivna spänningen på apparatens undersida.
- Använd inte delarna i mikrovågsugn.
- Håll händerna utanför behållaren medan locket är öppet – skaderisk p.g.a. kniven.
- Apparaten fungerar endast om behållaren är korrekt monterad på laddningsenheten.
- Innan motorn slås på se till att tillbringaren är ordentligt hopsatt och sitter säkert på plats på motordelen och att locket är på.
- Kör inte motorn med tom tillbringare (utan vätskor eller fasta ingredienser).
- Använd inte apparaten för något annat ändamål än den avsedda användning som beskrivs i denna bruksanvisning. Felaktig användning kan leda till skador.

Beskrivning

a Dosseringsprop	f Knivhållare
b Greppvänligt lock	g Motordel
c Tillbringare	h Turbo-knapp
d Gummiring	i Strömbrytare
e Kniv	j Sladduppsamlare

Innan användning

- Rengör alla delar innan du använder dem första gången (se avsnittet «Rengöring»).
- Linda av lagom mängd sladd under motordelen och koppla den till ett vägguttag.

Montera ihop tillbringaren

- Placera försiktigt kniven i knivhållaren. Lägg gummiringen runt kanten på knivens undre del.
- Skruva fast tillbringaren ordentligt på knivhållaren. Skruva behållaren noggrant i låsringen tills markeringen på behållaren matchar låsringen.

Montera tillbringaren på motordelen

- Se till att strömbrytaren är i läge «O».
- Placera tillbringaren på motordelen och tryck ner den tills den är ordentligt fastsatt.

Att använda mixern

- Maten som skall behandlas läggs i mixern.
- Sätt på locket ordentligt. Montera doseringsproppen i lockets hål och vrid det medurs.
- Vrid på stömbrytaren:

Hastighet Användningsområden

1-3	Lättare mixningar ex.vis drycker, såser och dyl
3-5	För mixning av tjockare blandningar – vätskor tillsammans med fasta ingredienser
P	Omedelbar och kraftig mixning. (Vredet stannar inte i detta läge. Håll den i detta läge eller slå av och på upprepade gånger.)
Turbo-knapp (1-2)	speed boost to max. speed (the button needs to be pressed continuously)

- Stäng alltid av strömbrytaren och dra ut nätsladden efter användning.
- För att ta av tillbringaren, lyft den rakt upp. Vrid inte upp den.

Användning		Hastighet	Max. kvantiteter	Tid
Blanda	alla vätskor drycker, varma sopor	1-5 1-5	1,25 litres 1,00 litres	40-60 sekunder
Blanda/ Puréa	kokta grönsaker, barnmat	1 / turbo		40-60 sekunder
Puréa	grönsaker, frukt, såser	5	1,3 kg	1,5-2 minuter
Mixing	pannkakssmet yoghurt drinkar och efterrätter	2 / turbo 4-5	1,3 kg 650 g	1 minut 1,5-2 minuter
Emulgering	majonnäs	5	2 ägg 300-400 g matolja	1-2 minuter
Krossa	is	P / 5	110 g (7 kuber)	

Receptexempel:

Grönsakssoppa med råa grönsaker

Skär 550 g morötter i tärningar och lägg dem i kanna. Tillsätt 700 ml vatten, örter och kryddor. Mixa 3 sekunder med högsta hastighet.

Praktiska tips

- För att få en ett bra resultat när hårdare ingredienser skall mosas (puré), fyll på med små mängder åt gången i tillbringaren och öka gradvis.

- När hårdare livsmedel skall mixas, skär upp det i mindre bitar först (2-3 cm).
- Börja alltid mixa fasta ingredienser med lite vätska. Öka sedan gradvis mängden vätska genom att hälla det genom hålet i locket.
- **Ha alltid ena handen på tillbringaren när mixern körs.**
- När majonnäs tillagas kan matoljan hällas genom lockets dropphål utan att doseringspropren behöver tas av.
- Vi rekommenderar «P»-läget vid mixning av fast eller trögflytande ingredienser för att undvika att knivarna kör fast.

Rengöring

Rengöring av motordelen

Sänk aldrig ner motordelen i vatten.

Rengör motordelen endast med en fuktig trasa.

Enkel rengöring/sköljning av tillbringaren

Efter att ha tömt tillbringaren fyll den med vatten.

Placera den på motordelen och vrid strömbrytaren till läge «P» upprepade gånger.

Töm tillbringaren och skölj ur.

Noggrann rengöring av tillbringaren

Se till att tillbringaren är ordentligt tömd innan knivhållaren skruvas av. Var försiktig med knivdelen.

Alla delar kan diskas i diskmaskin.

Garanti och service

Se den separata garantin och servicebroschyren eller gå till www.braunhousehold.com för utförlig information.

Med förbehåll för ändringar.

När produkten är förbrukad får den inte kastas tillsammans med hushållssoporna. Avfallshantering kan ombesörjas av Braun servicecenter eller på din lokala återvinningsstation.



Materialen och föremålen som är avsedda för kontakt med livsmedel överensstämmer med föreskrifterna i Europa-direktivet 1935/2004.

Suomi

Tuottemme on suunniteltu täytämään korkeimmat vaatimukset laadun, toimivuuden ja muotoilun osalta. Toivottavasti saat paljon iloa ja hyötyä uudesta Braun-laitteestasi.

Ennen käyttöä

Lue käyttöohjeet huolella ja täysin, ennen kun käytät laitetta, ja säilytä ne tulevaa käyttöä varten. Poista kaikki pakausmateriaalit ja tarrat ja hävitä ne asianmukaisesti.

Varoitus

-  Terät ovat erittäin teräviä! Käsittele teriä erittäin varovaisesti vältyäksesi vammoilta.
- Ole varovainen käsitellessäsi teräviä teriä, tyhjentäässäsi kulhoa ja puhdistaaessasi tuotetta.
- Tätä laitetta saavat käyttää myös henkilöt, joiden fyysinen, havainto- tai henkinen kyky on alentunut tai joilla on vain vähäistä kokemusta tai tietämystä laitteen käytöstä, jos heidän toimintaansa valvotaan tai heille annetaan ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja jos he ymmärtävät käytön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Tämä laite ei sovellu lasten käyttöön.
- Lapset on pidettävä kaukana laitteesta ja sen virtajohdosta.
- Jos virtajohto vahingoittuu, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavasti pätevän henkilön on vaihdettava se vaarojen välttämiseksi.
- Sammuta laite ja irrota pistoke seinästä aina, kun sitä ei valvota, sekä ennen kokoamista, purkamista, puhdistusta ja varastointista.
- Ole varovainen, jos kuumaa nestettä kaadetaan monitoimikoneeseen tai tehosekoittimeen, koska sitä voi purkautua laitteesta äkillisen höyrystymisen vuoksi
- Älä koskaan upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.

- **Varoitus:** Varmista, että koko kansi on asetettu kannun päälle, ennen kuin aloitat käytön.
- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön ja tavallisten kotitalouksissa käytettyjen määrien käsittelyyn.
- Puhdista kaikki osat ennen ensimmäistä käytökertaa tai tarpeen vattiessa Hoito ja puhdistus -luvun ohjeiden mukaisesti.
- Ennen kuin kytket johdon pistorasiaan, tarkista että jännite vastaa laitteen pohjaan merkityy jännitettä.
- Älä käytä mitään laiteen osaa mikroaaltouunissa.
- Älä tartu kannuun kannen ollessa auki – terä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
- Laite toimii ainoastaan, jos kannu on asennettu oikein moottorialustaan.
- Ennen kuin käynnistät laitteen varmista, että kannu on oikein asennettuna moottoriosaan ja kansi on paikallaan.
- Älä käytä laitetta tyhjiltään (kannussa tulee aina olla nestemäisiä tai kiinteitä aineksia).
- Älä käytä laitetta muihin kuin tässä käyttöoppaassa kuvattuihin tarkoituksiin. Väärinkäyttö saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

Laitteen osat

a	Mittakuppi	f	Kiinnitysrengas
b	Kansi	g	Moottoriosa
c	Kannu	h	Turbo-paineike
d	Kumitiivistele	i	Kytkin
e	Terä	j	Verkkojohdon säilytys

Ennen käyttöä

- Puhdista kaikki osat ennen tehosekoittimen ensimmäistä käytökertaa (katso kohta «Puhdistus»).
- Vapauta tarpeellinen määriä verkkojohdoa laitteen pohjassa olevasta säilytyskotelosta ja kytke laite verkkojännitteesseen.

Kannun kokoaminen

- Aseta terä varovasti kiinnitysrenkaaseen.
- Kohdista kumitiiviste teräosan pohjalevyn reunoille.
- Kierrä kannu huolellisesti kiinnitysrenkaaseen.
- Ruuva kannu tukevasti kiinnitysrenkaaseen siten, että kannun merkintä on kiinnitysrenkaan merkinnän kohdalla.

Kannun kiinnittäminen

- Varmista, että kytkin on «O» asennossa.
- Aseta kannu moottoriosan päälle ja paina alas kunnes se lukkiutuu paikalleen.

Tehosekoittimen käyttö

- Pane sekotettavat ainekset kannuun.
- Pane kansi huolellisesti paikalleen. Aseta mittakuppi kannen aukkoon ja lukitse se kääntämällä sitä myötäpäivään.
- Kytke laite päälle:

Nopeuden valitseminen

1-3	kevyet nestemäiset tuotteet
3-5	raskaammat koostumukset – sekotettaessa nesteitä ja kiinteitä aineksia
P	hetkelliseen käyttöön (Kytkin ei lukkiudu tässä asennossa. Pidä kytkintä pulssiasennossa tai käytä sitä toistuvasti pulssiasennossa.)
Turbo-painike (1-2)	nopeudenlisäys maksiminopeuteen (painiketta on painettava jatkuvasti)

- Kytke laite pois päältä ja irrota verkkokohto verkkovirrasta aina käytön jälkeen.
- Irrottaakesi kannun, nostaa sitä suoraan ylöspäin: sitä ei tarvitse käännellä.

Käyttösovellutukset		Nopeus	Maksimi määrä	Aika
Sekoittaminen	kaikki nesteet juomat, lämpimät keitot	1-5 1-5	1,25 litres 1,00 litres	40-60 sekuntia
Sekoittaminen/ Soseuttaminen	keitetyt vihannekset, lasten ruuat	1 / turbo		40-60 sekuntia
Soseuttaminen	vihannekset, hedelmät, kastikkeet	5	1,3 kg	1,5-2 minuuttia
Sekoittaminen	pannukakkutaikina jogurtipohjaiset juomat ja jälkiruuat	2 / turbo 4-5	1,3 kg 650 g	1 minuutti 1,5-2 minuuttia
Sekoittaminen	majoneesin valmistaminen	5	2 munaa 300-400 g öljy	1-2 minuuttia
Murskaus	jää	P / 5	110 g (7 kuutiota)	

Esimerkkiresepti:

Raaka vihanneskeitto

Leikkaa 550 g porkkanoida kuutioiksi ja lisää ne kannuun. Lisää 700 ml vettä sekä mausteet ja yrtit. Sekoita 3 sekuntia maksiminopeudella.

Käyttövinkkejä

- Kiinteitä aineksia souseuttaessasi saat parhaan tuloksen, kun lisätä ainekset kannun vähitellen sen sijaan, että laittaisit suuria määriä kerralla kannuun.

- Kun sekoitat kiinteitä aineksia pilko ne pieniksi (2-3 cm).
- Aloita kiinteiden aineiden sekoittaminen pienien nestemääärän kera. Lisää nestettä vähitellen kannessa olevan aukon kautta.
- **Käytä aina laitetta pitäen kättä sen päällä.**
- Valmistaessasi majoneesia, lisää öljy kannessa olevien aukkojen kautta poistamatta mittakuppia.
- Välttääksesi terän paikalleen juuttumisen suosittelemme pulssiasennon («P») käyttämistä, kun sekoitat kiinteitä tai muuten jäykkää aineksia.

Puhdistus

Moottoriosa

Alä upota tai kasta moottoriosaa vedessä.
Pyhi se vain kostealla liinalla.

Kevyt puhdistaminen kootulle kannulle

Täytä tyhjä kannu vedellä. Aseta se moottoriosaan ja pane laite päälle käyttääen «P» asentoa useita kertoja.

Tyhjennä ja huuhtele kannu.

Perusteellinen puhdistaminen puretulle kannulle

Varmista, että kannu on tyhjä ennen kuin avaat kiristysruuvin. Käsittele terää varovasti. Kaikki irrotettavat osat voidaan pestä astianpesukoneessa.

Takuu ja huolto

Tarkempia tietoja on erillisessä takuu- ja huoltolehtisessä ja osoitteessa www.braunhousehold.com.

Muutosoikeus pidätetään.

Kun laite on tullut elinkaarensa päähän, säestää ympäristöä äläkä hävitä sitä kotitalousjätteiden mukana. Hävitä tuote viemällä se Braun-huoltoliikkeeseen tai asianmukaiseen keräyspisteesseen.



Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisön asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

Polski

Wyroby firmy Braun spełniają najwyższe wymagania dotyczące jakości, wzornictwa oraz funkcjonalności. Gratulujemy zakupu i życzymy zadowolenia z użytkowania naszego produktu.

Przed użyciem

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie i w całości przeczytać instrukcję obsługi, a następnie zachować ją na przyszłość.
Zdemontuj wszystkie elementy oraz wszystkie etykiety znajdujące się na urządzeniu i usuń je w odpowiedni sposób.

Uwaga

-  Ostrza są bardzo ostre! Aby uniknąć skałeczeń, obchodź się z nimi niezwykle ostrożnie.
- Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z ostrzami o ostrych krawędziach, opróżniania misy i czyszczenia.
- Urządzenie nie powinno być używane przez osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby z niewystarczającą wiedzą i doświadczeniem, jeśli nie znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, nie zostały poinstruowane jak bezpiecznie używać urządzenia oraz nie zrozumiały związków z tym zagrożeń.
- Nie wolno pozwolić, aby dzieci bawiły się tym urządzeniem.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci.
- W pobliżu urządzenia oraz jego kabla zasilającego nie mogą przebywać dzieci.
- W przypadku, gdy kabel zasilający jest uszkodzony, wówczas w celu uniknięcia zagrożeń dla użytkownika, kabel ten musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis naprawczy producenta lub przez osobę o podobnych kwalifikacjach fachowych.

- Przed przystąpieniem do rozbierania, składania lub czyszczenia urządzenia lub w przypadku odstawienia go na przechowanie zawsze należy wpierw wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Podczas wlewania gorących cieczy do robota kuchennego lub do miksera należy zachować ostrożność, ponieważ z uwagi na gwałtowne parowanie może nastąpić nagły wyrzut takiej gorącej cieczy z urządzenia.
- Urządzenia nigdy nie należy zanurzać w wodzie ani innym płynie.
- Ostrożnie: Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić, czy kompletna pokrywka jest założona na dzbanek.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym i do obróbki normalnych dla gospodarstw domowych ilości produktów.
- Przed pierwszym użyciem lub w razie konieczności należy wyczyścić wszystkie elementy zgodnie z instrukcjami z rozdziału Konserwacja i Czyszczenie.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania sprawdź, czy napięcie prądu jest zgodne z napięciem wskazanym na urządzeniu.
- Nie używać żadnych części urządzenia w kuchenkach mikrofalowych.
- Nie wkładaj ręki do dzbanka, kiedy pokrywka jest otwarta – ryzyko zranienia nożem.
- Urządzenie działa tylko wtedy, kiedy dzbanek jest prawidłowo zamontowany na podstawie zasilającej.
- Przed uruchomieniem należy sprawdzić czy dzbanek jest właściwie przyłączony do bazy zasilającej oraz czy na dzbanku jest pokrywka.

- Urządzenie nie może być uruchamiane gdy dzbanek jest pusty.
- Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Niewłaściwe użycie może spowodować niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała.

Opis urządzenia

a Korek	f Pierścień
b Pokrywkę	g Baza zasilająca
c Dzbanek	h Przycisk turbo
d Gumowa uszczelka	i Przełącznik
e Noże	j Miejsce na kabel zasilający

Jak używać

- Włożyć do dzbanka (c) produkty żywnościowe.
- Nałożyć pokrywkę (b) na dzbanek.
- Następnie na pokrywkę należy nasadzić korek (a) i przekręcić go tak aby «zaskoczył».
- Uruchomić bazę zasilającą:

Szybkość działania

1-3	Zawartość o płynnej konsystencji.
3-5	Dla gęstej konsystencji – miksuwanie płynów i składników twardych
P	Chwilowe włączanie urządzenia. (Służy do rozdrabniania twardych produktów. Nie jest możliwe ustawienie przełącznika (i) w pozycji «P» w sposób ciągły. Aby uzyskać tryb pulsacyjny należy przełącznik przytrzymać w pozycji «P» lub wielokrotnie go przekreślić na tę pozycję.)
Przycisk Turbo (1-2)	zwiększa prędkość do maksymalnej (przycisk musi być cały czas wcisnięty)

- Po użyciu należy zawsze ustawić przełącznik (i) w pozycji «O» i odłączyć bazę zasilającą (g) od gniazdka sieciowego.
- Aby odłączyć dzbanek należy wyciągnąć go do góry (nie ma potrzeby kręcenia nim).

Wykonywane czynności		Prędkość	Maksymalna ilość	Czas
Rozdrabnianie	Wszytkie napoje drinki, ciepłe zupy	1-5 1-5	1,25 litra 1,00 litra	40-60 sekund
Rozdrabnianie/ Przyrządanie purée	gotowane warzywa, żywność dla dzieci	1 / turbo		40-60 sekund
Przyrządanie purée	Warzywa, owoce, sosy	5	1,3 kilograma	1,5-2 minuty

Przed użyciem

- Umyć wszystkie części urządzenia.
- Wyciągnąć kabel i podłączyć do gniazdka.

Montaż dzbanka

- Ostrożnie ustawić nóż (e) na pierścieniu (f).
- Usytuować gumową uszczelkę (d) wokół noży (e).
- Przykręcić dzbanek (c) do pierścienia (f). Mocno przykręcaj dzbanek do pierścienia mocującego, aż oznaczenie na dzbanku będzie pasowało do oznaczenia na pierścieniu.

Przyłączanie dzbanka

- Należy upewnić się, że przełącznik (i) jest w pozycji «O».
- Ustawić dzbanek (c) na bazie zasilającej (g) i następnie docisnąć aż do chwili gdy ten bezpiecznie zatrzaśnie się w bazie zasilającej.

Miksowanie	Ciasto naleśnikowe Napoje bazujące na jogurcie, deserzy	2 / turbo 4-5	1,3 kilograma 650 gram	1 minuta 1,5-2 minuty
Tworzenie emulsji	Majonez	5	2 jajka 300-400 gram oleju	1-2 minuty
Kruszenie	Lód	P / 5	110 gram (7 kostek)	

Przykładowy przepis:

Surowa zupa jarzynowa

Pokroić 550 g marchwi w kostki i wrzucić do dzbanka. Dodać 700 ml wody, przyprawy i zioła. Miksować 3 sekund przy najwyższej prędkości.

(bardzo ostre!). Wszystkie części, które można rozmontować nadają się do mycia w zmywarce do naczyń.

Porady praktyczne

- Aby osiągnąć najlepsze efekty przy przygotowywaniu purée, zaleca się wkładanie do dzbanka małych ilości składników porcjami zamiast wypełnienia całego dzbanka.
- Większe kawałki składników powinny być pocięte na mniejsze części (2-3 cm) przed włożeniem ich do dzbanka.
- Podczas mikowania większych kawałków z płynami, należy zacząć mikowanie z małą ilością płynu i potem w trakcie procesu mikowania pomału dodawać płyn przez otwór w pokrywce.
- Podczas pracy należy zawsze przytrzymać górną urządzeniem dlonią.**
- W trakcie przygotowywania majonezu, olej powinien być dodany poprzez małe dziurki w pokrywce bez otwierania korka.
- Zaleca się używanie trybu pulsacyjnego podczas mikowania większych i szczególnie trudnych do mikowania składników tak aby zapobiec blokadzie noży.

Gwarancja i serwis

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapoznaj się z treścią oddzielnej broszury dotyczącej gwarancji i serwisu lub odwiedź witrynę www.braunhousehold.com.

Zastrzega się możliwość dokonywania zmian.

Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu nie można wyrzucać łącznie z odpadami socjalnymi. Zużyty produkt należy zostawić w jednym z punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpowiednie przetworzenie zużytego sprzętu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko lub zdrowie ludzi, wynikającym z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie.



Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu z artykułami spożywczymi są zgodne ze wskazaniami Rozporządzenia Komisji Europejskiej 1935/2004.



Czyszczenie

Baza zasilająca

Nie zanurzać bazy zasilającej w wodzie. Czyścić tylko przy użyciu wilgotnej szmatki.

Łatwe czyszczenie / płukanie zmontowanego dzbanka

Po opróżnieniu dzbanka, nepelnić go wodą. Następnie podłączyć dzbanek do bazy zasilającej i kilka razy uruchomić urządzenie w trybie «P». Opróżnić dzbanek i wypłukać czystą wodą.

Dokładne czyszczenie rozmontowanego dzbanka

Przed odkręceniem dzbanka od pierścienia należy się upewnić, że dzbanek jest pusty. Należy szczególnie uważać przy zdejmowaniu noży

Český

Naše výrobky jsou vyrobeny tak, aby splňovaly nejvyšší nároky na kvalitu, funkčnost a design. Doufáme, že budete s novým přístrojem Braun spokojeni.

Před použitím

Před použitím přístroje si pečlivě a kompletně pročtěte pokyny pro uživatele a uschověte je pro příští potřebu. Odstraňte všechny obaly a štítky a náležitě je zlikvidujte.

Pozor

-  Nože jsou velmi ostré! Abyste předešli poranění, zacházejte s noži velmi opatrně.
- Při manipulaci s ostrými řezacími noži, při vyprazdňování nádoby a během čištění je třeba dávat pozor.
- Osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento přístroj pouze pod dozorem nebo po instruktáži týkající se bezpečného používání přístroje, a pokud rozumí souvisejícím rizikům.
- S přístrojem si děti nesmějí hrát.
- Tento přístroj nesmějí používat děti.
- Děti by se měly udržovat v dostatečné vzdálenosti od přístroje a jeho přívodní šňůry.
- Je-li přívodní šňůra poškozená, musí ji vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Spotřebič vypněte nebo vytáhněte šňůru ze zásuvky vždy, když je ponechán bez dozoru a před sestavováním, rozebíráním, čištěním nebo uskladněním.
- Když se do prostoru pro přípravu jídla nebo mixéru nalévá horká tekutina, bud'te opatrní, protože může z přístroje vystříknout z důvodu náhlého vývinu páry.

- Nikdy neponořujte přístroj do vody nebo jiných kapalin.
- Ohřívací deska zadržuje zbytkové teplo i po vypnutí přístroje.
- Tento přístroj je konstruován pouze pro používání v domácnosti a pro zpracovávání množství normálních v domácnosti.
- Očistěte před prvním použitím nebo podle potřeby všechny díly podle pokynů v části Péče a čištění.
- Před připojením k elektrické zásuvce zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí uvedenému na přístroji.
- Nepoužívejte žádný díl v mikrovlnné troubě.
- Je-li víko otevřené, nesahejte do nádoby – nebezpečí zranění o nůž.
- Přístroj funguje pouze tehdy, je-li nádoba správně nasazená na základně s pohonem.
- Před zapnutím zkontrolujte, zda je nádoba správně připevněná na své místo k základně a má nasazené víčko.
- Nepoužívejte s prázdnou nádobou (například tekutým nebo pevným obsahem).
- Nepoužívejte přístroj k žádnému jinému účelu než je určený účel popsaný v tomto návodu k použití. Jakékoli nesprávné použití může zapříčinit potenciální možnost úrazu.

Popis

a Měřicí nádobka	f Upevňovací prstenec
b Víčko se snadným ovládáním	g Základna s napájením
c Nádoba	h Tlačítko turbo
d Gumové těsnění	i Spínač
e Brity	j Prostor na šňůru

Před použitím

- Před prvním použitím stolního mixéru umyjte všechny jeho části (viz odstavec «Čištění»).

- Odvíňte z prostoru na spodní části napájené základny, ve kterém je umístěná šňůra, potřebně dlouhou část, a zapojte ji do elektrické zásuvky.

Sestavení nádoby

- Opatrně nasadte břítovou část do upevňovacího prstence.
- Na kraj břítové části umístěte gumové těsnění.
- Našroubujte nádobu bezpečně do upevňovacího prstence. Zašroubujte nádobu bezpečně do přídržného kroužku tak, aby se značka na nádobě kryla se značkou na přídržném kroužku.

Nasazení nádoby

- Přesvědčte se nejdříve, že je spínač v pozici «O».
- Umístěte nádobu na napájenou základnu a zatlačte ji směrem dolů, až bezpečně zapadne na své místo.

Použití

- Potraviny, které chcete zpracovat, umístěte do nádoby.
- Na nádobu pevně nasadte víčko. Do otvoru ve víčku zasuňte měřící nádobku a otočte ji ve směru hodinových ručiček, až zapadne.
- Zapněte napájenou základnu:

Využití rychlostí

1-3	Nižší rychlostní stupně určené pro tekuté ingredience
3-5	Stupně určené pro potraviny hustší konzistence – mixuje tekuté i pevné ingredience
P	Okamžitá akcelerace rychlosti (Spínač nelze do této pozice nastavit. Buď jej v této pozici podržte, nebo jej do ní opakováně zapněte.)
Tlačítko turbo (1-2)	zvýšení rychlosti na max. rychlosť (tlačítko musí být neustále stisknuté)

- Po použití vždy vypněte spínač do pozice «O» a vytáhněte šňůru ze zásuvky.
- Pokud chcete odšroubovat nádobu, jen ji zvedněte; není nutné s ní otáčet.

Druh využití		Rychlosť	Maximální množství	Čas
Míchání	všechny tekutiny nápoje, horké polévkы	1-5 1-5	1,25 litru 1,00 litru	40-60 sekund
Míchání/Hrubé	vařená zelenina, kojenecká strava	1 / turbo		40-60 sekund
Hrubé	zelenina, ovoce, mixování šťávy	5	1,3 kg	1,5-2 minuty
Jemné	těsto na palačinky jogurtové nápojea dezerty	2 / turbo 4-5	1,3 kg 650 g	1 minuta 1,5-2 minuty
Emulgace	majonézy	5	2 vajíčka 300-400 g olej	1-2 minuty
Drcení	led	P / 5	110 g (7 kostek)	

Příklad receptu:

Polévka ze syrové zeleniny

Rozkrájejte 550 g mrkve na kostičky a vložte je do

nádoby. Přidejte 700 ml vody, koření a bylinky. Mixujte 3 sekund při maximální rychlosti.



Praktické rady

- Při hrubém mixování z pevných složek dosáhnete nejlepších výsledku když budete postupně do nádoby přidávat malé kousky. Vyhnete se jednorázovému naplnění nádoby velkým množstvím mixovaných potravin.
- Překrájejte si před mixováním pevné složky na malé kousky (2-3 cm).
- Vždy začínejte s mixováním pevných složek, ke kterým přidejte trochu tekutiny. Poté postupně doplňujte otvorem ve víčku více tekutiny.
- **Při použití mějte vždy na vrchní části mixéru položenou ruku.**
- Při přípravě majonézy můžete přidávat olej malými otvory ve víčku, aniž byste přitom museli vyjmít měřící nádobku.
- Použití funkce «» doporučujeme při mixování velmi lepkavých ingrediencí. Předcházíte tím uváznutí břitů.

Materiály a součásti, které jsou určeny pro styk s potravinami, splňují ustanovení evropského nařízení 1935/2004.

Čištění

Napájená základna

Nepotápejte základnu do vody.
Pouze ji očistěte vlhkým hadříkem.

Snadné čištění / vyplachování nasazené nádoby

Po vyprázdnění nádoby ji napříte vodou.
Našroubujte ji na základnu a několikrát otoče spínačem do pozice «». Vyprázdněte nádoby a vypláchněte ji dočista.

Důkladné čištění odšroubované nádoby

Před odšroubováním upevňovacího prstence se přesvědčte, že je nádoba prázdná.
Při manipulaci s břity budte velmi opatrní. Všechny části, které lze odmontovat, se mohou umývat v myčce na nádobí.

Záruka a servis

Pro podrobné informace viz samostatný záruční a servisní dokument nebo navštivte www.braunhousehold.com.

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 89 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem na referenční akustický výkon 1 pW.

Změny jsou vyhrazeny.

Po skončení životnosti neodhadujte prosím tento výrobek do běžného domovního odpadu. Můžete jej odevzdat do servisního střediska Braun nebo na příslušném sběrném místě zřízeném dle místních předpisů.

Slovenský

Naše výrobky sú vyrobené tak, aby spĺňali tie najvyššie nároky na kvalitu, funkčnosť a dizajn. Dúfame, že so svojím novým výrobkom Braun budete spokojní.

Pred použitím prístroja

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte celé pokyny pre používateľa a uschovajte si ich pre referenciu do budúcnosti. Odstráňte všetok baliaci materiál a štítky a náležite ich zlikvidujte.

Upozornenie

-  **Ostrie je mimoriadne ostré!**
Zaobchádzajte s ním veľmi opatrne, aby ste sa neporanili.
- Pri manipulácii s ostrými reznými čepelami, vysýpaní misky a počas čistenia bud'te opatrní.
- Tento prístroj môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, vnemovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípade osoby s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak na ne dohliada iná osoba, prípadne boli zaškolení v používaní prístroja bezpečným spôsobom a porozumeli nebezpečenstvám, ktoré im hrozia.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Tento prístroj nie je určený na použitie det'mi.
- Deti sa musia zdržiavať v dostatočnej vzdialnosti od prístroja a jeho hlavného napájacieho kábla.
- Ak je napájací kábel poškodený, je v záujme zachovania bezpečnosti používateľa, aby ho výrobca, jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaný personál vymenil.
- Ak je prístroj bez dozoru a pred zložením, rozložením, čistením alebo uložením prístroja ho vypnite a vytiahnite elektrickú zástrčku.
- Pri nalievaní horúcich tekutín do kuchynského robota alebo mixéra postupujte opatrne, pretože môžu

vytrysknúť z prístroja z dôvodu nečakaného úniku pary.

- Zariadenie nikdy neponárajte do vody alebo do iných kvapalín.
- Výstraha:** Pred začatím činnosti sa uistite, že je na džbáne nasadené kompletné veko.
- Tento prístroj je navrhnutý výlučne pre použitie v domácnosti a na spracovávanie normálnych množstiev v domácnosti.
- Pred uporabou ustrezzo očistite vše dele ter pri tem upoštevajte navodila v razdelku Nega in čiščenie.
- Pred zapojením prístroja do elektrickej zásuvky skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá napätiu vytlačeňnému na spodnej strane prístroja.
- Žiadnu časť nepoužívajte v mikrovlnnej rúre.
- Nesiahajte do džbánu, keď je veko otvorené – riziko zranenia spôsobené nožom.
- Zariadenie funguje len vtedy, keď je džbán správne namontovaný na napájacej základni.
- Uistite sa, že nádoba s vekom je správne zložená a umiestnená na motorovej jednotke predtým, ako prístroj zapnete.
- Prístroj nepoužívajte, ak je nádoba prázdna (bez akéhokoľvek tekutého alebo pevného obsahu).
- Spotrebič nepoužívajte na žiadny iný účel, ako je zamýšľané používanie popísané v tejto používateľskej príručke. Akékoľvek zneužitie môže spôsobiť potencionálne zranenie.

Popis výrobku

a	Uzáver vekaf	f	Tesniaci uzáver
b	Vekog	g	Motorová jednotka
c	Nádobah	h	Tlačidlo turbo
d	Gumový tesniaci krúzo	i	Spínač
e	Čepele	j	Priestor na odkladanie sieťového kábla

Pred použitím

- Pred prvým použitím umyte všetky časti stolového mixéra (pozri odsek «Čistenie»).
- Odmotajte dostatočne dlhú āasę sieťového kábla z priestoru pre jeho odkladanie na spodnej strane motorovej jednotky a pripojte ho do elektrickej zásuvky.

Skladanie nádoby

- Nadstavec s čepelami opatrnne vložte do tesniaceho uzáveru.
- Gumový tesniaci prúžok uložte po okraji nadstavca s čepelami.
- Nádobou otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, čím ju pevne spojíte s tesniacim uzáverom. Džbán naskrutkujte bezpečne na upevňovací krúžok, kym sa značka na džbáne nestretne so značkou na upevňovacom krúžku.

Prijenie nádoby

- Uistite sa, že spínač je v pozícii «O».
- Nádobu nasadíte na motorovú jednotku tak, že ju budete opatrene tlačiť smerom nadol, až kým pevne zapadne na svoje miesto.

Použitie

- Prísady, ktoré chcete spracovať, vložte do nádoby.
- Nádobu pevne uzavrite vekom. Do otvoru veka vložte uzáver, ktorý zařuďujete jeho otočením v smere hodinových ručičiek.
- Zapnite motorovú jednotku:

Rýchlosť spracovania

1-3	jemné spracovanie tekutého obsahu
3-5	hustešie zloženie – na mixovanie tekutého i pevného obsahu
P	krátke, rýchle mixovanie (Spínač sa do tejto polohy nedá nastaviť. Bud' ho držte neustále v tejto pozícii alebo ho do nej opakovane vráťte.)
Tlačidlo turbo (1-2)	zvyšenie rýchlosťi na max. rýchlosť' (tlačidlo je potrebné stláčať nepretržite)

- Po použití prístroja spínač vždy vráťte do pozície «O» a motorovú jednotku odpojte z elektrickej zásuvky.
- Nádobu zložíte tak, že ju zdvihnete rovno hore – nemusíte ňou otáčať.

Spracovanie		Rýchlosť	Max. množstvo	Trvanie
Miešanie	všetky tekutiny nápoje, teplé polievky	1-5 1-5	1,25 litra 1,00 litra	40-60 sekúnd
Miešanie/ Príprava pyré	varená zelenina, detská strava	1 / turbo		40-60 sekúnd
Príprava pyré	zelenina, ovocie omáčky	5	1,3 kg	1,5-2 minúty
Mixovanie	palacinkové cesto palacinkové cesto, jogurtové nápoje, dezerty	2 / turbo 4-5	1,3 kg 650 g	1 minúta 1,5-2 minúty
Vymiešanie	majonéza	5	2 vajcia 300-400 g olej	1-2 minúty
Drvenie	ľad	P / 5	110 g (7 kociek)	

Príklad receptu:

Nevarená zeleninová polievka

Narežte 550 g mrkvíčiek na kocky a vložte ich do džbánu. Pridajte 700 ml vody, korenie a bylinky. Miešajte 3 sekúnd pri maximálnej rýchlosťi.



Po skončení životnosti neodhadzujte zariadenie do bežného domového odpadu. Zariadenie odovzdajte do servisného strediska Braun alebo na príslušnom zbernom mieste zriadenom podľa miestnych predpisov a noriem.

Užitočné rady

- Pri mixovaní pevného obsahu dosiahnete najlepšie výsledky vtedy, ak do nádoby pridávate postupne menšie porcie a nie naraz veľké množstvá.
- Ak chcete rozmixovať pevný obsah, nakrájajte ho na menšie, 2-3 cm časti.
- Vždy začnite mixovať pevné prísady s malým množstvom tekutiny. Potom postupne pridávajte tekuté prísady cez otvor vo veku.
- **Prístroj vždy obsluhujte s rukou položenou na veku.**
- Pri príprave majonézy môžete pridávať olej cez otvory vo veku bez toho, aby ste museli odstrániť uzáver veka.
- Pri mixovaní pevného alebo veľmi hustého obsahu vám odporúčame používať režim «**P**» impulzov, aby ste zabránili zasekávaniu čepelí.



Materiály a predmety určené pre styk s potravinami sú v súlade s požiadavkami európskeho nariadenia 1935/2004.

Čistenie

Motorová jednotka

Motorovú jednotku nikdy neumývajte pod vodou, iba ju vlhkou handričkou vyutierajte dočista.

Ľahké čistenie / umývanie poskladanej nádoby

Ked' nádobu vyprázdnite, napláňte ju vodou. Umiestnite ju na motorovú jednotku a spínač dajte niekoľkokrát do polohy «**P**». Vodu z nádoby vylejte a opláchnite ju dočista.

Dôkladné čistenie rozloženej nádoby

Nádoba musí byť prázdna, ked' zložíte tesniaci uzáver. Pri narábaní s čepelou budte opatrní. Všetky snímateľné časti sa dajú umývať v umývačke riadu.

Záruka a servis

Podrobnejšie informácie nájdete v samostatnej záručnej a servisnej brožúrke, prípadne navštívte stránku www.braunhousehold.com.

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 89 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhladom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Zmeny sú vyhradené.

Magyar

Termékeinket a legmagasabb minőségi, funkcionális és formatervezői elvárások alapján terveztük. Reméljük, örömet leli majd új Braun készülékében!

Használat előtt

Gondosan és teljes körűen olvassa át a használati utasítást, mielőtt használatba venné a készüléket, és őrizze meg azt későbbi hivatkozás céljából. Távolítsa el minden csomagolást és címkét, majd ártalmatlanítsa azokat előírásszerűen.

Figyelem

-  A kések rendkívül élesek! A sérülések elkerülése érdekében kérjük, bánjon rendkívül óvatosan a késekkel!
- Óvatosan kell bálni az éles vágókésekkel a tál ürítése és tisztítása során.
- A készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal vagy kellő tudással nem rendelkező személyek is használhatják megfelelő felügyelet vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatás mellett, és a veszélyek megértése esetén.
- Gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják.
- A készüléket és annak tápkábelét gyermekktől elzárva tartsa.
- Ha a tápkábel meghibásodott, akkor a veszélyek elkerülése érdekében a gyártóval, annak szervizügynökével, vagy más ugyanilyen képesítésű szakemberrel cseréltesse ki azt.
- Ha nem használja a készüléket, valamint összeszerelés, szétszerelés, tisztítás és tárolás előtt minden esetben kapcsolja ki a készüléket.
- Forró folyadékok konyhai robotgéphe, vagy mixerbe öntésekor óva

tosan járjon el, mivel a gépből hirtelen forró gőz áramolhat ki.

- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Vigyázat! Győződjön meg arról, hogy a teljes fedelel felhelyezte a kancsóra, mielőtt működtetni kezdené a mixert.
- Ezt a készüléket kizárolag háztartási használatra és a háztartásokban szokványos élelmiszer mennyiségek feldolgozására tervezték.
- Első használat előtt, illetve szükség szerint tisztítson meg minden alkatrészt, az «Ápolás és tisztítás» rész útmutatásait követve.
- A csatlakozóaljzathoz történő csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készüléken jelzett értéknek.
- Egyik alkatrészt se használja mikrohullámú sütőben.
- Ne nyúljon a kancsóba, amíg a fedél nyitva van - sérülés veszélye áll fenn a kés miatt.
- A készülék csak akkor működik, ha a kancsó szabályosan van felszerelve a meghajtó alapzatra.
- Mielőtt bekapcsolná a turmixgépet, győződjön meg arról, hogy a kiöntő a fedelével együtt, pontosan a motorházra illesztette!
- Tartalom nélküli kiöntővel, ne indítsa be a készüléket! (szilárd étel vagy folyadék).
- Ne használja a készüléket az ezen használati útmutatóban leírtaktól eltérő módon. A helytelen használat sérüléseket okozhat.

Leírás

a Zárókupak	f Rögzítő gyűrű
b Könnyen levehető fedél	g Motorház
c Kiöntő	h Turbógomb
d Gumi tömítő	i Kapcsoló
e Kés	j Vezetékház

Használat

- Az első használat megkezdése előtt minden tartozékot tisztítson meg. (lásd: «Tisztítás»)
- A kívánt hosszúságú vezetéket tekerje le a motorház alján található vezetéktartóról, és csatlakoztassa a hálózathoz.

A kiöntő összeszerelése

- Óvatosan helyezze a kést a rögzítő gyűrűbe.
- A gumi tömítőt helyezze a penge karimájára.
- Csavarja be a kiöntőt a rögzítő gyűrűbe. Csavarja be erősen a kancsót a biztosító gyűrűbe, annyira, hogy a kancsón lévő jelölés egybe essen a biztosító gyűrűvel.

A kiöntő csatlakoztatása

- Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló kikapcsolt állapotban van. «O»
- Helyezze a kiöntőt a motorházra, és addig nyomja rá, amíg az biztonságosan nem illeszkedik.

Használat

- Helyezze a feldolgozandó ételt a kiöntőbe.
- Helyezze a zárófedelet stabilan a kiöntőre.
- A zárósapkát helyezze a nyílásra, és az óramutató járásával egyező irányba fordítsa el.
- Indítsa be a készüléket:

Sebességi fokozatok alkalmazása

1-3	gyengébb fokozat folyékony állagú ételekhez
3-5	sűrű állag eléréséhez – folyékony és szilárd ételek mixeléséhez egyaránt
P	azonnali, erős turmixolás (Akapsoló nem marad automatikusan ebben a pozícióban. Tartsa a kapcsolót a pulzálás pozícióban, vagy többször egymás után fordítsa oda.)
Turbogomb (1-2)	Növelje a sebességet a maximális értékre (a gombot folyamatosan lenyomva kell tartani).

- Használat után minden esetben kapcsolja ki, és áramtalanítsa a készüléket.
- A kiöntő eltávolítása nem tekerő mozdulattal történik. Húzza a kiöntőt egyenes mozdulattal, fölfelé.

Alkalmazás	Sebesség fokozat	Max. mennyiség	Idő	
Keverés	bármely folyadék ital, meleg levesek	1-5 1-5	1,25 liter 1,00 liter	40-60 mp
Keverés/Pürítés	Főtt zöldség, bárányből	1 / Turbo		40-60 mp
Pürítés	zöldség, gyümölcs, műtőszerek,	5	1,3 kg	1,5-2 perc
Mixelés	palacsintatézta joghurt alapú italok és desszertek	2 / Turbo 4-5	1,3 kg 650 g	1 perc 1,5-2 perc
Habarás	majonéz	5	2 tojás 300-400 g olaj	1-2 perc
Összezúzás	jég	P / 5	110 g	

Példa egy receptre:

Nyers zöldségleves

Kockázzon fel 550 g sárgarépát és töltse a kancsóba. Adjon hozzá 700 ml vizet, fűszer- és gyógynövényeket.

Maximális sebességen turmixolja 3 másodpercig.

Praktikus tanácsok a használathoz

- A szilárd anyagokból készült legjobb püré állag eléréséhez, célszerűbb egy nagy adag helyett, több részletben adagolni a tartályba az ételt.
- A szilárd alapanyagokat mixelés előtt vágja föl 2–3 cm-es, apróbb darabokra.
- A szilárd alapanyagokat minden először egy kevés folyadékkel mixelje el, majd a tetőnyíláson át fokozatosan töltse hozzá a maradék folyadékot.
- **A készülék működtetése közben, mindenkor tartsa a kezét a készülék fedelén.**
- Majonéz készítésénél, az étolajat célszerű a tetőnyíláson keresztül, a fedél eltávolítása nélkül a tartályba adagolni.
- Kemény vagy nyúlós állagú alapanyagokhoz a pulzáló («P») üzemmódot javasoljuk, mert előfordulhat, hogy más sebességfokozatban történő indításánál a kés «beáll».

Tisztítás

Motorház

A motorházat ne érje víz, tisztításához használjon nedves ruhát!

A tartály egyszerű tisztítása ill. öblítése

Összeszerelt állapotban

A tartály tartalmának kiürítését követően, töltse meg a tartálytvízzel! Helyezze a motorházra, majd fordítsa el az üzemkapcsoló gombot a pulzálás/tisztítás («P») jelöléshez.

A tartály alapos tisztítása szétszerelt állapotban

A rögzítő gyűrű kioldása előtt győződjön meg arról, hogy a tartály üres! A késsel óvatosan bánjon!

Minden levehető alkatrész mosogatógépben tisztítható.

Garancia és szerviz

A részletes információkat lásd a külön garancia- és szervizfüzetben vagy látogasson el a www.braunhousehold.com weboldalra.

A változtatás jogát fenntartjuk.

A környezetszennyezés elkerülése

Érdekkében arra kérjük, hogy a készülék hasznos élettartalma végén ne dobja azt a háztartási szemétre. A működésképtelen

készüléket leadhatja a Braun szervizközpontban, vagy az országa szabályainak megfelelő módon dobja a hulladékgyűjtőbe.

Az élelmiszerrel kapcsolatba kerülő tárgyak és anyagok megfelelnek az Európai Unió 1935/2004 rendeletében foglaltaknak.



Hrvatski

Naši proizvodi su dizajnirani tako da zadovoljavaju najviše standarde kvalitete, funkcionalnosti i dizajna. Nadamo se da ćete potpuno uživati u korištenju svojeg novog uređaja Braun.

Prije uporabe

Molimo vas da prije početka korištenja uređaja pažljivo i u cijelosti pročitate korisničke upute i pohranite ih za buduće korištenje. Uklonite ambalažu i etikete i odložite ih na odgovarajući način.

Pozor

-  Oštice su vrlo oštreti! Rukujte s njima čim pažljivije da biste izbjegli mogućnost ozljeđivanja.
- Posebnu pažnju je potrebno обратiti kod rukovanja oštrim reznim oštircama, pražnjenju posude i tijekom čišćenja.
- Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ukoliko su dobile upute o korištenju uređaja na siguran način te shvataju moguću opasnost.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Djeca ne smiju koristiti ovaj uređaj.
- Držite djecu podalje od uređaja i njegova strujnog kabela.
- Ako se kabel za napajanje oštetii, mora ga zamijeniti proizvođač, njegova servisna služba ili osobe sličnih kvalifikacija da bi se izbjegle moguće opasnosti.
- Uvijek isključite uređaj i izvucite kabel za napajanje kad ga ostavljate bez nadzora te prije montaže, demontaže, čišćenja ili pohrane.
- Budite oprezni prilikom ulijevanja vruće vode u kuhički uređaj za obradu hrane ili blender jer može doći naglog izlaska pare.
- Nikada ne uranajte jedinicu u vodu ili druge tekućine.

- **Pažnja:** osigurajte da poklopac bude postavljen na vrč prije početka rada.
- Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu i za obradu uobičajenih količina koje se u domaćinstvu koriste.
- Molimo vas da prije prvog korištenja ili kad je to potrebno očistite sve dijelove, pridržavajući se uputa navedenih u odjelu Održavanje i čišćenje.
- Prije uključivanja u utičnicu, provjerite odgovara li vaš napon naponu ispisanim na dnu uređaja.
- Ne koristite nijedan dio uređaja u mikrovalnoj pećnici.
- Ne hvatajte bokal dok je poklopac otvoren – opasnost od povrede nožem.
- Uređaj radi samo ako je bokal ispravno montiran na pogonsku osnovu.
- Prije uključivanja provjerite da je posuda pravilno sastavljena i da se nalazi na svom mjestu na bazi te da ima poklopac.
- Ne koristite kad je posuda prazna (npr. bez tekućine ili čvrstih sastojaka).
- Nemojte koristiti aparat ni u koju drugu svrhu osim one navedene u ovim uputama za korištenje. Svaka pogrešna primjena može dovesti do ozljeda.

Opis

a Kapica za mjerjenje	f Potporni prsten
b Poklopac koji se ne kliže	g Baza
c Posuda	h Gumb za turbo brzinu
d Gumena brtva	i Prekidač
e Noževi	j Prostor za kabel

Prije upotrebe

- Očistite sve dijelove prije prve upotrebe svog miksera (pogledajte odjeljak „Čišćenje“).

- Odmotajte željenu dužinu kabela iz prostora za kabel na dnu baze i priključite ga na izvor električne energije.

Sastavljanje posude

- Pažljivo postavite noževe u potporni prsten.
- Postavite gumenu brtvu na obod držača noževa.
- Pričvrstite posudu na potporni prsten. Dobro pričvrstite bokal na sigurnosni prsten sve dok se oznaka na bokalu ne poklopi sa sigurnosnim prstenom.

Postavljanje posude

- Provjerite da je prekidač na poziciji «O».
- Postavite posudu na bazu i pritisnite je dok ne sjedne na svoje mjesto.

Korištenje

- Stavite namirnice u posudu.
- Poklopac dobro pričvrstite za posudu. Na otvor poklopca postavite kapicu i okrenite je u smjeru kretanja kazaljke na satu dok ne sjedne na svoje mjesto.
- Uključite bazu:

Brzine

1-3	mala brzina za tekućine
3-5	za gušće namirnice – za miješanje tekućih i čvrstih namirnica
P	snažni, kratki okret (Prekidač se ne može zaustaviti u ovom položaju. Držite prekidač u položaju «P» ili ga okrećite više puta za redom.)
Gumb za turbo brzinu (1-2)	povećanje brzine na maksimalnu brzinu (treba neprekidno pritiskati gumb)

- Nakon upotrebe uvijek postavite prekidač na položaj «O» i isključite bazu iz izvora električne energije.
- Posudu ćete od baze odvojiti tako što ćete je jednostavno podići; ne treba je okretati.

Funkcija		Brzina	Najveća moguća količina	Vrijeme
Miješanje	Sve tekućine pića, tople juhe	1-5 1-5	1,25 l 1,00 l	40-60 sekundi
Miješanje/ Pasiranje	skuhano povrće, dječja hrana	1 / turbo		40-60 sekundi
Pasiranje	Povrće, voće, umaci	5	1,3 kg	1,5-2 minute
Miješanje	Smjesa za palačinke pića na bazi jogurta i deserti	2 / turbo 4-5	1,3 kg 650 g	1 minutu 1,5-2 minute
Emulgiranje	Majoneza	5	2 jaja 300-400 g ulja	1-2 minute
Drobljenje	Led	P / 5	110 g (7 kockica)	

Primjer recepta:

Juha od sirovog povrća

Izrežite 550 g mrkve na kockice i ubacite ih u vrc.

Dodajte 700 ml vode, začine i bilje.

Miješajte 3 sekundi pri maksimalnoj brzini.

Praktični savjeti

- Kad pasirate čvrste namirnice najbolje ćete rezultate dobiti ako postupno dodajete male količine u posudu umjesto da stavite sve odjednom.

- Miješate li čvrste namirnice izrežite ih na male komadiće (2-3 cm).
- Na početku uvijek miješajte čvrste namirnice s malo tekućine. Zatim postupno dodavajte još tekućine kroz otvor na poklopcu.
- **Pri korištenju aparata uvijek držite ruku na poklopcu.**
- Kad pripremate majonezu ulje možete dodavati i kroz rupice na poklopcu tako da ne morate skidati kapicu za mjerjenje.
- Preporučamo korištenje funkcije «P» pri miješanju čvrstih ili žitkih sastojaka kako bi oštice zadržale pokretljivost.

Čišćenje

Baza

Ne potapajte bazu u vodu.

Čistite samo brisanjem vlažnom krpom.

Jednostavno čišćenje/ispiranje sastavljenе posude

Nakon što ste ispraznili posudu napunite je vodom. Postavite je na bazu i nekoliko puta za redom okrenite prekidač na funkciju «P». Ispraznite posudu i dobro je isperite.

Temeljito čišćenje rastavljene posude

Prije nego skinete potporni prsten provjerite da li je posuda prazna. Pažljivo rukujte noževima. Svi odvojivi djelovi mogu se prati u perilici posuda. Zadržano pravo na izmjene.

Jamstvo i servis

Detaljnije informacije potražite u zasebnom jamstvu i letku ili posjetite www.braunhousehold.com.

Molimo Vas da ne bacate uređaj u kućni otpad nakon prestanka njegovog radnog vijeka. Ostaviti ga možete u Braun servisnom centru ili na odgovarajućim odlagalištima u Vašoj zemlji.



Materijali i predmeti koji dolaze u kontakt s hranom ispunjavaju sve zahtjeve EU-Direktive 1935/2004.



Slovenski

Naši izdelki so zasnovani tako, da ustrezajo najvišjim standardom kakovosti, funkcionalnosti in dizajna. Želimo si, da bi vaš novi Braunov aparat z veseljem uporabljali.

Pred uporabo

Pred uporabo naprave natančno in v celoti preberite navodila za uporabo ter jih shranite za kasnejšo uporabo. Odstranite vso embalažo in oznake ter jih ustrezno zavrzite.

Opozorilo

-  Rezila so zelo ostra! Da bi preprečili poškodbe, vas prosimo, da z rezili rokuje z največjo možno skrbnostjo.
- Pri ravnanju z ostrimi rezili, praznjenju posode in čiščenju bodite predvidni.
- Osebe, ki imajo zmanjšane telesne, čutne ali duševne zmožnosti ali nimajo zadostnega znanja oz. izkušenj, lahko napravo uporabljajo samo, če so pod nadzorom ali če so jim dana ustrezna navodila o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Otroci naprave ne smejo uporabljati.
- Otroci se ne smejo zadrževati v območju naprave in električnega kabla.
- Če je električni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da ne pride do nevarnosti.
- Kadar naprava ni pod nadzorom in pred sestavljanjem, razstavljanjem, čiščenjem ali skladiščenjem, napravo vedno izključite in odklopite kabel iz vtičnice.
- Bodite pazljivi, če v predelovalnik hrane ali mešalnik zlijete vročo tekočino, saj jo lahko zaradi nenadne uparitve brizgne nazaj.

- Enote nikoli ne potopite v vodo ali drugo tekočino.
- Pozor: Prepričajte se, da je pred začetkom delovanja na vrč nameščen celoten pokrov.
- Naprava je namenjena izključno uporabi v gospodinjstvu in predelavi take količine živil, ki je običajna za gospodinjstvo.
- Pred uporabo ustrezno očistite vse dele ter pri tem upoštevajte navodila v razdelku Nega in čiščenje.
- Preden priključite napravo v električno vtičnico, preverite, ali vaša omrežna napetost ustreza napetosti, ki je navedena na dnu naprave.
- Nobenega dela naprave ne postavite v mikrovalovno pečico.
- Posode ne prijemajte, dokler je pokrov odprt – nevarnost poškodb zaradi noža.
- Naprava deluje le, če je posoda pravilno nameščena na podstavek.
- Preden mešalnik vklopite, se prepričajte, da je vrč pravilno sestavljen in nameščen na pogonsko enoto ter da je pokrit s pokrovom.
- Mešalnika ne smete uporabiti, če je vrč prazen (t. j. če v njem ni trdnih ali tekočih sestavin).
- Naprave ne uporabljajte za namene, ki v tem priročniku niso opisani kot predvidena uporaba. Vsakršna napočna raba lahko povzroči poškodbe.

Opis

a	Merilna kapa	f	Navojni obroč
b	Pokrov	g	Pogonska enota
c	Vrč	h	Gumb turbo
d	Gumijasto tesnilo	i	Stikalo
e	Rezilo	j	Prostor za shranjevanje priključne vrvice

Pred uporabo

- Preden prvič uporabite mešalnik, očistite vse njegove dele (glejte odstavek »Čiščenje«).

- Iz prostora za shranjevanje priključne vrvice na dnu pogonske enote odvijte toliko priključne vrvice, kot je potrebno, in vstavite vtič v omrežno vtičnico.

Sestavljanje vrča

- Rezilo previdno namestite v navojni obroč.
- Na rob nastavka z rezilom namestite gumijasto tesnilo.
- Vrč skrbno privijte v navojni obroč. Posodo varno privijte v varnostni obroč, da se oznaka na posodi poravnava z varnostnim obročem.

Namestitev vrča

- Prepričajte se, da je stikalo v položaju «O».
- Vrč namestite na pogonsko enoto in ga potisnite navzdol, dokler se ne zaskoči na svoje mesto.

Uporaba

- Živila, ki jih želite obdelati, dajte v vrč.
- Na vrč trdno namestite pokrov. V odprtino pokrova vstavite merilno kapo in jo zavrtite v smeri urnega kazalca, da se zaskoči.
- Vključite pogonsko enoto:

Nastavitev hitrosti

1-3	nižje hitrosti za mešanje tekočih sestavin
3-5	za gostejše konsistence – mešanje tekočin s trdnimi sestavinami
P	pulzna nastavitev – kratkotrajno močno delovanje (Stikalo se v tej nastavitvi ne zaskoči. Stikalo morate v položaju pulzne nastavitev zadržati ali ga večkrat zaporedoma obrniti v ta položaj.)
Gumb turbo (1-2)	povečanje hitrosti na največjo hitrost (gumb je treba stalno pritiskati)

- Po uporabi stikalo vedno vrnite v položaj «O» in izključite pogonsko enoto iz omrežja.
- Vrč odstranite tako, da ga dvignete naravnost gor – ni ga potrebno obračati.

Področja uporabe		Hitrost	Maksimalna količina	Čas
Mešanje tekočin	vse vrste tekočin napitki, tople juhe	1-5 1-5	1,25 litra 1,00 litra	40-60 sekund
Mešanje tekočin/ Pasiranje	skuhana zelenjava, otroška hrana	1 / turbo		40-60 sekund
Pasiranje	zelenjava, sadje, omake	5	1,3 kg	1,5-2 minuti
Mešanje gostotekočih sestavin	testo za palačinke napitki na osnovi jogurta, in deserti	2 / turbo 4-5	1,3 kg 650 g	1 minuta 1,5-2 minuti
Emulgiranje	majoneza	5	2 jajci 300-400 g olja	1-2 minuti
Drobljenje	led	P / 5	110 g (7 kock)	

Primer recepta:

Presna zelenjavna juha

550 g korenja narežemo na kocke in stresemo v vrč. Prilijemo 700 ml vode, dodamo začimbe in zelišča. Vklopimo na najvišjo hitrost in mešamo 3 sekund.

Praktični namigi

- Pri pasiranju trdnih sestavin boste dosegli najboljše rezultate, če boste v vrč postopoma vstavljeni majhne porcije živila in ne velikih količin naenkrat.
- Kadar mešate trdne sestavine, jih najprej razrežite na majhne koščke (2–3 cm).
- Trdne sestavine začnite mešati vedno z malo tekočine. Nato skozi odprtino v pokrovu postopoma dodajajte tekočino.
- **Kadar naprava deluje, naj bo vaša roka vedno na njenem pokrovu.**
- Med pripravo majoneze lahko olje dodajate skozi luknjice v pokrovu, ne da bi odstranili merilno kapo.
- Priporočamo vam, da za mešanje trdnih ali zelo viskoznih sestavin uporabljate pulzno nastavitev, da se rezilo ne bo zagozdilo.

Čiščenje

Pogonska enota

Pogonske enote ne smete potopiti v vodo.
Očistite jo lahko samo z vlažno krpo.

Enostavno čiščenje / izpiranje sestavljenega vrča

Ko vrč izpraznete, ga napolnite z vodo. Namestite ga na pogonsko enoto in nekajkrat obrnite stikalo na nastavitev «».

Izpraznite vrč in ga izperite.

Temeljito čiščenje razstavljenega vrča

Preden odvijete navojni obroč, se prepričajte, da je vrč popolnoma prazen. Pri rokovovanju z rezilom bodite previdni. Vse razstavljljive dele lahko pomijete v pomivalnem stroju.

Garancija in servis

Za podrobne informacije glejte poseben garancijski in servisni letak ali obiščite spletno mesto www.braunhousehold.com.

Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega opozorila.

Odslužene naprave ne smete odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Odnesite jo v Braunov servisni center ali na ustrezno zbirno mesto v skladu z veljavnimi predpisi.



Materiali in pripomočki, ki lahko pridejo v stik z živili, so skladni z uredbo Evropskega parlamenta in Sveta št. 1935/2004.



Türkçe

Ürünlerimiz en yüksek kalite, işlevsellik ve tasarım standartlarını karşılayacak şekilde tasarlamıştır. Umarız yeni Braun ürününüzü keyif alarak kullanırsınız.

Uyarı

Aleti kullanmadan önce lütfen kullanıcı talimatlarının tamamını dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak amacıyla saklayın. Tüm ambalaj malzemelerini ve etiketleri çıkartıp uygun şekilde atın.

Dikkat



Bıçaklar çok keskindir! Yaralanmalara karşı, lütfen bıçakları çok dikkatli bir şekilde kullanın.

- Keskin kesme bıçakları takılıp çıkartıldığında, kap boşaltılırken ve temizlik sırasında dikkat edilmelidir.
- Bu cihaz fiziksel, duyusal veya zihinsel yetileri düşük ya da tecrübe ve bilgisi olmayan kimseler tarafından kullanılabilir. Ancak, bu kişiler cihazın güvenli biçimde kullanımı hakkında yeterince bilgilendirilmiş, tehlikeleri anlaşıp olmalıdır ve denetim altında bulunmalıdır.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Bu cihaz çocukların tarafından kullanılmamalıdır.
- Çocuklar cihazdan ve güç kablosundan uzak tutulmalıdır.
- Güç kablosu hasarlıysa, riski önlemek için üretici, servis yetkilisi veya benzer ehliyete sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Başında bulunmadığınız zamanlarda ve monte etme, sökme, temizleme veya saklama işlemlerinden önce mutlaka cihazı kapatın ve fışını prizden çekin.
- Mutfak robotuna veya blender'a sıcak sıvı dökülürse dikkatli olun; sıvı ani buharlaşma nedeniyle cihazdan fışkırabilir
- Üniteyi su veya başka bir sıvının içine kesinlikle daldırmayın.
- Uyarı: Çalıştırılmaya başlamadan önce hazne üzerinde kapağın komple takılı olduğundan emin olun.
- Bu cihaz yalnızca evde kullanılmak için ve normal şartlarda evde kullanılan miktarların işlenmesi için tasarlanmıştır.
- Lütfen tüm parçaları ilk kez kullanmadan önce veya gerekli oldukça, Bakım ve Temizlik bölümündeki talimatlara uyardıktan sonra temizleyin.
- Cihazı prize takmadan önce, şebekede cereyan geriliminin, cihazın altında yazılı olan voltaj ile uygunluğunu kontrol ediniz.
- Cihazın herhangi bir parçasını mikrodalga fırına kullanmayın.
- Kapak açıkken elinizi hazne içeresine daldırmayın, bıçaklar yaralanma tehlikesi oluşturur.

- Alet yalnız hazne döndürme platformu üzerine doğru şekilde yerleştirildiye çalışır.
- Cihazı çalıştırmadan önce çırpmacı kabinin kapağının kapalı olduğundan ve motor bölümünü takılı olduğundan emin olunuz.
- Çırpmacı kabi boşken cihazı çalıştmayınız.
- Bu aleti, bu kılavuzda tarif edilen amaç haricinde başka hiçbir amaca yönelik kullanmayın. Amaç dışı kullanım yaralanma ihtimalini ortaya çıkarır.

Tanımlamalar

a Ölçüm kapağı	f Bağlantı halkası
b Kolay tutulabilir kapak	g Motor bölümü
c Çırpmacı kabi	h Turbo düğmesi
d Conta	i Düğme
e Bıçak	j Kablo saklama bölümü

İlk kullanımdan önce

- Blenderinizi ilk kez kullanmadan önce, tüm parçalarını Temizleme bölümünde belirtilen şekilde temizleyiniz.
- Kablonun gerektiği kadar kısmını kablo saklama bölümünden çıkararak fışını elektrik prizine takınız.

Çırpmacı kabinin monte edilmesi

- Bıçakları dikkatlice bağlantı halkasına yerleştiriniz.
- Contayı bıçağın çıktıısının üzerine takınız.
- Çırpmacı kabini döndürerek yerine yerleştiriniz. Hazneyi tutucu halka üzerine yerleştirin ve hazne ile tutucu halka eşleşip sağlam oturuncaya kadar döndürün.

Çırpmacı kabinin yerleştirilmesi

- Düğmenin «O» (kapalı) konumda olduğundan emin olunuz.
- Çırpmacı kabını motor bölümünün üzerine koyunuz ve bastırarak yerine oturtunuz.

Kullanım

- İşlemden geçirilecek yiyeceği çırpmacı kabına koyunuz.
- Çırpmacı kabının kapağını düzgünce kapatınız. Ölçüm kapağını kapağın açık bölümünü yerleştiriniz ve saat yönünde çevirerek yerine oturtunuz.
- Motor bölümünü çalıştırınız:

1-3	sıvılar için düşük hız ayarı
3-5	aha yoğun karışımalar
P	ani hızlanma (düğme bu konumda sabit kalmayacaktır. Düğmeyi «P» pozisyonunda tutunuz veya ard arda birkaç kez «P» ayarına getirip bırakın)
Turbo düğmesi (1-2)	Hazneyi tutucu halka üzerine yerleştirin ve hazne ile tutucu halka eşleşip sağlam oturuncaya kadar döndürün.

- Kullandıktan sonra mutlaka düğmeyi «O» (kapalı) pozisyonuna getiriniz ve daha sonra cihazın fişini prizden çekiniz.
- Çırpmacı kabını çıkarmak için, yukarı doğru dik olarak kaldırmanız yeterlidir; döndürmeniz gerekmez.

Uygulama		Hız seçeneği	Maksimum miktar	Süre
Karıştırma	tüm sıvılar içecek ve sıcak çorbalar	1-5 1-5	1,25 litre 1,00 litre	40-60 sn
Karıştırma/ Püre yapma	pişmiş sebze, bebek mamaları	1 / turbo		40-60 sn
Püre yapma	sebzeler, meyveler, sos	5	1,3 kg	1,5-2 dk
Çırpmacı	kek hamuru yoğurtlu içecek ve tatlılar	2 / turbo 4-5	1,3 kg 650 g	1 dk 1,5-2 dk
Çözümleme	mayonez	5	2 yumurta 300-400 g yağ	1-2 dk
Kırma	buz	P / 5	110 g	

Tarif örneği:

Çiğ sebze çorbası

550 g havucu küp küp doğrayın ve kaba doldurun.
700 ml su, baharat ve yeşillik ilave edin.
3 saniye boyunca maksimum hızda karıştırın.

Pratik ipuçları

- Katı yiyeceklerde en iyi püre sonucunu elde edebilmek için, tek seferde büyük miktarlar yerine, ard arda küçük parçalar koymayı tercih ediniz.
- Katı yiyecekleri çırpmadan önce küçük parçalara bölnüz (2-3 cm).
- Katı yiyecekleri çırpmadan önce az miktarda sıvı ekleyiniz. Daha sonra yavaş yavaş daha fazla miktarda sıvıyla çırpmacı kabı kapağının açık bölümüne dökünüz.
- **Cihazı çalıştırırken, üst tarafından tutunuz.**
- Mayonez hazırlarken, yağı, ölüm kapağını çıkarmadan, kapaktaki küçük deliklerden içeri doldurabilirsiniz.

- Bıçağın körelmesini önlemek için, katı yiyecekleri, düğmeyi «P» konumuna getirerek çırpmamızı öneririz.

Temşme

Motor bölümü

Motor bölümünü suya batırmayınız.
Sadece nemli bir bezle silerek temizleyiniz.

Monte edilmiş haldeki çırpmacı kabının temizlenmesi

Çırpmacı kabını boşalttıktan sonra, suyla doldurunuz. Kabı motor bölümüne oturttuktan sonra düğmeyi «P» (temizleme) konumuna bir kaç kez getirip bırakın. Suyu boşaltın ve çırpmacı kabını durulayınız.

Monte edilmemiş çırpmacı kabının temizlenmesi

Sıkıştırma vidasını gevşetmeden önce çırpmacı kabının boş olduğundan emin olunuz. Bıçakları tutarken dikkatli olunuz. Tüm ayrılabılır parçalar bulaşık makinasında yıkabilir.

Garanti ve Servis

Detaylı bilgi için ayrı olarak verilen garanti ve servis broşürüne bakın veya www.braunhousehold.com adresini ziyaret edin.

Gıda maddeleri ile temas eden aksam ve materyaller Avrupa Birliğinin 1935/2004 sayılı yönerguson ile öngörülen tavsiyelere uygundur.



Bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

EEE STANDARTLARINA UYGUNDUR



Bakanlıkça tespit edilen kullanım
ömrü 7 yıldır.

Üretici firma ve CE işareteti uygunluk değerlendirme
kuruluşu:

De'Longhi Braun Household GmbH
Carl-Ulrich-Str. 4
63263 Neu-Isenburg
Germany

Delonghi Bosphorus Ev Aletleri Tic. A.Ş.
Meydan Sok. No:1 Beybi Giz Plaza D:53-54
Maslak/İSTANBUL

DLB Tüketiciler Hizmetleri
444 27 64
info@braunhousehold.com.tr

Română (MD)

Produsele noastre sunt proiectate pentru a atinge cel mai înalt nivel de calitate, funcționalitate și design. Sperăm că veți fi mulțumiți de noul aparat Braun.

Înainte de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul și să le păstrați pentru referință ulterioară. Îndepărtați toate ambalajele și etichetele și le evacuați ca deșeu în mod corespunzător.

Atenție

-  Lamele sunt foarte ascuțite! Pentru a evita accidentele, mănuși lamele cu cea mai mare grijă.
- Se va avea grijă la manevrarea lameelor ascuțite și tăioase, la golirea bolului și în timpul curățării.
- Acest aparat poate fi utilizat de persoanele cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără cunoștințe sau experiență doar sub supraveghere sau după o instruire care să le ofere informațiile necesare pentru utilizarea în siguranță a aparatului și dacă acestea întăleg pericolele implicate.
- Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu acest aparat.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către copii.
- Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul de service sau de către persoane calificate pentru a se evita potențialele pericole.
- Scoateți din priză sau opriți aparatul întotdeauna atunci când îl lăsați nesupravegheat și înainte de asamblare, dezasamblare, curățare sau depozitare.
- Fiți prevăzători în cazul în care un lichid fierbinte este turnat în proce-

sorul de alimente sau în blender deoarece acesta poate fi scos din aparat sub formă de aburi.

- Nu scufundați niciodată ansamblul în apă sau în alte lichide.
- Atenție: Asigurați-vă că întregul capac este așezat pe bol înainte de începerea funcționării.
- Acest aparat este proiectat exclusiv pentru uz casnic, pentru procesarea de cantități obișnuite din gospodărie.
- Vă rugăm să curățați toate piesele înainte de prima utilizare sau conform cerințelor, urmând instrucțiunile din secțiunea Îngrijire și curățare.
- Înainte de conectarea la priză, verificați dacă tensiunea acesteia corespunde celei indicate pe aparat.
- Nu utilizați piesele aparatului în cupor cu microunde.
- Nu puneti mâna în recipient până când capacul este deschis – pericol de leziune cauzată de cuțit.
- Aparatul nu funcționează decât după montare corectă pe suportul de acționare.
- Blender-ul nu va funcționa fără cană gradată poziționată pe unitatea motor. Înainte de a-l porni, verificați ca paharul să fie corect amplasat cu capacul pus.
- Nu utilizați fără vreo încărcătură în cuvă (adică ingrediente solide sau lichide).
- Nu utilizați aparatul pentru niciun alt scop decât cel pentru care a fost prevăzut, descris în acest manual de utilizare. Orice utilizare eronată poate cauza leziuni.

Descriere

- | | |
|------------------------|--|
| a Pahar de măsurare | f Inel de reținere |
| b Capac | g Unitate motor |
| c Cană gradată | h Buton turbo |
| d Garnitură de cauciuc | i Întrerupător |
| e Cuțit | j Sistem de păstrare a cordonului electric |

Înainte de folosire

- Curătați toate componentele înainte de a le folosi prima oară (vezi cap. Curățare).
- Eliberați lungimea necesară de cablu și apoi conectați la o sursă de curent electric.

Asamblarea cănnii gradate

- Poziționați cu atenție cana în inelul de reținere.
- Poziționați garnitura de cauciuc pe rama cuțitului.
- Însurubați bine cana în inel. Înfiletați recipientul în inelul de fixare până când semnul de pe recipient se potrivește celui de pe inelul de fixare.

Atașarea cănnii

- Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția «închis» («O»).
- Poziționați cana pe unitatea motor și apăsați până ce aceasta se blochează.

Cum funcționează blender-ul

- Puneți alimentele în cană.
- Puneți bine capacul. Introduceți paharul de măsurare în nișa capacului și răsuciți în sensul acelor de ceasornic pentru a se închide.
- Comutați întrerupătorul în poziția «pornit».

Viteză Aplicații

1-3	Procesare usoară cu ingrediente lichide
3-5	Pentru procesări consistente – mixarea lichidului cu alimente solide
■	Pentru maxim de putere instant (Pulsul nu funcționează decât o dată. Pentru pulsuri repetitive, comutați întrerupătorul în mod repetat pe «■»)
Buton turbo (1-2)	Ridicați turatarea aparatului la viteza maximă (butonul trebuie apăsat continuu)

- După folosire, comutați întotdeauna pe poziția «închis» («O») și scoateți din priză.
- Pentru a îndepărta cana gradată, ridicați și scoateți; nu e nevoie să răsuciți.

Aplicații		Viteză	Cantitate maximă	Timp
Amestecare	toate tipurile de lichid supe calde	1-5 1-5	1,25 litri 1,00 litri	40-60 secunde
Amestecare/ Pasare	Legume călite, pentru copii	1 / turbo		40-60 secunde
Pasare	legume, fructe, sosuri mâncare	5	1,3 kg	1,5-2 minute

Mixare	aluat moale de pandispan băuturi pe bază de iaurt și deserturi	2 / turbo 4-5	1,3 kg 650 g	1 minut 1,5-2 minute
Emulsificare	maioneză	5	2 ouă 300-400 g ulei	1-2 minute
Zdrobire	gheăță	P / 5	110 g (7 cuburi)	

Exemplu de rețetă:

Supă de legume crude

Tăiați 550 g morcovii în cuburi și puneți-le în bol. Adăugați 700 ml apă, condimente și mirodenii. Amestecați 3 minute la viteza maximă.

Conform Hotărârii nr. 672 din 19 iulie 2001 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piată a aparatelor electrocasnice în funcție de nivelul zgomotului transmis prin aer, valoarea de zgomot dB(A) pentru acest aparat este de 89 dB(A).

Rucuri

- Pentru cele mai bune rezultate, atunci când pasăți, nu puneți toată cantitatea de la început ci alimentați cană cu cantități mici de ingrediente.
- Atunci când amestecați alimente solide, tăiați în bucă țele mici de 2-3 cm.
- Întotdeauna începeți să mixați cu o cantitate redusă de lichid. Apoi, adăugați treptat lichid prin capac.
- **Întotdeauna când folosiți blender-ul poziționați mâna pe capacul cănnii.**
- Întotdeauna mânuiați cu grijă atunci când procesați lichide fierbinți.
- Atunci când preparați maioneza, puteți adăuga ulei prin orificiile capacului fără ca să îndepărtați paharul de măsurare.
- Vă recomandăm să folosiți viteza «P» pentru a mixa alimente solide sau cu o vâscozitate mare.

Curățarea

Unitatea motor

Nu scufundați motorul în apă. Curățați motorul doar cu o cârpă umedă.

Curățarea ușoară a cănnii

După ce ați golit cană, umpleți cu apă. Poziționați înapoi pe unitatea motor și activați viteza puls de câteva ori. Goliți cană și clătiți.

Curățarea minuțioasă a cănnii

Asigurați-vă că nu mai sunt alimente în cană înainte de a desuruba cană din inel. Mânuiați cu grijă cuțitul. Toate părțile detasabile se pot spăla și în mașina de spălat vase.



Vă rugăm să nu aruncați produsul la gunoiul menajer, după ce nu îl mai utilizați. Aparatul poate fi predat la centrele Braun sau la puncte special amenajate.



Materialele și obiectele destinate contactului cu produsele alimentare sunt în conformitate cu dispozițiile regulamentului European 1935/2004.

Garanție și service

Pentru informații detaliate vezi broșura separată de garanție și service sau vizitați www.braunhousehold.com.

Ελληνικά

Τα προϊόντα μας έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, λειτουργικότητας και σχεδιασμού. Ελπίζουμε να απολαύσετε κάθε στιγμή κατά τη χρήση της νέας σας συσκευής Braun.

Πριν τη χρήση

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Αφαιρέστε τη συσκευασία και τις ετικέτες και αποσύρετε κατάλληλα.

Προσοχή

-  Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές! Για να αποφύγετε τους τραυματισμούς χειρίζεστε τις λεπίδες με εξαιρετική προσοχή.
- Πρέπει να δίνεται προσοχή στον χειρισμό των λεπίδων κοπής, κατά την εκκένωση του μπολ και κατά τον καθαρισμό.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες φυσικές, αντιληπτικές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, μόνο υπό επιτήρηση ή εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν καταλάβει τους ενδεχόμενους κινδύνους.
- Τα παιδιά να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά.
- Τα παιδιά να μην έρχονται σε επαφή με τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής.
- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο συνεργείο του ή κατάλληλα καταρτισμένα άτομα για να αποτραπεί ο κίνδυνος.
- Πάντα να βγάζετε από την πρίζα ή να σβήνετε τη συσκευή όταν δεν χρησι-

μοποιείται και πριν από συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση, καθαρισμό ή αποθήκευση.

- Προσέχετε εάν ρίξετε ζεστά υγρά στο πολυμηχάνημα ή το μπλέντερ γιατί μπορεί να εκτιναχθούν από τη συσκευή λόγω εκτόνωσης ατμού.
- Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή μέσα σε νερό ή άλλα υγρά.
- Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι είναι ολόκληρο το καπάκι τοποθετημένο στην κανάτα πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και για οικιακές ποσότητες.
- Παρακαλούμε να καθαρίζετε όλα τα μέρη πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά ή όταν χρειάζεται, σύμφωνα με τις οδηγίες της αντίστοιχης ενότητας.
- Πριν βάλετε τη συσκευή στην πρίζα ελέγχετε εάν η τάση του ρεύματος συμφωνεί με την τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε εξαρτήματος σε φούρνο μικροκυμάτων.
- Μην πιάνετε την κανάτα ενώ το καπάκι είναι ανοιχτό – κίνδυνος τραυματισμού από το μαχαίρι.
- Η συσκευή λειτουργεί μόνο εάν η κανάτα είναι σωστά συναρμολογημένη στη βάση της.
- Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, ελέγχετε εάν η κανάτα έχει συναρμολογηθεί και τοποθετηθεί σωστά επάνω στη βάση με το μοτέρ με το καπάκι στη θέση του.
- Μην θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία με την κανάτα άδεια (π.χ. στερεά ή υγρά υλικά.)

- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για κανέναν άλλο σκοπό εκτός της προβλεπόμενης χρήσης που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη. Οποιαδήποτε κακή χρήση ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

Περιγραφή

a Πώμα μεζούρα	f Δαχτυλίδι στερέωσης λεπίδας
b Εύχρονο καπάκι	g Βάση μοτέρ
c Κανάτα	h Κουμπί turbo
d Λάστιχο	i Διακόπτης
e Λεπίδα	j Χώρος αποθήκευσης καλωδίου

Πριν από την πρώτη χρήση

- Καθαρίστε όλα τα τμήματα πριν χρησιμοποίηστε το μπλέντερ για πρώτη φορά (Βλ. παράγραφος «Καθαρισμός»).

Τρόπος χρήσης

- Τοποθετείστε τα προς επεξεργασία υλικά στην κανάτα.
- Κλείστε την κανάτα με το καπάκι. Τοποθετείστε το πώμα μεζούρα στην ειδική υποδοχή που έχει το καπάκι και γυρίστε το προς τα δεξιά για να κλειδώσει στη θέση του.
- Βάλτε τη συσκευή σε λειτουργία:

Ρύθμιση

Ταχύτητας

1-3	Για την απλή επεξεργασία υγρών υλικών
3-5	Για την επεξεργασία παχύρευστων μειγμάτων υγρών και στερεών
Στιγμιαία λειτουργία P	Διακεκομένη επεξεργασία των υλικών. (Ο διακόπτης δεν κλειδώνει σε αυτή τη θέση Κρατήστε τον ή πιέστε τον αρκετές φορές.)
Κουμπί turbo (1-2)	αύξηση ταχύτητας στο μέγιστο (πρέπει να πιέζεται το κουμπί συνεχόμενα)

- Μετά τη χρήση θα πρέπει πάντα να βάζετε το διακόπτη στη θέση «O» και να βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα.
- Για να βγάλετε την κανάτα, απλά τραβήξτε τη προς τα πάνω, δεν υπάρχει λόγος να τη γυρίσετε.

Τρόποι επεξεργασίας		Ταχύτητα	Μέγιστη ποσότητα	Χρόνος
Ανάμειξη	Υγρά υλικά, ποτά, ζεστές σούπες	1-5 1-5	1,25 λίτρο 1,00 λίτρο	40-60 δευτ.
Ανάμειξη/ Πολτοποίηση	μαγειρεμένα λαχανικά, παιδικές τροφές	1 / turbo		40-60 δευτ.
Πολτοποίηση	Λαχανικά, φρούτα, σάλτσες	5	1,3 κιλό	1,5-2 λεπτά

- Ξετυλίξτε το μήκος καλωδίου που θα χρειαστείτε από το χώρο αποθήκευσης καλωδίου, στη βάση της συσκευής και βάλτε το φίς στην πρίζα.

Συναρμολόγιση της κανάτας

- Τοποθετείστε προσεκτικά τη λεπίδα στο δαχτυλίδι στερέωσης.
- Τοποθετείστε το λάστιχο πάνω στο στεφάνι της λεπίδας.
- Βιδώστε με προσοχή την κανάτα στο δαχτυλίδι στερέωσης. Βιδώστε την κανάτα με ασφάλεια μέσα στο δακτύλιο συγκράτησης μέχρι η ένδειξη πάνω στην κανάτα να αντιστοιχεί στο δακτύλιο συγκράτησης.

Τοποθέτηση της κανάτας στη βάση με το μοτέρ

- Σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης είναι κλειστός, στη θέση «O»
- Τοποθετείστε την κανάτα στη βάση του μοτέρ και σπρώξτε τη προς τα κάτω μέχρι να κλειδώσει στη θέση της σωστά.

Ανακάτεμα	Ζύμη για κέικ Ροφήματα με βάση το γιαούρτι και επιδόρπια	2 / turbo 4-5	1,3 κιλό 650 γραμ.	1 λεπτό 1,5-2 λεπτά
Χτύπημα	Μαγιονέζα	5	2 αυγά 300-400 γραμ. Λάδι	1-2 λεπτά
Θρυμμάτισμα	Παγάκια	•P / 5	110 g (7 παγάκια)	

Παράδειγμα συνταγής:

Σούπα με ωμά λαχανικά

Κόψτε 550 γρ. καρότα σε κυβάκια και βάλτε τα μέσα στην κανάτα. Προσθέστε 700 ml νερό, καρυκεύματα και αρωματικά βότανα.

Αναμίξτε για 3 δευτερόλεπτα στη μέγιστη ταχύτητα.

Χρήσιμες συμβουλές

- Για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα όταν πολτοποιείτε στερεά υλικά, συνιστάται να ρίχνετε την ποσότητα των υλικών τμηματικά στην κανάτα, από το να βάλετε όλη την ποσότητα από την αρχή.
- Όταν ανακατεύετε στερεά υλικά, κόψτε τα σε μικρά κομμάτια (2-3 εκ.)
- Να ξεκινάτε πάντα την ανάμειξη στερεών υλικών με την προσθήκη μικρής ποσότητας υγρού. Μετά τμηματικά προσθέστε και την υπόλοιπη ποσότητα των υλικών από το ειδικό άνοιγμα που έχει το καπάκι.
- **Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας το χέρι σας, θα πρέπει να βρίσκεται στο επάνω μέρος της συσκευής.**
- Όταν φτιάχνετε μαγιονέζα, μπορείτε να προσθέσετε το λάδι από τις τρύπες που βρίσκονται στο καπάκι, χωρίς να χρειαστεί να το βγάλετε.
- Συνιστούμε τη στιγμιαία λειτουργία («P») όταν αναμειγνύετε στερεά ή ιδιαίτερα παχύρευστα υλικά, για να αποφύγετε την ακινητοποίηση της λεπίδας.

Καθαρισμός

Βάση με μοτέρ

Μη βυθίζετε τη βάση με το μοτέρ σε νερό.

Καθαρίστε τη σκουπίζοντάς τη μόνο με ένα νωπό πανί.

Εύκολος καθαρισμός/ξέπλυμα της κανάτας

Αφού αδειάστε την κανάτα, γεμίστε τη με νερό. Τοποθετείστε τη στη βάση και γυρίστε το διακόπτη στη θέση ψτιγμιαία λειτουργία/καθαρισμός («P») για αρκετές φορές.

Αδειάστε την κανάτα και ξεπλύντε τη αρκετά καλά.

Σχολαστικός καθαρισμός της κανάτας

Σιγουρεύετε ότι η κανάτα είναι άδεια πριν βγάλετε το λάστιχο. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κρατάτε τη λεπίδα. Όλα τα συναρμολογύμενα τμήματα μπορούν να πλυσθούν με ασφάλεια στο πλυντήριο πιάτων.

Εγγύηση και Συντήρηση

Για λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο ξεχωριστό φυλλάδιο εγγύησης και συντήρησης ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.braunhousehold.com.

Το προϊόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Παρακαλούμε μην πετάξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα όταν φτάσει το τέλος της χρήσιμης ζωής της. Η διάθεσή της μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Braun ή στα κατάλληλα σημεία συλλογής που παρέχονται στη χώρα σας.



Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1935/2004.



Қазақ

Біздің өнімдер сапа, жұмыс өнімділігі мен сыртқы көрінісі бойынша ең жоғары талаптарға сый болатын етіп жасалады. Біз жаңа Braun құрылғысыздық пайдаласын толық көресіз дег үміттенеміз.

Пюре жабдығы

Құрылғыны пайдалану алдында
пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып
шығып, болашақта анықтама алу үшін
сақтап қойыңыз. Бүкіл орауыш пен
жапсырмаларды алып, тиісті түрде қоқысқа
лақтырыңыз.

Абайланыз

-  Жүздері өте өткір! Жарақат алмау үшін жүздерін сақтықпен қолданыңыз.
- Өткір кескіш пышақтарды ұстаған, шараны босатқан және тазалаған кезде абай болу қажет.
- Дене, жүйке не болмаса ақыл-ой кемістігі бар, немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін тәжірибелі мен білімі жеткіліксіз адамдарды басқа адам қадағаласа не аспапты қауіпсіз пайдалану бойынша нұсқа берсе ғана бұл аспапты қолданунына болады.
- Балалар құрылғымен ойнамауы тиіс.
- Бұл құрылғыны балалардың пайдалануына болмайды.
- Балаларды құрылғыға және оның электр сымына жақынлатуға болмайды.
- Қорек сымы бүлініп қалса, қатерлі жағдай орын алmas үшін оны өндіруші немесе өндірушінің үекілетті агенті немесе білікті адам ауыстыруға тиіс.
- Аспап назардан тыс қалғанда және құрастырудан, бөлшектеуден, тазалаудан және сақтауға қоярдан бұрын оны өркешан да тоқтан сұрының.
- Ас комбайнына немесе блендерге ыстық сұйықтық қыйған жағдайда абай болыңыз, себебі бұл құрылғыдан сыртқа шығуы мүмкін.
- Құрылғыны ешқашан суга немесе басқа сұйық заттарға матырманың.
- Абайланыз: Пайдалана бастардан бұрын құманның тұтас қақлағының жабылғанына көз жеткізіңіз.
- . Бұл құрылғы тұрмыста ғана қолдануға арналған және тағамдарды тұрмыста қажетті мөлшерде ғана қолдану қажет.
- Алғаш рет пайдаланар алдында немесе қажет болған кезде, «Күтіп ұстай және тазалау» белімдеріндегі нұсқауларға сүйеніп, барлық бөлшектерін тазалаңыз.

- Құрылғыны ағытпаға қоспас бұрын, ағытпаның қуат күші құрылғыда көрсетілген қуат күшіне сай екенине көз жеткізіңіз.
- Ешқандай бөлшегін шағын толқынды пеште пайдалануға болмайды.
- Бұл құрылғы тұрмыста ғана қолдануға арналған және тағамдарды тұрмыста қажетті мөлшерде ғана қолдану қажет.
- Алғаш рет пайдаланар алдында немесе қажет болған кезде, «Күтіп ұстай және тазалау» белімдеріндегі нұсқауларға сүйеніп, барлық бөлшектерін тазалаңыз.
- Құрылғыны ағытпаға қоспас бұрын, ағытпаның қуат күші құрылғыда көрсетілген қуат күшіне сай екенине көз жеткізіңіз.
- Ешқандай бөлшегін шағын толқынды пеште пайдалануға болмайды.
- Аспапты осы нұсқаулықта суреттелген қолданылу мақсатынан басқа мақсатта пайдалануға болмайды. Дұрыс пайдаланбау адамның жарақат алуына себеп болуы мүмкін.

Сипаттама

- a Өлшер стақан
- b Оңай ұсталатын қақпақ
- c Құмыра
- d Резенке тығызыдауыш
- e Жүзі
- f Тығырық шығыр
- g Қуат тұғыры
- h Turbo түймешігі
- i Қосқыш тетік
- j Сым сақтағыш

Пайдаланардан бұрын

- Құмыралы блендерді алғаш рет пайдаланбас бұрын оның барлық бөлшектерін тазалаңыз («Тазалау» тармағын қараңыз).
- Сымның керекті ұзындығын қуат тұғырының түбіндегі сым сақтағыштандардың шығарының да, розеткаға жалғаңыз.

Құмыраны құрастырып орнату

- Жүзді тығырық шығырға абайлап орнатыңыз.
- Резенке тығызыдауышты жүздің ернеуінің үстінен орналастырыңыз.
- Құмырадағы белгі тығырық шығырға дәл келгенше құмыраны тығырық шығырдың ішінде бұраңыз.

Құмыраны орнату

- Қосқыш тетіктік «О» қалпына тұрганына көз жеткізіңіз.
- Құмыраны қуат тұғырының үстінен қойыңыз да, ол орнына мықтап түскенше төмен итеріңіз.

Қалай пайдалану керек

- Шырыны сығылатын азық-түлікті құмыраға салыңыз.
- Қақпақты құмыраның үстіне мықтап бекітіңіз. Өлшер стақанда қақпақтың саңылауына кіргізіңіз де, бекіту үшін сағат тілінің бағытымен бұрыңыз.
- Қуат тұғырын тоққа қосыңыз:

Жылдамдықты қолдану

1-3	сүйық құрамдастар үшін тәмен жылдамдықты қолдану
3-5	құрамының қоюырак болуы үшін – сүйық және қатты құрамдастарды араластыру
P	импульс: жылдам қуат беру (Бұл параметрде қосқыш бекімейді. Қосқышты импульстік қалыпта ұстап тұрыңыз немесе оны импульстік қалыпқа қайта-қайта қосыңыз)
Turbo түймешігі (1-2)	жылдамдықты ең үлкен мәнге күшету (түймешікті қайта-қайта басып отыру керек)

- Пайдаланып болғаннан кейін қосқыш тетікті өрқашан «О» қалпына қойыңыз да, қуат тұғырын тоқтан сұрыңыз.
- Құмыраны алу үшін оны тігінен жоғары көтеріңіз; ырғаудың керегі жоқ

Қолданылуы	Жылдамдық	Ең үлкен мөлшер	Уақыт
Қоспа жасау	барлық сүйық өнімдер, сусындар, жылдың көзелер	1-5 1-5	1,25 литр 1,00 литр
Қоспа жасау/ Езбе жасау	піскен кекөніс, сабы тағамы	1 / turbo	40-60 секунд
Езбе жасау	кекөніс, жеміс-жидек, тұздықтар	5	1,3 кг
Араластыру	құймақ қамыры йогурт негізінде жасалған сусындар мен тәтті тағамдар	2 / turbo 4-5	1,3 кг 650 г
Қойылт	майонез	5	2 жұмыртқа 300-400 г сүйық май
Ұсақтау	мұз	P / 5	110 г (7 текше)

Рецепт мысалдары:

Шикі кекөністерден жасалған көкесі

550 г себізді тұрап, құманға салыңыз. 700 мл су қосыңыз, түз, бұрыш және шөптерді қосыңыз. Ең жоғары жылдамдықпен 3 секунд айналдырыңыз.

Iс-тәжірибелік кеңестер

- Қатты азық-түлікті езіп өндеген кездे, жақсы езбе жасау үшін құмыраға бірден көп мөлшерде салудың орнына аз-аздан біртіндей салып отырыңыз.
- Қатты азық-түлікті араластырған кезде шағын

кеңектерге (2-3 см) тураңыз.

- Қатты азық-түлікті араластыруды сүйық өнімдердің шамалы мөлшерімен бастаңыз. Содан кейін қақпақтағы саңылау арқылы сүйық өнімдерді біртіндей қосып отырыңыз.
- Құрылғымен жұмыс істеген кезде қолынызды үстіне қойып тұрыңыз.**
- Майонез дайындаған кезде өлшер стақанды алмасстан, сүйық майды қақпақтағы саңылаулар арқылы құюға болады.
- Жүзі мүқалып қалмас үшін қатты немесе тұтқырлығы жоғары азық-түлікті араластырған кезде импульстік режимді қолдануға кеңес береміз.

Тазалау

Қуат тұғыры

Қуат тұғырын суға матыруға болмайды.

Тек дымқыл шүберекпен сүртіп тазалаңыз.

Құрастырылған құмыраны оқай тазалау/шаю

Құмыраны босатқаннан кейін оған су құйыңыз.

Оны қуат тұғырына қойыңыз да, қосқыш

тетікті «» параметріне бірнеше рет бұрыңыз.

Құмыраны босатыңыз да, тазалап шайыңыз.

Бөлшектелген құмыраны мұқият тазалау

Бекіткіш шығырды бұрап алмас бұрын құмыраны міндепті түрде босатыңыз. Жүзді қолданған кезде аса абай болыңыз. Барлық алмалы бөлшектерін ыдыс жуғыш машинада жууга болады.

Кепілдік және қызмет көрсету

Егжей-тегжейлі ақпаратты бөлек кепілдік және қызмет көрсету парақшасында қараңыз немесе www.braunhousehold.com сайтына кіріңіз.

Ескертүсіз өзгертуіге жатады.

Құрылғының қызмет мерзімі аяқталғанда, оны тұрмыстық қалдықтармен бірге тастаңыз. Құрылғыны Braun компаниясының сервис орталығына немесе өз еліңізегі тиісті жинау орындарына апару арқылы арылыңыз.



Шығарылған жылы

Шығарылған жылын белгілеу үшін бұйым тақташасындағы 5-сандық шығарушы кодын қараңыз. Шығарушы кодының бірінші саны шығарған жылдың соңғы санын билдіреді. Келесі 2 сандар шығарылған жылдың күнтізбелік алта санын билдіреді. Ал соңғы 2 сандар 1992 жылдан бастап автоматтарты түрде есептелген басып шығару мерзімін билдіреді.

Мисалы: 30421 – Бұйым 2013 жылының 4 аптасында шығарылған.



Үлгі	JB 3010, JB 3060, JB 3070
Кернеу	220 – 240 В
Герц	50 – 60 Гц
Ватт	800 Вт
Сақтау шарттары:	температура: +5°C және +45°C Ылғалдылық: < 80%

Румынияда жасалған

Делонги Braun Хаусхолд ГмбХ

Германия Занды өндіруші:

Делонги Braun Хаусхолд ГмбХ

Карл-Улрих-Штрассе н
63263 Ной-Изенбург

Бұйымды іске пайдалану нұсқаулығына сәйкес өз мақсатында пайдалану керек. Бұйымның қызмет мерзімі тұтынушыға сатылған күннен бастап 2 жылды құрайды.

Импортер:

«Делонги» ААҚ, Ресей, 127055,

Москва қаласы, Сущёвская көшесі,

27/3-үй (27-үй, 3-құрылым)

Тел. +7 (495) 781-26-76

Сақталу мерзімі: Шектелмеген

Арылу жағдайлары: Қоршаған ортаны қорғау талаптарына сәйкес

Тасымалдау жағдайлары: Тасымалдау кезінде құлатып алуға немесе шамадан тыс шайқалтуға болмайды.

Сату жағдайлары: Сату жағдайларын өндіруші көрсетпеген, бірақ олар жергілікті, мемлекеттік және халықаралық ережелер мен стандарттарға сый болуға тиіс

Өндіруші зауыт:

De'Longhi Braun Household GmbH,

Carl-Ulrich-Strasse 4,

63263 Neu Isenburg, Germany

Русский

Руководство по эксплуатации

Наша продукция отвечает самым высоким стандартам качества, функциональности и дизайна. Надеемся, Вы в полной мере будете доволены Вашим новым приобретением – соковыжималкой Braun.

Перед использованием

Тщательно и полностью прочитайте данные инструкции перед началом использования прибора, а также сохраните их для получения справки в будущем. Снимите всю упаковку и наклейки; утилизируйте их надлежащим образом.

Осторожно!

-  Ножи очень острые! В целях предотвращения травм будьте максимально осторожны при обращении с ножами.
- При обращении с острыми режущими ножами, опустошении емкости и во время чистки следует соблюдать осторожность.
- Данный прибор может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями или отсутствием опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или прошли соответствующий инструктаж по безопасному применению прибора и если они осознают связанные с этим опасности.
- Данный прибор не предназначен для детских игр.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми.
- Данный прибор и его сетевой шнур должны находиться вне досягаемости детей.
- В целях предотвращения опасных ситуаций, при повреждении сетевого шнура он подлежит замене, выполняемой производителем, сотрудником сервисной службы компании-производителя или специалистом соответствующей квалификации.
- Оставляя прибор без присмотра, а также перед его сборкой, разборкой, очисткой или уборкой на хранение, необходимо выключить его и отсоединить от розетки.
- Соблюдайте осторожность при заливке горячей жидкости в кухонный комбайн или блендер, так как она может быть выброшена из емкости в результате внезапного выхода пара.
- Погружать прибор в воду или какую-либо другую жидкость строго воспрещается.
- Осторожно! Перед началом работы убедитесь, что крышка, устанавливаемая на кувшин, полностью собрана.

- Данный прибор предназначен исключительно для домашнего пользования, для обработки продуктов в объемах, нормальных для домашнего хозяйства.
- Перед первым использованием очистите все детали надлежащим образом в соответствии с указаниями раздела «Уход и чистка».
- Перед включением в розетку проверьте соответствие напряжения в сети и напряжения, указанного в нижней части прибора.
- Ни одна деталь прибора не предназначена для использования в микроволновой печи.
- Не помещайте руки в чашу при открытой крышке – возможность повреждения ножом.
- Устройство работает только если чаша надлежащим образом установлена на подставку.
- Перед включением убедитесь, что кувшин соответствующим образом собран и установлен и крышка его закрыта.
- Не используйте прибор вхолостую (т.е. без продуктов, жидкостей внутри).
- Использование прибора не по целевому назначению, указанному в настоящем руководстве, строго воспрещается. Любое использование не по назначению может стать причиной травм.

Описание и комплектность

- a Мерная чашка
- b Крышка
- c Кувшин
- d Уплотнительная прокладка
- e Нож
- f Фиксирующее кольцо
- g Основание
- h Кнопка «turbo»
- i Переключатель
- j Место для хранения шнура

Перед использованием

- Вымойте все части перед первой эксплуатацией изделия (см. раздел «Чистка»).
- Освободите шнур для того чтобы подсоединить его к сети.

Сборка кувшина

- Осторожно поместите нож на фиксирующее кольцо.
- Установите уплотнительную прокладку на нож.
- Тщательно прикрутите фиксирующее кольцо на основание кувшина. Осторожно ввинтите чашу в фиксирующее кольцо таким образом, чтобы отметка на чаше совпадала с кольцом.

Установка кувшина

- Убедитесь что переключатель находится в положении «О».
- Установите кувшин на основание и слегка на жмите на него пока он не встанет на нужное место.

Как пользоваться прибором

- Положите в кувшин продукты для обработки.
- Плотно закройте кувшин крышкой. Поместите мерную чашку в отверстие на крышке и поверните ее против часовой стрелки для того чтобы закрыть.
- Включите:

Установка

Скоростей

1-3	небольшие скорости для жидкых ингредиентов
3-5	для более твердых продуктов – смещивание жидкостей и твердых продуктов
P	пульсирующий режим (Переключатель необходимо держать в положении «P» или устанавливать в это положение последовательно.)
Кнопка «turbo» (1-2)	увеличение скорости до максимальной (кнопку нужно держать нажатой)

- После использования всегда устанавливайте переключатель в положение «О».
- Для освобождения кувшина просто поднимите его вверх: нет необходимости поворачивать его.

Функции		Скорость	Макс. количество	Время
Смешивание	все жидкости напитки, теплые супы	1-5 1-5	1,25 л 1,00 л	40-60 сек
Смешивание/ Приготовление пюре	вареные овощи	1 / turbo		40-60 сек
Приготовление пюре	овощи, фрукты	5	1,3 кг	1,5-2 мин
Перемешивание	тесто для блинов напитки на основе йогурта и десерты	2 / turbo 4-5	1,3 кг 650 г	1 мин 1,5-2 мин
Взбивание	майонез	5	2 яйца 300-400 г масла	1-2 мин
Измельчение	лед	P / 5	110 г (7 кубиков)	

Пример рецепта:

Суп из сырых овощей

Порежьте кубиками 550 г моркови и положите их в чашу для смешивания. Добавьте 700 мл воды, приправы и специи.

Перемешивайте в течение 3 секунд на максимальной скорости.

Практические советы

- Если Вы используете ингредиенты высокой плотности при приготовлении пюре, лучше за

гружать их в кувшин небольшими порциями, а не обрабатывать сразу большое количество продуктов.

- При перемешивании твердых ингредиентов лучше предварительно нарезать их маленькими кусочками (2-3 см).
- Всегда начинайте перемешивание твердых ингредиентов, добавляя небольшое количество жидкости, затем постепенно добавляйте большее количество жидкости через отверстие в крышке.

- Всегда держите руку на крышке прибора, когда он работает.
- При приготовлении майонеза масло можно добавлять через небольшие отверстия в крышке без снятия мерной чашки.
- При смешивании особо твердых ингредиентов или продуктов рекомендуется использовать устройство в пульсирующем режиме «P» во избежание блокировки ножа.

Чистка

Основание

Не погружайте основание устройства в воду. Протирайте его только влажной тряпкой.

Легкая чистка/ополаскивание установленного на основании кувшина

После освобождения кувшина от продуктов за лейте его водой. Включите переключатель в режим «P» несколько раз.

Тщательная чистка снятого с основания кувшина

Убедитесь, что кувшин пуст, прежде чем начнете отвинчивать фиксирующее кольцо. Будьте осторожны, обращаясь с ножом. Все съемные части можно мыть в посудомоечной машине.

Гарантия и обслуживание

Для получения подробной информации см. отдельный буклет, посвященный гарантии и обслуживанию, или посетите веб-сайт www.braunhousehold.com.

В изделие могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

По вопросам выполнения гарантийного или послегарантийного обслуживания, а также в случае возникновения проблем при использовании продукции, просьба связываться с Информационной Службой Сервиса BRAUN по телефону 8 800 200 5262.

Дата изготовления

Чтобы узнать дату выпуска, посмотрите на пятизначный код продукта (возле таблички с обозначением серии). Первая цифра обозначает последнюю цифру года изготовления. Две следующие цифры – это календарная неделя. А последние две указывают издание (автоматически подсчитывается с 1992 года). Пример: 30421 – изделие было выпущено в 2013 году (в 4 неделю).



Модель	JB 3010, JB 3060, JB 3070
Напряжение	220 – 240 В
Частота колебаний	50 – 60 Гц
Мощность	800 Вт
Условия хранения:	Температуре: +5°C до +45°C влажности: < 80%

Изготовлено в Румынии для
De'Лонги Браун Хаусхолд ГмбХ Германия
De'Longhi Braun Household GmbH
Carl-Ulrich-Straße 4
63263 Neu-Isenburg/Germany

Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации. Срок службы изделия составляет 2 года с даты продажи потребителю.

Импортер и ответственный за претензии потребителей: ООО «Делонги», Россия, 127055, Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 3. Тел. +7 (495) 781-26-76

Срок хранения: Не ограничен

Условия утилизации: Утилизировать в соответствии с экологическими требованиями

Условия транспортировки: Во время транспортировки, не бросать и не подвергать излишней вибрации.

Условия реализации: Правила реализации товара не установлены изготовителем, но должны соответствовать региональным, национальным и международным нормам и стандартам.

Производитель:

De'Longhi Braun Household GmbH,
Carl-Ulrich-Strasse 4,
63263 Neu Isenburg, Germany

Українська

Керівництво з експлуатації

Наша продукція відповідає найвищим стандартам якості, функціональності та дизайну. Сподіваємося, Ви повною мірою будете задоволені Вашим новим придбанням – соковижималкою Braun.

Перед використанням

Перед використанням приладу уважно ознайомтеся з керівництвом користувача та збережіть його для подальшого використання. Утилізуйте всі частини упаковки та етикетки належним чином.

Увага

-  Леза дуже гострі! Щоб уникнути травм, будь ласка, поводьтеся з ножами з особливою обережністю.
- Будьте обережні при роботі з гострими ріжучими ножами, спорожненні ємкості та чищенні.
- Прилад дозволяється використовувати особам з обмеженими фізичними й сенсорними можливостями чи розумовими здібностями або особам, що не мають достатнього досвіду та знань, якщо вони передбують під наглядом або отримали інструкції щодо використання приладу та усвідомлюють небезпеку, що може виникнути через його неправильну експлуатацію.
- Дітям заборонено бавитись з даним пристроям.
- Прилад заборонено використовувати дітям.
- Не слід допускати дітей до приладу та його мережевого шнура.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, його слід замінити у виробника, сервісного представника або аналогічної особи, щоб уникнути небезпеки.
- Завжди вимикайте або від'єднуйте прилад від мережі перед монтажем, демонтажем, чищенням, зберіганням або якщо залишаєте його без нагляду.
- Будьте обережні, якщо заливаєте гарячу рідину в кухонний комбайн або блендер, оскільки вона може вилитися з приладу внаслідок раптового паротворення.
- Ніколи не занурюйте прилад у воду або інші рідини.
- Увага! Перед початком роботи переконайтесь, що кришка, яка встановлюється на глечик, повністю зібрана.
- Цей прилад призначений лише для побутового використання в домашніх умовах.
- Будь ласка, почистіть всі деталі перед першим використанням або за

необхідності, слідуйте інструкціям в розділі Догляд і чищення.

- Перед включенням в мережу упевніться, що ваша напруга відповідає напрузі, вказаній на приладі.
- Деталі приладу не призначені для використання у мікрохвильових печах.
- Не опускайте руки в змішувальну чашу, якщо кришку пристроя відкрито. Леза можуть вас травмувати.
- Переконайтесь, що змішувальну чашу правильно закріплено на основному блокі електропристрою (інакше пристрій не працюватиме).
- Перед вмиканням переконайтесь, що кухоль відповідним чином зібраний та встановлений, і його кришка закрита.
- Не використовуйте прилад вхолосту (тобто, без продуктів, рідин усередині).
- Не використовуйте прилад у будь-яких цілях, окрім тих, які вказані в інструкції. Будь-яке використання за неї заставленням може спричинити ушкодження.

Опис та комплектність

- a Мірна чашка
- b Кришка
- c Кухоль
- d Ущільнювальна прокладка
- e Ніж
- f Фіксуюче кільце
- g Основа
- h Кнопка прискорювача «turbo»
- i Перемикач
- j Місце для зберігання шнура

Перед використанням

- Вимийте усі частини перед першою експлуатацією виробу (див. розділ «Чищення»).
- Вивільніть шнур для того, щоб приєднати його до мережі.

Збирання кухля

- Обережно помістіть ніж на фіксуюче кільце.
- Установіть ущільнювальну прокладку на ніж.
- Ретельно прикрутіть фіксуюче кільце на основу кухля. Закріпіть змішувальну чашу, прокрутивши її у фіксаторі. Переконайтесь, що позначки на чаші й на фіксаторі співпадають.

Установка кухля

- Переконайтесь, що перемикач знаходиться в положенні «O».
- Установіть кухоль на основу і злегка натисніть на нього, поки він не стане на потрібне місце.

Як користуватися приладом

- Покладіть в кухоль продукти для обробки.
- Щільно закрійте кухоль кришкою.
- Помістіть мірну чашку в отвір на кришці та поверніть її проти годинникової стрілки для того, щоб закрити.
- Увімкніть:

Установка швидкостей

1-3	невеликі швидкості для рідких інгредієнтів
3-5	для більш твердих продуктів – змішування рідин та твердих продуктів
P	пульсуючий режим (Перемикач необхідно тримати в положенні «P» або установлювати в це положення послідовно.)
Кнопка прискорювача «turbo» (1-2)	збільшення швидкості роботи пристрою до максимальної (для цього потрібно натиснути й утримувати кнопку)

- Після використання завжди установлюйте перемикач в положення «О».
- Для вивільнення кухля просто підніміть його вгору: немає необхідності повертати його.

Функції		Швидкість	Макс. кількість	Час
Змішування	усі рідини напої, теплі супи	1-5 1-5	1,25 л 1,00 л	40-60 сек.
Змішування/ Приготування пюре	варені овочі	1 / turbo		40-60 сек.
Приготування пюре	овочі, фрукти	5	1,3 кг	1,5-2 хв.
Перемішування	тісто для млинців напої на основі йогурту та десерти	2 / turbo 4-5	1,3 кг 650 г	1 хв. 1,5-2 хв.
Взбивання	майонез	5	2 яйця 300-400 г масла	1-2 хв.
Подрібнювання	лід	P / 5	110 г (7 кубиків)	

Приклад рецептa:

Суп із сиріх овочів

Поріжте кубиками 550 г моркви та покладіть їх у змішувальну чашу. Додайте 700 мл води, приправи та спеції.

Перемішуйте протягом 3 секунд на максимальній швидкості.

Практичні поради

- Якщо Ви використовуєте інгредієнти високої густини при приготуванні пюре, краще завантажувати їх у кухоль невеликими порціями, а не обробляти одразу велику кількість продуктів.
- При перемішуванні твердих інгредієнтів

краще попередньо нарізати їх маленькими шматочками (2-3 см).

- Завжди починайте перемішування твердих інгредієнтів, додаючи невелику кількість рідини, потім поступово додавайте більшу кількість рідини через отвір у кришці.
- **Завжди тримайте руку на кришці приладу, коли він працює.**
- При приготуванні майонезу масло можна додавати через невеликі отвори в кришці, незнімаючи мірну чашку.
- При змішуванні особливо твердих інгредієнтів або продуктів рекомендується використовувати пристрій в пульсуючому режимі «P», щоб уникнути блокування ножа.

Чищення

Основа

Не занурюйте основу пристрою у воду.

Протираїте її тільки вологою ганчіркою.

Легке чищення / ополіскування установленого на основі кухля

Після звільнення кухля від продуктів залийте його водою. Увімкніть перемикач в режим «P» кілька разів.

Ретельне чищення знятого з основи кухля

Переконайтесь, що кухоль пустий перед тим, як почнете відкручувати фіксуюче кільце. Будьте обережні у поводженні з ножем. Усі знімні частини можна мити у посудомийній машині.

Загальні умови зберігання

Вироби фірми Braun рекомендовано зберігати у житловому приміщенні за умов кімнатної температури та нормальної вологості.

Гарантія та обслуговування

Для отримання детальної інформації див. Повні умови щодо гарантії та обслуговування, або зайдіть на сайт: www.braunhousehold.com.

У вироб можуть бути внесені зміни без попереднього повідомлення.

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.



Гаряча лінія 0 800 503-507 (дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні).

مثال لوصفة:

شوربة الخضار التي

قم ب搣طبيع 550 جرام من الجزر وضعها في الإبريق.
أضف 700 مل من الماء وأضف التوابل والأعشاب.
قم بالخلط لمدة 3 ثواني بأقصى سرعة.

الضمان والخدمة

للحصول على معلومات تفصيلية، انظر نشرة الضمان والخدمة المنفصلة أو تفضل بزيارة www.braunhousehold.com.

خاضع للتغير من دون إشعار مسبق.

نصائح مفيدة

- لأفضل نتائج البوريه عند استخدام مكونات صلبة، أضف كميات صغيرة إلى الإبريق بصورة تدريجية بدل وضع كمية كبيرة دفعة واحدة.
- عند مزج مكونات صلبة، اقطع المكونات إلى أجزاء أصغر (2 – 3 سم).
- ابدأ دائمًا باستخدام المكونات الصلبة مع كميات صغيرة من السائل. ثم أضف تدريجياً المزيد من السائل من خلال فتحة الغطاء.
- شغل الجهاز دائمًا ويدك على أعلى الغطاء.
- عند تحضير المايونيز، يمكن إضافة الزيت عبر فتحة الغطاء دون الحاجة إلى إزالة كوب القياس.
- ننصحك باستخدام وضعية «P» عند مزج المكونات الصلبة أو اللزجة كي لا يتأثر أداء الشفرات.

تنظيف القاعدة الكهربائية

لا تغمر القاعدة الكهربائية بالمياه.
امسحها ونظفها بقطعة قماش مبللة.

تنظيف سهل / غسل مكونات الإبريق

بعد تفريغ الإبريق، أغسله بالمياه.
ضعه على القاعدة الكهربائية وشغل الزر إلى الوضعية «P» عدة مرات.
فرغ الإبريق واغسله جيداً.

اغسل الإبريق بعد فكه بشكل كامل

تأكد من أن الإبريق فارغ قبل فك حلقة التثبيت. اتبه جيداً عند التعامل مع الشفرات.
كافحة الأجزاء القابلة للإزالة يمكن غسلها بآمان.

تركيب الإبريق

- تأكّد من أن الزر على الوضع «O».
- ضع الإبريق على القاعدة الكهربائية واضغطه إلى الأسفل حتى يثبت في مكانه بشكل محكم.

طريقة الاستخدام

- ضع الطعام داخل الإبريق.

- ضع الغطاء بصورة محكمة على الإبريق. أدخل كوب القياس في فتحة الغطاء ودوره باتجاه عقارب الساعة كي يُقفل.
- شغل القاعدة الكهربائية.

دليل السرعات:

الاستخدامات الخفيفة للسوائل	3 - 1
المكونات الأكثر كثافة - مزيج السوائل والمكونات الصلبة	5 - 3
قوة مذهلة على الفور (لا يستمر الزر تلقائياً في هذا الوضعية، اضغط الزر على وضعية P باستمرار. أو اضغط الزر على هذه الوضعية بشكل متكرر).	P
زر توربو تعزيز السرعة إلى الحد الأقصى (يجب إبقاء الضغط على هذا الزر).	زر توربو (1 - 2)

- بعد الاستخدام، أرجع الزر إلى الوضعية «O» وافصل مقبس الطاقة الكهربائية
- لإزالة الإبريق، ارفعه بشكل مستقيم إلى الأعلى، لا حاجة إلى تدويره.

الوقت	الكمية القصوى	السرعة	الاستخدام
60 - 40 ثانية	1.25 لتر 1.00 لتر	5 - 1 5 - 1	كافية السوائل، المشروبات، والشوربات الدافئة
60 - 40 ثانية		1 / توربو	الخلط / البوريه
2 دقيقة	1.3 كغ	5	الخضار المطهوة / طعام الأطفال
1 دقيقة	1.3 كغ	2 / توربو	زيادة البانكك
2 دقيقة	650 غ	5 - 4	كوكتيلات اللبن، والحلويات
2 - 1 دقيقة	2 البيض زيت 300 - 400 غ	5	مايونيز
	110 غ (7 أكواب)	P / 5	ثلج
			الهرس

صممت منتجاتنا لتنتفق مع أعلى مستويات الجودة في الأداء والتصميم. نرجو أن تستمتعوا باستعمال هذا الجهاز الجديد من براون.

قبل الاستخدام

رجى قراءة تعليمات الاستخدام بعناية وبشكل تام قبل استخدام الجهاز والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل. أزل جميع مواد التغليف والملصقات وتخلص منها بشكل مناسب.

تنبيه

- يرجى تنظيف كل الأجزاء قبل أول استخدام أو على النحو المطلوب، مع اتباع الإرشادات الموجودة في قسم الرعاية والتنظيف.
- قبل توصيل الجهاز بماخذ، يجب التحقق من أن الجهد الكهربائي للتيار لديك يتواافق مع قيمة الجهد الكهربائي المطبوع على الجزء السفلي من الجهاز.
- لا تستخدم أي جزء من هذا الجهاز داخل الميكروويف.
- لا تضع يديك في الخلط والغطاء مفتوح – انتبه لخطر السكين.
- يعمل الخلط فقط إذا تم تركيب الإبريق على القاعدة بصورة صحيحة.
- قبل تشغيل الجهاز، تأكد أن الإبريق موضوع بالشكل المناسب على القاعدة الكهربائية مع الغطاء.
- لا تستخدم الجهاز والإبريق فارغ (من المكونات الصلبة أو السائلة مثلًا)
- لا تستخدم الجهاز لأي غرض آخر غير الغرض الموضح في دليل المستخدم هذا. قد يسبب أي سوء استخدام إصابة محتملة.

الوصف

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| a كوب القياس | b غطاء يسهل إمساكه |
| c إبريق | d حلقة مطاطية |
| e شفرة | f حلقة تثبيت |
| g القاعدة الكهربائية | h زر توربو |
| i زر | j ي. مخزن الشريط الكهربائي |

قبل الاستخدام

- نظف كافة الأجزاء قبل استخدام الخلط للمرة الأولى (انظر إلى فقرة "التنظيف").
- حرّر الطول الذي تحتاجه فقط من الشريط الكهربائي عند القاعدة الكهربائية وصله بالمنفذ.

تركيب الإبريق

- ضع الشفرة داخل حلقة التثبيت بحرص.
- ضع الحلقة المطاطية على حلقة الشفرة.
- ثبت الإبريق بأمان على حلقة التثبيت حتى تتطابق علامة الإبريق مع نظيرتها على حلقة التثبيت.

- الشفرات حادة للغاية! لتجنب الإصابات، يرجى التعامل مع الشفرات بحرص شديد.
- يجب تجنب الحرارة عند التعامل مع شفرات القطع الحادة، وتقييم الوعاء أثناء التنظيف.
- يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأشخاص ذوي الإعاقات الجسمية أو القدرات النفسية أو العقلية المحدودة أو من لديهم خبرة قليلة ومعرفة محدودة، وذلك إذا تم إرشادهم أو تدريتهم على استخدام الجهاز بطريقة آمنة، وإذا كانوا على دراية بالمخاطر التي ينطوي عليها استخدام الجهاز.
- يجب ألا يعبث الأطفال بالجهاز.
- يجب ألا يستخدم الأطفال هذا الجهاز.
- يجب إبقاء الأطفال بعيداً عن الجهاز وعن سلك التيار الكهربائي الرئيسي الخاص به.
- إذا كان سلك التيار الكهربائي تالفاً، فيجب استبداله بواسطة جهة الصناع، أو وكيل الخدمة التابع لها، أو بواسطة شخص يتمتع بخبرات فنية مماثلة، وذلك بغرض تفادى أية مخاطر.
- قم دائمًا بفصل التيار الكهربائي عن الجهاز أو إلغائه، عندما تتركه بعد العمل عليه، وكذلك قبل التركيب أو التفكيك أو التنظيف أو التخزين.
- يجب تجنب الحرارة عند صب سائل ساخن في جهاز تحضير الطعام أو الخلط، حيث أنه قد يندفع لخارج الجهاز نتيجة انبعاث البخار بشكل مفاجئ.
- يُحظر نهائيًا غمر الوحدة في الماء أو السوائل الأخرى.

- تتبّيه: تأكّد من وضع الغطاء بالكامل على الإبريق قبل البدء في العملية.
- تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط ولأغراض تحضير الكميات المنزلية الطبيعية.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Braun, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/braun-blender-jb3060bk-akcija-cena/>