

Uputstvo za upotrebu (EN)

SINBO blender SHB3062

sinbo.



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sinbo-blender-shb3062-akcija-cena/>

sinbo.

SHB 3062 BLENDER

KULLANMA KILAVUZU

TR

EN

RU

AR



for Turkey

www.sinbo.com

Değerli Müşterimiz,

Ürün seçiminde SİNBO'yu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Önemli! Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce bu güvenlik talimatını ve kullanım talimatını sonuna kadar dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bu sayede cihazı güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Cihazı baskasına verdığınızda ya da sattığınızda kullanım talimatını da birlikte vermemeyi unutmayın. Yedek parça ve aksesuar siparişi verirken bu kullanım talimatını kullanınız. Bu kitapçığı güvenli bir yerde muhafaza ediniz.

CİHAZ YALNIZCA EV İÇİ KULLANIM İÇİN ÜRETİLMİŞTİR.

Garantiden doğan hakların kullanılması ile ilgili olarak çakabilecek uyuşmazlıklarda yerlesim yerinin bulunduğu veya tüketici İşleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilirsiniz.

Ayrıca, malin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu'nun 11inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Sinbo Küçük Ev Aletleri

Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. Bu ürün (çocuklar dahil) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan kişiler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemiş kişilerin kullanımına uygun değildir.

- Bu cihazın, aşağıda belirtilen yerler gibi, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılması amaçlanır.
- Dükkanlarda, bürolarda ve diğer çalışma ortamlarındaki personele ait mutfak alanları,
- Çiftlik evleri
- Müsteriler tarafından, motellerde, otellerde kullanılan yerler ve diğer mesken tipi çevreler,
- Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.
- Bu cihaz, denetim sağlanması veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılması ve karşılaşılan tehlikelerin anlaşılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaşları 8 ile üzerinde olan çocuklar ve fiziksel, işitsel veya aklı yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksiksliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük olmadıkça çocuklar tarafından gözetimsiz olarak yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu çocukların erişimeyeceği yerde muhafaza ediniz.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı çocukların tarafından gözetimsiz olarak yapılmamalıdır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar

Elektrikli cihaz kullanılmadan önce aşağıda belirtilen temel güvenlik kurallarına mutlaka uyulması gerekmektedir:

CİHAZI KULLANMADAN ÖNCЕ TÜM TALİMATI OKUYUNUZ.

1. Tüm talimatları okuyunuz.
2. Sivilleri blendere koymadan önce soğuyarak oda sıcaklığına gelmelerini bekleyiniz.
3. Cihazı kullanmaya başlamadan önce prizdeki şebeke voltajının ürünün etiketinde belirtilen voltaj düzeyine uygun olmasını kontrol ediniz.
4. Kablonun masa ya da sıcak yüzeyden sarkmasına izin vermeyiniz.
5. Cihazı sıcak gazların ya da elektrikli ocaklar ya da sıcak fırınların yakınına ya da içine koymayın.
6. Cihazı aşağıdaki durumlarda kapatıp fışını prizden çekiniz:
 - Parça takmadan ve çıkarmadan önce
 - Kullanımdan sonra
 - Temizlemeden önce.
7. Cihaz güç ünitesine takılı durumdayken ellerinizi ve mutfak gereçlerini blenderden uzak tutunuz.
8. Keskin bıçaklarla temas etmeyiniz.
9. Kablosu ya da fısı arızalanmış olan, normal şekilde çalışmayan, arızalı, yere düşürülmüş ya da hasarlı cihazı kullanmaya kalkışmayınız. İnceleme, onarım ya da elektriksel ya da mekanik ayarlama işlemi için cihazı üreticiye ya da yetkili servis merkezine götürünüz.
10. Onaylanmamış aksesuarları kullanmayın.
11. Cihaz üreticisi tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması yaralanmaya neden olabilecekleri için tavsiye edilmemektedir.
12. Blenderi güç ünitesinden ayırirken aşağıdaki hususlara dikkat ediniz:
 - Bıçaklar tamamen durana kadar bekleyiniz;
 - Sürətiyi匕çak ünitesinden kazaya sökmemeyiniz.
13. Blenderi kesinlikle boş olarak çalıştırmaýınız.
14. Aşındırıcı temizlik maddeleri ve ovma teli kullanmayın.
15. Blenderin tabanını, kabloyu ve fısı kesinlikle suya sokmayın.
16. Güç kablosunun arızalanması durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis yetkilisi ya da benzer bir ehliyetli kişi tarafından değiştirilmelidir.
17. Bu cihaz, cihazların kullanılmasında güvenlik açısından sorumluluk üstlenebilecek bir kişinin gözetimi ve yönlendirmesi olmadan fiziksel, duyusal ya da zihinsel engeli olan kişiler (çocuklar dahil), bu konuda bilgi ya da deneyim sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
18. Çocukların cihazla oynamasına engel olmak için yeterli gözetim yapılmalıdır.
19. Cihazı çocukların ve engelli kişilerin yakınında kullanıyorken çok dikkatli olunuz.
20. Blenderi kapaklı yerine takılıyken kullanınız.
21. Cihazı içine malzeme koymadan çalıştmayınız.


ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

22. İçi boş bir blender ünitesini çalıştmayınız (katı ya da sıvı gıda maddeleri olmaksızın)
 23. Cihaz yalnızca ev içi kullanıma yönelik olarak tasarlanmıştır, cihaz doğru şekilde kullanılmadığı takdirde ya da buradaki talimatlara uyulmaması halinde tarafımızca hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir.
 24. Açık alanlarda kullanmayınız.
 25. Bu talimatı muhafaza ediniz.
- Yalnızca ev içi kullanıma yönelikir**

CİHAZIN ÖZELLİKLERİ

- 1500ml plastik hazne
- Anlık çalışma ve 2 kademeli hız kontrolü
- Kolay temizlenebilir taban ve hazne
- Gıda öğütme; meyve, sebze ve gıda karıştırma fonksiyonları
- Çıkarılabilir besleme ağızı kapağı
- Kilit sistemi
- Paslanmaz çelik bıçaklar
- Güç kablosu muhafazası
- Sürekli Çalıştırma: 3 dakika
- **AC220-240V, 50/60Hz, 600W**

CİHAZIN BİLEŞENLERİ

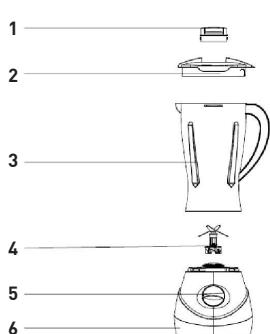

1. Doldurma kapağı
2. Sürahi kapağı
3. Plastik sürühi
4. Bıçak ünitesi
5. Devir kontrolü
6. Taban

CİHAZIN KULLANIMI

• Bağlantı veya Montajın Nasıl Yapılacağını Gösterir Şema ile Bağlantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılacağına [tüketici, yetkili servis] ilişkin bilgiler

Cihazınızla birlikte gelen aksesuarları kolaylıkla kendiniz takip çıkartabilirsiniz.

Olası bir arıza durumunda cihazın içini açmayın. En yakın yetkili servise başvurunuz.

Cihazı ilk kez kullanmadan önce talimatın tamamını ve önemli güvenlik uyarılarını. Tüm ambalaj malzemelerini çıkarınız, tüm parçaların iyi durumda teslim edildiğinden emin olunuz, taban hariç tüm parçaları sabunlu su ve bulasık süngerile yıkayın. Cihazın gövdesini nemli bir bezle siliniz

1. Malzemeleri sürahiye doldurunuz.
2. Kapakta bulunan doldurma kapağını takınız ve döndürerek bir konumuna kilitleyiniz.
3. Kapağı sürahiye takınız ve doldurma kapağını döndürerek kilitleyiniz. Doldurma kapağı 3 farklı konumda bulunabilir - doldurma kapağı sürahiye malzeme eklemek için çıkarılabilir.
 - Kapak kilitli değil/doldurma kapağı kapağın takılması ve çıkarılması için kapağa kilitlenir.
 - Kapak kilitli.
4. Blenderi güç ünitesinin üstüne takınız.
5. Cihazı 3 dakikadan daha uzun bir süre kesintisiz olarak çalışırmayınız.
6. Devir seçimi yapınız.

Tavsiye Edilen Devir Çizelgesi

Devir	Kullanım/gıdalar	Azm. miktar
1	Süt köpürtme	500ml
	Bulamaç, milkshake, yumurta gibi yoğun olmayan karışımlar	1 litre
2	Çorbalar, yoğun karışımlar, soslar vb.	1.3 litre
	Mayonez	3 yumurta + 450ml sıvı yağı
	Yoğun İçecekler İlk önce faze meyve ve sıvı malzemeleri koyunuz (yogurt, süt ve meyve suları dahil)	800ml sıvı
(P) kesintili çalışma	Motoru kesintili olarak çalıştmak için kullanılır. Düğme basılı tutuldukça cihaz çalışır.	6 küp

ÖNEMLİ

Blenderin kullanım ömrünün uzun olması için cihazı 30 saniyeden daha uzun bir süre çalıştırılmayınız. İstediğiniz yoğunluğa ulaştıktan hemen sonra cihazı kapatınız.

Plastik malzeme zarar görebileceği için cihazda baharat öğütmeyiniz.

Blender yerine doğru şekilde takılmadığı takdirde makine çalışmayaacaktır.

Blenderi çalıştırmadan önce içerisinde kuru malzeme koymayınız. Gerekiyorsa bunları küçük parçalar halinde kesiniz ve makine çalışısyorken doldurma kapağını çıkarıp bunları teker teker içine atınız. Elınızı delikten içeri sokmayın. İçindeki malzemeyi düzenli olarak boşaltınız.

Blenderi saklama kabı olarak kullanmayınız. Her kullanımdan önce ve sonra blenderi boşaltınız.

1.3 litreden daha fazla malzeme işlemeyiniz, milkshake gibi köpüklü sıvılar 1 litreden fazla olmamalıdır.

İpuçları

Mayonez yaparken ilk önce yağ hariç tüm malzemeleri blendere koynuz. Doldurma kapağını çıkarınız. Makine çalışısyorken yağı kapaktaki delikten yavaş yavaş ilave ediniz. Püre ve koyu soslar gibi koyu karışımın arada elle karıştırılması gerekebilir. İşlenmesi zorsa bir miktar sıvı daha ilave ediniz.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çalıştırınız. Bulundığınız yerin voltajının uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

Güç kablosunun arızalanması durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kişi tarafından değiştirilmelidir. Arıza durumunda cihazı kendiniz sökmeye kalkışmayınız, bakım merkezimiz ya da satış sonrası hizmet merkezimiz ile bağlantıya geçiniz.

Cihazı kendiniz onarmaya kalkışmayınız. Meydana gelebilecek arızalardan firmamız kesinlikle sorumlu değildir, ve cihazınız garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

TAŞIMA VE NAKLİYE ESNASINDA

- Ürünü düşürmeyiniz,
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız,
- Sıkışmamasını, ezilmemesini sağlayınız,
- Ambalaj üzerindeki işaretlemelere uyunuz.
- Orjinal ambalajıyla taşımaya özen gösteriniz.

ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI



Çevre korumasına siz de katkıda bulunabilirsiniz!

Lütfen yerel düzenlemelere uymayı unutmayın: Çalışmayan

— elektrikli cihazları, uygun elden çıkışma merkezlerine götürün.

Kullanım sırasında insan ve çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu değildir.

TEMİZLİK VE BAKIM

- **Tüketicinin Kendi Yapabileceği Bakım, Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler**
Temizlik işlemeye başlamadan önce cihazı mutlaka kapalı konuma getiriniz, fişten çekiniz ve parçalarını söküñuz.
Güç ünitesinin, kablonun ya da fişin ıslanmasına izin vermeyiniz.
Sürahiyi bıçak ünitesinden ayırmadan önce içini boşaltınız.
Sürahili bulaşık makinesinde yakanabilir.

Güç Ünitesi

Nemli bir bezle silerek temizleyiniz ve kurulayınız
Kabloyu güç ünitesinin alt kısmının etrafına sarınız.

Bıçak Ünitesi

Doldurma kapağını çıkarıp yıkayınız.
Bıçaklar keskin olduğu için elle temas edilmemelidir - bıçakları sıcak sabunlu su ve fırça yardımıyla temizleyiniz ve akan suyun altında iyice durulayınız. Bıçak ünitesini suya daldırmayınız.

Kapak

Kapağı temizlemeye başlamadan önce doldurma kapağını çevirerek çıkartınız.
Her iki parçayı da elde yıkayıp kurulayınız.

Diğer Parçalar

Elde yıkayıp kurulayınız.

Otomatik Temizleme (P)

1. Blenderin içine 500ml sıcak sabunlu su koynuz.
2. Aralıklı çalışma (P) ayarını kullanarak otomatik temizleme yapınız.
3. Durulayınız.
4. Parçaları iyice kurulayınız.

BAKIM VE SERVİS

- **Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler**

Cihaz periyodik bakım gerektirmez.

Her kullanımından sonra temizliğinin yapılması fayda vardır.

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ

Bu cihaz kullanıcı tarafından değiştirelebilen parçalara sahip değildir. Ünitenin çalışmaması durumunda şu adımları izleyin.

1. Talimatların doğru biçimde izlendiğini denetleyin.

2. Ana kaynağında islevsellliğini denetleyin.

Cihaz hâlâ çalışmıyorsa, satın aldığınız yere geri götürün.

Güç kablosu hasar görmüşse, tehlikeleri önlemek için, cihaz üreticisine iade edilmelidir. Kendi kendinize tamir etmeye KALKIŞMAYIN.

Şu talimatları izleyin:

1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin.

Ünitenin temiz olduğundan emin olun.

2. Tüm yazışmalarla, adresinizi ve ürünün model numarasını belirtin.

3. İade etme nedeninizi belirtin.

4. Garanti kapsamındaysa, nereden, ne zaman alındığını belirtin ve satın alma kanıtını ekleyin (örn. kasa fisi).

Bu talimatları başvuru kaynağı olarak saklayınız.



Üzerinde çarşı işaretleri olan çöp kutusu simgesi kullanım ömrünü doldurmuş ve yıpranmış olan cihazın çevreye duyarlı bir şekilde elden çıkarılması gerektiğini göstermektedir. Cihazın geri dönüşüm merkezine ulaştırılmasına ilişkin bilgilere yerel makamlarla bağlantıya geçerek ulaşabilirsiniz.

Dikkat: Güç kablosunun arızalanması durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis yetkilisi ya da benzer bir ehliyetli kişi tarafından değiştirilmelidir.

Bu cihaz, cihazların kullanılmtasında güvenlik açısından sorumluluk üstlenebilecek bir kişinin gözetimi ve yönlendirmesi olmadan fiziksel, duyusal ya da zihinsel engeli olan kişiler (çocuklar dahil), bu konuda bilgi ya da deneyim sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.

Çocukların cihazla oynamasına engel olmak için yeterli gözetim yapılmalıdır.

ENGLISH

SINBO SHB 3062 BLENDER BLENDER OPERATING INSTRUCTIONS

Before operating this unit, Read these instructions carefully ,and retain for future reference.

Important Safeguards


1. Read all instructions.
2. Allow all liquids to cool to room temperature before placing them in the blender.
3. Before using check that the voltage of wall outlet corresponds to the one shown on the rating plate.
4. Do not let cord hang over edge of table or hot surface.
5. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
6. Switch off and unplug:
 - Before fitting or removing parts
 - After use
 - Before cleaning.
7. Keep hands and utensils out of the blender when it's on the power unit.
8. Don't touch the sharp blades.
9. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to manufacturer or the nearest authorized service agent for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
10. Never use an unauthorized attachment.
11. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
12. When removing the blender from the power unit:
 - Wait until the blades have completely stopped;
 - Don't accidentally unscrew the goblet from the blade unit.
13. Never run the blender empty.
14. Do not use abrasive cleaners or scouring pads.
15. Do not immerse the blender base ,cord or plug in water at any time.
16. If the supply cord is damaged,it must be replaced by the manufacturer or it's service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
17. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
18. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
19. Close supervision is necessary when your appliance is being used near children or infirm persons.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- 20.** Only operate the blender with the lid in place.
- 21.** Do not operate the appliance in dry motion
- 22.** Do not operated with an empty blending unit(i.e.without solid or liquid foodstuff)
- 23.** Only use the appliance for itsintended domestic use,we will not accept any liability if the appliance is subject to improper use, or failure to comply with these instructions.
- 24.** Do not use outdoors.
- 25.** Save these instructions.

Household use only

UNIT DESCRIPTION

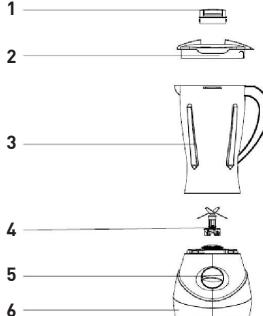

FEATURES

- 1500ml plastic jar
 - Pulse rotation and 2-speed control sections
 - Easy to clean the base and jar
 - With food milling ,fruit vegetable and food blending functions
 - Removable filler cap
 - Lock system
 - Stainless steel blades
 - Power cord storage
 - AC220-240V, 50/60Hz, 600W
- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Filler Lid | 4. Blade unit |
| 2. Jar lid | 5. Speed control |
| 3. Plastic jar | 6. Base |

To use your blender

Before first use, read all the instructions and important safeguards. then remove all packaging materials ,make sure all your items are received in good condition, with the exception of the base ,wash all parts with warm soapy water using a sponge or dishcloth. wipe body clean with a damp cloth.

1. Put your ingredients into the goblet.
2. Fit and lock the filler cap in the lid,by turning one position.

TO USE YOUR BLENDER

3. Fit the lid to the goblet and turn the filler cap to lock. The filler cap can be located in 3 different positions- filler cap removable for adding ingredients to the goblet.
 - lid unlocked/filler cap locked to the lid for fitting and removing the lid.
 - lid locked.
4. Place the blender onto the power unit.
5. Do not run the appliance for more than 3 minutes per time.
6. Select a speed.

Recommended speed chart

Speed	Usage/food items	Max. quantity
1	Frothing milk	500ml
	Light mixes e.g. batters, milkshakes, scrambled egg	1 litre
2	Soups Thicker mixes e.g. sauces,	1.3 litres
	Mayonnaise	3 eggs + 450ml oil
(P) pulse	Smoothie drinks Place the fresh fruit and liquid ingredients in first (includes yoghurt, milk and fruit juices)	800ml liquid
	Operates the motor in a start/stop action. The pulse will operate for as long as it is held in position.	6 cubes

Important

To ensure long life of your blender, never run it for longer than 30 seconds. Switch off as soon as you've got the right consistency.
Don't process spices - they may damage the plastic.
The machine won't work if the blender is fitted incorrectly.
Don't put dry ingredients into the blender before switching on. If necessary, cut them into pieces; remove the filler cap; then, with the machine running, drop them through one by one. Keep your hand over the opening. Empty regularly.
Don't use the blender as a storage container. Keep it empty before and after use.
Never blend more than 1.3 litres or more than 1 litre for frothy liquids like milkshakes.

Tips and hints

When making mayonnaise, put all the ingredients, except the oil, into the blender. Remove the filler cap. Then, with the machine running, pour the oil down slowly through the hole in the lid.
Thick mixtures, e.g. pâtés and dips, may need scraping down. If it's difficult to process, add more liquid.

CLEANING

Always switch off, unplug and dismantle before cleaning.
Never let the power unit, cord or plug get wet.
Empty the goblet before unscrewing it from the blade unit.
The goblet can be washed in your dishwasher.

Power unit

Wipe with a damp cloth, then dry.
Wrap excess cord around the bottom of the power unit

Blade unit

Remove and wash the filler lid.
Don't touch the sharp blades –brush them clean using hot soapy water, then rinse thoroughly under the tap. Don't immerse the blade unit in water.

Lid

Remove the filler lid using the tab before cleaning the lid.
Wash both parts by hand, then dry.

Other parts

Wash by hand, then dry.

Auto clean (P)

1. Pour 500ml warm soapy water in the blender.
2. Auto clean using the pulse (P)setting.
3. Rinse.
4. Dry the parts thoroughly.

Correct disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Русский

SINBO SHB 3062 ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ БЛЕНДЕРОМ ИНСТРУКЦИЯ

До применения блендера необходимо внимательно прочесть эту инструкцию по применению и сохранить в качестве источника информации.

Важные предупреждения

1. Прочесть все инструкции.
2. Прежде чем залить в блендер жидкости для смешивания, подождать их остывания до комнатной температуры.
3. До включения прибора в электросеть, обязательно проверить соответствие параметров вашей электросети параметрам напряжения и частоты, указанным на заводской табличке устройства.
4. Не допускать свисания шнура питания с края стола или стойки или касания горячих поверхностей..
5. Следить за тем, чтобы шнур питания находился на удалении от работающих газовых или электрических плит и горячих духовок.
6. При наступлении перечисленных ниже ситуаций, необходимо выключить прибор и вынуть вилку из розетки:
 - Перед присоединением или отсоединением насадок и деталей.
 - После применения.
 - Перед чисткой.
7. Держать на удалении свои руки и кухонные принадлежности от блендера в то время когда он включен в электросеть.
8. Не прикасаться к острым лезвиям ножей.
9. Не пытаться включить прибор с поврежденным шнуром питания или вилкой, при наличии сбоев в работе и неисправности, после падения на пол или наличии повреждения. Для осмотра и ремонта прибора или электрической или механической настройки, отправить прибор на завод-изготовитель или в авторизованный сервисный центр.
10. Не пользоваться несанкционированными аксессуарами.
11. Применение не рекомендованных изготовителем деталей и аксессуаров запрещается, потому что это может стать причиной серьезного несчастного случая и выхода прибора из строя.
12. Перед отсоединением блендера от отсека с мотором, необходимо соблюдать следующие положения:
 - Подождать полной остановки ножей измельчителей;
 - Избегать случайного отсоединения стеклянного кувшина от блока с ножами измельчителями.
13. Никогда не включать блендер в холостом режиме (без продуктов).
14. Не пользоваться для чистки абразивными средствами и жесткими мочалками для мытья посуды.
15. Никогда не погружать основание блендера, шнур питания и вилку в воду или другую жидкость.
16. Для предотвращения риска поражения электротоком, замену шнура питания в случае повреждения должен производить завод-изготовитель, авторизованная сервисная служба или аналогичный квалифицированный специалист.

Важные предупреждения


17. Этот прибор не подходит для применения людьми с физическими или умственными недостатками и душевными расстройствами (включая детей), в том числе людьми, не обладающими достаточными знаниями и опытом или без присмотра лица, способного взять на себя ответственность или лицами, которые не получили соответствующий инструктаж у компетентного лица.
18. Для предотвращения использования прибора детьми в качестве игрушки, не оставлять их без надлежащего присмотра.
19. Соблюдать особую осторожность в случае пользования прибором рядом с детьми или людьми с физическими или умственными недостатками.
20. В процессе пользования держать крышку блендера закрытой.
21. Не включать блендер не поместив в чашу продукты.
22. Не включать блендер в холостом режиме (без твердых или жидких продуктов).
23. Прибор предназначен только для бытового использования. Фирма-изготовитель снимает с себя всю ответственность в случае пользования прибором вне целей прямого назначения или применения с нарушением описанных здесь инструкций.
24. Не применять на открытых площадках.
25. Сохранить это руководство.

Только для домашнего применения

- Пластиковая емкость 1500 мл
- Импульсный режим и 2-х уровневый переключатель скорости
- Простота чистки основания и емкости
- Измельчение продуктов; функция смешивания фруктов, овощей и продуктов
- Съемная крышка с приемным отверстием
- Система блокировки
- Ножи из нержавеющей стали
- Отсек для хранения сетевого шнура
- Параметры сети: 220-240В 50/60Гц, 600Вт
- Непрерывная работа:3 минуты

Детали прибора

- Уплотнитель крышки
Крышка кувшина
Фильтр
Пластиковый кувшин
Блок с ножами
Регулятор скорости
Основание (отсек с мотором)

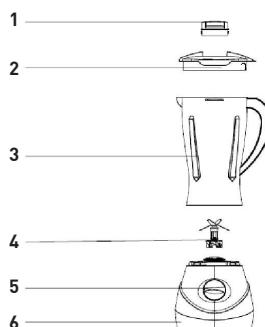

Применение блендера

Перед первым применением прибора необходимо внимательно, от начала и до конца прочесть все инструкции и важные правила безопасности. Освободить прибор от упаковки всех видов, проверить все комплектующие на предмет целостности и соответствия, пользуясь губкой для посуды, промыть все детали и аксессуары, за исключением отсека с мотором, в теплой воде с моющим средством. Наружную поверхность отсека с мотором протереть слегка увлажненной тканью.

1. Установить на кольцо уплотнитель, убедиться в том, что уплотнитель закреплен точно под краями блока с ножами измельчителя.

В случае неправильной установки или наличия повреждения уплотнителя, появится протечка.

2. Установить блок с ножами измельчителями на нижний отсек с мотором.

3. Сверху блока с ножами закрепить кувшин блендера.

4. Поместить предназначенные к обработке продукты в кувшин блендера.

5. Установить уплотнитель крышки в нижнюю выемку крышки.

6. Сверху приемного отверстия в крышке блендера поместить крышку и поворотом зафиксировать ее положение.

7. Закрыть подготовленной таким образом крышкой кувшин блендера и поворотом зафиксировать ее положение. Крышка приемного отверстия может занимать 3 разные позиции и может сниматься для добавления продуктов в кувшин блендера.

- Крышка не зафиксирована/чтобы установить или удалить крышку приемного отверстия, необходимо зафиксировать крышку блендера.

- Крышка зафиксирована.

8. Установить сверху отсека с мотором.

9. Не включать блендер для непрерывной работы более чем в течение 3 минут.

10. Выбрать скорость оборотов.

Таблица выбора скорости оборотов

Скорость	Применение/вид продуктов	Макс. количество
1	Вспенивание молока	500 мл
	Для приготовления таких негустых смесей, как кляр и молочный коктейль и взбивания яиц	1 литр
2	Для приготовления супов-пюре, густых смесей, соусов и т.п.	1.3 литра
	Майонез	3 яйца + 450 мл жидкого масла
(P) Импульсный режим	Приготовление густых напитков Вначале закладывают свежие фрукты и сопутствующие жидкые продукты(Йогурт, молоко и сок)	800 мл жидкости
	Применяется для включения мотора в импульсном режиме. Включается нажатием на кнопку и отключается при отпускании кнопки.	6 кубиков

Важно

С целью продления срока службы блендера, продолжительность непрерывной работы блендера не должна превышать 30 секунд. После достижения желаемой консистенции продуктов, прибор необходимо сразу выключить.

В связи с возможностью повреждения пластиковой поверхности прибора, не рекомендуется применять для измельчения пряностей.

Система защиты блендера не допускает включение прибора в случае неправильной установки на отsek с мотором.

Перед включением, не рекомендуется помещать в кувшин блендера сухие продукты. В случае необходимости, такие продукты рекомендуется предварительно порезать на мелкие кусочки и закладывать в приемное отверстие на крышке блендер небольшими порциями в процессе работы прибора. Не помещать в приемное отверстие свои пальцы. Регулярно опустошать кувшин блендера от переработанных продуктов.

Не использовать кувшин блендера в качестве емкости для хранения продуктов. Опустошать кувшин блендера до и после каждого применения.

Не следует одновременно перерабатывать продукты более чем 1.3 литра, для приготовления таких пенистых напитков как молочный коктейль, объем жидкости не должен превышать 1 литра.

Советы

Для приготовления майонеза сначала измельчить в блендере все компоненты кроме растительного масла. Снять крышку приемного отверстия на крышке кувшина блендера. Через приемное отверстие постепенно добавлять в смесь растительное масло очень малыми порциями, не выключая блендер. В процессе приготовления таких плотных смесей как пюре и густого соуса, необходимо время от времени перемешивать смесь вручную. Если переработка становится особенно затруднительной, рекомендуется добавить небольшое количество жидкости.

Чистка

До начала процедуры чистки прибора, перевести выключатель в позицию выключено, вынуть вилку из розетки и отсоединить съемные детали.

Не допускать намокания блока с мотором, шнура питания и вилки.

Емкость блендера необходимо опустошать до отсоединения ножей-измельчителей.

Кувшин блендера можно мыть в посудомоечной машине.

Отsek с мотором и шнур питания

Протереть вначале увлажненной, затем сухой тканью.

Намотать шнур питания вокруг расположенного внизу прибора устройства для намотки кабеля.

Блок с ножами

Отсоединить блок с ножами-измельчителями, приподняв кверху от основания.

Снять уплотнительное кольцо, промыть.

Ножи очень острые, поэтому не прикасайтесь к лезвиям в процессе мойки. Ножи можно помыть водой с моющим средством с помощью щетки, затем прополоскать под проточной водой. Не погружать в воду блок с ножами-измельчителями.

Крышка

Прежде чем приступить к мойке крышки, вынуть из выемки уплотнитель. Обе детали помыть вручную и высушить.

Другие детали

Все другие детали необходимо вымыть вручную, затем высушить.

Автоматическая чистка (P)

1. Залить в блендер 500 мл горячей воды с моющим средством.
2. Для промывки изнутри, включить прибор в импульсном режиме с помощью кнопки (P).
3. Прополоскать в чистой воде, пользуясь рекомендациями раздела «блок с ножами», очистить ножи.
4. Все детали тщательно просушить.

ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ В РАМКАХ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Вы можете внести свой вклад в защиту окружающей среды!



Для утилизации отслужившего свой срок прибора, пожалуйста, соблюдайте местные предписания, касающиеся правил утилизации электронных и электрических отходов, сдавайте их в соответствующие пункты сбора вторсырья.

sinbo.

Гарантийный талон

Наименование -----

Модель -----

Серийный номер (при наличии) -----

Дата продажи -----

Наименование, адрес и телефон -----

торгующей организации -----

Подпись продавца

Штамп магазина

ВНИМАНИЕ!

Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца на
титульном листе и отрезных купонах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента

Уважаемый покупатель!

Мы выражаем благодарность за Ваш выбор и гарантируем высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все изделия – 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном Производитель подтверждает исправность изделия и берет на себя обязательство по бесплатному устраниению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в любом авторизованном сервисном центре на территории России.

Условия гарантии:

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить на сайте www.sinbo-russia.ru

В гарантитном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, претензий к внешнему виду и комплектации не имею

(Подпись покупателя)

Изготовитель: «Дейма Электромеканик Урюнглер Иншаат Спор Малземелери Ималят Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети» Харамидэре Мевкии, Джиханир Мах, Гөверджин, Джад. № 4, Авджылар, Стамбул, Турция.

Страна производитель: Турция

Импортер в РФ: ООО "Хаскел"

РФ, г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, корп.3, комн.408

ИНН/КПП 7719269331/771901001

Гарантийный срок: 12 мес

www.sinbo-russia.ru

Месяц и год производства: 04-2017



عرب

عربية

نموذج SINBO SHB 3062

طريقة استعمال الرحي الكهربائية بليندر

قبل البدء في استعمال الجهاز، الرجاء قراءة دليل الاستعمال هذا قراءة جيدة،
والاحتفاظ به كمرجع تعود إليه وقت الحاجة.


تحذيرات هامة

1. الرجاء قراءة التعليمات بالكامل.
2. قبل سكب السوائل داخل الرحي الكهربائية، الرجاء الانتظار إلى أن تبرد إلى درجة حرارة الغرفة.
3. قبل البدء في استعمال الجهاز، تأكد من أن الفولتية المنصوص عليها فوق بطاقة الجهاز متناسبة مع فولتية الشبكة المتوفرة لديك.
4. الامتناع عن ترك السلك الكهربائي يعلق بحافة الماندأ أو بالساحات الساخنة.
5. الامتناع عن وضع الجهاز على مقربة من الأفران الغازية أو الكهربائية أو عن وضعه داخل فرن ساخن أو بالقرب منه.
6. الرجاء الحرص على إغلاق الجهاز في الظروف التالية:
 - (1) قبل تركيب الطبع و قبل مكها.
 - (2) بعد الانتهاء من الاستعمال.
 - (3) قبل البدء في عملية التقطيف.
7. في حالة اتصال وحدة المحرك، احرص على ابعاد ديديك والأجهزة المطبخية عن الرحي الكهربائية.
8. الامتناع تماماً عن استعمال الجهاز إذا ما أصاب سداد توصيله أو سلكه خلل ما، أو إذا لم يعمل بصفة عادية، أو إذا ما تعطّب، أو إذا ما سقط على الأرض، أو إذا ما أصبح بضرر ما، خذ الجهاز إلى أقرب مركز للخدمات القيام بعمليات الإصلاح والضبط الكهربائي أو الميكانيكي للجهاز.
9. الامتناع عن استعمال الوحدات الإضافية التي لم يتم التصديق عليها.
10. لا ينصحى استعمال الوحدات الإضافية التي لم يزودها المصمم، نظراً للجروح التي يمكن أن تسببها للمستعمل.
11. ابند فال الرحي الكهربائية من وحدة المحرك، الرجاء الانتهاء النقاط التالية:
- (1) الانتظار إلى أن تتوقف شفرات السكن تمامًا.
- (2) الامتناع عن ذلك البريق الزجاجي عن الوحدة القاطعة بصفة مفاجئة.
12. الامتناع تماماً عن تشغيل الرحي الكهربائية وهي خاوية.
13. الامتناع عن استعمال مستحضرات التنظيف الشامفون والمكبات السلكية لتنظيف الأواني.
14. الامتناع تماماً عن تعطيس قاعدة الرحي الكهربائية، أو سلكها أو سداد توصيلها في الماء.
15. في حالة إصابة السلك الكهربائي بخلل ما، فاقفي على المخاطر، يجب أن يقوم المصمم بعملية تغييره، أو المسؤول عن الخدمات، أو حتى موهل لذلك.
16. لا يجب أن يستعمل هذا الجهاز من قبل أشخاص ضعفاء البنية (وذكر منهم الأطفال) وكذلك من قبل المعوقين ذهنياً أو جسدياً أو الأشخاص الذين تتهمهم الصيغة، إلاشرط ضمان مرافقه أو مساعدة من قبل شخص مسؤول عن سلامته، ومنع الأطفال من اللعب بالجهاز، يجب توفير مرافقية يقطله بما فيه الكفاية.
17. يجب توفير مرافقية يقطله بما فيه الكفاية، لمنع الأطفال من اللعب بالجهاز.
18. الامتناع الشديد عند استعمال الجهاز على مقربة من الأطفال أو من الأشخاص الذين يشكون من إعاقة ما.
19. الرجاء استعمال الجهاز حين يكون الغطاء موضوعاً في مكانه.
20. الامتناع عن تشغيل الجهاز قبل وضع أي مادة داخله.
21. الامتناع عن تشغيل الجهاز عندما يكون بغير غا (بدون وجود مادة صلبة أو سائلة).
22. لقد تم تصميم الجهاز من أجل الاستعمال المنزلي فحسب، و في حالة الاستعمال غير السليم للجهاز، و عدم الامتثال للتعليمات المذكورة في دليل الاستعمال هذا، لن تقبل تحمل أي مسؤولية كانت.

تحذيرات هامة

- الامتناع عن استعمال الجهاز في هواء الطلق.
- الرجاء المحافظة على هذه التعليمات.
- مناسب للاستعمال المنزلي فحسب

- وعاء الفزان من البلاستيك 1500 مل
- تشغيل فوري، مع مستويين للتحكم في السرعة
- خزان وقاعدة سهلة التنظيف
- وظيفة طحن الأغذية، ووظيفة خلط الفاكهة والخضروات والأغذية.
- غطاء فتحة التمورين قابل للफك

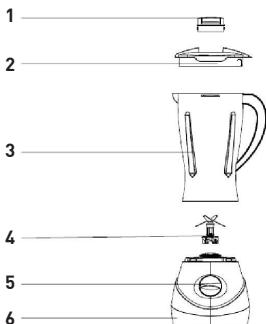

قطع الجهاز

1. فلكلة الطعام
2. غطاء الإبريق
3. الإبريق البلاستيكي
4. الوحدة القاطمة
5. زر التحكم في السرعة
6. القاعدة

- طريقة استعمال الرحي الكهربائية بليندر
- قبل البدء في استعمال الجهاز لأول مرة، اقرأ التعليمات والتحذيرات الهامة الخاصة بالسلامة بالكامل. ثم قم بفتح كل لوازم التعليم، وتأكد من أن جميع القطع قد تسللت في حالة سليمة. اعمل على غسل كل القطع ما عدى القاعدة، بالماء والصابون بواسطة مكحة غسل الأواني. امسح جسم الجهاز بمنديل رطب.
1. قم بتركيب فلة الطحافة - تأكد من أن الفكرة قد ثبّتت تماماً حتى لا تحت حافة الوحدة القاطمة. فإذا كان في الفلكة خلل ما، أو لم يقع تركيبها بشكل سليم، فسيسبب ذلك في حدوث تسرب.
 2. قم بتركيب الوحدة القاطمة فوق القاعدة.
 3. قم بتركيب الإبريق فوق الوحدة القاطمة.
 4. أبدأ الإبريق بالمادة المطلوبة.
 5. ضع فلكلة الطعام في القسم السفلي من الغطاء.
 6. ركب الطعام في غطاء التمورين المتوفر، أدره حتى يُغلق.
 7. ركب الغطاء فوق الإبريق، وادر غطاء التمورين حتى يُغلق. يمكن أن يكون غطاء التمورين في 3 أوضاع مختلفة - يمكن فك الغطاء لإضافة مواد داخل الإبريق - يتم فك الغطاء إذا ما كان الغطاء غير مغلق/تركيب غطاء التمورين أو فكه.
 8. قم بتركيب الرحي الكهربائية فوق وحدة المحرك.
 9. الامتناع عن تشغيل الجهاز بصفة متواصلة لمدة تتجاوز الـ 3 دقائق.
 10. قم باختيار السرعة.

طريقة استعمال الرحم الكهربائية بليندر

السرعة	طريقة الاستعمال/ نوعية الغاء	جدول اختبار سرعة التشغيل
1	رغوة الحليب	المكمية القصوى
2	عصيدة مثلك شابيك، حقوق البيض، وما مثيل ذلك من حلقات غير الخازنة.	مل 500
3	أنواع شربة، الحلقات الخاثرة، أنواع الصلصات، إلى آخره...	لتر 1, 3
	المأويزير	بيضات + 450 مل من الزيت.
	المشروميات الخاثرة.	800 مل من السوائل
	ضع لا لا الفواكه الطازجة ثم أصف الماء المسالة (بما في ذلك الياغورت، والحليب، و عصير الفواكه).	قطع 6
(P) التشغيل المنقطع	يُستعمل لتشغيل المحرك بصفة متقطعة فبالضغط على الزر يشتغل المحرك.	

هام حتى تضمن طول عمر استعمال الجهاز، الامتناع عن تشغيله لمدة تتجاوز 30 ثانية. في مجرد حصولك على الخليط بالخارة المرجوة، قف باغلق الجهاز فوراً.

الامتناع عن رحى التوابير في الجهاز، لإمكانية الضرر بقطعه البلاستيكية. في حالة عدم ثبات الرحى الكهربائية في مكانها، فلن يعمل الجهاز.

الامتناع عن وضع مواد غذائية حادة داخل الرحى الكهربائية. فإذا أسلترن الأمر، قطعها إلى قطع صغيرة، و أضفها قطعة قطعة إلى شفاف الجهاز من خلال غشاء التغليف. الامتناع عن إدخال يدك من خلال القبض. و احرص على تفريغ المواد الغذائية المطحونة بصفة منتظمة. الامتناع عن استعمال بريق الرحى الكهربائية، على أنه واء للمحافظة الأكل. أعمل على تفريغ الرحى الكهربائية كل كيلوغرام.

الامتناع عن إدخال الأطعمة الماء العاء أكمل. 1.3 لتر، أما السائل ذات الرغوة مثل المثلث شيك مثلاً فلا بحاجة إلى لتر منها.

أفضل علبة تحضير المايونيز, ضع أولًا جميع اللوازم ما عدى الزيت داخل الرحي الكهربائية. قم برفع غطاء التموين، ثم قم بإضافة الزيت رويدًا رويدًا أثناء تشغل الجهاز، من خلال غطاء التموين.

فقط لا تتطلب الخلطات مثل معجون الخضار أو صلصات الخاثرة، أن تحرّكها باليد. فإذا استعصى عليك الأمر، أضف إليها كمية قليلة من السائل.

التفصيف
قبل البدء في عملية التنظيف، احرص على وضع ملحف، أفصل سداد التوصيل وقم بفك القطع.
احرص على عدم بالي وحدة المحرك، سلك الكهربائي أو سداد توصيله.
قبل إغلاق الوحدة الفاتحة، فيبتعد عن محتواها أو لا.
يمكن غسل الإلاريق داخل الله غسل الأوانى.

وحدة المحرّك
امسحها بمنديل رطب، ثم قم بتجفيفها.
قم بلف السلك حول قسم وحدة المحرّك السفلي.

الوحدة القاطعة

قم بإخراج الوحدة القاطعة من القاعدة، بالضغط على جزئها السفلي نحو الأعلى .
قم بفك قفلة الخلطة ، ثم بعثتها .
و نظرًا لحدة شفرات الوحدة القاطعة، الامتناع عن لمسها باليدين . قم بتنظيف الشفرات بغسلها بالماء الساخن و الصابون
بواسطة الفرشاة ، ثم بشطفها جيدا تحت الماء الدافق. الامتناع عن تغطيس الوحدة القاطعة في الماء.

القطاء
قبل البدء في تنظيف القطاء، قم بفكه بالشذ على مخرج الفلكة.
قم بغسل القطتين الالتنين باليد، ثم بتجفيفهما.

القطع الأخرى
قم بغسلها باليد، ثم بتجفيفها.

(P) التنظيف الذاتي

1. أملأ البلاستيك بـ 500 مل من الماء الساخن و الصابون.
2. بواسطة زر التشغيل المقطوع (P) قم بالتنظيف الذاتي.
3. اطهف، ثم بفك القسم الذي يحتوي على "الوحدة القاطعة"، و نظفها كما تم بيانه أعلاه.
4. قم بتجفيف القطع تجفيفا جيدا.

عند انتهاء عمر الجهاز، ارمي به وفقاً لقواعد المحافظة على البيئة.
تخادر من الجهاز في إطار احترام البيئة.
يمكنك أن تسأله في حماية البيئة!
الرجاء لا تهمل الامتثال لتعليمات السلطات المحلية : قم بتسليم الآلات المنزلية الكهربائية التي لم تعد في وضع استخدام إلى المراكز المناسبة التي خصمت لذلك الغرض.



- G A R A N T İ Ş A R T L A R I -

1. Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malin ayıplı olduğunu anlatılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönen, b. Satış bedelinden İndirim isteme, c. Ücretsiz onarılmasını isteme, d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
 - 4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; ışıklık masrafi, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad atında hiçbir ücret talep etmemesiz malin onarımını yapmak veya yaptmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
 - 5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanmasından halinde malin;
- * Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- * Tamiri için gerekten azami sürenin aşılması,
- * Tamirin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, tüketici malin bedel ladesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malin ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebinin reddedilemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malin tamir süresi **20** iş gününe geçmez. Bu süre, garanti süresi içerisinde malin ilkskin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının **10** iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malin tamiri tamamlanıncaya kadar, benzeri özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tahsis etmek sorundadır. Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tامirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malin kullanımı kilavuzunda yer alan hizusular arıza kullanımından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı disindadir.
8. Yetkili servis istasyonlarının adresleriyle ilgili bilgiye Türkiye'nin her yerinden **444 66 86** no'lu telefonumuzdan ulaşılabilirsiniz.
9. Tüketicilerden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyusmazlıklarla yerlesim yerinin bulunduğu veya tüketici isminin yapıldığı yerdeki Tüketicili Hakem Heyeti veya Tüketicili Mahkemesine başvurabilir.
10. Satıcı tarafından bulu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Koruması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN HUSUSLAR: (KULLANIM HATALARI)

1. Yasal garanti süresinin dolmasından sonra meydana gelen arızalar,
2. Cihazın kullanıcı tarafından usulune uygun olmayan biçimde kullanılması nedeniyle meydana gelen arızalar, (cihazın kullanım kilavuzunda gösterildiği şekilde kullanılmaması durumunda).
3. Diğer cihazlarla ilişkili kullanımda yol açtıgı arızalar,
4. Cihazda üreticiden kaynaklanmayan değişiklikler veya hasarlar, örneğin cihazın yetkisine sahip olmayan tamirhaneler tarafından yapılması durumunda,
5. Elektrik ve telefon sebekeinden doğan tüm arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması v.b.),
6. Garantili ürünlerle yetkili servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması,
7. Garanti etkili olan ürünlerde etkilenen zarar görmesi,
8. Ürünün dis üzerinde olusan kırık, çizik, v.b. gibi hasarlar,
9. Düşme, çarpması, darbe v.b. nedenlerden meydana gelen arızalar,
10. Tozlu, rutubetli, asırı sıcak ya da soğuk ortamlarda olusan arızalar,
11. Sel, yanım, deprem, yıldırım düşmesi v.b. gibi doğal afetlerin sebebi olduğu arızalar,
12. Ürünlerde olusacak elektrostatik hasarlar,
13. Hatalı paketleme sebebi ile elden teslim/kargo ile gönderilen sırasında olusabilen arızalar, garanti kapsamı disindadir.

İsbu sözleşme ile taraflar, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliğinden doğan sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi ve bunlara ilgili olarak birbirlerine karşı müsterken ve müteselsilsen sorumlu olduklarını kabul ederler.



ÜRETİCİ FİRMA

DEİMA ELEKTROMEKAİNİK ÜRÜNLER İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.

Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - İstanbul - Türkiye

Çağrı Merkezi: 0850 811 65 65

www.sinbo.com - info@sinbo.com.tr

sinbo.

- BLENDER -

- GARANTİ BELGESİ -

ÜRETİCİ/İTHALATÇI FİRMANIN,

Ünvanı : DEIMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLERİ İNŞ. SPOR MALZ. İMALAT SAN. ve TİC. A.Ş.

Adresi : Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar / İSTANBUL

Telefonu : Çağrı Merkezi: 0850 811 65 65

E-Posta : info@sinbo.com.tr

Yetkilinin İmzası

:


Yönetim Kurulu Başkanı

DEMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER
İNŞAAT SPOR MALZEMELET İMALAT
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Cihangir Mah. Güvercin Cad.
No: 4 Avcılar, İSTANBUL
Marmara Kuntupak 0273 008 9118

ÜRETİLEN/İTHAL EDİLEN MALIN,

Cinsi : BLENDER

Markası : SİNBO

Modeli : SHB 3062

Garanti Süresi : 2 yıldır

Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü

Bandrol ve Seri No: :

Kullanım Ömrü : Bakanlıkça belirlenen ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

(Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)

SATICI FİRMANIN,

Ünvanı :

Adresi :

Telefonu :

Faks :

E-Posta :

Fatura Tarih ve Sayısı :

Teslim Tarihi ve Yeri :

Yetkilinin İmzası :

Firmmanın Kaşesi :

İşbu sözleşme ile tarafalar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanun ve bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliğinden doğan sorumluluk ve yükümlülükleri ayın yerine getirmeyi ve bunlarda ilgili olarak birbirlerine karşı müstereken ve müteselsilsen sorumlu olduklarını kabul ederler. Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğü konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Teblig uyarınca Gümruk ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Değerli Müşterimiz,

En uygun fiyatla en iyi ürünü vermenin yanı sıra; en iyi hizmeti vermenin de önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yakın olabilmek için, internet adresimizdeki erişim formlarının yanı sıra, tüketici danışma hattımızı da hizmetinize açmış duruyoruz.

TÜKETİCİ
DANIŞMA HATTI
0850 811 65 65

sinbo.
www.sinbo.com

Tüketici Danışma Hattımızı,

- Hafta içi her gün **08.00-18.00** saatleri arasında arayabilir; istek, öneri ve şikayetlerinizi firmamıza iletebilirsiniz.

Tüketicinin Dikkatine:

Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için aşağıdaki önerilere uymانızı rica ederiz:

1. Ürünü aldığınızda **Garanti Belgesini** mutlaka yetkili satıcınıza onaylattırınız.

2. Ürünü kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanınız.

3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından, Tüketici Danışma Hattına başvurunuz.

Garantiden doğan hakların kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerlesimi yerinin bulunduğu veya tüketici istemelinin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilirsiniz.

Ayrıca, malin ayıplı olduğunu anlaşılması durumunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilirsiniz.

**KAPIDAN KAPIYA
ÜCRETSİZ
SERVİS**

**10 GÜNDE
TESLİMAT
GARANTİSİ^(*)**

Kapidan Kapıya Ücretsiz Servis Kampanyamız dâhilinde Yurtıcı Kargo Firması ile işbirliği içerisindeyiz. Tüketicimiz tarafından satın alınan ürünün fiyatı ne olursa olsun, Tüketicimiz ürün ile ilgili garanti kapsamına giren herhangi bir problem yaşadığında, **444 66 86 numaralı Tüketici Danışma Hattımızı** araması ve kayıt bırakması yeterlidir. Bu surecten sonra Tüketicimizin ürünü ücretsiz olarak Yurtıcı Kargo tarafından Tüketicimizin bulunduğu adresine alınıp, 10• iş günü içerisinde ürün çarşış bir vaziyette, yine Tüketicimizce Yurtıcı Kargo aracı ile adresine teslim edilmektedir. 10 iş günü içerisinde sorunu çözülemeyen ürünler ise, yenisi ve/veya bir üst modeli ile değiştirilmektedir. Tüm bu süreçte Tüketicilerimizden hiçbir ücret talep edilmemektedir.

(*Ürünün servis garanti süresi, Yurtıcı Kargo ürünü Sinbo Fabrikası'na teslim ettikten sonra başlar.)



ÜRETİCİ FIRMA
DİEMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER
İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT SAN.
VE TİC. A.Ş.

Changir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere
Mevki: Avcılar - İstanbul - Türkiye
Çağrı Merkezi: 0850 811 65 65
www.sinbo.com - info@sinbo.com.tr

Made in Turkey İmalat Yılı : 04-2017
EEE Yönetmeliğine uygundur.
AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sinbo, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sinbo-blender-shb3062-akcija-cena/>