

Uputstvo za upotrebu

ISKRA blender HY-1302-WH



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/iskra-blender-hy-1302-wh-akcija-cena/>



MODEL: HY-1302-WH; HY-1302-BL; HY-1302-GR

SRB BLENDER ZA SMOOTHIE

UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE

**PAŽNJA!**

PRE UPOTREBE, PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVA KOJA SU NAVEDENA U PRILOŽENOM PRIRUČNIKU.

**PAŽNJA!**

POŠTUJTE SVE BEZBEDNOSNA UPUTSTVA I BEZBEDNOSNE MERE!

**UPOZORENJE**

Proizvođač ne odgovara za štetu nastalu zbog nepravilnog korišćenja aparata, nepravilnog održavanja i intervencije na aparatu, sa ciljem zamene delova ili izmene. Intervencije na aparatu može izvoditi samo ovlašćeni serviser proizvođača aparata.

**UPOZORENJE**

Priručnik nemojte baciti. Čuvajte ga za kasniju upotrebu (npr. kod prenosa vlasništva)! **PROČITAJTE I SHVATITE SVA UPUTSTVA I UPOZORENJA, KOJA SU NAVEDENA U PRIRUČNIKU!**

KORESPODENCIJA

U slučaju pisanja ili telefonskog razgovora sa vašim prodavcem ili proizvođačem radi bilo kojeg razloga, koji se tiče aparata, uvek navedite sledeće podatke:

- 1) Model-tip aparata
- 2) Serijski broj
- 3) Napon i frekvenciju
- 4) Datum kupovine
- 5) Ime-naziv prodavača, gde ste aparat kupili
- 6) Tačan opis greške ili kvara



Aparat može koristiti samo za to osposobljena osoba, koja je pročitala uputstva i koja je svesna rizika koji proizilaze iz njegovog korišćenja.

**UPOZORENJE**

Nepoštivanje uputa i upozorenja koja su navedena u ovom priručniku, može dovesti do strujnog udara, požara i/ili do vrlo ozbiljnih povreda.

U slučaju korišćenja aparata gde njegovi metalni delovi dolaze u kontakt sa skrivenim električnim vodovima ili vlastitim električnim kablom (ako je ugrađen), aparat uvek držite za plastičnu izolacijsku ručku.

**UPUTSTVA O BEZBEDNOSTI**

Pri korišćenju električnog aparata poštujujte sledeća bezbednosna upozorenja, kako bi smanjili opasnost od požara, električnog šoka i ličnih povreda.

KORIŠĆENJE U SKLADU SA PROPISIMA

Za korišćenje koje nije u skladu sa propisima, kao što su npr. neovlašćene izmene na aparatu, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost.

Takođe poštujujte bezbednosna uputstva, uputstva za montažu i uputstva za korišćenje, kao i opšte važeće propise o sprečavanju nesreća.

VAŽNA UPUTSTVA

Aparat nije namenjen za korišćenje u komercijalne svrhe. Ova uputstva pažljivo čuvajte i po potrebi prosledite sledećem korisniku. Pre nego što počnete koristiti vaš aparat, važno je da pročitate i sledite uputstva, koja trebaju biti pri ruci za kasniju upotrebu. Obratite posebnu pažnju na dio koji se odnosi na „Vaša bezbednost”.

ZA VAŠU BEZBEDNOST

- Aparat, uključujući i kabl, ne smeju koristiti, sa njime se igrati ili održavati deca mlađa od 8 godina ili nemoćne osobe, koje su bez nadzora. Nikada ne ostavljajte aparat bez nadzora.
- Ovaj aparat smeju koristiti deca stara najmanje 8 godina i osobe koje imaju smanjene fizičke, osetilne ili mentalne sposobnosti ili koje nemaju dovoljnog iskustva i znanja, samo ako ih neko pri korišćenju kontroliše odnosno osoba koja je odgovorna za njihovu bezbednost nauči rukovanju i korišćenju aparata.
- Za zaštitu od strujnog udara, aparat, kabl ili utikač nemojte uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu.
- Aparat ne smeju koristiti deca ili nemoćne osoba koje su bez nadzora. Nikada ne ostavljajte aparat bez nadzora.
- Deca moraju biti pod nadzorom, kako se ne bi igrala sa aparatom.
- Pre čišćenja ili tokom nekorišćenja, isključite aparat i izvucite utikač iz utičnice. Za isključenje, držite utikač i izvucite ga iz zidne utičnice. Nikad ne povlačite za kabl. Nikada ne nosite aparat za kabl.
- Aparat ne koristite sa oštećenim kablom za napajanje, utikačem ili bilo kakvim oštećenjem.
- Ne dopustite da kabl visi preko ivice stola, pulta ili da dodiruje vruće površine. Aparat držite dalje od gasnog plamenika, električnog grejača ili rerne.
- Aparat postavite na ravnu površinu. Ne postavljajte aparat na daske ili neravne površine.
- Ne pokušavajte popraviti ili rastaviti aparat. Na aparatu nema delova koje možete sami zameniti. Za popravak, obratite se ovlašćenom serviseru.
- Aparat čuvajte u zatvorenom prostoru na suvom mestu.
- Aparat nemojte čistiti grubim materijalima.
- Aparat nemojte koristiti za druge svrhe osim onih koje su opisane u ovom priručniku.

POSEBNA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

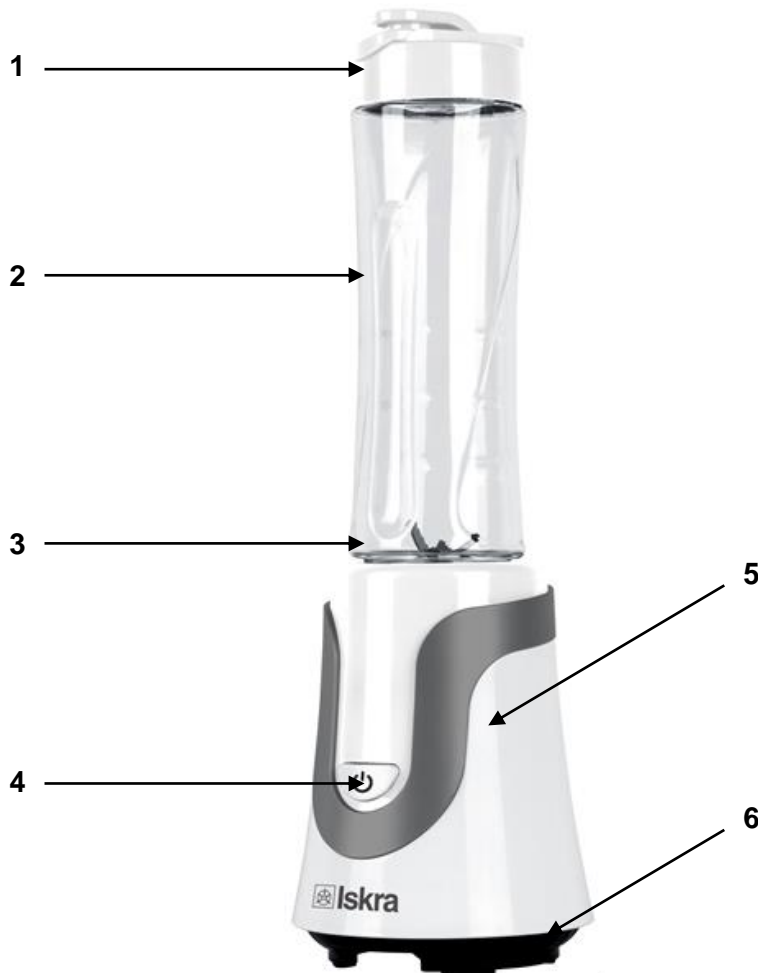
- Uređaj nije napravljen tako da se njime može upravljati pomoću vanjskog uređaja ili određenog daljinskog upravljača.
- Uređaj ne koristite na otvorenom.
- Uređaj nemojte previše napuniti.
- Uređaj ne pomičite tokom rada.
- Ne dirajte pokretne delove.
- Uređaj ne ostavljajte priključen na električno napajanje.
- Ne odstranjujte posudu i ne menjate nastavke bez prethodnog isključivanja uređaja ili dok uređaj još uvek radi.
- Nemojte dodirivati oštrice. Ako se oštrica zaglavi, iskopčajte uređaj iz električne utičnice i kuhinjskim priborom (npr. ručkom kašike) uklonite sastojke koji su se zaglavili između oštrice.

PRE PRVE UPOTREBE

Pre prve upotrebe temeljito očistite sve delove uređaja koji će doći u dodir sa hranom.

DELOVI UREĐAJA**Delovi uređaja:**

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Nastavak za piće | 4. Dugme |
| 2. Posudica | 5. Kućište |
| 3. Oštrica | 6. Podnožje |

**BEZBEDNOSNA BRAVA**

Bezbednosna brava radi samo kad su svi delovi pravilno sastavljeni zajedno i kada je uređaj uključen. Ako se uređaj iznenada zaustavi:

1. Isključite kabl iz električne utičnice.
2. Ostavite uređaj da miruje približno 30 minuta.
3. Uključite kabl u utičnicu električne mreže.
4. Ponovno uključite uređaj.

KORIŠĆENJE

U uređaju je preporučljivo mešanje mekih sastojaka i tekućine.

U uređaj nemojte dodavati tvrde ili prečvrste sastojke (koščice, meso i sl.)

UPOZORENJE!

Ne dotičite oštricu. Ako se oštrica zaglavi, iskopčajte uređaj iz utičnice električne mreže i kuhinjskim priborom (npr. ručka kašike) uklonite sastojke koji su zaglavili između oštrice.

1. Dodajte sastojke u posudicu.
UPOZORENJE! Nemojte napuniti posudicu preko »MAX« oznake.
UPOZORENJE! U posudicu nemojte dodavati sastojke sa temperaturom višom od 75°C.
2. Nastavak sa oštricom postavite na posudicu. Proverite da li je gumeni obruč pravilno postavljen.
3. Posudicu sa postavljenom oštricom stavite u uređaj i zavrtite je u smeru kazaljke na satu, dok ne čujete »KLIK!« Vodite računa da posudicu ne stegnete prejako.
4. Napojni kabl uključite u električnu utičnicu.
5. Pritisnite dugme (4) i uređaj će početi mešati sastojke.
6. Tokom rada čvrsto držite uređaj obema rukama. Uređaj ne koristite duže od jedne minute. Ukoliko nakon jedne minute rada niste završili sa mešanjem, sačekajte približno minutu i zatim ponovno pritisnite dugme (4).

UPOZORENJE!

1. Sa oštricom rukujte vrlo pažljivo, jer je vrlo oštra.
2. Ne dirajte pokretne delove.
3. Nemojte napuniti posudicu preko oznake „MAX“.
4. Nemojte vaditi posudicu ili menjati nastavke, bez prethodnog isključivanja uređaja ili dok uređaj još uvek radi.
5. Nemojte dodirivati oštrice. Ako se oštrica zaglavi, isključite uređaj iz utičnice električne mreže i kuhinjskim priborom (npr. ručkom kašike) uklonite sastojke koji su zaglavili između oštrice.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Pre čišćenja isključite uređaj iz električne utičnice i sačekajte da se uređaj ohladi.
2. Za čišćenje ne koristite gruba pomagala za čišćenje.
UPOZORENJE: Motor uređaja ne uranjajte u vodu ili neku drugu tekućinu.
3. Kućište uređaja čistite vlažnom krpom i da bi ste posušili obrišite suvom krpom.
4. Nastavak za piće (1) i posudicu (2) čistite toplom vodom i deterdžentom za pranje sudova i dobro isperite sa vodom i obrišite dok ne bude suvo.
5. Uređaj čuvajte na suvom mestu, van dohvata dece.

SERVISIRANJE

Za bilo kakve popravke u garantnom roku ili nakon njega obratite se ovlašćenom servisu i rado ćemo vam pomoći. Ako imate oštećen kabl za napajanje savetujemo vam, da zbog bezbednosnih razloga, obratite se ovlašćenom servisu, gde će vam biti zamenjen.

Pre nego što predate uređaj na servis, mora biti očišćen od svih nečistoća i originalnoj ambalaži.

TEHNIČKI PODACI

Model:	Snaga:	Napon:	Kapacitet posude:
HY-1302-BL, HY-1302-WH, HY-1302-GR	200-300W	220-240V~50/60Hz	0.6L

Potrošnja energije prilikom uključivanja uređaja: 0 W

25
meseci
garancije

GARANTNI list

Garantni list Vam garantuje besplatnu popravku proizvoda čiji je uvoznik Elementa d.o.o., saglasno sa uslovima opisanim u garantnom listu. Ukoliko proizvod pokaže neispravnost u toku garantnog roka, molimo obratite se prodavnici gde je uređaj kupljen na teritoriji Republike Srbije.

Pre nego što počnete sa korišćenjem uređaja pročitajte kompletno uputstvo za rukovanje i uslove garancije. U slučaju da primetite napravilnost u radu, uređaj vratite u prodavnicu na mesto kupovine.

Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: _____

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	<input type="checkbox"/>
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	<input type="checkbox"/>
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	<input type="checkbox"/>
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	<input type="checkbox"/>

Datum izdavanja iz servisa: _____

Period za koji se produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.
Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: _____

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	<input type="checkbox"/>
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	<input type="checkbox"/>
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	<input type="checkbox"/>
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	<input type="checkbox"/>

Datum izdavanja iz servisa: _____

Period za koji se produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.
Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: _____

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	<input type="checkbox"/>
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	<input type="checkbox"/>
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	<input type="checkbox"/>
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	<input type="checkbox"/>

Datum izdavanja iz servisa: _____

Period za koji se produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.

Podaci o proizvodu

Popunjiva prodavac

Naziv proizvoda:	
Oznaka modela:	
Serijski broj:	

Podaci o prodaji

Prodajni objekat:		Pečat prodavca
Mesto:		
Potpis prodavca:		

Broj reklamacije

(* podaci iz knjige reklamacija)

Datum:

Reklamacioni broj:

Reklamacija 1.		
Reklamacija 2.		
Reklamacija 3.		

**Uvoznik
Elementa d.o.o.**Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270, www.elementa.rs**Ovlašćeni servis**Elementa d.o.o.
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270
www.elementa.rs

Uslovi garancije

Izjavljujemo da je kupljeni proizvod u potpunosti saobrazan opisu, kao i da ima svojstva koja su pokazana na uzorku ili modelu. Takođe izjavljujemo da ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste, te da i po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe datim od strane proizvođača kako je učinjeno na ambalaži robe. Izjavljujemo da će proizvod ispravno funkcionisati i da ćemo u slučaju nedostataka i kvarova na proizvodu koji su posledica nesaobraznosti, kvarove otkloniti pod uslovom da su nastali u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi uređaja i pridržavanju njegovog uputstva o rukovanju. Izjavljujemo da će proizvod biti saobrazan opisu kakav je bio u momentu prodaje 25 meseci od dana kupovine. Garancija važi za proizvode kupljene na teritoriji Srbije te se može ostvariti reklamacijom učinjenom u Srbiji.

Prava iz garancije potrošač može ostvariti izjavljivanjem reklamacije pod sledećim uslovima:

1. Da vrati uređaj u celovitom stanju i u slučaju visokog stepena lomljivosti poželjno je dostaviti u ambalaži
2. Da je tačno i uredno popunjen garantni list
3. Da je priložen račun o kupovini uređaja

Po izjavljivanju reklamacije, trgovac će u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti potrošaču sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

Reklamacija se neće prihvatiti u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko uređaj nije dostavljen sa garantnim listom i računom
2. Ukoliko je uređaj fizički odnosno mehanički oštećen
3. Ukoliko je grešku prouzrokovala nestručna montaža i nesavesno rukovanje
4. Ukoliko se sa uređajem nije postupalo prema uputstvu za upotrebu, ili se uređaj skladištio na neprikladnom mestu
5. Ukoliko je uređaj otvaran, rastavljan ili prepravljan od strane neovlašćenih lica
6. U slučajevima kada je do kvara došlo višom silom – elementarnim nepogodama (udar groma, požar, variranje u naponu...)

Obaveštavamo vas o pravima potrošača:

Ako isporučena roba nije saobrazna, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine kupoprodaju u pogledu te robe.

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu prethodnim stavom nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Nesrazmerno opterećenje za trgovca u smislu prethodnog stava, javlja se ako u poređenju sa umanjnjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1. vrednost robe koju bi imala da je saobrazna
2. značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3. da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Ukoliko je uređaj reklamiran u prvih 6 meseci potrošač ima pravo da bira između povrata novca, zamene uređaja i opravke.

Svaku opravku ili zamenu ćemo izvršiti u roku koji će biti definisan u Obaveštenju o rešavanju reklamacije koje sadrži izjašnjenje ovlašćenog servisa, a maksimalno u roku od 30 dana. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba popravila, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u obećanom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prava na opravku ili zamenu ili umanjenje cene, odnosno raskid kupoprodaje, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Svi uređaji pripadaju tkz. grupi hobista, odnosno, namenjeni su za kućnu, hobi upotrebu.

U slučaju da je korišćenje bilo za profesionalne aktivnosti garancija se neće prihvatiti.

Iz garancije su izuzeti uređaji ili delovi uređaja koji imaju potrošni karakter.

Potrošni karakter imaju delovi ili uređaji koji korišćenjem dovode do habanja ili trošenja istih.

Pod ograničenu garanciju od 6 meseci spadaju: punjive baterije, štedljive sijalice, LED sijalice i cevi, fluo cevi.

Iz garancije su izuzeti: baterije, halogene i sijalice sa užarenim vlaknima, sijalice u lampama i reflektorima, vrhovi i grejači lemilica, grejači u kvarcnim i halogenim grejalicama, bilo koja vrsta sofvera (pod garanciju spada samo hardver).

Molimo da pročitate dodatne napomene o rukovanju koje se nalaze u uputstvu za rukovanje.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Iskra, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/iskra-blender-hy-1302-wh-akcija-cena/>