

Uputstvo za upotrebu

ISKRA blender sa funkcijom kuvanja HS-08G



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/iskra-blender-sa-funkcijom-kuvanja-hs-08g-akcija-cena/>



MODEL: HS-08G

SRB

MIKSER I KUVALO

UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE

UVOD

HS-08G, potpuno automatizovani aparat, koji je vrlo praktičan kućanski aparat za pravljenje soka, supe od povrća, sojinog mleka, kaša i vitaminskih napitaka. Aparat kontroliše mikroracunar, koji obezbeđuje da se celi proces odvija automatski. Kada koristite aparat za pripremu supa, celi proces od zagrevavanja, seckanja do vrenja je automatizovan. Nutritivna vrednost sastojaka je uobičajeno visoka. Ukoliko ih pregrejemo, proteini će biti izgubljeni. HS-08G koristi odgovarajući program zagrevavanja supe u odnosu na količinu vode i struje. Na taj način se obezbeđuje da će supa biti skuvana optimalno i da će zadržati sve svoje proteine, biti bolje emulgovana, što ljudsko telo bolje apsorbira.

Jednostavno rečeno, HS-08G je odličan pomoćnik za zdrav život.

VAŽNE UPUTE

Aparat je namijenjen upotrebi domaćinstvu i nije za poslovne svrhe. Aparat koristite za obradu onolike količine hrane, koja je uobičajena za domaćinstva. Upute za djelovanje su pripremljene za više modela aparata. Ove upute brižljivo čuvajte, te ih prema potrebi predajte sljedećem korisniku.

Prije nego što započnete koristiti vaše novo kuvalo, važno je da pročitate i slijedite upute koje će biti prikladne i kod kasnije uporabe. Posebnu pozornost namijenite poglavlju koje se bavi "Vašom sigurnošću".

Za vašu sigurnost

- Za zaštitu od električnog udara, uređaja (motora), kabla ili utikača ne potapajte u vodu, ili u bilo koju drugu tekućinu.
- Uređaj nasmiju da koriste djeca ili slabašna lica, koja su bez nadzora. Nikada nemojte dozvoliti da uređaj radi bez nadzora.
- Djeca moraju biti pod nadzorom, da se ne igraju sa uređajom.
- Prije čišćenja, ili kada se nekoristi, uređaj isključite iz utičnice, i izvucite utikač. Za isključivanje, držite utikač te ga izvucite iz utičnice. Nikada nevućite kabla. Nikada nemojte nositi uređaj držeći ga za kabal.
- Uređaj nemojte koristiti sa oštećenim napojnim kablom, utikačom ili bilo kojim drugim oštećenjem.
- Ne dozvolite, da kabal visi preko ruba stola, pulta ili da se dotiče vrućih površina. Uređaj nemojte približivati plinskom gorioniku, električnom grijaču ili peći.
- Ne koristite nastavke ili pomoćne dijelove, koje nepreporučuje proizvođač, pošto može da dođe do požara, električnog udara ili povrede.
- Uređaj postavite na ravnu površinu. Ne postavljajte uređaja na daske ili prirodne površine.
- Ne pokušavajte popraviti ili rasklopiti uređaja. Na uređaju nema dijelova, koje bi mogli sami da zamijenite. Za popravke se javite ovlaštenom serviseru.
- Izključite aparat, prije čišćenja.

- Izbjegavajte kontakte sa pokretnim dijelovima uređaja.
- Ne koristite aparat ukoliko poklopac nije bezbedno zatvoren.
- Obezbedite odgovarajuće prozračivanje oko aparata, kako bi se omogućio izlazak pare.
- Posuda postaje vruća tokom korištenja. Uvek je uzimajte za ručke.
- Pre nego što uključite aparat vodite računa da nije prazan.
- Ukoliko aparat radi, a u njemu nema ništa, može doći do oštećenja ležaja seckalice odnosno oštrice.
- Aparatom ne možete seckati sirovo meso.
- Vodite računa da sadržaj u posudi nije previše gust ili pretežak za motor. Ukoliko vam se čini da je motor preopterećen, zaustavite aparat i mekanom lopaticom skinite hranu sa zidova posude.
- Aparat ne uključujte na vanjski tajmer ili sistem daljinskog upravljanja.
- Uređaj nemojte koristiti na otvorenom.
- Uređaj uskladištite u zatvorenom prostoru na suhom mjestu.

NAPOMENE

Ako je napojni kabal oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično osposobljeno lice, kako biste izbjegli opasnost. Ovaj uređaj je namijenjen za rad kod standardne utičnice. Uređaj nije namijenjen za industrisku ili komercionalnu upotrebu.

Pre prve upotrebe


- Pažljivo raspakujte uređaj, te skinite svu ambalažu.
- Pre prvog korištenja operite posudu i njegov poklopac u toploj vodi sa malo deterdženta. Posudu isperite i dobro osušite.
- Pre uključivanja aparata proverite da li je posuda stabilno postavljena na kućište motora.

OPIS DELOVA

1. Senzor protiv izlivanja
2. Staklena posuda
3. Oštrice od nerđajućeg čelika
4. Grejač
5. Motor i poklopac sa bezbedonosnim zatvaranjem
6. Ručke
7. Dugmad za izbor načina rada
8. Prekidač za Uključivanje/Isključivanje



UPOTREBA KUVALA

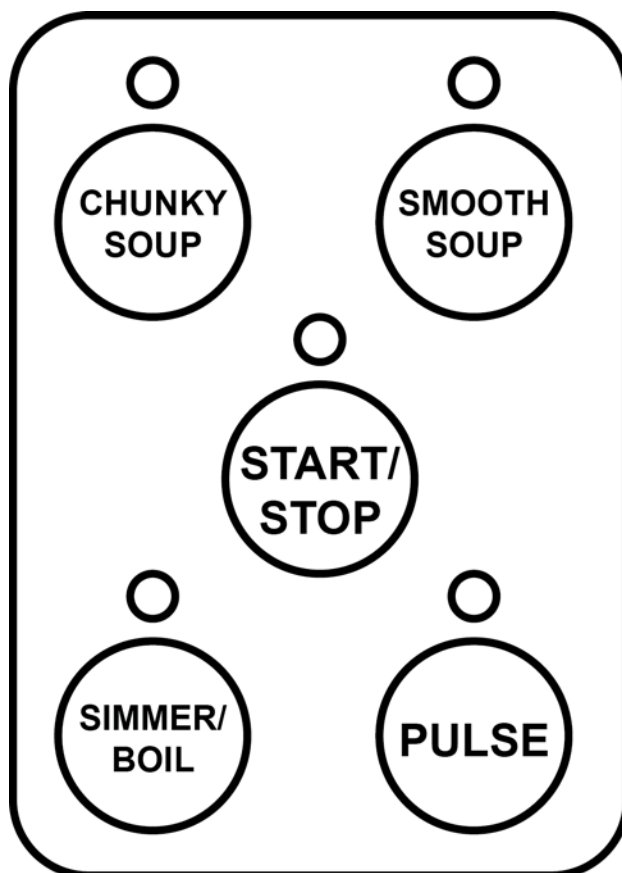

TASTER "SOUP SMOOTH"

Možete praviti hranjive napitke od svih vrsta voća i povrća. Postupak je sledeći:

- Dodajte vodu da bude između gornje i donje granice
- Ogulite povrće, odstranite sredinu, narežite na komade veličine manje od 1 cm i dodajte ih u staklenu posudu
- Postavite glavu aparata u pravilan položaj za grejanje posude, uključite u utičnicu i pritisnite taster "SOUP SMOOTH". Kontrolno svetlo će zasvetliti
- Aparat će grejati sadržaj i mešati 3 puta zaredom
- Nakon završenog postupka, čućete zujanje
- Isključite aparat iz utičnice

TASTER "SOUP CHUNKY"

- Dodajte očišćene sastojke u staklenu posudu
- Dodajte vodu između gornje i donje granice
- **Grejanje:** kako bi program počeo, električni grejač će početi da radi u punoj snazi
- Kada temperatura dostigne 91°C, aparat 5 minuta ponavlja ciklus: mešanje – odmor 3 sekunde
- **Seckanje:** električni motor pokreće oštrice seckalice. Program traje 30 min.
- Kada je postupak završen, električni grejač i motor se sam gasi, aparat pušta svetlosni i zvučni signal
- Isključite aparat iz utičnice

TASTER "SIMMER / BOIL" (Kuhanje / Vrenje)

- Ta funkcija omogućava podgrijavanje juhe ili pravljenje kupuće vode
- Jednostavno napunite posudu između gornje i donje granice i pritisnite tipku "SIMMER/BOIL"

TASTER "PULSE" (Pulsna funkcija)

- Ta funkcija omogućava miješanje kuhane juhe do željene gustoće ili pripremu hranljivih voćnih napitaka
- Kratko pritisnite taster "SOUP SMOOTH"
- Zatim pritisnite taster "PULSE", za prebacivanje aparata stanje pripravnosti
- Pritisnite i držite taster "PULSE" za miješanje
- Pustite taster ukoliko želite miješanje zaustaviti
- Sadržaj posude možete miješati i u kratkim intervalima (pulzno) s višekratnim pritiskom na taster "PULSE".

VAŽNO

Uvek sačekajte da se radni postupak završi pre nego što aktivirate moguće ponavljanje, inače ćete sadržaj u posudi izgorjeti. Isto se ponašajte u slučaju da u toku rada nestane električne struje.

ČIŠĆENJE

- Izključite aparat iz utičnice pred čišćenjem i sačekajte da se potpuno ohladi.
- Površinu uređaja obrišite sa vlažnom krpom i zatim još sa suhom krpom.
- Pre struganja hrane sa zidova posude uvek isključite mešalicu, za struganje koristite drvenu varjaču ili lopaticu sa dugom drškom.
- Staklenu posudu ne perite u mašini za suđe. Za čišćenje koristite tekućinu za pranje suđa i vruću vodu.
- Gornji deo aparata, gde se nalazi elektronsko upravljanje, nikada ne uranjajte u vodu ili ne perite vodom. Obrišite ga vlažnom krpom.

Pažnja: Nikada ne potapajte uređaj ili napojni kabal u vodu.

Servisiranje

Za bilo kakvo servisiranje za vrijeme garancije ili po po isteku, obratite se ovlaštenom servisu, koji će vam rado pomoći. U koliko imate oštećen napojni kabal savjetujemo vam, da se iz bezbednostnih razloga obratite ovlaštenom servisu, gdje će vam ga zamjeniti.

PRIMJEDBE

Taj aparat nije namijenjen za korištenje osobama (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim i psihičkim sposobnostima ili sa nedovoljnim iskustvom i znanjem, osim ako su pod nadzorom i ako su bili upoznati sa upustvima, u vezi upotrebe aparata od strane lica odgovorne za njihovu bezbjednost. Aparat isključite te isklopite utikač iz električne mreže prije zamjene pribora.

TEHNIČKI PODACI

Model: HS-08G

* Napon: 220-240V ~ 50/60Hz.

* Snaga grijanja: 700-800W (max)

* Snaga motora: 250W

* Volumen: 1.7 L (max)

* Potrošnja energije kod isključenog aparata: 0,44 W

REŠAVANJE PROBLEMA

POJAVA	UZROK	REŠENJE
Sojino mleko je retko	Nedostaje količina zrna. Vreme namakanja je predugo	Vodite računa da stavite dovoljnu količinu zrna Zrna ne namačite više od 14 sati
Kada aparat počne raditi, neprekidno buči	Temperaturni senzor ne radi	Aparat odnesite na servis
Električni motor ne radi	Električni motor ili kontrolna ploča ne rade	Aparat odnesite na servis
Izrada sojinog mleka traje predugo	Temperatura vode je preniska, manja od 3°C Napon je prenizak, manji od 200V	Koristite toplu vodu od 30-70 °C
Uređaj ne grije	Električni osigurač ili kontrolna ploča ne radi	Aparat odnesite na servis
Kada aparat priključimo, kontrolno svjetlo ne svetli	Utičnica ima slab kontakt Transformator je pokvaren	Aparat ponovno uključite ili pošaljite na servis
Sojino mleko se prelijeva	Previše vode, iznad gornje granice	Količina vode uvijek se mora kretati između donje i gornje granice

Podaci o proizvodu

Popunjava prodavac

Naziv proizvoda:	
Oznaka modela:	
Serijski broj:	

Podaci o prodaji

Prodajni objekat:		Pečat prodavca
Mesto:		
Potpis prodavca:		

Broj reklamacije

(* podaci iz knjige reklamacija)

Datum:

Reklamacioni broj:

Reklamacija 1.		
Reklamacija 2.		

Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: _____

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	<input type="checkbox"/>
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	<input type="checkbox"/>
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	<input type="checkbox"/>
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	<input type="checkbox"/>

Datum izdavanja iz servisa: _____

Period za koji se produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.
Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: _____

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	<input type="checkbox"/>
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	<input type="checkbox"/>
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	<input type="checkbox"/>
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	<input type="checkbox"/>

Datum izdavanja iz servisa: _____

Period za koji se produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.

GARANTNI list

Garantni list Vam garantuje besplatnu popravku proizvoda čiji je uvoznik Elementa d.o.o., saglasno sa uslovima opisanim u garantnom listu. Ukoliko proizvod pokaže neispravnost u toku garantnog roka, molimo obratite se prodavnicu gde je uređaj kupljen na teritoriji Republike Srbije.

Pre nego što počnete sa korišćenjem uređaja pročitajte kompletno uputstvo za rukovanje i uslove garancije. U slučaju da primetite napravnost u radu, uređaj vratite u prodavnicu na mesto kupovine.

Uslovi garancije

Izjavljujemo da je kupljeni proizvod u potpunosti saobrazan opisu, kao i da ima svojstva koja su pokazana na uzorku ili modelu. Takođe izjavljujemo da ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste, te da i po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe datim od strane proizvođača kako je učinjeno na ambalaži robe. Izjavljujemo da će proizvod ispravno funkcionisati i da ćemo u slučaju nedostataka i kvarova na proizvodu koji su posledica nesaobraznosti, kvarove otkloniti pod uslovom da su nastali u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi uređaja i pridržavanju njegovog uputstva o rukovanju. Izjavljujemo da će proizvod biti saobrazan opisu kakav je bio u momentu prodaje 25 meseci od dana kupovine. Garancija važi za proizvode kupljene na teritoriji Srbije te se može ostvariti reklamacijom učinjenom u Srbiji.

Prava iz garancije potrošač može ostvariti izjavljivanjem reklamacije pod sledećim uslovima:

1. Da vrati uređaj u celovitom stanju i u slučaju visokog stepena lomljivosti poželjno je dostaviti u ambalaži
2. Da je tačno i uredno popunjen garantni list
3. Da je priložen račun o kupovini uređaja

Po izjavljivanju reklamacije, trgovac će u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti potrošaču sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

Reklamacija se neće prihvatiti u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko uređaj nije dostavljen sa garantnim listom i računom
2. Ukoliko je uređaj fizički odnosno mehanički oštećen
3. Ukoliko je grešku prouzrokovala nestručna montaža i nesavesno rukovanje
4. Ukoliko se sa uređajem nije postupalo prema uputstvu za upotrebu, ili se uređaj skladištio na neprikladnom mestu
5. Ukoliko je uređaj otvaran, rastavljan ili prepravljan od strane neovlašćenih lica
6. U slučajevima kada je do kvara došlo višom silom – elementarnim nepogodama (udar groma, požar, variranje u naponu...)

Obaveštavamo vas o pravima potrošača:

Ako isporučena roba nije saobrazna, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine kupoprodaju u pogledu te robe.

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu prethodnim stavom nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Uvoznik
Elementa d.o.o.
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270, www.elementa.rs



Nesrazmerno opterećenje za trgovca u smislu prethodnog stava, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1. vrednost robe koju bi imala da je saobrazna
2. značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3. da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Ukoliko je uređaj reklamiran u prvih 6 meseci potrošač ima pravo da bira između povrata novca, zamene uređaja i opravke.

Svaku opravku ili zamenu ćemo izvršiti u roku koji će biti definisan u Obaveštenju o rešavanju reklamacije koje sadrži izjašnjenje ovlašćenog servisa, a maksimalno u roku od 30 dana. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba popravila, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u obećanom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prava na opravku ili zamenu ili umanjenje cene, odnosno raskid kupoprodaje, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Svi uređaji pripadaju tkz. grupi hobista, odnosno, namenjeni su za kućnu, hobi upotrebu.

U slučaju da je korišćenje bilo za profesionalne aktivnosti garancija se neće prihvatiti.

Iz garancije su izuzeti uređaji ili delovi uređaja koji imaju potrošni karakter. Potrošni karakter imaju delovi ili uređaji koji korišćenjem dovode do habanja ili trošenja istih.

Pod ograničenu garanciju od 6 meseci spadaju: punjive baterije, štedljive sijalice, LED sijalice i cevi, fluo cevi.

Iz garancije su izuzeti: baterije, halogene i sijalice sa užarenim vlaknima, sijalice u lampama i reflektorima, vrhovi i grejači lemilica, grejači u kvarcnim i halogenim grejalicama, bilo koja vrsta softvera (pod garanciju spada samo hardver).

Molimo da pročitate dodatne napomene o rukovanju koje se nalaze u uputstvu za rukovanje.

Ovlašćeni servis

Elementa d.o.o.
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270
www.elementa.rs



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Iskra, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/iskra-blender-sa-funkcijom-kuvanja-hs-08g-akcija-cena/>