

## Uputstvo za upotrebu (kratko)

SHARP partybox zvučnik PS-929

**SHARP**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sharp-partybox-zvucnik-ps-929-akcija-cena/>

# SHARP





## Quick start guide

PS-929

Party Speaker System

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BG | CS | DA | EL | ET | FI | HR | HU | LT | LV |
| NO | PT | RO | SK | SL | SR | SV | UA |    |    |

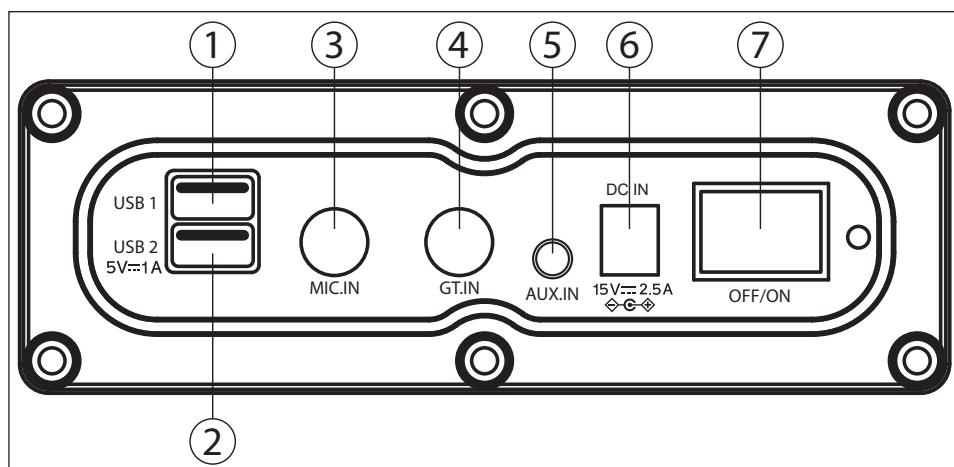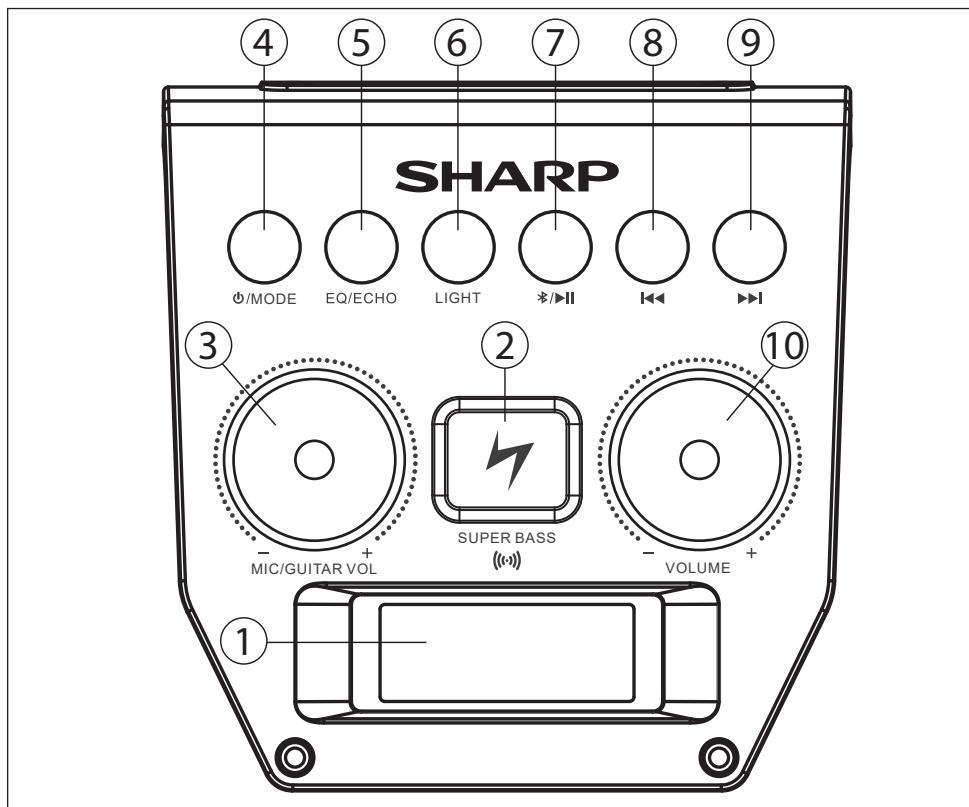

## БЪЛГАРСКИ

Прочетете всички инструкции за безопасност преди да започнете да използвате продукта. Пълните инструкции можете да изтеглите от нашата уеб страница [sharpconsumer.eu](http://sharpconsumer.eu).

## Панели за управление

### ПОГЛЕД ОТГОРЕ

1. Течноокристален дисплей
2. SUPER BASS (₩) – ПОДСИЛВАНЕ НА НИСКИТЕ ЧЕТОТИ/TWS
3. MIC/GUITAR VOL – контролен регулатор за силата на звука на микрофона или китарата
4. Ⓛ/MODE – избор на режим/РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ/ИЗКЛЮЧВАНЕ
5. EQ/ECHO – ЕКВАЛАЙЗЕР/включване или изключване на ефекта на ехо на микрофона
6. LIGHT – управление на светлините на системата за домашно караоке
7. ⏪/▶ Възпроизвеждане/ПАУЗА/СДВОЯВАНЕ
8. ⏴/▶ Възпроизвеждане на предишен запис
9. ▶/▶ Възпроизвеждане на следващ запис
10. VOLUME – управление на силата на звука

### ИЗГЛЕД ОТЗАД

1. USB – USB порт за възпроизвеждане
2. 5V/1A – 5V 1A USB вход за зареждане
3. MIC IN – вход за микрофон
4. GT.IN – вход за китара
5. AUX.IN – допълнителен аудио вход (3,5 mm)
6. 15V.IN – гнездо за захранване с постоянно напрежение от 15 V
7. Превключвател на захранването – включване или изключване на устройството

## Ръководство за експлоатация

### Свързване към електрическата мрежа

Свържете предоставения адаптер за захранване към жак DC 15V от задната страна на устройството, след което включете адаптера към стенен контакт с напрежение AC 100-240V~; 50/60Hz.

### Включване

Превключете превключвателя POWER от задната страна на високоговорителя в положение ON (ВКЛ). След това натиснете и задръжте бутона Ⓛ/MODE за 2 секунди, за да го включите.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте за няколко секунди бутона Ⓛ/MODE.

### Управление на силата на звука

Желаната сила на звука може да бъде зададена чрез завъртане на контролния регулатор VOLUME.

### Подсилване на ниските честоти

Натиснете бутона SUPER BASS, за да подсилите ефекта на ниските честоти. При повторно натискане функцията се изключва.

### Избор на ефект на еквалайзера

С помощта на бутона EQ/ECHO можете да активирате и зададете ефект на еквалайзера, който най-добре отговаря на музикалния стил: FLAT (Неутрален) / CLASSIC (Класическа музика) / ROCK (Рок) / POP (Поп) / JAZZ (джаз) / LIVE (На живо) / CLUB (Клубна музика) / DANCE (Данс) / HALL (Зала) / SOFT (Меко)

### Свързване на външно устройство за аудио възпроизвеждане посредством Bluetooth

- Включете системата за домашно караоке.
- Натиснете бутона Ⓛ/MODE веднъж или няколко пъти, докато върху дисплея бъде показано "BT". Върху дисплея премигва "BT LOGO".
- Изберете "SHARP PS-929" от списъка с налични устройства и изпълнете свързване.
- Ако бъде изискана парола, въведете 0000. При успешно свързване ще прозвучи кратък аудио сигнал и надписът "BT LOGO" ще започне да свети без премигване.

Можете да управлявате възпроизвежданите записи, както и силата на звука на системата за домашно караоке, чрез свързаното устройство.

За прекъсване на Bluetooth свързването натиснете и задръжте бутона ⏪/▶ за 3 секунди. Върху дисплея на PS-929 ще бъде изписано "disconnected" (връзката е прекъсната).

### Възпроизвеждане чрез AUX IN

- Свържете устройството от източник на сигнал към входен жак AUX IN върху задния панел на системата с помощта на кабел AUX IN. (не е предоставен с устройството)
- Натиснете неколкократно бутона Ⓛ/MODE, докато върху дисплея бъде изписано AUX.

Записите за възпроизвеждане могат да бъдат управлявани от външното устройство. Можете да управлявате силата на звука както от външното устройство, така и от системата за домашно караоке.

### Възпроизвеждане чрез USB

Уредът разполага с два отделни USB порта, съответно за възпроизвеждане и за зареждане.

- Поставете USB устройство за съхранение в USB гнездо 1 върху задния панел на системата.
- Върху дисплея ще бъде изписано USB, след което уредът може да започне възпроизвеждане от USB устройството с памет. Възпроизвеждането ще започне незабавно.
- Натиснете бутона ⏴/▶ или ▶/▶, за да изберете предишен или следващ запис.

### Възпроизвеждане чрез ЖАК MIC/GUITAR

Могат да бъдат използвани всички режими на работа.

- Свържете микрофона/музикалния инструмент към жак MIC или GUITAR.
- С помощта на прибор MIC/GUITAR VOL можете да регулирате силата на звука на микрофона или китарата.
- Чрез натискане и задръжане на бутона EQ/ECHO можете да включите или изключите ефекта за ехо.

### TWS (Истински безжичен стерео звук) – режим Duo

- Тази функция позволява две системи за домашно караоке PS-929 да бъдат свързани едновременно като ляв и десен стерео говорител за истинско стерео усещане. Първата свързана система е главна, втората е подчинена.
- Натиснете и задръжте бутона SUPER BASS на първата система за домашно караоке, докато прозвучи "Duo Mode pairing" (Сдвояване в режим Duo), след което го освободете.
- Уверете се, че втората система е с активиран режим Bluetooth, не е свързана към други устройства и е в готовност за свързване.
- Изчакайте, докато от двете системи прозвучи "Duo mode connected" (Съврзани в режим Duo). Системите за домашно караоке вече са свързани една с друга.
- Системата, върху дисплея на която е изписано "BT-L" (лев говорител) е главната и трябва да бъде свързана с мобилното устройство.
- За свързване чрез Bluetooth със смарт устройство, разполагащо със съответната функция, потърсете "SHARP PS-929" и изпълнете свързване.

- Ако в режим Duo изключите захранването на едната от системите, втората също ще се изключи.
- При включване на системите, всяка от тях трябва да бъде активирана поотделно.
- Когато двете системи за домашно караоке са включени, режим Duo ще изпълни автоматично свързване, след което ще прозвучи "Duo Mode connected".
- За прекъсване на връзката в режим Duo натиснете и задържте бутона SUPER BASS, докато прозвучи "Duo Mode disconnected" (Връзката в режим Duo е прекъсната).

## ČESKY

Před použitím produktu si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. Úplné pokyny naleznete v návodu k použití, který si můžete stáhnout z webové stránky sharpconsumer.eu.

## Panely a ovládací prvky

### POHLED SHORA

1. LED displej
2. SUPER BASY (●) – ZDŮRAZNĚNÍ BASÚ/BEZDRÁTOVÉ STEREO
3. MIC/GUITAR VOL – ovládání hlasitosti mikrofonu/kytary
4. Ø/MODE – výběr režimu/POHOTOVOSTNÍ REŽIM VYP/ZAP.
5. EQ/ECHO – REŽIM EKVALIZÉRU/zapnutí a vypnutí efektu ozvěny mikrofona
6. OSVĚTLENÍ – ovládání LED osvětlení reproduktoru
7. \*▶◀ PŘEHRAVAT/POZASTAVIT/SPÁROVAT
8. ▲◀◀ Přehrát předchozí stopu
9. ▶▶▶ Přehrát následující stopu
10. ZVUK – hlavní ovládání zvuku

### POHLED ZEZADU

1. USB – USB port pro přehrávání
2. 5V/1A – 5V 1A USB nabíječka
3. MIC IN – vstup mikrofonu
4. GT.IN – vstup kytary
5. AUX.IN – Aux vstup (3,5 mm)
6. 15VIN – 15V vstup stejnosměrného napětí
7. Hlavní spínač – zapnutí a vypnutí přístroje

## Pokyny k obsluze

### Napájení

Napojeté malou zástrčky adaptéru střídavého/stejnosměrného napětí do džeku stejnosměrného napětí 15 V na zadní straně jednotky. Poté zapojte adaptér střídavého/stejnosměrného napětí do zásuvky ve zdí se stejnosměrným napětím 100-240 V~; 50/60 Hz.

### Zapnutí

Přepněte hlavní spínač na zadní straně reproduktoru do pozice **ON (ZAPNUTO)**. Poté ho zapněte stisknutím a podržením tlačítka Ø/MODE po dobu 2 sekund.

Pokud chcete reproduktor vypnout, stiskněte a několik vteřin podržte tlačítko Ø/MODE.

### Hlavní ovladač zvuku

Otáčejte knoflíkem VOLUME (zvuk) a zvolte požadovanou hlasitost.

### Zdúraznění basů

Stiskněte tlačítko SUPER BASS (SUPER BASY) a nastavte extra basový efekt. Opětovným stisknutím tlačítka efekt vypněte.

### Výběr režimu ekvalizéru

Stisknutím tlačítka EQ/ECHO (ekvalizér/ozvěna) na jednotce a aktivujte a nastavte efekt ekvalizéru tak, aby co nejvíce odpovídal hudebnímu stylu: FLAT (mělký)/CLASSIC (vážná hudba)/ROCK (rock)/POP (pop)/JAZZ (jazz)/LIVE (živá hudba)/CLUB (klub)/DANCE (tanecní)/HALL (koncertní sál)/SOFT (tlumený)

### Napojení výstupního Bluetooth audio zařízení

- Zapněte reproduktor.
- Stiskněte jednou nebo opakovaně tlačítko Ø/MODE dokud se na displeji nezobrazí „bt“. Tím zapněte režim Bluetooth. Během toho bude na displeji blikat „BT LOGO“.
- Na svém výstupním audio zařízení zvolte ze seznamu dostupných zařízení „SHARP PS-929“ a spojte tato zařízení.
- Pokud je to nutné, zadejte heslo 0000. Pokud proběhne propojení úspěšně, ozve se zvukové znamení a „BT LOGO“ bude na displeji svítit nepřerušováno.

Stopu přehrávané přes reproduktor a jejich hlasitost můžete ovládat na svém externím zařízení.

Napojení přes Bluetooth zrušíte, pokud stisknete a 3 vteřiny podržíte tlačítko \*▶◀ na PS-929 se objeví „disconnected“ (odpojeno).

### OBSLUHA AUX-IN

- Své audio zařízení připojte ke konektoru AUX IN v horní části panelu zařízení pomocí kabelu AUX IN (nedodává se společně se zařízením).
- Stiskněte několikrát tlačítko Ø/MODE, dokud se na displeji nezobrazí AUX.

Přehrávanou stopu nastavujte pomocí externího zařízení. Stupeň hlasitosti můžete ovládat na reproduktoru nebo na externím zařízení.

### OVLÁDÁNÍ USB

Tato jednotka má dva USB porty – jeden na přehrávání, druhý na nabíjení.

- Zasuňte USB jednotku do USB portu 1 na zadní straně reproduktoru.
- Jednotka se přepne do režimu USB a na displeji se objeví USB. Reproduktor začne ihned přehrávat písni z USB zařízení.
- Tlačítkem ▲◀◀ nebo ▶▶▶ zvolte předchozí nebo následující stopu.

### OVLÁDÁNÍ MIC/GUITAR

Kytaru lze použít v jakémkoli režimu.

- Zapojte svůj mikrofon/kytaru do KONEKTORU MIC nebo GUITAR.
- Otáčejte KNOFLÍKEM MIC/GUITAR VOL a dle potřeby nastavte hlasitost mikrofona/kytary.
- Dlouhým stisknutím tlačítka EQ/ECHO zapněte/vypněte efekt ozvěny.

### TWS – bezdrátové stereo (duo režim)

- Tato funkce umožňuje vzájemné propojení reproduktoru PS-929 jako levý a pravý stereo reproduktor pro stereo přehrávání. První napojený reproduktor je primární a druhý je sekundární.
- Stiskněte a držte na prvním reproduktoru tlačítko SUPER BASS, dokud se na reproduktoru neobjeví „Duo Mode pairing“ (párování duálního režimu). Poté tlačítko pustěte.
- Přesvědčte se, že druhý reproduktor je v režimu Bluetooth, není napojený na žádné zařízení a je připraven ke spárování.
- Počkejte, dokud se na obou reproduktorech nezobrazí „Duo mode connected“ (Duální režim propojen). Nyní jsou reproduktory vzájemně propojeny.
- Reproduktor, na kterém je zobrazeno „BT-L“ (levý reproduktor), je primární reproduktor, který musíte spárovat s telefonem.

- Při Bluetooth párování s chytrým zařízením, které má povolenou Bluetooth, na svém zařízení vyhledejte „SHARP PS-929“ a obě zařízení vzájemně spárujte.
- Když jste v duálním režimu a vypnete jeden z reproduktoru, vypnou se oba.
- Když reproduktory budecchtit zapnou, musíte zapnout každý zvlášť.
- Když se oba reproduktory, zapnou, duální režim se znova automaticky zapojí a ozve se hlášení „Duo Mode connected“.
- Pokud budecchtit duální režim odpojit, stiskněte a podržte tlačítko SUPER BASS, dokud se neozve hlášení „Duo Mode disconnected“.

## DANSK

Læs alle sikkerhedsanvisninger, inden du tager produktet i brug. De fuldt dækende oplysninger kan findes i brugervejledningen, som kan downloades fra webstedet sharpconsumer.eu.

## Paneler og kontroller

### SET FRA OVEN

1. Lysdiodeskærm
2. SUPER-BAS (||) - BASFORSTÆRKNING/TWS
3. MIC/GUITAR VOL - Mikrofon/Guitar lydstyrkekontrol
4. ØTILSTANDE - Valg af tilstand/STANDBY ON/OFF
5. EQ/ECHO - EQ-tilstand/Mikrofon-ekkoeffekt til/fra
6. LIGHT - Lysdiode styring af højttalerlys
7. ♫/▶/◀ AFSPIL/PAUSE/PAR
8. ▲◀ Afspil forrige spor
9. ▶▶ Afspil næste spor
10. VOLUME - Master-lydstyrke

### SET BAGFRA

1. USB - USB-port til afspilning
2. 5V/1A - 5V 1A USB-oplader
3. MIC IN - Mikrofondingang
4. GT.IN - Guitar-indgang
5. AUX.IN - Aux-indgang (3,5 mm)
6. 15V.IN - JÆVNSTRØM 15 V indgang
7. TÅND/SLUK-knap - Tånder og slukker apparatet

## Brugsvejledning

### Tilslutning af strøm

Tilslut det lille stik fra den medfølgende AC/DC-adapter til DC 15 V (In) stikket på bagsiden af apparatet, og tilslut derefter AC/DC-adapteren til en vekselstrømsstikkontakt med AC 100-240 V~; 50/60 Hz.

### Sådan tændes apparatet

Sæt POWER-kontakten på bagsiden af højttaleren til **ON**-position. Tryk derefter på Ø/MODE-knappen og hold den nede i 2 sekunder for at tænde. For at slukke for højttaleren skal du trykke på Ø/MODE-knappen i et par sekunder.

### Styring af master-lydstyrken

Drej VOLUME-knappen for at vælge det ønskede master-lydstyrkeniveau.

### Basforstærkning

Tryk på SUPER BASS-knappen for at få en ekstra baseeffekt. Tryk igen for at slukke.

### Valg af EQ-tilstand

Tryk på **Ø/MODE**-knappen på enheden for at aktivere og indstille equalizer-effekten, som passer bedst til musikstilen: FLAT/CLASSIC/ROCK/POP/JAZZ/LIVE/CLUB/DANCE/HALL/SOFT

### Tilslutning af en Bluetooth lysudgangsenhed

- Tænd for højttaleren.
- Tryk på **Ø/MODE**-knappen én eller flere gange, indtil skærmen viser ‘bt’ for at skifte til Bluetooth-tilstand. På dette tidspunkt blinker “BT LOGO” på displayet.
- På lydudgangsenheden skal du vælge din højttaler ”**SHARP PS-929**“ fra listen over tilgængelige enheder og forbinde enhederne.
- Indtast adgangskoden 0000, om nødvendigt. Når der er oprettet forbindelse, lyder en påkaldelsestone, og ”BT LOGO“ på displayet vil lyse konstant.

Du kan styre numrene, der bliver afspillet og lydstyrken på party-højttaleren på din eksterne enhed.

Tryk på og hold **♫/▶/◀** knappen nede (i 3 sek.) for at afbryde den aktuelle Bluetooth-forbindelse. The PS-929 vil angive ”disconnected“.

### ANVENDELSE AF AUX-IN

- Tilslut din lydenhed til AUX-IN stikket på enhedens bagpanel med et AUX-IN-kabel. (folger ikke med enheden)
- Tryk på **Ø/MODE**-knappen flere gange, indtil der står AUX i displayet. Musiknummeret, der afspilles, styres fra den eksterne enhed. Lydstyrken kan reguleres på din eksterne enhed såvel som på party-højttaleren.

### BRUG AF USB

Denne enhed har to **USB**-porte, en til afspilning og en til opladning.

- Indsæt USB-drevet i **USB** stik 1 på party-højttalerens bagpanel.
- Den skifter til USB-tilstand. USB vil ses i displayet. Den vil med det samme afspille sangene på USB'en.
- Tryk på **◀/▶** eller **♫/◀** knappen for at vælge forrige eller næste nummer.

### ANVENDELSE AF MIC/GUITAR

En guitar kan anvendes i alle driftstilstande.

- Tilslut din mikrofon/guitar til **MIC** eller **GUITAR-stikket**.
- Drej **MIC/GUITAR VOL-knappen** for at justere lydstyrken for mikrofon/guitar.
- Et langt tryk på **EQ/ECHO** knappen vil tænde/slukke for ekkoefekten.

### TWS/ Ågte trådløs stereo - Duo-tilstand

- Dette giver mulighed for tilslutning af to PS-929 party-højttalere samtidigt som en venstre og en højre stereo-højttaler og derved opnå en virkelig stereo-oplevelse. Den først tilsluttede højttaler bliver masteren, og den anden slaven.
- Tryk og hold SUPER BASS-knappen nede på den første højttaler, indtil den siger ”Duo Mode pairing“ og slip derefter knapperne.
- Sørg for, at den anden højttaler står i Bluetooth-tilstand, at den ikke er tilsluttet nogen enhed og er klar til parring.
- Vent, indtil begge højttalere siger ”Duo mode connected“. Højttalerne er nu forbundet med hinanden.
- Den højttaler, der viser ”BT-L“ (venstre højttaler) er master-højttaler, og det er den højttaler, du skal parre med din telefon.
- For Bluetooth-parring til en Bluetooth-out-aktivitet smartenhed skal du søge efter ”**SHARP PS-929**“ på din enhed og par.
- Når du er i Duo-tilstand, og du slukker for en højttaler, vil begge højttalere slukkes.
- Når du slår højttalerne **Til**, skal de tændes hver for sig.
- Når begge højttalere er tændt i Duo-tilstand, vil de automatisk blive forbundet igen, og du vil høre ”Duo Mode connected“.
- For at frakoble Duo-tilstand skal du trykke på og holde SUPER BASS-knappen nede, indtil du hører ”Duo Mode disconnected“.

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφάλειας. Για πλήρεις οδηγίες ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης που διατίθεται για λήψη από τον ιστότοπο sharpconsumer.eu.

## Πίνακες ελέγχου & Χειρισμοί

### ΚΑΤΟΨΗ

1. Οθόνη LED
2. SUPER BASS (₩) - BASS BOOST/TWS
3. MIC/GUITAR VOL - Ρυθμιστής έντασης ήχου μικροφώνου/κιθάρας
4. Ⓜ/MODE - επιλογή λειτουργίας/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
5. EQ/ECHO - EQ MODE/Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση εφέ echo μικροφώνου
6. LIGHT - LED χειρισμός λυχνιών ηχείου
7. ⏪▶/PLAY/PAUSE/PAIR
8. ⏴◀/Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού
9. ⏵▶/Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού
10. VOLUME - Γενική ένταση ήχου

### ΠΙΣΩ ΟΨΗ

1. USB - Θύρα USB για αναπαραγωγή
2. Φορτιστής USB 5V/1A - 5V 1A
3. MIC IN - Είσοδος μικροφώνου
4. GT.IN - Είσοδος κιθάρας
5. AUX.IN - Βοηθητική είσοδος (3,5mm)
6. 15V.IN - Είσοδος ισχύος DC 15V
7. Διακόπτης ισχύος - Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

## Οδηγίες λειτουργίας

### Σύνδεση τροφοδοσίας

Συνδέστε το μικρό βύσμα από τον παρεχόμενο μετασχηματιστή AC/DC στην υποδοχή DC 15V (In) στην πλάτη της μονάδας και στη συνέχεια συνδέστε τον μετασχηματιστή AC/DC σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος στον τοίχο με παροχή AC 100-240V ~ 50/60Hz.

### Ενεργοποίηση

Ενεργοποιήστε το διακόπτη POWER στο πίσω μέρος του ηχείου στη θέση ON. Στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Ⓜ/MODE για 2 δευτερόλεπτα για να το ενεργοποιήσετε.

Για να απενεργοποιήσετε το ηχείο, πατήστε το κουμπί Ⓜ/MODE για μερικά δευτερόλεπτα.

### Χειρισμός της γενικής έντασης ήχου

Γυρίστε το περιστρέφομενο κουμπί VOLUME για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο γενικής έντασης ήχου.

### Ενίσχυση μπάσων

Πατήστε το κουμπί SUPER BASS για εφέ ενισχυμένων μπάσων, πατήστε το ξανά για απενεργοποίηση.

### Επιλογή λειτουργίας EQ

Πατήστε το κουμπί EQ/ECHO στη μονάδα για να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε το εφέ ισοαπόβασης που ταιριάζει καλύτερα στο μουσικό στυλ: FLAT/CLASSIC/ROCK/POP/JAZZ/LIVE/CLUB/DANCE/HALL/SOFT

### Σύνδεση συσκευής ηχητικής εξόδου Bluetooth

- Ενεργοποιήστε το ηχείο.
  - Πατήστε το κουμπί Ⓜ/MODE μία φορά ή επανειλημένα ώπουν να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 'bt' για μετάβαση στη λειτουργία Bluetooth. Σε αυτή τη φάση, η ένδειξη "BT LOGO" αναβοσβήνει στην οθόνη.
  - Στη συσκευή ηχητικής εξόδου επιλέξτε το ηχείο "SHARP PS-929" από τη λίστα διαθέσιμων συσκευών και συνδέστε τις συσκευές.
  - Εισαγάγετε τον κωδικό 0000 αν απαιτηθεί. Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η σύνδεση, θα ακουστεί ένας σύντομος ήχος και θα σταθεροποιηθεί θερινή ένδειξη "BT LOGO" στην οθόνη.
- Μπορείτε να ελέγχετε τα κομμάτια που αναπαράγονται και την ένταση ήχου του ηχείου από την εξωτερική συσκευή.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί \*/> (για 3 δευτ.) για αποσύνδεση της τρέχουσας σύνδεσης Bluetooth. Θα εμφανιστεί στο PS-929 η ένδειξη "disconnected" ("αποσυνδέθηκε").

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUX-IN

- Συνδέστε τη συσκευή ήχου στην ΥΠΟΔΟΧΗ AUX IN στην πλάτη της μονάδας με καλώδιο AUX IN. (δεν παρέχεται με τη συσκευή)
- Πατήστε το κουμπί Ⓜ/MODE αρκετές φορές ώπουν να δείτε την ένδειξη AUX in.

Ο χειρισμός του κομματιού που αναπαράγεται μπορεί να πραγματοποιηθεί από την εξωτερική συσκευή. Η ένταση ήχου μπορεί να ρυθμιστεί είτε από την εξωτερική συσκευή είτε από το ηχείο.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ USB

Αυτή η μονάδα παρέχει δύο θύρες USB, μία για αναπαραγωγή και άλλη μία για φόρτιση.

- Το ποσθετήστε το δίσκο USB στην υποδοχή USB 1 στην πλάτη του ηχείου.
- Αυτό θα μεταβεί σε λειτουργία USB, η ένδειξη USB θα εμφανιστεί στην οθόνη. Θα ακολουθήσει άμεσα η αναπαραγωγή τραγουδιών από το USB.
- Πατήστε το κουμπί ▶◀ ή ▶▶ για επιλογή του προηγούμενου ή επόμενου κομματιού

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MIC/GUITAR

Η κιθάρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε λειτουργία.

- Συνδέστε το μικρόφωνο/την κιθάρα στην ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ή ΚΙΘΑΡΑΣ.
- Γιρίστε το περιστρέφομενο κουμπί MIC/GUITAR VOL για προσαρμογή της έντασης ήχου του μικροφώνου/της κιθάρας.
- Πατήστε παρατατέμενά το κουμπί EQ/ECHO για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του εφέ echo.

### TWS/True wireless Stereo - Duo Mode

(Ασύρματη λειτουργία Αλληλού Stereo-Duo)

- Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε δύο ηχεία PS-929 να συνδέθουν μεταξύ τους ως αριστερό και δεξιό στερεοφωνικό ηχείο για πραγματική στερεοφωνική εμπειρία. Το πρώτο ηχείο που συνδέθηκε είναι το κύριο και το δεύτερο είναι το δευτερεύον.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SUPER BASS στο πρώτο ηχείο ώπουν να ακουστεί από το ηχείο το μήνυμα "Duo Mode pairing" ("Ζεύξη λειτουργίας Duo") και στη συνέχεια αφήστε τα κουμπά.
- Βεβαιωθείτε πως το δεύτερο ηχείο βρίσκεται σε λειτουργία Bluetooth, δεν έχει συνδεθεί σε καμία συσκευή και είναι έτοιμο για ζεύξη.
- Περιμένετε ώπουν να ακουστεί και από το δύο ηχεία το μήνυμα "Duo mode connected" ("Η λειτουργία Duo συνδέθηκε"). Τα ηχεία έχουν πλέον συνδεθεί μεταξύ τους.
- Το ηχείο που πάραγε το μήνυμα "BT-L" (αριστερό ηχείο) είναι το κύριο ηχείο, και αυτό είναι το ηχείο για το οποίο πρέπει να πραγματοποιήσετε ζεύξη με το κινητό σας.

- Για ζεύξη Bluetooth σε έξυπνη συσκευή με δυνατότητα εξόδου Bluetooth, αναζητήστε το "SHARP PS-929" στη συσκευή σας και πραγματοποιήστε ζεύξη.
- Στη λειτουργία Duo και εφόσον Απενεργοποιήστε ένα ηχείο, απενεργοποιούνται και τα δύο ηχεία.
- Όταν Ενεργοποιείτε τα ηχεία, πρέπει να ενεργοποιηθούν ξεχωριστά το καθένα.
- Αν ενεργοποιηθούν και τα δύο ηχεία, θα εκτελεστεί αυτόματη επανασύνδεση στη λειτουργία Duo και θα ακούσετε το μήνυμα "Duo Mode connected" ("Η λειτουργία Duo συνδέθηκε").
- Για αποσύνδεση της λειτουργίας Duo πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SUPER BASS ώσπου να ακούσετε το μήνυμα Duo Mode disconnected" ("Η λειτουργία Duo αποσύνδεθηκε").

## ESTI

Lugege kõik juhised enne toote kasutamist läbi. Täielikud juhised leiate kasutusjuhendist, mille saab alla laadida veebisaidilt sharpconsumer.eu.

## Paneelid ja juhtseadmed

### ÜLALTVAADE

1. LED-kuva
2. SUPER BASS (●) - BASSI VÕIMENDUS / TWS
3. MIC/GUITAR VOL - mikrofoni / kitarri helitugevuse juhtseade
4. Ø/MODE - režiimi valimine / OOTEL SEES/VÄLJAS
5. EQ/ECHO - EKVALAISERIREŽIIM / mikrofoni kajaefekt sees/väljas
6. LIGHT - LED-kõlar valgustuse juhtimine
7. \*►/■ ESITAMINE/PAUS/SIDUMINE
8. ▲▼ eelmise loo esitamine
9. ►▼ järgmiste loo esitamine
10. VOLUME - põhihelitugevus

### TAGANTVAADE

1. USB - taasesitamise USB-port
2. 5V/1A - 5V 1A USB-laadija
3. MIC IN - mikrofoni sisend
4. GT.IN - kitarri sisend
5. AUX.IN - lisasisend (3,5 mm)
6. 15V.IN - alalisvoolutoite 15 V sisend
7. Toitelülit - seadme lülitamine sisse/välja

## Kasutusjuhend

### Toiteühendus

Ühdage komplekti kuuluvu vahelduvvoolu/alalisvoolu adapteri väike pistik seadme taga asuvasse DC 15V (In) pesasse ja ühdage seejärel vahelduvvoolu/alalisvoolu adapter vooluvõrgu 100-240V~; 50/60Hz seinakontakti.

### Sisselülitamine

Lülitage kõlari tagumine lülit POWER asendisse **ON**. Seejärel vajutage sisselülitamiseks nuppu Ø/MODE ja hoidke seda 2 sekundit all. Kõlari väljalülitamiseks hoidke nuppu Ø/MODE mõni sekund all.

### Põhihelitugevuse juhtimine

Pöörake soovitud põhihelitugevuse saamiseks nuppu VOLUME.

### Bassi võimendus

Vajutage täiendava bassivõimenduse saavutamiseks nuppu **SUPER BASS**. Väljalülitamiseks vajutage sama nuppu veel kord.

### Ekvalaiserirežiimi valimine

Vajutage seadmel nuppu **EQ/ECHO**, et aktiveerida ja valida ekvalaiseriefekt, mis esitatava muusikastiiliga enim sobib: FLAT/CLASSIC/ROCK/POP/JAZZ/LIVE/CLUB/DANCE/HALL/SOFT

### Bluetooth-helivaljundeadme ühendamine

- Lülitage kõlar sisse.
  - Vajutage nuppu **Ø/MODE** üks või mitu korda kuni ekraniile kuvatakse 'bt', mis annab märku Bluetooth-režiimi sisselülitumisest. Selle väitel vilgub ekraniil kirje "BT LOGO".
  - Valige oma helivaljundeadmes saada olevate seadmete nimistust kõlar "SHARP PS-929" ja ühendage seade.
  - Vajaduse korral sisestage parool 0000. Eduka ühendamise järel kostub helisignaal ja kirje "BT LOGO" jääb ekraniile ühtlaselt põlema.
- Teil on võimalik oma välisleadmet juhtida esitatavad lugusid ja peokõlari helitugevust.
- Olemasoleva Bluetooth-ühenduse lahutamiseks vajutage pikalt (3 sek) nuppu **\*/■** PS-929-st kostub sõnum: "disconnected".

### VÄLISSISENDI KASUTAMINE

- Ühdage oma heliseade AUX IN-kaabli abil seadme tagapaneelil asuvasse AUX IN JACK-pesasse. (kaabel ei kuulu seadme komplekti)
- Vajutage mitu korda nuppu **Ø/MODE**, kuni näete displeil kirjet AUX. Esitatavat lugu juhitakse välisleadme abil. Helitugevust saab juhtida nii välisleadmet kui ka peokõlari.

### USB KASUTAMINE

**Antud seadmel on kaks USB-porti - üks taasesitamiseks ja teine laadimiseks.**

- Sisestage USB-mäluseade peokõlari tagapaneelil asuvasse teise **USB 1**-pesasse.
- Kõlar lülitub USB-režiimi ja displeile kuvatakse kirje USB. Kohe algab lugude taasesitamine USB-ilt.
- Eelmise või järgmiste loo valimiseks vajutage nuppu **◀▶** või **►►**

### MIKROFONI/KITARRI KASUTAMINE

Kitarri on võimalik kasutada kõigis töörežiimides.

- Ühdage mikrofon/kitarr vastavalt pesadesse **MIC** või **GUITAR JACK**.
- Pöörake nuppu **MIC/GUITAR VOL**, et muuta mikrofoni või kitarri helitugevust.
- Pikk vajutus nupule **EQ/ECHO** lülitab kajaefekti sisse/välja.

### Režiim TWS/ True wireless Stereo - Duo

- Antud režiim võimaldab ühendada omavalhel kaks PS-929 peokõlari ja kasutada neid töelise stereolamuse saamiseks vasaku ja parema stereokõlarina. Esimesena ühendatud kõlar on peakõlari ja teisena ühendatud kõlar lisakõlari.
- Vajutage esimesel kõlari pikalt nuppu **SUPER BASS**, kuni kõlarist kostub „Duo Oode pairing“. Seejärel vabastage nupud.
- Veenduge, et teine kõlar on Bluetooth-režiisis, pole ühegi seadmega ühendatud ja on valmis sidumiseks.
- Oodake, kuni mõlemale kõlariist kostub "Duo Mode connected". Kõlarid on nüüd üksseisega ühendatud.
- Kõlar, millele on kuvatud „BT-L“ (vasak kõlar) on peakõlari ja just selle kõlariaga tuleb teili siduda oma telefon.
- Aktiveeritud Bluetooth-valjundiga nutisseadmega sidumiseks otsige oma seadmele kirjet „SHARP PS-929“ ja teostage sidumine.
- Kui te Duo-Mode's olles lülitate ühe kõlari test välja, lülituvad mõlemad kõlariid välja.
- Kõlareid sisse lülitades, tuleb need sisse lülitada ühe kaupa.

- Kui mõlemad kõlardi on sisse lülitatud, ühendab Duo-režiim automaatselt uuesti ja kuulete sõnumit "Duo Oode konnektorid" (Duo-režiim on ühendatud).
- Duo-Mode'i katkestamiseks vajutage pikalt nuppu SUPER BASS, kuni kuulete sõnumit „Duo Mode disconnected“.

## SUOMI

Lue kaikki turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä. Katso täydelliset ohjeet käyttöoppaasta, jonka voit ladata osoitteesta [sharpconsumer.eu](http://sharpconsumer.eu).

## Paneelit ja hallintapainikkeet

### YLÄNÄKYMÄ

- LED-näyttö
- SUPER BASS (●) - BASSOTEHOSTE/TWS
- MIC/GUITAR VOL - Mikrofonin/kitaran äänenvoimakkuuden säätö
- ⊕/MODE - Tilan valinta/VALMIUSTILA PÄÄLLÄ/POIS
- EQ/ECHO - EQ-TILA/Mikrofonin kaikuefekti päällä/pois
- LIGHT - LED-kaiuttimen valonsäätö
- \*▶ TOISTO/KESKEYTYS/PARIILITOS
- ◀◀ Toista edellinen raita
- ▶▶ Toista seuraava raita
- VOLUME - Pää-äänenvoimakkuus

### TAKANÄKYMÄ

- USB - USB-portti toistoa varten
- 5V/1A - 5V 1A USB-laturi
- MIC IN - Mikrofonin sisääntulo
- GT.IN - Kitaran sisääntulo
- AUX.IN - Aux-sisääntulo (3,5 mm)
- 15V.IN - DC-virta 15V-sisääntulo
- Virtapainike - Kytke laite pääille/pois

## Käyttöohjeet

### Virtaliittäntä

Litä mukana toimitettu AC/DC-sovitin pieni pistoke laitteen takaosan DC 15V (In) -liittimeen, ja liitä sitten AC/DC-sovitin AC-pistorasiaan, jossa on AC 100-240V~; 50/60Hz.

### Pääälle kytkeminen

Käännä kaiuttimen takana oleva POWER-kytkin **ON**-asentoon. Pidä sitten ⊕/MODE-painiketta painettuna 2 sekunnin ajan kytkeäksesi sen pääille. Sammutta kaiutin painamalla ⊕/MODE-painiketta muutaman sekunnin ajan.

### Pää-äänenvoimakkuuden säätäminen

Kierrä VOLUME-nupbia valitaksesi pää-äänenvoimakkuuden korkeuden.

### Basson korostus

Paina SUPER BASS -painiketta lisätäksesi bassotehostetta ja paina uudelleen kytkeäksesi sen pois.

### EQ-tilan valinta

Paina EQ/ECHO-painiketta aktivoitaksesi ja asettaaksesi taajuuskorjaineefkin, joka vastaa parhaiten musiikkityylilä: FLAT/CLASSIC/ROCK/POP/JAZZ/LIVE/CLUB/DANCE/HALL/SOFT

### Yhdistää Bluetooth-äänentoistolaitte

- Kytke kaiutin päälle.
  - Paina ⊕/MODE-painiketta kerran tai toistuvasti, kunnes näytöllä näkyy "bt" siirtyäksesi Bluetooth-tilaan. Tänä aikana "BT-LOGO" vilkkuu näytöllä.
  - Valitse äänentoistolaitteessa kaiutin "SHARP PS-929" käytettävissä olevien laitteiden luettelosta ja yhdistä laitteet.
  - Syötä tarvittaessa salasana 0000. Kun yhteys on luotu onnistuneesti, kuuluu nopea ääni ja "BT LOGO" näytöllä palaa kiinteästi.
- Party-kaiuttimen toistettavia raitoja ja äänenvoimakkuutta voidaan säättää ulkoisesta laitteesta.
- Paina ja pidä painettuna \*▶/▶-painiketta (3 sekuntia) katkaistaksesi nykyisen Bluetooth-yhteyden. PS-929 ilmoittaa "katkaistu".

### AUX-IN-LIITÄNNÄN KÄYTÖ

- Liiääänilaitteesi laitteen takapaneelin AUX IN -liitännän käyttämällä AUX IN -kaapelia. (ei sisälly toimitukseen)
- Paina ⊕/MODE-painiketta useita kertoja, kunnes näytöllä näkyy AUX. Äänisignaali toistetaan nyt ulkoisesta laitteesta.

### USB-KÄYTÖ

Tässä laitteessa on kaksi USB-porttia: toinen toistoa ja toinen latausta varten.

- Laita USB-asema USB-paikkaan 1 party-kaiuttimen takapaneelissa.
- Se siirtyy USB-tilaan ja USB näkyy näytöllä. Se toistaa musiikkia USB-asmalta välittömästi.
- Paina ▶◀ tai ▶▶-painiketta valitaksesi edellisen tai seuraavan raidan

### MIC/GUITAR-TOIMINTA

Kitaraa voidaan käyttää missä toimintatilassa tahansa.

- Yhdistä mikrofoni/kitara MIC- tai GUITAR-LITTIMEEN.
- Kierrä MIC/GUITAR VOL-nupphia säätääksesi mikrofonin/kitaran äänenvoimakkuutta.
- Paina pitkään EQ/ECHO-painiketta kytkeäksesi kaikuefektiin pääille/pois.

### TWS/ Aidosti langattomat stereot - Duo-tila

- Näin voit yhdistää kaksi PS-929-party-kaiutinta yhteen vasemmaksi ja oikeaksi stereokaiuttimeksi todellista stereokokemusta varten. Ensimmäinen yhdistetty kaiutin on master ja toinen on slave.
- Paina ja pidä painettuna ensimmäisen kaiuttimen SUPER BASS -painiketta, kunnes kaiuttimesta kuuluu "Duo Mode pairing", ja vapauta sitten painikkeet.
- Varmista, että toinen kaiutin on Bluetooth-tilassa, ettei se ole yhdistetty mihinkään laitteeseen ja että se on valmis pariliitoksen muodostamiseen.
- Odotta, kunnes molemmista kaiuttimista kuuluu "Duo mode connected". Kaiuttimet on nyt yhdistettytoisina.
- Kaiutin, jossa näkyy "BT-L" (vasen kaiutin) on master-kaiutin, jolla sinun on muodostettava pariliitos puheimesi kanssa.
- Muodosta Bluetooth-pariliitos bluetoothin kautta toistavaan älylaitteeseen etsimällä "SHARP PS-929"-laiteestasi ja muodosta pariliitos.
- Kun sammutat Duo-tilassa toisen kaiuttimen, molemmat kaiuttimet sammuvat.
- Kun kytket virran pääille kaiuttimiin, se on tehtävä yksitellen.
- Kun molemmat kaiuttimet on kytetty pääille, Duo-tila yhdistyy uudelleen automaatisesti ja kuulet "Duo Mode connected".
- Katkaistaksesi Duo-tilan paina ja pidä painettuna SUPER BASS -painiketta, kunnes kuulet "Duo Mode disconnected".

## HRVATSKI

Prije upotrebe proizvoda pročitajte sve sigurnosne upute. Sve upute pronačiće u vodiču za korisnike koji možete preuzeti s web-mjesta [sharpconsumer.eu](http://sharpconsumer.eu).

## Paneli i kontrole

### GORNI PRIKAZ

1. LED zaslon
2. SUPER BASS (») - POJAČANJE BASA/TWS
3. MIC/GUITAR VOL - podešavanje glasnoće mikrofona/gitarе
4. Ø/MODE - odabir načina rada/stanje pripravnosti uključeno/isključeno
5. EQ/ECHO - podešavanje ekvilizatora/efekt odjeka mikrofona uključen/isključen
6. LIGHT - upravljanje svjetlom zvučnika
7. \*/▶ REPRODUKCIJA/PAUZA/UPARIVANJE
8. ↳/◀ Reprodukcija prethodnog zapisa
9. ▶/▶ Reprodukcija sljedećeg zapisa
10. VOLUME - glavno podešavanje glasnoće

### STRAŽNJI PRIKAZ

1. USB - USB priključak za reprodukciju
2. USB punjač 5V/1A - 5V 1A
3. MIC IN - ulaz mikrofona
4. GT.IN - ulaz gitare
5. AUX.IN - Aux ulaz (3,5 mm)
6. 15V.IN - ulaz DC napajanja od 15 V
7. Prekidač napajanja - uključivanje/isključivanje uređaja

## Upute za upotrebu

### Priklučak napajanja

Priklučite mali utikač isporučenog AC/DC prilagodnika na utičnicu DC 15V (In) sa stražnje strane uređaja, a zatim priključite AC/DC prilagodnik u AC izdužnu utičnicu napona 100-240 V~/50/60 Hz.

### Uključivanje

Prebacite preklopku POWER na stražnjoj strani zvučnika u položaj **ON**. Zatim pritisnite i držite gumb Ø/MODE 2 sekunde da biste ga uključili. Da biste isključili zvučnik, pritisnite tipku Ø/MODE na nekoliko sekundi.

### Glavno upravljanje glasnoćom

Zakrenite gumb VOLUME kako biste podesili glasnoću.

### Pojačanje basa

Pritisnite tipku SUPER BASS za dodatni efekt basa. Pritisnite ponovo za isključivanje.

### Podešavanje ekvilizatora

Pritisnite tipku EQ/ECHO kako biste aktivirali i podesili efekt ekvilizatora ovisno o glazbenom stilu: FLAT/CLASSIC/ROCK/POP/JAZZ/LIVE/CLUB/DANCE/HALL/SOFT

### Povezivanje izlaznog Bluetooth uređaja

- Uključite zvučnik.
- Jedanput ili više puta pritisnite tipku Ø/MODE dok se na zaslonu ne prikaže „bt“ kako biste uključili Bluetooth. Za to vrijeme na zaslonu treperi „BT LOGOTIP“.
- Na izlaznom audiouređaju odaberite zvučnik „SHARP PS-929“ na popisu dostupnih uređaja i povežite uređaje.
- Po potrebi unesite lozinku 0000. Nakon uspešnog povezivanja čuje se zvučni signal, a na zaslonu se prikazuje statični „BT LOGOTIP“.

Na vanjskom uređaju možete odaberati zapise za reprodukciju i putem njega podešiti glasnoću party zvučnika.

Držite pritisnutu tipku \*/\*(3 sek.) kako biste prekinuli Bluetooth vezu.

PS-929 prikazuje poruku „disconnected“ ili se oglašava zvučnim signalom.

### UPOTREBA PRIKLJUČKA AUX-IN

- Priklučite audiouređaj u utičnicu AUX IN na stražnjoj ploči uređaja pomoću AUX IN kabela. (nije isporučen uz uređaj)
- Nekoliko puta pritisnite tipku Ø/MODE dok se na zaslonu ne prikaže AUX.

Reprodukcijom zapisa upravlja se putem vanjskog uređaja. Glasnoćom se može upravljati putem vanjskog uređaja ili party zvučnika.

### Upotreba USB priključaka

**Uredaj je opremljen dvama USB priključcima, jednim za reprodukciju, a drugim za punjenje.**

- Umetnite USB pogon u **USB utor 1** na stražnjoj ploči party zvučnika.
- Uredaj prelazi u USB način, a na zaslonu se prikazuje USB. Odmah se reproduciraju zapisi na USB uređaju.
- Pritisnite tipku ↳/◀ ili ▶/▶ kako biste odabrali prethodni ili sljedeći zapis.

### UPOTREBA NAČINA RADA MIC/GUITAR

Gitara se može koristiti u bilo kojem načinu rada.

- Spojite mikrofon/gitaru na **UTIĆNICU MIC ili GUITAR**.
- Zakrenite **gumb MIC/GUITAR VOL** za podešavanje glasnoće mikrofona/gitare.
- Držite pritisnutu tipku **EQ/ECHO** kako biste uključili/isključili efekt odjeka.

### Načini rada TWS/ True wireless Stereo - Duo

- Omogućuje međusobno povezivanje dvaju party zvučnika PS-929 kao lijevog i desnog zvučnika za pravi stereo ugostaj. Prvi povezani zvučnik je primarni, a drugi sekundarni.
- Držite pritisnutu tipku SUPER BASS na prvom zvučniku dok iz zvučnika ne čujete „Duo mode pairing“ (Uparivanje u načinu Duo), a zatim pustite tipku.
- Provjerite je li drugi zvučnik u Bluetooth načinu, da nije povezan ni sa kakvom drugim uređajima te je li spreman za uparivanje.
- Pričekajte dok iz oba zvučnika ne začujete „Duo mode connected“ (Povezano u načinu Duo). Zvučnici su sada međusobno povezani.
- Zvučnik na kojem se prikaže „BT-L“ (lijevi zvučnik) je primarni zvučnik koji trebate upariti s telefonom.
- Za Bluetooth uparivanje s pametnim uređajem koji podržava Bluetooth potražite „SHARP PS-929“ na uređaju i uparite ga.
- Ako u načinu Duo isključite jedan zvučnik, oba se zvučnika isključuju.
- Kada zvučnike uključujete, to morate učiniti pojedinačno.
- Kada su oba zvučnika uključena, način Duo će se automatski ponovo aktivirati i čut će „Duo Mode connected“ (Način Duo je povezan).
- Da biste prekinuli način Duo, držite pritisnutu tipku SUPER BASS dok ne čujete „Duo Mode disconnected“ (Način Duo je prekinut).

## MAGYAR

A termék használata előtt olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést! Teljes körű útmutatásért kérjük, olvassa el a felhasználói útmutatót, ami letölthető a sharpconsumer.eu webhelyről.

## Kezelőszervek és csatlakozók

### FELÜLNÉZET

1. LED kijelző
2. SUPER BASS (») - BASS BOOST/TWS
3. MIC/GUITAR VOL - mikrofon/gitár hangerő szabályozó
4. Ø/MODE - Üzemmod választó/KÉSZENLÉT BE/KIKAPCSOLÁS
5. EQ/ECHO - EQ MÓD/Mikrofon visszhang effektus bekapcsolás
6. LIGHT - LED-es hangszóró fények szabályozása

7. \*||/|| LEJÁTSZÁS/SZÜNET/PÁROSÍTÁS
8. ||◀ Előző zeneszám lejátszása
9. ►►| Következő zeneszám lejátszása
10. VOLUME - Fő hangerő szabályozó

## HÁTSÓ NÉZET

1. USB - USB port lejátszáshoz
2. 5V/1A - 5V 1A USB töltő
3. MIC IN - Mikrofon bemenet
4. GT IN - Gitár bemenet
5. AUX.IN - Aux bemenet (3,5 mm)
6. 15V.IN - Egyenáramú 15 V-os bemenet
7. Tápkapcsoló - A készülék be- és kikapcsolása

## Használati utasítások

### Tápcsatlakozás

Csatlakoztassa a mellékelt adapter kis csatlakozóját a készülék hátlján lévő DC 15 V (bemeneti) aljzathoz, majd csatlakoztassa az adaptort egy fali aljzathoz, amely 100-240 V~ (50 / 60Hz) feszültséget biztosít.

### Bekapcsolás

Állítsa a hangszóró hátlján lévő POWER kapcsolót **ON** helyzetbe. Ezután tartsa nyoma a **Φ/MODE** gombot 2 másodpercig a bekapcsoláshoz. A hangszóró kikapcsolásához néhány másodpercig tartsa lenyomva a **Φ/MODE** gombot.

### A fő hangerő szabályozása

A VOLUME (hangerő) gomb elforgatásával választhatja ki a kívánt hangerősséget.

### Bass Boost

Nyomja meg a SUPER BASS gombot az extra basszushang funkció bekapcsolásához. Nyomja meg újból a kikapcsoláshoz.

### Hangszínszabályzás (EQ) kiválasztása

Nyomja meg a készüléken **EQ/ECHO** gombot a funkció bekapcsolásához és a zenei stílushoz legjobban illeszkedő hangsín mód beállításához: FLAT/CLASSIC/ROCK/POP/JAZZ/LIVE/CLUB/DANCE/HALL/SOFT

### Bluetooth-os audio kimeneti eszköz

#### csatlakoztatása

- Kapcsolja be a hangszórót.
  - Bluetooth módba váltáshoz nyomja meg egyszer vagy többször a **Φ/MODE** gombot, amíg a képernyőn meg nem jelenik a "bt" felirat. Ezalatt a "BT LOGO" villog a kijelzőn.
  - Az audioeszközön válassza ki a "**SHARP PS-929**" hangszóróját az elérhető eszközök listájából és csatlakoztassa egymáshoz az eszközöket.
  - Adja meg a 0000 jelzőt, ha szükséges. A sikeres csatlakozás után azonban hang hallatszik és a képernyőn a, BT LOGO" folyamatosan látszik. A külső eszközön szabályozhatja a lejátszott műsorszámokat és a party hangszóró hangerejét.
- Tartsa lenyomva a \*||/|| gombot (3mp-ig) az aktuális Bluetooth kapcsolat bontásához. A PS-929 jelzi, hogy szétkapcsolt ("disconnected").

### AZ AUX-IN HASZNÁLATA

- Csatlakoztassa audioeszközét a készülék hátlján található AUX IN JACK csatlakozóhoz egy AUX IN kábellel. (nincs mellékelve a készülékhez)
- Nyomja meg többször a **Φ/MODE** gombot, amíg az AUX jelzést nem látja a kijelzőn.

A lejátszott műsorszám a külső eszközről vezérelhető. A hangerő szabályozható mind a külső eszközön, mind a party hangszórón.

## USB MŰVELETEK

Ez a készülék két USB csatlakozóval rendelkezik: az egyik lejátszásra szolgál, a másik töltésre.

- Csatlakoztassa az USB meghajtót a 1. **USB** csatlakozóhoz a party hangszóró hátlóján.
- A készülék USB üzemmódra vált, az USB megjelenik a kijelzőn. És azonnal elkezdi lejátszani a dalokat az USB-ről.
- Nyomja meg a ||◀ vagy a ►►| gombot az előző vagy a következő szám kiválasztásához

## MIKROFON/GITÁR FUNKCIÓ HASZNÁLATA

A gitár bármilyen üzemmódban használható.

- Csatlakoztassa mikrofonját/gitárt a **MIC** vagy **GUITAR JACK** csatlakozóhoz.
- Forgassa el a **MIC/GUITAR VOL tárcsát** a mikrofon/gitár hangerejének szabályozásához.
- Tartsa hosszan lenyomva az **EQ/ECHO** gombot a visszhang hatás be/kikapcsolásához.

## TWS (True wireless Stereo) - Duo mód

- Ez a funkció lehetővé teszi két PS-929 party hangszóró összekapcsolását bal és jobb sztereó hangszóróként az igazi sztereó élmény érdekében. Az elsőként csatlakoztatott hangszóró az elsődleges és a második a másodlagos.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva az első hangszórón a SUPER BASS gombot, amíg a hangszóróból nem hallja a „Duo Mode pairing” (Duo mód párosítás) üzenetet. Ekkor engedje el a gombot.
- Győződjön meg arról, hogy a második hangszóró Bluetooth módban van, nincs csatlakoztatva egyetlen eszközökhöz sem, és készen áll a párosításra.
- Várjon, amíg a mindenki hangszóróból nem hallja a „Duo mode connected” (Duo mód csatlakoztatva) üzenetet. A hangszórók ezzel csatlakoztak egymáshoz.
- Az a hangszóró, amelyik a „BT-L” (bal hangszóró) üzenetet jeleníti meg, az elsődleges hangszóró és ehhez kell párosítania mobiltelefonját.
- Bekapcsolt Bluetooth funkciójával rendelkező okos eszközökhöz történő Bluetooth párosításhoz keress meg a "SHARP PS-929" eszközöt készüléke listájában és párosítása vele.
- Ha Duo üzemmódban kikapcsolja az egyik hangszórót, mindenki hangszóró ki fog kapcsolni.
- A hangszórókat külön-külön kell bekapcsolni.
- Ha mindenki hangszóró bekapcsolta, a Duo üzemmód automatikusan újra kapcsolódik és a "Duo Mode connected" üzenet hallható.
- A Duo mód szétkapcsolásához tartsa lenyomva a SUPER BASS gombot, amíg a "Duo Mode disconnected" (Duo mód szétkapcsolva) üzenetet nem hallja.

## LIETUVIŲ

Prieš naudodami šį gaminį, perskaitykite visus saugumo nurodymus. Išsamius nurodymus išskiriama naudojimo vadove, kuria galima atsiisiusti iš internetinės svetainės sharpconsumer.eu.

## Skydeliai ir valdikliai

### VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

1. LED rodiny
2. SUPER BASS (||/||) – ŽEMŪ DAŽNIŲ STIPRINIMAS / TWS
3. MIC/GUITAR VOL – mikrofono / gitарос гарсумо valdiklis
4. Φ/MODE – režimo pasirinkimas / BUDĖJIMO REŽIMO J. / IJ.
5. EQ/ECHO – EKV. REŽIMAS / mikrofono aiðo efekto ij. / išj.
6. LIGHT – LED garsiakalbio apšvietimo valdymas

7. \*►||LEISTI/PRISTABDYTI/SUSIETI
8. ||| Leisti ankstesnį takelį
9. ►| Leisti kitą takelį
10. VOLUME – garsumo reguliavimas

## VAIZDAS IŠ GALO

1. USB – USB lizdas atkūrimui
2. 5V/1A – 5 V 1 A USB įkroviklis
3. MIC IN – mikrofono įvestis
4. GT.IN – gitaros įvestis
5. AUX.IN – papildoma įvestis (3,5 mm)
6. 15V.IN – NS 15 V įvestis
7. Maitinimo jungiklis – prietaiso jj. / išj.

## Naudojimo instrukcija

### Maitinimo prijungimas

Prijunkite pateikto KS / NS adapterio mažą kištuką prie NS 15 V (jv.) lizdo, esančio prietaiso gale, tuomet prijunkite KS / NS adapterį prie KS sieninio lizdo (KS 100–240 V; 50 / 60 Hz).

### Ijungimas

Perjunkite POWER jungiklį, esantį garsiakalbio gale, į ON padėtį. Tada paspauskite ir 2 sekundes laikykite mygtuką Ø/MODE, kad įjungtumėte. Norédami garsiakalbį išjungti, kelioms sekundėms paspauskite mygtuką Ø/MODE.

### Garsumo reguliavimas

Pasukite rankenėlę VOLUME norédami pasirinkti pageidaujamą garsumą.

### Žemų dažnių stiprinimas

Paspauskite mygtuką SUPER BASS norédami įjungti papildomą žemų dažnių efektą, paspaudę dar kartą – išjungsite.

### EKV. režimo pasirinkimas

Paspauskite prietaiso mygtuką EQ/ECHO norédami aktyvinti ir nustatyti ėkvalaizerio efekta, geriausiai tinkanti muzikos stiliumi: FLAT/CLASSIC/ROCK/POP/JAZZ/LIVE/CLUB/DANCE/HALL/SOFT

### „Bluetooth“ gardo įvesties įrenginio prijungimas

- Įjunkite garsiakalbį.
- Kartą arba kelis kartus paspauskite mygtuką Ø/MODE, kol ekrane bus rodoma „bt“, tuomet įjungsite „Bluetooth“ režimą. Šiuo metu ekrane mîrksės „BT LOGO“.
- Gardo įvesties įrenginijoje rodomame pasiekiamam įrenginių sąraše pasirinkite savo garsiakalbį „SHARP PS-929“ ir sujunkite įrenginius.
- Jei reikia, įveskite slaptazodį „0000“. Sékmingai prisijungus, pasigirs signalas ir ekrane bus rodomas „BT LOGO“.

Įšoriniu įrenginiu galite valdyti vakarėliams skirtame garsiakalbyje leidžiamus takelius ir garsumą.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę (3 sek.) mygtuką \*►||norédami atjungti esamą „Bluetooth“ susiejimą. PS-929 rodys pranešimą „disconnected“ (atjungta).

### AUX įVESTIES NAUDOJIMAS

- Savo gardo įrenginiu AUX įvesties laidu įjunkite į AUX įvesties lizdą prietaiso galinėje pusėje (laido rinkinėje néra).
- Kelis kartus spauskite mygtuką Ø/MODE, kol ekrane matysite AUX.

Atkuriama takelį galima valdyti išoriniu įrenginiu. Garsumą galima valdyti tiek išoriniu įrenginiu, tiek vakarėliams skirtu garsiakalbiu.

## USB NAUDOJIMAS

Šiame prietaise yra du USB lizdai – muzikos leidimui ir įkrovimui.

- Įkiškite USB atminkuką į 1 USB lizdą, esantį garsiakalbio gale.
- Bus įjungtas USB režimas ir ekrane bus rodomas USB. Garsiakalbis iš karto gros dainas iš USB.
- Paspauskite mygtuką ||| arba ►|| norédami pasirinkti ankstesnį arba kitą takelį.

## MIKROFONAS / GITARA naudojimas

Gitarą galima naudoti pasirinkus bet kurį naudojimo režimą.

- Savo mikrofoną / gitārą junkite į MIKROFONO arba GITAROS LIZDĄ.
- Pasukite MIC/GUITAR VOL, norédami reguliuoti mikrofono / gitaros garsumą.
- Ilgai spauskite mygtuką EQ/ECHO norédami įjungti / išjungti aido efektą.

## „TWS (True Wireless Stereo) - Duo“ režimas

- Šis režimas leidžia sujungti du PS-929 garsiakalbius kaip kairijį ir dešinijį erdvino garso garsiakalbius norint tikro erdvinio garso. Pirmasis prijungtas garsiakalbis yra pirminis, o antrasis – antrinis.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką SUPER BASS ant pirmojo garsiakalbio, kol pasigirs frazė „Duo Mode pairing“ (susiejama dvieju garsiakalbių režimui), o tada atleiskite mygtuką.
- Įsitikinkite, kad antrajame garsiakalbyje įjungtas „Bluetooth“ režimas, jis néra prijungtas prie kitų įrenginių ir yra paruoštas susiejimui.
- Palaukite, kol iš abiejų garsiakalbių pasigirs frazė „Duo Mode connected“ (dvieju garsiakalbių režimas įjungtas). Garsiakalbiai sujungti.
- Garsiakalbis, kuriamo rodoma „BT-L“ (kairysis garsiakalbis), yra pagrindinis garsiakalbis, ir jis turite susieti su telefonu.
- Norédami susieti „Bluetooth“ ryšių, išmanijame įrenginyje su įjungta „Bluetooth“ funkcija susiraskite įrenginį „SHARP PS-929“ ir susiekitė.
- Jei režimui „Duo“ įjungsites vienai garsiakalbei, išsijungs abu garsiakalbiai.
- Įjungiant garsiakalbus, kiekvieną reikėjantį atskirai.
- Įjungus abu garsiakalbus režimui „Duo“, garsiakalbai automatiškai susijungs, ir išgsiretė frazė „Duo Mode connected“.
- Norédami įjungti režimą „Duo“, paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką SUPER BASS, kol išgsiretė frazė „Duo Mode disconnected“ (dvieju garsiakalbių režimas išjungtas).

## LATVISKI

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet visus norādījumus par drošību. Visus norādījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama lejupielādei vietnē sharpconsumer.eu.

## Paneli un vadibas ierices

### SKATS NO AUGŠAS

1. LED displejs
2. SUPER BASS (W)- BASA PASTIPRINĀTĀJS/TWS
3. MIC/GUITAR VOL - mikrofona/ģitāras skaļuma vadiba
4. Ø/MODE - režima atlase/GAIDSTĀVĒ IESLĒGTA/IZSLĒGTA
5. EQ/ECHO - režims EQ/mikrofona atbalss išeitlā/izslēgta
6. LIGHT - gaismas diodo skārlapja gaismas vadiba
7. \*►||ATSKANOT/PAUZĒT/SAVIENOT PĀRĪ
8. ||| Atskanot iepriekšējo ierakstu
9. ►|| Atskanot nākamo ierakstu
10. VOLUME - galvenais skaļums

### SKATS NO AIZMUGURES

1. USB - atskanošanas USB pieslēgvietā
2. 5V/1 A - 5 V 1 A USB lādētājs

3. MIC IN - mikrofona ievade
4. GT.IN - gítáras ievade
5. AUX.IN - AUX ievade (3,5 mm)
6. 15V.IN - līdzstrāvas 15 V ievade
7. Barošanas slēdzis - ieslēdz/izslēdz ierici

## Lietošanas norādījumi

### Strāvas savienojums

Pievienojet mazo spraudni no komplektā ietvertā maiņstrāvas/līdzstrāvas adaptiera pie DC 15 V (In) spraudņa ierices aizmugurē, pēc tam maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri pievienojet AC 100-240 V~; 50/60 Hz sienas kontaktligzda.

### Ieslēgšana

Pārlēdziet POWER slēdzi skaļruna aizmugurē pozīciju **ON**. Pēc tam nospiediet un 2 sekundes turiet pogu **Ø/MODE**, lai ieslēgtu. Lai izslēgtu skaļruni, dažas sekundes turiet nospiestu pogu **Ø/MODE**.

### Galvenā skaļuma vadība

Grieziet pogu VOLUME, lai atlaštu vēlamo galvenā skaļuma līmeni.

### Basa pastiprinātājs

Nospiediet pogu SUPER BASS, lai ieslēgtu papildu basa efektu. Nospiediet vēlreiz, lai izslēgtu.

### Režīma EQ atlase

Nospiediet ierices pogu **EQ/ECHO**, lai aktivizētu un iestatītu ekvalaizera efektu, kas vislabāk atbilst mūzikas stilam: FLAT/CLASSIC/ROCK/POP/JAZZ/LIVE/CLUB/DANCE/HALL/SOFT

### Bluetooth audio izvades ierīces pievienošana

- Ieslēdziet skaļruni.
- Vienreiz vai atkārtoti spiediet pogu **Ø/MODE**, līdz ekrānā tiek rādīts 'bt', lai pārslēgtu uz Bluetooth režīmu. Sājā laikā displejā mirgo "BT LOGO".
- Audio izvade ierīcē pieejamo ierīču sarakstā atlasietai skaļruni "**SHARP PS-929**" un pievienojet ierīci.
- Ja nepieciešams, ievadiet paroli 0000. Līdzko savienojums ir izveidots, atskan uzvednes signāls un ekrānā deg "BT LOGO".

Ārējā ierīcē varat vadīt atskānotos ierakstus un ballišu skaļrunu skaļumu. Turiet nospiestu pogu (3 sekundes) pogu **\*▶▶**, lai atvienotu pašreizējo Bluetooth savienojumu. Ierīcē PS-929 atskan signāls "disconnected" (atvienots).

### DARBĪBA REŽĪMĀ AUX-IN

- Pievienojet audio ierīci skaļruna aizmugurējā panelī esošajai AUX IN ligzdi, izmantojot AUX IN kabeli. (netiek piegādāts ar ierīci)

- Vairākas reizes spiediet pogu **Ø/MODE**, līdz displejā redzat AUX. Atskānojot ierakstu vada, izmantojot ārējo ierīci. Skālumu var vadīt no ārējas ierīces un ballišu skaļruna.

### USB LIETOŠANA

**Šī ierīce nodrošina divas USB pieslēgvietas. Viena paredzēta atskānošanai, bet otra uzlādei.**

- Pievienojet USB disku pie **USB 1**. USB pieslēgvietas uz ballišu skaļruna aizmugurējā paneļa.
- Tas pārlēdzas uz USB režīmu, displejā parādās USB. Un nekavējoties tiek atskānotas dzīves no USB.
- Nospiediet pogu **◀◀** vai **▶▶**, lai atlaštu iepriekšējo vai nākamo ierakstu

### MIC/GUITAR DARBĪBA

Gitaru var izmantot jebkurā darbības režīmā.

- Pievienojet mikrofonu/gítāru **MIC** vai **GUITAR** ligzdi.
- Grieziet **MIC/GUITAR VOL pogu**, lai pielāgotu mikrofona/gítāras skaļumu.
- Turiet nospiestu pogu **EQ/ECHO**, lai ieslēgtu/izslēgtu atbalss efektu.

### TWS/patiesais bezvadu stereo - dubultais režīms

- Tādējādi iespējams savienot divus ballišu skaļrunus PS-929, kā kreiso un labo stereo skaļruni, lai nodrošinātu istu stereo skaņu. Pirmais savienotais skaļrunis ir galvenais, bet otrs ir sekotājskaļrunis.
- Turiet nospiestu pirmā skaļruna skaļuma pogu SUPER BASS, līdz skaļruni tiek atskānoti "Duo Mode pairies" (Režīma Duo savienojums pāri), pēc tam atlaidiet pogas.
- Pārliecinieties, ka otrajā skaļruni ir ieslēgti režīms Bluetooth, tas nav savienots ar citām ierīcēm un gatavs savienojumam pāri.
- Uzgaidiet, līdz abos skaļrunos tiek atskānoti "Duo mode connected" (Pievienots režīms Duo). Skaļruni tagad ir savienoti viens ar otru.
- Skaļruni, kurā tiek rādīts "BT-L" (kreisais skaļrunis), ir galvenais skaļrunis, un tas ir skaļrunis, kurš jāsavieno pāri ar tālruni.
- Lai izveidotu Bluetooth savienojumu pāri ar Bluetooth iespējotu viedieri, ierīcē meklējiet "SHARP PS-929" un pievienojet pāri.
- Kad aktivizēts režīms Duo un izslēdzat vienu skaļruni, tiek izslēgti abi skaļruni.
- Kad ieslēdzat skaļrunus, tie ir jāieslēdz katrs atsevišķi.
- Kad abi skaļruni ir ieslēgti, automātiski tiek atkal izveidots savienojums režīmā Duo un tiek atskānoti "Duo mode connected" (Pievienots režīms Duo).
- Lai atvienotu režīmu Duo, turiet nospiestu pogu SUPER BASS, līdz tiek atskānoti "Duo Mode disconnected" (Režīms Duo atvienots).

### NORSK

Les alle sikkerhetsinstruksjonene for du bruker produktet. For fullstendige instruksjoner, se brukerhåndboken tilgjengelig for nedlasting fra nettstedet sharpconsumer.eu.

### Paneler og kontroller

#### VISNING OVENFRA

1. LED-skjerm
2. SUPER BASS (●) – BASS BOOST / TRÅDLØS
3. MIC/GUITAR VOL – Mikrofon-/Gitarvolumkontroll
4. Ø/MODE – Velg modus / STANDBY PÅ/AV
5. EQ/ECHO – EQ-MODUS / Ekkoeffekt på mikrofon på/av
6. LIGHT – Styrer LED-lysene på høyttaleren
7. \*▶▶ Spill AV / PAUSE / KOBLE SAMMEN
8. ▲◀ Spill forrige spor
9. ▶▶ Spill neste spor
10. VOLUME – Mestervolum

#### VISNING BAKFRA

1. USB – USB-port for avspilling
2. 5V/1A – 5 V-1 A USB-lader
3. MIC IN – Mikrofoninngang
4. GT.IN – Gitarinngang
5. AUX.IN – Aux-inngang (3,5 mm)
6. 15V.IN – DC-strøm 15 V-inngang
7. Strømbryter – Slår enheten på/av

## Bruksanvisning

### Strømkontakt

Koble den lille kontakten fra den tilhørende AC/DC-adapteren til DC 15 V-inngangen på baksiden av enheten og koble så AC/DC-adapteren til en AC-stikkontakt med 100–240 V~; 50/60 Hz.

### Slå på

Sett POWER-bryteren på baksiden av høyttaleren til **ON**-posisjonen. Trykk deretter og hold inne **Ø/MODE**-knappen i 2 sekunder for å slå på. For å slå av høyttaleren trykker du på **Ø/MODE**-knappen i et par sekunder.

### Styre mestervolumet

Roter VOLUME-vrideren for å velge det ønskede mestervolumnivået.

### Bass Boost

Trykk på SUPER BASS-knappen for å få ekstra basseffekt, trykk igjen for å slå av.

### Velg EQ-modus

Trykk på **EQ/ECHO**-knappen på enheten for å aktivere og angi equalizer-effekten som passer best til musikkstilen: FLAT/CLASSIC/ROCK/POP/JAZZ/LIVE/CLUB/DANCE/HALL/SOFT

### Koble til en Bluetooth-lydutgangsenhet

- Slå på høyttaleren.
- Trykk på **Ø/MODE**-knappen én eller flere ganger til skjermen viser 'bt' for å bytte til Bluetooth-modus. Når dette skjer vil «BT LOGO» blinke på skjermen.
- Velg høyttaleren din, "SHARP PS-929", fra listen over tilgjengelige enheter på lydutgangsenheten din, og koble sammen enhetene.
- Skriv inn passordet 0000, om nødvendig. Når tilkoblingen har lyktes vil du høre en bekrefteleslydeffekt og «BT LOGO»-skjermen vil være stabil.

Du kan kontrollere sporene som spilles og volumet til høyttaleren via den eksterne enheten din.

Trykk og hold inne **\*|▶|**-knappen (i 3 sek.) for å bryte den næværende Bluetooth-kontakten. PS-929 vil vise «disconnected».

### BRUK AV AUX-INN

- Koble lydenheten til AUX INN JACK på det bakre panelet på enheten med en AUX INN-kabel. (Kommer ikke med enheten)
- Trykk på **Ø/MODE**-knappen flere ganger til du ser AUX på skjermen. Sporet som spilles kontrolleres via den eksterne enheten. Volumet kan kontrolleres både på den eksterne enheten og på høyttaleren.

### BRUK AV USB

Denne enheten har to USB-porter, én for avspilling og én for lading.

- Sett inn USB-stasjonen i USB-spor 1 på det bakre panelet til høyttaleren.
- Den vil gå inn i USB-modus, og USB-en vil vises på skjermen. Og den vil spille av sanger fra USB-enheten med én gang.
- Trykk på **|◀|** eller **|▶|**-knappene for å velge forrige eller neste spor

### MIKROFON-/GITAR-MODUS

Gitaren kan brukes i alle bruksmodusene.

- Koble mikrofonen/gitaren til **MIKROFON**- eller **GITAR-JACKEN**.
- Roter **MIC/GUITAR VOL**-bryteren for å justere mikrofon-/gitarvolymet.
- Trykk og hold **EQ/ECHO**-knappen for å skru på/av ekkoeffekten.

### TWS/True wireless Stereo – Duo-modus

- Lar to PS-929-høyttalere kobles sammen som høyre og venstre stereo-høyttalere, for en ekte stereopplevelse. Den første høyttaleren som kobles til er hovedhøyttaleren, og den andre er sekundærhøyttaleren.
- Trykk og hold nede **SUPER BASS**-knappen på den første høyttaleren til den sier «Duo-mode pairing» og slipp deretter knappene.
- Sørg for at den andre høyttaleren er i Bluetooth-modus, ikke er koblet til en annen enhet, og klar for sammenkobling.
- Vent til begge høyttalerne sier «Duo mode connected». Høyttalerne er nå koblet til hverandre.
- Høyttaleren som sier «BT-L» (venstre høyttaler) er hovedhøyttaleren, og dette er høyttaleren som du må koble til telefonen din.
- For paring med Bluetooth til en smartenhet som har Bluetooth aktivert, søker du etter «SHARP PS-929» på enheten din og parer.
- Når du er i Duo-modus og slår av én høyttaler, vil begge høyttalerne slå seg av.
- Når du slår på høyttalerne, må de slås på individuelt.
- Når begge høyttalerne er slått på, vil Duo-modus automatisk kobles til og du vil høre «Duo mode connected».
- For koble fra Duo-modus, trykk og hold nede én av avspillingsknappene til du hører «Duo mode disconnected»

## PORTUGUÊS

*Antes de usar o seu produto, leia todas as instruções de segurança. Para instruções completas, veja o guia do utilizador disponível para download na página web sharpconsumer.eu.*

### Painéis e controlos

#### VISTA DE CIMA

1. Mostrador LED
2. SUPER BASS (||) - BASS BOOST/TWS
3. MIC/GUITAR VOL - Controlador do volume do microfone/guitarra
4. Ø/MODE - Seleção do modo/STANDBY LIGADO/DESLIGADO
5. EQ/ECHO - MODO EQ/Efeito de eco do microfone ligado/desligado
6. LIGHT - Controlo das luzes do altifalante LED
7. \*|▶| REPRODUZIR/PAUSA/EMPARELHAR
8. |◀| Reproduzir a faixa anterior
9. |▶| Reproduzir a faixa seguinte
10. VOLUME - Volume principal

#### VISTA DE TRÁS

1. USB - Porta USB para reproduzir
2. 5V/1A - Carregador USB 5V 1A
3. MIC IN - Entrada do microfone
4. GT IN - Entrada da guitarra
5. AUX.IN - Entrada do Aux (3,5mm)
6. 15V.IN - Entrada da alimentação CC 15V
7. Botão de ligar - Liga/desliga o dispositivo

### Instruções de funcionamento

#### Ligaçāo à fonte de alimentāção

Ligue a pequena ficha do adaptador CA/CC fornecido à tomada CC DC 15V (Entrada) na parte de trás da unidade. Depois ligue o adaptador CA/CC à tomada de parede CA de 100-240V~; 50/60Hz.

## Ligar

Coloque o interruptor POWER (LIGADO) na parte traseira do alto-falante na posição **ON**. Em seguida, mantenha pressionado o botão **Ø/MODE** por 2 segundos para ligar.

Para desligar o altifalante, carregue no botão **Ø/MODE** durante uns segundos.

## Controlar o volume principal

Gire o manipulo de VOLUME para selecionar o nível de volume principal desejado.

## Reforço de graves (bass boost)

Carregue no botão de SUPER BASS para obter um efeito extra de graves; volte a carregar para desligar.

## Seleção do modo EQ

Carregue no botão **EQ/ECHO** na unidade para ativar e definir o efeito do equalizador que mais corresponde ao estilo de música: FLAT/CLASSIC/ROCK/POP/JAZZ/LIVE/CLUB/DANCE/HALL/SOFT

## Ligar um dispositivo de saída de áudio

### Bluetooth

- Ligue o altifalante.
- Carregue uma vez no botão **Ø/MODE** ou várias vezes até o ecrã apresentar "bt" para mudar para o modo Bluetooth. Durante este tempo, a indicação "BT LOGO" piscará no ecrã do mostrador.
- No seu dispositivo de saída de áudio selecione o altifalante "**SHARP PS-929**" da lista de dispositivos disponíveis e ligue os dispositivos.
- Se necessário, introduza a senha 0000. Assim que se ligar com sucesso, ouvir-se-á um som e a indicação "BT LOGO" no ecrã ficará fixa.

Pode controlar as faixas a ser reproduzidas e o volume do altifalante de festa no dispositivo externo.

Carregue e mantenha o botão **\*/▶/II** (durante 3 seg.) para acabar com a atual ligação de Bluetooth. O PS-929 apresentará a indicação "desligado".

## FUNÇÃO AUX-IN

- Ligue o seu dispositivo de áudio à tomada AUX IN no painel traseiro da unidade com um cabo AUX IN. (não fornecido com o dispositivo)
- Carregue várias vezes no botão **Ø/MODE** até ver a indicação AUX no mostrador.

A faixa a ser reproduzida é controlada através do dispositivo externo. O volume pode ser controlado tanto no seu dispositivo externo, como no altifalante de festa.

## FUNÇÃO USB

Esta unidade oferece duas portas USB, uma para reprodução, outra para carregar.

- Insira a drive USB na entrada **USB 1** no painel traseiro do altifalante de festa.
- Este entrará no modo USB, o USB aparecerá no mostrador. Este irá imediatamente reproduzir as músicas do USB.
- Carregue o botão **◀◀** ou **▶▶** para selecionar a faixa anterior ou seguinte

## FUNÇÃO MIC/GUITARRA

A guitarra pode ser usada em qualquer modo de funcionamento.

- Ligue o seu microfone/guitarra à **TOMADA MIC** ou **GUITARRA**.
- Gire o **MIC/GUITAR VOL** para ajustar o volume do microfone e da guitarra.
- Carregue longamente no botão **EQ/ECHO** para ligar/desligar o efeito de eco.

## TWS/True wireless Stereo - Modo Duo

- Isto permite que dois altifalantes de festa PS-929 sejam ligados em conjunto como altifalantes esquerdo e direito, para uma autêntica experiência de stereo. O primeiro altifalante ligado é o principal e o segundo o secundário.
- Carregue e mantenha o botão SUPER BASS no primeiro altifalante até o altifalante dizer "Duo Mode pairing" e depois solte os botões.
- Certifique-se de que o segundo altifalante está no modo Bluetooth, não está ligado a nenhuns dispositivos e está pronto a ser emparelhado.
- Aguarde até ambos os altifalantes dizerem "Duo Mode connected". Os altifalantes estão agora ligados um ao outro.
- O altifalante que apresentar "BT-L" (altifalante esquerdo) é o altifalante principal e é com este altifalante que deve emparelhar o seu telefone.
- Para emparelhar com Bluetooth um dispositivo inteligente com saída de Bluetooth ativada, pesquise "SHARP PS-929" no seu dispositivo e emparelhe.
- Quando estiver no modo Duo e desligar um dos altifalantes, ambos os altifalantes desligar-se-ão.
- Quando ligar os altifalantes, estes precisarão de ser ligados de forma individual.
- Quando ambos os altifalantes estão ligados, o modo Duo voltará a ligar-se automaticamente e ouvir-se-á "Duo Mode connected".
- Para desligar o modo Duo, carregue e mantenha o botão SUPER BASS num dos altifalantes até ouvir "Duo Mode disconnected".

## ROMÂNĂ

*Înainte de a utiliza produsul, citiți toate instrucțiunile de siguranță. Pentru instrucțiuni complete, consultați ghidul de utilizare disponibil pentru descărcare de pe site-ul web website sharpconsumer.eu.*

## Panouri și comenzi

### VEDERE DE SUS

1. Afișaj LED
2. SUPER BASS (●) - BASS BOOST/TWS
3. MIC/GUITAR VOL - Controler volum microfon/chitară
4. Ø/MODE - Selectare mod/Activare/dezactivare STAND-BY
5. EQ/ECHO - MOD EQ/Activare/dezactivare efect de eco microfon
6. LIGHT - Comandă lumini boxă LED
7. \*/▶/II PLAY/PAUSE/PAIR
8. ▲ Redare piesă anterioară
9. ▶ Redare piesă următoare
10. VOLUME - Volum master

### VEDERE DIN SPATE

1. USB - Port USB pentru redare
2. 5V/1A - Încărcător USB 5 V 1 A
3. MIC IN - Intrare microfon
4. GT.IN - Intrare chitară
5. AUX.IN - Intrare Aux (3,5 mm)
6. 15V.IN - Intrare alimentare c.c. 15 V
7. Întrerupător de alimentare - Pornire/oprire dispozitiv

## Instrucțiune de utilizare

### Conexiunea electrică

Conectați fișa mică de pe adaptorul c.a./c.c. furnizat la mufa c.c. 15 V (In) de pe spatele unității, apoi cuplați adaptorul c.a./c.c. la priza de perete c.a. cu c.a. 100-240 V~/50/60 Hz.

## Pornire

Comutați comutatorul POWER de pe spatele difuzorului în poziția **ON**. Apoi apăsați și mențineți apăsat butonul **Ø/MODE** timp de 1 secundă pentru a porni.

Pentru a opri boxa, apăsați butonul **Ø/MODE** pentru câteva secunde.

## Controlarea volumului master

Rotați butonul rotativ VOLUME pentru a selecta nivelul de volum master dorit.

## Bass Boost

Apăsați butonul SUPER BASS pentru un efect suplimentar de bass, apăsați-l din nou pentru oprire.

## Selectarea modului EQ

Apăsați butonul **EQ/ECHO** de pe unitate pentru activare și setați efectul egalizatorului care se potrivește cel mai bine cu stilul de muzică: FLAT/ CLASSIC/ROCK/POP/JAZZ/LIVE/CLUB/DANCE/HALL/SOFT

## Conecțarea dispozitivului de ieșire audio Bluetooth

- Porniți boxa.
- Apăsați butonul **Ø/MOD** o dată sau în mod repetat până când ecranul afișează „bt” pentru a comuta la modul Bluetooth. În acest timp, „BT LOGO” clipește pe ecranul de afișare.
- Pe dispozitivul de ieșire audio, selectați boxa „SHARP PS-929” din lista de dispozitive disponibile și conectați dispozitivele.
- Introduceți parola 0000, dacă este necesar. După conectarea cu succes, se va emite un sunet de notificare și „BT LOGO” va rămâne aprins pe ecran.

Puteți controla piesele redate și volumul boxei pentru petreceri pe dispozitivul extern.

Apăsați lung butonul **\*/▶■** (timp de 3 sec.) pentru a deconecta conexiunea Bluetooth curentă. Boxa PS-929 va afișa mesajul „disconnected” (deconectat).

## UTILIZAREA MODULUI AUX-IN

- Conectați dispozitivul audio la MUFA AUX IN de pe panoul din spate al unității cu un cablu AUX IN. (nefurnizat împreună cu dispozitivul)
- Apăsați butonul **Ø/MODE** de mai multe ori până când vedeti AUX pe afișaj.

Piesa redată este controlată prin dispozitivul extern. Volumul poate fi controlat atât de pe dispozitivul extern, cât și de pe boxa pentru petreceri.

## UTILIZAREA PORTURILOR USB

**Unitatea prezintă două porturi USB, unul pentru redare și altul pentru încărcare.**

- Introduceți unitatea în slotul 1 **USB** de pe panoul din spate al boxei pentru petreceri.
- Aceasta va intra în modul USB, USB va apărea pe afișaj. Și va reda imediat melodile de pe USB.
- Apăsați butonul **◀◀** sau **▶▶** pentru a selecta piesa anterioară sau următoare.

## UTILIZAREA MODULUI MIC/GUITAR (CHITARĂ)

Chitară poate fi folosită în orice mod de operare.

- Conectați microfonul / chitară la mușa pentru **MICROFON** sau pentru **CHITARĂ**.
- Rotați butonul de **MIC/GUITAR VOL** pentru a ajusta volumul microfonului / chitarei.
- Apăsați lung butonul **EQ/ECHO** pentru a activa/dezactiva efectul de ecou.

## TWS/True wireless Stereo - Modul Duo

- Acest lucru permite conectarea boxelor pentru petreceri PS-929 împreună ca boxe stereo stânga și dreapta, pentru o experiență stereo veritabilă. Prima boxă conectată este cea principală, iar a doua este boxa secundară.
- Apăsați lung butonul SUPER BASS de pe prima boxă până când boxa afișează „Duo Mode pairing” (Asociere Mod Duo), apoi eliberați butoanele.
- Asigurați-vă că a doua boxă este în modul Bluetooth, nu este conectată la niciun dispozitiv și este pregătită pentru asociere.
- Așteptați până când ambele boxe afișează „Duo Mode connected” (Mod Duo conectat). Boxele sunt conectate acum între ele.
- Boxa pe care se afișează „BT-L” (boxa din stânga) este boxa principală și pe aceasta trebuie să o asociati cu telefonul.
- Pentru asocierea Bluetooth cu un dispozitiv inteligent cu Bluetooth activat, căutați „SHARP PS-929” pe dispozitiv și asociați.
- În Modul Duo și când opriti o boxă, ambele boxe se vor opri.
- Când ambele boxe sunt pornite, Modul Duo se va reconecta automat și veți audii „Duo Mode connected” (Mod Duo conectat).
- Pentru a deconecta Modul Duo, apăsați lung pe butonul SUPER BASS până când audii „Duo Mode disconnected” (Mod Duo deconectat).

## SLOVENSKY

*Pred prevádzkováním tohto výrobku si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny. Úplné znenie pokynov si pozrite v príručke pre používateľa, ktorá je k dispozícii na staňnutie z webovej stránky sharpconsumer.eu.*

## Panely a ovládanie

### POHĽAD ZHORA

1. LED displej
2. SUPER BASS (●) – ZVÝRAZNENIE BASOV/TWS
3. MIC/GUITAR VOL – ovládač hlasitosti mikrofónu/gitary
4. Ø/MODE – výber režimu / ZAP/VYP. POHOTOVOSTNÉHO REŽÍMU
5. EQ/ECHO – REŽÍM EKVALÍZERA / zap./vyp. efektu ozveny mikrofónu
6. LIGHT – ovládanie svetiel LED reproduktora
7. \*/▶■ PREHRÁT/POZASTAVIŤ/PAROVAT
8. ▶◀ Prehrať predchádzajúci stopu
9. ▶▶ Prehrať ďalšíu stopu
10. VOLUME – hlavná hlasitosť

### POHĽAD ZOZADU

1. USB – Konektor USB na prehrávanie
2. 5 V/1 A – 5 V 1 A nabíjačka USB
3. MIC IN – Vstup mikrofónu
4. GT.IN – Vstup gitary
5. AUX.IN – Vstup AUX (3,5 mm)
6. 15V.IN – Vstup napájania jednosmerným prúdom 15 V
7. Vypínač – Zapnutie/vypnutie zariadenia

## Návod na obsluhu

### Elektrické pripojenie

Pripojte malú zástrčku z dodaného adaptéra AC/DC do konektora DC 15 V (vstup) v zadnej časti jednotky, potom zapojte adaptér AC/DC do elektrickej zástrčky striedavého prúdu 100 – 240 V~; 50/60 Hz.

## Zapnutie

Prepnite vypínač v zadnej časti reproduktora do polohy **ON** (ZAP). Potom ho zapnite stlačením a podržaním tlačidla **Ø/MODE** po dobu 2 sekúnd. Ak chcete reproduktor vypnúť, stlačte a na niekoľko sekúnd podržte tlačidlo **Ø/MODE**.

## Ovládanie hlavnej hlasitosti

Otačaním regulátora VOLUME (HLASITOSŤ) vyberte požadovanú úroveň hlavnej hlasitosti.

## Zvýraznenie basov

Stlačením tlačidla SUPER BASS docielite efekt zvýšenia basov, opäťovným stlačením ho vypnete.

## Výber režimu ekvalizéra

Stlačením tlačidla **EQ/ECHO** (EKVALIZÉR/OZVENA) na jednotke aktivujete a nastavíte efekt ekvalizéra, ktorý najlepšie využívate hudobnému štýlu:  
FLAT/CLASSIC/ROCK/POP/JAZZ/LIVE/CLUB/DANCE/HALL/SOFT (PLOCHÉ/  
KLASIKA/ROCK/POP/DŽEZ/NAŽIVO/KLUBOVÉ/TANEČNÉ/HALOVÉ/MÁKKÉ)

## Pripojenie zariadenia s audiovýstupom

### Bluetooth

- Zapnite reproduktor.
  - Ak chcete prepripnúť do režimu Bluetooth, stlačte raz alebo opakovane tlačidlo **Ø/MODE** (REŽIM), kym sa na obrazovke nezobrazí nápis „bt“. Počas toho na obrazovke displeja bliká „LOGO BT“.
  - Na svojom zariadení s audiovýstupom vyberte zo zoznamu dostupných zariadení reproduktor „**SHARP PS-929**“ a prepojte zariadenia.
  - V prípade potreby zadajte heslo 0000. Po úspešnom pripojení zaznie zvukový signál a na obrazovke bude stále svietiť „LOGO BT“.
- Na svojom externom zariadení môžete ovládať prehrávané stopy a hlasitosť reproduktora určeného na večierky.

Stlačením a podržaním tlačidla **\*|||** (po dobu 3 s) zrušíte aktuálne pripojenie Bluetooth. Zariadenie PS-929 zobrazí nápis „disconnected“ (odpojené).

## PREVÁDZKA AUX-IN

- Kábel AUX IN (VSTUP AUX) zvukového zariadenia zapojte do konektora AUX IN (VSTUP AUX) na zadnom paneli jednotky. (zvukový kábel nie je súčasťou dodávky)
- Stlačte niekoľkokrát tlačidlo **Ø/MODE** (REŽIM), kym na displeji neuvítíte nápis AUX.

Prehrávaná stopa sa ovláda prostredníctvom externého zariadenia.

Hlasitosť môžete ovládať na externom zariadení aj na reproduktore určenom na večierky.

## PREVÁDZKA USB

Táto jednotka má dva konektory USB, jeden na prehrávanie a druhý na nabijanie.

- Vložte jednotku USB do konektora **USB 1** na zadnom paneli reproduktora určeného na večierky.
- Reproduktor prede do režimu USB, na displeji sa zobrazí nápis USB. A okamžite prehrá skladby z jednotky USB.
- Stlačením tlačidla **◀◀ alebo ▶▶** vyberte predchádzajúcu alebo ďalšiu stopu

## PREVÁDZKA MIKROFÓNU/GITARY

Gitaru môžete použiť v ľubovoľnom režime prevádzky.

- Pripojte svoj mikrofón/gitaru do **KONEKTORA MIKROFÓNU** alebo **GITARY**.
- Otačaním **regulátora MIC/GUITAR VOL** upravte hlasitosť mikrofónu/gitary.
- Dlhým stlačením tlačidla **EQ/ECHO** (EKVALIZÉR/OZVENA) zapnete/vypnete efekt ozveny.

## TWS/skutočné bezdrôtové stereo – režim Duo

- To umožňuje prepojiť dva reproduktory PS-929 určené na večierky ako ľavý a pravý stereofónny reproduktor pre skutočný stereofónny zážitok. Prvý pripojený reproduktor je primárny a druhý je sekundárny.
- Stlačte a podržte tlačidlo SUPER BASS na prvom reproduktore, až kým reproduktor nepovie „Duo Mode pairing“ (párovanie v režime Duo), potom uvoľnite tlačidlá.
- Uistite sa, že druhý reproduktor je v režime Bluetooth, nebol pripojený k žiadnemu zariadeniu a je pripravený na párovanie.
- Počkajte, kým oba reproduktory povedia „Duo Mode connected“ (pripojenie v režime Duo). Reproduktory sú potom medzi sebou prepojené.
- Reproduktor, ktorý zobrazí nápis „BT-L“ (ľavý reproduktor), je primárny reproduktor a toto je ten reproduktor, ktorý by ste mali spárať so svojím telefónom.
- Na spárovanie Bluetooth k inteligentnému prístroju s technológiou Bluetooth vyhľadajte na svojom prístroji zariadenie „SHARP PS-929“ a spárujte ho.
- Keď ste v režime Duo a vypnete jeden reproduktor, vypnú sa obidva reproduktory.
- Keď zapíname reproduktory, musíte ich zapnúť po jednom.
- Keď sa zapnú obidva reproduktory, režim Duo sa znova automaticky pripoji a bude počuť „Duo Mode connected“ (pripojenie v režime Duo).
- Ak chcete odpojiť režim Duo, stlačte a podržte tlačidlo SUPER BASS, až kým nebude počuť „Duo Mode disconnected“ (odpojenie v režime Duo).

## SLOVENŠCINA

*Pred uporabo izdelka preberite vsa varnostna navodila. Za celotna navodila glejte uporabniški priročnik, ki je na voljo za prenos s spletno strani sharpconsumer.eu.*

## Plošče in upravljanje

### POGLED OD ZGORAJ

1. Zaslón LED
2. SUPER BASS (||) - BASS BOOST/TWS
3. MIC/GUITAR VOL - Upravljanje glasnosti mikrofona/kitare
4. Ø/MODE - Izbera načina / VKLOP/IZKLOP STANJA PRIPRAVLJENOSTI
5. EQ/ECHO - NACÍN IZENACEVALNIKA / Vkllop/izklop učinka odmeva mikrofona
6. LIGHT - Upravljanje indikatorjev LED zvočnika
7. \*||| PREDVAJANJE/PREMOR/SEZNANJANJE
8. ▲◀ Predvajanje prejšnjega posnetka
9. ▶▶ Predvajanje naslednjega posnetka
10. VOLUME - Skupna glasnosť

### POGLED OD ZADAJ

1. USB - Vrata USB za predvajanje
2. 5V/1A - 5V 1A USB polnilnik
3. MIC IN - Vhod za mikrofon
4. GT.IN - Vhod za kitaro
5. AUX.IN - Vhod Aux (3,5 mm)
6. 15V.IN - Vhod za enosmerno napajanje 15 V
7. Stikalo za vklop - Vkllop/izklop naprave

## Navodila za delovanje

### Priklop električnega napajanja

Manjši vtič priloženega adapterja AC/DC priključite v vtič DC 15V (In) na zadnji strani naprave, nato pa adapter AC/DC priključite v električno vtičnico za izmenični tok AC 100-240 V~; 50/60 Hz.

### Vklop

Preklopite stikalnik POWER na zadnji strani zvočnika v položaj **ON**. Nato pritisnite in držite gumb **Ø/MODE** 2 sekundi, da se vklopite.

Za izklop zvočnika pritisnite gumb **Ø/MODE** in ga zadržite nekaj sekund.

### Upravljanje skupne glasnosti

Obrnite gumb VOLUME in izberite želeno skupno glasnost.

### Ojačitev nizkih tonov

Pritisnite gumb SUPER BASS za učinek dodatnih nizkih tonov. Pritisnite ponovno za izklop.

### Izbira načina izenačevalnika (EQ)

Pritisnite gumb **EQ/ECHO** na napravi, da aktivirate in nastavite učinek izenačevalnika, ki se najbolje ujemata s slogom glasbe: NEVTRALNO/ KLASIKA/ROCK/POP/JAZZ/GLASBA V ŽIVO/KLUBSKA/PLESNA/DVORANA/ MEJKO

### Povezava z izhodno zvočno napravo Bluetooth

- Vklopite zvočnik
- Pritisnite gumb **Ø/MODE** enkrat ali večkrat, da je na zaslonu prikazano 'bt' za preklop v način Bluetooth. Medtem logotip »BT LOGO« utripa na zaslonu.
- Na vaši izhodni zvočni napravi izberite »SHARP PS-929« iz seznama razpoložljivih naprav in povežite napravi. Vnesite geslo 0000, če je zahtevano. Po uspešni povezavi zazveni zvok in na zaslonu bo stalno prikazan »BT LOGO«.

Na vaši zunanji napravi lahko upravljate predvajanje posnetkov in glasnost zvočnika za zabavo.

Pritisnite in (za 3 s) zadržite gumb **\*▶▶**, da prekinete trenutno povezavo Bluetooth. PS-929 bo javil, da je »povezava prekinjena«.

### DELOVANJE AUX-IN

- Priključite avdio napravo v VTIČ AUX IN na zadnji plošči enote s kablom AUX IN. (ni priložen napravi)
- Večkrat pritisnite gumb **Ø/MODE**, dokler na zaslonu ne vidite AUX.

Predvajanje posnetkov upravljate na zunanji napravi. Glasnost lahko upravljate tako na vaši zunanji napravi kot na zvočniku za zabavo.

### DELOVANJE USB

#### Ta enota ima dvoje vrat USB; ena za predvajanje in druga za polnjenje.

- Vstavite pogon USB v režo **USB 1** na zadnji plošči zvočnika za zabavo.
- Po vstopu v način USB bo na zaslonu prikazano USB. Predvajanje skladb iz USB se začne takoj.
- Za izbiro prejšnjega ali naslednjega posnetka pritisnite gumb **◀◀** ali **▶▶**.

### DELOVANJE MIKROFONA/KITARE

Kitaro lahko uporabljate v vseh načinih delovanja.

- Povežite mikrofon/kitaro v vtič **MIC** ali **GUITAR**.
- Obrnite gumb **MIC/GUITAR VOL**, da prilagodite glasnost mikrofona/ kitare.
- Z dolgim pritiskom gumba **EQ/ECHO** vklopite/izklopite učinek odmeva.

### TWS/ pravi brezžični stereo - dvojni način

- S tem lahko dva zvočnika za zabavo PS-929 povežete skupaj kot leva in desna stereo zvočnika za pravi stereo zvok. Prvi povezani zvočnik je primarni, drugi pa sekundarni.
- Pritisnite in zadržite gumb SUPRE BASS na prvem zvočniku, da zvočnik izreče »Duo Mode pairing« (Seznanjanje dvojnega načina), nato spustite gumba.
- Prepricajte se, da je drugi zvočnik v načinu Bluetooth, ni povezan z nobeno drugo napravo in pripravljen na seznanjanje.
- Počakajte, da oba zvočnika izrečeta »Duo mode connected« (Dvojni način povezan). Zvočnika sta sedaj povezana.
- Tisti zvočnik, ki prikaže »BT-Lx« (levi zvočnik), je primarni zvočnik in s tem povežite svoj telefon.
- Za seznanjanje Bluetooth s pametno napravo, ki omogoča Bluetooth, na vaši napravi poiščite »PS-929« in se povežite.
- Ko ste v dvojnem načinu in izklopite en zvočnik, se izklopita oba zvočnika.
- Pri vklopu zvočnikov morate vključiti vsakega posebej.
- Ko sta oba zvočnika vključena v dvojnem načinu, se bosta samodejno ponovno povezala in slišali boste »Duo Mode connected« (Dvojni način povezan).
- Za izklop dvojnega načina pritisnite in zadržite gumb SUPER BASS, da zaslišite »Duo Mode disconnected« (Dvojni način izklopljen).

## SRPSKI

Pre nego što koristite svoj proizvod, pročitajte sva uputstva za bezbednost. Za potpuna uputstva molimo da pogledajte korisnički vodič dostupan za preuzimanje sa web lokacije sharpconsumer.eu.

## Paneli i kontrole

### GLAVNI PREGLED

1. LED prikaz
2. SUPER BAS (●) - BAS BOOST/TWS
3. MIC/GUITAR VOL - Kontrolor jačine mikrofona/gitarе
4. Ø/REŽIM - Izbor režima/PRIPRAVNOST UKLJUČENA/ISKLJUČENA
5. EQ/ECHO - EQ REŽIM/Efekat eho mikrofona uključen/isključen
6. SVETLO - LED kontrola svetla zvučnika
7. \*▶▶ REPRODUKCIJA/PAUZA/UPARIVANJE
8. ▶◀ Reprodukcija prethodne numere
9. ▶▶ Reprodukcija sledeće numere
10. JAČINA - Glavna jačina

### ZADNJI PREGLED

1. USB - USB ulaz za reprodukciju
2. 5V/1A - 5V 1A USB punjač
3. MIC IN - Ulaz za mikrofon
4. GT.IN - Ulaz za gitaru
5. AUX.IN - Pomočni ulaz (3,5 mm)
6. 15 V.IN - DC napajanje 15 V ulaz
7. Prekidač za napajanje - Uključite/isključite uređaj

## Uputstvo za rukovanje

### Povezivanje za napajanje

Povežite mali utikač sa dostavljenog AC/DC adaptora na DC 15 V (ulaz) na zadnjem delu jedinice zatem povežite AC/DC adapter na AC izlaz na zidu tako da je AC 100-240 V~; 50/60 Hz.

## Uključivanje

Precbacite preklopku POWER na stražnjoj strani zvučnika u položaj **ON**. Zatim pritisnite i držite tipku **Ø/REŽIM** 2 sekunde da biste je uključili. Da biste isključili zvučnik, pritisnite dugme **Ø/REŽIM** na nekoliko sekundi.

## Kontrolisanje glavne jačine

Rotirajte dugme JAČINA da biste izabrali željeni nivo glavne jačine.

## Bas pospešivanje

Pritisnite dugme SUPER BAS da biste dobili ekstra bas efekat, pritisnite ponovo da biste ga isključili.

## Izbor EQ režima

Pritisnite **EQ/ECHO** dugme na jedinici o da biste aktivirali i podešili efekat ekipilajera koji najbolje odgovara stilu muzike: RAVAN/KLASIČAN/ROK/POP/DŽEZ/UŽIVO/KLUB/PLES/PROSTORIJA/NEŽNO

## Povežite Bluetooth uređaj za audio izlaz

- Uključite zvučnik.
- Pritisnite dugme **Ø/REŽIM** jednom ili više puta dok ekran ne pokaže „bt“ da biste se prebacili na Bluetooth režim. Tokom ovog vremena, „BT LOGO“ blješti na ekranu prikaza.
- Na svom audio uređaju za izlaz izaberite zvučnik „SHARP PS-929“ sa spiskom dostupnih uređaja i povežite se na uređaje.
- Unesite lozinku 0000 ako je potrebna. Kada se uspešno poveže, čuće se zvuk i „BT LOGO“ na ekranu će biti statično.

Možete da kontrolišete numere koje će se reprodukovati i jačinu zvučnika za žurke na svom eksternom uređaju.

Pritisnite i držite **\*■■** dugme (na 3 sek.) da biste se isključili sa trenutnog Bluetooth povezivanja. PS-929 će se „isključiti“.

## AUX-IN RADNJA

- Povežite svoj audio uređaj na AUX IN ULAZ na zadnjem panelu jedinice sa AUX IN kablom. (nije dostavljen sa uređajem)
- Pritisnite dugme **Ø/REŽIM** nekoliko puta dok ne vidite AUX na prikazu.

Numeru koja se reproducuje se kontroliše putem eksternog uređaja. Jačina može da se kontroliše i na vašem eksternom uređaju i na zvučniku za žurke.

## USB RADNJA

Ova jedinica nudi dva USB ulaza, jedan za reprodukciju i drugi za punjenje.

- Ubacite USB draj u **USB** ulaz 1 na zadnjem panelu zvučnika za žurke.
- On će ući u USB režim, USB će se pojavit na prikazu. I reprodukovaće pesme sa USB-a odmah.
- Pritisnite **◀◀** ili **▶▶** dugme da izaberete prethodnu ili sledeću numeru

## RADNJA MIKROFON/GITARA

Gitaru može da se koristi za bilo koji režim rukovanja.

- Povežite mikrofon/gitaru na **MIKROFON** ili **ULAZ ZA GITARU**.
- Rotirajte **dugme MIC/GUITAR VOL** za podešavanje jačine mikrofona/gitare.
- Dugo pritisnite **EQ/ECHO** dugme da uključite/isključite echo efekat.

## TWS/ Pravi bežični stereo - Dualni režim

- Ovo dopušta da dva PS-929 zvučnika za žurke budu zajedno povezana kao levi i desni stereo zvučnici za pravo stereo iskustvo. Prvi povezani zvučnik je primarni a drugi je sekundarni.
- Pritisnite i držite dugme SUPER BAS na prvom zvučniku dok zvučnik prikazuje „Duo režim uparivanja“ zatim otpustite dugmad.
- Postarajte se da drugi zvučnik bude u Bluetooth režimu, da nije povezan na druge uređaje i da je spreman za uparivanje.
- Molimo vas da sačekate dok oba zvučnika ne prikažu „Povezan dualni režim“. Zvučnici su sada povezani jedan na drugi.
- Zvučnik koji prikaze „BT-L“ (levi zvučnik) je primarni zvučnik i ovo je zvučnik koji treba da uparite sa telefonom.

- Za Bluetooth uparivanje na Bluetooth omogućen pametan uređaj pretražite „SHARP PS-929“ na uređaju i uparite.
- Kada ste u dualnom režimu i isključite jedan zvučnik oba zvučnika će se isključiti.
- Kada uključite zvučnike, treba da se individualno uključe.
- Kada su oba zvučnika uključena dualni režim će se automatski ponovo povezati i čućete „Dualni režim je povezan“.
- Za isključivanje dualnog režima pritisnite i držite SUPER BAS dugme dok ne čujete „Dualni režim isključen“.

## SVENSKA

Läs alla säkerhetsanvisningar innan du använder produkten. För fullständiga anvisningar, se användarguiden som kan laddas ned från webbplatsen sharpconsumer.eu.

## Paneler och reglage

### VY UPPIFRÅN

1. LED-display
2. SUPER BASS (●) - BASFÖRSTÄRKNING/TWS
3. MIC/GUITAR VOL - Volymkontroll för mikrofon/gitarr
4. Ø/MODE - Lågesvälvare/STANDBY PÅ/AV
5. EQ/ECHO - EQ-LÄGE/Mikrofon-ekoeffekt på/av
6. LIGHT - LED-ljuskontroll
7. ♫/▶■■ SPELA/PAUS/PARKOPPLA
8. ▲◀◀ Spela föregående spår
9. ▶▶■■ Spela nästa spår
10. VOLUME - Mastervolym

### VY BAKIFRÅN

1. USB - USB-port för uppspelning
2. 5V/1A - USB-laddare 5 V/1 A
3. MIC IN - Mikrofoningång
4. GT.IN - Gitarringång
5. AUX.IN - Aux-ingång (3,5 mm)
6. 15V.IN - DC-ingång 15 V
7. Strömbrytare - Slå på/av enheten

## Bruksanvisning

### Spänningsanslutning

Anslut den lilla kontakten från den medföljande AC/DC-adaptern i 15 V DC-ingången baktill på enheten och anslut sedan AC/DC-adaptern i ett vägguttag med 100-240 V~; 50/60 Hz.

### Slå på

Växla POWER-omkopplaren på baksidan av högtalaren till **ON**-läget. Håll sedan in knappen **Ø/MODE** i sekunder för att slå på.  
För att stänga av högtalaren, tryck på **Ø/MODE**-knappen i några sekunder.

### Inställning av mastervolym

Vrid på VOLUME-ratten för att ställa in önskad mastervolymnivå.

### Basförstärkning

Tryck på SUPER BASS-knappen för extra baseffekt; tryck en gång till för att stänga av.

## EQ-lägesval

Tryck på EQ/ECHO-knappen för att aktivera och anpassa equalizereffekten efter musikstilen: FLAT/CLASSIC/ROCK/POP/JAZZ/LIVE/CLUB/DANCE/HALL/SOFT

## Ansluta Bluetooth-audioenhet

- Slå på högtalaren.
- Tryck på **Φ/MODE**-knappen en eller flera gånger tills skärmen visar "bt" för att aktivera Bluetooth-läget. "BT LOGO" blinkar nu på displayen.
- På audioenheter, välj din "**SHARP PS-929**"-högtalare från listan med tillgängliga enheter och anslut enheterna.
- Mata vid behov i lösenordet 0000. Efter lyckad anslutning ljuder en signal och BT-logotypen lyser kontinuerligt.

Du kan kontrollera spären som spelas och partyhögtalarvolymen på din externa enhet.

Tryck och håll in **\*/▶▶**-knappen (i 3 sek.) för att koppla från den aktuella Bluetooth-anslutningen. PS-929 meddelar "disconnected" (frånkopplad).

## ANVÄNDNING AV AUX-INGÅNG

- Anslut din audioenhet till AUX-ingången på apparatens bakpanel med en AUX IN-kabel. (medföljer inte till enheten)
- Tryck på **Φ/MODE**-knappen upprepade gånger tills AUX visas på displayen.

Spåret som spelas upp kontrolleras via den externa enheten. Volymen kan kontrolleras både på din externa enhet och partyhögtalarren.

## USB-FUNKTION

Denna apparat har två USB-portar, en för uppspelning och en för laddning.

- Sätt dit USB-enheten i **USB**-port 1 i partyhögtalarrens bakpanel.
- Den går över i USB-läge och USB visas på displayen. Låtar spelas omedelbart från USB.
- Tryck på **◀◀** eller **▶▶** för att välja föregående eller nästa spår.

## MIK/GITARR-FUNKTION

Gitarren kan användas i valfritt funktionsläge.

- Anslut din mikrofon/gitarr till **MIKROFON**- eller **GITARRINGÅNGEN**.
- Vrid på **MIC/GUITAR VOL**-ratten för att justera mikrofon-/gitarrvolumen.
- Gör en lång tryckning på **EQ/ECHO**-knappen för att slå på/av ekoeffekten.

## TWS/ True Wireless Stereo - Duo Mode

- Detta medger anslutning av två PS-929-partyhögtalare tillsammans som vänster och höger stereohögtalare för en verklig stereoupplevelse. Den första anslutna högtalaren är den primära och den andra den sekundära.
- Håll **SUPER BASS**-knappen intryckt på den första högtalaren tills högtalaren säger "Duo Mode pairing" och släpp då knapparna.
- Se till att den andra högtalaren är i Bluetooth-läge, inte ansluten till några enheter och klar för parkoppling.
- Vänta tills båda högtalarna säger "Duo Mode connected". Högtalarna är nu anslutna till varandra.
- Högtalaren som visas "BT-L" (vänster högtalare) är den primära högtalaren och det är denna högtalare du ska parkoppa med din telefon.
- För Bluetooth-parkoppling till en Bluetooth-kompatibel smart enhet, sök efter "SHARP PS-929" på din enhet och parkoppla.
- Om du stänger av den ena högtalaren i Duo Mode så stängs båda högtalarna av.
- När du slår på högtalarna så måste de slås på individuellt.
- När båda högtalarna är på i Duo Mode sker automatisk återanslutning och du hör "Duo Mode connected".
- För att koppla från Duo Mode, håll **SUPER BASS**-knappen intryckt tills du hör "Duo Mode disconnected".

## УКРАЇНСЬКИЙ

Перші ніж користуватися виробом, прочитайте всі вказівки з техніки безпеки. Всі інструкції містяться у керівництві з експлуатації, яке можна завантажити з веб-сайту sharpconsumer.eu.

## Панелі й елементи керування

### ВИГЛЯД ЗГОРИ

1. Світлодіодний дисплей
2. СУПЕР БАС (●) - ПОСИЛЕННЯ НЧ/TWS
3. MIC/GUITAR VOL (Гучність мікр./гітари) - регулятор гучності мікрофонного/гітарного входу
4. Φ/MODE (Очик./Режим) - вибір режиму/УВІМК./ВІМК. РЕЖИМУ ОЧІКУВАННЯ
5. EQ/ECHO (Евалайзер/Відлуння) - УВІМК./ВІМК. РЕЖИМУ EQ/ефекту відлуння мікрофона
6. LIGHT (Освітлення) - керування світлодіодними індикаторами динаміка
7. \*/▶▶ ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА/З'ЄДНАННЯ
8. ▶◀ Відтворення попереднього запису
9. ▶▶ Відтворення наступного запису
10. VOLUME (Гучність) - регулятор загальної гучності

### ВИГЛЯД ЗЗАДУ

1. USB - USB-порт для відтворення
2. 5V/1A - гніздо USB для зарядки, 5В 1А
3. MIC IN - мікрофонний вхід
4. GT.IN - гітарний вхід
5. AUX.IN - вхід AUX (3.5 мм)
6. 15V.IN - вхід живлення 15 В пост. струму
7. Вимикач живлення - увімкнення/вимкнення пристрою

## Керівництво з експлуатації

### Підключення живлення

Вставте малий роз'єм блока живлення, що входить у комплект, у гнізда входу живлення 15 В у задній стінці пристрою. Після цього вставте блок живлення в розетку електромережі напругою 100–240 В зм. струму; 50/60 Гц.

### Увімкнення

Перемінній перемикач POWER на задній частині динаміка в положенні **ON**. Потім натисніть і утримуйте кнопку **Φ/MODE** (Очик./Режим) протягом 2 секунд, щоб увімкнути її.

Щоб вимкнути динамік, слід натиснути на кілька секунд кнопку **Φ/MODE** (Очик./Режим).

### Регулювання загальної гучності

Обертаючи ручку VOLUME (Гучність), встановіть потрібний рівень загальної гучності.

### Посилення низьких частот

Для додаткового підсилення низьких частот спід натиснути кнопку **SUPER BASS** (СУПЕР БАС); щоб усунути цей ефект, цю ж кнопку спід натиснути ще раз.

### Вибір режиму евалайзера

За допомогою кнопки **EQ/ECHO** (Евалайзер/Відлуння) можна увімкнути і вибрати ефект евалайзера: FLAT (Рівномірна АЧХ)/CLASSIC

(Класика)/ROCK (Рок)/POP (Поп)/JAZZ (Джаз)/LIVE (Пряма передача)/CLUB (Клуб)/DANCE (Танц.)/HALL (Хол)/SOFT (М'який)

## Підключіть вихідний аудіопристрій Bluetooth

- Увімкніть динамік.
- Щоб перейти в режим Bluetooth, натисніть кнопку **Ф/MODE** (Очік./Режим) один чи декілька разів, аж поки на дисплей не з'являться літери '**bt**'. У цьому режимі на дисплей блимматимуть літери "BT LOGO".
- Виберіть зі списку доступних пристрій на вихідному аудіопристрої динамік — пристрій з ім'ям "**SHARP PS-929**" — і з'єднайте ці пристрій.
- Якщо знадобиться, введіть пароль "0000". Після успішного встановлення з'єднання прозвучить звуковий сигнал, і повідомлення "BT LOGO" на екрані перестане блимнати.

Керувати відтворюваними записами і гучністю переносного динаміка можна з зовнішнього пристрію.

Для розірвання поточного з'єднання Bluetooth слід натиснути кнопку **\*//II** і утримувати її 3 секунди. Динамік PS-929 видасть повідомлення: "Disconnected" (Роз'єднано).

## КОРИСТУВАННЯ ВХОДОМ AUX

- Під'єднайте аудіопристрій до гнізда AUX IN на верхній панелі пристрію за допомогою кабелю AUX IN (кабель не входить у комплект).
- Натисніть кнопку **Ф/MODE** (Очік./Режим), доки на дисплей не з'являється буква "AUX".

Керувати відтворенням можна буде з зовнішнього пристрію. Гучність можна регулювати як на зовнішньому пристрії, так і на переносному динаміку.

## РОБОТА З USB-ПРИСТРОЯМИ

**Динамік має два USB-порти: один для відтворення, а другий для заряджання.**

- Вставте USB-накопичувач у гніздо **USB 1** на задній стінці переносного динаміка.
- Він перейде в режим USB, і на дисплей з'являться букви "USB". Одразу ж розпочнеться відтворення записів із USB-накопичувача.
- Щоб перейти до попереднього чи наступного запису, слід натиснути кнопку **|<<** або **>>|**.

## РОБОТА З ГНІЗДОМ MIC/GUITAR

Гітару можна використовувати в будь-якому режимі роботи.

- Підключіть мікрофон чи гітару до гнізда **MIC** (Мікрофон) чи **GUITAR** (Гітара).
- Обертаючи **регулятор MIC/GUITAR VOL**, відрегулюйте гучність мікрофона чи гітари.
- Натиснувши кнопку **EQ/ECHO** (Еквалайзер/Відлуння), ввімкніть або вимкніть ефект відлуння.

## TWS (справжня бездротова стереосистема - режим Duo)

- Цей режим дозволяє з'єднати два переносні динаміки PS-929 як лівий і правий стереодинаміки, що забезпечує справжнє стереозвучання. Перший підключений динамік виконує роль основного, а другий – допоміжного.
- Натисніть і утримуйте на першому динаміку кнопку **SUPER BASS** (СУПЕР БАС), аж доки він не видаст звукове повідомлення: «**Duo Mode pairing**» (Встановлення зв'язку у режимі Duo); після цього відпустіть кнопки.
- Переконайтесь у тому, що другий динамік перейшов у режим Bluetooth, не підключився до якогось іншого пристрію та готовий до встановлення з'єднання.

- Почекайте, доки обидва динаміки не видауть звукове повідомлення: «**Duo mode connected**» (З'єднання у режимі Duo встановлено). Тепер динаміки поєднано один з одним.
- Динамік, на екрані якого з'являться букви "BT-L" (лівий), є основним, і саме з ним слід встановити зв'язок на телефоні.
- Для встановлення з'єднання каналом Bluetooth із передавальним пристрієм виконайте на своєму пристрії пошук PS-929 і встановіть з'єднання.
- Якщо під час користування режимом Duo динамік буде вимкнено, вимкнеться обидва динаміки.
- Після вимкнення динаміків іх доведеться вимкніти окремо.
- Після ввімкнення обох динаміків у режимі Duo динаміки автоматично відновлять з'єднання і подадуть звукове повідомлення «**Duo Mode connected**» (Підключено в режимі Duo).
- Щоб розірвати з'єднання в режимі Duo, слід натиснути й утримувати кнопку кнопку **SUPER BASS** (СУПЕР БАС), аж поки не прозвучить звукове повідомлення «**Duo Mode disconnected**» (З'єднання в режимі Duo відключено).







**CE** **UKCA**

Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o.  
Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Poland

Made in China

SAU/QSG/0066

[www.sharpconsumer.eu](http://www.sharpconsumer.eu)

**SHARP**

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sharp, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sharp-partybox-zvucnik-ps-929-akcija-cena/>