

## Uputstvo za upotrebu

SENCOR kuvalo za vodu SWK 1817TQ

**SENCOR**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-kuvalo-za-vodu-swk-1817tq-akcija-cena/>

# Električno kuhalo vode

Uputstvo za upotrebu

HR



## SENCOR®

SWK 1810WH / SWK 1811GR / SWK 1812BL  
SWK 1813OR / SWK 1814RD / SWK 1815VT  
SWK 1816YL / SWK 1817TQ

Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako ste već upoznati sa sličnim proizvodima. Uređaj koristite isključivo prema uputama. Uputstvo sačuvajte za buduću upotrebu.

Sačuvajte izvornu ambalažu i ambalažu pošiljke, potvrdu o plaćanju i jamstveni list tijekom trajanja jamstva. Uređaj prevozite isključivo u izvornom pakiranju.

HR-1

# Električno kuhalo vode

SWK 1810WH / SWK 1811GR / SWK 1812BL / SWK 1813OR /  
SWK 1814RD / SWK 1815VT / SWK 1816YL / SWK 1817TQ

## SADRŽAJ

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA.....	3
OPIS KUHALA VODE.....	5
PRIJE PRVE UPOTREBE.....	6
RUKOVANJE KUHALOM VODE.....	6
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....	7
TEHNIČKI PODACI.....	7
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STARE AMBALAŽE.....	8
ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA.....	8

# Električno kuhalo vode

SWK 1810WH / SWK 1811GR / SWK 1812BL / SWK 1813OR /  
SWK 1814RD / SWK 1815VT / SWK 1816YL / SWK 1817TQ

HR

## VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- **Ovaj uređaj smiju koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobe smanjenih fizičkih i mentalnih sposobnosti, ili neiskusne osobe pod prikladnim nadzorom, ili ukoliko su upoznate kako koristiti ovaj uređaj na siguran način, te shvaćaju moguću opasnost. Djeci ne dozvolite igranje s uređajem. Ovaj uređaj smiju čistiti djeca iznad 8 godina starosti ukoliko su pod prikladnim nadzorom. Uređaj i naponski kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.**
- **Djeca se ne smiju igrati s uređajem.**

# Električno kuhalo vode

SWK 1810WH / SWK 1811GR / SWK 1812BL / SWK 1813OR /  
SWK 1814RD / SWK 1815VT / SWK 1816YL / SWK 1817TQ

## VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE PAŽLJIVO PROČITATI I SAČUVATI ZA BUDUĆU UPOTREBU

- Prije spajanja adaptera u utičnicu, provjerite da tehnički detalji na nazivnoj deklaraciji odgovaraju električnom naponu utičnice.
- Uređaj ukopčajte samo u propisno uzemljenu utičnicu.



### Pažnja:

Uređaj nije osmišljen za upravljanje programiranjem, vanjskim prekidačem tajmera ili daljinskim upravljačem.


- Uređaj je osmišljen za upotrebu u kućanstvu i sličnim mjestima poput:
  - kuhinjama za zaposlenike u dućanima, uredima i drugim radnim mjestima;
  - sobama u hotelima i motelima, te drugim životnim prostorima;
  - B&B prenoćištima;
  - poljoprivrednim imanjima.
- Kuhalo ne koristite na otvorenom.
- Uređaj ne stavljajte na prozorsku dasku ili nestabilne površine. Uvijek ga postavite na stabilnu, ravnu i suhu površinu.
- Uređaj ne koristite u blizini kade, tuša ili bazena.
- Kuhalo koristite isključivo s njegovim postoljem. Postolje priloženo uz ovo kuhalo ne smije se koristiti s drugim tipovima kuhala.
- Kuhalo koristite samo za prokuhavanje vode.
- U slučaju da je kuhalo prepunjeno, može doći do izljeva kipuće vode.
- Ne otvarajte kuhalo niti pomičite poklopac dok voda ključa.
- Kod prokuhavanja vode tijelo kuhala se ugrije. Ne dodirujte vrelu površinu, mogu nastati opekline na koži. Kuhalo podižite i prenosite držeći za ručku.
- S posebnim oprezom rukujte kahalom kada je puno vrele vode.
- Kuhalo je opremljeno zaštitom od kvara, ako ga se slučajno uključi bez vode.
- Ako je kuhalo uključeno i radi, ne ostavljajte ga bez nadzora.
- Kuhalo uvijek isključite i iskopčajte iz utičnice, ako ga ne koristite, prije pomicanja ili čišćenja.
- Kuhalo ne postavljajte na ili u blizinu električnog ili plinskog štednjaka. Nikada ga ne stavljajte blizu otvorenog plamena, pomagala ili uređaja koji su izvor topline.
- Pobrinite se da električni kabel ne dođe u dodir s vodom ili vlagom.
- Ne stavljajte teške predmete na kabel. Pobrinite se da kabel ne visi s ruba stola, i nije u dodiru s vrelom površinom.
- Uređaj ne isključujte iz strujne utičnice povlačenjem naponskog kabela. Time možete oštetiti kabel ili strujnu utičnicu. Kabel iskopčajte iz utičnice lagano povlačeći utikač iz utičnice.
- Kuhalo ne koristite ako je palo na pod, ima vidljive znakove oštećenja ili iz njega curi voda.
- U slučaju oštećenja električnog kabela, zamijenite ga u ovlaštenom servisu. Ne koristite uređaj ako mu je oštećen električni kabel ili utikač.
- Kako biste izbjegli opasnost od ozljede uslijed električnog udara, uređaj ne popravljajte sami niti činite bilo kakve preinake. Sve popravke i preinake na uređaju moraju se napraviti u ovlaštenom servisnom centru. Bilo kakve izmjene tijekom trajanja jamstva poništiti će jamstvo.

# Električno kuhalo vode

SWK 1810WH / SWK 1811GR / SWK 1812BL / SWK 1813OR /  
SWK 1814RD / SWK 1815VT / SWK 1816YL / SWK 1817TQ

HR

## OPIS KUHALA

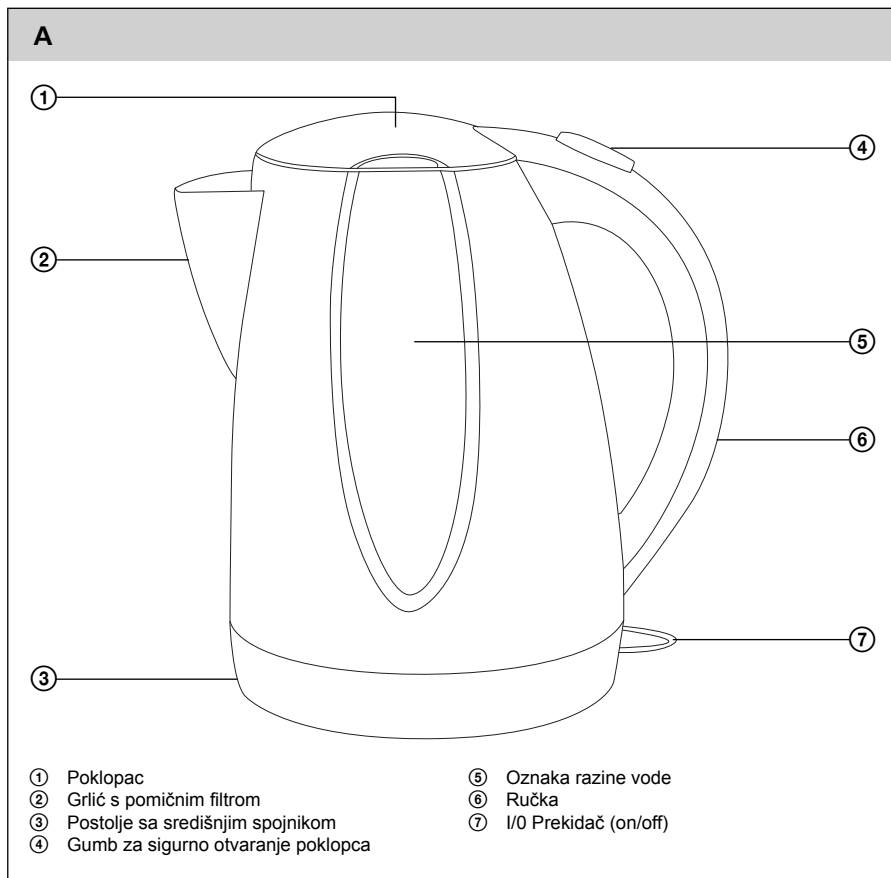

HR-5

# Električno kuhalo vode

SWK 1810WH / SWK 1811GR / SWK 1812BL / SWK 1813OR /  
SWK 1814RD / SWK 1815VT / SWK 1816YL / SWK 1817TQ

## PRIJE PRVE UPOTREBE

1. Uklonite svu ambalažu iz kuhala i s postolja.
2. Napunite kuhalo čistom vodom do najviše oznake. Prokuhajte vodu i ispraznite kuhalo. Ponovite proceduru 2 do 3 puta.



### Napomena:

Za prokuhavanje vode slijedite upute u poglavlju Rukovanje kuhalom.

3. Kuhalo je sada spremno za upotrebu i pripremu toplih napitaka, itd.

## RUKOVANJE KUHALOM

1. Namjestite željenu dužinu kabela. Kabel utisnite u žlijeb u postolju. Postolje stavite na stabilnu, ravnu i suhu površinu.
2. Kuhalo napunite željenom količinom vode. Možete ga puniti kroz grlić ili otvor skidanjem poklopca. Za otvaranje poklopca, pritisnite gumb za sigurnosno otvaranje poklopca A(4). Razina vode mora dosegnuti najnižu oznaku (0.5 l) i ne smije premašiti najvišu oznaku (1.8 l).



### Upozorenje!

Kuhalo nikada ne punite dok je na postolju.

U slučaju da je kuhalo prepunjeno, može doći do izljeva kipuće vode.

3. Kuhalo stavite na postolje. Upokčajte kabel u utičnicu. Provjerite da je poklopac kuhala zatvoren.
4. Uključite kuhalo pomicanjem prekidača na poziciju I (On). Lampica On će zasvijetliti.



### Pažnja:

Kuhalo ne uključujte kada je prazno. Neispravna upotreba utjecat će na vijek trajanja uređaja. Ako kuhalo slučajno uključite bez vode u njemu, termostat će automatski isključiti dovod električne energije kada dosegne određenu temperaturu. Prekidač se pomiče na poziciju OFF i lampica prekidača se isključuje. Nakon nekoliko minuta, kada se dno od nehrđajućeg čelika ohladi, kuhalo možete ponovno koristiti.

5. Čim voda proključa, kuhalo se automatski isključuje i lampica On će se ugasiti. Prije uklanjanja kuhala s postolja, provjerite je li se automatski isključilo. U slučaju da nije automatski isključen, isključite ga ručno pomicanjem prekidača na poziciju 0 (Off).



### Napomena:

Rad kuhala možete prekinuti u bilo kojem trenutku pomicanjem prekidača u poziciju 0 (Off).

6. Prokuhanu vodu ulijte u pripremljenu posudu ili šalicu. Pobrinite se da je kuhalo u horizontalnom položaju tijekom prenošenja, posebno ako je napunjen do vrha. Ukoliko želite ukloniti poklopac kako biste ponovno napunili kuhalo, prvo ga potpuno ispraznite, kako biste spriječili opekline od pare.
7. Nakon upotrebe, iskopčajte električni kabel iz utičnice. Ispraznite kuhalo i ostavite da se ohladi.

# Električno kuhalo vode

SWK 1810WH / SWK 1811GR / SWK 1812BL / SWK 1813OR /  
SWK 1814RD / SWK 1815VT / SWK 1816YL / SWK 1817TQ

HR

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

### Čišćenje filtra

- Pomični filter zadržava naslage kamenca kako ne bi ušli u pripremljeni napitak. Filter redovito čistite tekućom vodom i mekom najlonskom četkom ili ga nekoliko sati ostavite u otopini vode i octa (preporučeni omjer 1:2). Nakon toga filter isperite čistom tekućom vodom.

### Čišćenje kuhala

- Redovito uklanjajte naslage kamenca iz kuhala, ovisno o tome koliko često ga koristite. Kod uobičajene upotrebe kuhala (3 do 5 puta na dan), preporučamo uklanjanje naslaga:
  - jednom mjesečno ako je voda visoke tvrdoće;
  - jednom u 2 - 3 mjeseca ako je voda meka ili srednje tvrdoće.
- Za uklanjanje kamenca koristite:
  - 8% alkoholni ocat, dostupan u dućanima. Stavite ½ l octa u kuhalo i ostavite 2 sata bez prokuhavanja. Kuhalo ispraznite i prokuhajte u njemu čistu vodu 4-5 puta prije upotrebe.
  - limunsku kiselinu. Prokuhajte ½ l vode u kuhalu, dodajte 30 g limunske kiseline i ostavite 30 minuta. Kuhalo ispraznite i prokuhajte u njemu čistu vodu 4-5 puta prije upotrebe.
- Za čišćenje vanjskog dijela kuhala koristite vlažnu krpu namočenu u slaboj otopini neutralnog sredstva za pranje posuđa. Nakon toga površinu obrišite lagano vlažnom krpom i osušite.
- Postolje čistite suhom krpom.
- Kako biste očistili kuhalo, njegove dijelove i dodatke, nikada ne koristite sredstva koja mogu uzrokovati ogrebotine, benzin, razrjeđivače itd.

## TEHNIČKI PODACI

Nazivni napon.....	220 - 240 V
Nazivna frekvencija.....	50 Hz
Ulazna snaga.....	1850 - 2200 W
Zapremina.....	1.8 l

Zadržavamo pravo izmjene teksta i tehničkih svojstava uređaja.

HR-7



# Električno kuhalo vode

SWK 1810WH / SWK 1811GR / SWK 1812BL / SWK 1813OR /  
SWK 1814RD / SWK 1815VT / SWK 1816YL / SWK 1817TQ

## UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STARE AMBALAŽE

Staro pakiranje obavezno odložite na javno odlagalište otpada.

## ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA



Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju, označava da se proizvod ne smije baciti u kućni otpad. Stoga proizvod odložite na reciklažno dvorište namijenjeno prikupljanju električnoga i elektroničkog otpada. U pojedinim državama Europske unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim ćemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti mogući negativni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može biti podložno državnim kaznenim propisima.

### Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ukoliko želite pravilno odložiti električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije zatražite od prodavača ili dobavljača robe.

### Odlaganje u zemljama izvan Europske unije

Za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja ovog proizvoda obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se odnose na njega.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-kuvalo-za-vodu-swk-1817tq-akcija-cena/>