

Uputstvo za upotrebu

TCL QLED televizor 50C725

TCL



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/tcl-qled-televizor-50c725-akcija-cena/>

Bezbednost

Proverite da li vaša naponska mreža odgovara naponu označenom na nalepici koja se nalazi na zadnjem delu uređaja. Ako se kao sredstvo isključenja napajanja koristi strujni utičač za zidnu utičnicu, priključak za naizmjeničnu struju ili strujni priključak na aparatu, on mora da ostane lako dostupan.

Kod pojedinih modela, indikatorska lampica se nalazi sa bočne strane TV-a. Nedostatak svetlosne indikacije spreda ne znači da je TV potpuno isključen iz napomske mreže. Da biste potpuno isključili TV, morate izvući strujni kabl iz napomske mreže.

Komponente TV-a su osetljive na toplostu.

Maksimalna ambijentalna temperatura ne sme preći **35°C**. Ne prekrivajte ventilacione otvore na bočnoj ili zadnjoj strani TV-a. Ostavite dovoljno prostora oko njega da omogućite odgovarajuću ventilaciju. Postavite uređaj daleko od izvora topote (kamin i sl.) i uređaja koji stvaraju jako magnetno ili električno polje.

Vlažnost vazduha u prostoriji u kojoj se nalazi TV ne sme preći **75%**. Pomeranje TV-a iz hladne u zagrejanu prostoriju može dovesti do stvaranja kondenzacije na ekranu (kao i na nekim unutrašnjim komponentama). Sačekajte da kondenzat ispari pre ponovnog uključivanja TV-a.

Dugme ili **POWER**/ na TV-u ili dugme na daljinskom upravljaču može se koristiti za uključivanje TV-a i prebacivanje u režim mirovanja. Ako nećete gledati TV duži vremenski period, potpuno ga isključite tako što ćete izvući strujni kabl iz utičnice u zidu.

Tokom **grmljavine**, preporučujemo da isključite TV iz napomske mreže i antenskog sistema, tako da izbegnete električno ili elektromagnetsko pražnjenje koje bi moglo da ga ošteti. Iz ovog razloga, neka vam **utičnica u zidu** i **antenski priključak** budu lako dostupni da biste mogli da ih isključite ako to bude neophodno.

Odmah isključite TV ako primetite da otpušta **miris paljive ili dim**. Nikad, ni pod kojim uslovima, ne smete sami otvarati TV, jer se tako dovode u opasnost da doživite **strujni udar**.

UPOZORENJA

Ovaj uređaj je namenjen za kućnu upotrebu i ne sme se koristiti u bilo koje druge namene ili u komercijalnom okruženju.

Ukoliko je strujni kabl ili utičač oštećen, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni servis ili druga kvalifikovana osoba da bi se izbegao rizik.

Ostavite više od 10 cm prostora oko TV-a da biste omogućili adekvatnu ventilaciju. Ventilacija ne sme

biti ometena prekrivanjem ventilacionih otvora novinama, krpama, zavesama i sličnim.

Uređaj ne sme biti izložen kapanju ili prskanju vode, niti predmeti ispunjeni vodom, poput vaza, smeju da se stavlju na uređaj.

Baterije (uklonjiva ili ugrađena baterija) ne smeju da se izlaze velikoj topoti, npr. sunčevoj svetlosti, vatri i sličnim pojavama.

Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite aparat kiši ili vlazi.

Televizija može da padne i uzrokovati teške ozlede ili smrt. Većina ozleta (naročito ako su u pitanju deca) se mogu izbeći s jednostavnim merama predostrožnosti:

- UVEK koristite police, postolja ili načine montiranja onako kako preporučuje proizvođač televizijskog seta.
- UVEK koristite nameštaj koji može da sigurno podrži televizijski set.
- UVEK pripazite da televizijski set ne visi sa nameštajem.
- UVEK naučite decu opasnostima penjanja na nameštaj kako bi došli do televizije ili daljinskog upravljača.
- UVEK postavite kablove povezane s televizijom tako da se ne može zapeti ili potegnuti ih.
- NIKADA ne postavljajte televizijski set na nestabilne lokacije.
- NIKADA ne postavljajte televizijski set na visok nameštaj (npr. ormare ili police za knjige) tako da nema prikladnu potporu.
- NIKADA ne postavljajte televizijski set na tkanine ili ostale materijale koji mogu da budu između televizijskog seta i potpornog nameštaja.
- NIKADA ne postavljajte predmete kao što su igračke i daljinski upravljači na televiziju kako se deca ne bi penjala.

Ako se postojeći televizijski set premešta treba se pridržavati svih uputa iznad.



Oprema sa ovim simbolom spada u električne aparate klase II ili dvostruko izolovane električne aparate. Projektovana je tako da ne zahteva bezbednosno povezivanje sa sistemom strujnog uzemljenja. Oprema bez ovog simbola spada u električne aparate klase I. Ona sme da se priključuje samo u strujne utičnice koje imaju zaštitno uzemljenje.



Da bi se spričio požar, u svakom trenutku držite sveće i otvoreni plamen daleko od ovog uređaja.



Ovaj simbol označava da je visoki napon unutra. Opasno je napraviti kontakt s unutrašnjim delovima ovog proizvoda.

 N Ovaj simbol označava da je osigurač možda u neutralnom položaju i da će mrežna mreža biti isključena da se isprazne fazni vodići.

Da bi se sprečile povrede, ovaj uređaj mora biti čvrsto spojen na zid ili pod u skladu sa uputstvom za postavljanje.

Da biste smanjili rizik od izlaganja radio-frekventnim talasima, koristite ovaj aparat na udaljenosti od bar 100 cm.

Ako su spoljašnja antena ili kablovski sistem povezani sa proizvodom, antenu ili kablovski sistem mora uzemljiti stručna osoba, kako bi se obezbedila zaštita od naponskih udara i nakupljenog statičkog elektriciteta.

TV ekran

TV ekran na ovom proizvodu napravljen je od stakla. To znači da se može polomiti ako uređaj padne ili ga udare neki drugi predmeti.

TV ekran je visokotehnološki proizvod i pruža vam sliku s prefinjenim detaljima. Povremeno se na ekranu mogu pojaviti neaktivni pikseli kao fiksne plave, zelene ili crvene tačke. To ne utiče na performanse uređaja.

Održavanje

Za čišćenje ekrana koristite proizvode za čišćenje stakla i meku krpnu, a ostatak uređaja čistite blagim rastvorom deterdženta.

Važno: Upotreba jakih deterdženata, sredstava na alkoholnoj bazi, kao i abrazivnih proizvoda može oštetiti ekran. Redovno brišite prašinu sa ventilacionih otvora na zadnjoj i bočnim stranama uređaja. Upotreba rastvarača, abrazivnih proizvoda ili sredstava na alkoholnoj bazi može oštetiti TV. Ako neki predmet ili tečnost uđu u uređaj, odmah ga isključite iz naponske mreže i pozovite ovlašćenu osobu da ga pregleda. Nikad ne otvarajte uređaj sami jer se tako stavlјate u opasnost i možete oštetiti uređaj.

Propisi u pogledu elektrostatičkog pražnjenja

Ovaj aparat ispunjava kriterijume u pogledu elektrostatičkog pražnjenja. Ako se posle elektrostatičkog pražnjenja aparat ne vrati na režim Ethernet veze ili režim reprodukcije sa USB-a, potrebno je da korisnik reaguje.

Obaveštenje o tehnologiji Bluetooth

Tehnologija Bluetooth® (ako je dostupna na vašem TV-u) radi na frekvenciji od 2,4 GHz, pa

blizina pristupnim tačkama i ruterima za Wi-Fi i mikrotalasnim pećnicama može da utiče na strimovanje zvuka preko Bluetooth-a. Ako dođe do prekida reprodukcije zvuka, isključite pa uključite Bluetooth uređaj da bi pronašao frekvenciju sa manje smetnji; ako problemi ne nestanu, približite se TV-u ili udaljite izvore smetnji od TV-a.

ID potvrde o Bluetooth-u: D043132

Postavljanje TV-a na zid

Upozorenje: Ovaj postupak zahteva dvoje.

Da biste osigurali bezbedno postavljanje, obratite pažnju na sledeće bezbednosne napomene:

- Proverite da li zid može da izdrži težinu TV-a i nosača.
- Sledite uputstvo za postavljanje koje ste dobili sa nosačem. Pre nego što počnete postavljanje na zid, kod određenih modela je potrebno proveriti da li heksagonalni VESA tiplovi i zavrtnji koje ste dobili odgovaraju rupama na zadnjem delu TV-a.
- TV se mora postaviti na vertikalni zid.
- Koristite samo zavrtnje koji odgovaraju tipu materijala od kojeg je zid.
- Postarajte se da kablovi TV-a budu tako postavljeni da ne postoji opasnost da se sapletete o njih.

Sva ostala bezbednosna uputstva za TV važe i u ovom slučaju.

Priručnik za upotrebu za više proizvoda

Karakteristike prikazane u ovom priručniku su zajedničke za većinu modela. Neke karakteristike možda nisu dostupne na vašem TV-u i/ili vaš TV ima neke karakteristike koje nisu opisane u ovom priručniku. Ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od izgleda samog uređaja. Molimo da pogledate sâm uređaj.

Ažuriranje uređaja

Neki se uređaji ažuriraju svaka tri meseca, ali period ažuriranja nije uvek specifičan. Neki uređaji će se ažurirati samo ako je pronađena kritična greška, pogotovo ako su u pitanju uređaji koji su se prodavali prije više od 3 godine.

Informacije za korisnike u pogledu odlaganja stare opreme i baterija**[Evropska unija]**

Poizvodi

**Pb**

Baterija

Napomena:

Znak Pb ispod simbola baterije označava da ta baterija sadrži olovu.

Ovi simboli ukazuju da električna i elektronska oprema, kao i baterije sa ovim simbolom, po isteku veka trajanja ne smeju da se odlažu kao običan kućni otpad. Umesto toga, ovi uređaji moraju biti predati na to da odgovarajućim sabirnim mestima za reciklažu električne i elektronske opreme i baterije, gde će biti propisno tretirani i reciklirani u skladu sa državnom regulativom i direktivama 2012/19/EU, 2006/66/EC i 2008/12/EC.

Propisnim odlaganjem ovih proizvoda pomoći ćete očuvanju prirodnih resursa i sprečiti moguće negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje, koje bi bile izazvane nepropisnim odlaganjem ovih proizvoda.

Za više informacija o sabirnim mestima i recikliranju ovih proizvoda kontaktirajte vašu lokalnu samoupravu, gradsku čistoću ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

U skladu sa državnim zakonodavstvom, možda su propisane i kazne za nepropisno odlaganje ovakvog otpada.

[Poslovni korisnici]

Ako želite da odložite ovaj proizvod, kontaktirajte vašeg dobavljača i proverite uslove kupoprodajnog ugovora.

[Ostale zemlje van Evropske unije]

Ovi simboli važe samo u Evropskoj uniji. Ako želite da odložite ove proizvode, uradite to u skladu sa državnim zakonodavstvom ili drugim pravilima koje važe u vašoj zemlji u pogledu odlaganja stare električne opreme i baterija.

Poštovani kupče,

Kompanija TCL izjavljuje da je ovaj uređaj usklađen sa Direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst izjave o usklađenosti sa direktivom EU dostupan je na sledećoj internet adresi: www.tcl.com

EU deklaracija o usaglašenosti može se preuzeti direktno sa www.tcl.eu/eu/doc/XXXXXXXXXX *

* Zamenite «XXXXXXXX» tačnim imenom modela.

*Slike i ilustracije u ovom priručniku služe samo kao prikaz i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.
Konstrukcija i specifikacije proizvoda mogu biti promenjene bez prethodne najave.*

Važne informacije	1	Upotreba elektronskog vodiča kroz programe (EPG)	13
1. poglavje - Povezivanje		Funkcija Bluetooth-a	13
Povezivanje sa napomskom mrežom i antenom	5	Funkcija brzog pokretanja	13
Povezivanje Blu-ray plejera, HD konzole za igre, HD kamkordera, slušalica i CI modula.....	5	Buđenje preko mreže	13
Povezivanje na Internet	6	Resetovanje na fabričke postavke.....	14
2. poglavje - Početni koraci		Korišćenje bežičnog glasovnog daljinskog upravljača za televizor	14
Funkcije daljinskog upravljača	7	5. poglavje - Ostale informacije	
Ubacivanje baterija	7	Lozinka u roditeljskoj kontroli	15
Ekskluzivni daljinski upravljač	8	Rešavanje problema	15
Ubacivanje baterija	8		
Uključivanje i isključivanje TV-a	9		
Početno podešavanje	9		
3. poglavje - Osnovne TV operacije			
Pristupanje kanalima	10		
Gledanje povezanih uređaja	10		
Podešavanje jačine zvuka	10		
Pristupanje početnoj stranici Android TV-a	10		
Korišćenje menija za podešavanje televizora	10		
4. poglavje - Dodatne funkcije vašeg TV-a			
Memorisanje kanala.....	11		
Opšti interfejs (CI)	11		
Upotreba CI modula	11		
Pristup CI uslugama	11		
Upotreba titlova.....	11		
Uključivanje/isključivanje titla	11		
Omogućavanje jezika titla na digitalnim TV kanalima	11		
Odabir tipa titla na digitalnim TV kanalima	11		
Korišćenje teleteksta	12		
Odabir jezika dekodiranja stranica	12		
Jezik digitalnog teleteksta	12		
Potrošačka elektronička kontrola (CEC)	12		
Omogućavanje ili onemogućavanje CEC	12		
Upotreba automatskog uključivanja	12		
Upotreba automatskog režima pripravnosti	12		
HbbTV	12		
Pristup funkciji HbbTV	12		
Deaktiviranje funkcije HbbTV	13		


1. poglavlje - Povezivanje

Povezivanje sa naponskom mrežom i antenom


Da biste uključili TV pošto ste ga uključili u naponsku mrežu, pritisnite **ON** ili **POWER**.

Napomene:

- Položaj strujnog kabla zavisi od modela TV-a.
- Izvucite strujni kabl iz naponske mreže pre povezivanja uređaja

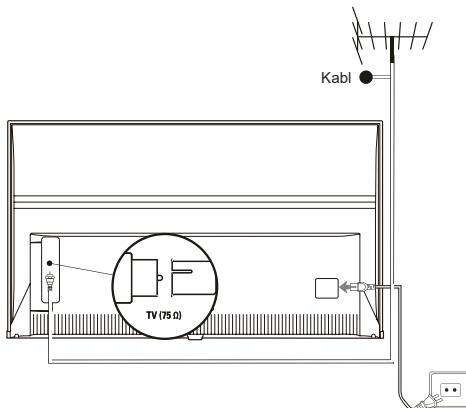


Povezivanje Blu-ray plejera, HD konzole za igre, HD kamkordera, slušalica i CI modula

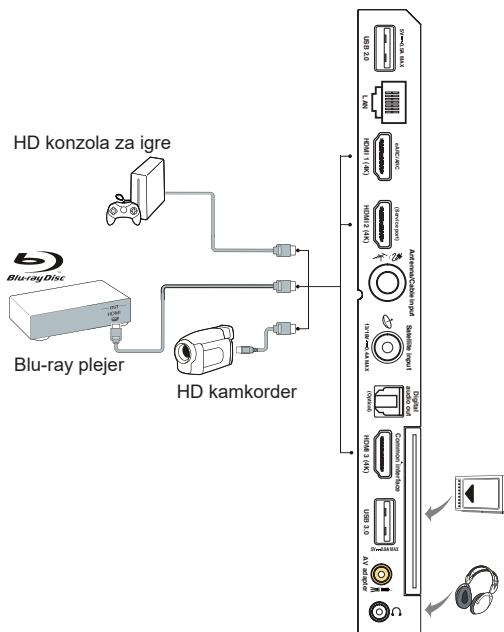


Povezivanje na Internet

Napomena: Uputstva koja slede su samo uobičajeni načini na koje možete da povežete svoj TV na žičnu ili bežičnu mrežu. Metod povezivanja može se razlikovati u zavisnosti od vaše trenutne mrežne konfiguracije. Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa vašom kućnom mrežom, обратите se svom Internet provajderu.

Žična veza

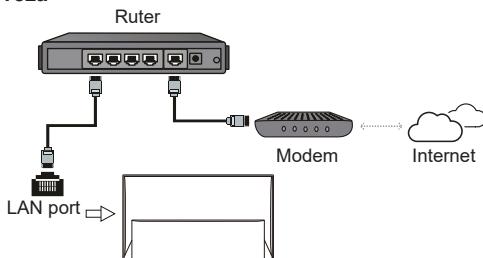

Bežična veza

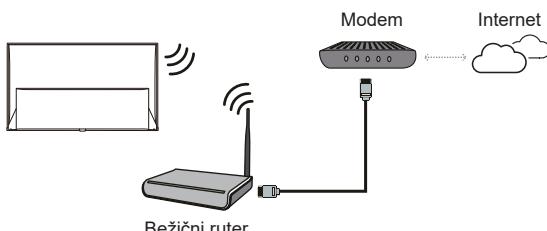

Podešavanja mreže:

- Pritisnite □ na daljinskom upravljaču da bi se prikazala početna strana Android TV-a.
- Pritisnite ▲/▼/◀/▶ kako biste pomerili cursor na ⚙ na gornjoj desnoj strani ekrana i zatim pritisnite OK da biste ušli u meni **Settings** (Postavke).
- Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali **Network & Internet** (Mreža i Internet), pritisnite OK da biste ušli u podmeni i pratite uputstva na ekranu da biste podešili mrežu.

Napomene:


- Vaš TV možda nema sve priključke prikazane na crtežu iznad. Broj USB i HDMI priključaka može da se razlikuje u zavisnosti od modela TV-a.
- Položaji dugmadi i priključaka može da se razlikuje u zavisnosti od modela TV-a.
- USB priključci su namenjeni za ulaz podataka sa memorijskih USB uređaja i za povezivanje sa drugim relevantnim USB uređajima, gde je to moguće.
- Svi USB uređaji moraju biti direktno povezani sa TV-om bez produžnih kablova. Ako je neophodan produžni kabl, preporučuje se da ne koristite duži od 50 cm. Duži produžni kablovi treba da imaju feritni prsten.
- Funkcija ARC (Audio Return Channel) je podržana samo na HDMI portu označenim sa ARC. Da biste mogli da koristite funkciju ARC, prvo uključite funkciju CEC kao što je opisano u odeljku o funkciji CEC.
- Preporučujemo da koristite visokokvalitetne, oklopljene HDMI kablove da bi se izbegla moguća interferencija.
- Koristite slušalice sa TRS priključkom od 3,5 mm. Preveliki zvučni pritisak sa slušalicama može da prouzrokuje gubitak sluha.

2. poglavlje - Početni koraci

Srpski

Funkcije daljinskog upravljača


Većina funkcija TV-a dostupna je preko menija koji se pojavljuju na ekranu. Daljinski upravljač koji ste dobili sa TV-om može se koristiti za navigaciju kroz menije i za konfiguriranje svih osnovnih postavki.

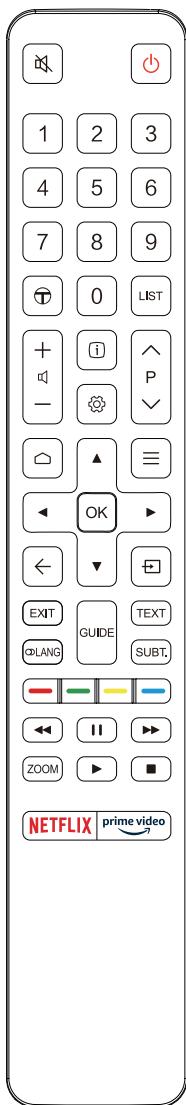

- As** Za isključivanje i uključivanje zvuka.
Off Režim pripravnosti/izlazak iz režima pripravnosti.
- Numerička dugmad** Za unos brojeva kanala ili cifre.
- T** Pristup za T-Channel (T-Kanal).
LIST Za otvaranje spiska kanala.
◀+/- Za kontrolu jačine zvuka.
Info Za prikaz informacija o programu, ako su dostupne.
Menu Prikaz menija postavki TV-a.
- P▲/▼** Za promenu kanala.
□ Za pristup početnoj stranici Android TV-a.
≡ Za prikaz menija sa Opcijama.
▲/▼/◀/▶ Dugmad za smer navigacije.
OK Za potvrdu unosa ili odabira.
← Za povratak u prethodni meni ili izlaz iz aplikacije.
→ Za odabir izvora signala.
EXIT Za zatvaranje menija na ekranu.
- LANG** Za odabir audio jezika dostupnog za odabrani digitalni TV program.
GUIDE Za isključivanje i isključivanje elektronskog vodiča kroz programe (samo za digitalne kanale).
TEXT Za isključivanje i isključivanje teleteksta.
SUBT. Za odabir jezika titlova dostupnog za odabrani digitalni TV program.
- Dugmad u boji** Za odabir zadataka ili stranica teleteksta; koristi se za funkciju HbbTV-a.
◀ Za pokretanje brzog premotavanja unazad.
II Za pauziranje reprodukcije.
▶ Za pokretanje brzog premotavanja unapred.
- ZOOM** Za biranje režima ekrana.
Napomena: Preporučujemo da koristite režim celog ekrana. Ne koristite režim prikaza sa crnim okvirom sa obe strane slike (poput formata 4:3) duži vremenski period. U suprotnom, može doći do trajnog oštećenja ekrana.
► Za pokretanje reprodukcije.
■ Za zaustavljanje reprodukcije.
- NETFLIX** Da biste pristupili Netflix-u, ako je dostupan.
prime video Da biste pristupili Prime video (Prime videu) ako je dostupan.

Ubacivanje baterija

- Pritisnite kao što je prikazano da biste otvorili poleđinski poklopac.
- Ubacite dve AAA baterije u skladu sa oznakama polariteta na omotaču baterija.
- Vratite poleđinski poklopac na svoje mesto kao što je prikazano.

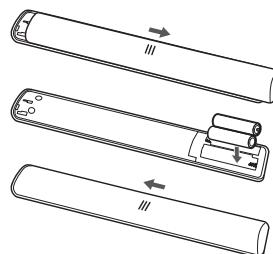

Napomena: Tip daljinskog upravljača može da se promeni bez prethodne najave.

Ekskluzivni daljinski upravljač




- ▶ Mirovanje/prekid mirovanja.
- ⚙️ Prikaz menija postavki TV-a.
- ▷ Za pristup početnoj strani Android TV-a.
- ☰ Za otvaranje menija Opcije.
- ◀/▼/◀/▶ Dugmad za smer navigacije.
- OK Za potvrdu unosa ili odabira.
- ⬅ Za povratak u prethodni meni ili izlaz iz aplikacije.
- ➡ Da bi se prikazao meni sa izvorima za odabir ulaznog izvora.
- Pritisnite gumb **Google Assistant** (Gugl Asistent) na daljinskom upravljaču da biste razgovarali sa Gugl Asistentom. (*Dostupno samo kada je mrežna veza normalna*)
- ⌨ Za otvaranje tastature virtuelnog daljinskog upravljača, ako je dostupan.
- 🔊/+/- Za kontrolu jačine zvuka.
- P+/- Za promenu kanala.
- NETFLIX** Da biste pristupili Netflix-u, ako je dostupan.
- Ⓣ Pristup za T-Channel (T-Kanal).

Napomene:

- Ovaj daljinski upravljač je dostupan samo na određenim modelima. Tip daljinskog upravljača može da se promeni bez prethodne najave.
- Pratite uputstva na ekranu da biste uparili daljinski upravljač sa TV-om prilikom prvog pritiska na taster **Google Assistant** (Gugl Asistent).
- Gugl i Android TV su zaštitni znakovi Gugl LLC.
- Gugl Asistent nije dostupan na nekim jezicima i u nekim zemljama.

Ubacivanje baterija

1. Pritisnite kao što je prikazano da biste otvorili poleđinski poklopac.
2. Ubacite 2 AAA baterije u skladu sa oznakama za polaritet na kućištu za baterije.
3. Vratite poleđinski poklopac na svoje mesto kao što je prikazano.

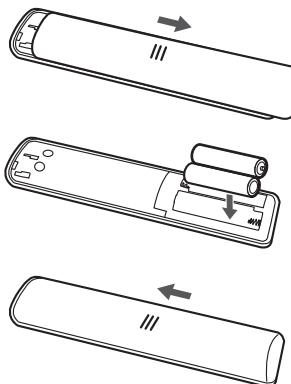

Važno:

Baterije ne smiju biti izložene visokoj temperaturi, plamenu ni direktnoj sunčevoj svetlosti. Izvadite baterije iz daljinskog upravljača ako ga nećete koristiti duži vremenski period. Baterije ostavljene u uređaju mogu izazvati oštećenje propadanjem i korozivnim curenjem, čime će poništiti garanciju.


Da biste zaštitili okruženje, odložite baterije u lokalnom pogonu za reciklažu. Odložite baterije u skladu sa uputstvom.

OPREZ: Ukoliko se baterije zamene pogrešnim tipom baterije postoji rizik od eksplozije. Zamenite baterije isključivo istim ili ekvivalentnim tipom koji je preporučio proizvođač opreme.

Ako su baterije u daljinskom upravljaču istrošene, možete koristiti dugme na TV-u.

Možete uključiti TV iz režima mirovanja pritiskom na dugme na TV-u.

Dok je TV uključen, možete ući u multifunkcijski meni pritiskom na dugme na TV-u. Za više informacija o korišćenju multifunkcijskog menija pogledajte sliku ispod.

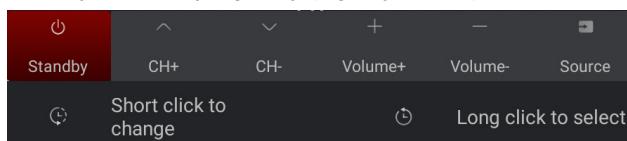

- Pritisnite dugme da biste pomerili marker do sledeće funkcije.
- Pritisnite i držite dugme duže od 2 sekunde da biste potvrdili izbor.

Napomena: Konsultujte Vodič za brzo pokretanje da biste našli dugme na TV-u.

Uključivanje i isključivanje TV-a

- Kada je strujni kabl uključen u naponsku mrežu, TV će se odmah uključiti ili će biti u režimu pripravnosti. Ako je TV u režimu pripravnosti, da biste ga uključili pritisnite ili dugme **POWER**/ na TV-u ili dugme na daljinskom upravljaču.
- Za stavljanje TV-a u režim pripravnosti, pritisnite dugme na daljinskom upravljaču. TV će ostati uključen, ali sa smanjenom potrošnjom energije.
- Ako želite da isključite TV, izvucite strujni kabl iz naponske mreže.

Početno podešavanje

Prilikom prvog uključivanja TV aparata, pojavljuje se ekran **Welcome** (Dobrodošli) koji vas vodi kroz proces početnog podešavanja. Pratite uputstva na ekranu kako biste dovršili proces početnog podešavanja, u šta spadaju odabir jezika, povezivanje na mrežu, skeniranje kanala i još mnogo toga. Tokom svakog koraka možete ili da odaberete jedan od ponuđenih izbora ili da preskočite taj korak. Ako preskočite neki korak, možete kasnije da izvršite podešavanja iz menija za podešavanja.

Napomena: Ako ste pretragom pronašli samo analogne kanale, to je možda zbog slabog dolaznog signala i samim tim nije pokriveno garancijom proizvođača. Proizvođač ne može biti odgovoran za nedostatak prijema ili loš prijem u pojedinim oblastima.

3. poglavlje - Osnovne TV operacije

Pristupanje kanalima

Korišćenje numeričkih dugmadi: pritisnite odgovarajući numeričku dugmad na daljinskom upravljaču da biste pristupili kanalima.

Pomoću dugmadi PΛV: Pomoću dugmadi PΛV na daljinskom upravljaču možete listati kanale.

Korišćenje dugmeta LIST: Kada pritisnete dugme LIST na daljinskom upravljaču, otvara se spisak kanala; pritiskanjem dugmadi ▲/▼/◀/▶ i OK birate kanale.

Gledanje povezanih uređaja

Pritisnite ☐ na daljinskom upravljaču da bi se prikazala lista izvora. Pritiskom na ▲/▼ izaberite TV ili drugi izvor signala, pa pritisnite OK da potvrđuite.

Podešavanje jačine zvuka

Regulacija jačine zvuka: Pomoću dugmadi ☓/-/— na daljinskom upravljaču možete pojačavati ili smanjivati jačinu zvuka.

Isključivanje zvuka: Pritisnite dugme ☓ da privremeno isključite zvuk. Ponovo pritisnite to dugme ili dugme ☓+ da biste ponovo uključili zvuk.

Pristupanje početnoj stranici Android TV-a

Omogućava vam da uživate u veb-aplikacijama i specijalno prilagođenim veb-sajtovima, kao i da podešavate sistemske postavke televizora. Upravljanje možete da vršite pomoću daljinskog upravljača televizora.

UPOZORENJE:

- Konfigurišite mrežna podešavanja pre korišćenja aplikacija Smart TV-a.
 - U zavisnosti od stanja mreže, može da dođe do usporavanja i/ili do prekida rada.
 - Ako dođe do problema pri korišćenju aplikacije, obratite se dobavljaču sadržaja.
 - U zavisnosti od okolnosti dobavljača sadržaja, može da dođe do prekida ažuriranja aplikacije ili ukidanja same aplikacije.
 - U zavisnosti od propisa zemlje, neke aplikacije mogu biti podržane uz ograničenja, a neke mogu biti nepodržane.
 - Dobavljač usluga može da promeni sadržaj aplikacije bez prethodne najave.
1. Pritisnite ☐ na daljinskom upravljaču da bi se prikazala početna stranica Android TV-a.
 2. Pritiskanjem dugmadi ▲/▼/◀/▶ i OK otvarate željene aplikacije, funkcije ili podešavanja.
 3. Pritisnite ← da biste se vratili na početnu stranicu.

Napomena: Po što povezivanje na Internet traje izvesno vreme, preporučujemo da pre korišćenja funkcije Smart TV sačekate da protekne nekoliko minuta od buđenja TV-a iz režima pripravnosti.

Korišćenje menija za podešavanje televizora

Omogućava vam da podešavate postavke televizora, poput onih koje se odnose na sliku i zvuk.

1. Pritisnite ☓ na daljinskom upravljaču za prikaz menija postavki TV-a.
2. Pritiskanjem dugmadi ▲/▼ odaberite željenu stavku, pa pritisnite OK/▶ da uđete u odgovarajući podmeni.
3. Kada uđete u podmeni, pritiskanjem dugmadi ▲/▼ odaberite opcije menija, pa pritisnite OK/▶ da uđete na spisak opcija, interfejs za podešavanje ili u odgovarajući podmeni.
4. Pritisnite ← da se vratite na prethodni meni.
5. Pritisnite EXIT ili ☓ da zatvorite meni.

Napomene:

- Takođe možete pritisnuti ☓ na daljinskom upravljaču, odabratи TV settings (TV postavke) (ako su dostupne) i pritisnuti OK da biste ušli u meni postavki TV-a. Neke opcije možda neće biti dostupne za određene izvore signala.
- Kad je uključeno podešavanje LED motion clear (LED jasan pokret) prizori koji se brzo smenjuju biće jasniji podešavanjem pozadinskog LED osvetljenja, ali će slika biti tamnija i treperavljiva nego kad je LED motion clear (LED jasan pokret) isključeno.

4. poglavlje - Dodatne funkcije vašeg TV-a

Srpski

Memorisanje kanala

Ovaj odeljak opisuje kako da automatski pretražite i memorišete kanale. Ovo se može uraditi u nekom od dolenavedenih slučajeva:

- preskočili ste memorisanje kanala pri uvodnom podešavanju;
- u TV režimu se pojavila poruka da nema kanala;
- želite da ažurirate kanale.

1. Dok je aktivan TV režim, pritisnite  na daljinskom upravljaču i izaberite **Channel > Channel scan** (Kanal > Skeniranje kanala). Pritisnite **OK/▶** da potvrđuite.
2. TV installira i uređuje kanale u skladu sa vašom zemljom ili regionom. Pritisnite **▲/▼** da biste odabrali **Country/Region** (Zemlju/Region), i pritisnite **OK/▶** da biste ušli. Unesite fabričku lozinku 1234 ili svoju sopstvenu, ako ste je promenili u meniju **System > Lock** (Sistem > Zaključaj). Pritisnite **▲/▼** da biste odabrali svoju zemlju ili region i pritisnite **OK/▶** da biste potvrdili.
3. Pritiskećem dugmadi **▲/▼** izaberite stavku **Automatic search** (Automatska pretraga), pa pritisnite **OK/▶** da potvrdite.
4. Pritiskećem dugmadi **▲/▼** izaberite **Tuner mode** (Režim tjunera), pa pomoću dugmadi **◀/▶** izaberite **Cable** (Kabljovska), **Antenna** (Antena) ili **Satellite** (Satelit). (*Napomena: Satellite (Satelit) je dostupan samo na određenim modelima.*)
5. Pritiskećem dugmadi **▲/▼** izaberite ostale opcije koje želite da konfigurišete.
6. Po završetku konfigurisanja, pritiskećem dugmeta **▼** izaberite stavku **Search** (Pretraga) i pritisnite **OK** da pokrenete skeniranje kanala.
7. Pretraga kanala može da potraje nekoliko minuta. Po završetku automatske pretrage, kanali će biti poređani po unapred određenom redosledu. Ako želite da izmenite listu kanala, pritisnite  na daljinskom upravljaču, izaberite **Channel > Channel organizer** (Kanal > Organizator kanala) i pritisnite **OK/▶** da potvrdite.

Opšti interfejs (CI)

Šifrovani digitalni TV kanali mogu da se dekodiraju CI modulom i karticom operatera digitalnih kanala.

CI modul može omogućiti razne digitalne usluge, u zavisnosti od operatera i usluga koje vi izaberete (npr. plaćeni kanali). Kontaktirajte vašeg operatera digitalne televizije za više informacija o uslovima i uslugama.

Upotreba CI modula

UPOZORENJE: Isključite TV pre postavljanja CI modula. Vodite računa da sledite dole opisana uputstva. Pogrešno postavljanje CI modula može oštetiti i modul i TV.

1. Prateći uputstva odštampana na CI modulu, polako ubacite modul u CI slot na TV-u.
2. Gurnite modul do kraja.
3. Uključite TV i sačekajte da se aktivira funkcija CI. Ovo može potrajati nekoliko minuta.

Napomena: Ne vadite CI modul iz slota. Uklanjanje modula će deaktivirati digitalne signale.

Pristup CI uslugama

Nakon ubacivanja i aktiviranja CI modula, pritisnite  na daljinskom upravljaču, odaberite **Channel > Common interface** (Kanal > Opšti interfejs) i pritisnite **OK/▶** da potvrdite.

Ova opcija menija je dostupna samo ako je CI modul pravilno ubaćen i aktiviran. Aplikacije na ekranu i sadržaje obezbeđuje vaš operater digitalne televizije.

Upotreba titlova

Možete omogućiti titl za svaki TV kanal. Titlovi se emituju preko teleteksta ili DVB-T/DVB-C/DVB-S digitalnih signala. Kod digitalnih signala imate dodatnu opciju odabira željenog jezika titla.

Uključivanje/isključivanje titla

1. Pritisnite  na daljinskom upravljaču, odaberite **Channel > Subtitle** (Kanal > Titl) i pritisnite **OK/▶** da potvrdite.
2. Odaberite opciju **Subtitle** (Titl) i pritisnite **OK** da biste se prebacili između uključivanja ili isključivanja.
3. Pritisnite **EXIT** ili  da zatvorite meni.

Omogućavanje jezika titla na digitalnim TV kanalima

1. Pritisnite  na daljinskom upravljaču, odaberite **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Kanal > Titl > 1. jezik digitalnog titla) i pritisnite **OK/▶** da potvrdite.
2. Pritiskećem dugmadi **▲/▼** odaberite jezik na kom će se prikazivati titlovi, pa pritisnite **OK/▶** da potvrdite.
3. Pritiskećem dugmadi **▲/▼** da biste odabrali **Digital subtitle language 2nd** (2. jezik digitalnog titla) i pritisnite **OK/▶** da potvrdite.
4. Pritiskećem dugmadi **▲/▼** odaberite sekundarni jezik titlova, pa pritisnite **OK** da potvrdite.
5. Pritisnite **EXIT** ili  da zatvorite meni.

Prečice: Pritisnite **SUBT**. na daljinskom upravljaču da direktno odaberete jezik titla koji je dostupan za odabrani digitalni TV program.

Odabir tipa titla na digitalnim TV kanalima

1. Pritisnite  na daljinskom upravljaču, odaberite **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Kanal > Titl > Tip titla) i pritisnite **OK/▶** da potvrdite.

2. Pritisikanjem dugmadi ▲/▼ odaberite tip titla, pa pritisnite **OK** da potvrđuite. Možete da odaberete **Hearing impaired** (Oštećen sluh) da bi se prikazali titlovi na odabranom jeziku za osobe sa oštećenim slušom.
3. Pritisnite **EXIT** ili ☰ da zatvorite meni.

Korišćenje teleteksta

Odabir jezika dekodiranja stranica

- Pritisnite ☰ na daljinskom upravljaču, odaberite **Channel > Teletext > Decoding page language** (Kanal > Teletekst > Jezik str. za dekod.) i pritisnite **OK/▶** da potvrđuite.
- Pritisikanjem dugmadi ▲/▼ odaberite odgovarajući tip jezika na kom će se prikazivati teletekst, pa pritisnite **OK** da potvrđuite.
- Pritisnite **EXIT** ili ☰ da zatvorite meni.

Jezik digitalnog teleteksta

Kod digitalnih TV kanala, u zavisnosti od emitera, možete uživati i u usluzi sa više početnih stranica teleteksta na različitim jezicima. Ova funkcija vam omogućava da odaberete glavni jezik, koji se odnosi na različite početne stranice teleteksta.

- Pritisnite ☰ na daljinskom upravljaču, odaberite **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Kanal > Teletekst > Jezik digit. teleteksta) i pritisnite **OK/▶** da potvrđuite.
- Pritisikanjem dugmadi ▲/▼ odaberite jezik, pa pritisnite **OK** da potvrđuite.
- Pritisnite **EXIT** ili ☰ da zatvorite meni.

Potrošačka elektronička kontrola (CEC)

Upotrebite ovu funkciju za pretragu CEC uređaja povezanih preko HDMI ulaza na vašem TV-u i za omogućavanje reproducovanja i režima pripravnosti jednim pritiskom na dugme između CEC uređaja.

Omoćavanje ili onemogućavanje CEC

- Pritisnite ☰ daljinski upravljač, odaberite **System > Consumer Electronic Control (CEC)** (System > Potrošačka elektronička kontrola (CEC)) i pritisnite **OK/▶** za ulazak.
- Odaberite opciju **HDMI Control** (HDMI kontrola) i pritisnite **OK** za prebacivanje između uključivanja i isključivanja.
- Pritisnite **EXIT** ili ☰ da zatvorite meni.

Upotreba automatskog uključivanja

Omogućuje automatsko uključivanje TV-a prilikom uključivanja CEC uređaja (npr. DVD-a) pomoću daljinskog upravljača tog uređaja. Pritisnite **OK** da biste uključili i omogućili ovu funkciju.

Upotreba automatskog režima pripravnosti

Svim CEC uređajima omogućuje automatski ulazak u režim pripravnosti prilikom isključivanja TV-a pomoću njegovog daljinskog upravljača. Pritisnite **OK** da biste uključili i omogućili ovu funkciju.

Napomena: CEC funkcija zavisi od povezanih uređaja i može da se desi da neki uređaji ne mogu da međusobno funkcionišu kako treba kada su povezani s ovim TV-om. Za dalje informacije treba konsultovati priročnik za upotrebu tih problematičnih uređaja ili njihovog proizvođača.

HbbTV

HbbTV (eng. Hybrid broadcast broadband TV) je servis dostupan kod pojedinih emitera, i to samo na pojedinim digitalnim TV kanalima. HbbTV omogućuje interaktivnu televiziju preko širokopojasne Internet veze. Te interaktive funkcije služe kao dodatak koji oplemenjuje standardne digitalne programe, a obuhvataju servise kao što su digitalni teletekst, elektronski vodič kroz programe, igrice, glasanje, konkretnе informacije o trenutnom programu, interaktivne reklame, informativne časopise, snimke emisija itd.

Da biste mogli da koristite HbbTV, proverite da li je TV povezan na Internet i da li je funkcija HbbTV uključena.

Napomene:

- Usluge HbbTV-a zavise od emitera ili zemlje, tako da nisu dostupni u svim područjima.
- Nije moguće preuzimati datoteke na TV pomoću funkcije HbbTV.
- Uslovi koji zavise od dobavljača aplikacije ili emitera mogu da dovedu do trenutnog prekida dostupnosti aplikacije HbbTV-a.
- Da biste mogli da pristupite aplikacijama HbbTV-a, potrebno je da povežete TV na Internet putem širokopojasne veze. Aplikacije HbbTV-a možda neće pravilno raditi ako ima problema sa mrežom.

Pristup funkciji HbbTV

- Pritisnite ☰ na daljinskom upravljaču, odaberite **System > HbbTV settings** (Sistem > Postavke HbbTV-a) i pritisnite **OK/▶** da biste ušli.
- Odaberite opciju **HbbTV** i pritisnite **OK** da biste je uključili.
- Kada pređete na digitalni TV kanal koji nudi funkciju HbbTV-a, na ekranu će se prikazati indikator (obično je to crveno dugme, mada može da bude i druge boje). Pritisnite dugme naznačene boje da biste otvorili interaktivne stranice.

- Pomoću dugmadi **▲/▼/◀/▶** i dugmadi u boji prelistajte stranice HbbTV-a, pa pritisnite **OK** da potvrdite.

Deaktiviranje funkcije HbbTV

Da vam emiterski testovi HbbTV-a ne bi izazivali smetnje sa funkcijom HbbTV-a, možete da je isključite:

- Pritisnite **⚙** na daljinskom upravljaču, odaberite **System > HbbTV settings** (Sistem > Postavke HbbTV-a) i pritisnite **OK/▶** da biste ušli.
- Odaberite opciju **HbbTV** i pritisnite **OK** da biste je isključili i onemogučili.

Upotreba elektronskog vodiča kroz programe (EPG)

EPG je vodič na ekranu koji vam prikazuje najavu digitalnih TV programa. Možete da se krećete kroz programe, da ih birate i gledate.

- Pritisnite **GUIDE** na daljinskom upravljaču. Prikazaće se meni **Programme Guide** (Programski vodič), u kojem možete dobiti informacije o trenutnom ili narednom programu za svaki kanal. Krećite se kroz različite programe pomoću dugmadi **▲/▼/◀/▶** na daljinskom upravljaču.
- Pomoći odgovarajuće dugmadi pri dnu ekrana liste EPG.
 - **Watch now** (Gledajte sada) ili **More** (Više): Pritisnite **OK** da biste gledali odabrani kanal ili pročitali više informacija o odabranom programu.
 - **Programme filter** (Filter za programe): Pritisnite **☰** da bi se prikazao filter programa za digitalne TV programe.
 - **Custom schedule** (Prilagođeni raspored): Pritisnite crveno dugme da biste napravili raspored.
 - **Select date** (Izaberite datum): Pritisnite zeleno dugme za odabir datuma.
 - **Schedule list** (Raspored): Pritisnite žuto dugme za prikaz vaše liste zakazanog.
- Pritisnite **GUIDE** ili **EXIT** da izadete iz elektronskog vodiča kroz programe.

Funkcija Bluetooth-a

(* nije dostupan kod pojedinih modela)

Bluetooth® je standard bežične tehnologije namenjen razmeni podataka na kratkim razdaljinama između Bluetooth uređaja. Možete da povezujete Bluetooth audio uređaje, miševe i tastature sa TV-om.

- Pritisnite **□** na daljinskom upravljaču, pritisnite **▲/▼/◀/▶** da biste pomerili cursor **⚙** do gornjeg desnog ugla na ekranu i pritisnite **OK** da biste ušli.
- Odaberite **Remotes & Accessories > Add accessory** (Daljinski i pomoći uređaji > Dodajte

pomoći uređaj) i pritisnite **OK** da biste ušli. TV će automatski pretražiti Bluetooth uređaje u blizini. Odaberite jedan dostupan uređaj, pritisnite **OK**, pa pratite uputstva na ekranu da biste ga povezali.

Napomena: *Tehnologija Bluetooth (ako je dostupna na vašem TV-u) radi na frekvenciji od 2,4 GHz, pa blizina pristupnim tačkama i ruterima za WiFi ili mikrotalasnim pećnicama može da uzrokuje smetnje pri strimovanju zvuka preko Bluetooth-a. Ako dođe do prekida audio-prijema, ponovo pokrenite Bluetooth uređaj da bi pronašao frekvenciju sa manje smetnji; a ako se problem nastave, približite se TV-u ili udaljite izvore smetnji od TV-a.*

Slovna oznaka Bluetooth i logotipi su registrovani žigovi kompanije Bluetooth SIG, Inc., a kompanija TCL ih koristi u skladu sa licencom. Ostali žigovi i trgovачki nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.

Funkcija brzog pokretanja

Omogućuje vam da brže uključite TV iz režima pripravnosti nego kad je ova funkcija isključena, ali takođe povećava potrošnju energije u režimu pripravnosti.

- Pritisnite **□** na daljinskom upravljaču, odaberite **⚙ > Device Preferences > Quick start > Enable quick start** (Željene postavke uređaja > Brzo pokretanje > Omogući brzo pokretanje) i pritisnite **OK** da biste se prebacili između uključivanja i isključivanja.
- Pritisnite **←** da se vratite na prethodni meni.

Buđenje preko mreže

Ova funkcija vam omogućava da preko mreže uključite TV koji se nalazi u režimu mirovanja. Da biste mogli da koristite ovu funkciju, postarajte se da su ispunjeni sledeći uslovi:

- TV je povezan na aktivnu bežičnu kućnu mrežu;
- Željeni kontroler, na primer pametni telefon, povezan je na istu bežičnu mrežu kao TV;
- Na kontroler je instalirana aplikacija koja podržava funkciju buđenja preko mreže, na primer YouTube;
- Networked standby** (Mrežno mirovanje) može se pokrenuti iz menija **Network & Internet** (Mreža i Internet) sa početne strane.

Kada je televizor u režimu mirovanja na mreži, pomoći pomenute aplikacije možete daljinski da probudite televizor.

Napomene:

- Ova funkcija se isključuje kada pritisnete i držite dugme na daljinskom upravljaču i potvrđite isključivanje TV-a.
- Pre upotrebe funkcije buđenja preko mreže, proverite da li je funkcija **Quick start** (Brzo pokretanje) omogućena.
- Ova funkcija možda neće biti dostupna za određene modele.

Resetovanje na fabričke postavke

Omogućava vam da vratite TV na osnovne fabričke postavke.

1. Pritisnite daljinski upravljač, odaberite > **Device Preferences** > **Factory reset** > **Factory data reset** > **Erase everything** (> Postavke uređaja > Vraćanje na tvorničke postavke > Vraćanje na tvorničke postavke > Izbriši sve) i pritisnite **OK** za potvrdu.
2. Pomoći numeričke tastature na daljinskom upravljaču unesite lozinku 1234 ili sopstvenu lozinku, ako ste je promenili.
3. Odaberite **OK** i pritisnite **OK** da biste potvrdili.
4. Pojavice se ekran **Welcome** (Dobro došli). Pratite uputstva u odeljku **Početno podešavanje**.

Korišćenje bežičnog glasovnog daljinskog upravljača za televizor

Pre korišćenja bežičnog glasovnog daljinskog upravljača za televizor, povežite TV na mrežu i proverite da li može da pristupi veb-sajtu Google. Zatim primenite uputstva ispod da biste pristupili.

1. Uključite prekidač ugrađenog mikrofona pre korišćenja ove funkcije (u Brzom uvodnom vodiču pogledajte gde se nalazi prekidač za mikrofon na vašem TV-u).
2. Otvorite početnu stranicu Android TV-a tako što ćete pritisnuti na daljinskom upravljaču.
3. Izaberite > **General Settings** > **Device Preferences** > **Google Assistant** > **"Ok Google" detection** (Opšta podešavanja > Podešavanja uređaja > Gugl Asistent > Detekcija za „Ok Google“) i pritisnite **OK** da uključite. Možete da uključite i tako što ćete izabrati > **Quick Settings** > **"Ok Google" detection** (Brza podešavanja > Detekcija za „Ok Google“), ako je dostupno.
4. Izgovorite „OK Google“ da biste je aktivirali.
Napomene:
 - Ovaj bežični glasovni daljinski upravljač za televizor je dostupan samo kod određenih modела. Detalje zatražite od lokalnog distributera.
 - Da bi ovaj uređaj bolje radio, potrebno je da sredina u kojoj se koristi bude tiha. Preporučena udaljenost za korišćenje bežičnog glasovnog

daljinskog upravljača za televizor je do 2 metra ispred televizora.

- Isključite prekidač ugrađenog mikrofona ako ga nećete koristiti.
- Preporučuje se da isključite opciju **"Ok Google" detection** (Detekcija za „Ok Google“) da ne bi dolazio do smetnji kada više od jednog terminala koristi funkciju Google pomoćnika u istom trenutku.
- Dostupnost bežičnog glasovnog daljinskog upravljača za televizor zavisi od vašeg regionala/zemlje/jezika.
- Povećaće se potrošnja struje u režimu mirovanja jer ugrađeni mikrofon uvek sluša ako je uključen Google pomoćnik ili glasovna kontrola sa ugrađenim mikrofonom.

5. poglavlje - Ostale informacije

Lozinka u roditeljskoj kontroli

- Osnovna lozinka je 1234. Možete da je promenite i ubacite novu.
- Glavna lozinka je 0423. Ako zaboravite vašu lozinku, unesite glavnu lozinku da premostite sve postojeće lozinke.

Rešavanje problema

Proverite sledeći spisak pre nego što pozovete servis.

Nema slike ili zvuka.

- Proverite da li je strujni kabl pravilno uključen u naponsku mrežu.
- Proverite da li je pravilno podešen izvor signala.
- Proverite da li je antena pravilno povezana.
- Proverite da li je jačina zvuka postavljena na minimum ili je zvuk utišan.
- Proverite da nisu uključene slušalice.
- TV možda dobija neki drugi signal umesto TV stanicu.

Slika je mutna.

- Proverite da li je antenski kabl pravilno povezan.
- Proverite da li je pravilno primat TV signal.
- Loša slika može biti posledica VHS kamere, kamkordera ili drugih spoljnji uređaja koji su povezani u isto vreme. Isključite neki od spoljnji uređaja.
- „Duhovi“ ili dvostruka slika može biti posledica opstrukcije antene usled visokih zgrada ili brda u okruženju. Upotreba usmerene antene može popraviti kvalitet slike.
- Vodoravne linije na slikama su možda posledica elektronskih smetnji, npr. fen za kosu, obližnja neonska sijalica itd. Isključite ih ili uklonite.

Slika je previše tamna, previše svetla ili „vuče“ na neku boju.

- Proverite podešavanje boje.
- Proverite podešavanje osvetljenja.
- Proverite oštrinu.

Daljinski upravljač ne radi.

- Proverite baterije daljinskog upravljača.
- Proverite da li je daljinski senzor na TV-u pod dejstvom jake fluorescentne svetlosti.
- Očistite daljinski senzor na TV-u mekom krpom.

Ako nijedan od navedenih predloga ne reši vaš tehnički problem, pogledajte garanciju za informacije o servisu.

Uslovi rada

Temperatura 5°C–35°C (41°F–95°F)
Vlažnost 20–75% (bez kondenzacije)

Uslovi skladištenja

Temperatura -15°C–45°C (5°F–113°F)
Vlažnost 10–90% (bez kondenzacije)

Informacije o radio-komunikaciji

- Frekventni opseg Bluetooth® modula: 2402–2480 MHz
 - Snaga Bluetooth® modula: 6 dBm (+/-4 dB)
 - Frekventni opseg 2,4G Wi-Fi modula: 2412–2472 MHz
 - Snaga 2,4G Wi-Fi modula: 14 dBm (+/-2 dB)
 - Frekventni opseg 5G Wi-Fi modula:
 - Opseg 1: 5180–5240 MHz
 - Opseg 4: 5745–5825 MHz
 - Snaga 5G Wi-Fi modula: 14 dBm (+/-2 dB)
 - Frekventni opseg tijunera DVB-T/T2/C: 50,5–858 MHz
 - Frekventni opseg tijunera DVB-S/S2: 950–2150 MHz
- * U svim zemljama članicama EU rad u opsegu od 5180 do 5240 MHz je ograničen isključivo na upotrebu u zatvorenom prostoru.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	

OSS napomena

Ovaj proizvod koristi GPL (verzija 2 i 3) i LGPL (verzija 2.1) i MPL (verzija 1.1).

Upite i pitanja o softveru otvorenog koda uputite najbližem predstavništu kompanije TCL.

Ovaj proizvod koristi neke softverske programe koji se distribuiraju u skladu sa nezavisnom grupacijom JPEG.

Ovaj proizvod koristi neke softverske programe koji se distribuiraju u skladu sa projektom libpng.

Ovaj proizvod koristi neke softverske programe koji se distribuiraju u skladu sa projektom Freetype.

Ovaj proizvod koristi neke softverske programe koji se distribuiraju u skladu sa projektom zlib.

Ovaj proizvod koristi neke softverske programe (libxml2, curl, expat, c-areas) koji se distribuiraju u skladu sa MIT.

Ovaj proizvod koristi CyberLink for C koji se distribuira u skladu sa projektom Open Source.

Ovaj proizvod koristi opensl, xerces koji se distribuira u skladu sa projektom Apache License.

GPL softver: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

LGPL softver: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant

BSD softver: webp, mng, uriparser

GNU softver: dosfstools

[Pravna izjava] kompanije TCL – proizvođača ovog televizora

Zbog različitih mogućnosti proizvoda koji koriste SmartTV - usluga, kao i ograničenja u dostupnim sadržaja, određene funkcije, aplikacije i usluge možda nisu dostupna na svim uređajima ili na svim teritorijama. Neke funkcije na SmartTV mogu takođe zahtevati dodatne periferne uređaje ili članarinu koja se prodaju odvojeno. Molimo Vas da posetite naš sajt za više informacija o specifičnim informacijama uređaja i dostupnosti sadržaja. Usluge i dostupnost sadržaja kroz SmartTV su ovisne od promena s vremena na vreme, bez prethodne najave.

Sav sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja pripadaju trećim licima i zaštićene su autorskim pravima, patentom, žigom i / ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge su namenjene isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Ne možete koristiti bilo koji sadržaj ili usluge na način koji nije ovlašćen od strane vlasnika ili provajdera sadržaja. Bez ograničavanja navedenog, osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera, ne možete da menjate, kopirate, objavljivate, otpremate, prenosite, prevdote, prodavate, kreirate izvedene radove, eksplloatišete, ili distribuirate na bilo koji način ili bilo koji medij sadržaja ili usluge, prikazane preko ovog uređaja.

IZRIČITO PRIHVATATE I SLAŽETE SE DA JE KORIŠĆENJE UREĐAJA NA SOPSTVENI RIZIK I DA JE CEO RIZIK U POGLEDU ZADOVOLJAVAJUĆEG KVALITETA, PERFORMANSI I PRECIZNOST NA VAS. UREĐAJ I SVI SADRŽAJI I USLUGE SU DOBAVLJENI "KAO ŠTO JESU", BEZ BILO KAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE LI IMPLICITNE. TCL IZRIČITO ODRIČE SVE GARANCIJE I USLOVE U POGLEDU UREĐAJA I BILO KOG SADRŽAJA I USLUGA, BILO IZRIČITIH LIJU IMPLICITNIH, UKLUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, GARANCIJE ZA PRODAJU, ZADOVOLJAVAJUĆEG KVALITETA, POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU,

TAČNOSTI, MIRNOG UŽIVANJA, I NE - KRŠENJE PRAVA TREĆIH LICA. TCL NE GARANTUJE TAČNOST, VALJANOST, BLAGOVREMENOST, ZAKONITOSTILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJAILI USLUGE DOSTUPNE PREKO OVOG UREĐAJA, A NE GARANTUJE DA ĆE UREĐAJ, SADRŽAJILI USLUGE ZADOVOLJAVATI VAŠE ZAHTEVE, ILI DA ĆE UREĐAJILI USLUGA RADITI BEZ PREKIDA I BEZ GREŠAKA, NI POD KAKVIM OKOLNOSTIMA, UKLUČUJUĆI I NEMAR, NEĆE BITI ODGOVORAN TCL, BILO PO UGOVORU ILI DELIKTU, ZA BILO KOJU DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU, TROŠKOVE, ILI BILO KOJE DRUGE ŠTETE KOJE PROISTIČU IZ ILI SU U VEZI SA, BILO KOJE INFORMACIJE SADRŽANE U, ILI KAO POSLEDICA KORIŠĆENJA UREĐAJA, ILI BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE PRISTUPA VAS ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I AKO JE OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

Usluge treće strane mogu da se promene, da se suspendiraju, da se uklone, prestanu ili su prekinute, ili pristup može biti onemogućen u bilo koje vreme, bez prethodne najave, a TCL ne daje nikakve garancije da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati na raspolaganju za bilo koji vremenski period. Sadržaj i usluge se prenose trećim stranama putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima TCL nema kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja, TCL izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu promenu, prekid, onemogućavanje, uklanjanje ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupne preko ovog uređaja. TCL može da nametne ograničenja na korišćenje ili pristup određenim uslugama ili sadržaju, u svakom slučaju, a bez prethodnog obaveštenja ili odgovornosti. TCL je nije odgovoran za korisnički servis u vezi sa sadržajem i uslugama. Svako pitanje ili zahteve koji se odnosi na sadržaj ili usluge, treba uputiti direktno na provajdera tih sadržaja i usluga.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda TCL, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/tcl-qled-televizor-50c725-akcija-cena/>