

## Uputstvo za upotrebu

VOX televizor 43ADW-GB



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/vox-televizor-43adw-gb-akcija-cena/>



**VOX**  
**ELECTRONICS**

**SRP**

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU    **LED 43ADW-GB**

# Sadržaj

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>Bezbednosna upozorenja i napomene</b>    | <b>1</b>  |
| <b>Montaža i povezivanje</b>                | <b>3</b>  |
| Lista ambalaže                              | 3         |
| Montaža TV uređaja                          | 3         |
| Povezivanje periferne opreme                | 4         |
| <b>Kontrolni tasteri na panelu</b>          | <b>5</b>  |
| <b>Daljinski upravljač</b>                  | <b>5</b>  |
| <b>Osnovne operacije</b>                    | <b>7</b>  |
| Uključivanje/Režim pripravnosti             | 7         |
| Izbor izvora signala                        | 7         |
| Opis operacija u okviru menija              | 7         |
| Skeniranje kanala                           | 7         |
| Opcija snimanja - REC                       | 8         |
| Time Shift opcija - Vremenski pomak         | 8         |
| <b>Uputstva za pametni rad platforme</b>    | <b>8</b>  |
| Osnovne operacije                           | 8         |
| Brzi početak                                | 8         |
| Pametne aplikacije                          | 9         |
| Podešavanja Mreže                           | 10        |
| <b>Funkcija Hotel (opciono)</b>             | <b>10</b> |
| <b>Važne izjave vezane za mrežne usluge</b> | <b>10</b> |
| <b>Rešenja problema</b>                     | <b>11</b> |
| <b>Tehničke specifikacije</b>               | <b>12</b> |
| <b>Montiranje TV-a na zid</b>               | <b>13</b> |
| <b>Instrukcije za postavljanje postolja</b> | <b>13</b> |

## Bezbednosna upozorenja i napomene

Hvala vam što se izabrali naš multifunkcionalni pametni LED TV visokih performansi. Vaš novi uređaj omogućuje vam da više uživate u audiovizuelnim sadržajima. Pri dizajniranju ovog uređaja vodili smo računa o faktorima koji utiču na ličnu bezbednost i pre isporuke smo ga podvrgli rigoroznim testovima opterećenja. Međutim, nepravilno rukovanje može dovesti do strujnog udara i požara. Da biste produžili radni vek svog TV-a, da bi on imao najbolje performanse u radu i da biste ga bezbedno koristili, pažljivo pročitajte ovo uputstvo, obratite pažnju na označene simbole i sledite navedene smernice za bezbednost pre korišćenja. Sačuvajte ovo uputstvo za buduću upotrebu.

|                                                                                    |                   |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
|  | <b>Upozorenje</b> | Može doći do smrtnog ishoda                      |
|  |                   | Označava ponašanja koja moraju biti zabranjena   |
|  | <b>Pažnja</b>     | Može doći do lične povrede ili oštećenja imovine |




Označava operacije koje se moraju izvršiti

### Pod sledećim uslovima

- Nestanak struje ili nestabilan napon.
- Neuobičajen zvuk ili miris iz uređaja.
- Strujni kabl je oštećen.
- TV je oštećen nakon pada ili je udaren.
- Bilo koja tečnost ili strano telo je ušlo u TV.

**Odmah isključite TV, izvucite strujni kabl iz utičnice i pozovite ovlašćeni servis.**

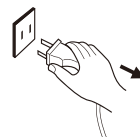

- **Ako je došlo do curenja ugljenog gasa ili bilo kog drugog zapaljivog gasa, nemojte isključivati strujni kabl TV-a ili druge el. uređaje. Umesto toga, najpre zatvorite ventil za gas, zatim otvorite vrata i prozore.**

## Upozorenje



- Koristite samo napajanje strujom u opsegu 220-240 VAC, 50/60 Hz.
- Ovaj televizor mora biti povezan na trožilnu utičnicu radi bezbednosti.
- Sve kablove možete povezati ili izvući iz TV-a tek kada prekinete napajanje strujom.
- Nemojte pokušavati da fiksirate TV na nestabilnim površinama jer može da padne, da se ošteti ili čak i zapali.
- Ne postavljajte TV u sledećim uslovima:
  1. Direktno izložen sunčevoj svetlosti, vlazi, u prostorima u kojima dolazi do pregrevavanja ili nedovoljnog hlađenja ili u kojima ima puno prašine;
  2. Blizu zapaljivih ili eksplozivnih supstanci;
  3. Blizu zapaljivih ili korozivnih gasova;
  4. U kupatilu, kuhinji itd.
- Nemojte koristiti oštećenu ili nepropisnu strujnu utičnicu i vodite računa da su utikač i utičnica dobro povezani.
- Vodite računa da blizu strujnog utikača i utičnice ne bude prašine i metalnih delova.
- Nemojte oštetiti strujni kabl:
  1. Zabranjeno je popravljati strujni kabl;
  2. Ne stavljajte teške predmete na strujni kabl;
  3. Držite strujni kabl dalje od izvora toplote;
  4. Kada želite da izvučete utikač iz utičnice, nemojte ga povlačiti za kabl.
- Ne spajajte previše uređaja na produžni kabl jer u suprotnom može doći do požara usled velike potrošnje energije.

## Upozorenje

-  ● Vodite računa da ne koristite otvoreni plamen (kao što je sveća) blizu TV-a, jer to može izazvati strujni udar ili požar.
  - Ne stavljajte posudu napunjenu vodom na televizor kako biste izbegli električni udar ili požar izazvan kapljicama vode koja prska.
  - Nemojte gurati bilo kakav oštar predmet, parče metala ili sipati tečnost u proreze za vazduh i konektore, jer to može izazvati kratak spoj, strujni udar ili pak oštećenje uređaja.
  - Prorezi na kućištu služe za oslobađanje toplote, da se komponente ne bi pregrijale, tj. da bi pouzdano radile tokom dugog radnog veka. Vodite računa da ne pokrijete te proreze kada montirate televizor.
-  Ne dodirujte utikač mokrim rukama jer to može izazvati strujni udar.
-  Nemojte uključivati TV tokom oluje. Izvucite iz njega strujne i antenske kablove da biste smanjili rizik od udara groma.
-  Nemojte sami rasklapati uređaj jer time rizikujete električni udar i izazivanje požara. Za sve popravke pozovite ovlašćenog servisera.

## Pažnja

- Ne dozvolite deci da se penju na TV.
- Držite male dodatke dalje od dece da ih ne bi progutala.
- Ako ne planirate da koristite TV na duže vreme, isključite ga i izvucite strujni kabl iz utičnice.
- Pre čišćenja uređaja, najpre izvucite utikač iz struje i prebrišite ga suvom krpom; nemojte koristiti hemijske reagense i vodite računa da neki predmet ne upadne u kućište uređaja. Nepravilno čišćenje tečnostima za čišćenje, vodom i sl. može narušiti izgled uređaja, obrisati odštampane natpise, čak oštetiti i komponente ako procure u kućište, što može dovesti do gubitka slike.

## Pažnja

- Da biste podesili poziciju i ugao TV-a, izvucite sve kablove iz njega i polako ga pomerajte, vodeći računa da ne padne.
- Nemojte brisati uređaj tvrdim predmetima, udarati ga, savijati, niti pritiskati ekran.
- Nemojte odmah uključivati TV nakon što ste ga preneli iz hladnog okruženja u toplu prostoriju. To može izazvati unutrašnje magljenje i kvar.
- Ako se ekran ošteti i tečnost iz njega vam kapne na ruku, odmah ispirajte to mesto vodom 15 minuta i posavetujte se s lekarom.
- Kada nosite TV u rukama, uhvatite ga za ivice, držeći donju stranu. Nemojte pritiskati panel.
- Ako je na ekranu dugo isti prikaz, ili aktivni prikaz kod kojih se neki elementi ne menjaju (npr. slova ili ikonice), može se javiti tzv. „image persistence“ (zadržavanje slike) koja neće nestati čak ni kada je uređaj dugo isključen. Garancija ne pokriva ovaj neželjeni efekat.
- Zdravo gledanje TV-a:
  1. TV gledajte uz adekvatno osvetljenje; gledanje u loše osvetljenom okruženju ili dugo gledanje može naškoditi vašim očima.
  2. Vodite računa da jačina zvuka ne bude prejaka i da ne šteti vašem sluhu.
- Da biste prekinuli napajanje uređaja strujom, izvucite strujni kabl iz utičnice.
- Ako koristite spojnicu za prekid strujnog napajanja na utikaču ili uređaju, postarajte se da joj se može lako prići.
- Dobro gurnite utikač u utičnicu. Labavo spojeni utikači i utičnice mogu izazvati varničenje i požar.
- Sve tehničke specifikacije u korisničkom uputstvu i na pakovanju mogu se menjati bez prethodne najave. Ako uočite blago neslaganje u podacima iz korisničkog uputstva i zapažanjima pri rukovanju stvarnim uređajem, prednost dajte onom drugom.

**HDMI**<sup>TM</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Termini „HDMI“, „HDMI multimedijalni interfejs visoke definicije“ i „HDMI logotip“ su robne marke ili registrovane robne marke koje pripadaju firmi HDMI Licensing Administrator, Inc. u SAD-u i drugim zemljama.



Android je zaštitni znak kompanije Google LLC. Android robot je reprodukovani ili modifikovan uz pomoć Google-a i koristi se prema uslovima opisanim u Creative Commons 3.0 Attribution License.

# Montaža i povezivanje

## Lista ambalaže


1. TV uređaj.
2. Korisničko uputstvo.
3. Daljinski upravljač.
4. Strujni kabl (ili je spojen za TV).

## Montaža TV uređaja


### Saveti za postavljanje

- TV bi trebalo montirati blizu strujne utičnice radi lakog uključivanja i isključivanja iz struje.
- Radi sopstvene bezbednosti, izaberite odgovarajući nosač za zid ili postolje za montažu.
- Da se ne biste povredili, TV montirajte na stabilnu površinu ili ga prikačite na čvrst zid.
- Uređaj na zid treba da montira kvalifikovana osoba. Ako se TV nepropisno montira, može biti nestabilan.
- Nemojte ga montirati tamo gde se mehaničke vibracije mogu preneti na njega.
- Nemojte montirati TV na mestima gde ima insekata koji mogu ući u kućište.
- Nemojte montirati uređaj naspram klima uređaja, jer se može pojaviti kondenzacija na unutrašnjem panelu ekrana, što može dovesti do kvara.
- Nemojte ga montirati tamo gde ima jakog magnetnog polja - elektromagnetno zračenje može uzrokovati smetnje i kvar.


### Postavljanje na postolje

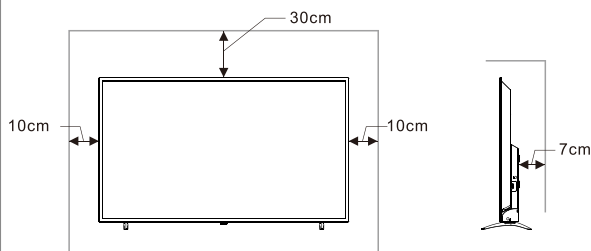

Ometanje cirkulacije vazduha

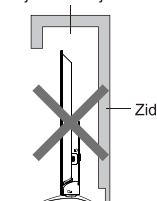

### Postavljanje na zid

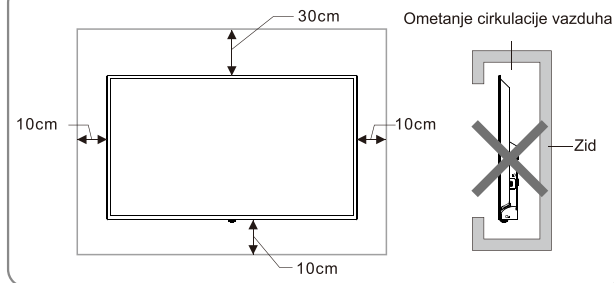

Ometanje cirkulacije vazduha

Zid

### Ventilacija

- Molimo da ostavite prazan prostor oko TV uređaja, kao što je prikazano na slici.
- Nemojte prekrivati ventilacione otvore, niti ubacivati bilo kakve predmete u kućište.
- Nemojte postavljati uređaj u ograničeni prostor, na primer policu ili ugradni orman, osim ukoliko postoji dovoljno prostora za ventilaciju.

### ⚠ Upozorenje

Nikada nemojte stavljati uređaj na neravnu površinu. TV može da padne i teže vas povredi, možda i ubije. Mnoge povrede, naročito za decu, mogu se izbeći ako pratite ove jednostavne smernice:

- Koristite komode ili postolja koje preporučuje proizvođač TV-a.
- Postavite ga isključivo na nameštaj koji može bez problema da izdrži težinu uređaja.
- Postarajte se da TV ne stoji preko ivice nameštaja na kom je postavljen.
- TV postavite na visoke komade nameštaja (komode ili police za knjige) isključivo ako dodatno osigurate (ankerišete) i TV i nameštaj za siguran oslonac.
- Nemojte postavljati uređaj na tkaninu ili sličan materijal koji bi se nalazio između TV-a i nameštaja na koji je postavljen TV.
- Objasnite deci zašto je opasno da se penju po nameštaju da bi dohvatili TV ili neku njegovu komandu.

Ako planirate da zadržite i/ili premestite svoj stari TV, vodite se gorenavedenim smernicama.

## Povezivanje periferne opreme


### Napomena:

1. USB interfejsi podržavaju perifernu opremu, uključujući USB uređaj za masovno skladištenje podataka.
2. TV2(DVB-S2) interfejs je opcionalan, molimo uporedite sa stvarnim uređajem.
3. Kada povezujete uređaj koji podržava funkciju ARC, izaberite interfejs HDMI-1.
4. HDMI konektorom se može ostvariti veza DVI putem eksternog HDMI/DVI komutatora.
5. Periferna oprema i kablovi opisani u ovom uputstvu kupuju se zasebno.




### Upozorenje

Kada povezujete spoljašnju antenu u signalni priključak TV-a, najpre isključite uređaj glavnim prekidačem. Da biste izbegli strujni udar, spoljnu antenu nemojte približavati žicama sa strujom visokog napona. Ožičena mrežna antena povezana sa TV-om mora se najpre izolovati od zaštitnog uzemljenja, jer može izazvati požar ili druge opasnosti.

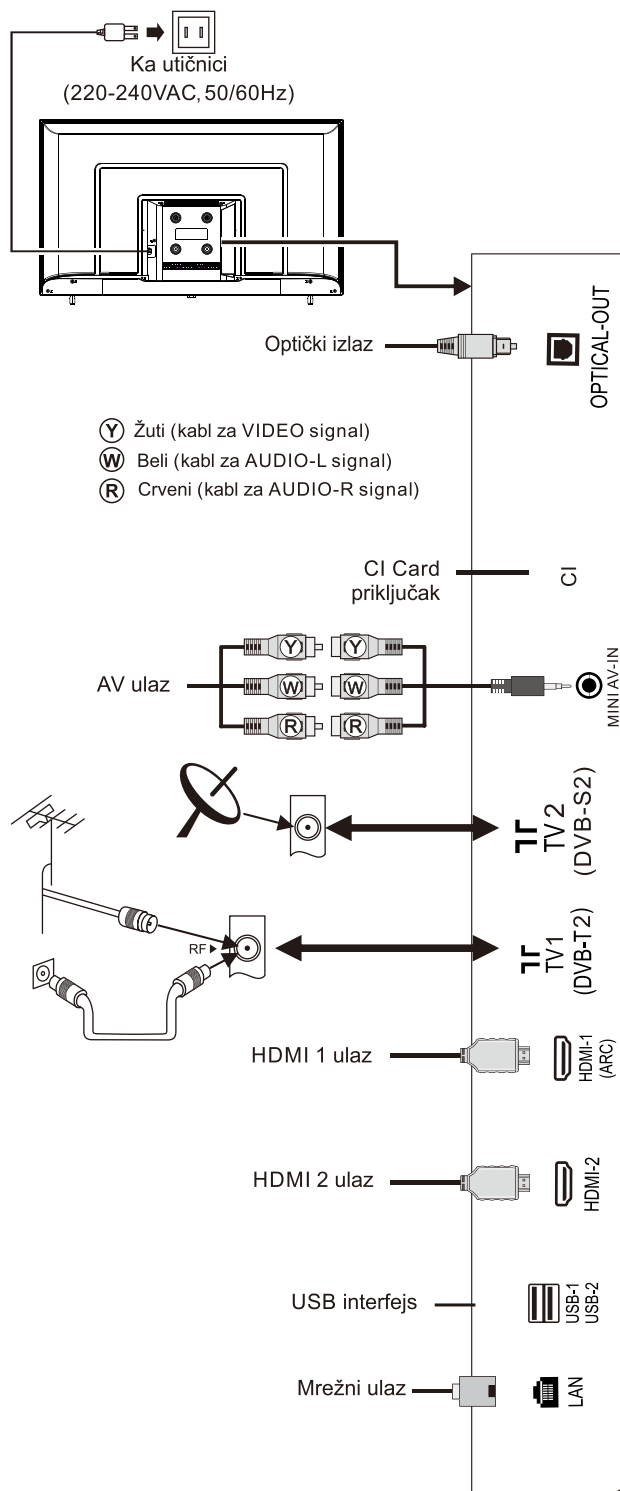

## Kontrolni tasteri na panelu

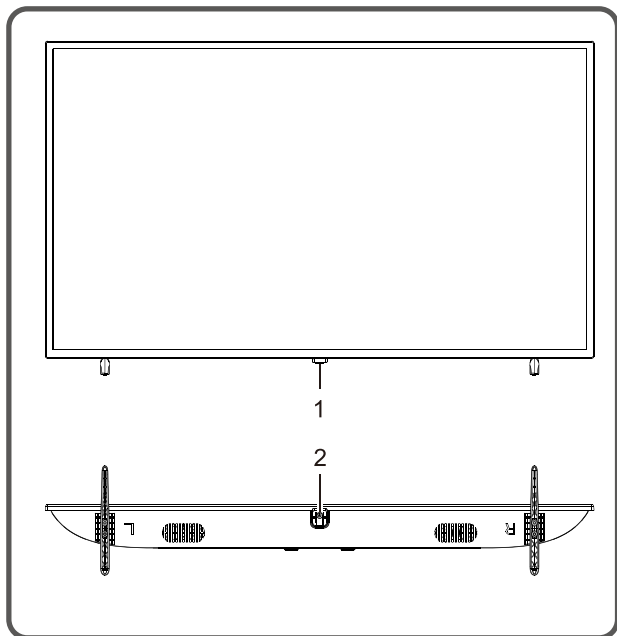

1. LED indikator napajanja i prijemnik za daljinski upravljač.

2. Taster  :

Uključivanje uređaja ili ulazak u režim pripravnosti (standby) pomoću tastera  :

①. Kada uključite strujni kabl u zidnu utičnicu, možete pritisnuti taster  da uključite TV.

②. Kada je TV uključen, pritisnite taster  za prikaz menija sa funkcijama, zatim pritisnite taster  za izbor ikone  , i pritisnite taster  da isključite TV.

Nakon što je TV uključen:

①. Kada ne koristite OSD meni, pritisnite taster  za prikaz menija sa funkcijama.

②. U meniju sa funkcijama, pritisnite taster  da izaberete sledeću stavku, i pritisnite taster  da potvrdite.

### **Napomena:**

- ①. Izgled varira u zavisnosti od modela, rukovodite se izgledom svog uređaja.
- ②. Upotrebite daljinski upravljač za više operacija.

## Daljinski upravljač


### Način postavljanja baterija u daljinski upravljač

Skinite poklopac pregrade za baterije i ubacite dve AAA baterije (br. 7 odnosno baterije od 1,5 V). Proverite da li su baterije ubačene prema naznačenom polaritetu tj. oznakama „+“ i „-“ na daljinskom upravljaču.

### Preporuke za korišćenje daljinskog upravljača

- Tokom korišćenja, daljinski upravljač je poželjno usmeriti ka senzoru na TV-u. Prepreka postavljena između upravljača i senzora može ometati uobičajeni rad.
- Daljinski upravljač ne treba izlagati jakim vibracijama. Isto tako, nemojte ga ostavljati ni koristiti direktno izloženog sunčevoj svetlosti, jer se može deformisati od toplote.
- Može se desiti da upravljač ne radi ako je senzor na uređaju direktno izložen sunčevoj svetlosti, ili ako je u njega uperen drugi izvor jakog svetla. U tom slučaju, promenite ugao TV-a ili izvora svetlosti, ili koristite daljinski upravljač bliže senzoru.
- Slabe baterije utiču na distancu s koje se daljinski upravljač može koristiti. U tom slučaju, zamenite baterije novim. Ako znate da daljinski upravljač nećete koristiti duže vreme, ili ako su se baterije ispraznile, izvadite ih da biste sprečili da njihovo eventualno curenje korodira daljinski upravljač i tako ga ošteti.
- Koristite samo predviđeni tip baterija. Nemojte koristiti zajedno stare i nove baterije. Baterije uvek treba zameniti u paru.
- Nemojte bacati potrošene baterije u vatru, zagrevati ih, puniti, sklapati ili rasklapati, niti praviti kratak spoj. Baterije odložite kao otpad prema važećim propisima za zaštitu životne sredine.

Tasteri na daljinskom upravljaču

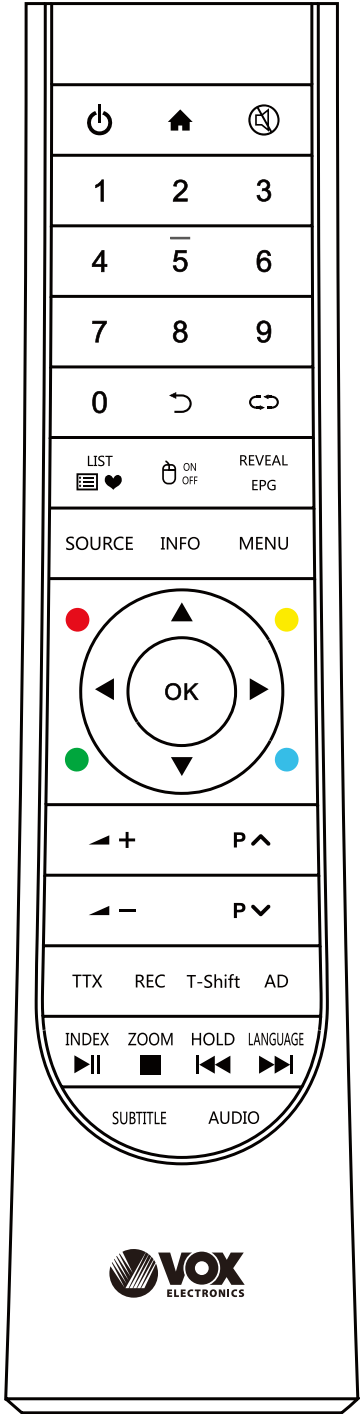

**Napomena:** Izgled vašeg daljinskog upravljača može se razlikovati od ove šeme. Rukovodite se izgledom stvarnog uređaja.

| Tasteri                        | Funkcija                                                                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power (⏻)                      | Prebacivanje između režima rada i režima pripravnosti (standby).                          |
| Home (🏠)                       | Prikaz početne stranice smart TV-a.                                                       |
| Mute (🔇)                       | Uključivanje/Isključivanje zvuka.                                                         |
| Numerički tasteri (0~9)        | Unesite brojeve ili izaberite kanal.                                                      |
| LIST (📺❤)                      | Pregled liste kanala                                                                      |
| ↶↷                             | Povratak na poslednji gledani kanal.                                                      |
| INFO                           | Prikazuje informaciju o TV programu.                                                      |
| SUBTITLE                       | Izaberite jezik titla.                                                                    |
| AUDIO                          | Izaberite audio jezik.                                                                    |
| SOURCE                         | Izbor izvora signala. (samo u TV režimu)                                                  |
| AD                             | Uključivanje/isključivanje zvuka.                                                         |
| MENU                           | Prikaz OSD menija (prikaz na ekranu).                                                     |
| Kursorski tasteri (▲, ▼, ◀, ▶) | Izaberite opciju ili prilagodite vrednosti.                                               |
| OK                             | Potvrdite operaciju.                                                                      |
| VOL+/- (⏮ ⏭)                   | Pojačavanje/Utišavanje zvuka.                                                             |
| Return (↶)                     | Povratak na prethodnu stranu.                                                             |
| 🖱 ON/OFF                       | Uključivanje/Isključivanje miša.                                                          |
| CH+/- (⏮ P ⏭)                  | Promena kanala.                                                                           |
| TTX                            | Otvaranje režima teleteksta.                                                              |
| REC                            | Snimanje programa.                                                                        |
| T-Shift                        | Vremenski pomak u režimu DTV.                                                             |
| REVEAL (EPG)                   | Prikaz skrivenog teksta u režimu teleteksta. (Elektronska uputstva za kanale.)            |
| INDEX (▶▶)                     | Prikazuje indeksnu stranicu u režimu teleteksta. (Prikazuje/pauzira funkciju multimedije) |
| ZOOM (■)                       | Podešavanje veličine teleteksta. (Zaustavlja funkciju multimedije)                        |
| HOLD (⏮)                       | Zadržava prikaz na trenutnoj stranici. (Poslednja datoteka multimedije).                  |
| LANGUAGE (▶▶)                  | Promena jezika teleteksta. (Sledeća datoteka multimedije).                                |
| Crveni taster                  | Tasteri za specijalne funkcije.                                                           |
| Zeleni taster                  |                                                                                           |
| Žuti taster                    |                                                                                           |
| Plavi taster                   |                                                                                           |

## Osnovne operacije

### Napomena:

1. Navedene funkcije se odnose na tastere na daljinskom upravljaču. Objašnjenje funkcija tastera na panelu potražite u odeljku „**Kontrolni tasteri na panelu**“.
2. Uputstva za radnje u meniju, objašnjene u ovom uputstvu, odnose se na režim TV-a. Radnje u drugim režimima su slične onima u režimu TV-a i korisnici ih mogu koristiti kao referencu.
3. Pre uključivanja uređaja, proverite da li je napajanje strujom stabilno.

## Uključivanje/Režim pripravnosti

Uključite utikač u strujnu utičnicu, zatim pritisnite taster [⏻] da uključite TV. Na ekranu se prikazuje meni "Welcome" (Dobrodošli). Zatim možete da podesite **Language (Jezik)**, **Net (Mreža)** i **Time (Vreme)** prema svojim potrebama. Na kraju, izaberite **Finish (Završi)** i pritisnite taster [OK] da zatvorite čarobnjaka.

Kada je TV uključen, pritisnite taster [⏻] za prelazak na režim pripravnosti (standby).

★ **Posebni saveti:** Ovaj uređaj koristi tehnologiju za uštedu energije. Ako nema ulaznog signala dok je TV uključen, on će preći automatski u režim pripravnosti nakon 5 minuta. Uređaj će automatski preći u režim pripravnosti u zadato vreme.

## Izbor izvora signala

Možete povezati razne uređaje sa TV-om i gledati slike visokog kvaliteta. Ako video uređaj ima HDMI, AV ili neki drugi video priključak, možete ga povezati s TV-om preko ulaznog priključka istog tipa. Nakon povezivanja, uključite uređaj i pritisnite taster [SOURCE], na ekranu će se prikazati meni za izbor izvora signala. Izaberite ulazni signal koristeći tastere [◀] i [▶] i potvrdite sa [OK].

## Opis operacija u okviru menija

Pritisnite taster [MENU] za prikaz glavnog menija na ekranu:

1. Pritisnite taster [▲]/[▼] da izaberete u meniju opcije između  (Picture-Slika),  (Sound-Zvuk),  (Channel-Kanal),  (Setting-Podešavanje),  (Parental Control-Roditeljska kontrola). Zatim pritisnite taster [▶] za ulazak u izabrani meni.

2. Pritisnite taster [▲]/[▼] za izbor stavke menija.
3. Pritisnite taster [OK] za ulazak u podmeni.
4. Pritisnite taster [◀]/[▶] da prilagodite vrednost ili podešavanje.
5. Kada se glavni meni prikaže na ekranu, pritisnite taster [MENU] za izlazak iz glavnog menija; Pritisnite taster [↶] za povratak u prethodni meni kada TV prikaže podmeni.
6. Tokom rada u meniju, ikone koje nije moguće izabrati prikazane su sivom bojom.

**Napomena:** Podrazumevana lozinka za zaključavanje sistema je **0000**.

## Skeniranje kanala

Najpre podesite kanale da biste mogli da gledate TV. Pre skeniranja, proverite da li je antena dobro povezana i izaberite odgovarajući Antenna Type (tip antene). Navedeni primer prikazuje pretragu kanala kada je izabrana opcija **DVB-T** u okviru opcije **Antenna Type** (tip antene).

### Automatsko podešavanje

Pritisnite taster [MENU], i izaberite  > **Auto Tuning (Automatsko podešavanje)**, zatim pritisnite taster [OK]. Zatim možete izabrati zemlju u kojoj ste i pritisnuti taster [OK] da potvrdite (moraćete uneti lozinku kada su izabrane pojedine zemlje). Uređaj započinje automatsko podešavanje nakon što izaberete opciju **Start Scan (Započni skeniranje)**. Tokom automatskog podešavanja, možete da izaberete **Stop Scan (zaustavi skeniranje)** da biste izašli iz podešavanja.

### DTV ručno podešavanje

Pritisnite taster [MENU], izaberite  > **DTV ručno podešavanje**, pritisnite taster [OK] za ulazak u meni **DTV ručnog podešavanja**. Pritisnite taster [◀]/[▶] da izaberete kanal, zatim pritisnite taster [▼] da izaberete opciju **Start Scan (Započni skeniranje)** i pritisnite taster [OK] da potvrdite.

### ATV ručno podešavanje

Pritisnite taster [MENU], izaberite  > **ATV ručno podešavanje**, pritisnite taster [OK] za ulazak u meni **ATV ručnog podešavanja**. Pritisnite taster [◀]/[▶] da izaberete frekvenciju, zatim možete da izaberete **Scan Up** ili **Scan Down** za podešavanje niske ili visoke frekvencije. Tokom podešavanja, možete da izaberete **Stop Scan (Zaustavi skeniranje)** da biste izašli iz podešavanja.

## Opcija snimanja - REC

U DTV režimu, pritisnite taster [REC], na ekranu se prikaže meni za opciju REC, i sistem počinje odmah sa snimanjem. Pritisnite taster [■] da zaustavite i izađete iz snimanja; pritisnite taster [MENU] i izaberite  >  > **Record List (Lista snimaka)**, zatim možete izabrati fajl koji želite reprodukovati i pokrenuti reprodukciju pritiskom na taster [OK].

| Ikona                                                                            | Opis                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Play:</b> Reprodukuj.                                                                                                                                     |
|  | <b>Stop:</b> Zaustavi i izađi.                                                                                                                               |
|  | <b>Pause:</b> Pauziraj.                                                                                                                                      |
|  | <b>FB:</b> Premotajte unazad, pritisnite taster  za normalnu reprodukciju.  |
|  | <b>FF:</b> Premotajte unapred, pritisnite taster  za normalnu reprodukciju. |
|  | <b>Forward (Napred):</b> Preskače 30s unapred.                                                                                                               |
|  | <b>Backward (Nazad):</b> Preskače 30s unazad.                                                                                                                |

**Napomena:** Funkcija snimanja podržava samo memorisanje datoteka sa sistemom FAT32. Drugi sistemi moraju biti formatirani pre korišćenja za snimanje. Pre formatiranja napravite rezervnu kopiju korisnih podataka jer neće biti moguće da ih povratite nakon procesa formatiranja.

## Time Shift opcija - Vremenski pomak

U DTV režimu, pritisnite taster [T-Shift], Na ekranu se prikazuje opcija Time Shift i program je pauziran. Pritisnite taster  za nastavak prikaza programa. Pritisnite taster [■] da zaustavite i ugasi opciju time-shift. Kada korisnik nakratko prekine gledanje programa, opcija time-shift pauzira program i kešira reprodukciju na disk U. Kada korisnik nastavi s gledanjem programa, reprodukcija će se nastaviti.

| Ikona                                                                              | Opis                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Play:</b> Reprodukuj.                                                                                                                                       |
|  | <b>Stop:</b> Zaustavi i izađi.                                                                                                                                 |
|  | <b>Pause:</b> Pauziraj.                                                                                                                                        |
|  | <b>FB:</b> Premotajte unazad, pritisnite taster  za normalnu reprodukciju.  |
|  | <b>FF:</b> Premotajte unapred, pritisnite taster  za normalnu reprodukciju. |
|  | <b>Forward:</b> Preskače 30s unapred.                                                                                                                          |
|  | <b>Backward:</b> Preskače 30s unazad .                                                                                                                         |
|  | <b>Time Play:</b> Izaberite vreme reprodukcije.                                                                                                                |

## Uputstva za pametni rad platforme

### Osnovne operacije

Pritisnite taster  za prikaz početne stranice.

1. Pritisnite taster /// za izbor aplikacije;
2. Pritisnite taster [OK] za pokretanje aplikacije;
3. Pritisnite taster  za povratak na prethodnu stranicu;

### ★ Posebni saveti

Neke radnje u pametnom režimu mogu se činiti komplikovanim. Korisnik može da instalira aplikacije koje funkcionišu na različite načine, a radnje opisane u ovom uputstvu služe isključivo kao referenca. Neke aplikacije mogu uobičajeno da rade isključivo uz eksternu opremu. Neke funkcije nije moguće koristiti preko daljinskog upravljača. Radi lakšeg korišćenja preporučujemo vam da koristite USB miša i tastaturu.

### Brzi početak

Pre upotrebe ovog uređaja, molimo upoznajte se sa dole navedenim stavkama.

### Upravljanje mišem

1. Klik: Kratko pritisnete taster na mišu i pustite;
2. Pritisnite i zadržite: Držite pritisnutim taster miša najmanje 3 sekunde;
3. Pritisak na levi taster miša ima isti efekat kao i pritisak na taster [OK] na daljinskom upravljaču;
4. Pritisak na desni taster miša ima isti efekat kao i pritisak na taster  na daljinskom upravljaču.

### Podešavanje unosa jezika

**Language (Jezik):** U pametnom režimu, izaberite jezik sistema. Izaberite **Setting (Podešavanja) > Language (Jezik)**, i pritisnite taster [OK]. Pritisnite taster / za izbor željenog jezika, zatim pritisnite taster [OK].


**Izbor načina unosa:** U pametnom režimu, izaberite **Setting (Podešavanja) > All Settings (Sva podešavanja) > Universal (Univerzalna) > Input Method (Način unosa)**, i pritisnite taster / za izbor načina unosa; možete takođe preuzeti i instalirati i alate za unos treće strane.

**Podešavanje vremena:** U pametnom režimu, izaberite **Setting (Podešavanja) > Time (Vreme) > Automatic Date&time (Automatsko preuzimanje vremena i datuma)**, uređaj će koristiti podatke o vremenu dobijene preko mreže navedene u meniju **Network (Mreža)**. Vreme takođe možete i ručno podesiti.

## Pametne aplikacije

**Pregledač:** Možete koristiti pregledač za prikaz teksta, video i zvučnog sadržaja i ostalih informacija na Internetu.

Pre pristupa Internetu, molimo povežite TV na Internet; za više detalja pogledajte odeljak "Network Settings" (Mrežna podešavanja).

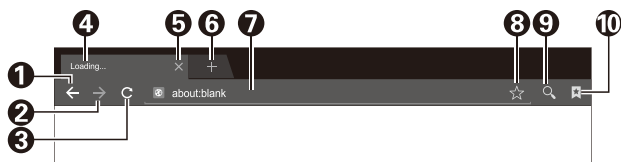

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| 1  | Povratak na prethodnu web stranicu.                 |
| 2  | Prelazak na sledeću web stranicu.                   |
| 3  | Osvežavanje web stranice.                           |
| 4  | Prozor web stranice pregledača.                     |
| 5  | Zatvaranje trenutno otvorenog prozora web stranice. |
| 6  | Dodavanje novog prozora web stranice.               |
| 7  | Polje za unos URL adrese.                           |
| 8  | Opcija za dodavanje obeleživača.                    |
| 9  | Opcija za unos URL adrese.                          |
| 10 | Opcija za pregled obeleživača.                      |

Napomena: Pritisnite taster [MENU] za prikaz opcija menija pregledača.

### ■ Kako pristupiti web adresi?

Pritisnite taster [▲]/[▼]/[◀]/[▶] za izbor linije sa adresama, unesite web adresu na liniji, zatim izaberite

→ ikonu za način unosa i pritisnite taster [OK] za pristup web adresi.

### ■ Kako sačuvati stranicu u Obeleživaču?

Izaberite ikonu ☆ u interfejsu pregledača, i pritisnite taster [OK] za ulazak u karticu pregledača i web stranice. Izaberite **Account (Nalog)**, i pritisnite taster [OK]. Pritisnite taster [▲]/[▼] za izbor naloga za skladištenje, a zatim pritisnite taster [OK]. Izaberite **OK**, a zatim pritisnite taster [OK] da biste dodali obeleživač.

### ■ Kako kopirati i nalepiti tekst web stranice?

Postavite kursor pored teksta koji želite da kopirate, zatim pritisnite i držite levi taster miša. Kada se na ekranu pojavi kursor za označavanje, prevucite ga preko teksta. Na ekranu izaberite **Copy** (kopiraj) levim tasterom miša. Izaberite gde želite da kopirate tekst, držite pritisnut levi taster miša, pa izaberite **Paste** (nalepi) u iskačućem okviru za dijalog.

## Instalacioni program za aplikacije - Apk

**installer:** Apk installer pomaže korisnicima u upravljanju aplikacijama, i omogućava im da instaliraju ili deinstaliraju aplikacije na lokalnom disku.

### ■ Kako instalirati aplikaciju?

Izaberite **My Apps (Moje aplikacije) > FileManager (Upravljač datotekama)** i pritisnite taster [OK] za ulazak, zatim pritisnite taster [▲]/[▼]/[◀]/[▶] da izaberete **Apk** i pritisnite taster [OK] za ulazak. Izaberite gde želite da instalirate fajl na lokalnom disku, i pritisnite taster [OK] da instalirate. Zatim izaberite opciju **INSTALL** i pritisnite taster [OK]. Za instaliranje nekih aplikacija potrebno je izmeniti bezbednosna podešavanja.

### ■ Kako deinstalirati aplikaciju?

Izaberite **My Apps (Moje aplikacije) > Smart Assistant (pametni pomoćnik) > App Manager (Upravljač aplikacijama)**. Izaberite aplikaciju koju želite da deinstalirate i pritisnite taster [OK], zatim izaberite opciju **Uninstall** i pritisnite taster [OK] za deinstaliranje aplikacije.

**Multimedijalni plejer:** U glavnom interfejsu

pametnog režima, izaberite opciju **Multimedia**, i pritisnite taster [OK] za pokretanje opcije. Izaberite datoteku od ponuđenih: **All (Sve)**, **Video (Video)**, **Music (Muzika)** i **Picture (Slika)**.

### ■ Reprodukcijska fajlova sa drugog uređaja:

Pre reprodukcije fajlova s lokalnog uređaja, povežite USB uređaj za skladištenje podataka na priključak za USB.

Izaberite lokalni uređaj na listi fajlova i pritisnite taster [OK] za ulazak. Izaberite željeni direktorijum ili fajl, pritisnite taster [OK] za ulazak u direktorijum ili pokrenite fajl, a za povratak na radnu površinu - desktop, pritisnite taster [↶].

### Pažnja:

1. Nestandardni USB uređaji možda neće biti prepoznati; u tom slučaju koristite standardni USB uređaj;
2. Multimedijalni plejer ima određena ograničenja za formate fajlova. Ako fajl izlazi iz tih okvira, reprodukcija možda neće biti ispravna;
3. Nemojte prekidati vezu s USB uređajem dok traje reprodukcija s njega, jer to može uzrokovati probleme na oba uređaja. Pre prekidanja USB veze isključite napajanje uređaja;
4. Sistem podržava standardne USB1.1 i USB2.0 uređaje, kao što su USB uređaji većeg kapaciteta i eksterni čvrsti diskovi;
5. Maksimalna izlazna struja USB porta ovog uređaja je 500 mA i ako bude prekoračena aktiviraće se sistem samozaštite. Ako planirate da radite s eksternim uređajem koji koristi jaču struju, koristite eksterno napajanje;
6. Sistem se ponekada može činiti komplikovanim. Tokom učitavanja ili reprodukcije fajlova, ako vam se čini da se ekran „zamrznuo“ ili da neke funkcije nisu

dostupne zbog nekompatibilnosti i nestabilnosti USB uređaja, isključite uređaj i ponovo pokrenite sistem.

Pritisnite taster **[OK]** da biste prikazali ili sakrili traku sa alatcima. Tokom reprodukcije sadržaja, izaberite željenu opciju menija i pritisnite taster **[OK]** za potvrdu radnje; možete pritisnuti taster **[↶]** da biste zaustavili reprodukciju, ili pritisnite tastere **[▶▶]** **[■]** **[◀◀]** **[▶▶]** na daljinskom upravljaču za brzo izvršenje naznačenih radnji.

## Podešavanja mreže

### Wi-Fi

1. U pametnom režimu, izaberite **Setting (Podešavanja) > Network (Mreža) > Wi-Fi**. Pritisnite taster **[OK]**, zatim pritisnite taster **[◀]/[▶]** za izbor opcije **On** ili **Off** i uređaj automatski pretražuje signal bežične mreže ako ste izabrali opciju **On**. Ikonica  pored nađene mreže označava da se uređaj može povezati na tu mrežu bez lozinke. Ikonica  pored naziva mreže označava da je ona zaštićena, da biste se povezali s njom morate uneti ispravnu lozinku;
2. Sa liste odaberite mrežu s kojom želite da se povežete i pritisnite taster **[OK]**;
3. U polje za lozinku unesite lozinku za pristup mreži, potom izaberite **Connect** (poveži se) i pritisnite taster **[OK]** da biste se povezali s mrežom;

### Ethernet

1. Izaberite **Setting (Podešavanja) > Network (Mreža) > Ethernet** i pritisnite taster **[OK]**;
2. Postavite **Auto Connect** (Automatsko povezivanje) na **On**, i uređaj će automatski preuzeti IP adresu;
3. Ako uređaj ne podržava opciju automatskog dobijanja IP adrese, morate da podesite opciju **Auto Connect (automatsko povezivanje)** na **Off** i uđete u opciju **Connect Manually (ručno povezivanje)**. Zatim izaberete **IP Setting** i uđete u meni pritiskom na taster **[OK]**;
4. Unesite IP adresu, Subnet Mask, Gateway, i DNS1, DNS2;
5. Izaberite **OK** i pritisnite taster **[OK]** za povezivanje na mrežu.

### Prenosni Hotspot

1. Izaberite **Setting (Podešavanja) > Network (Mreža) > Portable Hotspot** i pritisnite taster **[OK]**;
2. Izaberite **Hotspot podešavanja** i postavite na **On**;
3. Unesite ime hotspot-a u polju za ime mreže;
4. U polju za sigurnost, pritisnite tastere **[◀]/[▶]** da biste izabrali tip sigurnosti. Ako ste izabrali **None**,

svako ko traži mrežu sa svog uređaja moći će da pristupi vašoj bez lozinke. Ako ste izabrali tip zaštite **WPA2 PSK**, morate uneti lozinku koja sadrži najmanje 8 znakova. Time ste zaštitili svoju mrežu, jer će svako ko bude želeo da se na nju poveže morati da unese tu lozinku;

5. Možete uneti lozinku u prostor predviđen za unos lozinke;
6. Da biste sačuvali podešavanja, izaberite opciju **Save** i pritisnite taster **[OK]**; svi Wi-Fi uređaji koji budu tražili bežične mreže u blizini moći će da vide vašu mrežu.

---

## Funkcija Hotel (opciono)

Pritisnite taster "MENU" na daljinskom upravljaču za prikaz glavnog menija na televizoru, zatim pritisnite "4578" na daljinskom upravljaču za prikaz menija funkcije hotel. Pritisnite taster "▲/▼" za ulazak u meni i izaberite stavku koju želite da podesite, zatim pritisnite taster "◀/▶" za podešavanje vrednosti ili stavke.

---

## Važne izjave vezane za mrežne usluge

Celokupan sadržaj i sve usluge pružene preko ovog uređaja pripadaju trećim stranama i potpadaju pod zakone o zaštiti autorskih prava, patenta, robne marke i/ili drugih vidova intelektualne svojine. Pomenuti sadržaj i usluge mogu se koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe. Zabranjeno je koristiti takav sadržaj ili uslugu bez prethodne dozvole njihovih vlasnika ili pružalaca usluga.

Nаша kompanija ni pod kojim uslovima neće preuzeti nikakvu odgovornost za direktne, indirektne ili slučajne gubitke ili štetu proistekle iz vašeg ili pristupa trećih strana sadržaju, uslugama, bilo kakvim informacijama ili softveru trećih strana, ako za to koristite ovaj uređaj.

Pružanje usluga treće strane može biti izmenjeno ili obustavljeno bez prethodne najave. Naša kompanija ne implicira niti garantuje kontinuiranu dostupnost pojedinih usluga ili sadržaja u bilo kojem vremenskom periodu.

Nаша kompanija neće se smatrati odgovornom za usluge u vezi s pomenutim uslugama i sadržajem. Takođe, ne snosimo nikakvu odgovornost ni za usluge klijentima. Ako primetite probleme u vezi s pomenutim sadržajem i uslugama ili ako imate zahtev u vezi s njima, kontaktirajte relevantne pružaoce tih sadržaja i usluga.

---

## Rešavanje problema

■ **Vidi se „sneg“ umesto TV slike i čuje se samo šum.**

1. Proverite da se antenski spoj nije olabavio i da je kabl u dobrom stanju.
2. Proverite tip antene (VHF/UHF).
3. Podesite usmerenje i položaj antene.
4. Pokušajte s pojačivačem signala.

■ **Nema ni slike ni zvuka. Indikatorska lampica ne svetli.**

Proverite da li je uređaj uključen u struju.

■ **Na slici se vidi istačkana linija ili ima trakastih smetnji.**

Nemojte koristiti fen pored TV-a i podesite položaj antene da biste otklonili smetnje.

■ **Na TV ekranu se vidi dupla slika.**

1. Koristite antenu s visokom orijentacijom.
2. Prilagodite usmerenje antene.

■ **Slike su bez boje.**

Uđite u  podešavanja da biste povećali zasićenost boja.

■ **Na TV-u nema propratnog zvuka.**

1. Podesite jačinu zvuka na odgovarajući nivo.
2. Pritisnite taster [  ] na daljinskom upravljaču da biste uključili zvuk.

■ **Slike koje prikazuju ulaz signala ne vide se na ekranu uređaja. Indikatorska lampica treperi.**

1. Proverite da li je kabl kojim signal dolazi ispao ili se razlabavio. Ponovo ga povežite.
2. Uređaj je možda u režimu pripravnosti, isključite ga pa ponovo uključite.

■ **Mala je udaljenost daljinskog upravljača ili daljinski ne radi.**

1. Uklonite prepreku koja blokira prijemnik signala daljinskog upravljača.
2. Zamenite baterije.

■ **Pregledač ne može da pristupi nijednom linku.**

1. Zamolite administratora mreže da vam obezbedi IP adresu i druge potrebne parametre.
2. Proverite da li je mrežni kabl dobro povezan.
3. Zatražite pomoć od internet provajdera.

■ **Reprodukcija videa sa mreže je jako spora.**

1. Pređite na paket s bržom internet vezom.
2. Pokušajte preko drugih adresa koje su možda brže.

■ **Uređaj sporo radi, dolazi do "pada" sistema, uređaj ne može da se koristi.**

Najpre isključite uređaj iz struje, zatim ga nakon 1-2 minuta ponovo povežite, potom ponovo uključite TV.

## Tehničke specifikacije

### Glavna jedinica

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Maksimalna rezolucija      | 1920×1080          |
| Najbolja rezolucija        | 1920×1080@60Hz     |
| Napajanje strujom          | 220-240VAC 50/60Hz |
| Potrošnja struje zvučnika  | 8W+8W              |
| Radno okruženje:           |                    |
| Temperatura                | 5°C~40°C           |
| Relativna vlažnost         | 20%~80%            |
| Atmosferski pritisak       | 86kPa~106kPa       |
| Okruženje za skladištenje: |                    |
| Temperatura                | -20°C~55°C         |
| Relativna vlažnost         | 20%~80%            |
| Atmosferski pritisak       | 86kPa~106kPa       |

Dimenzije (D×Š×V) i težina

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Bez postolja         | Neotpakovano: 971×80×562 (mm <sup>3</sup> )  |
|                      | Neotpakovano: 971×194×592 (mm <sup>3</sup> ) |
|                      | Ambalaža: 1079×126×652 (mm <sup>3</sup> )    |
| Uključujući postolje | Neto težina: 6 kg                            |
|                      | Bruto težina: 7.9kg                          |

### Tehničke specifikacije TV-a

1. Podržani standard:

**ATV:** PAL D/K, I, B/G, SECAM D/K, B/G;

**DTV:** DVB-T/T2/C (DVB-S/S2 opcija).

2. Antenski ulaz: 75Ω koaksijalni, nebalansiran.

3. AV video ulaz: 75Ω, 1±0.1Vp-p, RCA terminal.

4. AV audio ulaz: 20KΩ, 0.2~2Vrms.

5. HDMI video ulaz: 480i, 480P, 576i, 576P, 720P, 1080i, 1080P.

6. Specifičan kapacitet interne memorije u skladu sa aktuelnom konfiguracijom.

7. Specifičan kapacitet keš memorije u skladu sa aktuelnom konfiguracijom.

8. Bežično povezivanje: Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n).

9. Inteligentni operativni sistem: Android.

### Režim HDMI prikaza

| VESA režim |       |            |                        |
|------------|-------|------------|------------------------|
| Br.        | Režim | Rezolucija | Učestalost osvežavanja |
| 1          | VGA   | 640×480    | 60Hz                   |
| 2          | SVGA  | 800×600    | 60Hz                   |
| 3          | XGA   | 1024×768   | 60Hz                   |
| 4          | SXGA  | 1280×1024  | 60Hz                   |
| 5          | WXGA  | 1600×900   | 60Hz                   |
| 6          | WUXGA | 1920×1080  | 60Hz                   |


### Potrošnja struje

| Režim          | Potrošnja struje |
|----------------|------------------|
| Uobičajeni rad | ≤75W             |
| Pripravnost    | ≤0.5W            |

## Montiranje TV-a na zid

### ⚠ Upozorenje

- Ako želite da montirate TV na zid moraćete da kupite odgovarajući zidni nosač.
- Da TV ne bi pao sa zida, proverite da li je nosivost zida na koji želite da montirate uređaj najmanje 4 puta veća od mase TV-a.
- Uputstva za montažu potražite u korisničkim uputstvima koja ste dobili uz TV i zidni nosač.
- Vodite računa da nosač ne montirate na deo zida kroz koji prolaze kablovi i provodnici.
- Preпустите profesionalnom tehničaru da dovrši montažu. Kao kompanija, nećemo snositi odgovornost za nezgode, povrede ili štetu prouzrokovanu nepropisnom montažom TV-a.

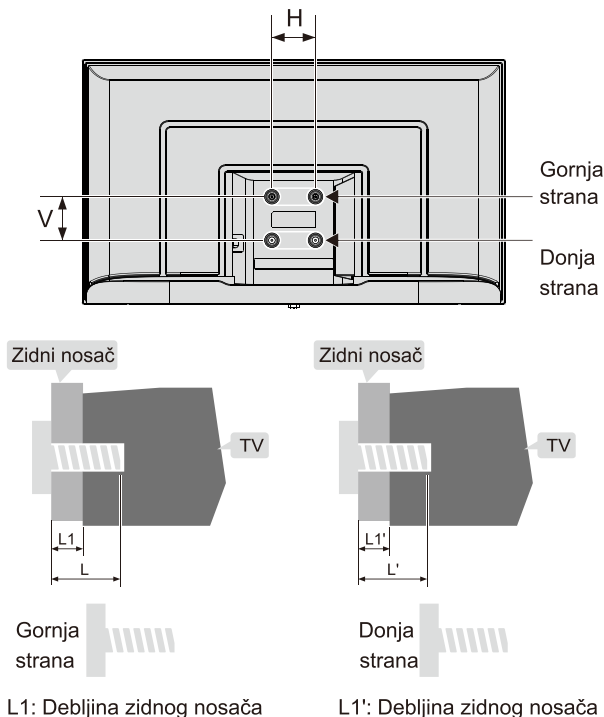

| Udaljenost između rupa na zidu (V×T)(mm) | Potrebni vijci (preporučena dužina tipla) (mm)                                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 x 200                                | Gore: 2 x M4 (L=8+L1),<br>Mašinski vijci<br>Dole: 2 x ST4 (L'=8+L1'),<br>Vijak samorezač s ravnom glavom |


### Napomena:

- Ako su vijci već u otvorima za zidni nosač na TV-u, pre montaže ih izvadite i iskoristite ih kasnije tokom montaže.
- Kupite vijke prema potrebama stvarnog uređaja koji ste kupili.
- Ako ste u dodacima dobili ravne samourezne vijke, na licu mesta i prema okolnostima odlučite da li su oni odgovarajući za zidni nosač.

ST4x10mm Vijak samorezač s ravnom glavom 2 komada (opciono)

## Instrukcije za postavljanje postolja

Položite uređaj ravno na površinu, odredite levu i desnu stranu osnove, potom montirajte osnovu na donju stranu poleđine uređaja prateći strelicu prikazanu na slici. Poravnajte otvore za pozicioniranje i zategnite vijke (Vodite računa da podesite modul osnove kao na slici, inače nećete moći da je montirate).

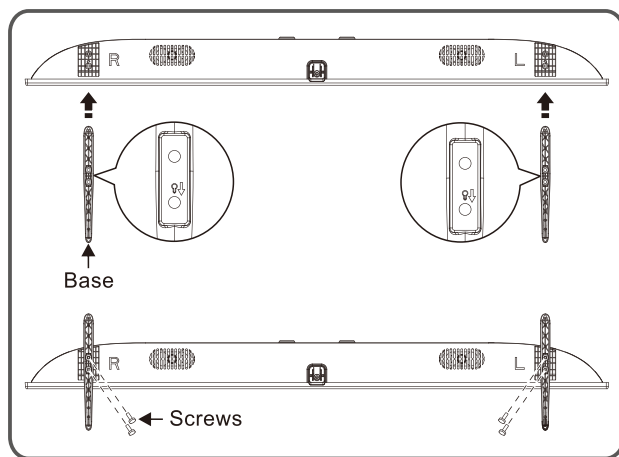

**Napomena:** Postolje koje ste dobili i izgled uređaja mogu se razlikovati od onih na crtežima u ovom uputstvu. Rukovodite se izgledom uređaja koje ste dobili.



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Vox, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/vox-televizor-43adw-gb-akcija-cena/>