

Uputstvo za upotrebu

ALFA PLAM električni šporet S 140 55 43 G6-R crni



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/alfa-plam-elektricni-sporet-s-140-55-43-g6-r-crni-akcija-cena/>

**ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK TIP:
S 140 55 G/6 - s klasičnom radnom pločom**



**TEHNIČKO UPUTSTVO
ZA PRIKLJUČENJE I UPOTREBU**

POŠTOVANOM KUPCU

Zahvaljujemo Vam na izboru i kupovini našeg štednjaka, u koji je uložen veliki trud da biste njegovom upotrebom bili zadovoljni.

Sigurni smo da ste odabrali kvalitetan i ekonomičan štednjak, koji je rezultat dugogodišnjeg iskustva ove fabrike u proizvodnji aparata za domaćinstva.

Pre montaže i početka korišćenja štednjaka, molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo i da se pridržavate svih saveta datih u njemu, jer ćete na taj način postići stalnu ispravnost i spremnost štednjaka za pravilan rad kao i dugi vek trajanja.

Ukoliko ipak dođe do nekog kvara na štednjaku, potreбно је да se obavezno obratite našem najbližem servisu za stručnu pomoć i otklanjanje kvara. Adrese i brojevi telefona servisa nalaze se na kraju uputstva.

Čuvajte ovo uputstvo, jer Vam ono i kasnije u mnogim situacijama može biti od koristi.

Ako eventualno prodate aparat, dajte kupcu i ovo uputstvo.

VAŽNA UPOZORENJA !

VAŽNO: Prikључivanje štednjaka na električnu instalaciju moraju obavezno izvršiti stručna i ovlašćena lica u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Ovaj aparat nije predviđen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima, ili osobama ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati sa ovakvim aparatima.

Za vreme upotrebe, aparat je vreo. Treba voditi računa da se u toku upotrebe ne dodiruju grejni elementi, rerna i delovi pribora, a da se za hvatanje sudova uvek koriste krpe ili rukavice.

Prilikom kuvanja ili pečenja postoji opasnost da kapajuća masnoća ili ulje mogu vrlo brzo planuti, što može dovesti do opekotina i požara. Zato postupak stalno držite pod nadzorom.

Pazite da mesta za kuvanje i dno posude budu čisti i suvi, da je omogućeno dobro provođenje toplove i da se površina grejanja ne ošteti.

Nikada nemojte hladiti zagrejane sudove na mestima za kuvanje koja se ne koriste, jer se ispod njih stvara kondenzat koji ubrzava koroziju.

Nemojte koristiti staklokeramičku ploču kao radnu površinu. Oštrom predmetima možete da napravite ogrebotine.

Priprema hrane u aluminijumskim ili plastičnim sudovima na zagrejanim mestima za kuvanje nije dozvoljena.

Na staklokeramičku ploču nemojte stavljati nikakve plastične predmete ili aluminijumsku foliju.

Ako se na zagrejanu staklokeramičku ploču prospe šećer ili vrlo zaslđeno jelo, odmah obrišite.

Ako je aparat u prostoriji sa niskom temperaturom (ispod 5°C), može doći do reakcije termostata i paljenja signalne sijalice.

Natpisna tablica sa tehničkim karakteristikama nalazi se na prednjoj strani štednjaka, ispod otvora rerne (vidi se kad se otvore vrata rerne).

Prilikom bilo kakvih popravki ili pomeranja, štednjak se mora isključiti iz električne instalacije i ne sme se uključivati dok se kvar ne otkloni.

Štednjak se može postaviti samostalno uz zid u kuhinjski blok, ali se ne sme postavljati pored viših i lako zapaljivih elemenata čija je temperaturna izdržljivost manja od 75°C ni bliže od 20 mm od ostalih aparata i elemenata.

Razmak između kuhinjske nape ili visećih elemenata i štednjaka treba da bude najmanje 650 mm.

S obzirom da grejne ploče (ili staklokeramička ploča) i staklo rerne dostižu visoke temperature, treba paziti da deca ne dolaze u dodir sa štednjakom kada je uključen.

Kroz otvor za ventilaciju rerne na zadnjoj ivici radne ploče za kuvanje struji vrela para koja nastaje u rerni. Ovaj otvor treba uvek da bude sloboden. Takođe treba upozoriti decu i ostale članove domaćinstva da ne dođu u dodir sa parom.

Štednjak je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i nije dozvoljeno koristiti ga u komercijalne svrhe.

Posle raspakivanja štednjaka iz ambalaže proveriti da nije slučajno oštećen u toku transporta. Ukoliko se primete oštećenja štednjak ne koristiti već pozvati najbliži servis radi otklanjanja nedostataka.

Instaliranje štednjaka smeju vršiti samo stručna i ovlašćena lica u skladu sa ovim uputstvom, a pogrešno instaliranje može da prouzrokuje negativne posledice po lica, stvari ili životinje, za šta proizvođač ne može da se smatra odgovornim.

Električna bezbednost štednjaka je garantovana samo ako je ispravno priključen na instalaciju koja je propisno urađena prema važećim zakonskim propisima o električnoj sigurnosti i ako je ispravno uzemljenje instalacije. Stručno lice koje priključuje štednjak mora da prethodno proveri efikasnost uzemljenja a proizvođač ne može da snosi odgovornost u slučaju neispravnog uzemljenja instalacije.

Kabl za napajanje štednjaka može da postavlja i menja isključivo stručno i ovlašćeno lice.

Prilikom održavanja i čišćenja štednjak obavezno isključiti iz električne instalacije izvlačenjem utikača iz priključnice.

VAŽNO: Ako je štednjak priključen na trajnu instalaciju, sredstvo za isključivanje dovoda struje koje ima razdvajanje svih polova od električne struje mora biti ugrađeno u trajnu instalaciju prema važećim nacionalnim propisima.

Pre uključivanja grejnih ploča, ili grejnih zona štednjaka, na njih postaviti sudove sa hranom da se ne bi pregrejale i oštetile, a ručice sudova obavezno okrenuti prema unutra kako ih ne bi slučajno zakačili i oborili.

Kada se za pripremu jela koristi rerna poklopac štednjaka mora da bude stalno podignut kako bi otvor za ventilaciju bio slobodan.

Aparat nije namenjen da se upravlja pomoću spoljnog tajmera ili daljinskog sistema.

Štednjak se nikada ne sme koristiti kao izvor toplove za zagrevanje prostorija.

Sadržaj:

1. PRIKLJUČIVANJE ŠTEDNJAKA.....	1
1.1. POSTAVLJANJE ŠTEDNJAKA	1
1.2. PRIKLJUČIVANJE NA ELEKTRIČNU INSTALACIJU.....	1
2. UPOTREBA ŠTEDNJAKA.....	2
2.1. RUKOVANJE ŠTEDNJAKOM.....	2
2.1.1. GREJNE PLOČE	2
2.1.2. RERNA.....	2
2.1.3. NAČIN DELOVANJA RERNE.....	3
2.1.4. PRIBOR RERNE.....	3
2.1.5. UPOTREBA STAKLOKERAMIČKE PLOČE.....	3
3. VAŽNA UPOZORENJA.....	4
4. ODRŽAVANJE STAKLOKERAMIČKE PLOČE.....	4
5. ODRŽAVANJE ŠTEDNJAKA.....	4
5.1. ČIŠĆENJE ŠTEDNJAKA.....	4
5.2. ODRŽAVANJE ŠTEDNJAKA	5
6. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	5

1. PRIKLJUČIVANJE ŠTEDNJAKA

1.1. POSTAVLJANJE ŠTEDNJAKA

Posle kupovine i određivanja mesta za postavljanje štednjak treba raspakovati, a ambalažu odložiti u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine.

Ako štednjak postavljate na postolje, morate preduzeti mere da se spriči da štednjak sklizne sa postolja.

Visina štednjaka do poklopca, odnosno radne površine iznosi 850 mm.

Fioke je osigurana od neželjenog ispadanja, a izvlači se tako što se horizontalno vuče dok ne udari u graničnik, zatim se malo podigne sa prednje strane i sasvim izvuče. Vraćanje fioke u ležište vrši se obratnim postupkom.

1.2. PRIKLJUČIVANJE NA ELEKTRIČNU INSTALACIJU

Štednjak se može priključiti na monofaznu mrežu 230 V i na trofaznu mrežu 400 V 3N~ sa nultim provodnikom, što je prikazano na priključnoj šemi koja se nalazi na zadnjoj strani štednjaka.

Štednjak je fabrički podešen za priključivanje na trofaznu mrežu 400V 3N~ prema slici 2a.

Za priključivanje na monofaznu mrežu 230 V treba umetnuti dva mostića koji se nalaze između priključka N-N na rednoj stezaljci, prema slici 2b.


Priklučivanje se vrši pomoću izolovanog provodnika tipa H05VV-F, a preporučuje se da najveća dužina kabla bude 1,5 m. Monofazno priključivanje štednjaka vrši se provodnikom H05VV-F 3x4 mm².

Za trofazno priključivanje treba koristiti provodnik H05VV-F 5x2,5 mm².

Pri priključivanju štednjaka treba voditi računa o mogućnostima već ugrađene kućne instalacije (brojila, zaštitne sklopke, kablovi, osigurači, priključnice i dr.).


Pri priključivanju štednjaka provodnik se mora provesti kroz uređaj za rasterećenje na zadnjoj strani štednjaka, ali tako da ne dodiruje zadnju stranu štednjaka gde su povišene temperature.

Uz proizvod se ne isporučuje napojni kabl.

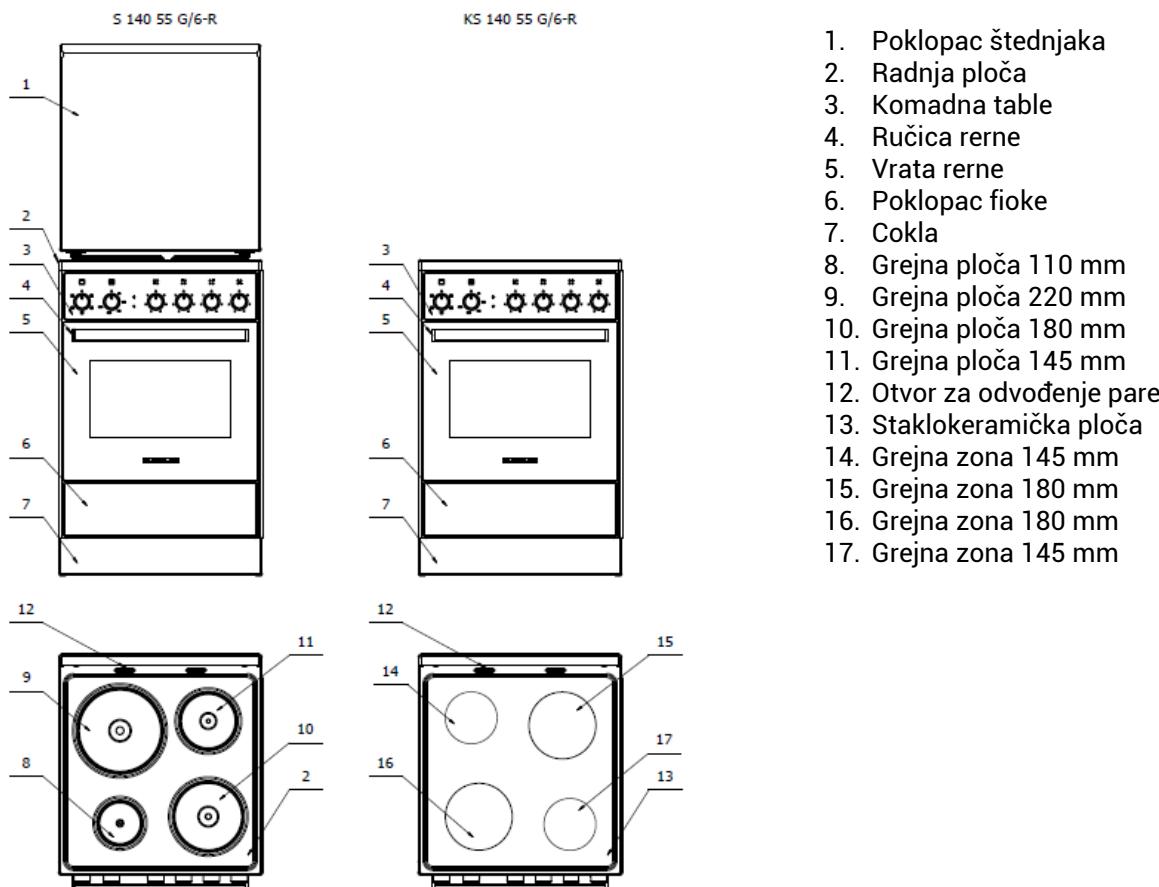

Slika 1

400 V 3N ~ 230 V ~

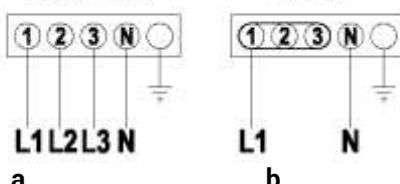

Slika 2

2. UPOTREBA ŠTEDNJAKA


2.1. RUKOVANJE ŠTEDNJAKOM

Nakon upoznavanja sa rukovanjem štednjaka može uslediti prvo puštanje u rad. Prilikom prvog uključivanja obezbedite provetrvanje prostorije jer nanešena zaštita od korozije za kratko vreme razvija neprijatan miris i stvara se dim. To je normalno i prestaje nakon kratkog vremena.

Preporučujemo da kod prvog uključivanja uradite sledeće:

- kod štednjaka tip S 140 55 G/6: uključite sve grejne ploče na maksimum i ostavite da rade 3-5 minuta bez posuda dok se neprijatni mirisi ne izgube,
- kod oba tipa štednjaka: podešite termostat rerne na maksimum, uključite donji i gornji grejač i ostavite da radi oko 30 minuta da bi se odstranili neprijatni mirisi.

Na komandnoj tabli štednjaka (poz.3,slika1) smešteni su uređaji za rukovanje i signalizaciju (slika 3).

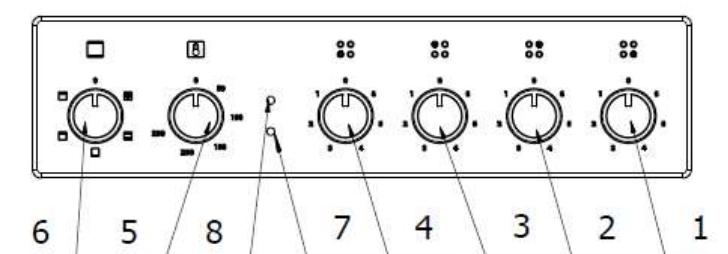

Slika 3

1 - dugme ekspresne grejne ploče $\phi 180$ mm(S 140 55 G/6), ili grejne zone $\phi 145$ mm (KS 140 55 G/6)

2 - dugme grejne ploče $\phi 145$ mm(S 140 55 G/6), ili grejne zone $\phi 180$ mm (KS 140 55 G/6)

3 - dugme grejne ploče $\phi 220$ mm(S 140 55 G/6), ili grejne zone $\phi 145$ mm (KS 140 55 G/6)

4 - dugme grejne ploče $\phi 110$ mm(S 140 55 G/6), ili grejne zone $\phi 180$ mm (KS 140 55 G/6)

5 - dugme termostata za rernu

6 - dugme sklopke za način delovanja rerne

7 - signalna sijalica termostata rerne

8 - signalna sijalica svih sklopki (od 1 do 6)

2.1.1. GREJNE PLOČE

Važno: pre otvaranja poklopca štednjaka S 140 55 G/6 uklonite sve što je eventualno prosuto na njega, a pre zatvaranja poklopca pustite da se površina radne ploče za kuvanje ohladi.

Grejne ploče:

$\phi 110$ mm - 800 W - 7 položaja, standardna

$\phi 145$ mm - 1000 W - 7 položaja, standardna, ili ekspressna 1500 W

$\phi 180$ mm - 2000 W - 7 položaja, ekspressna, ili standardna 1500 W

$\phi 220$ mm - 2000 W - 7 položaja, standardna

Na štednjaku može biti ugrađena jedna od navedenih ekspressnih grejnih ploča.

Grejne ploče se uključuju preko dugmadi 1,2,3 i 4, (slika 3), kada se pali signalna sijalica i svetli sve dok je ploča uključena.

Grejne ploče imaju najveću snagu u položaju dugmeta 6,a najmanju u položaju 1, pa se na taj način vrši izbor temperaturu potrebnih za kuvanje jela.

Ekspressna grejna ploča se u položaju dugmeta 6 mnogo brže zagreva tako da se može koristiti za brže pripremanje jela.U njoj je ugrađen ograničivač temperature sa automatskim ponovnim uključenjem. U ostalim položajima dugmeta radi kao standardna grejna ploča. **Ekspressna grejna ploča se razlikuje po tome što u sredini ima crveno obojeni krug.**

Za pravilno kuvanje i iskorišćavanje električne energije treba koristiti posude sa ravnim dnom i približno jednakog prečnika sa grejnim pločama.

Mnogo su bolje posude sa debelim dnom radi bolje raspodele temperature i smanjenja mogućnosti zagorevanja jela. Tanko dno se kod posuda brzo deformeše.

Posudu na grejnu ploču treba postavljati simetrično. Nije pravilno koristiti posudu prevelikog ili premalog prečnika u odnosu na grejnu ploču. Najbolje je da prečnik posude bude jednak sa prečnikom grejne ploče.

Treba izbegavati stavljanje mokrih posuda na grejne ploče. Grejne ploče isključiti malo vremena pre sklanjanja posude da bi se iskoristila akumulirana energija.

Pri korišćenju posebnih sudova morate poštovati uputstva proizvođača.

Grejne ploče se ne smeju koristiti kao izvori topote za zagrevanje prostorija.

2.1.2. RERNA

Rukovanje rernom vrši se preko dugmeta 6 i dugmeta 5 (slika 3) na sledeći način:

Dugmetom 6 vrši se izbor jednog od 6 načina delovanja rerne, dok se dugmetom 5 vrši izbor potrebne temperature za pečenje.

Signalna sijalica br.8 (sl.3) svetli sve vreme dok rerna radi, dok signalna sijalica br.7 (sl.3) svetli samo kad je uključen neki od grejača rerne.

Rerna u ovom štednjaku daje veliki izbor načina pripreme hrane. U ovom uputstvu je opisan način funkcionisanja rerne i njene osnovne mogućnosti, a izbor konkretnе kombinacije u vezi načina rada, nivoa postavljanja teplije ili rešetke i potrebne temperature i vremena pečenja ipak zavisi od zahteva i ličnog iskustva onog ko vrši pripremu hrane.

VAŽNO. Pri korišćenju infra grejača maksimalna dozvoljena radna temperatura rerne je 220° C.



VAŽNA UPOZORENJA: Pri upotrebi rerne nije dozvoljeno stavljati tepsiјe, drugo posuđe ili aluminijumsku foliju sa hranom na dno rerne. Takođe ne treba rernu oblagati aluminijumskom folijom jer folija sprečava cirkulaciju vazduha u rerni a može se i zlepiti za zidove rerne.

2.1.3. NAČIN DELOVANJA RERNE

Izbor načina delovanja rerne vrši se preko dugmeta (poz.6, sl.3) koje ima 6 položaja.



1. Rerna je isključena.
2. U ovom položaju pali se sijalica za osvetljenje rerne i svetli sve dok je bilo koji položaj uključen.
3. Uključuju se gornji i donji grejač. Ovo je klasičan način pečenja i moguće je pečenje samo u jednom od tri položaja.
4. Uključuje se samo donji grejač u rerni, a koristi se kada se želi da se donja strana jela više zapeče ili zagreje. Ovaj položaj se koristi i za čišćenje rerne, a detaljniji postupak je dat u poglavljvu "čišćenje štednjaka" (C.1).
5. Uključuje se samo gornji grejač u rerni i koristi se kada se želi da se gornja strana jela više zapeče.
6. U ovom položaju uključuje se infra grejač a dugme za izbor temperature pečenja (poz.5, slika 3) ne treba postavljati na temperaturu višu od 220° C da ne bi došlo do pregrevanja rerne. Infra grejač greje jelo isijavanjem (zračenjem), pa omogućava pečenje mesa na grilu. Za sitnije komade mesa (kobasice, pljeskavice, odresci) rešetka se postavi u srednji položaj (2). Krupnije komade mesa do oko 1,5 kg (pile, svinjsko i teleće pečenje) postaviti u srednji položaj (2). Za velike komade mesa od 2 kg i više (ćurka, patka, pleća i dr.) rešetku postaviti u donji položaj (1), a ispod rešetke treba postaviti duboku tepsiјu u koju se sipa malo vode radi sakupljanja kapajuće masnoće. Rešetku i tepsiјu postaviti u vođice na bočnim rešetkama.



2.1.4. PRIBOR RERNE

1. VERTIKALNA REŠETKA

Ove rešetke služe kao nosači horizontalne rešetke i tepsiјa i imaju vođice za tri položaja po visini 1,2 i 3 odozdo navise. Skidanje rešetke radi čišćenja i pranja rerne i same rešetke je vrlo jednostavno. Rešetka se u donjem delu uhvati rukom, malo zaokrene i izvadi iz ležišta u gornjem delu. Nameštanje se vrši obratnim postupkom.

2. HORIZONTALNA REŠETKA

Služi za postavljanje posude sa hranom ili za postavljanje hrane neposredno na rešetku. Narocito je praktična za operaciju roštiljanja kada se komadi mesa postavljaju na rešetku. Rešetka ima zakošene bočne graničnike za fiksno postavljanje u duboku tepsiјu.

3. TEPSIЈA DUBOKA

Namenjena je za pečenje većih komada mesa, hleba, vlažnih kolača, kao i za sakupljanje masnoće pri pečenju i roštiljanju mesa. Pri pečenju mesa treba često dolivati vodu u tepsiјu da masnoća ne bi zagorela.



2.1.5. UPOTREBA STAKLOKERAMIČKE PLOČE

Na staklokeramičkoj ploči krugovima su obeležene grejne zone, a njihove veličine i snaga date su sledećoj tabeli.

GREJNA ZONA	
Prečnik (mm)	Snaga (W)
145 (165)	1200
180 (200)	1700


Staklokeramička ploča opremljena je sa 4 normalne grejne zone za kuvanje. Regulacija grejnih zona vrši se preko odgovarajućih dugmadi prema slici 3.

U zavisnosti od izabranog položaja dugmeta grejna zona preko posebnog termostata održava konstantnu temperaturu. Za korišćenje grejnih zona važe ista uputstva kao i za grejne ploče.


Staklokeramička ploča je snabdevena i sa svetlosnim indikatorima preostale topote na grejnim zonama. Odgovarajući svetlosni indikator počinje da svetli kad uključena grejna zona dostigne temperaturu od 50°C i svetli sve dok se grejna zona, po isključenju, ne ohladi ispod te temperature - slika (a).

3. VAŽNA UPOZORENJA

- Ne uključivati grejne zone bez ili sa praznom posudom.
 - Izbegavati mogućnost prelivanja tečnosti (kipljenje). Ako ipak do toga dođe odmah isključiti sve grejne zone, skinuti posude i posle hlađenja očistiti ploču.
 - Veće i trajno oštećenje ploče može nastati sagorevanjem šećera.
 - Pre uključivanja grejnih zona na ploči ne sme biti nikakvih drugih predmeta osim posuda za kuvanje.
- UPOZORENJE : ako je površina ploče naprsla, isključiti aparat kako bi se izbegla mogućnost električnog udara.**

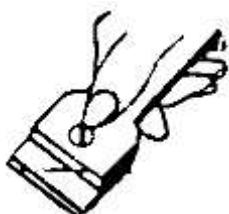

Indikator preostale topote
Slika (a)

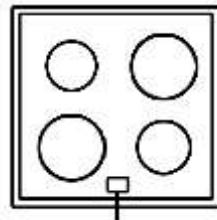

Slika (b)


4. ODRŽAVANJE STAKLOKERAMIČKE PLOČE

Ne koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili oštре metalne predmete.


Za čišćenje staklokeramičke ploče važe odredbe poglavља "čišćenje štednjaka" iz ovog uputstva.

Čišćenje vršiti posle hlađenja ploče topom vodom sa malo deterdženta ili univerzalnog sredstva za čišćenje, isprati čistom vodom i osušiti mekom krpom.


Gruba nečistoća ili zagorela hrana čisti se pomoću specijalne strugaljke - slika (b).

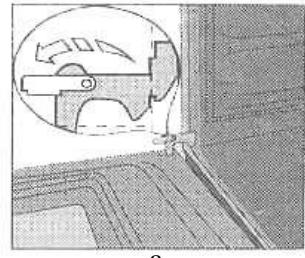


a

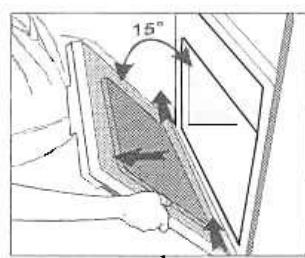

b

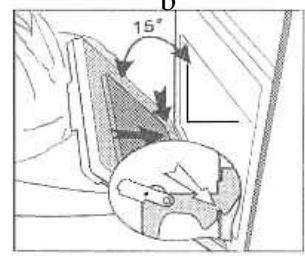

c

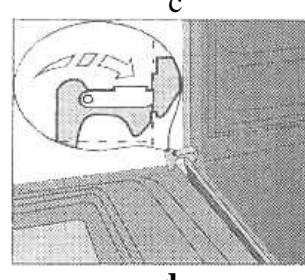

d

Slika 4

5. ODRŽAVANJE ŠTEDNJAKA

5.1. ČIŠĆENJE ŠTEDNJAKA

Ne koristiti abrazivna sredstva ili oštре metalne predmete za čišćenje staklenih površina, pošto se tako mogu ogrebatи, što može dovesti do pucanja stakla.

Prilikom čišćenja štednjaka nije dozvoljena upotreba brusnih papira, grubih predmeta ili agresivnih hemikalija, jer može doći do trajnih oštećenja emajliranih i hromiranih površina, stakla i bakelitnih (plastičnih) delova. Sve emajlirane, sjajne (hromirane) i staklene površine, kao i dugmad i ručice, čistiti kada je štednjak hladan, mekom krpom sa topom vodom u kojoj je rastvoren neutralan deterdžent. Ako su delovi izuzetno mnogo zaprljani u vodu dodati i malo sirčetne kiseline.

Posle čišćenja sve delove obrisati suvom krpom.

Grejne ploče čistiti vlažnom krpom, a zatim ih odmah obrisati suvom krpom. Okviri grejnih ploča su od nerđajućeg čelika i zbog termičkih opterećenja mogu tokom upotrebe da promene boju u bledožutu. Ova pojava je fizički uslovljena. Požutela mesta možete čistiti uobičajenim sredstvima za čišćenje metala. Nemojte koristiti sredstva sa agresivnim hemikalijama pošto prouzrokuju ogrebotine.

Rernu treba čistiti redovno posle svake upotrebe da zaostala nečistoća i masnoća ne bi zagorela. Ako ipak do toga dođe treba postupiti na sledeći način:

- U duboku tepsiju sipati oko pola litra vode i postaviti je u donji položaj. Uključiti zatim samo donji grejač, i rernu zagrejati na oko 50°C, pa je posle pola sata isključiti. Za to vreme ostaci hrane će dovoljno omekšati da se krpom mogu lako odstraniti. Masnoća se najlakše odstranjuje topom sapunicom dok je rerna još topla. Prilikom čišćenja štednjaka nije dozvoljeno neovlašćeno skidati radnu ploču, komandnu ploču i zadnju stranu štednjaka.

Skidanje vrata rerne vrši se tako što se vrata potpuno otvore i zakačke na šarnirima okrenu do kraja unazad (sl. 4a). Vrata se on a polako zatvaraju dok pokretni deo šarnira ne nalegne na zakačke, a to je kad vrata budu pod uglo od približno 15°.

Vrata onda uhvatiti sa strane, malo ih podignuti i polako iz ležišta (slika 4b).

Nameštanje se vrši obratnim postupkom. Vrata, takođe pod uglom od 15° uvući ležišta prednje strane rerne na obe strane istovremeno i namestiti ih tako da zarezi na šarnirima pravilno upadnu kao na slici 4c. Važno je proveriti da li su zarezi na šarnirima pravilno namešteni, jer u suprotnom vrata neće funkcionišati. Zatim vrata potpuno otvoriti i pomične zakačke vratiti do kraja napred (sl.4d), pa vrata polako zatvoriti.

Važno: za čišćenje štednjaka ne sme se koristiti aparat za čišćenje parom.

5.2. ODRŽAVANJE ŠTEDNJAKA

Sve kvarove na štednjaku mogu otklanjati serviseri proizvođača ili stručna i ovlašćena lica.

Izuzetno, sam kupac može otkloniti sledeće kvarove:

- Ako u štednjaku nema struje proveriti da li su osigurači u električnoj instalaciji ispravni.

- Kada pregori sijalica za osvetljenje rerne treba isključiti štednjak iz električne instalacije, a zatim u rerni odvijanjem skinuti poklopac sijalice. Posle toga se može zameniti sijalica koja mora biti ista kao ona u štednjaku (E 14, 220-250 V, 25 W).

UPOZORENJE : pre zamene sijalice proveriti da li je aparat isključen, kako bi se izbegla mogućnost električnog udara.
Ostale kvarove ne smeju otklanjati neovlašćena lica.

6. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK (TIP)	S 140 55 G/6	KS 140 55 G/6
DIMENZIJE (visina/širina/dubina) mm	850 / 550 / 600	
RADNA PLOČA	Grejne ploče (zone) za kuvanje (Ø mm / W)	
	GPE – ekspresne GPS – standardne	Staklokeramička ploča
Napred levo	GPS 110 / 800	180 (200) / 1700
Pozadi levo	GPS 220 / 2000	145 (165) / 1200
Napred desno	GPE 180 / 2000 ili / 1500 GPS 180	145 (165) / 1200
Pozadi desno	GPS 145 / 1000 ili / 1500 GPE 145	180 (200) / 1700
RERNA(visina/širina/dubina) mm	320 x 460 x 475	
Dugme za izbor načina delovanja	1 + 1	
Dugme termostata		
Položaji za pečenje	3	
Gornji / infra grejač (W)	950 / 2200	
Donji grejač (W)	1150	
Sijalica za osvetljenje rerne (W)	25	
NAČINI RADA RERNE	6	
1. Rerna isključena (W)	0	
2. Osvetljenje rerne (W)	25	
3. Gornji / donji grejač (W)	2100 + 25	
4. Donji grejač (W)	1150 + 25	
5. Gornji grejač (W)	950 + 25	
6. Infra grejač (W)	2200 + 25	
Maksimalna temperatura (°C)	275	
Napon napajanja / frekvencija (V / Hz)	400V 3N ~ /230V 50Hz	
Nazivni napon grejnih ploča i grejača (V)	230	
Snaga radne ploče (W)	5800	
Snaga rerne ukupno (W)	2225	
UKUPNA PRIKLJUČNA SNAGA (W)	8025	

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Alfa Plam, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/alfa-plam-elektricni-sporet-s-140-55-43-g6-r-crni-akcija-cena/>