

Uputstvo za upotrebu

BAUER panelni radijator IR-800 SPECTRUM



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bauer-panelni-radijator-ir-800-spectrum-akcija-cena/>



bauer
HOME APPLIANCES

IR-500



IR-800




**INFRACRVENI
PANELNI RADIJATOR
IR-500 i IR-800**

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne informacije o bezbednosti, upotrebi i odlaganju aparata. Upoznajte se sa svim bezbednosnim uputstvima pre upotrebe aparata. Aparat koristite kako je opisano i u okviru navedenih sfera primene. Ako predajete proizvod trećem licu, prosledite mu i svu prateću dokumentaciju.



PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVO:

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

1. Proverite da li napon u Vašoj električnoj mreži odgovara naponu naznačenom na nalepnici koja se nalazi na aparatu.
2. Isključite aparat iz struje kada se ne koristi ili pre svakog čišćenja. Obavezno sačekajte da se aparat ohladi pre čišćenja.
3. Da biste izbegli strujni udar, ne potapajte aparat ili kabl u vodu ili drugu tečnost.
4. Aparat ne ostavljati da radi bez direktnog nadzora. Direktni nadzor je neophodan kad se aparat koristi u blizini dece ili nemoćnih - slabije sposobnih ili pokretnih osoba.
5. Aparat ne sme da se upotrebljava ako su oštećeni kabl ili utikač ili ako je došlo do oštećenja bilo kojeg dela aparata. Ako su kabl ili utikač oštećeni moraju biti zamenjeni od strane ovlašćenog lica u servisu! U slučaju kvara, obratite se ovlašćenom servisu koji je naznačen na garantnom listu (saobraznosti).
6. Aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava, ako su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata uz razumevanje rizika od nepravilnog rukovanja; ili uz prisustvo osobe zadužene za njihovu bezbednost.
7. Deca se ne smeju igrati sa aparatom. Čišćenje i održavanje ne smeju raditi deca.
8. Deca ispod 3 godine starosti ne smeju da budu blizu aparata, osim ako su pod stalnim nadzorom. Deca uzrasta između 3 i 8 godina mogu samo uključiti i isključiti aparat, pod uslovom da je instaliran, priključen i postavljen u pravilan položaj za rad. Deca od 3-8 godina starosti koja koriste aparat moraju biti pod direktnim nadzorom osoba odgovornih za njihovu bezbednost, da su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata i da su svesna posledica koje sa sobom nose nepravilno rukovanje. Deca između 3 i 8 godina ne smeju priključivati aparat na električno napajanje, podešavati ili čistiti aparat.
9. Kabl ne sme biti previjen ni preklopljen, niti da visi preko ivice drugih predmeta ili da dođe u kontakt sa bilo kojim vrućim predmetom.
10. Ne nosite uređaj držeći ga samo za kabl.
11. Ne dopustite da kabl dodirne vrelu površinu ili da visi u domašaju dece kako ga ne bi zgrabila.
12. Aparat ne postavljajte na ili u blizini izvora toplote.
13. Ne koristite aparat ako je pao na pod, primio težak udarac ili pao u vodu. U tom slučaju, obratite se ovlašćenom servisu.
14. Nikada ne dodirujte aparat, ili kabl za električno napajanje vlažnim rukama.
15. Uvek koristiti uređaj u uspravnom položaju.
16. Ne ostavljati uređaj u funkciji, kada niste prisutni: proverite da li je uređaj isključen OFF (0) položaj prekidača i isključen sa naponske mreže.
17. Držati zapaljive materijale kao što su nameštaj, zavese, posteljinu, jastuke, garderobu, predmete od materijala najmanje na 1m razdaljine od uređaja.
18. Ne koristiti uređaj u prostorijama manjim od 4m².

19. Radijator ne sme biti smešten u neposrednoj blizini izvora el. energije (utičnice).
20. Uređaj se ne sme prekrivati, kako bi se izbeglo pregrevanje.
21. Ne koristiti uređaj u prostorijama koje sadrže eksplozivne, zapaljive ili materije i rastvore koje isparavaju, lakove i lepkove.
22. Ne pomerati uređaj u toku rada, kako bi ste izbegli pregrevanje i izbegli rizik od vatre.
23. Održavati uređaj čistim. Ne dozvoliti da bilo kakavi predmeti upadnu u unutrašnjost uređaja kroz ventilacione otvore, jer mogu izazvati kratak spoj ili požar ili mogu dovesti do oštećenja samog uređaja.
24. Ventilacioni otvori moraju uvek biti slobodni. Predmete držati na udaljenosti najmanje 1m ispred panela i najmanje 50cm sa bočnih strana.
25. Nije dozvoljeno koristiti nastavke/dodatke uz uređaj, koji nisu predviđeni od strane proizvođača i koji nisu sastavni deo originalnog pakovanja proizvoda.
26. Nije dozvoljeno vršiti nikakve izmene na samom aparatu i/ili na njegovim sastavnim delovima/nastavcima/dodacima.
27. Aparat nije namenjen upravljanju pomoću spoljnih programskih vremenskih prekidača (tajmera) ili daljinskih nadzornih sistema.
28. Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu, nije namenjen za profesionalnu upotrebu ili na otvorenom.



OPREZ: Da biste se zaštitili od električnog udara ne uranjajte kabl, utikač ili delove aparata kroz koje prolazi struja u vodu ili neku drugu tečnost.

Pojedini delovi uređaja mogu biti veoma zagrejani i mogu izazvati opekotine.

UPOZORENJE: Radijator se ne sme koristiti, ukoliko je stakleni panel oštećen.



POVRŠINA JE VRELA/ZAGREJANA U TOKU I NEPOSREDNO NAKON UPOTREBE – NE DODIRIVATI DOK SE NE OHLADI!



APARAT NIKAD NE PREKRIVATI! DA BI SE IZBEGLO PREGREVANJE ILI RIZIK OD POŽARA, APARAT SE NE SME PREKRIVATI NITI ZATVARANJE ILI BLOKIRANJE VAZDUŠNIH OTVORA NA BILO KOJI NAČIN.

MONTAŽA


Infracrveni panelni radijatori namenjeni su isključivo za upotrebu u domaćinstvu, kao uređaji montažnog tipa na zidovima. Imajte u vidu da uređaj mora biti instaliran na razdaljinama: od poda najmanje 15cm i najmanje 50 cm od plafona.




SHEMA ZA MONTAŽU

1. Izbušiti dve rupe (promera <math><8\text{mm}</math>) na zidu i umetnuti plastične tiplove, zatim fiksirati montažne držače (br.1) uz pomoć šrafova (br.6)- 4x35mm.

IR-500

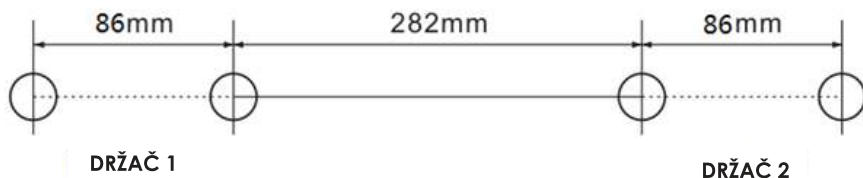

IR-800

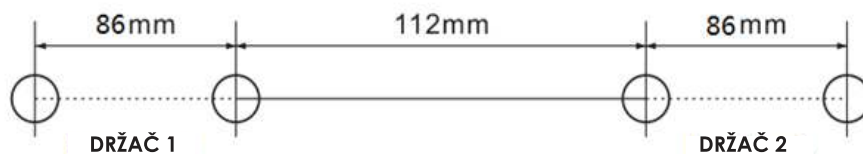



2. Na poledini uređaja pronađite gornje navojnice za montiranje i na njima postavite podloške i matice. Vidi sliku 1.



3. Zidne odvajače ušrafiti na donjim navojnicama za montažu. Vidi sliku 2.

DALJINSKI UPRAVLJAČ





	Podešavanje načina rada: "P"- program rada sa dnevnim tajmerom "W" – program rada sa nedeljnim tajmerom "S" – program održavanja iste temperature
	Zaključavanje komandi na daljinskom upravljaču i na ručnim komandama ispod displeja
	U "W" načinu rada – podešavanje nedelje U "S" načinu rada – podešavanje dnevnog tajmera
	Podešavanje jačine grejanja u "S" načinu rada
 	Podešavanje vrednosti u "W" načinu rada Podešavanje temperature u "S" načinu rada

PRE PRVE UPOTREBE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Daljinski upravljač ima instaliranu bateriju CR2025. Uklonite zaštitnu traku pre prve upotrebe. Da bi upravljač pravilno funkcionisao, u prostoru između uređaja i daljinskog upravljača ne sme biti bilo kakvih prepreka. Može doći do nepravilnosti u radu upravljača, ukoliko u prostoru postoje drugi daljinski upravljači namenjeni ostalim uređajima koji takođe rade putem IR zraka.

ZAMENA BATERIJE U DALJINSKOM UPRAVLJAČU

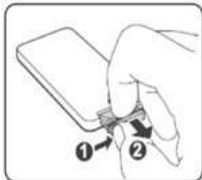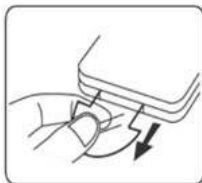

1. Izvucite nosač baterije i uklonite staru bateriju.
2. Postavite novu bateriju CR2025 u predviđeno ležište sa ispravno pozicioniranim polaritetima (+/-) kao na slici.
3. Vratiti nosač baterije u svoje ležište.


Mere predostrožnosti za baterije

- Ukoliko se neće koristiti duži vremenski period, izvaditi bateriju iz daljinskog upravljača kako bi se izbeglo curenje baterije.
- Ukoliko dođe do curenja baterije unutar kućišta, potrebno je obrisati svu iscurelu tečnost i zameniti bateriju. Ne koristiti baterije koje nisu predviđene za ovaj tip uređaja.
- Ukoliko tečnost dođe u kontakt sa kožom, isprati odmah.
- Baterije nikada ne izlagati toploti, ne rastavljati, ne bacati u vatru ili vodu, niti ih čuvati sa drugim metalnim predmetima, jer mogu izazvati kratak spoj, curenje ili eksploziju.
- Nikada nemojte puniti baterije, osim ako su provereno punjivog tipa.
- Budite sigurni da ste ispravno postavili polaritete baterije.
- Ne bacati baterije sa ostalim kućnim otpadom. Moraju biti odložene na mestima predviđenim za tu namenu u cilju zaštite životne sredine.







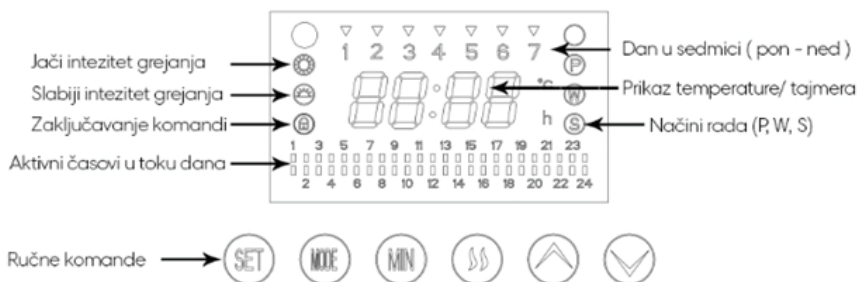

UPOTREBA

Na bočnoj strani uređaja postoji glavni strujni prekidač, koji je potrebno postaviti u položaj ON, pre nego što možete koristiti ručne ili daljinske komande podešavanja. Za kompletno gašenje uređaja, glavni prekidač postaviti u položaj OFF.

KONTROLNO-UPRAVLJAČKI DISPLEJ



FUNKCIJE POJEDINAČNIH TASTERA

	- Odabir načina rada P / W / S
	- Podešavanje sati u "P" načinu rada. - Podešavanje programa u "W" načinu rada. - Podešavanje dnevnog (24h) tajmera u "S" načinu rada.
	- Podešavanje minuta u "P" načinu rada.
	- Zaključavanje za zaštitu dece. - Odabir jačine grejanja ( / ) u "S" načinu rada.
	- Podešavanje početka grejanja u "W" načinu rada. - Podešavanje željene temperature u "S" načinu rada.
	- Podešavanje u koliko časova zaustaviti grejanje u "W" načinu rada. - Podešavanje željene temperature u "S" načinu rada.

NAČINI RADA

NAČUN RADA "P":

Podrazumevani način rada je "P".

Podešavanje dana u sedmici:

Dugim pritiscima na taster "SET" podešava se dan u nedelji: 1=Ponedeljak , 2=Utorak...

7=Nedelja

Podešavanje časovnika:

Podešavanje sati: dugim pritiscima tastera "MODE"

Podešavanje minuta: dugim pritiscima tastera

"MIN"zaustaviti grejanje.




NAČIN RADA "W":

Za promenu načina rada pritisnite "SET"
Pritisnite "MODE" da bi ste izabrali dan ili kombinaciju dana, na gornjem delu displeja.
Pritisnite ▲ da bi ste podesili u koliko časova započeti grejanje.

Pritisnite ▼ u koliko časova zaustaviti grejanje.

Napomena: Nedeljno programiranje će raditi isključivo kada je aktivan "W" način rada.

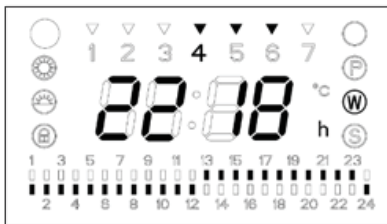


NAČIN RADA "S":

Pritisnite taster "SET" da bi ste odabrali "S" način rada.

U ovom načinu rada, displej pokazuje sobnu temperaturu na levoj strani, a podešenu temperaturu za zagrevanje na desnoj.

Tasterima ▲ ili ▼ podesiti željenu temperaturu.

Kada je podešena temperatura ista ili niža od sobne, uređaj će prestati sa grejanjem. Kada je podešena temperatura veća od sobne za 2°C uređaj će započeti grejanje slabijeg intenziteta i upaliće se sledeća lampica na displeju 🔦.

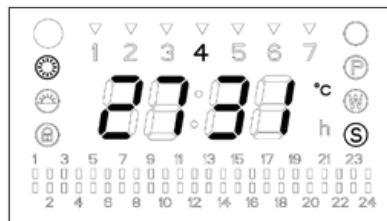


Kada je podešena temperatura veća od sobne za 4°C uređaj će započeti grejanje punog intenziteta i upaliće se sledeća lampica na displeju 🔦.

U "S" načinu rada, dnevni tajmer može se podesiti pritiskom na taster "MODE". Lampice na dnu displeja paliće se sa svakim pritiskom na taster "MODE". Jedna lampica znači jedan sat rada.

Primer: pritisnete na taster 5 puta, upaliće se 5 lampica, što znači da će tajmer biti podešen na 5 sati rada.

FUNKCIJA ZAKLJUČAVANJE ZA DECU

U bilo kom načinu rada, potrebno je zadržati taster "ff" 3-5 sekundi, displej će biti zaključan. Zadržite ponovo taster "ff" 3-5 sekundi za otključavanje.

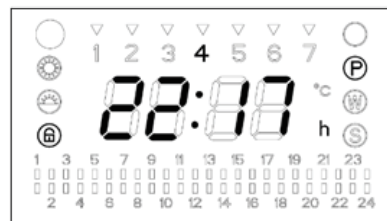

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kako bi vaš uređaj dugo služio svojoj nameni, neophodno ga je redovno čistiti.

Upozorenje! Da biste izbegli opasnost od strujnog udara i požara:

- Isključite uređaj sa električnog napajanja pre čišćenja
- Budite sigurni da je kabl isključen iz struje pre čišćenja
- Sačekajte da se uređaj u potpunosti ohladi pre čišćenja
- Uređaj i njegove površine čistiti pomoću vlažne meke krpe
- Otvore za cirkulaciju vazduha potrebno je povremeno čistiti od prašine
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje kao ni žicu za čišćenje, jer može oštetiti površine uređaja
- Sačekati da se uređaj kompletno osuši nakon čišćenja pre dalje upotrebe

INFORMACIJE O GARANCIJI

Upozoravamo Vas da svako korišćenje aparata na nepropisan način, korišćenje protivno sigurnosnim uputstvima i instrukcijama koji idu uz aparat, korišćenje sile ili drugih nedozvoljenih načina prilikom korišćenja aparata te pokušaj otvaranja aparata ili njegovo popravljanje od strane neovlašćenog lica koje ne poseduje ugovor sa davaocem garancije direktno prouzrokuje gubitak garancije u bilo kom trenutku trajanja garantnog roka. Delovi aparata koji su podložni trošenju protekom vremena ne podležu garanciji.

ODLAGANJE DOTRAJALOG APARATA



1. Kada se na proizvodu nalazi precrtan simbol kante za otpatke na točkovima to znači da je proizvod obuhvaćen evropskom direktivom 2002/96/EZ.
2. Svi električni i elektronski aparati i uređaji moraju se odložiti mimo kućnog otpada u predviđenim sabirnim centrima koji su određeni za te namene od strane državnih ili lokalnih vlasti.
3. Pravilan način odlaganja Vaših aparata će pomoći u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i zdravlje ljudi.
4. Radi više detalja u vezi sa odlaganjem ovog proizvoda molimo Vas da se obratite lokalnim vlastima. Vašoj lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada ili uvozniku ovog proizvoda.

UPOZORENJA



Uređaj ne prekrivati nikada, kako bi se izbeglo pregrevanje.



Delovi uređaja mogu biti vrlo vrući I izazvati opekotine. Budite veoma oprezni I izbegavajte dodirivanje vrućih površina.



Pre čišćenja/odlaganja i bilo kojoj drugoj sličnoj operaciji, molimo Vas da isključite aparat sa elektro napajanja (isključiti sa strujne mreže), kako biste sprečili rizik od strujnog udara!



Zabranjeno je vaditi utikač iz strujne utičnice vlažnim rukama jer u protivnom može doći do povećanog rizika od strujnog udara!



Nije dozvoljeno koristiti ovaj aparat u kupatilu jer zbog prisustva vode i vodene pare može doći do strujnog udara!



Molimo Vas da ne pokušavate napraviti nikakve izmene na samom aparatu ili njegovim dodacima; nemojte rastavljati ili otvarati aparat ili pokušavati da ga sami popravite, jer može doći do strujnog udara, požara ili povreda. Za sve popravke obratite se ovlašćenom servisu!



Nemojte priključivati ovaj aparat na strujnu mrežu sa naponom većim od 220V jer u protivnom može doći do strujnog udara ili požara!



Molimo Vas da uvek dobro pazite da ne dođe do oštećenja strujnog kabla. Kabl se ne sme rastezati, natezati, izlagati delovanju drugih aparata, uvrtati ili obmotavati, stavljati preko oštrih ivica ili drugih predmeta/površina koje mogu izazvati oštećenje kabla, opterećivati kabl – da ne biste izazvali strujni udar/požar! Ako je kabl oštećen mora biti zamenjen od strane kvalifikovane osobe u ovlašćenom servisu!



Ako su strujni kabl ili bilo koji deo aparata oštećeni ili olabavljeni, molimo Vas da više ne koristite aparat jer vrlo lako može doći do strujnog udara, kratkog spoja, požara ili ozbiljnih povreda!

bauer
HOME APPLIANCES

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bauer, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bauer-panelni-radijator-ir-800-spectrum-akcija-cena/>