

Uputstvo za upotrebu

CANYON bluetooth zvučnik BSP-8 crveni


CANYON
YOU CAN



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/canyon-bluetooth-zvucnik-bsp-8-crveni-akcija-cena/>

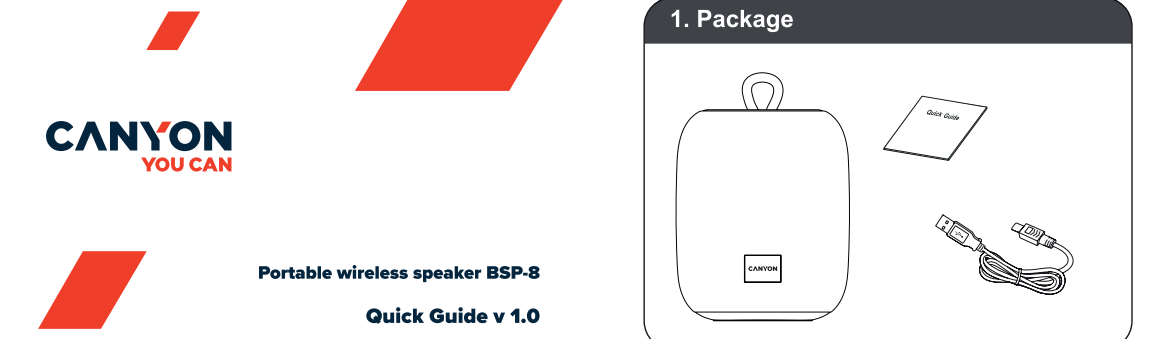

ENG

Quick guide

Wireless speaker

- Features**
- Portable wireless speaker BSP-8
 - RGB backlight
 - BT version 5.2
 - Working range, up to 10 m
 - Playing time, up to 3 h
 - Sources: BT, TF card, AUX, USB
 - Power: 10W
 - Compatibility: power per channel: <20mW
 - Compatibility: Win/iOS/Android
- Bluetooth:**
- 1. Long press the power button

BOS

Uputstvo.

Bežični zvučnici

- Karakteristike**
- Prijenosni bežični zvučnik BSP-8
 - RGB pozadinsko osvetljenje
 - BT verzija 5.2
 - Radni doopet, do 10 m
 - Vrijeme reprodukcije: do 3 h
 - Izvori: BT, TF kartica, AUX, USB
 - Snaga: 10W
 - Snaga prenosa po kanalu: <20mW
 - Kompatibilnost: Win/iOS/Android
- Bluetooth:**
- 1. Dugo pritisnite dugme za napajanje 9 u trajanju od 2-3 sekunde. LED svjetlo će postati

BUL

Кратко ръководство

Безжичен високоговорител

- Характеристики**
- Преносим безжичен високоговорител BSP-8
 - RGB подсветка
 - BT версия 5.2
 - Време за възпроизвеждане: до 10 м
 - Време за възпроизвеждане: до 3 часа
 - Източници: BT, TF карта, AUX, USB
 - Мощност: 10W
 - Мощност на предаване на канал: <20mW
 - Съвместимост: Win/iOS/Android
- Bluetooth:**
- 1. Нанесително продължително

CES

Rychlý průvodce

Bezdrátový reproduktor

- Funkce**
- Přenosný bezdrátový reproduktor BSP-8
 - Podsvícení RGB
 - BT verze 5.2
 - Pracovní dosah: až 10 m
 - Doba hraní: až 3 h
 - Zdroje: BT, TF karta, AUX, USB
 - Výkon: 10W
 - Vysílací výkon na kanál: <20mW
 - Kompatibilita: Win/iOS/Android
- Bluetooth:**
- 1. Dlouze stiskněte tlačítko

DEU

Kurzanleitung

Drahtloser Lautsprecher

- Eigenschaften**
- Tragbarer drahtloser Lautsprecher BSP-8
 - RGB-Hintergrundbeleuchtung
 - BT Version 5.2
 - Arbeitsbereich: bis zu 10 m
 - Spieldauer: bis zu 3 Stunden
 - Quellen: BT, TF-Karte, AUX, USB
 - Macht: 10W
 - Sendeleistung pro Kanal: <20mW
 - Kompatibilität: Win/iOS/Android
- Bluetooth:**
- 1. Drücken Sie die Einschaltaste

EST

Kirjuehd

Juhtumvaba kõlar

Оснащение

Каассактант таадратта kõlar

- RGB taustavalgus
 - BT version 5.2
 - Tõepikitoord: kuni 10 m
 - Mänguajad: kuni 3 h
 - Allikad: BT, TF-kaart, AUX, USB
 - Võimsus: 10W
 - Saatevõimsus kanalil kohta: <20mW
 - Ühilduvus: Win/iOS/Android
- Bluetooth:**
- 1. Dugipressige pikema ajaks

FRA

Guide rapide

Haut-parleur sans fil

- Caractéristiques**
- Haut-parleur portable sans fil BSP-8
 - Retouréclairage RGB
 - BT version 5.2
 - Plage de travail : jusqu'à 10 m
 - Durée de lecture : jusqu'à 3 heures
 - Sources : BT, carte TF, AUX, USB
 - Puissance : 10W
 - Puissance d'émission par canal : <20mW
 - Compatibilité : Win/iOS/Android
- Bluetooth:**
- 1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation 9 pendant

HUN

Használási útmutató

Vezetékes nélküli hangszóró

Йеллэмжэ

Нонхотэжэ ветэкет нэлүүи хангсзоро BSP-8

- RGB нэлүүи ветэкет
 - BT 5.2 верзигэ
 - Натэвэлэжэ: лелгелбэ 10 м
 - Натэвэлэжэ: лелгелбэ 3 ора
 - Форасот: BT, TF кэртэ, AUX, USB
 - Телэстэмжэ: 10W
 - Сэтэглэмжэ: ветэкеттэлэстэмжэ: <20mW
 - Компатилитэс: Win/iOS/Android
- Bluetooth:**
- 1. Ныомя мег хосзон а

KAZ

Пайдалан жөнінде нұсқаулық

Сымсыз динамика


- Ерекшеліктері**
- BSP-8 портативті сымсыз динамика
 - RGB арты жағын
 - BT 5.2 нұсқасы
 - Жұмыс диапозоны: 10 м дейін
 - Ойыну уақыты: 3 сағатқа дейін
 - Қайтарғы: BT, TF картасы, AUX, USB
 - Қуат: 10 Вт
 - Ағылшын тіліндегі қуат: <20 мВт
 - Үйлесімділік: Win/iOS/Android
- Ескерту:**
- 1. Қуатты ұзақ уақытқа

LAV

Isse celvedis

Bezwadit skafjunis

- Funkcijas**
- Portatīvais bezvadu skafrūns BSP-8
 - RGB aizmugurējais apgaismojums
 - BT versija 5.2
 - Darba diapazons: līdz 10 m
 - Spēlētājs laiks: līdz 3 h
 - Avoti: BT, TF karte, AUX, USB
 - Jauda: 10W
 - Rašīšanas jauda uz kanālu: <20mW
 - Savietojamība: Win/iOS/Android
- Bluetooth:**
- 1. Ilgi nospiediet ietilgšanas pogu

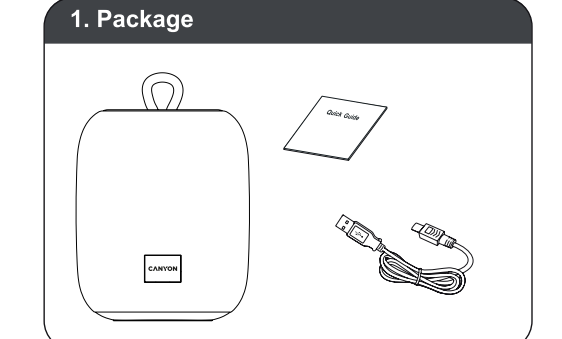

1. Package

Quick guide

Wireless speaker

- Features**
- Portable wireless speaker BSP-8
 - RGB backlight
 - BT version 5.2
 - Working range, up to 10 m
 - Playing time, up to 3 h
 - Sources: BT, TF card, AUX, USB
 - Power: 10W
 - Compatibility: power per channel: <20mW
 - Compatibility: Win/iOS/Android
- Bluetooth:**
- 1. Long press the power button

BOS

Uputstvo.

Bežični zvučnici

- Karakteristike**
- Prijenosni bežični zvučnik BSP-8
 - RGB pozadinsko osvetljenje
 - BT verzija 5.2
 - Radni doopet, do 10 m
 - Vrijeme reprodukcije: do 3 h
 - Izvori: BT, TF kartica, AUX, USB
 - Snaga: 10W
 - Snaga prenosa po kanalu: <20mW
 - Kompatibilnost: Win/iOS/Android
- Bluetooth:**
- 1. Dugo pritisnite dugme za napajanje 9 u trajanju od 2-3 sekunde. LED svjetlo će postati

BUL

Кратко ръководство

Безжичен високоговорител

- Характеристики**
- Преносим безжичен високоговорител BSP-8
 - RGB подсветка
 - BT версия 5.2
 - Време за възпроизвеждане: до 10 м
 - Време за възпроизвеждане: до 3 часа
 - Източници: BT, TF карта, AUX, USB
 - Мощност: 10W
 - Мощност на предаване на канал: <20mW
 - Съвместимост: Win/iOS/Android
- Bluetooth:**
- 1. Нанесително продължително

CES

Rychlý průvodce

Bezdrátový reproduktor

- Funkce**
- Přenosný bezdrátový reproduktor BSP-8
 - RGB-Hintergrundbeleuchtung
 - BT Version 5.2
 - Arbeitsbereich: bis zu 10 m
 - Spieldauer: bis zu 3 Stunden
 - Quellen: BT, TF-Karte, AUX, USB
 - Macht: 10W
 - Sendeleistung pro Kanal: <20mW
 - Kompatibilität: Win/iOS/Android
- Bluetooth:**
- 1. Dlouze stiskněte tlačítko

DEU

Kurzanleitung

Drahtloser Lautsprecher

- Eigenschaften**
- Tragbarer drahtloser Lautsprecher BSP-8
 - RGB-Hintergrundbeleuchtung
 - BT Version 5.2
 - Arbeitsbereich: bis zu 10 m
 - Spieldauer: bis zu 3 Stunden
 - Quellen: BT, TF-Karte, AUX, USB
 - Macht: 10W
 - Sendeleistung pro Kanal: <20mW
 - Kompatibilität: Win/iOS/Android
- Bluetooth:**
- 1. Drücken Sie die Einschaltaste

EST

Kirjuehd

Juhtumvaba kõlar

Оснащение

Каассактант таадратта kõlar

- RGB taustavalgus
 - BT version 5.2
 - Tõepikitoord: kuni 10 m
 - Mänguajad: kuni 3 h
 - Allikad: BT, TF-kaart, AUX, USB
 - Võimsus: 10W
 - Saatevõimsus kanalil kohta: <20mW
 - Ühilduvus: Win/iOS/Android
- Bluetooth:**
- 1. Dugipressige pikema ajaks

FRA

Guide rapide

Haut-parleur sans fil

- Caractéristiques**
- Haut-parleur portable sans fil BSP-8
 - Retouréclairage RGB
 - BT version 5.2
 - Plage de travail : jusqu'à 10 m
 - Durée de lecture : jusqu'à 3 heures
 - Sources : BT, carte TF, AUX, USB
 - Puissance : 10W
 - Puissance d'émission par canal : <20mW
 - Compatibilité : Win/iOS/Android
- Bluetooth:**
- 1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation 9 pendant

HUN

Használási útmutató

Vezetékes nélküli hangszóró

Йеллэмжэ

Нонхотэжэ ветэкет нэлүүи хангсзоро BSP-8

- RGB нэлүүи ветэкет
 - BT 5.2 верзигэ
 - Натэвэлэжэ: лелгелбэ 10 м
 - Натэвэлэжэ: лелгелбэ 3 ора
 - Форасот: BT, TF кэртэ, AUX, USB
 - Телэстэмжэ: 10W
 - Сэтэглэмжэ: ветэкеттэлэстэмжэ: <20mW
 - Компатилитэс: Win/iOS/Android
- Bluetooth:**
- 1. Ныомя мег хосзон а

KAZ

Пайдалан жөнінде нұсқаулық

Сымсыз динамика

- Ерекшеліктері**
- BSP-8 портативті сымсыз динамика
 - RGB арты жағын
 - BT 5.2 нұсқасы
 - Жұмыс диапозоны: 10 м дейін
 - Ойыну уақыты: 3 сағатқа дейін
 - Қайтарғы: BT, TF картасы, AUX, USB
 - Қуат: 10 Вт
 - Ағылшын тіліндегі қуат: <20 мВт
 - Үйлесімділік: Win/iOS/Android
- Ескерту:**
- 1. Қуатты ұзақ уақытқа

LAV

Isse celvedis

Bezwadit skafjunis

- Funkcijas**
- Portatīvais bezvadu skafrūns BSP-8
 - RGB aizmugurējais apgaismojums
 - BT versija 5.2
 - Darba diapazons: līdz 10 m
 - Spēlētājs laiks: līdz 3 h
 - Avoti: BT, TF karte, AUX, USB
 - Jauda: 10W
 - Rašīšanas jauda uz kanālu: <20mW
 - Savietojamība: Win/iOS/Android
- Bluetooth:**
- 1. Ilgi nospiediet ietilgšanas pogu

2. Charging

- Playing music from USB:**
1. Long press the power button 9 for 2-3s. The LED light will turn blue and flash quickly.
 2. Insert the USB stick into the speaker.
 3. Click the "MODE" button to enter the playback mode.
 4. Press the Play/Pause button 3 to play/pause the music.
 5. Briefly click Previous or Next buttons 2 or 4 to adjust volume down or up.
 6. Hold the buttons to switch to the previous or next track.

BOS

Uputstvo.

Bežični zvučnici

- Karakteristike**
- Prijenosni bežični zvučnik BSP-8
 - RGB pozadinsko osvetljenje
 - BT verzija 5.2
 - Radni doopet, do 10 m
 - Vrijeme reprodukcije: do 3 h
 - Izvori: BT, TF kartica, AUX, USB
 - Snaga: 10W
 - Snaga prenosa po kanalu: <20mW
 - Kompatibilnost: Win/iOS/Android
- Bluetooth:**
- 1. Dugo pritisnite dugme za napajanje 9 u trajanju od 2-3 sekunde. LED svjetlo će postati

BUL

Кратко ръководство

Безжичен високоговорител

- Характеристики**
- Преносим безжичен високоговорител BSP-8
 - RGB подсветка
 - BT версия 5.2
 - Време за възпроизвеждане: до 10 м
 - Време за възпроизвеждане: до 3 часа
 - Източници: BT, TF карта, AUX, USB
 - Мощност: 10W
 - Мощност на предаване на канал: <20mW
 - Съвместимост: Win/iOS/Android
- Bluetooth:**
- 1. Нанесително продължително

CES

Rychlý průvodce

Bezdrátový reproduktor

- Funkce**
- Přenosný bezdrátový reproduktor BSP-8
 - RGB-Hintergrundbeleuchtung
 - BT Version 5.2
 - Arbeitsbereich: bis zu 10 m
 - Spieldauer: bis zu 3 Stunden
 - Quellen: BT, TF-Karte, AUX, USB
 - Macht: 10W
 - Sendeleistung pro Kanal: <20mW
 - Kompatibilität: Win/iOS/Android
- Bluetooth:**
- 1. Dlouze stiskněte tlačítko

DEU

Kurzanleitung

Drahtloser Lautsprecher

- Eigenschaften**
- Tragbarer drahtloser Lautsprecher BSP-8
 - RGB-Hintergrundbeleuchtung
 - BT Version 5.2
 - Arbeitsbereich: bis zu 10 m
 - Spieldauer: bis zu 3 Stunden
 - Quellen: BT, TF-Karte, AUX, USB
 - Macht: 10W
 - Sendeleistung pro Kanal: <20mW
 - Kompatibilität: Win/iOS/Android
- Bluetooth:**
- 1. Drücken Sie die Einschaltaste

EST

Kirjuehd

Juhtumvaba kõlar

Оснащение

Каассактант таадратта kõlar

- RGB taustavalgus
 - BT version 5.2
 - Tõepikitoord: kuni 10 m
 - Mänguajad: kuni 3 h
 - Allikad: BT, TF-kaart, AUX, USB
 - Võimsus: 10W
 - Saatevõimsus kanalil kohta: <20mW
 - Ühilduvus: Win/iOS/Android
- Bluetooth:**
- 1. Dugipressige pikema ajaks

FRA

Guide rapide

Haut-parleur sans fil

- Caractéristiques**
- Haut-parleur portable sans fil BSP-8
 - Retouréclairage RGB
 - BT version 5.2
 - Plage de travail : jusqu'à 10 m
 - Durée de lecture : jusqu'à 3 heures
 - Sources : BT, carte TF, AUX, USB
 - Puissance : 10W
 - Puissance d'émission par canal : <20mW
 - Compatibilité : Win/iOS/Android
- Bluetooth:**
- 1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation 9 pendant

HUN

Használási útmutató

Vezetékes nélküli hangszóró

Йеллэмжэ

Нонхотэжэ ветэкет нэлүүи хангсзоро BSP-8

- RGB нэлүүи ветэкет
 - BT 5.2 верзигэ
 - Натэвэлэжэ: лелгелбэ 10 м
 - Натэвэлэжэ: лелгелбэ 3 ора
 - Форасот: BT, TF кэртэ, AUX, USB
 - Телэстэмжэ: 10W
 - Сэтэглэмжэ: ветэкеттэлэстэмжэ: <20mW
 - Компатилитэс: Win/iOS/Android
- Bluetooth:**
- 1. Ныомя мег хосзон а

KAZ

Пайдалан жөнінде нұсқаулық

Сымсыз динамика

- Ерекшеліктері**
- BSP-8 портативті сымсыз динамика
 - RGB арты жағын
 - BT 5.2 нұсқасы
 - Жұмыс диапозоны: 10 м дейін
 - Ойыну уақыты: 3 сағатқа дейін
 - Қайтарғы: BT, TF картасы, AUX, USB
 - Қуат: 10 Вт
 - Ағылшын тіліндегі қуат: <20 мВт
 - Үйлесімділік: Win/iOS/Android
- Ескерту:**
- 1. Қуатты ұзақ уақытқа

LAV

Isse celvedis

Bezwadit skafjunis

- Funkcijas**
- Portatīvais bezvadu skafrūns BSP-8
 - RGB aizmugurējais apgaismojums
 - BT versija 5.2
 - Darba diapazons: līdz 10 m
 - Spēlētājs laiks: līdz 3 h
 - Avoti: BT, TF karte, AUX, USB
 - Jauda: 10W
 - Rašīšanas jauda uz kanālu: <20mW
 - Savietojamība: Win/iOS/Android
- Bluetooth:**
- 1. Ilgi nospiediet ietilgšanas pogu

TF card mode

- TF card mode**
1. Long press the power button 9 for 2-3s. The LED light will turn blue and flash quickly.
 2. Insert the TF card (max 32GB) into the speaker.
 3. Click the "MODE" button to enter the playback mode.
 4. Press the Play/Pause button 3 to play/pause the music.
 5. Briefly click Previous or Next buttons 2 or 4 to adjust volume down or up.
 6. Hold the buttons to switch to the previous or next track.

BOS

Uputstvo.

Bežični zvučnici

- Karakteristike**
- Prijenosni bežični zvučnik BSP-8
 - RGB pozadinsko osvetljenje
 - BT verzija 5.2
 - Radni doopet, do 10 m
 - Vrijeme reprodukcije: do 3 h
 - Izvori: BT, TF kartica, AUX, USB
 - Snaga: 10W
 - Snaga prenosa po kanalu: <20mW
 - Kompatibilnost: Win/iOS/Android
- Bluetooth:**
- 1. Dugo pritisnite dugme za napajanje 9 u trajanju od 2-3 sekunde. LED svjetlo će postati

BUL

Кратко ръководство

Безжичен високоговорител

- Характеристики**
- Преносим безжичен високоговорител BSP-8
 - RGB подсветка
 - BT версия 5.2
 - Време за възпроизвеждане: до 10 м
 - Време за възпроизвеждане: до 3 часа
 - Източници: BT, TF карта, AUX, USB
 - Мощност: 10W
 - Мощност на предаване на канал: <20mW
 - Съвместимост: Win/iOS/Android
- Bluetooth:**
- 1. Нанесително продължително

CES

Rychlý průvodce

Bezdrátový reproduktor

- Funkce**
- Přenosný bezdrátový reproduktor BSP-8
 - RGB-Hintergrundbeleuchtung
 - BT Version 5.2
 - Arbeitsbereich: bis zu 10 m
 - Spieldauer: bis zu 3 Stunden
 - Quellen: BT, TF-Karte, AUX, USB
 - Macht: 10W
 - Sendeleistung pro Kanal: <20mW
 - Kompatibilität: Win/iOS/Android
- Bluetooth:**
- 1. Dlouze stiskněte tlačítko

DEU

Kurzanleitung

Drahtloser Lautsprecher

- Eigenschaften**
- Tragbarer drahtloser Lautsprecher BSP-8
 - RGB-Hintergrundbeleuchtung
 - BT Version 5.2
 - Arbeitsbereich: bis zu 10 m
 - Spieldauer: bis zu 3 Stunden
 - Quellen: BT, TF-Karte, AUX, USB
 - Macht: 10W
 - Sendeleistung pro Kanal: <20mW
 - Kompatibilität: Win/iOS/Android
- Bluetooth:**
- 1. Drücken Sie die Einschaltaste

EST

Kirjuehd

Juhtumvaba kõlar

Оснащение

Каассактант таадратта kõlar

- RGB taustavalgus
 - BT version 5.2
 - Tõepikitoord: kuni 10 m
 - Mänguajad: kuni 3 h
 - Allikad: BT, TF-kaart, AUX, USB
 - Võimsus: 10W
 - Saatevõimsus kanalil kohta: <20mW
 - Ühilduvus: Win/iOS/Android
- Bluetooth:**
- 1. Dugipressige pikema ajaks

FRA

Guide rapide

Haut-parleur sans fil

- Caractéristiques**
- Haut-parleur portable sans fil BSP-8
 - Retouréclairage RGB
 - BT version 5.2
 - Plage de travail : jusqu'à 10 m
 - Durée de lecture : jusqu'à 3 heures
 - Sources : BT, carte TF, AUX, USB
 - Puissance : 10W
 - Puissance d'émission par canal : <20mW
 - Compatibilité : Win/iOS/Android
- Bluetooth:**
- 1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation 9 pendant

HUN

Használási útmutató

Vezetékes nélküli hangszóró

Йеллэмжэ

Нонхотэжэ ветэкет нэлүүи хангсзоро BSP-8

- RGB нэлүүи ветэкет
 - BT 5.2 верзигэ
 - Натэвэлэжэ: лелгелбэ 10 м
 - Натэвэлэжэ: лелгелбэ 3 ора
 - Форасот: BT, TF кэртэ, AUX, USB
 - Телэстэмжэ: 10W
 - Сэтэглэмжэ: ветэкеттэлэстэмжэ: <20mW
 - Компатилитэс: Win/iOS/Android
- Bluetooth:**
- 1. Ныомя мег хосзон а

KAZ</

LIT

Trumpas vadovas Belaidis garsiaikablis

Funkcijos • Neįsijonimas belaidis garsiaikablis BSP-B • RGB foninis apšvietimas • BT versija 5.2 • Dabro nuotolis: iki 10 m • Žaidimo trukmė: iki 3 val • Šaltiniai: BT, TF kortelė, AUX, USB • Galia: 10W • Pervidavimo galia vienam kanalui: <20mW • Suderinamumas: Win/iOS/Android

«Bluetooth» • 1. Ilgai paspauskite jungimo

mygtuką 9 2-3 s. LED lemputės taps mėlyna į greitai mirksės, tai reiškia «Bluetooth» buvo įtaisu ir išieskote «Bluetooth» rangą, tada prijunkite jį ir susiekitę įrenginį. Bus Nordami atslėpti į skambut, paspauskite mygtuką 3, o Nordami atslėpti skambut, ilgai paspauskite mygtuką 3. Skambučio metu paspauskite mygtuką 3, jei norite pakabinti rangą.

TWS režimas • 1. Nordami jungti du tuos pačius garsiaikablius, esančius ne toliau kaip 1 metro atstumu vienas nuo kito, 2 sekundes ilgiau spauskite mygtuką Ankstesnis arba Klau 2 arba 4. 2. Dukt spauskite mygtuką

te verliarę te te verhoen. 5. Houd te toesien ingedrukt om naar het voertje of volgende metaar te gaas. **Bellen in BT-modus:** Dubbelklik op de knop 3 om het dichtstbijzijnde gesprek te kiezen. Klik op de knop 3 om een oproep af te maken, of druk lang op de knop 3 om te weigeren. Klik tijdens een gesprek op de toets 3 om op te hangen. **1-1-modus** • 1. Druk lang op de aan/uit-knop 9 gedurende 2 seconden om de twee dezelfde luidsprekers aan te zetten, die binnen 1 meter van elkaar staan

NLD

Snelle gids

draadloze luidspreker

Kenmerken

• Draadloze draadloze luidspreker BSP-B • RGB-achtergrondverlichting • BT versie 5.2 • Werkt bereik: tot 10 m • Bronnen: tot 3 uur • Sprood: BT, TF-kaart, AUX, USB • Mac2: 10W • Zandvermogen per kanaal: <20 mW • Synchronisatie: Win/iOS/Android

Bluetooth: • 1. Ilgai paspauskite jungimo

POR

Gua rápida

Altfalaite sem fios

Características • Altfalaite portátil sem fios BSP-B • RGB retroiluminação • BT versão 5.2 • Alcance de trabalho: até 10 m • Tempo de jogo: até 3 h • Fontes: BT, cartão TF, AUX, USB • Poter: 10W • Potência de transmissão por canal: <20mW • Compatibilidade: Win/iOS/Android

Bluetooth: • 1. Apasájl lung butonul de

1. Premir durante muito tempo o botão de alimentação 9 para te gaas. A luz LED vai ficar azul e piscar rapidamente. 2. Active Bluetooth on seu gadget y busque «Canyon BSP-B». 3. Press o botão Toc/Pausar/3 para reproduzir/pausar a música. 4. Clicar brevemente nos botões Anterior ou Next 2 ou 4 para

RON

Scurt ghid de utilizare.

Boxa fara fir

Caracteristici • Altfalaite portabil fara fir BSP-B • Lumina de fundal RGB • BT versiua 5.2 • Raza de acziune: până la 10 m • Timp de redare: până la 3 ore • Surse: BT, TF card, AUX, USB • Putere: 10W • Puterea de emisie pe canal: <20mW • Compatibilitate: Win/iOS/Android

Bluetooth: • 1. Apasájl lung butonul de

alimentare 9 timp de 2-3 secunde. Lumina LED va deveni albastru și va clipi rapid. 2. Activai Bluetooth pe gadgetul dvs, și căutați «Canyon BSP-B», apoi conectați-l și asociați dispozitivul. Lumina de fundal RGB va fi pornită. 3. Apasájl butonul de redare/oprire 3 pentru a reda/rii muzica. 4. Apasájl clic scurt pe butoanele Previous sau Next 2 sau 4 pentru a rega volumul în jos sau în sus.

RUS

Инструкция по эксплуатации. Беспроводной динамик

Характеристики • Портативный беспроводной динамик BSP-B • RGB-подсветка • BT версия 5.2 • Рабочий диапазон: до 10 м • Время воспроизведения: до 3 ч • Источники: BT, TF-карта, AUX, USB • Мощность: 10W • Мощность передачи на канал: <20 мВт • Совместимость: Win/iOS/Android

Bluetooth: • 1. Длительно нажимите кнопку питания 9 в течение 2-3 с. Светодиодный индикатор станет синим и будет быстро мигать. 2. Включите Bluetooth на вашем гаджете и найдите «Canyon BSP-B», а затем подключитесь к нему и выполните сопряжение устройств. RGB-подсветка будет включена. 3. Нажмите кнопку Play/Pause 3 для воспроизведения/паузы музыки. 4. Кратковременно нажимите

perjunkte į ankstesnį arba kitą kūrinių. **Skambinimas BT režimu:** Dukt spauskite mygtuką 3, kad įrenginiais atmintinai įjungtumėte. Nordami atslėpti į skambut, paspauskite mygtuką 3, o Nordami atslėpti skambut, ilgai paspauskite mygtuką 3. Skambučio metu paspauskite mygtuką 3, jei norite pakabinti rangą. **TWS režimas** • 1. Nordami jungti du tuos pačius garsiaikablius, esančius ne toliau kaip 1 metro atstumu vienas nuo kito, 2 sekundes ilgiau spauskite mygtuką Ankstesnis arba Klau 2 arba 4. 2. Dukt spauskite mygtuką

«MODE» ir garsiaikabliai bus suderinti automatiškai. 3. Prietaisą jungkite BT ir raskite «Canyon BSP-B», tada prijunkite jį ir susiekitę prietaisą. 4. Nordami išieiti iš šio režimo, dukt spauskite mygtuką «MODE».

Muzikos atkūrimas iš USB: • 1. Ilgai paspauskite jungimo mygtuką 9 2-3 s. 2. Įsikiute USB atmintinę į lizdą. Garsiaikablis automatiškai pradės grojįrašų muziką. ARBA, į USB atmintinę jau įdėtą, pasirinkite tinkamą režimą paspausdami mygtuką «MODE» 5. 3. Paspauskite grojimo/pauzės mygtuką 3, kad paleistumėte muziką

• 1. Premir durante muito tempo o botão de alimentação 9 para te gaas. A luz LED vai ficar azul e piscar rapidamente. 2. Active BT no seu dispositivo e encontre «Canyon BSP-B», depois ligue-o e emparelhar o dispositivo. 4. Haga duplo clique no botão «MODE» para sair deste modo. **Reproduzir música a partir de USB:** • 1. Premir durante muito tempo o botão de alimentação 9 para 2-3s. 2. Inserte a ranhura no stick USB. O altifalante automaticamente alocar a música armazenada automaticamente. OU, se o stick USB já estiver inserido, seleccionar o modo correcto premindo o botão «MODE» 5. 3. Prima o botão Tocar/Pausar

metru una de cealaltă. 2. Faceți dublu clic pe butonul «MODE» și difuzorul vor fi în pereche automat. 3. Activai BT pe dispozitivul dvs și găsiți «Canyon BSP-B», apoi conectați-l și asociați dispozitivul. Lumina de fundal RGB va fi pornită. 3. Apasájl butonul de redare/oprire 3 pentru a reda/rii muzica. 4. Apasájl clic scurt pe butoanele Previous sau Next 2 sau 4 pentru a rega volumul în jos sau în sus.

pristatybale muziką. 4. Ankstesnį / tomas- ir Sekanti / tomas+ 3, 4 mygtukai kaip prijungtumėte įrenginio «Line Out» prie garsiaikablio «Aux In».

TF kortelės režimas • 1. Nordami jungti garsiaikabli, 2 sek. ilgiau paspauskite matinimo mygtuką 9. 2. Įdėkite TF kortelę (ne daugiau kaip 32 GB) į j automatiškai pradės groti muziką. 3. Nordami grįžti į BT režimą, susiekities mygtuką «MODE» arba išimkite TF kortelę. **RGB foninis apšvietimas:** Paspauskite mygtuką 9, kad pakeistumėte 5 RGB apšvietimo režimus.

AUX-IN: Kitam suderinamam įrenginiui naudokite garsio linijos kabelį, kad prijungtumėte įrenginio «Line Out» prie garsiaikablio «Aux In».

Modo cartão TF • 1. Premir durante 2 segundos o botão de alimentação 9 para ligar o altifalante. 2. Insira o cartão TF (máximo 32GB) e ele começará a tocar a música automaticamente. 3. Clique no botão «MODE» ou retire o cartão TF para voltar ao modo BT. **RGB-achtergrondverlichting:** Klik op knop 9 om de 5 RGB-achtergrondverlichtingsmodi te wijzigen.

AUX-IN: Pentru altor dispozitive compatibile, utilizați cablul de linie audio furnizat pentru a vă conecta de la dispozitiv la «Line Out» la «Aux In» al difuzorului. **Modul card TF** • 1. Presați butonul de alimentare 9 timp de 2 sec. pentru a porni difuzorul. 2. Introduceți cardul TF (max. 32 GB) în priză pentru a începe automat redarea muzicii. 3. Faceți clic pe butonul «MODE» sau scoateți cartela TF pentru a reveni la modul BT. **Lumina de fundal RGB:** Faceți clic pe butonul 9 pentru a schimba cele 5 moduri de iluminare de fundal RGB.

TRICKTÜY ŞALINIMAS:

Problema	Sprendimas
«Bluetooth» įrenginys neprijungtas	Patikrinkite, ar garsiaikablio akumulatorius nėra išsikrovęs įtaikintė, kad veiktų įrenginys yra suporuoti j įrenginje jungta Bluetooth funkcija. Patikrinkite, ar garsiaikablio ryšio suruočių įrenginį nurodysite įrenginio (patikrinti atkūrimo įrenginio nustatymus).
Garsas atkūrimas su išsipyrimais	Perkelkite garsiaikabli arčiau įrenginio. Patikrinkite, ar šalia įrenginio nėra belaidžio signalo šaltinių, galinčių kelti trukdžius. Sureguliuokite garsiaikablio ir įrenginio garsumą. Įsikiute garsiaikabli ir vėl į j jungkite.

HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN:

Probleem	Oplossing
De luidspreker werkt niet	Controleer of de batterij van de luidspreker niet ontladen is. Zorg ervoor dat alle apparaten gekoppeld zijn en dat de Bluetooth-functie in het apparaat geactiveerd is. Verwijder de luidspreker uit de lijst met gekoppelde apparaten en herhaal het verbindingsproces nogmaals. Zet de luidspreker uit en vervolgens weer aan.
Bluetooth-apparaat is niet verbonden	Controleer of de luidspreker is geconfigureerd als het geluidsafweergesapparaat (controleer de instellingen in het apparaat).
Het geluid wordt weergegeven met vervormingen	Plaats de luidspreker dichtbij het apparaat. Controleer of de draadloze signaalbronnen die storing kunnen veroorzaken zich niet in de nabijheid van het apparaat bevinden. Regel het volume in de luidspreker en het apparaat. Zet de luidspreker uit en vervolgens weer aan.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

Problema	Solução
O dispositivo Bluetooth não está ligado	Verificar se a bateria do altifalante não está descarregada. Certifique-se de que todos os dispositivos estão emparelhados e de que a função Bluetooth está activada no dispositivo. Retirar o altifalante da lista de dispositivos emparelhados e repetir a afiliação da lista de dispositivos emparelhados a uma vez o processo de ligação. Desligar o altifalante e depois ligá-lo novamente. Certifique-se de que o altifalante está especificado como o dispositivo de saída de som (verifique as definições no dispositivo de reprodução).
O som é reproduzido com distorções	Aproximar o altifalante do dispositivo. Verifique se há fontes de interferência de rádio perto dos aparelhos de áudio. Regule o volume do altifalante e do dispositivo. Desligar o altifalante e depois ligá-lo novamente.

DEPANARE

Problema	Solutie
Dispozitivul Bluetooth nu este conectat	Asigurați-vă ca bateria din dispozitivul este descărcată. Verificați dacă toate dispozitivele sunt sincronizate și funcția Bluetooth activată. Scoateți boxa de pe lista dispozitivelor sincronizate și repetați procesul de conectare încă o dată. Opriți boxa și apoi conectați-o din nou la dispozitivul dvs. (verificați setările dispozitivului în meniul de setări).
Sunetul este distorsionat	Mutați boxa mai aproape de dispozitiv. Ajustați volumul dispozitivului și al boxei. Opriți și porniți boxa din nou.

Возможные неисправности и способы их устранения

Проблема	Решение
Устройство Bluetooth не подключается	Убедитесь, что динамики сопряжены и включена функция Bluetooth на устройстве. Убедитесь, что динамик включен. Удалите динамик из списка сопряженных устройств и повторите процесс подключения заново. Выключите динамик, а затем вновь включите. Убедитесь, что динамик указан в списке устройств вывода звука (настройки воспроизведения устройств).
Звук воспроизводится с искажениями	Переместите динамики ближе к устройству. Проверьте, нет ли в непосредственной близости источников беспроводного сигнала, которые могут создавать помехи. Удалите динамик от источников сигнала. Убедитесь, что динамик включен. Убедитесь, что динамик указан в списке устройств вывода звука (настройки воспроизведения устройств).

В соответствии с местными правилами, ваше изделие или/или его батареи должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов. По истечении срока службы данного изделия обратитесь к пункту утилизации, назначенный местными властями.

ODSTRANĀENIE PORUCHŮ

Problém	Riešení
Zariadenie Bluetooth nie je pripojené.	Skontrolujte, či reproduktor nie je vybitý. Skontrolujte, či sú všetky zariadenia správnane a či je na zariadení aktivovaná funkcia Bluetooth. Odoberte reproduktor zo zoznamu spárovaných zariadení a znova zapojte proces pripojenia. Reproduktr vypnite a opätovne zapnite. Skontrolujte, či je reproduktor nastavený ako výstupné zvukové zariadenie (v nastaveniach vášho prehrávacieho zariadenia).
Prehráva sa skreslený zvuk.	Presuňte reproduktor bližšie k zariadeniu. Skontrolujte, či sa v blízkosti zariadenia nenachádzajú beždrôtové zdroje signálu, ktoré by mohli spôsobovať rušenie. Na reproduktore a zariadení nastavte hlasnosť zvuku. Reproduktr vypnite a opätovne zapnite.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava	Rešitev
Zariadenje naprava ni povezano	Preverite, ali je zvoničnik vključen. Preverite, se, da so vse naprave povezane in je Bluetooth funkcija aktivirana na napravah. Odstranite zvoniček s seznama povezanih naprav in ponovite povezovanje. Izključite zvoničnik in ga ponovno vklopite. Poskusite, da je zvoničnik dobljen kot zvočna izhodna naprava (nastavitve v napravi).
Zvok je prečvajan z motnjami	Premaknite zvoničnik bližje napravi. Preverite, če so vi v bližini bežičnih signalov, ki lahko povzročajo motnje, prebrizko naprave. Nastavite glasnost na zvoničniku in na napravi. Izključite zvoničnik in ga ponovno vklopite.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución
El dispositivo Bluetooth no está conectado	Compruebe que la batería del altavoz no está descargada. Asegúrese de que todos los dispositivos estén emparejados y de que la función Bluetooth está activada en el dispositivo. Elimna el altavoz de la lista de dispositivos emparejados y repite el proceso de conexión una vez más. Desconecte el altavoz y luego vuelva a conectarlo. Asegúrese de que el altavoz está especificado como el dispositivo de salida de sonido (compruebe los ajustes en el dispositivo de reproducción).
El sonido se reproduce con distorsiones	Acerca el altavoz al aparato. Compruebe si las fuentes de señal inalámbrica cercas de su aparato interfieren con el sonido que se encuentran en las proximidades del aparato. Ajusta el volumen del altavoz y el del aparato. Apaga el altavoz y vuelve a encenderlo.

РЕШАВАНЬЕ ПРОБЛЕМА:

Проблем	Решение
Устройство Bluetooth не подключено	Проверьте, что батареи звонича не исчерпаны. Уверитесь, что с вами уређаји укључени и да је Bluetooth функција активирана на уређајима. Уклоните звонич са списка укључених уређаја и поновите процес повезивања још једном. Искључите звонич, а затим га поново укључите. Проверите да ли је звонич укључен као уређај за излаз звука (проверите подешавања на уређају за репродукцију).
Звук се пречвјава з дисторзијама	Приближите звонич уређају. Проверите да ли извори бежичног сигнала који могу да створе сметње нису у непосредној близини уређаја. Подесите јачину звука у звоничу и уређају. Искључите звонич, а затим га поново укључите.

Можливи неисправности і способи їх усунування:

Проблема	Рішення
Обладнання Bluetooth не підключене	Перевірте, чи динамік не розряджений. Перевірте, чи всі пристрої включені і включена функція Bluetooth на пристрої. Видаліть динамік зі списку пов'язаних пристроїв і повторіть процес підключення повторно. Вимкніть динамік, а потім знову увімкніть. Перевірте, чи динамік вказаний як пристрій виходу звуку (налаштування у відтворальному пристрої).
Звук відтворюється з дисторсіями	Перемістіть динамік ближче до пристрою. Перевірте, чи немає в безпосередній близькості джерел бездротового сигналу, які можуть створювати перешкоди. Відверніть громкість звону на динаміку та пристрої. Вимкніть динамік, а потім знову увімкніть.

Je primari palekame lasaře naprdu velsknei nepalado išspisri problemas, kreipiaties į CANYON svetainę patalpindami komandą <http://canyon.eu/usak-your-question/>

Pagal vietinius teisės aktus [osu gamini ir gamto] a baterija reikia išmesti atskirai nuo buitinės atliekos. Pasibaigus šio garinio namo laikui, nuvežkite jį į vietos valdžios institucijų nurodytą perdavimo įmonę.

VAUROS INSTRUKCIJOS
Prieš naudodami šį gaminį atidžiai perskaitykite ir laikykitės visų instrukcijų.
1. Nelaikykite prietaiso per didelėme drėgmės, vandens ar dulkių kietumo. Nemonizuokite patalpos, kuriose yra dideli drėgmės ir dulkių kiekiai.
2. Nelaikykite prietaiso kaitlyje: nestatykite jį šalia šildymo prietaisų ir ne laikykite jo tiesioginiuose saulės spinduliuose.
3. Gamyklų tur būtį prijungtas tik prie naudojimo vadovo nurodyto tipo matinimo šaltinio.
4. Niekada nepurškite skystųjų valymo priemonių. Prietaisą valykite tik šluoste.

Als de ades ut de voestantende lijst niet bijdragen tot het oplossen van het probleem, neem dan contact op met het ondersteuningsteam van de CANYON-site <http://canyon.eu/usak-your-question/>

Volgens de plaatselijke voorschriften moeten uw product en/of de batterij ervan gescheiden van het huishoudelijk afval worden weggegooid. Wanneer dit product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, brengt u het naar een door de plaatselijke autoriteiten aangewezen recyclingbedrijf.

VEILIGHEIDSIJNSTRUCTIES
Lees aandachtig alle instructies en volg ze op alvorens dit product te gebruiken.
1. Stel het apparaat niet bloot aan overmatig vocht, water of stof. Niet installeren in ruimten met een hoge vochtigheids- en stofgraad.
2. Stel het apparaat niet bloot aan hitte: plaats het niet in de buurt van verwarmingsinstallaties en stel het niet bloot aan directe zonnestralen.
3. Het product mag alleen worden aangesloten op de voedingsbron van het type dat in de gebruiksaanwijzing is aangegeven.
4. Spuit nooit vloeibare schoonmaakmiddelen. Reinig het apparaat alleen met een doek.

Se as acções da lista acima não contribuírem para a resolução de problemas, por favor contacte a equipa de apoio no site CANYON <http://canyon.eu/usak-your-question/>

De acordo com os regulamentos locais, o seu produto e/ou a sua bateria devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Quando este produto tiver chegado ao fim da sua vida útil, levá-lo a uma instalação de reciclagem designada pelas autoridades locais.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ
Lăsați atentamente e siga toate as instrucȚiuni antes de utilizar este produs.
1. Nu expozați produsul la umiditate excesivă, apă sau ploie. Nu instalați în locații cu aer cald sau la nivelul de umiditate ridicat.
2. Nu expozați produsul la căldură: nu-l poziȚionați în rațele directe ale soarelui sau în apropierea unor surse de căldură.
3. Produsul trebuie să fie conectat la sursa de alimentare conform indicatorilor din manual.
4. Nu turnați lichide sau substanțe de curățare. CurăȚați boxa doar cu materiale textile.

Daca nici una din aceste acțiuni nu rezolvă problema, va rugăm să contactați echipa Canyon pentru suport: <http://canyon.eu/usak-your-question/>

In conformitate cu regulamentele locale, produsul dumneavoastră și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Când acest produs ajunge la sfârșitul duratei de viață, duceți-l la unitate de reciclare desemnată de autoritățile locale.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ
Citiți instrucțiunile de mai jos înainte de a începe utilizarea produsului
1. Nu expuneți dispozitivul la umezeala excesivă, apă sau ploie. Nu instalați dispozitivul în camere cu nivel ridicat de umiditate sau praful.
2. Nu expuneți dispozitivul la căldură: nu-l poziȚionați în rațele directe ale soarelui sau în apropierea unor surse de căldură.
3. Produsul trebuie să fie conectat la sursa de alimentare conform indicatorilor din manual.
4. Nu turnați lichide sau substanțe de curățare. CurăȚați boxa doar cu materiale textile.

Если действия из списка выше не помогают решить проблему, пожалуйста, обратитесь к службе поддержки на сайте CANYON <http://canyon.eu/uzadaje-svoj-voпрос/>.

INSTRUCȚIUNI PO TEHNICE DE SIGURANȚĂ
Procuratiți și citiți toate instrucțiunile pered utilizării acestui produs.
1. Oberegatiți ureistrul de la umiditate excesivă, ploaie, apă sau ăi. Nu instalați ureistrul în încăperi cu umiditate ridicată sau în încăperi cu aer cald sau la nivelul de umiditate ridicat.
2. Nu expozați ureistrul la căldură: nu-l poziȚionați în rațele directe ale soarelui sau în apropierea unor surse de căldură.
3. Produsul trebuie să fie conectat la sursa de alimentare conform indicatorilor din manual.
4. Nu turnați lichide sau substanțe de curățare. CurăȚați ureistrul doar cu materiale textile.

Podľa miestnych predpisov sa váš výrobok alebo jeho batéria musia likvidovať oddelene od domového odpadu. Po skončení životnosti vášho výrobku ho odovzdajte do recyklačného zariadenia určeného miestnymi úradmi.

Ak urobiť z výššie uvedeného zoznamu nepomohli problém vyriešiť, obráťte sa na tím podpory na stránke spoločnosti CANYON <http://canyon.eu/uzadaje-svoj-vopros/>

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Sledujte všetky bezpečnostné pokyny, ktoré sú dôležité na zabránenie následných porúch a postupujte podľa nich.
1. Zariadenie nevykladajte nadmernej vlhkosti, vode alebo prachu. Neinštalujte na miesta s vysokou vlhkosťou alebo prašnosťou.
2. Zariadenie nevykladajte do blízkosti zdrojov tepla, ktoré by mohli vyvolať požiar.
3. Zariadenie nevykladajte do blízkosti priameho slnečného žiarenia.
4. Zariadenie musí byť pripojené k zdroju napájania, ktorý je uvedený v návode na obsluhu.
5. Na zariadenie nikdy nestriekajte tekutú čistiacu prostriedky. Zariadenie čistite výhradne suchou handričkou.

Če ukropte iz zgorajšega seznama ne prispevajo k reševanju težav, se obrnite na Canyon pomoč za uporabnike <http://canyon.eu/usak-your-question/>

V skladu z lokalnimi predpisi je treba izdelke in/vai baterije odstraniti ločeno od gospodarskega odpadka. Ko se življenjska doba vašega izdelka izide, ga odnesite v oddelku za recikliranje, ki ga določijo lokalne oblasti.

VAROŠNOSTNA NAVODILA
1. Ne izpostavljajte napravo preveliki vlažnosti, natančno preberite in upoštevajte vsa navodila.
2. Ne izpostavljajte napravo preveliki vlazi, vodi ali prahu. Ne nameščajte v prostornih z visoko vlažnostjo in prahom.
3. Ne izpostavljajte napravo toplini, ne postavljajte je blizu naprave za ogrevanje in ne izpostavljajte neposrednim sončnim žarkom.
3. Izdelek mora biti priključen na vir napajanja le za tip, naveden v priročniku za uporabo.
4. Nikoli ne pršite tekočin čistil. Napravo čistite samo s suho krpo.

[SPÉLIMI]
1) Ilgai naudojant garsiaikabius dideliu garsumu lygu galima laikini arba visam laikui prarasti klausą.
2) Įrenginio korpuso negalima niurkti. Gali būti bandomas atlikti neautorizuotas prietaiso remontas yra nesekmingumas ir panaikins garantiją.

GARANȚIA
Garantia lakotapis prasideda nuo gaminio įsigijimo iš «CANYON» (Pildyti PRODAVĖJO duomenis. Priekmo data, vai šalis, iš kurios pirkmio kvite arba važiaražėtyje. Garantijos lakotapis remontas, pakeikimas ar pinigų grąžinimas už priekni atliekamas CANYON nuostoria. Norint gauti garantinį aptarnavimą, priekni tur būtį grąžinti Pardavėju į priekmo vietą kartu su priekmo įrodymu (kvitu arba važiaražėtyje). 2 metų garantija nuo vartotojo įsigijimo momento. Išklyvimo atkūrimo trukmė - 2 metai. Papildomos informacijos apie naudojimą ir garantiją galima rasti adresu <http://canyon.eu/warranty-terms/>
Pagaminto data: (žr. ant pakuočės). Pagaminta Kinijoje.
Gaminioje: ASBIS: Enterprises PLC, Iapetu, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cipras, +357 25 857000, asbis.com

WAARSCHUWINGEN
1) Langdurig gebruik van luidsprekers met een hoog geluid kan leiden tot tijdelijk of permanent gehoorverlies.
2) De behuizing van het apparaat mag niet worden verwarmd. Elke poging om een ongeoorloofde reparatie uit te voeren wordt afgewezen en maakt de garantie ongeldig.
GARANȚIA
Perioada de garanție începe de la data de cumpara de produsul de la VENDEDOR autorizat CANYON a data de compra, e a data specificată no seu recibo de venda ou na guia de remessa. Durante o período de garanție, a reparação, substituição ou reembolso da compra deve ser efectuada a discrição da CANYON. Para o serviço de garanție, a mercadoria deve ser devolvida ao Vendedor no local de compra juntamente com o comprovante de compra (recibo ou reembolso da compra). Se o cliente não apresentar a garantia no prazo de validade, a garantia não será considerada. Para mais informações sobre a garantia, visite o endereço <http://canyon.eu/warranty-terms/>.
Data de fabricação: (ver en embalagem). Fabricado na China.
Fabricante: ASBIS: Enterprises PLC, Iapetu, 1, Agios Athanasios, 4101, Limssol, Cyprus, +357 25 857000, asbis.com

ADVERTENCIAS
1) Utilización de altifaltantes a un nivel de volume elevado durante mucho tiempo puede llevar a una pérdida audetiva temporaria o permanente.
2) O alejamiento del dispositivo no debe de ser reemplazamiento de efectuar una reparación no autorizada de un dispositivo no es recomendada e anulará a garantía.
GARANȚIA
Perioada de garanție începe de la momentul achiziției produsului de la reprezentantul autorizat CANYON a data de compra, e a data specificată no seu recibo de venda ou na guia de remessa. Durante o período de garanție, a reparação, substituição ou reembolso da compra deve ser efectuada a discrição da CANYON. Para o serviço de garanție, a mercadoria deve ser devolvida ao Vendedor no local de compra juntamente com o comprovante de compra (recibo ou reembolso da compra). Se o cliente não apresentar a garantia no prazo de validade, a garantia não será considerada. Para mais informações sobre a garantia, visite o endereço <http://canyon.eu/warranty-terms/>.
Data de fabricação: (ver en embalagem). Fabricado na China.
Fabricante: ASBIS: Enterprises PLC, Iapetu, 1, Agios Athanasios, 4101, Limssol, Cyprus, +357 25 857000, asbis.com

AVERTIZARI
1) Utilizarea boxelor la volumul ridicat poate duce la pierderea temporara sau definitiva a auzului.
2) Nu scoateți carcasa dispozitivului.
Orice încercare de a repara dispozitivul va duce la pierderea garanției.
GARANȚIA
Perioada de garanție începe din momentul achiziției produsului de la reprezentantul autorizat CANYON a data de compra, e a data specificată no seu recibo de venda ou na guia de remessa. Durante o período de garanție, a reparação, substituição ou reembolso da compra deve ser efectuada a discrição da CANYON. Para o serviço de garanție, a mercadoria deve ser devolvida ao Vendedor no local de compra juntamente com o comprovante de compra (recibo ou reembolso da compra). Se o cliente não apresentar a garantia no prazo de validade, a garantia não será considerada. Para mais informações sobre a garantia, visite o endereço <http://canyon.eu/warranty-terms/>.
Data de fabricação: (ver en embalagem). Fabricado na China.
Fabricante: ASBIS: Enterprises PLC, Iapetu, 1, Agios Athanasios, 4101, Limssol, Cyprus, +357 25 857000, asbis.com

VAROAVANA
1) Dlhodobé používanie reproduktorov pri vysokých hlasnotách môže spôsobiť dočasné alebo trvalú stratu sluchu.
2) Za zariadenia neodstráňujte kryt. Akékoľvek pokusy o neautorizovaný opravu zariadenia môžu viesť k následkom straty záruky.
ZÁRUKA
Záručná doba začína plným dňom zakúpenia produktu od autorizovaného PREDÁVČU značky CANYON. Za deň zakúpenia sa považuje dátum uvedený na pokladničnom bloku alebo fakture. Počas záručnej doby sa akákoľvek porucha zariadenia považuje za poruchu, ktorú uskutočňuje na základe uzavretia spoločnosti CANYON. Aby ste si mohli uplatniť záruku, budete musieť tovar vrátiť predajcu, u ktorého ste ho kúpili, spolu s dokladom o kúpe (pokladničný blok alebo faktura). Záručná doba trvá 2 roky od dátumu zakúpenia. Záručná doba životnosti sú 2 roky. Ďalšie informácie o používaní a záruke sú dostupné na stránke <http://canyon.eu/prehlasenie-a-zaruka/>.
Dátum výroby: (pozri v návode). Vyrobené v Číne.
Výrobca: ASBIS: Enterprises PLC, Iapetu, 1, Agios Athanasios, 4101, Limssol, Cyprus, +357 25 857000, asbis.com

OPOROZIRO
1. Dolgotrajna uporaba zvočnika pri visoki glasnoti lahko vodi k začasn ali trajni okvari sluha.
2. Ohiše naprave ne sme biti odstranjene. Kakršnokoli nepooblašeno popravljanje naprave ni priporočljivo in razveljavi garancijo.
GARANCIJA
Garancijski rok se začne od dneva nakupa izdelka od pooblaščenega Prodavnega CANYON. Za dan nakupa velja datum, ki je naveden na pokladnični listi ali računu. Če se v obdobju, ki ga pokriva garancija, pri napravi pojavijo težave, se lahko obrne na proizvajalca. Če se naprava v obdobju, ki ga pokriva garancija, pokvari, jo mora biti vrnena Prodavnici na mesto kupnine z dokazilom o nakupu. Garancija 2 leti

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Canyon, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/canyon-bluetooth-zvucnik-bsp-8-crveni-akcija-cena/>