

## Uputstvo za upotrebu

ELECTROLUX konvektorska grejalica ECH/AT-1500 3AE  
EEC




 **Electrolux**

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/electrolux-konvektorska-grejalica-echat-1500-3ae-eec-akcija-cena/>

ECH/AT-1500 3AE EEC  
ECH/AT-1700 3AE EEC  
ECH/AT-2000 3AE EEC

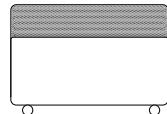

- 
- SR • Električni konvekcioni grejač
    - Korisnički priručnik
  - HR • Električni konvekcijski grijač
    - Upute za uporabu
  - SI • Električni konvekcijski grelec
    - Navodila za uporabo
  - SK • Elektrické konvektory
    - Používateľská príručka
  - MK • Електричен грејач на конвекција
    - Упатство за употреба

Fill your life with  
comfort



Get quick access to instructions, additional  
product information and support  
at our website  
**home-comfort.com**

 **Electrolux**



1. SRPSKI .....	4
2. HRVATSKI .....	14
3. SLOVENŠČINA.....	24
4. SLOVENSKÝ .....	34
5. МАКЕДОНСКИ .....	44

## SADRŽAJ

1. UVOD .....	5
2. BEZBEDNOSNA PRAVILA .....	5
3. NAMENA UREĐAJA .....	5
4. OPŠTI IZGLED UREĐAJA .....	5
5. UREĐAJ UPRAVLJAČKE JEDINICE .....	5
6. ZNAČENJE IKONICA NA displeju .....	6
7. UKLJUČIVANJE UREĐAJA .....	6
8. REŽIMI RADA I FUNKCIJE .....	6
9. REŽIMI SNAGE GREJANJA .....	6
10. FUNKCIJA PROGRAMME .....	6
11. ISKLJUČIVANJE UREĐAJA .....	7
12. UPRAVLJANJE UREĐAJEM .....	7
13. PREPORUČENA MONTAŽA .....	8
14. ODRŽAVANJE .....	9
15. TEHNIČKI PODACI .....	9
16. UKLANJANJE KVAROVA .....	9
17. KOMPLET UREĐAJA .....	9
18. SKLADIŠTENJE UREĐAJA .....	9
19. GARANCija .....	10
20. DATUM PROIZVODNJE .....	10

## MISLIMO O VASU

Hvala vam što ste kupili aparat Electrolux. Izabrali ste proizvod, podržan decenijama profesionalnog iskustva i inovacija. Jedinstven i elegantan, stvoren je uz brigu o vama. Stoga, kad god ga koristite, možete biti sigurni da će rezultati uvek biti odlični. Dobrodošli u Electrolux!

### Na našoj veb stranici možete:



Pronađite preporuke proizvoda, upute za upotrebu, informacije o održavanju:<http://www.home-comfort.com/support/>



Kupite proizvod u svom gradu:  
<http://www.home-comfort.com/search/find-a-store/>



Tokom prodaje ovog uređaja, prodavač mora popuniti odeljak „Detalji o proizvodu“ koji se nalazi na unutrašnjoj strani zadnje korice ovog uputstva za upotrebu.



### Korišteni simboli



Pažnja/Važne informacije sigurnosne



Generalni informacije i preporuke

Garantno servisiranje se vrši u skladu sa uslovima navedenim u odeljku „Garancija“.

### Napomena:

U tekstu ovog uputstva električni konvektor može imati tehničke nazive kao što su aparat, uređaj, vozilo i t.d.

Ovaj uređaj je pogodan samo za dobro izolovane prostorije ili povremenu upotrebu.

## Uvod

Molimo pročitajte i strogo sledite zahteve sadržane u ovom uputstvu. Čuvajte uputstvo i dokumente koji potvrđuju datum kupovine uređaja na sigurnom mestu da biste ga mogli lako naći i koristiti u budućnosti.

Uređaj je namenjen za zagrevanje vazduha u domaćinstvima.

## Bezbednosna pravila



### Pažnja!

**Uslovi koji, ako se ne pridržavaju, mogu rezultirati ozbiljnim ranama ili ozbiljnim oštećenjima opreme.**

Pri korišćenju uređaja pridržavajte se opštih bezbednosnih pravila za korišćenje električnih uređaja. Nepoštovanje bezbednosnih uputstava i pravila može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda. Pre upotrebe uređaja pažljivo pročitajte sledeće mere predostrožnost:

- Pri prvom uključivanju grejača može se pojaviti karakterističan miris dima zbog sagorevanja ulja u grejnim elementima. Preporučuje se 10-20 minuta pre montaže uključiti grejač u dobro prozračenom prostoru.
- Bilo koji električni uređaj treba da se nadgleda, pogotovo ako u blizini ima dece. Pazite da deca ne dodiruju uređaj rukama.
- Ne koristite konvektor s oštećenjima i /ili oštećenim ili polomljenim mrežnim kablom.
- Mrežni kabl mora biti postavljen tako da se na njega ne stupa, da se ne abrazira, ne lomi, ne stvara petlje ili se na drugi način ne ošteći.
- Ne dopustite da strani uređaji ili tečnosti uđu u uređaj.
- Uređaj uvek postavljajte tako da se ne zapale zapaljivi materijali (npr. zavesi). Pazite da ništa ne blokira ulazne i izlazne kanale. Da biste izbegli požar, ne stavljajte odeću ili druge predmete na uređaj.
- Proverite da li su se kućište uređaja i njegov grejni element ohladili pre nego što uređaj rastavi i stavi u ambalažu za dugoročno skladištenje.

- Ne koristite uređaj na otvorenim prostorima napolju.
- Proverite odgovara li mrežni napon onome navedenom na nalepnici uređaja.
- Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Molimo kontaktirajte prodavca.
- Kad ne koristite i pre čišćenja, isključite aparat iz napajanja.

## Opšti izgled uređaja



Sl. 1


1. Upravljačka jedinica
2. Ventilacioni izlazni otvori
3. Ventilacioni ulazni otvori
4. Šasija za podnu montažu (isporučuje se odvojeno)

## Uređaj upravljačke jedinice



Sl. 2 Upravljačka jedinica


1. Контролна таблица.
2. Закључавање контролне јединице.

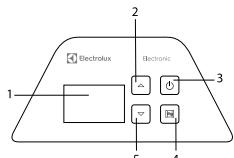

Пир. 2 Контролна табла

1. LED дисплеј.
2. Дугме за повећање циљне вредности температуре.
3. Дугме за укључивање/искључивање уређаја + пребацивање између режима Comfort, Eco, Anti-frost.
4. Дугме за укључивање/искључивање функције отвореног прозора.
5. Дугме за смањење циљне вредности температуре.

### Означавање индикатора на LED дисплеју

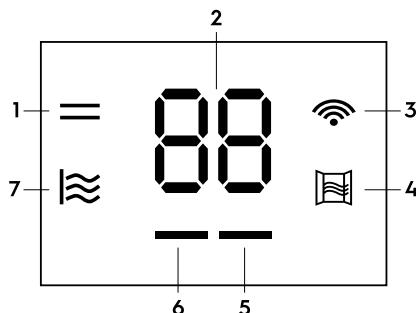

1. Индикација тренутне снаге грејног елемента:
  - пунा - укључене су две траке;
  - пола - једна трака.
2. Приказ циљне температуре и грешке.
3. Статус Wi-Fi везе.
4. Индикација функције «Отвори прозор».
5. Индикација рада конвектора:
  - светли црвено – конвектор је укључен;
  - искључен – конвектор је искључен.
6. Индикација тренутног режима грејања:
  - Comfort - наранџаста;
  - Eko - зелено;
  - Anti-frost - плава.
7. Приказ статуса рада микатхерим грејног елемента.

### Укључивање уређаја

Притисните дугме за укључивање/искључивање грејача да бисте пустили уређај у рад. Pritisnite dugme da biste uključili uređaj. Fabrička podešena temperatura je +24 °C.

### Подешавање снаге грејања

Да укључи пола снаге грејног елемента, истовремено држите тастере и 2 секунде. Једна трака ће упалити - пола снаге грејања. Да бисте укључили пуну снагу, истовремено држите тастере и 2 секунде. Засветлеће две траке - пуну снагу грејања.

### Режими рада и функције

За podešavanje су доступна 3 температура режима рада:

Comfort – распон од 10 °C до 35 °C. Eco – распон одступања од Comfort од 3 °C до 7 °C. Anti-Frost – распон од 3 °C до 7 °C.

### Циљна контрола температуре грејања

- Користите дугме да повећате циљну вредност температуре
  - Користите дугме да смањите циљну вредност температуре
- Пребацивање корака 1 степен.

### Функција "Отворени прозор"

Када је ова функција активна, при паду температуре за 5 или више степена у року од 10 минута (и даље до 30 минута), на грејачу се укључује режим Anti-Frost. Ако у временском интервалу од 10 до 30 минута температура настави да пада, уређај се искључује. Затим грејаč чека стабилизацију смањења собне температуре, ако се пoveća за 2 степена, укључује се последњи podešeni режим. Да бисте омогућили/онемогућили функцију отворите прозор, притисните једном дугме .

\* Ако не постоји микатермички грејни елемент, ова икона никада не светли.

## Funkcija "Roditeljski nadzor"

Da biste omogućili/onemogućili zakључavanje kontrolne tabele, истовремeno držite tastere и 12 sekundi.

## Funkcija "Auto Restart Resume"

Kad se električna energija na kratko isključi, a zatim uključi, konvektor se automatski prebacuje u režim rada, sa sačuvanjem poslednjeg režima rada uređaja i podešene temperature (ako je podešen tajmer, sačuva se postavljeno vreme isključivanja). Ako je uređaj bio u stanju čekanja kad je isključeno napajanje, on će ostati u istom režimu kad se napajanje vrati.

## Funkcija zaštite od pregrevanja

Uređaj je opremljen automatskim prekidačem koji se uključuje kad je dosegнутa gornja temperaturna granica. Grejač se automatski isključuje u slučaju pregrevanja. Nakon uklanjanja izvora pregrevanja, grejač će se automatski uključiti.

## Isključivanje uređaja

Da biste isključili uređaj, pritisnite dugme u bilo kojem režimu rada.

## Upravljanje uređajem

### Priprema za rad

- Pažljivo uklonite grejač iz kartonske kutije
- Pre upotrebe uklonite obojene nalepnice s prednje ploče.
- Pri prvom pokretanju može se pojavit neki miris koji će nestati nakon što konvektor počne raditi.
- Učvrstite uređaj u stabilnom položaju prema uputstvima za montažu i ugradnju
- Nakon montaže konvektora, uključite ga u utičnicu.
- Ne preporučuje se upotreba iste električne utičnice za istovremeno priključivanje grejača i drugog električnog uređaja velike snage.

## Režim Wi-Fi uparivanja

Da stavite Wi-Fi modul u režim uparivanje, za ovo morate istovremeno da držite dugmad и 2 sekunde. Ikona Wi-Fi će trep-.

tati jednom u sekundi. U slučaju успешне везе, ikona

Wi-Fi će početi da гори статички.


Wi-Fi статуси:

- Икона не светли – уређај није повезан;
- Икона трепери – режим упаривања;
- Икона је укључена – уређај је повезан.

## Preporučena montaža

### Preporučena montaža

Konvektor mora biti fiksiran u skladu s pravilima. Držite prekidač i druge mehanizme dalje od prskanja vode. Strogo je забранено pokriti ili затворити улазне или излазне отворе (решетке), zbog опасности од неизгоде или оштећења уређаја. Ne postavljajte iza zavesa, vrata, ispod zdane rupe ili ventilacionih otvora. Pridržavajte se minimalnih montažnih udaljenosti na podu, površinama, nameštaju itd.

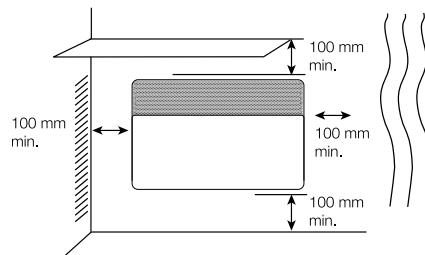

Sl. 5

### 1. Opcija zdne montaže (nosač i predložak za montažu u setu)



Koristite nosače da ugradite grejač na zid prema slikama ispod. Udaljenost uređaja od poda i okolnih predmeta mora biti najmanje 10 cm (Sl. 5).

Da biste postavili nosač na zid, sledite ove korake:

- Postavite predložak za montažu na zid na mestu gde planirate postaviti konvektor.
- Označite i izbušite rupe.
- Nosač postavite na zid i pričvrstite ga pričvršćivačima.

Pričvrstite uređaj na nosač na sledeći način (Sl. 6):

- Donji deo konvektora postavite na nosač pomoću posebnih rupa smeštenih u donjem delu konvektora.
- Stavite gornji deo konvektora na nosač, fiksirajući ga kopčama na nosaču.

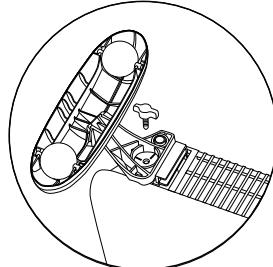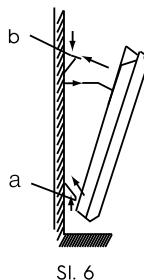

## 2. Montaža na pod

### Uklanjanje kvarova

Znak kvara	Razlog kvara	Koraci za uklanjanje kvarova
Nema grejanja	1) Nema napajanja. 2) Konvektor je u stanju čekanja. 3) Stvarna sobna temperatura viša je od podešavanja termostata.	1) Uspostavite pouzdanu vezu. 2) Konvektor postavite u režim rada. 3) Podesite temperaturni režim rada konvektora.
Miris spaljene prašine pri prvom uključivanju	Nije kvar	Miris nestaje nakon nekoliko minuta rada konvektora

Ako se, nakon isprobavanja svih koraka za rešavanje problema, problem nastavi, obratite se ovlašćenom servisnom centru u vašem području ili prodajnom predstavniku.

Koristite šasiju, prethodno proučivši šemu montaže (Sl. 7), ugradite uređaj na pod:

1. Pažljivo okrenite konvektor naopako.
2. Uzmite jedan od šasija i pričvrstite ga na mesto s desne ili leve strane konvektora tako da se čvrsto prilega uz kućište konvektora. Rupa za vijke mora odgovarati.
3. Pričvrstite šasije pomoću posebnog nosača koji se nalazi u setu.
4. Ponovite isto za pričvršćivanje drugog šasija.

## Tehnički podaci

Model	ECH/AT-1500 3AE EEC	ECH/AT-1700 3AE EEC	ECH/AT-2000 3AE EEC
Snaga, W	1350-1500	1500-1700	1800-2000
Nazivna struja, A	6,14-6,25	6,82-7,08	8,18-8,33
Nazivni napon, -V/Hz	-220-240/50-60	-220-240/50-60	-220-240/50-60
Otpornost na prašinu i vlagu	IP24	IP24	IP24
Klasa električne zaštite	I	I	I
Površina grejanja, m <sup>2</sup>	13-15	15-17	18-20
Veličina uređaja (Š×V×D), mm	560×420×120	640×420×120	800×420×120
Veličina pakovanja (Š×V×D), mm	655×445×153	735×445×153	895×445×153
Neto težina, kg	4,028	4,514	5,51
Bruto težina, kg	5,074	5,626	6,798

\* Navedena vrednost je indikativna i može se razlikovati ovisno o stvarnim radnim uslovima.



**Konvektor se isporučuje s nalepnicom postavljenom na prednjoj ploči. Uklonite je pre upotrebe uređaja.**

## Održavanje

Konvektor ne zahteva posebno održavanje. Pre održavanja (nege) konvektor se mora isključiti iz napajanja. Kućište uređaja treba povremeno brisati mekom krpom bez dlaka ili vlažnim sunđerom. Nikada ne koristite abrazivne, penjuće deterdžente ili rastvarače. Čišćenje prostora iza zidnog grejača je relativno lako. Pritisnite dva zasuna na stražnjoj strani grejača i povucite grejač prema napred. Nakon što je uklonjen, možete oprati zid na kojem je postavljen. Nakon završetka čišćenja, postavite grejač u normalan radni položaj. Preporučena temperatura i vlažnost u sobi: a) za rad konvektora: od -25°C do + 30°C, vlažnost od 40% do 90%; b) za skladištenje konvektora: od -20°C do + 80°C, vlažnost od 40% do 90%.

## Uklanjanje kvarova

### Приказ грешке:

E1 – Отворен сензор температуре;  
E2 – Кратки спој на каналу температурног сензора;

E3 – Прегревање сензора температуре.

Тренутна температура је прешла +48 °C;

E4 – Температура окoline

пала испод дозвољене радне температуре уређаја (испод -26 °C).

## Komplet uređaja

1. Električni grejač
2. Zidni nosač za montažu
3. Montažni predložak
4. Skup pričvršćivača
5. Uputstvo za upotrebu
6. Komplet šasiije sa točkovima

## Skladištenje uređaja

Proverite da li je grejač hladan pre nego što ga pohranite.

Preporučuje se očistiti grejač i pohraniti ga (po mogućnosti u originalnom pakovanju) na hladnom i suvom mestu ako uređaj ne planirate koristiti duže vreme.

## Odlaganje



Uređaj s istekom vremena ne može se odlagati sa kućnim otpadom (2012/19/EU).

## Garancija

Garantno servisiranje se vrši u skladu sa uslovima navedenim u odeljku „Garancija“.

### Garancija:

- Garantni rok za predmet je dve godine od datuma kupovine. Ako se tokom ovog dvogodišnjeg garantnog roka pojave bilo kakve oštećenja zbog oštećenja materijala i/ili izrade, predmet treba popraviti ili zameniti.
- Besplatna popravka ili zamena moguća je samo u slučaju ako se pruže uverljivi dokazi, na primer štipaljka, koja potvrđuje da je dan kada se usluga traži, unutar garantnog roka.
- Garancija ne obuhvata proizvode i/ili delove proizvoda koji su podložni propadanju, mogu se smatrati potrošnim zalihama ili napravljeni od stakla.
- Garancija je nevažeća ako je kvar nastao zbog oštećenja usled zloupotrebe, lošeg održavanja (na primer, do kvara usled prodora stranih predmeta ili tečnosti) ili ako su promene ili popravke izvršili lica koja nisu ovlašćena od strane proizvođača.
- Za pravilnu upotrebu proizvoda, korisnik se mora strogo pridržavati svih preporuka sadržanih u uputstvu za upotrebu i mora se suzdržati od bilo kakvih radnji ili manipulacija koje su opisane kao nepoželjne ili koje su naznačene u uputstvu za upotrebu.
- Ova ograničenja garancije ne utiču na vaša zakonom propisana prava.

### Podrška:

Podrška tokom i posle garantnog roka dostupna je u svim zemljama u kojima se proizvod zvanično distribuira. Za pomoć se обратите prodavcu.

## Datum proizvodnje

Datum proizvodnje naveden je na nalepnici na kućištu uređaja, a takođe je šifriran u kodu 128. Datum proizvodnje se utvrđuje na sledeći način:

**SN XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX**

Mesec i godina proizvodnje

Ne uklanjajte i čuvajte serijski broj na kućištu uređaja. Ako se naljepnica sa serijskim brojem izgubi ili ošteti, neće biti moguće vratiti datum proizvodnje ako je potrebno.

Uvoznik:

**Proizvođač:** CladSwiss AG,  
Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Švajcarska.  
E-mail: info@cladsvisss.com

Proizvedeno u NRK.

Electrolux je registrovani zaštitni znak koji se koristi pod licencom AB Electrolux (publ.).

Proizvođač zadržava pravo da izmeni dizajn i karakteristike uređaja.

Ovaj priručnik može sadržati tehničke greške i greške prilikom kucanja. Promjene tehničkih karakteristika i asortimana mogu se promjeniti bez prethodne najave.

Mogu biti pogrešni otisci u tekstovima i brojevima.

Dizajn i tehnički podaci uređaja mogu da se razlikuju od prikazanih na pakovanju.

Za više detalja kontaktirajte svog prodajnog

konsultanta.

Zahtevi za informacije o lokalnim električnim grejačima					
Identifikator(i) modela: ECH/AT-1500 3AE EE					
Naziv	Symbol	Veličina	Jedinica	Naziv	Jedinica
<b>Toplotna snaga</b>				<b>Tip unosa topline, samo za lokalni električne grejače (odaberite jedan)</b>	
Nominalna toplotna snaga	P <sub>nom</sub>	1,3831	kW	ručna kontrola naelektrisanja, sa integriranim termostatom	NJE
Minimalna toplotna snaga (indikativno)	P <sub>min</sub>	0,6837	kW	ručna kontrola topotnog naboja sa povratnim informacijama o sobi i/ili spoljnoj temperaturi	NJE
Maksimalni kontinuirani toplotni učinak	P <sub>max,c</sub>	1,3831	kW	elektronsko upravljanje topotnim naboljem sa prostorijama i/ili spolja	NJE
<b>Pomoćna potrošnja električne energije</b>				toplotna snaga uz pomoć ventilatora	NJE
Sa nominalnom toplotnom snagom	el <sub>max</sub>	0	kW	<b>Tip izlazne topote/sobne temperature (odaberite jednu)</b>	
Sa minimalnom toplotnom snagom	el <sub>min</sub>	0	kW	jednostupanska topotna snaga i bez kontrole sobne temperature	NJE
U stanju prip- ravnosti	el <sub>SB</sub>	0,00039	kW	dve ili još ručne faze, bez kontrole sobne temperature	NJE
				sa mehaničkim regulatorom sobne tem- perature	NJE
				sa elektronskom kontrolom sobne tem- perature	NJE
				elektronska kontrola temperature u sobi plus dnevni tajmer	NJE
				elektronska kontrola temperature u sobi plus nedeljni tajmer	DA
				<b>Ostale mogućnosti upravljanja (moguće je višestruki izbor)</b>	
				sobna kontrola temperature, sa detekcijom prisustva	NJE
				sobna kontrola temperature sa detekcijom otvorenog prozora	DA
				sa opcijom za kontrolu daljine	NJE
				sa adaptivnom kontrolom starta	NJE
				sa ograničenjem radnog vremena	NJE
				sa senzorom žarulje	NJE
Kontakt detalji	Proizvodač: CladSviss AG, Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Švajcarska. E-mail: info@cladsviss.com				

Zahtevi za informacije o lokalnim električnim grejačima					
Identifikator(i) modela: ECH/AT-2000 3AE EEC					
Naziv	Symbol	Veličina	Jedinica	Naziv	Jedinica
<b>Toplotna snaga</b>				<b>Tip unosa topline, samo za lokalni električne grejače (odaberite jedan)</b>	
Nominalna toplotna snaga	P <sub>nom</sub>	1,8546	kW	ručna kontrola nanelektrisanja, sa integriranim termostatom	NJE
Minimalna toplotna snaga (indikativno)	P <sub>min</sub>	0,9313	kW	ručna kontrola toplotnog naboja sa povratnim informacijama o sobi i/ili spoljnoj temperaturi	NJE
Maksimalni kontinuirani toplotni učinak	P <sub>max,c</sub>	1,8546	kW	elektronsko upravljanje toplotnim naboljem sa prostorijama i/ili spolja	NJE
<b>Pomoćna potrošnja električne energije</b>				toplotna snaga uz pomoć ventilatora	NJE
Sa nominalnom toplotnom snagom	el <sub>max</sub>	0	kW	<b>Tip izlazne toplote/sobne temperature (odaberite jednu)</b>	
Sa minimalnom toplotnom snagom	el <sub>min</sub>	0	kW	jednostupanjska toplotna snaga i bez kontrole sobne temperature	NJE
U stanju prip- ravnosti	el <sub>SB</sub>	0,00039	kW	dve ili još ručne faze, bez kontrole sobne temperature	NJE
				sa mehaničkim regulatorom sobne tem- perature	NJE
				sa elektronskom kontrolom sobne tem- perature	NJE
				elektronska kontrola temperature u sobi plus dnevni tajmer	NJE
				elektronska kontrola temperature u sobi plus nedeljni tajmer	DA
				<b>Ostale mogućnosti upravljanja (moguće je višestruki izbor)</b>	
				sobna kontrola temperature, sa detekcijom prisustva	NJE
				sobna kontrola temperature sa detekcijom otvorenog prozora	DA
				sa opcijom za kontrolu duljine	NJE
				sa adaptivnom kontrolom starta	NJE
				sa ograničenjem radnog vremena	NJE
				sa senzorom žarulje	NJE
Kontakt detalji	Proizvođač: CladSviss AG, Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Švajcarska. E-mail: info@cladsviss.com				



## SADRŽAJ

1. UVOD .....	15
2. BEZBEDNOSNA PRAVILA .....	15
3. NAMJENA UREĐAJA .....	15
4. OPĆENITI PRIKAZ UREĐAJA .....	15
5. UREĐAJ UPRAVLJAČKE JEDINICE .....	15
6. ZNAČENJE IKONICA NA ZASLONU .....	16
7. UKLUČIVANJE UREĐAJA .....	16
8. NAČINI RADA I FUNKCIJE .....	16
9. NAČINI SNAGE GRIJANJA .....	16
10. FUNKCIJA PROGRAMME .....	16
11. ISKLJUČIVANJE UREĐAJA .....	17
12. UPRAVLJANJE UREĐAJEM .....	17
13. UGRADNJA UREĐAJA .....	17
14. UKLANJANJE KVAROVA .....	18
15. TEHNIČKI PODACI .....	19
16. SET .....	19
17. ODRŽAVANJE .....	19
18. ODLAGANJE .....	19
19. JAMSTVENE OBVEZE .....	20
20. DATUM PROIZVODNJE .....	20

## MISLIMO O VAMA

Hvala vam što ste kupili uređaj Electrolux. Odabrali ste proizvod koji je podržan desetljećima profesionalnog iskustva i inovacija. Jedinstven i elegantan, dizajniran je s vama na umu. Stoga, kad god ga koristite, možete biti sigurni da će rezultati uvijek biti izvrsni. Dobrodošli u Electrolux!

**Na našoj web stranici možete:**



Pronaći preporuke za korištenje proizvoda, upute za uporabu, informacije o održavanju: <http://www.home-comfort.com/support/>



Kupiti proizvod u vašem gradu:  
<http://www.home-comfort.com/search/find-a-store/>



Prilikom prodaje uređaja prodavač mora ispuniti odjeljak "Product details", koji se nalazi na unutarnjoj strani stražnje korice ovih uputa za uporabu.



### Korišteni simboli



Upozorenje/Važne sigurnosne informacije



Opće informacije i preporuke

Jamstveno servisiranje vrši se u skladu s uvjetima navedenim u odjeljku "Jamstvene obveze".

### Bilješka:

U tekstu ovih uputa, električni konvektor može imati takva tehnička imena kao što su uređaj, alat ili aparat itd.

Ovaj je uređaj prikladan samo za dobro izolirane prostorije ili povremenu upotrebu.

## Uvod

Molimo pročitajte i strogo slijedite zahtjeve sadržane u ovim uputama za uporabu. Čuvajte ove upute i dokumente koji potvrđuju datum kupnje uređaja na sigurnom mjestu za njihovo lakše pretraživanje i korištenje u budućnosti.

Uređaj je namijenjen za zagrijavanje zraka u prostorijama domaćinstva.

## Bezbednosna pravila



### Upozorenje!

**Nepridržavanje sljedećih zahtjeva može dovesti do ozbiljne ozljede ili teškog oštećenja opreme.**

**Pri korištenju uređaja pridržavajte se općih sigurnosnih propisa tijekom korištenja električnih uređaja.**

**Nepridržavanje sigurnosnih uputa i propisa može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih ozljeda. Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte sljedeće mјere opreza:**

- Prilikom prvog uključivanja grijачa može se pojaviti karakterističan miris dima zglob izgaranja ulja u grijacim elementima. Preporučuje se 10-20 minuta prije ugradnje uključiti grijач u dobro prozračenom prostoru.
- Bilo koji električni uređaj treba biti nadziran, pogotovo ako u blizini ima djece. Pazite da djeca ne dodiruju uređaj rukama.
- Ne koristite konvektor s oštećenjima i/ili oštećenim ili pohabanim mrežnim kabelom.
- Mrežni kabel mora biti postavljen tako da se na njega ne stupa, da se ne abrazira, ne lomi, ne formira petlje ili se na drugi način ne ošteći.
- Ne dopustite da strani uređaji ili tekućine uđu u uređaj.
- Uređaj uvijek postavite tako da se ne zapale zapaljivi materijali (npr. zavjese). Pazite da ništa ne blokira usisne i izduvne kanale. Da biste izbjegli vatru, ne stavljamte odjeću ili druge predmete na uređaj.
- Provjerite da li su se kućište uređaja i njegov grijaci element ohladili prije demontaže uređaja i stavljanja u ambalažu za dugoročno skladištenje.
- Ne koristite uređaj na otvorenim prostorima

vani.

- Provjerite odgovara li mrežni napon onome navedenom na naljepnici uređaja.
- Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Molimo kontaktirajte prodavača.
- Kad ne koristite i prije čišćenja, isključite aparat iz mreže.

## Općeniti prikaz uređaja



Sl. 1


1. Upravljačka jedinica
2. Ventilacijski izduvni otvor
3. Ventilacijski usisni otvor
4. Šasija za ugradnju u pod (isporučuje se zasebno)

## Uređaj upravljačke jedinice



Sl. 2 Upravljačka jedinica


1. Upravljačka ploča.
2. Zaključavanje upravljačke jedinice.

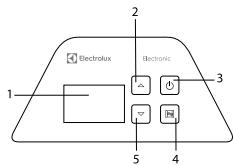

Riža. 2 Upravljačka ploča

1. LED zaslon.
2. Gumb za povećanje ciljne vrijednosti temperature.
3. Tipka za uključivanje/isključivanje uređaja + prebacivanje između načina rada Comfort, Eco, Anti-frost.
4. Gumb za uključivanje/isključivanje funkcije otvorenog prozora.
5. Gumb za smanjenje ciljne vrijednosti temperature.

### Označavanje indikatora na LED zaslonu

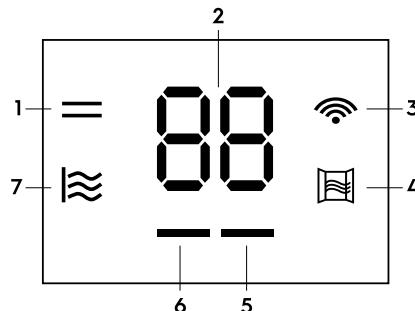

1. Indikacija trenutne snage grijajućeg elementa:  
- puna - uključene su dvije trake;  
- pola - jedna traka.
2. Prikaz ciljne temperature i pogreške.
3. Status Wi-Fi veze.
4. Indikacija funkcije «Otvori prozor».
5. Indikacija rada konvektora:  
- svijetli crveno - konvektor je uključen;  
- isključeno - konvektor je isključen.
6. Indikacija trenutnog načina grijanja:  
- Comfort - narančasta;  
- Eko - zelena;  
- Anti-frost - plava.
7. Prikaz statusa rada mikatherm grijajućeg elementa.

### Uključivanje uređaja

Ako ne postoji mikatermički grijajući element, ova ikona nikada ne svijetli . Kliknite

tipku za uključivanje uređaja. Tvornički podešena temperatura je +24 °C.

### Postavka snage grijanja

Za uključivanje pola snage grijajući element, istovremeno držite pritisнуте tipke i 2 sekunde. Zasvjetlit će jedna traka - pola snage grijanja. Da biste uključili punu snagu, istovremeno držite pritisнуте tipke i 2 sekunde. Zasvjetlit će dvije crtice - puna snaga grijanja.

### Načini rada i funkcije

Za podešavanje su dostupna 3 temperaturna načina rada:

Comfort – raspon od 10 °C do 35 °C. Eco – raspon odstupanja od Comfort od 3 °C do 7 °C. Anti-Frost – raspon od 3 °C do 7 °C.

### Regulacija ciljane temperature grijanja

- Koristite gumb za povećanje ciljne vrijednosti temperature
  - Koristite gumb za smanjenje ciljne vrijednosti temperature
- Prebacivanje korak 1 stupanj.

### Funkcija "Otvoreni prozor"

Kada je ova funkcija aktivna, prilikom pada temperature za 5 ili više stupnjeva u roku od 10 minuta (i dalje do 30 minuta), na grijajući se aktivira način Anti-Frost. Ako se u vremenskom intervalu od 10 do 30 minuta temperatura nastavi spušljati, uređaj se isključuje. Zatim grijajući čeka stabilizaciju smanjenja sobne temperature, ako se poveća za 2 stupnja, uključuje se zadnji zadani način.

Za uključivanje/isključivanje funkcije otvorite prozor, pritisnite jednom dugme .

### Funkcija "Roditeljski nadzor"

Da biste omogućili/onemogućili zaključavanje upravljačke ploče, istovremeno držite pritisнуте tipke i 12 sekundi.

\* Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje grijajuća da biste pustili uređaj u rad.

## Funkcija "Auto Restart Resume"

Kad se električna energija na kratko isključi, a zatim uključi, konvektor se automatski prebacuje u način rada, uz sačuvanje posljednjeg načina rada uređaja i zadane temperature (ako je podešen tajmer, sačuva se postavljeno vrijeme isključivanja). Ako je uređaj bio u stanju čekanja kad je isključeno napajanje, ostat će u istom načinu kad se napajanje vrati.

## Funkcija zaštite od pregrijavanja

Uređaj je opremljen automatskim prekidačem koji se uključuje kad je dosegnuta gornja temperaturna granica. Grijач se automatski isključuje u slučaju pregrijavanja. Nakon uklanjanja izvora pregrijavanja, grijач će se automatski uključiti.

## Isključivanje uređaja

Da biste isključili uređaj, pritisnite tipku  u bilo kojem načinu rada.

## Upravljanje uređajem

### Priprema za rad

- Pažljivo uklonite grijач iz kartonske kutije
- Prije uporabe uklonite obojene naljepnice s prednje ploče.
- Pri prvom pokretanju može se pojaviti neki miris koji će nestati nakon što konvektor počne raditi.
- Učvrstite uređaj u stabilnom položaju prema uputama za montažu i ugradnju
- Nakon što instalirate konvektor, uključite ga u utičnicu.
- Ne preporučuje se uporaba iste električne utičnice za istovremeno priključivanje grijaca i drugog električnog uređaja velike snage.

## Način Wi-Fi uparivanja

Za postavljanje Wi-Fi modula u način rada uparivanje, za to morate istovremeno držati pritisnute tipke  i  2 sekunde. Ikona Wi-Fi će treptati jednom u sekundi. U slučaju uspješnog povezivanja, ikona Wi-Fi će početi statički gorjeti.


WiFi statusi:

- Ikona ne svijetli – uređaj nije spojen;
- Ikona treperi - način uparivanja;
- Ikona je uključena – uređaj je povezan.

## Ugradnja uređaja

### Preporučena ugradnja

Konvektor mora biti fiksiran u skladu s propisima. Držite prekidač i druge mehanizme dalje od prskanja vode. Strogo je zabranjeno pokriti ili zatvoriti usisne ili izduvne otvore (rešetke), zbog opasnosti od nezgode ili oštećenja uređaja. Ne postavljajte iza zavjesa, vrata, ispod zidne rupe ili ventilacijskih otvora. Pridržavajte se minimalnih ugradbenih udaljenosti na podu, površinama, namještaju itd.

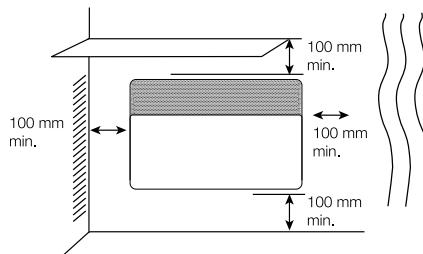

Sl. 5

### 1. Opcija zidne ugradnje (nosač i predložak za ugradnju u setu)


Koristite nosače ugradite grijac na zid prema slikama u nastavku. Udaljenost uređaja od poda i okolnih predmeta mora biti najmanje 10 cm (Sl. 5).

Da biste postavili nosač na zid, slijedite ove korake:


- Postavite predložak za ugradnju na zid na mjestu gdje namjeravate postaviti konvektor.
- Označite i izbušite rupe.
- Nosač postavite na zid i pričvrstite ga pričvršćivačima.

Pričvrstite uređaj na nosač na sljedeći način (Sl. 6):

- Donji dio konvektora postavite na nosač pomoću posebnih rupa smještenih u donjem dijelu konvektora.
- Stavite gornji dio konvektora na nosač, pričvršćujući ga kopčama na nosaču.

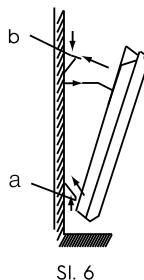

Sl. 6

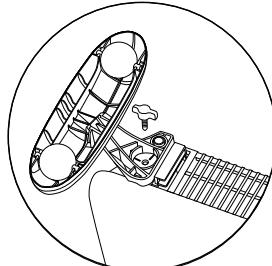

Sl. 7

## 2. Ugradnja na pod

Koristite šasiju, prethodno proučivši shemu ugradnje (Sl. 7), ugradite uređaj na pod:

1. Pažljivo okrenite konvektor naopako.
2. Uzmite jedan od šasija i pričvrstite ga na mjesto s desne ili lijeve strane konvektora tako da se čvrsto prianja uz kućište konvektora. Rupa za vijke mora odgovarati.
3. Pričvrstite šasije pomoću posebnog nosača koji se nalazi u setu.
4. Ponovite isto za pričvršćivanje drugog šasija.

## Uklanjanje kvarova

Znak kvara	Razlog kvara	Koraci za uklanjanje kvarova
Nema grijanja	1) Nema napajanja. 2) Konvektor je u stanju čekanja. 3) Stvarna sobna temperatura viša je od postavke termostata.	1) Uspostavite pouzdani priključak. 2) Konvektor postavite u način rada. 3) Postavite temperaturni način rada konvektora.
Miris izgorjele prašine kada je prvi put uključen	Nije kvar	Miris nestaje nakon nekoliko minuta rada konvektora

Ako se, nakon isprobavanja svih koraka za rješavanje problema, problem nastavi, obratite se ovlaštenom servisnom centru u vašem području ili prodajnom predstavniku.

## Tehnički podaci

Model	ECH/AT-1500 3AE EEC	ECH/AT-1700 3AE EEC	ECH/AT-2000 3AE EEC
Snaga, W	1350-1500	1500-1700	1800-2000
Nazivna struja, A	6,14-6,25	6,82-7,08	8,18-8,33
Nazivni napon, ~V/Hz	-220-240/50-60	-220-240/50-60	-220-240/50-60
Otpornost na prašinu i vlagu	IP24	IP24	IP24
Klasa električne zaštite	I	I	I
Površina grijanja, m <sup>2</sup>	13-15	15-17	18-20
Veličina uređaja (Š×V×D), mm	560×420×120	640×420×120	800×420×120
Veličina pakovanja (Š×V×D), mm	655×445×153	735×445×153	895×445×153
Neto težina, kg	4,028	4,514	5,51
Bruto težina, kg	5,074	5,626	6,798

\* Navedena vrijednost je indikativna i može se razlikovati ovisno o stvarnim radnim uvjetima.



**Konvektor se isporučuje s naljepnicom postavljenom na prednjoj ploči. Uklonite je prije uporabe uređaja.**

## Održavanje

Konvektor ne zahtijeva posebno održavanje. Prije održavanja (njegje) konvektor se mora isključiti iz napajanja. Kućište uređaja treba povremeno brisati mekom krpom bez dlaka ili vlažnom spužvom. Nikada ne koristite abrazivne, pjenušave deterdžente ili otapala. Čišćenje prostora iza zidnog grijачa relativno je jednostavno. Pritisnite dva zasuna na stražnjoj strani grijaca i povucite grijac prema naprijed. Nakon što je uklonjen, možete oprati zid na kojem je postavljen. Nakon završetka čišćenja, postavite grijac u normalan radni položaj. Preporučena temperatura u vlagu u sobi:

- a) za rad konvektora: od -25°C do + 30°C, vлага od 40% do 90%;
- b) za skladištenje konvektora: od -20°C do + 80°C, vлага od 40% do 90%.

## Uklanjanje kvarova

### Prikaz greške:

- E1 - Otvoren senzor temperature;
- E2 - Kratki spoj na kanalu temperaturnog senzora;
- E3 - Pregrijavanje senzora temperature.

Trenutna temperatura je premašila +48 °C; E4 - Temperatura okoline padne ispod dopuštene radne temperature uređaja (ispod -26 °C).

## Set

1. Električni grijac
2. Zidni nosač za ugradnju
3. Montažni predložak
4. Skup pričvršćivača
5. Upute za uporabu
6. Komplet šasije s kotačima

## Skladištenje uređaja

Provjerite je li grijac hladan prije nego što ga pohranite.

Preporučuje se očistiti grijac i pohraniti ga (po mogućnosti u originalnom pakirajućem materijalu) na hladnom i suhom mjestu ako uređaj ne namjeravate koristiti dulje vrijeme.

## Odlaganje



Stari uređaj ne smije se odlagati s kućnim otpadom (2012/19/EU).

## Jamstvene obveze

Jamstveno servisiranje vrši se u skladu s uvjetima navedenim u odjeljku "Jamstvene obveze"

### Jamstvo:

- Jamstveni rok za proizvod iznosi dvije godine od datuma kupnje. Ako se tijekom ovog dvogodišnjeg jamstvenog roka pojave bilo kakvi defekti zbog nedostataka materijala i/ili izrade, proizvod će se popraviti ili zamijeniti.
- Besplatni popravak ili zamjena mogući su samo ako su osigurani uvjerljivi dokazi, na primjer pomoću priznanice kojom se potvrđuje da je dan u koji se traži servisiranje, u okviru jamstvenog roka.
- Jamstvo ne obuhvata proizvode i/ili dijelove proizvoda koji su podložni habanju, a koji se po svojoj prirodi mogu smatrati potrošnim materijalom ili koji su izrađeni od stakla.
- Jamstvo je nevažeće ako je kvar nastao štetom uzrokovanim nepropisnom uporabom, lošim održavanjem (na primjer, zbog kvara uzrokovanih ulaskom stranih predmeta ili tekućine u proizvod) ili ako su izmjene ili popravke izvršile osobe koje nisu ovlaštene od strane Proizvođača.
- Za ispravnu uporabu proizvoda, korisnik se mora strogo pridržavati svih preporuka sadržanih u uputama za uporabu i mora se suzdržati od bilo kakvih radnji ili manipulacija koje su opisane kao nepoželjne ili koje su naznačene u uputama za uporabu.
- Ova ograničenja jamstva ne utječu na vaša zakonom propisana prava.

### Potpore:

Potpore tijekom i nakon jamstvenog roka dostupna je u svim zemljama u kojima se proizvod službeno distribuira. Za pomoć se обратите prodavaču.

## Datum proizvodnje

Datum proizvodnje naveden je na naljepnici na kućištu uređaja, a također je šifriran u Code-128.

Datum proizvodnje se određuje na sljedeći način:

SN XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX

mjesec i godina proizvodnje

Ne brišite i pazite serijski broj na uređaju. Gubitak ili oštećenje naljepnice serijskog broja spriječit će vraćanje datuma proizvodnje ako je potrebno.

### Uvoznik:

**Proizvođač:** CladSwiss AG,  
Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Švicarska.  
E-mail: info@cladswiss.com

Proizvedeno u NRK

Electrolux je registrovani zaštitni znak koji se koristi pod licencom AB Electrolux (publ.).

Proizvođač zadržava pravo izmjene konstrukcije i karakteristika uređaja.

Tekst i brojčane oznake uputa mogu sadržavati tehničke i tipografske pogreške. Promjene u specifikacijama i assortimanu se mogu proizvesti bez prethodne najave.

Mogu naići pogreške i zatipci u tekstovima i brojevima.

Dizajn i tehnički podaci uređaja mogu se razlikovati od prikazanih na pakiranju.

Za više pojedinosti обратите se prodajnom savjetniku.



Podaci o zahtjevima za električne lokalne grijачe					
Oznake modela ECH/AT-1500 3AE EEC					
Potrebno je	Simbol	Vrijednost	Mjerna jedinica	Potrebno je	Mjerna jedinica
<b>Toplinska snaga</b>				<b>Način isporuke topline, samo za lokalne grijачe s električnim spremnikom (odaberite jedan)</b>	
Nazivna toplinska snaga	P <sub>nom</sub>	1,3831	kW	ručna regulacija termičkog punjenja, s ugrađenim termostatom	NE
Minimalna toplinska snaga (indikativno)	P <sub>min</sub>	0,6837	kW	ručna regulacija toplinskog punjenja s povratnim informacijama o unutarnjoj i/ili vanjskoj temperaturi	NE
Maksimalna kontinuirana toplinska snaga	P <sub>max,c</sub>	1,3831	kW	elektronička kontrola punjenja topline u prostoriji i/ili vani	NE
<b>Pomoćna potrošnja energije</b>				toplinska snaga pomoću ventilatora	
Pri nazivnoj toplinskoj snazi	el <sub>max</sub>	0	kW	<b>Vrsta emitiranja topline/regulacije sobne temperature (odaberite jednu)</b>	
Pri minimalnom emitiranju topline	el <sub>min</sub>	0	kW	jednostupanjsko emitiranja topline i bez kontrole sobne temperature	NE
U stanju čekanja	el <sub>SB</sub>	0,00039	kW	još dva ručna stanja bez kontrole sobne temperature	NE
				s mehaničkim termostatom za kontrolu sobne temperature	NE
				s elektroničkom kontrolom sobne temperature	NE
				elektronička kontrola sobne temperature plus dnevni tajmer	NE
				elektronička kontrola sobne temperature plus tjedni tajmer	DA
				<b>Ostale opcije upravljanja (moguće su nekoliko opcija)</b>	
				kontrola sobne temperature uz ot-krivanje prisutnosti	NE
				kontrola sobne temperature, sa ot-vorenim prozorom	DA
				s opcijom daljinskog upravljanja	NE
				s prilagodljivom kontrolom pokrećanja rada	NE
				uz ograničenje radnog vremena	NE
				sa senzorom žarulje	NE
Podaci za kontakt	Proizvođač: CladSwiss AG, Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Švicarska. E-mail: info@cladswiss.com				

Podaci o zahtjevima za električne lokalne grijачe					
Oznake modela ECH/AT-2000 3AE EEC					
Potrebno je	Simbol	Vrijednost	Mjerna jedinica	Potrebno je	Mjerna jedinica
<b>Toplinska snaga</b>				<b>Način isporuke topline, samo za lokalne grijачe s električnim spremnikom (odaberite jedan)</b>	
Nazivna toplinska snaga	P <sub>nom</sub>	1,8546	kW	ručna regulacija termičkog punjenja, s ugrađenim termostatom	NE
Minimalna toplinska snaga (indikativno)	P <sub>min</sub>	0,9313	kW	ručna regulacija toplinskog punjenja s povratnim informacijama o unutarnjoj i/ili vanjskoj temperaturi	NE
Maksimalna kontinuirana toplinska snaga	P <sub>max,c</sub>	1,8546	kW	elektronička kontrola punjenja topline u prostoriji i/ili vani	NE
<b>Pomoćna potrošnja energije</b>				toplinska snaga pomoću ventilatora	
Pri nazivnoj toplinskoj snazi	el <sub>max</sub>	0	kW	<b>Vrsta emitiranja topline/regulacije sobne temperature (odaberite jednu)</b>	
Pri minimalnom emitirajući topline	el <sub>min</sub>	0	kW	jednostupanjsko emitiranja topline i bez kontrole sobne temperature	NE
U stanju čekanja	el <sub>SB</sub>	0,00039	kW	još dva ručna stanja bez kontrole sobne temperature	NE
				s mehaničkim termostatom za kontrolu sobne temperature	NE
				s elektroničkom kontrolom sobne temperature	NE
				elektronička kontrola sobne temperature plus dnevni tajmer	NE
				elektronička kontrola sobne temperature plus tjedni tajmer	DA
				<b>Ostale opcije upravljanja (moguće su nekoliko opcija)</b>	
				kontrola sobne temperature uz ot-krivanje prisutnosti	NE
				kontrola sobne temperature, sa ot-vorenim prozorom	DA
				s opcijom daljinskog upravljanja	NE
				s prilagodljivom kontrolom pokrećanja rada	NE
				uz ograničenje radnog vremena	NE
				sa senzorom žarulje	NE
Podaci za kontakt	Proizvođač: CladSwiss AG, Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Švicarska. E-mail: info@cladswiss.com				

## VSEBINO

1. ÚVOD .....	25
2. VARNOSTNI PREDPISI .....	25
3. NAMEN NAPRAVE .....	25
4. SPLOŠNI POGLED NAPRAVE .....	25
5. NAPRAVA NADZORNE ENOTE .....	25
6. POMEN IKON NA ZASLONU .....	26
7. VKLOP NAPRAVE .....	26
8. NAČINI IN FUNKCIJE DELOVANJA .....	26
9. NAČINI OGREVALNE MOČI .....	26
10. FUNKCIJA PROGRAMME .....	26
11. IZKLOP NAPRAVE .....	27
12. KRMILJENJE INSTRUMENTOV .....	27
13. NAMESTITEV NAPRAVE .....	27
14. NEGA .....	28
15. RIEŠENIE PROBLÉMOV .....	28
16. SPECIFIKACIJE .....	29
17. OPREMA .....	29
18. RECYKLÁCIA .....	30
19. GARANCIJSKE OBVEZNOSTI .....	30
20. DATUM IZDELAVE .....	30

## MISLIMO O VAS

Hvala, da ste se odločili za nakup naprave Electrolux. Izbrali ste izdelek, ki je izdelan na podlagi desetletne strokovne izkušnje in inovacij. Edinstven in eleganten izdelek je bil skrbno izdelan za vas. Kjerkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani, da je rezultat vedno vrhunski. Dobrodošli v Electrolux!

**Na naši spletni strani lahko:**



Na naši spletni strani lahko poiščete priporočila za uporabo izdelkov, navodila za uporabo, podatki o tehnični podpori:  
<http://www.home-comfort.com/support/>



Kupiti izdelek v svojem mestu:  
<http://www.home-comfort.com/search/find-a-store/>



Pri prodaji naprave mora prodajalec izpolniti razdelek "Product details", na notranji strani zadnjega pokrova teh navodil za uporabo.



### Uporabljeni simboli



Pozor/Pomembne varnostne informacije



Splošne informacije in priporočila

Garancijsko vzdrževanje se izvaja pod pogoji iz razdelka "Garancijske obveznosti"

### Opomba:

V teh navodilih električni konvektor lahko je poimenovan kot: naprava, izdelek, aparat in podobno.

Ta aparat je primeren samo za dobro izolirane prostore ali občasno uporabo.

## Úvod

Prečítajte si a príslušne dodržiavajte požiadavky uvedené v tomto návode na obsluhu.

Manuál a dokumenty, ktoré potvrdzujú dátum zakúpenia zariadenia, uschovajte na bezpečnom mieste, aby ste ich v budúcnosti mohli ľahko nájsť a používať.

Prístroj je určený na ohrev vzduchu v domácnostiach.

## Varnostni predpisi



### Pozor!

Zahteve, ki v primeru neupoštevanja lahko povzročijo resne poškodbe ali resne poškodbe opreme.

**Pri uporabi naprave upoštevajte splošna varnostna pravila pri uporabi električnih naprav. Neupoštevanje varnostnih navodil in navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe. Pred uporabo naprave natančno preberite naslednja varnostna pravila:**

- Ko se grelec prvič vklopi, se lahko zaradi zgorevanja olja v grelnih elementih pojavi značilen vonj dima. Priporočljivo je, da grelec vklopite 10-20 minut v dobro prezačenem prostoru pred namestitvijo.
- Vsak električni aparat mora biti pod nadzorom, še posebej, če so v bližini otroci. Pazite, da se otroci ne dotikajo naprave z rokami.
- Ne uporabljajte poškodovanega konvektora in/ali poškodovan ali polomljen omrežni kabel.
- Omrežni kabel mora biti nameščen tako, da se nanj ne stopi, da se ne odrgne, ne raztrga, zanke ali je izpostavljen drugače poškoduje
- Ne dovolite, da v napravo vstopijo tuji predmeti ali tekočine.
- Napravo vedno nameste tako, da ne obstaja nevarnost vžiga vnetljivih materialov (npr. Zavesi). Prepričajte se, da nič ne blokira dovodnih in izhodnih kanalov. Da se izognete požaru, ne postavljajte oblačil ali drugih predmetov na napravo.
- Poskrbite, da se je telo naprave in njen gredni element ohladilo, preden je naprava razstavljena in dana v embalažo za dolgotrajno shranjevanje.

- Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Prepričajte se, da omrežna napetost ustreza napetosti, ki je navedena na nalepkni naprave.
- Ne poskušajte sami popraviti naprave. Obrnite se na prodajalca.
- Kadar naprave ne uporabljate in pred čiščenjem, napravo izključite iz električnega omrežja

## Splošni pogled naprave



Slika. 1


1. Krmilna enota
2. Odzračevalni ventili
3. Ventilacijske odprtine
4. Podvozje za talno vgradnjo (priloženo posebej)

## Naprava nadzorne enote



Slika. 2 Krmilna enota


1. Nadzorna plošča.
2. Zadrževalnik nadzornega modula.

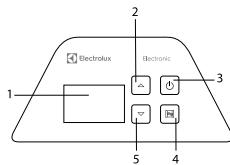

Sl. 2 Nadzorna plošča

1. Prikazovalnik LED.
2. Gumb za povečanje cilja temperature.
3. Gumb za vklop/izklop + preklopiljanje med načini Comfort, Eco in Anti-frost.
4. Gumb za vklop/izklop funkcije odprtga okna.
5. Gumb za zmanjšanje cilja. Gumb za znižanje ciljne temperature.

### Indikatorska oznaka na zaslonu LED

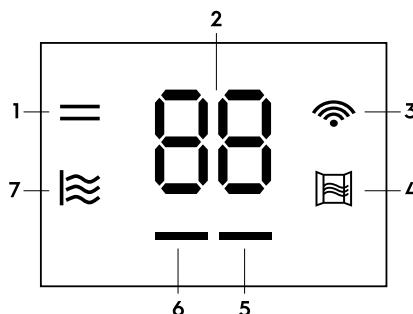

1. Prikaz trenutne grelne moči grelnega elementa:
  - polno - prižgana sta dva stolpca;
  - polovica - prižgana je ena vrstica.
2. Prikaz ciljne temperature in napake.
3. Stanje povezave Wi-Fi.
4. Navedba funkcije odprtga okna.
5. Indikacija delovanja konvektorja:
  - sveti rdeče - konvektor je vklopljen;
  - ne sveti - konvektor je izklapljen.
6. Prikaz trenutnega načina ogrevanja:
  - Udobje - oranžna;
  - Ezav - zelen;
  - Proti zmrzovanju - modra.
7. Prikaz stanja delovanja mikatermičnega grelnega elementa.

### Vklop naprave

Pritisnite gumb za vklop/izklop grelnika, da preklopite napravo v način delovanja.

Kliknite gumb vklop naprave. Tovarniško nastavljena temperatura je +24 °C.

### Nastavitev moči ogrevanja

Preklop grelnega elementa na polovično moč grelnega elementa, za 2 sekundi hkrati pritisnite tipki in . Prižge se ena vrstica - polovica ogrevalne moči. Če želite vklopiti polno moč, za 2 sekundi hkrati pritisnite tipki in . Svetijo dve črti - polna moč ogrevanja.

### Načini in funkcije delovanja

Za prilagoditev so na voljo 3 temperaturni načini delovanja:

Comfort - od 10°C do 35°C.

Eco - od 3°C do 7°C.

Anti-Frost - od 3°C do 7°C.

### Nastavite ciljno temperaturo ogrevanja

- Če želite povečati vrednost ciljne temperature, uporabite gumb .
  - Če želite zmanjšati ciljno vrednost temperature, uporabite gumb .
- Korak preklopa je 1 stopinja.

### Funkcija «Odprto okno»

Ko je ta funkcija aktivna, potem ko temperatura pada v 10 minutah (in nato do 30 minut) za 5 ali več stopinj - na grelniku je vklopljen način proti zmrzovanju. Če se v časovnem intervalu od 10 do 30 minut temperatura še naprej znižuje, se naprava izklopi. Nato grelnik čaka na stabilizacijo znižanja sobne temperature; če se dvigne za 2 stopinji, se vklopi zadnji nastavljeni način. Vkllop/izklop funkcije funkcijo odprtga okna, pritisnite enkrat pritisnite tipko .

### Funkcija "Starševski nadzor"

Če želite aktivirati/deaktivirati zaklep nadzorne plošče, istočasno pritisnite gumba in gumb za 12 sekund.

\* Če ni mikatermičnega grelnega elementa, ta ikona nikoli ne sveti

## Funkcija "Auto Restart Resume"

V primeru kratkotrajnega izpada električne energije in njegovega nadaljnjega vklopa konvektor samodejno preide v način delovanja, hkrati pa ohrani zadnji način delovanja naprave in nastavljeno temperaturo (če je nastavljen timer, se shrani nastavljeni čas izklopa). Če je bila naprava ob izklopu naprave v stanju pripravljenosti, bo ob ponovni vzpostavitvi napajanja ostala v istem načinu.

### ja zaščite pred pregrevanjem

Naprava je opremljena z odklopnikom, ki se vklopi, ko je dosežena zgornja temperaturna meja. V primeru pregrevanja se grelnik samodejno izklopi. Po odstranitvi vira pregrevanja se grelnik samodejno vklopi.

### Izklop naprave

Za izklop naprave pritisnite gumb  v katerem koli načinu delovanja.

### Krmiljenje instrumentov

#### Priprava na delo

- Previdno odstranite grelec iz kartonske škatle.
- Pred uporabo odstranite barvne nalepke s sprednje plošče.
- Ko ga prvič vklopite, se lahko pojavi nekaj vonja, ki bo izginil, ko konvektor začne delovati.
- Napravo pritrđite v stabilen položaj v skladu z navodili za montažo in namestitev.
- Ko namestite konvektor, ga priključite v električno vtičnico.
- Ne priporočamo, da hkrati uporabljate isto električno vtičnico grelec in drugi električni aparat velike moči.

### Način seznanjanja Wi-Fi

Namestitev modula Wi-Fi v V načinu seznanjanja hkrati pritisnite gumba  in  gumb za 2 sekundi. Ikona Wi-Fi bo začela utripati enkrat na sekundo. Če je povezava uspešna, se ikona Wi-Fi bo začela enakomerno svetiti.


#### Stanje Wi-Fi:

- Ikona ne sveti - naprava ni povezana;
- Ikona utripa - način seznanjanja;
- Ikona zasveti - naprava je povezana.

## Namestitev naprave

### Priporočena namestitev

Konvektor mora biti pritrjen v skladu s predpisi. Stikalo in druge mehanizme hrani te ločeno od brizganja vode. Zaradi nevarnosti nesreč ali poškodb naprave je strogo prepovedano pokriti ali vstaviti dovodne ali odvodne odprtine (rešetke). Ne postavljajte za zaveso, vrata, stene ali zračnike. Upoštevajte minimalne razdalje namestitve na tla, površine, pohištvo itd.

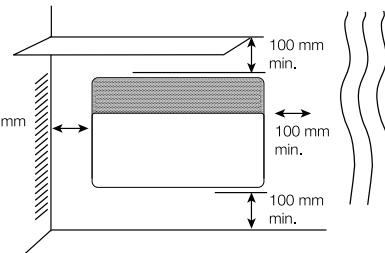

Slika. 5

### 1. Možnost pritrditve na steno (priložen nosilec in šablona za pritrditve)


Z oklepaji namestite grelec na steno v skladu s spodnjimi slikami. Oddaljenost naprave od tal in okoliških predmetov mora biti najmanj 10 cm (slika 5).

Če želite namestiti nosilec na steno, sledite tem korakom:


- Na steno pritrđite predlogo za pritrditve na mestu, kjer nameravate postaviti konvektor.
- Označite in izvršite luknje.
- Nosilec namestite na steno in ga pritrđite s pritrtilnimi elementi.

Napravo pritrđite na nosilec na naslednji način (slika 6):

- Spodnji del konvektorja namestite na nosilec s pomočjo posebnih luknji, ki se nahajajo v spodnjem delu konvektorja.
- Zgornji del konvektorja potisnite na nosilec in ga pritrđite z zapahi na nosilcu.

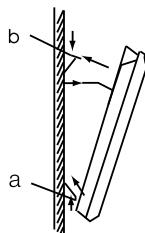

Slika. 6

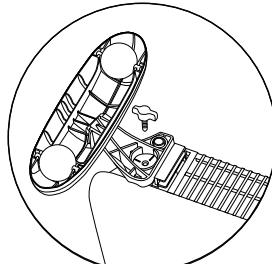

Slika. 7

S podvozjem, ko ste predhodno preučili shemo pritrditve (slika 7), napravo namestite na tla:

1. Previdno obrnite konvektor na glavo
2. Vzemite eno od podvožja in ga pritrdite na pristajalno območje na desnem ali levem robu konvektorja, tako da se tesno prilega telesu konvektorja. Luknja za vijke se mora ujemati.
3. Podvozje pritrdite s priloženim držalom.
4. Enako ponovite za pritrditev drugega podvožja.

## 2. Talna namestitev

### Riešenie problémov

Simptom okvare	Vzrok okvare	Koraki za odpravljanje težav
Brez ogrevanja	1) Ni napajalnika. 2) Konvektor je v stanju pripravljenosti. 3) Dejanska sobna temperatura je višja od nastavitev termostata.	1) Vzpostavite zanesljivo povezavo. 2) Konvektor nastavite na način delovanja. 3) Prilagodite temperaturni način konvektorja.
Ob prvem vklopu diši po zgorelem prahu	Ni okvara	Vonj izgine po nekaj minutah delovanja konvektorja

Če se težava po poskusu vseh težav odpravi, se obrnite na pooblaščeni servisni center na vašem območju ali na vašega prodajnega zastopnika.

## Specifikacije

Model	ECH/AT-1500 3AE EEC	ECH/AT-1700 3AE EEC	ECH/AT-2000 3AE EEC
Moč, W	1350-1500	1500-1700	1800-2000
Nazivni tok, A	6,14-6,25	6,82-7,08	8,18-8,33
Nazivna napetost, ~V/Hz	-220-240/50-60	-220-240/50-60	-220-240/50-60
Zaščita pred prahom in vlogo	IP24	IP24	IP24
Razred električne zaščite	I	I	I
Heating area, m <sup>2</sup>	13-15	15-17	18-20
Velikost naprave (Š×V×D), mm	560×420×120	640×420×120	800×420×120
Velikost embalaže (Š×V×D), mm	655×445×153	735×445×153	895×445×153
Neto teža, kg	4,028	4,514	5,51
Bruto teža, kg	5,074	5,626	6,798

\* Navedena vrednost je smernica in se lahko razlikuje glede na dejanske pogoje delovanja.



**Konvektor je priložen nalepki, ki je nameščena na sprednji plošči. Pred uporabo naprave jo odstranite.**

## Nega

Konvektor ne potrebuje posebnega vzdrževanja. Pred servisiranjem (odhodom) konvektora je treba izključiti iz električnega omrežja.

Telo naprave je treba občasno obrisati z mehko krpo, ki ne pušča vlaken ali vlažno gobo. Nikoli ne uporabljajte abrazivnih, penastih detergentov ali topil. Čiščenje prostora za stenskim grelcem je relativno enostavno. Pritisnite na dva zapaha na zadnji strani grelnika in potegnite grelec naprej. Po odstranitvi lahko operete zid, na katerem je bila nameščena.

Po končanem čiščenju postavite grelec nazaj v običajni delovni položaj.

Priporočena temperatura in vlažnost v zaprtih prostorih:

- a) za delovanje konvektora: od -25°C do + 30°C, vlažnost od 40% do 90%;
- b) za shranjevanje konvektora: od -20°C do + 80°C, vlažnost od 40% do 90%.

## Odpravljanje težav

Prikaz napake:

E1 - Napaka temperaturnega senzorja;

E2 - Kratek stik na kanalu temperaturnega senzorja;

E3 - Temperaturni senzor se pregrevata.

Trenutna temperatura je presegla +48 °C;

E4 - Temperatura okolja

Temperatura okolice je padla pod dovoljeno delovno temperaturo enote (pod -26 °C).

## Oprema

1. Električni grelec
2. Stenski nosilec
3. Predloga za pritrditev
4. Set pritrdilnih elementov
5. Priročnik za uporabo
6. Komplet šasije s kolesi

## Shranjevanje naprave

Pred shranjevanjem se prepričajte, da je grelec hladen.

Priporočljivo je, da grelec očistite in shranite (po možnosti v originalni embalaži) na hladnem in suhem mestu če nameravate naprave ne uporabljati dlje časa.

## Odlaganje



Odpadna naprava se ne sme odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki (2012/19/EU).

**30** www.home-comfort.com

## Garancijske obveznosti

Garancijsko vzdrževanje se izvaja pod pogoji iz razdelka "Garancijske obveznosti"

### Garancija:

- Za izdelek velja garancija v roku dveh let od dneva nakupa. V primeru, da v dveletnem obdobju se bodo pojavile katerekoli okvare, nastale zaradi pomanjkljivosti materialov oz. izdelave, izdelek bo popravljen ali zamenjan.
- Brezplačno popravilo ali menjava je možna samo ob predložitvi utemeljenega dokazila, na primer računa, ki potrjuje, da popravilo je zahtevano v roku veljavnosti garancije.
- Garancija ne velja za izdelke oz. dele izdelkov, ki so obrabljeni, ki se po svoji naravi štejejo kot potrošni material ali izdelani iz stekla.
- Garancija ne velja, če okvara je bila povzročena zaradi neustrezne uporabe, slabega vzdrževanja (na primer okvara je nastala zaradi vstopanja v notranjost izdelka tujih predmetov ali tekočine) ali v primeru, da popravila oz. sprememb izvajale nepooblaščene s strani Proizvajalca osebe.
- Za pravilno uporabo izdelka mora uporabnik dosledno upoštevati vsa vključena navodila. V uporabniškem priročniku se morate vzdržati kakršnih koli dejanj ali manipulacij, ki so opisane kot nezaželene ali ki so navedene v priročniku za uporabo.
- Te garancijske omejitve ne vplivajo na vase zakonske pravice.

### Podpora:

Podpora med in po garancijskem obdobju je na voljo v vseh državah, kjer je izdelek uradno distribuiran. Za pomoč se obrnite na prodajalca.

## Datum izdelave

Datum izdelave je naveden na nalepki na ohišju naprave ter šifriran v Code-128.  
Datum izdelave se lahko ugotovi na naslednji način:

**SN [XXXXXX] XXXX [XXXX] XXXX**

mesec in leto izdelave

Ne brišite in ne hranite serijske številke v napravi. Če se nalepka s serijsko številko izgubi ali poškoduje, datuma proizvodnje ne bo mogoče obnoviti, če bo potrebno.

### Uvoznik:



**Proizvajalec:** CladSwiss AG,  
Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Švica.  
E-naslov: info@cladswiss.com

Naredili v LRK.

Electrolux je registrirana blagovna znamka, ki se uporablja po licenci AB Electrolux (publ.).

Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe zasnove in lastnosti naprave.

V besedilu in številčnih oznakah so možne tehnične napake in tipkarske napake. Tehnične specifikacije in ponudba so lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

Besedilo in številke navodil lahko vsebujejo tehnične in tiskarske napake.

Spremembe tehničnih lastnosti in izbor izdelkov brez predhodnega obvestila.



Informacijske zahteve za električne električne grelce					
ID-ji modela: ECH/AT-1500 3AE EEC					
Obvezno	Simbol	Cena	Eno-ta	Obvezno	Enota
<b>Toplotna moč</b>				<b>Vrsta oskrbe s toploto, samo za lokalne grelnike z električnim zalogovnikom (izberite enega)</b>	
Nazivna toplotna moč	P <sub>nom</sub>	1,3831	kW	ročna regulacija toplotnega polnjenja, z vgrajenim termostatom	NE
Najmanjša toplotna moč (približno)	P <sub>min</sub>	0,6837	kW	ročna regulacija toplotnega naboja s povratnimi informacijami o notranji in/ali zunanjji temperaturi	NE
Največja kontinuirana toplotna moč	P <sub>max,c</sub>	1,3831	kW	elektronsko krmiljenje polnjenja topote v zaprtih prostorih in/ali na prostem	NE
<b>Pomožna poraba energije</b>				toplotna moč ventilatorja	NE
Pri nazivni moči ogrevanja	el <sub>max</sub>	0	kW	<b>Odvzem topote/vrsta sobne temperature (izberite eno)</b>	
Z minimalnim odvajanjem topote	el <sub>min</sub>	0	kW	enostopenjsko odvajanje topote in brez sobne temperature	NE
V pripravljenosti	el <sub>SB</sub>	0,00039	kW	še dve ročni stanji brez sobne temperature	NE
				z mehanskim termostatom za regulacijo sobne temperature	NE
				z elektronskim nadzorom temperature v sobi	NE
				elektronsko krmiljenje temperature v sobi in dnevno uro	NE
				elektronski nadzor sobne temperature plus tedenski časovnik	DA
				<b>Druge možnosti krmiljenja (možnih je več možnosti)</b>	
				sobna kontrola temperature z zaznavanjem prisotnosti	NE
				sobna kontrola temperature, z odprtим oknom	DA
				z možnostjo daljinskega upravljanja	NE
				s prilagodljivim zagonom zagona	NE
				z omejenim delovnim časom	NE
				s senzorjem žarnice	NE
Kontaktni podatki	Proizvajalec: CladSwiss AG, Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Švica. E-naslov: info@cladswiss.com				

Informacijske zahteve za električne električne grelce					
ID-ji modela: ECH/AT-2000 3AE EEC					
Obvezno	Simbol	Cena	Enota	Obvezno	Enota
<b>Toplotna moč</b>				<b>Vrsta oskrbe s toploto, samo za lokalne grelnike z električnim zalogovnikom (izberite enega)</b>	
Nazivna toplotna moč	P <sub>nom</sub>	1,8546	kW	ročna regulacija topotnega polnjenja, z vgrajenim termostatom	NE
Najmanjša toplotna moč (približno)	P <sub>min</sub>	0,9313	kW	ročna regulacija topotnega naboja s povratnimi informacijami o notranji in/ali zunanjji temperaturi	NE
Največja kontinuirana toplotna moč	P <sub>max,c</sub>	1,8546	kW	elektronsko krmiljenje polnjenja topote v zaprtih prostorih in/ali na prostem	NE
<b>Pomožna poraba energije</b>				toplotna moč ventilatorja	NE
Pri nazivni moči ogrevanja	el <sub>max</sub>	0	kW	<b>Odvzem topote/vrsta sobne temperature (izberite eno)</b>	
Z minimalnim odvajanjem topote	el <sub>min</sub>	0	kW	enostopenjsko odvajanje topote in brez sobne temperature	NE
V pripravljen- osti	el <sub>SB</sub>	0,00039	kW	še dve ročni stanji brez sobne temperature	NE
				z mehanskim termostatom za regulacijo sobne temperature	NE
				z elektronskim nadzorom temperature v sobi	NE
				elektronsko krmiljenje temperature v sobi in dnevno uro	NE
				elektronski nadzor sobne temperature plus tedenski časovnik	DA
				<b>Druge možnosti krmiljenja (možnih je več možnosti)</b>	
				sobna kontrola temperature z zaznavanjem prisotnosti	NE
				sobna kontrola temperature, z odprtim oknom	DA
				z možnostjo daljinskega upravljanja	NE
				s prilagodljivim zagonom zagona	NE
				z omejenim delovnim časom	NE
				s senzorjem žarnice	NE
Kontaktni podatki	Proizvajalec: CladSwiss AG, Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Švica. E-naslov: info@cladswiss.com				

## OBSAH

1. UVOD .....	35
2. BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY .....	35
3. ÚČEL ZARIADENIA .....	35
4. CELKOVÝ POHĽAD NA ZARIADENIE .....	35
5. ZARIADENIE RIADIACEJ JEDNOTKY .....	35
6. VÝZNAM IKON NA displeji .....	36
7. ZAPNUTIE PRÍSTROJA .....	36
8. PREVÁDZKOVÉ REŽIMY A FUNKCIE .....	36
9. REŽIMY VYKUROVACIEHO VÝKONU .....	36
10. FUNKCIA PROGRAMME .....	36
11. VKLOP NAPRAVE .....	37
12. OVLÁDANIE PRÍSTROJOM .....	37
13. INŠTALÁCIA ZARIADENIA .....	37
14. ÚDRŽBA .....	38
15. RIEŠENIE PROBLÉMOV .....	38
16. TECHNICKÉ ÚDAJE .....	39
17. KOMPLETNÁ SADA .....	39
18. RECYKLÁCIA .....	39
19. GARANCIJSKE OBVEZNOSTI .....	40
20. DATUM IZDELAVE .....	40

## MYSLÍME NA VÁS

Ďakujeme, že ste si zakúpili zariadenie Electrolux. Vybrali ste produkt, ktorý je podporený desaťročiami profesionálnych skúseností a inovácií. Jedinečný a štýlový, bol vytvorený so starostlivosťou o vás. Takže kedykoľvek ho budete používať, môžete si byť istí, že výsledky budú vždy vynikajúce. Vitajte v spoločnosti Electrolux!

**Na našej webovej stránke môžete:**



Vyhľadať odporúčania na použitie produktov, návody na použitie a informácie o údržbe:  
<http://www.home-comfort.com/support/>



Nakúpiť produkt vo vašom meste:  
<http://www.home-comfort.com/search/find-a-store/>



Pri predaji zariadenia musí predajca vyplniť časť "Product details", umiestnené na vnútornnej zadnej strane tohto návodu na obsluhu.



### Použité symboly



Pozor/Dôležité bezpečnostné informácie



Všeobecné informácie a odporúčania

Záručný servis sa vykonáva v súlade s podmienkami uvedenými v časti Záručné povinnosti.

### Poznámka:

V texte tejto príručky môže mať elektrický konvektor také technické názvy ako prístroj, zariadenie, aparát atď.

Toto zariadenie vhodné iba do dobre izolovaných miestností alebo na občasné použitie.

## Uvod

Prosimo, preberite in dosledno upoštevajte zahteve iz teh navodil za uporabo. Navodila in dokumente, ki potrejujejo datum nakupa naprave, hranite na varnem mestu, da jih boste v prihodnosti zlažka našli in uporabili.

Naprava je namenjena ogrevanju zraka v gospodinjskih prostorih.

## Bezpečnostné predpisy



### Pozor!

**Požiadavky, ktoré, ak sa nebudú dodržiavať, by mohli mať za následok vážne zranenie alebo vážne poškodenie zariadenia.**

Pri používaní prístroja dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pravidlá pri používaní elektrických zariadení.

**Nedodržanie bezpečnostných pokynov a inštrukcie môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar alebo vážne zranenie. Pred použítiom zariadenia si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:**

- Pri prvom zapnutí ohrievača sa môže vyskytnúť charakteristický západ dymu spôsobený spaľovaním oleja vo vykurovacích telesách. Pred inštaláciou sa odporúča zapnúť ohrievač na 10 - 20 minút v dobre vetranom priestore.
- Na všetky elektrické zariadenia by sa malo dohliadať, najmä ak sú v blízkosti detí. Zabezpečte, aby sa deti nedotýkali zariadenia rukami.
- Konvektor nepoužívajte s poškodeným a/ alebo poškodeným alebo rozstrapkaným napájacím káblom.
- Sieťový kábel musí byť umiestnený tak, aby sa po ňom nešliapalo, aby neboli odrety, roztrhaný, zalomený alebo inak poškodený.
- Spotrebič vždy umiestnite tak, aby nedošlo k vznietaniu horľavých materiálov (napríklad záclony). Skontrolujte, či nič neblokuje vstupné a výstupné potrubie. Na zariadenie nekladte odev ani iné predmety, aby nedošlo k požiaru.
- Pred demontážou a zabalením zariadenia na dlhodobé skladovanie uistite sa, že telo prístroja a jeho vyhrievacie teleso vychladli.
- Nepoužívajte zariadenie na otvorenom priestranstve vonku.

- Skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na štítku spotrebiča.
- Nepokúšajte sa prístroj opravovať sami. Kontaktujte svojho predajcu.
- Ak zariadenie nepoužívate a pred čistením, odpojte ho zo siete.

## Celkový pohľad na zariadenie



Obr. 1


1. Riadiaca jednotka
2. Vstupné vetracie otvory
3. Výstupné vetracie otvory
4. Podvozok pre inštaláciu na podlahu (dodáva sa osobitne)

## Zariadenie riadiacej jednotky



Obr. 2 Riadiacá Jednotka


1. Ovládací panel.
2. Držák riadiaceho modulu.

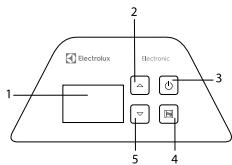

Obr. 2 Ovládací panel

1. LED displej.
2. Tlačidlo na zvýšenie cieľa teploty.
3. Tlačidlo zapnutia/vypnutia + prepínanie medzi režimami Comfort, Eco, Anti-frost.
4. Tlačidlo na aktiváciu/deaktiváciu funkcie otvoreného okna.
5. Tlačidlo na zníženie cieľovej teploty.

### Označení indikátoru na displeji LED

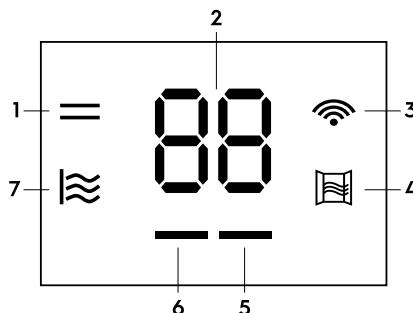

1. Indikace aktuálního topného výkonu topného článku:  
- plný - svítí dvě čárky;  
- polovina - svítí jeden pruh.
2. Zobrazení cílové teploty a Zobrazení cílové teploty a chyb.
3. Stav pripojení Wi-Fi.
4. Indikace funkce Open Window.
5. Indikace provozu konvektoru:  
- svítí červeně - konvektor je zapnutý;  
- off - konvektor je vypnutý.
6. Indikace aktuálního režimu vytápění:  
- Comfort - oranžová;  
- Eco - zelený;  
- Anti-frost - modrá.
7. Zobrazení provozního stavu mikotermostického topného článku.

### Zapnutie prístroja

Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí ohrievače prepněte spotřebič do provozního režimu.

Stlačením tlačidla zapnite zariadenie. Továrnne nastavená teplota je +24 °C.

### Nastavení topného výkonu

Přepnutí topného tělesa na poloviční výkon topného tělesa, stiskněte současně tlačítka a na 2 sekundy. Rozsvítí se jedna lišta - polovina topného výkonu. Chcete-li zapnout plný výkon, stiskněte současně tlačítka a na 2 sekundy. Rozsvítí se dva pruhy - plný topný výkon.

### Prevádzkové režimy a funkcie

K dispozícii sú 3 prevádzkové režimy teploty: Comfort – rozsah od 10 °C až 35 °C. Eco – rozsah odchýlky od Comfort od 3 °C až 7 °C. Anti-Frost – rozsah od 3 °C až 7 °C.

### Ovládání cílové teploty ohřevu

- Chcete-li zvýšit cílovou hodnotu teploty, použijte tlačítko .
  - Chcete-li snížit cílovou hodnotu teploty, použijte tlačítko .
- Krok přepínání je 1 stupeň.

### Funkcia "Otvorené okno"

Ak je táto funkcia aktívna, teplota klesne do 10 minút (a potom až 30 minút) o 5 alebo viac stupňov - na ohrievači je zapnutý režim protimrazovej ochrany. Ak v časovom intervale 10 - 30 minút teplota nadálej klesá, zariadenie sa vypne. Potom ohrievač čaká na stabilizáciu poklesu izbovej teploty, ak stúpne o 2 stupne, zapne sa posledný nastavený režim.

Zapnutí/vypnutí funkce funkce otevřeného okna, stiskněte tlačítko jednou .

### Funkcia "Rodičovskej kontroly"

Chcete-li aktivovať/deaktivovať zámek ovládacího panelu, stiskněte současně tlačítka a na 12 sekund.

\* Pokud není k dispozici žádné mikotermostické topné těleso, tato ikona nikdy nesvítí.

## Funkcia "Auto Restart Resume"

V prípade krátkodobého výpadku prúdu a jeho ďalšieho začlenenia sa konvektor automaticky prepne na prevádzkový režim, pri zachovaní posledného prevádzkového režimu zariadenia a nastavenej teploty (ak bol nastavený časovač, nastavený čas vypnutia sa uloží). Ak to bolo zariadenie v pohotovostnom režime zostane po obnovení dodávky elektrickej energie v rovnakom režime.

## Funkcia ochrany pred prehriatím

Prístroj je vybavený automatickým spínačom, ktorý sa aktivuje po dosiahnutí hornej hranice teploty. Ohrivač sa automaticky vypne v prípade prehriatia. Po odstránení zdroja prehriatia sa kúrenie automaticky zapne.

## Vklad naprave

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte tlačidlo  v akomkoľvek prevádzkovom režime.

## Ovládanie prístrojom

### Priprava na prácu

1. Opatrne vyberte ohrievač z kartónovej škatule.
2. Pred použitím odstráňte farebné nálepky z predného panela.
3. Pri prvom uvedení do prevádzky sa môže objaviť zápach, ktorý po začiatí činnosti konvektora zmizne.
4. Prístroj upevnite v stabilnej polohe podľa pokynov na montáž a inštaláciu.
5. Po inštalácii konvektor zapojte do elektrickej zásuvky.
6. Neodporúča sa používať rovnakú elektrickú zásuvku na pripojenie v rovnakom čase ohrievač a iné vysokovýkonné elektrické spotrebiče.

## Režim párovania Wi-Fi

Umístění modulu Wi-Fi V režimu párování stiskněte současně na 2 sekundy tlačítka  a . Ikona Wi-Fi začne blikat jednou za sekundu. Pokud je spojení úspěšné, ikona Wi-Fi se začne staticky rozsvěct.

### Stavy Wi-Fi:


- Ikona nesvíti - zařízení není připojeno;
- Ikona bliká - režim párování;
- Ikona se rozsvítí - zařízení je připojeno.

## Inštalácia zariadenia

### Odporúčaná inštalácia.

Konvektor musí byť upevnený v súlade s predpismi.

Spínač a ďalšie mechanizmy musia byť mimo oblasti postriekania vodou. Je príslušne zakázané zakrývať alebo pripájať vzduchové vstupy alebo výstupy (mriežky) z dôvodu rizika nehody alebo poškodenia zariadenia. Neumiestňujte záclony, dvere, steny ani vetracie otvory. Dodržiavajte minimálne inštalačné vzdialosti na podlahách, povrchoch, nábytku atď.

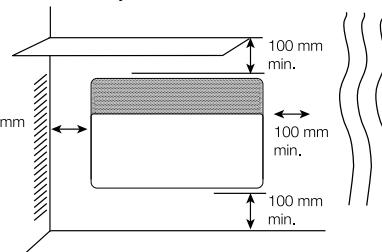

Obr. 5

### 1. Možnosť uchytenia na stenu (vrátane držiaka a montážnej šablóny)


Pomocou konzol pripojeného ohrievača na stenu podľa obrázkov nižšie. Vzdialenosť zariadenia od podlahy a okolitých predmetov musí byť najmenej 10 cm (obr. 5).

Pri inštalácii konzoly na stenu postupujte podľa týchto krokov:


- Upevnite šablónu na stenu na mieste, kde plánujete umiestniť konvektor.
- Označte a vyvŕtajte otvory.
- Umiestnite konzolu na stenu a zaistite ju pomocou upevňovacích prvkov.

Pripojené zariadenie k držiaku nasledovne (obr. 6):

- Spodnú časť konvektora umiestnite na konzolu pomocou špeciálnych otvorov umiestnených v dolnej časti konvektora.
- Hornú časť konvektora nasadte na konzolu a zaistite ju západkami na konzole.

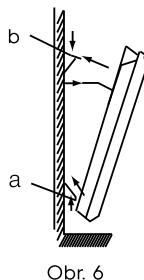

Obr. 6

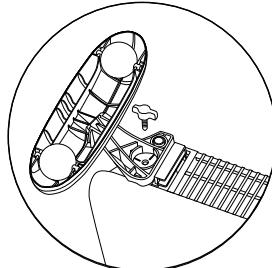

Obr. 7

## 2. Inštalácia na podlahu

Pomocou podvozku, po predchádzajúcim preštudovaní montážnej schémy (Obr. 7), nainštalujte zariadenie na podlahu:

1. Opatrne otočte konvektor hore nohami.
2. Zoberte jeden z podvozkov a pripavnite ho k pristávacej doske vpravo alebo. Riešenie problémov. Ľavý okraj konvektora tak, aby pohodlne priliehal na telo konvektora. Otvor pre skrutku sa musí zhodovať.
3. Zaistite podvozok pomocou dodávaného držiaka.
4. Zopakujte rovnaký postup pre pripevnenie druhého šasi.

## Riešenie problémov

Príznak poruchy	Pričina poruchy	Kroky na riešenie problémov
Bez kúrenia	1) Nie je k dispozícii žiadne napájanie. 2) Konvektor je v pohotovostnom režime. 3) Skutočná teplota v miestnosti presahuje nastavenie termostatu.	1) IVytvorte spoľahlivé spojenie. 2) Nastavte konvektor do prevádzkového režimu. 3) Nastavte teplotný režim konvektora.
Pri prvom zapnutí zápach spáleného prachu	Nie je to porucha	Zápach zmizne po niekoľkých minútach prevádzky konvektora.

Ak problém nevyriešite ani po vyskúšaní všetkých krokov na riešenie problémov, obráťte sa na autorizované servisné stredisko vo vašej oblasti alebo na svojho obchodného zástupcu.

## Technické údaje

Parameter/model	ECH/AT-1500 3AE EEC	ECH/AT-1700 3AE EEC	ECH/AT-2000 3AE EEC
Výkon, W	1350-1500	1500-1700	1800-2000
Menovitý prúd, A	6,14-6,25	6,82-7,08	8,18-8,33
Menovité napätie, -V/Hz	-220-240/50-60	-220-240/50-60	-220-240/50-60
Ochrana pred prachom a vlhkosťou	IP24	IP24	IP24
Trieda elektrickej ochrany	I	I	I
Vykurovacia plocha, m <sup>2</sup>	13-15	15-17	18-20
Veľkosť spotrebiča (Š×V×H), mm	560×420×120	640×420×120	800×420×120
Veľkosť balenia (Š×V×H), mm	655×445×153	735×445×153	895×445×153
Čistá hmotnosť, kg	4,028	4,514	5,51
Hrubá hmotnosť, kg	5,074	5,626	6,798

\* Uvedené je smerná hodnota a môže sa lísiť v závislosti od skutočných podmienok použitia.



Konvektor je dodávaný s nálepkou na prednom paneli. Pred použitím zariadenia ju vyberte.

## Údržba

Konvektor nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu. Pred servisom (údržbou) musí byť konvektor odpojený od napájania.

Telo zariadenia by malo byť pravidelne utierané mäkkou handričkou, ktorá po sebe nezanecháva vlákna alebo vlhku špongiu. Nikdy nepoužívajte abrazívne, penivé čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá. Čistenie priestoru za nástenným ohrievačom je relatívne ľahké. Zatlačte dve západky na zadnej strane ohrievača a vytiahnite ohrievač dopredu. Po vybratí môžete umyť stenu, na ktorej bol nainštalovaný.

Po dokončení čistenia uveďte ohrievač späť do normálnej prevádzkovej polohy.

Odporúčaná vnútorná teplota a vlhkosť:

- a) pre prevádzku konvektora: od -25°C do + 30°C, vlhkosť od 40% do 90%;
- b) na uskladnenie konvektora: od -20°C do + 80°C, vlhkosť od 40% do 90%.

## Riešenie problémov

Zobrazení chyby:

- E2 - Zkrat na kanálu teplotního čidla;
- E3 - Přehřátí teplotního čidla. Aktuální teplota překročila +48 °C;

## E4 - Okolní teplota

Okolní teplota klesla pod přípustnou provozní teplotu jednotky (pod -26 °C).

## Kompletná sada

1. Elektrický ohrievač
2. Konzola pre upevnenie na stenu
3. Montážna šablóna
4. Sada upevňovacích prvkov
5. Návod na obsluhu
6. Súprava podvozku s kolieskami

## Skladovanie spotrebiča

Pred uložením ohrievača sa uistite, že je vychladnutý.

Odporúča sa vyčistiť ohrievač a skladovať ho (pokiaľ možno v pôvodnom obale) na chladnom a suchom mieste ak plánujete zariadenie dlhšiu dobu nepoužívať.

## Recyklácia



Staré zariadenie sa nesmie likvidovať s domovým odpadom (2012/19/EÚ).

**40** [www.home-comfort.com](http://www.home-comfort.com)

## Garancijske obveznosti

Záručný servis sa vykonáva v súlade s podmienkami uvedenými v časti Záručné povinnosti.

### Záruka:

- Záručná doba na výrobok je dva roky od dátumu zakúpenia. Pokial počas tohto dvojročného záručného obdobia vzniknú nejaké chyby z dôvodu nedostatkov materiálu alebo spracovania, bude výrobok opravený alebo vymenený.
- Bezzplatná oprava alebo výmena je možná iba vtedy, ak sú predložené presvedčivé dôkazy, napríklad s potvrdením, že deň, keď sa požaduje služba, je v rámci záručnej doby.
- Záruka sa nevzťahuje na výrobky a/alebo časti výrobku, ktoré sú opotrebovateľné a ktoré sa môžu považovať za spotrebny materiál alebo sú vyrobené zo skla.
- Záruka nie je platná, ak je vada spôsobená poškodením spôsobeným neodborným použitím, nesprávnou údržbou (napríklad došlo k poruche v dôsledku zásahu cudzích predmetov alebo tekutín do výrobku) alebo ak zmeny alebo opravy vykonali osoby, ktoré k tomu výrobca nepovolili.
- Pri správnom používaní produktu musí používateľ prísnie dodržiavať všetky obsiahnuté pokyny. V užívateľskej príručke a musí sa zdržať akejkoľvek činnosti alebo manipulácie, ktorá je opísaná ako nežiadуча alebo ktorá je uvedená v užívateľskej príručke.
- Tieto obmedzenia záruky nemajú vplyv na vaše zákonné práva.

### Podpora:

Podpora počas a po záručnej dobe je k dispozícii vo všetkých krajinách, v ktorých je produkt oficiálne distribuovaný. Požiadajte o pomoc svojho predajcu.

## Datum izdelave

Datum izdelave je naveden na nalepki na ohišju naprave ter šifriani v Code-128.  
Datum izdelave se lahko ugotovi na naslednji način:

**SN XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX**

mesiac a rok výroby

Neodstraňujte ani neuchovávajte sériové číslo zariadenia. Ak sa štítok so sériovým číslom stráti alebo poškodí, v prípade potreby nebude možné obnoviť dátum výroby.

### Dovozca:

**Výrobca:** CladSwiss AG,  
Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Švajčiarsko.  
E-mail: [info@cladswiss.com](mailto:info@cladswiss.com)

Vyrobené v Číne.

Electrolux je registrovaná ochranná známka používaná na základe licencie spoločnosti AB Electrolux (publ.).

Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v konštrukcii a charakteristikách prístroja.

V texte a číselnom označení sa môžu vyskytnúť technické chyby a typografické chyby. Zmeny v charakteristikách a sortimente sa môžu vykonať bez predchádzajúceho upozornenia.

Povolené chyby a chyby v textoch a číselných označeniach.  
Konštrukcia a technické údaje pomôcky sa môžu lísiť od údajov uvedených na obale.  
Ak potrebujete ďalšie podrobnosti, kontaktujte svojho obchodného poradcu.



Požiadavky na informácie pre elektrické lokálne ohrievače					
ID modelu: ECH/AT-1500 3AE EEC					
Požadovaný	Symbol	Cena	Jednotka	Požadovaný	Jednotka
<b>Tepelná energia</b>				<b>Typ dodávky tepla, iba pre lokálne ohrievače s elektrickým zásobníkom (vyberte jeden)</b>	
Menovitý tepelný výkon	$P_{\text{nom}}$	1,3831	kW	manuálna regulácia tepla so vstavaným termostatom	NIE
Minimálny tepelný výkon (priľahlý)	$P_{\text{min}}$	0,6837	kW	manuálna regulácia teploty so spätnou väzbou vnútorej a/alebo vonkajšej teploty	NIE
Maximálny trvalý tepelný výkon	$P_{\text{max,c}}$	1,3831	kW	elektronická regulácia tepla vnútri a/alebo vonku."	NIE
<b>Pomocná spotreba energie</b>				tepelný výkon pomocou ventilátora	NIE
Pri menovitej tepelnej výkone	$\text{el}_{\text{max}}$	0	kW	<b>Typ regulácie odvodu tepla/izbovej teploty (vyberte jeden)</b>	
Z minimalnim odvajanjem topote	$\text{el}_{\text{min}}$	0	kW	enostopenjsko odvajanje topote in brez sobne temperature	NIE
V pripravljenosti	$\text{el}_{\text{SB}}$	0,00039	kW	še dve ročni stanji brez sobne temperature	NIE
				z mehanskim termostatom za regulacijo sobne temperature	NIE
				z elektronskim nadzorom temperature v sobi	NIE
				elektronsko krmiljenje temperature v sobi in dnevno uro	NIE
				elektronski nadzor sobne temperature plus tedenski časovnik	ÁNO
				<b>Ďalšie možnosti ovládania (je možné niekoľko možností)</b>	
				sobna kontrola temperature z zaznamovaním prisotnosti	NIE
				sobna kontrola temperature, z odprtím oknom	ÁNO
				z možnostjo daljinskega upravljanja	NIE
				z aktivnim nadzorom zagonu	NIE
				z omejenim delovním časom	NIE
				s senzorom žarnice	NIE
Kontaktni podatki	Výrobca: CladSwiss AG, Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Švajčiarsko. E-mail: info@cladswiss.com				

Požiadavky na informácie pre elektrické lokálne ohrievače					
ID modelu: ECH/AT-2000 3AE EEC					
Požadovaný	Symbol	Cena	Jednotka	Požadovaný	Jednotka
<b>Tepelná energia</b>				<b>Typ dodávky tepla, iba pre lokálne ohrievače s elektrickým zásobníkom (vyberte jeden)</b>	
Menovitý tepelný výkon	P <sub>nom</sub>	1,8546	kW	manuálna regulácia tepla so vstavaným termostatom	NIE
Minimálny tepelný výkon (priľahlý)	P <sub>min</sub>	0,9313	kW	manuálna regulácia teploty so spätnou väzbou vnútornej a/alebo vonkajšej teploty	NIE
Maximálny trvalý tepelný výkon	P <sub>max,c</sub>	1,8546	kW	elektronická regulácia tepla vnútri a/alebo vonku."	NIE
<b>Pomocná spotreba energie</b>				tepelný výkon pomocou ventilátora	NIE
Pri menovitom tepelnom výkone	el <sub>max</sub>	0	kW	<b>Typ regulácie odvodu tepla/izbovej teploty (vyberte jeden)</b>	
Z minimalnim odvajanjem topote	el <sub>min</sub>	0	kW	enostopenjsko odvajanje topote in brez sobne temperature	NIE
V pripravljenosti	el <sub>SB</sub>	0,00039	kW	še dve ročni stanji brez sobne temperature	NIE
				z mehanskim termostatom za regulacijo sobne temperature	NIE
				z elektronskim nadzorom temperature v sobi	NIE
				elektronsko krmiljenje temperature v sobi in dnevno uro	NIE
				elektronski nadzor sobne temperature plus tedenski časovník	ÁNO
				<b>Ďalšie možnosti ovládania (je možné niekoľko možností)</b>	
				sobna kontrola temperature z zaznamaním prisotnosti	NIE
				sobna kontrola temperature, z odprtím oknom	ÁNO
				z možnostjo daljinskega upravljanja	NIE
				z aktivnim nadzorom zagona	NIE
				z omejenim delovnim časom	NIE
				s senzorjem žarnice	NIE
Kontaktní podatki	Výrobca: CladSwiss AG, Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Švajčiarsko. E-mail: info@cladswiss.com				

## СОДРЖИНА

1. ВОВЕД .....	45
2. БЕЗБЕДНОСНИ РЕГУЛАТИВИ .....	45
3. ЦЕЛ НА УРЕДОТ .....	45
4. ОПШТ ИЗГЛЕД НА ЕЛЕКТРИЧНата ГРЕАЛКА .....	45
5. УРЕД ЗА КОНТРОЛНА ЕДИНИЦА .....	45
6. ЗНАЧЕЊЕТО НА ИКОНИТЕ НА ЕКРАНОТ .....	46
7. УКЛУЧУВАЊЕНА УРЕДОТ .....	46
8. НАЧИНИ НА РАБОТА И ФУНКЦИИ .....	46
9. ИСКЛУЧУВАЊЕ НА АПАРАТОТ .....	47
10. УПРАВУВАЊЕ СО АПАРАТОТ .....	48
11. МОНТИРАЊЕ НА АПАРАТОТ .....	48
12. ОДРЖУВАЊЕ НА АПАРАТОТ .....	48
13. ЛОЦИРАЊЕ ПРОБЛЕМ .....	49
14. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ .....	49
15. ОДСТАРАНУВАЊЕ ПРОБЛЕМ .....	50
16. ОПРЕМА .....	50
17. ЧУВАЊЕ НА АПАРАТОТ .....	50
18. ОДЛАГАЊЕ .....	50
19. ГАРАНТНИ ОБВРСКИ .....	50
20. ДАТУМ НА ПРОИЗВОДСТВО .....	50

## МИСЛИМЕ НА ВАС

Ви благодариме за купувањето на уредот Electrolux. Избраувате производ зад кој стојат децении професионално искуство и иновации. Единствен и стилски тој е создаден со грижа за вас. Затоа секогаш кога и да го користите производот можете да бидете уверени: резултатите секогаш ќе бидат одлични. Добредојдовте во Electrolux!

На нашиот веб сајт вие ќе можете:



Да најдете препораки за користење на производите, упатства за употреба, информации за техничко одржување: <http://www.home-comfort.com/support>



Да го купите производот во вашиот град: <http://www.home-comfort.com/search/find-a-store/>



При продажба на производот од страна на вашиот продавач, мора да биде пополнет делот „Детали за производот“ што се наоѓа во внатрешноста на задната страна од овој прирачник



### Користена нотација



Важна напомена/задолжителни безбедносни регулативи



Општи информации и препораки

Одржувањето во гарантниот рок се врши во согласност со условите наведени во делот „Гарантни обврски“.

### Напомена:

Во текстот на ова упатство електричниот конвектор може да има технички називи како што се: производ, уред, апарат и т.н.

Овој уред е погоден само за добро изолирани простории или за повремена употреба.

## Вовед

Ве молиме, внимателно да ги прочитате барањата што се содржани во упатството за работа и строго придржувајте се до нив. Чувайте ги кај вас приличникот и документите со кои се потврдува датата на купување на производот, назначена на безбедно место, за лесно пронаоѓање и употреба во иднина.

Производот е наменет за загревање на воздухот во домашен простор.

## Безбедносни регулативи



### Важна напомена!

**Доколку не се следат наведените барања, може да дојде до сериозни повреди или оштетување на опремата.**

**При користење на производот, почитувајте ги општите правила за безбедност при користење на електрични апарати.**

**Неисполнувањето на безбедносните упатства може да доведе до несакана состојба/пожар и/или друга сериозна повреда. Пред да го користите производот, внимателно прочитајте ги следниве правила за безбедност:**

- Кога за прв пат ќе ја вклучите греалката, може да почувствуваате карактеристичен мирис на чад поради согорување на маслото во елементите за греене. Пред да ја инсталirate греалката, потребно е да ја вклучите 10-20 минути во добро проветрено просторија.
- Било кој електричен апарат мора да се надгледува особено ако има деца во близина. Треба да бидете сигурни дека децата нема да имаат допир со апаратот.
- Не треба да ја користите греалката со оштетен и/или скинат кабел за напојување.
- Кабелот за напојување на електричната мрежа мора да биде поставен така што нема да има можност да се загрева ниту, пак, да е абразиран, искинат, затрупан или оштетен на некој друг начин.
- Не дозволувајте некој стран предмети или течности да навлезе во греалката.
- Поставете ја греалката подалеку од запаливи материјали (на пр. завеси) за тие да не се запалат. Осигурете се дека ништо не ги блокира влезните и излезните канали. За да избегнете пожар, не ставајте облека или други предмети близу греалката.

- Доколку сакате да ја демонтирате или да ја спакувате и чувате греалката (извесен период да не ја користите) пред да пристапите кон монтирање или пакување, потребно е да бидете сигурни дека таа е во целост оладена.
- Не ја користите греалката на отворено.
- Осигурете се дека напонот на мрежата одговара на тој што е наведен на етикетата на производот.
- Не обидувајте се сами да ја поправате греалката. Ве молиме контактирајте го вашиот продавач.
- Исклучете ја греалката од струја/штекер доколку не ја употребувате и тогаш кога сакате да ја чистите.

## Општ изглед на електричната греалка



Слика. 1


1. Контролна единица
2. Вентили за проветрување
3. Влезници за вентилација
4. Шасија за подна инсталација (шасија одделно спакувани)

## Уред за контролна единица



Слика. 2 Контролен блок


1. Контролна таблица.
2. Заклуччување на контролната единица.

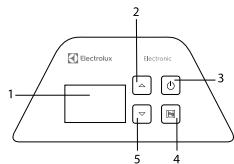

Ори. 2 Контролна таблица

1. LED дисплей.
2. Копче за зголемување на целната вредност температура.
3. Копче за вклучување/исклучување на уредот + префрулаување помеѓу режимите Comfort, Eco, Anti-Frost.
4. Копче за вклучување/оневозможување на функцијата отворен прозорец.
5. Копче за намалување на целната вредност температура.

## Означување на индикатори на LED дисплејот

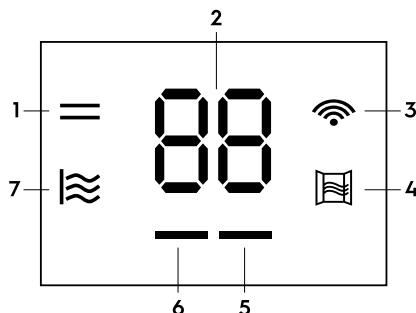

1. Означување на моменталната моќност на грејниот елемент:
  - полни - вклучени се две решетки;
  - половина - една лента.
2. Пrikажете ја целната температура и грешки.
3. Статус на Wi-Fi конекција.
4. Означување на функцијата „Отвори прозорец“.
5. Индикација за работа на конвектор:
  - свети црвено - конвекторот е вклучен;
  - исклучено - конвекторот е исклучен.
6. Индикација на тековниот режим на греенje:
  - Comfort - портокалова;
  - Eco - зелена;
  - Anti-Frost - сино.
7. Приказ на работниот статус на грејниот елемент mikatherm.\*

## Уклучувања уредот

Притиснете го копчето за вклучување/исклучување на грејачот за да го ставите апаратот во функција. Притиснете го копчето за да го вклучите уредот. Фабричката поставена температура е +24 °C.

## Поставување моќност за греенje

За да вклучите половина напојување грејниот елемент, истовремено држете ги копчицата и 2 секунди. Ќе светне една лента - половина од грејната моќност. За да го вклучите целосното напојување, истовремено држете ги копчицата и 2 секунди. Ќе светнат две решетки - целосна моќност за греенje.

## Начини на работа и функции

Постојат 3 опции на работа со температура до-стапни за прилагодување:  
 Comfort - се движи од 10 °C до 35 °C. Eco - девијација се движи од Comfort од 3 °C до 7 °C.  
 Anti-Frost - се движи од 3 °C до 7 °C.

## Целна контрола на температурата на греенje

- Користете го копчето за да ја зголемите вредноста на целната температура
- Користете го копчето за да ја намалите вредноста на целната температура

Префрулаување чекор 1 степен.

\* Ако нема микотермички грејач, оваа икона никогаш не свети.

## Опција "Отворен прозорец"

Кога оваа опција е во функција а температурата ќе падне во рок од 10 мин ( потоа и до 30 минути) за 5 или повеќе степени - автоматски се вклучува програмата Anti-frost. Ако во временски интервал од 10 до 30 минути температура таа продолжува да опаѓа, апаратот се исклучува. Тогаш грејачот автоматски чека опаѓање на собната температура, а доколку се искочи за 2 степени, последната автоматски се вклучува и последната поставена програма. За да се овозможи/оневозможи функцијата отворете го прозорецот, притиснете еднаш копче .

## Опција "За заштита од допир на деца"

За да го вклучите/оневозможите заклучувањето на контролната табла, истовремено држете ги копчињата  и  12 секунди.

## Опција "Auto Restart Resume"

Во случај на краткорочен прекин на струјата, за нејзино понатамошно вклучување, греалката продолжува автоматски да работи задржувајќи ја последната опција на работа што ја имала со веќе поставената температура што била подесена (доколку е поставен тајмер, времето за исклучување е зачувано). Доколку е греалката подесена за работа, штом ќе се врати напојувањето/струјата , таа останува во веќе подесената состојба, што ја имала пред прекинот на струјата.

## Опција за заштита од прегревање

Уредот е опремен со автоматски прекинувач што се активира откако ќе се постигне горната граница на температурата. Во случај на прегревање грејачот сам се исклучува. По елиминирање на причината за прегревање, грејачот повторно се вклучува.

## Исклучување на апаратот

За да го исклучите греалката, притиснете го копчето  во било која состојба на работа.

## Управување со апаратот

### Подготовка за работа

1. Внимателно отстранете го грејачот од картонската кутија.

2. Извадете ги обоените налепници од предната плача пред употреба.
3. На првото вклучување, може да се појави некој мириз, кој ќе исчезне откако греалката ќе започне да работи.
4. Поставете ја греалката во стабилна позиција според упатствата за склопување и инсталација.
5. Откако ќе ја инсталирате греалката, приклучете ја во струја/штекер.
6. Не се препорачува употреба на ист електричен штекер за истовремено приклучување на греалката и друг електричен апарат со голема моќност.

## Режим за спарување со Wi-Fi

За да го ставите модулот Wi-Fi во режим спарување, за ова треба истовремено да ги држите копчињата  и  2 секунди. Иконата за Wi-Fi ќе трепка еднаш во секунда. Во случај на успешно поврзување, иконата Wi-Fi ќе почне да гори статички.


Статуси на Wi-Fi:

- Иконата не свети – уредот не е поврзан;
- Трепка икона – режим на спарување;
- Иконата е вклучена – уредот е поврзан.

## Монтиранье на апаратот

### Препорачана инсталација

Греалката мора да биде фиксирана во согласност со прописите. Прекинувачот и другите механизми мора да бидат надвор од допир со вода Строго е забрането да се покријат или приклучат влезовите на воздухот или приклучоците (решетки), поради опасност од несреќа или оштетување на уредот. Не ставајте зад завеси, врати, по отвори на зидови или отвори за вентилација. Внимавајте на минималните растојанија за инсталација на подови, површини, мебел итн.

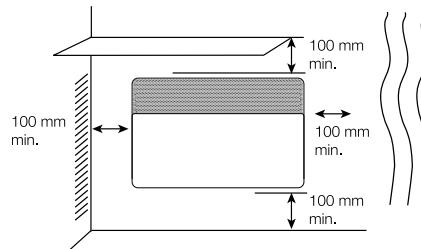

Слика. 5


## 1. Сидна инсталација (вклучен држач и шаблон за монтирање)

За да ја монтирате/поставите греалката на сид, користете ги држачите според сликите подолу. Растројанието од апаратот до подот и околните предмети мора да биде најмалку 10 см (Слика 5). За да го инсталирате држачот на сидот, следете ги по ред приложените упатствија:


- Поставете го шаблонот за монтирање на сидот
- На местото каде што планирате да ја поставите греалката.
- Означете ги дупките во сидот.
- Поставете го држачот на сидот со приврстувачи.

Поставете ја греалката на држачот според следниов начин (Слика 6):

- Долниот дел на греалката поставете го на држачите со помош на специјалните дупки што се наоѓаат во долниот дел на апаратот.
- Горниот дел од греалката, фиксирајте го на раките на држачите и поставете ја греалката.

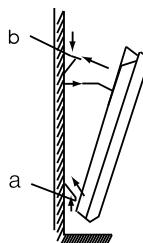

Слика. 6

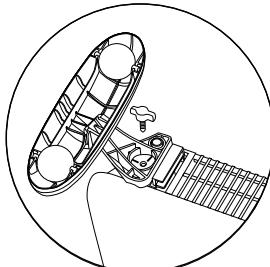

Слика. 7

## 2. Подна инсталација

Користејќи ги ногалките на тркалца, претходно проучувајќи ја шемата за монтирање (Сл. 7), поставете ја греалката на подот.

1. Внимателно свртете ја греалката надолу
2. Земете една од ногалките со тркалци и поставете ја на платформата на греалката за да ги подесите и монтирате десно или
3. Прицврстете ја шасијата користејќи го испорачаниот приклучок.
4. Повторете го истото за обезбедување на втората шасија.

## Лоцирање проблем

Проблем	Причина за проблемот	Чекори за одстапанување на проблемот
Кога не загрева	1) Нема напојување. 2) Кога не е во општата состојба. 3) Вистинската собна темпера-тура е повисока и после поставувањето на термостатот.	1) Воспоставете сигурна врска /струја. 2) Вклучете ја греалката. 3) Наместете ја програмата за температурата.
Кога греалката ќе биде по прв пат вклучена и се чувствува миризба на прашина	Не е дефект.	Мирисот исчезнува по неколку минути работење на конвектор.

Ако, откако ги испробате сите чекори за решавање проблемот, тој се уште постои, контакти-райте го овластен иот сервисен центар во вашата област или вашиот претставник за продажба.

## Технички карактеристики

Параметри/Модел	ECH/AT-1500 ЗАЕ ЕЕС	ECH/AT-1700 ЗАЕ ЕЕС	ECH/AT-2000 ЗАЕ ЕЕС
Моќност, Вт	1350-1500	1500-1700	1800-2000
Номинална струја, А	6,14-6,25	6,82-7,08	8,18-8,33
Номинален напон, ~В/Гц	~220-240/50-60	~220-240/50-60	~220-240/50-60
Заштита од прав и влага	IP24	IP24	IP24
Класа за електрична заштита	I	I	I
Областа за греенje, м <sup>2</sup>	13-15	15-17	18-20
Големина на апаратот (ШxВxД), мм	560x420x120	640x420x120	800x420x120
Големина на пакување (ШxВxД), мм	655x445x153	735x445x153	895x445x153
Нето тежина, кг	4,028	4,514	5,51
Бруто тежина, кг	5,074	5,626	6,798

\* Наведената насока /правец, може да се разликува во зависност од вистинските услови за работа



**Греалката е обложена со налепница на предната плоча. Отстранете ја пред да го користите апаратот.**

### Одржување на апаратот

Греалката не бара посебно одржување. Пред сервисирањето таа мора да биде исклучена од струја.

Телото/оклопот на уредот треба периодично да се брише со мека крпа без лен или влажен сунѓер. Никогаш не користете абразивни, пенести детергенти или растворувачи. Чистењето на

просторот зад сидот каде што е поставена греалката е релативно лесно. Притиснете ги двете ракчи на задниот дел од грејачот и повлечете го горе. Откако ќе го ослободите и извадите грејачот, можете да го измиете сидот на кој што е инсталiran.

По завршување на чистењето, ставете го грејачот повторно во нормалната работна позиција.

Препорачана температура и влажност на затворено:

- а) за работа на греалката: од -25 °C до + 30 °C, влажност од 40% до 90%;
- б) за складирање на греалката: од -20 °C до + 80 °C, влажност од 40% до 90%.

## Одстаранување проблем

Приказ на грешка:

- E1 – Отворен сензор за температура;
  - E2 - краток спој на каналот на сензорот за температура;
  - E3 - Прегревање на сензорот за температура.
- Тековната температура надмини  $+48^{\circ}\text{C}$ ;
- E4 - Амбиентална температура падна под дозволената работна температура на уредот (под  $-26^{\circ}\text{C}$ ).

## Опрема

1. Електричен грејач
2. Држачи за поставување на сид/сидови
3. Шаблон за монтирање
4. Збир на сврзувачки елементи
5. Прирачник за работа
6. Шасија во собата со тркалa

## Чување на апаратот

Проверете дали грејачот е изладен пред да го спакувате и зачувате.

Се препорачува грејачот да се исчисти и да се чува (по можност во оригиналното пакување) на ладно и суво место ако планирате да не го користите долго време.

## Одлагање



Уредот на кој му истекол рокот на употреба не може да се одложи заедно со отпадот од домаќинствата (2012/19/EU)

## Гарантни обврски

Одржувањето во гарантниот рок се врши во согласност со условите наведени во делот „Гарантни обврски“

### Гаранција:

- Гарантниот рок за производот е две години од денот на купувањето. Ако во текот на овог двегодишен гарантен рок дојде до некакви дефекти кои настанале поради недостатоци на материјалите и/или на производството производот ќе биде поправен или заменет
- Бесплатна поправка или замена се можни само во случај ако се доставени убедливи докази, например со приложување на сметката која потврдува дека денот кога се бара одржувањето се во рамките на гарантниот рок.
- Гарантниот рок не се однесува на производи и/или делови на производот кои се подложни на трошење, кои по нивната природа можат

да се сметаат како потрошни материјали или кои се направени од стакло.

- Гаранцијата не важи ако дефектот е настанал поради оштетување, неправилно користење, лошо одржување (например ако дефектот настанал пради навлегување на надворешни предмети или течности во производот) или ако лица кои не се овластени од Производителот вршеле изменi или поправки на производот.
- За правилна употреба на производот Корисникот мора да се води според упатството и да не пристапува кон било кое дејство или постапка што се описанi како несакани дејствија и се наведени во упатството за корисникот.
- Ограничувањата што се наведени во гаранцијата не влијаат врз вашите законски права.

### Поддршка:

Поддршката за време и по период на пропишаната гаранција, достапна е во сите земји во кои што официјално се дистрибуира производот. Доколку ви е потребна помош, ве молиме контактирајте со вашиот продавач.

## Датум на производство

Датум на производство е наведен на налепницата на телото на уредот, а исто така е шифриран во Code-128. Датум на производство се одредува на следниот начин:

**SN XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX**

месец и година на производство

Не бришете го и чувајте го серискиот број на уредот. Загубата или оштетувањето на налепницата на која што е наведен серискиот број на производот, ќе спречи тој да биде вратен во фабрика доколку е тоа потребно.

### Увозник:

**Производител:** CladSwiss AG,  
Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Швајцарија.  
E-пошта: info@cladswiss.com

Земја на производство Кина.

Electrolux е регистрирана трговска марка што се користи под лиценца на AB Electrolux (publ.).

Производителот го задржува правото на внесување измени во конструкцијата и карактеристиките на производот.

Во текстот и бројчаните ознаки на упатството може да има технички и печатни грешки. Измените на техничките карактеристики и асортиманот може да бидат извршени без претходно известување.

Дозволени се грешки во текстовите и броевите. Дизајнот и техничките податоци на уредот може да се разликуваат од оние прикажани на пакувањето. За повеќе детали, контактирајте го вашиот консултант за продажба.

Барања информации за електрични греалки					
ID (и) на моделот: ECH/AT-1500 ЗАЕ ЕЕС					
Побарување	Симбол	Цена	Ед. мерка	Побарување	Ед. мерка
<b>Моќ на топлина</b>				<b>Видови топлинско снабдување, само за локални грејачи со електрично складирање (изберете еден)</b>	
Номинална /фактичка излезна топлина	P <sub>nom</sub>	1,3831	kW	рачно регулирање на полнењето на топлината, со вграден термостат	НЕ
Минимален излез на топлина (приближно)	P <sub>min</sub>	0,6837	kW	рачно регулирање на термичкото полнење со повратна информација за внатрешната и/или надворешната температура	НЕ
Максимално континуирано производство на топлина	P <sub>max,c</sub>	1,3831	kW	електронска контрола/управување на топлината во затворен простор и/или на отворен простор	НЕ
<b>Помошна потрошувачка на енергија</b>				излезност на топлина од вентилаторот	НЕ
Номинална/фактичка моќност на греенje	el <sub>max</sub>	0	kW	<b>Дисипација на топлина/тип на контрола на температурата во просторијата (изберете еден)</b>	
Минимална дисипација на топлина	el <sub>min</sub>	0	kW	едностепена дисипација на топлината без контролирање на температурата во просторот	НЕ
Состојба на мирување	el <sub>SB</sub>	0,00039	kW	уште две рачни состојби без контролирање на температурата во просторот	НЕ
				со механички термостат за контрола на температурата во просторијата	НЕ
				со електронска контрола на температурата во просторијата	НЕ
				електронска контрола температурата во просторијата и плус дневен тајмер	НЕ
				електронска контрола на температурата во просторијата и плус неделен тајмер	ДА
				<b>Други контролни опции (можни се неколку опции)</b>	
				контрола на температурата во просторијата со сензор	НЕ
				контрола на температурата во просторијата, со сензор при отворање на прозорец/тврден прозорец	ДА
				со опција за далечински управувач	НЕ
				со прилагодлива контрола на стартот	НЕ
				со ограничено работно време	НЕ
				со сензор за сијалица	НЕ
Контакт информации	Производител: CladSwiss AG, Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Швајцарија. E-пошта: info@cladswiss.com				

Барања информации за електрични греалки					
ID (и) на моделот: ECH/AT-2000 ЗАЕ ЕЕС					
Побарсвање	Симбол	Цена	Ед. мерка	Побарување	Ед. мерка
<b>Моќ на топлина</b>				<b>Видови топлинско снабдување, само за локални грејачи со електрично складираше (изберете еден)</b>	
Номинална /фактичка излезна топлина	P <sub>nom</sub>	1,8546	kW	рачно регулирање на полнењето на топлината, со вграден термостат	НЕ
Минимален излез на топлина (приближно)	P <sub>min</sub>	0,9313	kW	рачно регулирање на термичкото полнење со повратна информација за внатрешната и/или надворешната температура	НЕ
Максимално континуирано производство на топлина	P <sub>max,c</sub>	1,8546	kW	електронска контрола/управување на топлината во затворен простор и/или на отворен простор	НЕ
<b>Помошна потрошувачка на енергија</b>				излезност на топлина од вентилаторот	НЕ
Номинална/фактичка моќност на греенje	el <sub>max</sub>	0	kW	<b>Дисипација на топлина/тип на контрола на температурата во просторијата (изберете еден)</b>	
Минимална дисипација на топлина	el <sub>min</sub>	0	kW	едностепена дисипација на топлината без контролирање на температурата во просторот	НЕ
Состојба на мирување	el <sub>SB</sub>	0,00039	kW	уште две рачни состојби без контролирање на температурата во просторот	НЕ
				со механички термостат за контрола на температурата во просторијата	НЕ
				со електронска контрола на температурата во просторијата	НЕ
				електронска контрола температурата во просторијата и плюс дневен тајмер	НЕ
				електронска контрола на температурата во просторијата и плюс неделен тајмер	ДА
				<b>Други контролни опции (можни се неколку опции)</b>	
				контрола на температурата во просторијата со сензор	НЕ
				контрола на температурата во просторијата, со сензор при отворање на прозорец/тврден прозорец	ДА
				со опција за далечински управувач	НЕ
				со прилагодлива контрола на стартот	НЕ
				со ограничено работно време	НЕ
				со сензор за сијалица	НЕ
Контакт информации	Производител: CladSwiss AG, Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Швајцарија. E-пошта: info@cladswiss.com				



You can get additional information about this and other products directly from the Seller or through our information lines:

Contact us «CladSwiss»  
Switzerland, 6300 Zug, Bahnhofstrasse 27.

About the equipment purchase and cooperation:  
Tel: +41 41 532 50 00  
E-mail: info@cladswiss.com

For technical and service issues:  
Tel. +41 41 532 50 01  
E-mail: service@cladswiss.com

Internet address: <http://www.home-comfort.com>

**Product Details (populated upon sale) • Detajet e produktit (të populluar pas shitjes)**

- Szczegóły produktu (wy pełniane w momencie sprzedaży) • Informații despre articol (se completează la vânzare) • Информация за продукта (попълва се при продажба)
- Informace o produkту (vyplní se při prodeji) • Információ az áruról (eladáskor kitöltendő)
- Detalji o proizvodu (popunjeni prilikom prodaje) • Podaci o proizvodu (popunjava se prilikom prodaje) • Informacije o izdelku (izpolnite ga ob prodaji) • Informácie o produkte (vyplní sa pri predaji) • Информации за производот (што треба да се пополнат кога производот се продава) • Πληροφορίες για το προϊόν (να συμπληρωθούν κατά την πώληση)

Model • Modelul • Модел  
• Modell • Μοντέλο

Serial number • Numér serik • Serijski broj  
• Numer seryjny • Numărul seriei • Сериен номер • Sériové číslo • Sorozatszám  
• Serijska številka • Сериски број  
• Σειριακός αριθμός

Date of sale • Data e shitjes • Datum prodaje  
• Data sprzedaży • Data vánzării  
• Дата на продажба • Datum prodeje  
• Az eladás dátuma • Dátum predaja • Датум на продажба • Ημερομηνία πώλησης

Seller Seal • Vula e shitësit • Pečat prodavača  
• Pieczęć sprzedawcy • Štampila vânzătorului  
• Печат на продавача • Prodejce Seal  
• Az eladó pecséje • Pečat prodavca  
• Žig prodajalca • Pečiatka predajcu  
• Περατητό προδαβατού • Πωλητής Σφραγίδα

[www.home-comfort.com](http://www.home-comfort.com)



Electrolux is a registered trademark used under  
license from AB Electrolux (publ.).

This manual may contain technical and typing errors.  
Changes to technical characteristics and assortment  
are subject to change without notice.



**RoHS IP24**



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Electrolux, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/electrolux-konvektorska-grejalica-echat-1500-3ae-eec-akcija-cena/>