

Uputstvo za upotrebu (EN)

CELLY bluetooth zvučnik Pantone PT-BS001N teget

 **CELLY**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/celly-bluetooth-zvucnik-pantone-pt-bs001n-teget-akcija-cena/>



Read this user manual and in particular the safety notes, before using the product.

Keep the user manual for future reference and include it when passing the product on to third parties.

DATAplus Supplies Inc. will not in any way be held responsible for injury or damage caused to persons or property arising from misuse of the product.

Safety notes

To prevent malfunction or damage to the product, avoid accidental falls, do not crush, puncture or exercise a high level of pressure on the product. This can cause an internal short-circuit and overheating.

If the product gets wet, even if it is drying

up and operating normally, the battery contacts and the circuitry could slowly corrode and pose a safety hazard.

Do not store or expose the product to any source of heat, direct sunlight, radiators, stoves or other heat sources such as the dashboard of your car in the summer. This could cause the battery to explode or compromising performance. Never operate the product unsupervised.

Temperature of use: -15–45 °C.

Do not try to modify, repair or disassemble the product. Risk of explosion!

Do not leave the product in contact with metal objects.

Metallic objects can interfere with the electrical connections and cause an accident if the internal

protection circuit of the product is not working properly.

Immediately stop using the product if you see a bulge, dispersion or other abnormalities.

Do not use a damaged product.

A non-replaceable rechargeable battery is integrated in the product. There are no serviceable parts inside the product. Never open/disassemble it.

Never short circuit the contacts/battery terminals.

Do not dispose of the product into fire. There is danger of explosion and fire!

Charge the battery regularly, even when the product is unused. This will prolong its lifespan (once time every 2 months)

Never charge the product when it is unattended. Do not under any circumstances use aggressive cleaning agents, alcohol or other chemical solutions for cleaning as they can damage the housing or even impair the

functionality of the product.

Do not press too hard on the housing to avoid scratching. Keep the product out of reach of children. Never allow children or persons with disabilities to use electrical products without supervision.

Make sure that children do not play with the plastic wrapping. They may swallow it when playing and suffocate.

USE

Charging

For first time use, charge the battery until it is full. To charge, open the speaker USB jack and plug the charging cable into the charging port. Red light means it is charging, if the light is green means the battery has been fully charged.

Turn on

Press and hold the on/off button of the speaker for about 3 seconds, then the blue light will flash.

Pairing

Place the speaker and the pairing device within 1 meter.

Press on/off button and power on the speaker, so blue led starts to blink.

Activate your pairing device's Bluetooth® feature. Search for "PANTONE SPEAKER", and select it to connect.

If a password is requested, key in "0000".

Cleaning

If necessary, clean the speaker with a damp cloth and let it dry completely before use.

Do not use any solvents, corrosive or gaseous cleaning agents.

Make sure no water or other liquids penetrate the housing.



CUSTOMER'S INFORMATION FOR RIGHT WASTE OF THIS PRODUCT

(2013/56/EU Directive)

This marking on the product or its packaging means that the product at the end of its life, including the unremovable battery, must be separated from other types of waste to recycle it responsibly.

Safely's use of this product is guaranteed from the respect of this instructions manual, keep it and carefully use it for all life of the product. The product doesn't need any kind of technical maintenance, NEVER DISASSEMBLE IT. The battery inside the product is integrated and not replaceable. Don not try to remove li-ion/polymer battey included in inside the product because can produce overheat's danger, burning and injury. The battery must be removed only by

qualified professional technicians, that are able to remove it without any kind of danger and to recycle it in the respect of the law. Users should give free end of life product into the local separate collection centers or to the retailer, in reason of one to one, or free if the product size is bigger than 25 cm.

Adequated waste disposal permit to award the product to recycling, treatment with ecofriendly compatible disposal conduce to prevent possible harm to the environment or human health and promote the reuse and/or product materials recycling.

Unauthorized waste disposal of electronic product, cell and battery from houseold user involve currency legislation sanctions.

Technical specifications

Input: DC 5V, 1.5A

Input: Bluetooth® 5.0 / AUX 3.5

Software and version: 5.0
Output power: 5W
Music time: ≥ 6h
Charging time: ≤ 2h
Battery: 1200 mAh/3.7V (4,44 Wh)
li-ion battery
Frequency response: 30-18 KHz
Frequency range: 2,402 – 2,480 GHz
SNR: 73dB
Weight: 212g

Buttons Instructions

1. Bluetooth-Modus: When calling is coming, Press the button to answer, press again to hang up. when playing music, press the button twice, it can dial last time call number.

2. Short press to volume down, longer press to change into last song.

3. Short press to boot,play/stop,long press to turn off.

4. Short press to volume up/long press to change into next song.

5. MODE button: short press to change function mode.
6. AUX-Mode: compatible for: mobiles/ Mp3/ PC.
7. Micro USB Input
8. Microphone port, when there is a call, this is the microphone position to receive sound
9.LED Light:
Blue: playing music
Red: Charging Mode
Green: charging full

6

8

AUX

7

9

8

9

5. MODE button: short press to change function mode.
6. AUX-Mode: compatible for: mobiles/ Mp3/ PC.
7. Micro USB Input
8. Microphone port, when there is a call, this is the microphone position to receive sound
9.LED Light:
Blue: playing music
Red: Charging Mode
Green: charging full

6

8

AUX

7

9

8

5. MODE button: short press to change function mode.
6. AUX-Mode: compatible for: mobiles/ Mp3/ PC.
7. Micro USB Input
8. Microphone port, when there is a call, this is the microphone position to receive sound
9.LED Light:
Blue: playing music
Red: Charging Mode
Green: charging full

6

8

AUX

7

9

8



This product complies with RoHS 2011/65/EU - 2015/863/EU. The product carries the CE mark and complies with safety standards established by the European Union.

Hereby, DATAplus Supplies Inc. declares that the product is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.celly.com/exchange/PANTONE/DOC/DOC_PT-BS001.pdf

Pantone Licensed Manufacturer

2021 © DATAplus Supplies, Inc. registered in Taiwan.

Address: 9th Floor, 279, Hsin Yi Road, Sec. 4, Taipei, Taiwan.

All products are designed by DATAplus and used under license.

Imported by Esprinet Spa

via Energy Park 20 - 20871 Vimercate (MB) - Italy

Made in China.



Si prega di leggere questo manuale e, prima di utilizzare il prodotto, fare attenzione alle avvertenze sulla sicurezza

Conservare il manuale per avere la possibilità di consultarlo in un secondo momento, o nel caso di passaggio del prodotto a terzi.

DATAplus Supplies Inc. non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile di lesioni o danni causati a persone o cose derivanti da un utilizzo improprio del prodotto.

Norme di sicurezza

Per evitare malfunzionamenti o danni al prodotto, evitare cadute accidentali, non schiacciare, bucare o esercitare un elevato livello di pressione sul prodotto. Ciò potrebbe

causare un corto circuito interno e/o surriscaldamento. Se il prodotto si bagna, anche se si asciuga e funziona normalmente, i contatti della batteria e i circuiti potrebbero lentamente corrodarsi e costituire un pericolo per la sicurezza. Non conservare o esporre il prodotto a qualsiasi fonte di calore, luce solare diretta, radiatori, stufe o altre fonti di calore come il cruscotto della vostra auto nel periodo estivo. Ciò potrebbe causare l'esplosione della batteria o compromettere le prestazioni. Non utilizzare mai il prodotto senza sorveglianza. Temperatura di utilizzo: -10-45 °C.

Non tentare di modificare, riparare o smontare il prodotto. Rischio di esplosione! Non lasciare il prodotto in contatto con oggetti metallici. Gli oggetti metallici possono interferire con i collegamenti elettrici causando

un malfunzionamento del circuito di protezione. Interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto se si nota un rigonfiamento, dispersione o altre anomalie. Non utilizzare un prodotto danneggiato.

Una batteria ricaricabile non sostituibile è integrata nel prodotto, non aprire mai o smontare il prodotto. Non cortocircuitare i contatti / terminali della batteria.

Non smaltire il prodotto in fiamme vive. Pericolo di esplosione e incendio! Caricare la batteria regolarmente, anche quando il prodotto è inutilizzato. Questo prolungherà la sua durata (almeno una volta ogni 2 mesi)

Non caricare mai il prodotto quando incustodito. In nessun caso usare agenti di pulizia aggressivi, alcool o altre soluzioni chimiche per la pulizia in quanto potrebbero danneggiare l'alloggiamento o addirittura compromettere la funzionalità del prodotto. Non premere troppo sull'alloggiamento per

evitare graffi e danni. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non permettere mai ai bambini o alle persone con disabilità l'uso di prodotti elettrici senza sorveglianza. Assicursi che i bambini non giochino con l'involucro in plastica. Potrebbero deglutire frammenti e soffocare.

USO

Ricarica

Per il primo utilizzo, ricaricare il dispositivo fino a carica completa. Per ricaricare lo speaker, utilizzare il cavo di ricarica incluso.

La luce rossa indica che "PANTONE SPEAKER" è in stato di ricarica, se la luce è verde indica che la batteria è completamente carica.

Accensione

Tenere premuto il tasto on/off dello speaker per circa 3 secondi, la luce lampeggerà di blu.

Abbinamento

Posizionare lo speaker e il dispositivo di accoppiamento entro 1 metro di distanza. Premere il tasto on/off e accendere la cassa, il led blu inizierà a lampeggiare.

Attivare la funzione Bluetooth® del dispositivo che si intende accoppiare. Cercare il dispositivo dal menù Bluetooth® e selezionare "PANTONE SPEAKER" per avviare la connessione. Se viene richiesta una password, digitare "0000".

Pulizia

Se necessario pulire lo speaker con un panno umido e lasciarlo asciugare completamente prima dell'uso. Non utilizzare solventi, agenti corrosivi o detergenti gassosi.

Assicursi che acqua o altri liquidi non penetrino nell'alloggiamento.



INFORMAZIONI ALL'UTENTE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

(Direttiva 2013/56/EU)

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile, incluso della batteria non rimovibile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'uso sicuro di questo prodotto è garantito nel rispetto delle seguenti istruzioni, pertanto è necessario conservarle e seguirle in modo scrupoloso lungo tutta la vita del prodotto. Il prodotto non necessita di manutenzione tecnica, **NON SMONTARLO MAI**. La batteria presente all'interno è integrata e non sostituibile. Non tentare di rimuovere autonomamente la batteria agli ioni/polimeri di litio incorporata

perché potrebbe causare pericolo di surriscaldamenti, incendi e lesioni. La batteria deve essere rimossa solo da professionisti qualificati indipendenti in grado di rimuoverla senza pericolo e smaltita in conformità con le vigenti leggi in materia. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore, in ragione di uno per uno, o gratuitamente per gli apparecchi di dimensioni esterne inferiori a 25 cm

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta

l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Specifiche tecniche

Ingresso: DC 5V, 1.5A
Ingresso: Bluetooth® 5.0 / AUX 3.5
Software e versione: 5.0
Potenza di uscita: 5W
Tempo di riproduzione: ≥ 6h
Tempo di ricarica: ≤ 2h
Batteria: 1200 mAh/3.7V (4,44 Wh) batteria agli ioni di litio
Risposta in frequenza: 30-18 KHz
Raggio di frequenza: 2,402 – 2,480 GHz
SNR: 73dB
Peso: 212g

Descrizioni tasti

1. Connessione Bluetooth attiva. Quando arriva una chiamata, premere il

pulsante per rispondere. Durante l'ascolto musicale, premere 2 volte per richiamare l'ultimo numero.


Descrizioni tasti

2. Premere brevemente per abbassare il volume, premere a lungo per selezionare il brano successivo.
3. Premere brevemente per accendere, Play/Stop musica, premere a lungo per spegnere.
4. Premere brevemente per alzare il volume, premere a lungo per selezionare il brano successivo.
5. Premere brevemente per passare dalla modalità Bluetooth a quella Line-In.
6. Ingresso AUX compatibile con smartphone/lettori MP3 e PC.
7. Ingresso MicroUSB
8. Microfono
9. Luce LED:
Blu: riproduzione musicale
Rosso: in fase di ricarica
Verde: completamente carico

Questo prodotto è conforme alla normativa RoHS 2011/65/EU - 2015/863/EU. Il prodotto è contrassegnato dal marchio CE e rispetta le norme di sicurezza stabilite dall'Unione europea.

DATAplus Supplies Inc. dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.celly.com/exchange/PANTONE/DOC/DOC_PT-BS001.pdf

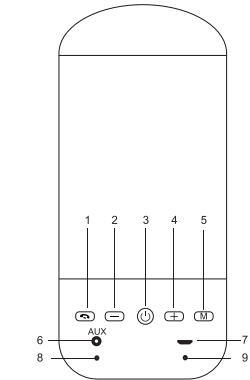

Questo prodotto è conforme alla normativa RoHS 2011/65/EU - 2015/863/EU. Il prodotto è contrassegnato dal marchio CE e rispetta le norme di sicurezza stabilite dall'Unione europea.

DATAplus Supplies Inc. dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.celly.com/exchange/PANTONE/DOC/DOC_PT-BS001.pdf

Produttore autorizzato Pantone

2021© DATAplus Supplies, Inc. registrato in Taiwan.

Indirizzo: 9th Floor, 279, Hsin Yi Road, Sec. 4, Taipei, Taiwan

Tutti i prodotti sono disegnati da DATAplus ed utilizzati in licenza.

Importato da Esprinet Spa

via Energy Park 20 - 20871 Vimercate (MB) - Italia

Prodotto in Cina

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Celly, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/celly-bluetooth-zvucnik-pantone-pt-bs001n-teget-akcija-cena/>