

Uputstvo za upotrebu

ISKRA kvarcna grejalica HH09



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/iskra-kvarcna-grejalica-hh09-akcija-cena/>



MODEL: HH09

SRB

HALOGENSKI GRIJAČ

UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE

VAŽNE NAPOMENE

Ovaj uređaj namenjen je za korišćenje u domaćinstvu, a ne u komercijalne svrhe. Ova uputstva pažljivo čuvajte i po potrebi dajte sledećem korisniku. Čak i ako ste se već upoznali sa korišćenjem uređaja, uzmite vremena i pažljivo pročitate celo uputstvo.

Za vašu bezbednost

- Pre uključivanja uređaja, pazite da je navedeni napon struje za napajanje uređaja jednak strujnom naponu u vašem domu.
- Samo za domaću upotrebu. Uređaj nije namenjen za upotrebu u industrijske namene.
- Uređaj ne koristite u blizini dece.
- Držite uređaj za kućište i nosite ga sa obe ruke.
- Uređaj nikada ne ostavljajte bez nadzora kada je uključen. Isključite uređaj kada se ne koristi ili pre čišćenja i održavanja. Uvek povucite za utikač, nikada za kablo.
- Ne koristite uređaj ako je oštećen na način da može uticati na njegov rad.
- Ako je priključno kablo oštećeno, potrebno ga je zameniti novim. Obratite se ovlašćenom servisu: za zamenu su potrebni određeni alati.
- Za zaštitu od električnog udara, uređaj, kablo ili utikač nemojte uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Uređaj, uključujući i kablo, ne smeju koristiti, sa njim se igrati ili održavati deca mlađa od 8 godina ili nemoćne osobe bez nadzora. Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora.
- Deca trebaju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala sa uređajem.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe koje imaju smanjene fizičke, osetilne ili mentalne sposobnosti ili nedostatak znanja i iskustva, samo ako ih neko nadzire tokom korišćenja uređaja, odnosno osoba koja je odgovorna za njihovu bezbednost i koja ih je naučila o radu i korišćenju uređaja.
- Ne pokušavajte popraviti ili rastaviti uređaj. Na uređaju nema delova koje možete sami zameniti. Za popravak, obratite se ovlašćenom servisu.
- Uređaj ne sme biti postavljen direktno ispod utičnice.
- Uređaj nemojte koristiti u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.
- Da biste sprečili pregrevanje, ne prekrivajte uređaj
- Uređaj mora biti postavljen tako da prekidač i ploča za rukovanje nisu na dohvata ruke licu koje se nalazi u kadi ili pod tušem.
- Uređaj se ne sme priključivati na automatski pogon ili paljenje na daljinu.
- Uređaj ne koristite u prostorima koja su zasićena zapaljivim materijama.
- Uređaj ne koristite na otvorenom.
- Uređaj čuvajte u zatvorenim prostorijama na suvom mestu.



UPOZORENJE!

Ako je kablo za napajanje oštećeno, mora ga zameniti proizvođač, serviser ili druga kvalifikovana osoba kako bi se izbegle opasnosti. Ovaj uređaj je namenjen za rad u standardnoj utičnici.

UPOZORENJE

Da se spreči pregrevanje, potrebno je napojno kablo potpuno odmotati.

Uređaj ne koristite u zatvorenom prostoru. Uvek koristite uređaj dalje od zidova i zavesa. Uređaj ne sme doći u dodir sa osetljivim materijalima kao što su zavese ili zidne obloge. Uređaj ne prekrivajte prekrivačima, koji mogu izazvati požar.

VAŽNO: Uređaj ne ostavljajte na mestu gde bi se mogao prevrnuti, u kadi, tušu, umivaoniku, bazenu ili koritu. Postoji opasnost električnog udara u tim uslovima, čak i ako je uređaj u »OFF« poziciji. Preklopite dugme na »OFF« poziciju i odstranite utikač iz utičnice, kada uređaj nije u upotrebi. Ako uređaj slučajno padne u vodu, isključite ga, nikako ga ne vadite rukama iz vode. **VAŽNO:** Pre ponovog uključjenja u struju, uređaj mora biti pregledan.

VAŽNO: za smanjenje opasnosti od električnog udara, ne potapajte ili izlažite kablo ili utikač kiši, vlazi ili kakvoj drugoj tekućini. Uređaj ne koristite u blizini kupališta, bazena ili drugih izvora vode ili druge tekućine. Ako uređaj slučajno padne u vodu, isključite ga i nikako ga ne vadite rukama.

VAŽNO: Pre ponovog uključjenja u struju, uređaj mora biti pregledan.

VAŽNO: ne potapajte ili izlažite kablo ili utikač kiši, vlazi ili bilo kojoj drugoj tekućini.

PRE PRVE UPOTREBE

- Izvadite uređaj i uklonite svu ambalažu.
- Pre prvog korišćenja pročitajte uputstva za upotrebu.
- Proverite odgovara li napon naveden na etiketi uređaja mrežnom naponu u vašem domu.

ODRŽAVANJE I BEZBEDOST


Uređaj je dostavljen u zatvorenoj kutiji. Ako je uređaj oštećen, padne ili se pokvari na bilo koji način ili je kablo oštećeno, vratite uređaj na mesto kupovine.

VAŽNO: za smanjenje mogućnosti električnog udara ili oštećenja proizvoda, ne rastavljajte uređaj. U slučaju kvara, uređaj odnesite u najbliži ovlašćeni servis.

Važno: U uređaju nema predviđenih delova kojih bi mogao zameniti korisnik sam. Za rastavljanje i popravku uređaja potreban je poseban alat.

SASTAVNI DELOVI

1. Kućište uređaja
2. Osnovna ploča
3. Vijčana matica (2 kosa)
4. Osigurač od prevrtanja
5. Napojno kablo

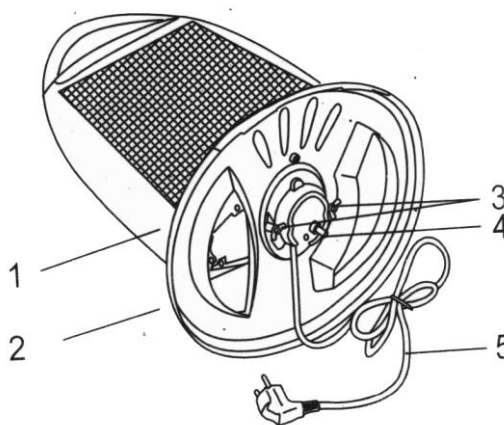

6. Uključivanje njihanja
7. Uključenje halogenske sijalice 1
8. Uključenje halogenske sijalice 2
9. Uključenje halogenske sijalice 3
10. Uključenje halogenske sijalice 4



MONTAŽA

Pripremite kućište uređaja i osnovnu ploču, zajedno po sledećem redosledu:

- Skinite vijčane matice sa donjeg dela matične ploče.
- Postavite napojno kablo u utor centralnog dela, zatim postavite kućište na osnovnu ploču.
- Kućište na osnovnu ploču pričvrstite pomoću dve vijčane matice, koje ste ranije skinuli.
- Postavite napojno kablo na vodilicu i stegnite ga obujmicama.

DELOVANJE

Priključite uređaj. Proverite da li je električno napajanje u skladu sa oznakama na uređaju.

PREKIDAČI

Izaberite brzinu odgovarajućim prekidačima. Pritisnite prekidač njihanja, da se uređaj zaljulja. Pritisnite ponovo, kako biste isključili njihanje uređaja. Uređaj može da se pokrene ručno, pritiskom na ručicu, koja se nalazi na zadnjem delu uređaja.

BEZBEDNOST

Uređaj je opremljen bezbedonosnim prekidačem, koji isključi uređaj kada se prevrne. Bezbedonosni prekidač se nalazi na donjem delu uređaja.

ODRŽAVANJE

1. Uređaj zahteva samo vanjsko redovno čišćenje.
2. Nakon korišćenja i pre čišćenja uvek isključite uređaj i sačekajte dok se ne ohladi.
3. Očistite rešetke od prašine.
4. Nemojte čistiti ofarbane delove. Izbegavajte korišćenje deterdženata, otopina, poliranje i brušenje, pošto možete oštetiti površinu uređaja.

UPOZORENJE

Uređaj nije predviđen za korišćenje u kupatilu.

Manja deca se moraju nadzirati kako se ne bi igrala uređajem.

Ako je uređaj bez nadzora korisnika, preporučujemo da ga isključite iz električne mreže.

Obezbedite da je uređaj odvojen i isključen iz električne mreže i da se ohladi, pre nego što ga odložite.

Kod odlaganja, dobro složite napojno kablo. Važno je da se uređaj ohladi, pre nego što ga ostavite.

Kada ne koristite uređaj, čuvajte ga na suvom mestu.

VAŽNO: Kod uređaja koji rade na dodir, može doći do opekotina. Ne dodirujte vruće površine i koristite za to namenjene ručke i dugmad.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

1. Nakon upotrebe preporučljivo je da je uređaj isključen i utičnica izvađena iz električne mreže. Pričekajte da se uređaj potpuno ohladi.
2. Očistite unutrašnjost uređaja sa dobro navlaženom (ne mokrom) mekom krpom. Izbegavajte upotrebu deterdženata, otopina, poliranja i brušenja, koje može oštetiti površinu uređaja.
3. Pri čuvanju uređaja dobro savijete napojno kablo. Izbegavajte savijanje napojnog kabla oko uređaja. Čuvajte na hladnom, suvom mestu. Nikada ne nosite uređaj za napojno kablo.

Oprez: Nikada ne uranjajte uređaj ili kablo za napajanje u vodu.



ZNAČAJ NATPISA »NE POKRIVAJ«

Natpis na uređaju znači da se uređaj ne pokriva odećom, pokrivačem i drugim tekstilnim proizvodima, sa kojima bi mogli da izazovemo paljenje.

PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVA PRE KORIŠĆENJA PROIZVODA. ČUVAJTE UPUTSTVA ZA KASNIJU UPOTREBU.

SERVISIRANJE

Za bilo kakve popravke u garantnom roku ili nakon, obratite se ovlašćenom servisu i biće nam drago da možemo pomoći. Ako imate oštećeno strujno kablo savetujemo da zbog bezbedonosnih razloga obratite se ovlašćenom servisu gde će ga zameniti.

NAPOMENE

Ovaj uređaj nije namenjen osobama (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim i psihičkim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustava i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su bili upoznati sa uputstvima u pogledu korišćenja uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost. Pre zamene pribora, uređaj prvo isključite i izvadite utikač iz električne mreže.

NAZIV/TIP	HH09
Napon	220-240V~50/60Hz
Snaga	1400-1600W
Podešavanje topline	400W/800W/1200W/1600W

25
meseci
garancije

GARANTNI list

Garantni list Vam garantuje besplatnu popravku proizvoda čiji je uvoznik Elementa d.o.o., saglasno sa uslovima opisanim u garantnom listu. Ukoliko proizvod pokaže neispravnost u toku garantnog roka, molimo obratite se prodavnici gde je uređaj kupljen na teritoriji Republike Srbije.

Pre nego što počnete sa korišćenjem uređaja pročitajte kompletno uputstvo za rukovanje i uslove garancije. U slučaju da primetite napravilnost u radu, uređaj vratite u prodavnicu na mesto kupovine.

Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: _____

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	<input type="checkbox"/>
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	<input type="checkbox"/>
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	<input type="checkbox"/>
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	<input type="checkbox"/>

Datum izdavanja iz servisa: _____

Period za koji se produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.
Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: _____

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	<input type="checkbox"/>
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	<input type="checkbox"/>
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	<input type="checkbox"/>
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	<input type="checkbox"/>

Datum izdavanja iz servisa: _____

Period za koji se produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.
Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: _____

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	<input type="checkbox"/>
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	<input type="checkbox"/>
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	<input type="checkbox"/>
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	<input type="checkbox"/>

Datum izdavanja iz servisa: _____

Period za koji se produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.

Podaci o proizvodu

Popunjiva prodavac

Naziv proizvoda:	
Oznaka modela:	
Serijski broj:	

Podaci o prodaji

Prodajni objekat:		Pečat prodavca
Mesto:		
Potpis prodavca:		

Broj reklamacije

(* podaci iz knjige reklamacija)

Datum:

Reklamacioni broj:

Reklamacija 1.		
Reklamacija 2.		
Reklamacija 3.		

**Uvoznik
Elementa d.o.o.**Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270, www.elementa.rs**Ovlašćeni servis**Elementa d.o.o.
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270
www.elementa.rs

Uslovi garancije

Izjavljujemo da je kupljeni proizvod u potpunosti saobrazan opisu, kao i da ima svojstva koja su pokazana na uzorku ili modelu. Takođe izjavljujemo da ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste, te da i po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe datim od strane proizvođača kako je učinjeno na ambalaži robe. Izjavljujemo da će proizvod ispravno funkcionisati i da ćemo u slučaju nedostataka i kvarova na proizvodu koji su posledica nesaobraznosti, kvarove otkloniti pod uslovom da su nastali u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi uređaja i pridržavanju njegovog uputstva o rukovanju. Izjavljujemo da će proizvod biti saobrazan opisu kakav je bio u momentu prodaje 25 meseci od dana kupovine. Garancija važi za proizvode kupljene na teritoriji Srbije te se može ostvariti reklamacijom učinjenom u Srbiji.

Prava iz garancije potrošač može ostvariti izjavljivanjem reklamacije pod sledećim uslovima:

1. Da vrati uređaj u celovitom stanju i u slučaju visokog stepena lomljivosti poželjno je dostaviti u ambalaži
2. Da je tačno i uredno popunjen garantni list
3. Da je priložen račun o kupovini uređaja

Po izjavljivanju reklamacije, trgovac će u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti potrošaču sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

Reklamacija se neće prihvatiti u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko uređaj nije dostavljen sa garantnim listom i računom
2. Ukoliko je uređaj fizički odnosno mehanički oštećen
3. Ukoliko je grešku prouzrokovala nestručna montaža i nesavesno rukovanje
4. Ukoliko se sa uređajem nije postupalo prema uputstvu za upotrebu, ili se uređaj skladištio na neprikladnom mestu
5. Ukoliko je uređaj otvaran, rastavljan ili prepravljan od strane neovlašćenih lica
6. U slučajevima kada je do kvara došlo višom silom – elementarnim nepogodama (udar groma, požar, variranje u naponu...)

Obaveštavamo vas o pravima potrošača:

Ako isporučena roba nije saobrazna, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine kupoprodaju u pogledu te robe.

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu prethodnim stavom nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Nesrazmerno opterećenje za trgovca u smislu prethodnog stava, javlja se ako u poređenju sa umanjnjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1. vrednost robe koju bi imala da je saobrazna
2. značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3. da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Ukoliko je uređaj reklamiran u prvih 6 meseci potrošač ima pravo da bira između povrata novca, zamene uređaja i opravke.

Svaku opravku ili zamenu ćemo izvršiti u roku koji će biti definisan u Obaveštenju o rešavanju reklamacije koje sadrži izjašnjenje ovlašćenog servisa, a maksimalno u roku od 30 dana. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba popravila, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u obećanom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prava na opravku ili zamenu ili umanjenje cene, odnosno raskid kupoprodaje, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Svi uređaji pripadaju tkz. grupi hobista, odnosno, namenjeni su za kućnu, hobi upotrebu.

U slučaju da je korišćenje bilo za profesionalne aktivnosti garancija se neće prihvatiti.

Iz garancije su izuzeti uređaji ili delovi uređaja koji imaju potrošni karakter.

Potrošni karakter imaju delovi ili uređaji koji korišćenjem dovode do habanja ili trošenja istih.

Pod ograničenu garanciju od 6 meseci spadaju: punjive baterije, štedljive sijalice, LED sijalice i cevi, fluo cevi.

Iz garancije su izuzeti: baterije, halogene i sijalice sa užarenim vlaknima, sijalice u lampama i reflektorima, vrhovi i grejači lemilica, grejači u kvarcnim i halogenim grejalicama, bilo koja vrsta sofvera (pod garanciju spada samo hardver).

Molimo da pročitate dodatne napomene o rukovanju koje se nalaze u uputstvu za rukovanje.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Iskra, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/iskra-kvarcna-grejalica-hh09-akcija-cena/>