


Uputstvo za upotrebu (kratko)

PHILIPS bežični zvučnik TAW6205/10

PHILIPS

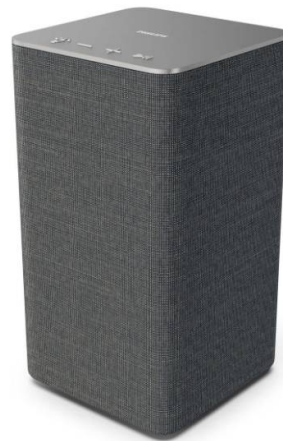

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-bezicni-zvucnik-taw620510-akcija-cena/>

PHILIPS
Wireless Home Speaker
TAW6205

Quick Start Guide

Register your product and get support at:
www.philips.com/support

1 Quick start guide
2 Warranty card
3 Safety sheet

Regional power cord (varies depending on country)

TOP

LED

BACK

RESET SERVICE AUX IN

AC IN

40 SEC.

User Manual

www.philips.com/support

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

Philips Sound

Play-Fi

1 Wi-Fi

2

3 Two sound

4

Fast blink

Slow pulse

>8 sec.

Specifications are subject to change without notice. Please visit www.philips.com/support for the latest updates and documents.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips NV and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.

For iOS version only

5 Philips Sound

6 Philips Sound

7 Philips Sound

8 Philips Sound

EN	Choose name	EN	Update Available	EN	Download & Update	EN	Without the upgrade, not all product features can be available
SQ	Zgjidh emrin	SQ	Një përditësim në dispozicion	SQ	Shkarko dhe përditëso	SQ	Pa bërë përditësimin, jo të gjitha veçoritë mund të jenë të disponueshme.
AR	جاءت ثي تسميت	AR	جاءت ثي تسميت	AR	تحميل وتحديث	AR	فوق تحديث البرنامج، لن تكون جميع ميزات المنتج متاحة.
BS	Izaberite naziv	BS	Ažuriranje dostupno	BS	Preuzmi i ažuriraj	BS	Bez ažuriranja, ne mogu biti dostupne sve funkcije
BG	Изберете име	BG	Налична е актуализация	BG	Изтегляне и актуализиране	BG	Без надграждането не всички функции на продукта ще бъдат налични
HR	Odaberite ime	HR	Dostupno ažuriranje	HR	Preuzmi i ažuriraj	HR	Bez ažuriranja ne mogu biti dostupne sve značajke proizvoda
CS	Vyberte název	CS	K dispozici je aktualizace	CS	Stáhnout a aktualizovat	CS	Bez aktualizace nebude k dispozici všechny funkce výrobku
DA	Vælg navn	DA	Opdatering tilgængelig	DA	Hent og opdater	DA	Uden opgraderingen er det ikke alle produktfunktioner, der kan være tilgængelige
NL	Kies naam	NL	Update beschikbaar	NL	Download en update	NL	Zonder de upgrade zijn mogelijk niet alle productfuncties beschikbaar
ET	Vali nimi	ET	Värskendus saadaval	ET	Laadi alla ja värskenda	ET	Värskenduseta ei ole toote kõik funktsioonid saadaval
FI	Valitse nimi	FI	Päivitys saatavana	FI	Laatus ja päivitys	FI	Ilman päivitystä kaikki tuoteminaisuudet eivät ole saatavana
FR	Choisissez un nom	FR	Mise à jour disponible	FR	Télécharger et mettre à jour	FR	Sans la mise à jour, les fonctions du produit peuvent ne pas être toutes disponibles
DE	Name wählen	DE	Update verfügbar	DE	Herunterladen und aktualisieren	DE	Nur mit dem Update stehen alle Produktfunktionen zur Verfügung
EL	Επιλέξτε όνομα	EL	Διαθέσιμη ενημέρωση	EL	Λήψη και ενημέρωση	EL	Χωρίς την αναβάθμιση, δεν θα είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες του προϊόντος
HU	Névválasztás	HU	Frissítés elérhető	HU	Letöltés és Frissítés	HU	Frissítés nélkül nem minden termékfunkció érhető el
IT	Scegli il nome	IT	Aggiornamento disponibile	IT	Scarica e aggiorna	IT	Senza l'aggiornamento, alcune funzioni del prodotto potrebbero non essere disponibili
KK	Атауду тандау	KK	Жаңартуу колжетимди	KK	Жүктөп алуу және жаңартуу	KK	Жаңартуусыз, кейбір өнім мүмкүнчүлүктөрү колжетимди болмауы мүмкүн
LV	Izvēlieties nosaukumu	LV	Pieejams atjauninājums	LV	Lejupielāde un atjaunināšana	LV	Bez jaunināšanas ne visas izstrādājuma funkcijas var būt pieejamas
LT	Pasirinkti pavadinimą	LT	Yra atnaujinimas	LT	Atsisiųsti ir atnaujinti	LT	Neatnaujinus, pasiekiamos ne visos gamtinio funkcijos
MK	Izberi ime	MK	Ажурирање е достапно	MK	Презими и ажурирај	MK	Без надградбата, не може да бидат достапни сите карактеристики на производот
ME	Odaberite naziv	ME	Ažuriranje je dostupno	ME	Preuzmi i ažuriraj	ME	Bez ažuriranja nisu dostupne sve funkcije
NO	Vælg navn	NO	Oppdatering tilgjengelig	NO	Last ned og oppdater	NO	Uten oppgraderingen vil noen av produktets funksjoner være utilgjengelige
PL	Wybierz nazwę	PL	Dostępna aktualizacja	PL	Pobierz i zaktualizuj	PL	Bez aktualizacji nie wszystkie funkcje produktu będą dostępne
PT	Selecionar nome	PT	Atualização disponível	PT	Transferir e atualizar	PT	Sem a atualização, nem todas as funcionalidades do produto poderão estar disponíveis
RO	Alegeți numele	RO	Actualizare disponibilă	RO	Descărcați și actualizați	RO	Unele caracteristici ale produsului pot să nu fie disponibile dacă nu se realizează actualizarea
RU	Выберите название	RU	Доступно обновление	RU	Загрузить и обновить	RU	Без обновления некоторые функции продукта будут недоступны
SR	Odaberite naziv	SR	Ažuriranje je dostupno	SR	Preuzmite i ažurirajte	SR	Bez ažuriranja nisu dostupne sve funkcije
SK	Vybrať meno	SK	Dostupná aktualizácia	SK	Stiahnuť a aktualizovať	SK	Bez aktualizácie nie sú k dispozícii všetky funkcie produktu
SL	Izberi ime	SL	Na voljo je posodobitev	SL	Prenos in posodobitev	SL	Brez posodobitve vse funkcije naprave ne bodo na voljo
ES	Seleccione un nombre	ES	Actualización disponible	ES	Descargar y actualizar	ES	Sin la actualización, algunas funciones del producto pueden no estar disponibles
SV	Välj namn	SV	Uppdatering tillgänglig	SV	Ladda ned och uppdatera	SV	Alla produktfunktioner finns ej tillgängliga utan uppdatering
TR	İsim seçin	TR	Güncelleme Mevcut	TR	İndir & Güncelle	TR	Güncelleme yapılmadan tüm özellikler mümkün olmaz
UK	Вибрати назву	UK	Доступне оновлення	UK	Завантажити й оновити	UK	Якщо не оновити, деякі функції виробу можуть бути недоступні.
MS	Pilih nama	MS	Kemas Kini Tersedia	MS	Muat Turun & Kemas Kini	MS	Tanpa naik taraf, tidak semua ciri-ciri produk boleh diperoleh
ID	Pilih nama	ID	Pembaruan Tersedia	ID	Unduh & Perbarui	ID	Tanpa upgrade, tidak semua fitur produk akan tersedia

9

10

11


12

13

14

15

展开尺寸 560*200MM ,成形尺寸 70*100mm ,80克书纸, 单黑双面印, 风琴折法.(红实线为裁切线, 红虚线为折痕线)

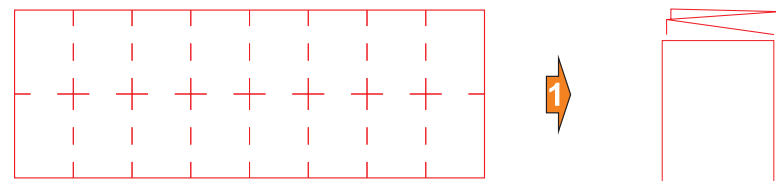

(成形折法示意图)

风琴折7折后上下对折1折

Light mode

Press once

Mode 1: Work with Ambilight

Mode 2: Mood light

Mode 3: Off

EN Light mode
SQ Modaliteti i dritës
AR وضع الإضاءة
BS Režim sa svetilom
BG Режим на светлината
HR Svetlosni način
CS Světelný režim
DA Lystilstand
NL Lichtmodus
ET Valgustusrežim
FI Valaistustila
FR Mode d'éclairage
DE Licht-Modus
EL Λειτουργία φωτισμού
HU Világos mód
IT Modalità illuminazione
KK Жарык режими
LV Gālsmas režims
LT Šviesos režimas
MK Режим на осветленост
ME Režim sa svetlom
NO Lysmodus
PL Tryb światła
PT Modo de luz
RO Mod Lumină
RU Режим подсветки
SR Režim sa svetlom
SK Svetelný režim
SL Način osvetlitve
ES Modo de luz
SV Ljusläge
TR Işık modu
UK Режим підсвічування
MS Mod cahaya
ID Mode lampu

EN Mode 1: work with Ambilight
SQ Modaliteti 1: punë me Ambilight
AR الوضع 1: العمل باستخدام الإضاءة المحيطة
BS Režim 1: ambientalno svetlo
BG Режим 1: Работна с Амблийт
HR Način 1: rad s ambientalnom rasvetlom
CS Režim 1: práce s režimem Ambilight
DA Mode 1: arbejde med Ambilight
NL Modus 1: werk met Ambilight
ET Režim 1: töö ümbritseva valgusega
FI Tila 1: työssänteellä Ambilightin kanssa
FR Mode 1: avec Ambilight
DE Modus 1: Funktioniert mit Ambilight
EL Λειτουργία 1: εργασία με φως περιβάλλοντος
HU 1. mód: dolgozzon a Környezeti világítással
IT Modalità 1: funziona con Ambilight
KK 1-режим: Амблийт-нен жұмыс істейді
LV 1. režims: darbas vides apgaismojumā
LT 1 režimas: darbas su „Ambilight“
MK Режим 1: работа со Амблийт
ME Režim 1: ambientalno svetlo
NO Modus 1: jobb med Ambilight
PL Tryb 1: działanie z Ambilight
PT Modo 1: funciona com Ambilight
RO Mod 1: Func. Ionare cu Ambilight
RU Режим 1: Фоновая подсветка
SR Režim 1: ambientalno svetlo
SK 1. Režim: pracuje s osvetlením pozadia (Ambilight)
SL Način 1: ambientna osvetlitev
ES Modo 1: usar Ambilight
SV Läge 1: arbetar med Ambilight
TR Mod 1: Çevre ışığı ile çalışır
UK Режим 1: Робота з фоновим підсвічуванням
MS Mod 1: sesuai dengan Ambilight
ID Mode 1: bekerja dengan Ambilight

EN Mode 2: Mood Light
SQ Modaliteti 2: Drita e gjendjes shpirtërore
AR الوضع 2: الإضاءة الشعائرية
BS Režim 2: Zeljeno svetlo
BG Режим 2: Осветление за настроение
HR Način 2: rasvijeta raspoloženja
CS Režim 2: navození osvětlení
DA Mode 2: Humørlys
NL Modus 2: Sfeerlicht
ET Režim 2: meeleoluvalgustus
FI Tila 2: Tunnelmävalaistus
FR Mode 2: ambiance
DE Modus 2: Stimmungslicht
EL Λειτουργία 2: Φυστικός διάθεσης
HU 2. mód: Hangulatvilágítás
IT Modalità 2: Luce d'atmosfera
KK 2-режим: көңіл-күй жарығы
LV 2. režims: garastāvokļa apgaismojums
LT 2 režimas: apšvietimas pagal nuotaiką
MK Режим 2: осветленост според расположениее
ME Režim 2: Zeljeno svetlo
NO Modus 2: Stemningsbelysning
PL Tryb 2: nastrojowe światło
PT Modo 2: Luz ambiente
RO Mod 2: Lumină stare
RU Режим 2: Декоративная подсветка
SR Režim 2: zeljeno svetlo
SK 2. Režim: Náladové osvetlenie
SL Način 2: razpoloženjska osvetitev
ES Modo 2: luz ambiental
SV Läge 2: Stämningbelysning (Mood Light)
TR Mod 2: Duygu ışığı
UK Режим 2: Атмосферне підсвічування
MS Mod 2: Cahaya Mood
ID Mode 2: Lampu Mood

EN Mode 3: Off
SQ Modaliteti 3: Fikur
AR الوضع 3: إيقاف
BS Režim 3: Isključeno
BG Режим 3: Исклучено
HR Način 3: Isključeno
CS Režim 3: vypnuto
DA Mode 3: Off
NL Modus 3: Uit
ET Režim 3: Väljas
FI Tila 3: Pois päältä
FR Mode 3: arrêt
DE Modus 3: Aus
EL Λειτουργία 3: Απενεργοποίηση
HU 3. mód: Ki
IT Modalità 3: Spento
KK 3-режим: өшігулі
LV 3. režims: izslēgts
LT 3 režimas: išjungta
MK Режим 3: исклучено
ME Režim 3: Isključeno
NO Modus 3: Av
PL Tryb 3: wył.
PT Modo 3: Desligado
RO Mod 3: Oprit
RU Режим 3: Выкл.
SR Režim 3: isključeno
SK 3. Režim: Vypnuté
SL Način 3: izključeno
ES Modo 3: desactivada
SV Läge 3: Av
TR Mod 3: Kapalı
UK Режим 3: Вимк.
MS Mod 3: Padam
ID Mode 3: Mati

Mode 1

Pairing with TV

EN Pairing with TV (follow TV set up instruction)
SQ Bashkim me televizorin (ndiqni udhëzimet e konfigurimit në televizor)
AR اتبع تعليمات إعداد التلفاز مع التلفاز
BS Uparivanje sa televizorom (pratite upute na televizoru)
BG Свързване с ТВ (следвайте инструкциите за настройване на ТВ)
HR Uparivanje s televizijom (pratite upute za postavljanje televizije)
CS Párování s TV (postupujte podle pokynů k nastavení TV)
DA Parring med tv (følg tv-instruktion)
NL Koppelen met tv (volg instructies voor instellen van tv)
ET Teleriga sidumine (lõrgi teleri seadistusjuhiseid)
FI Parimuodostus TV:n kanssa (noudata TV:n asennuksen ohjetta)
FR Jumelage avec le téléviseur (suivez les instructions de configuration du téléviseur)
DE Koppeln mit TV (bitte den Einrichtungsanweisungen des TV-Geräts folgen)
EL Ζεύξη με τηλεόραση (ακολουθήστε τις οδηγίες ρύθμισης τηλεόρασης)
HU Párosítás a TV-vel (kövesse a TV beállításának utasításait)
IT Abbinamento con la TV (segui le istruzioni di configurazione della TV)
KK Теледидармен жуптастыруу (теледидарды реттеу туралы нускаларды орындаңыз)
LV Savienošana pāri ar TV (sekot TV iestatīšanas instrukcijā)
LT Sijelimas su televizoriumi (pagal televizoriaus sąrankos instrukciją)
MK Sparivanje sa televizorom (sledi gi uputstva za postavljanje na televizoru)
ME Uparivanje sa televizorom (pratite uputstva na televizoru)
NO Sammenkoble med tv (følg TV-ens konfigureringsanvisninger)
PL Parowanie z telewizorem (postępuj zgodnie z instrukcją konfiguracji telewizora)
PT Emparelhar com a TV (segui as instruções de instalação da TV)
RO Asociere cu TV (urma i instruc. lunile de configurare ale TV-ului)
RU Сопрежение с телевизором (следуйте инструкциям по настройке телевизора)
SR Uparivanje sa televizorom (postupite podla pokynov nastavenia televizora)
SK Párovanie s televizorom (postupujte podľa pokynov nastavenia televizora)
SL Seznanjanje s TV sprejemnikom (navodila za sledenje TV)
ES Emparear con el televisor (sigue las instrucciones de configuración del televisor)
SV Para ihop med TV (Följ instruktionerna för TV-inställning)
TR TV ile eşleştirme (TV kurulum talimatlarını takip edin)
UK З'єднання з телевізором (дотримуйтеся інструкції телевізора)
MS Ganding dengan TV (ikut arahan penyediaan TV)
ID Menyambungkan dengan TV (ikuti petunjuk pengaturan TV)

Mode 1

Follow TV

Follow Music

EN Follow TV
SQ Ndiq televizorin
AR اتبع التلفاز
BS Pratite na televizoru
BG Следване на ТВ
HR Prati TV
CS Podlie hudby
DA Følg TV
NL Volg TV
ET Jälgi telerit
FI Seuraa TV:tä
FR Suivre la télévision
DE TV folgen
EL Ακολουθήστε τηλεόραση
HU TV követése
IT Follow TV
KK Теледидарды бакылау
LV Sekot TV
LT Sekti televizoriui
MK Следи телевизора
ME Pratite na televizoru
NO Følg TV
PL Sledź telewizor
PT Seguir a TV
RO Urmărire TV
RU В такт телевизору
SR Pratite na televizoru
SK Podľa televizora
SL Sledi TV sprejemniku
ES Seguir televisor
SV Följ TV
TR TV'yi takip et
UK Інструкції телевізора
MS Mengikut TV
ID ikuti TV

EN Follow Music
SQ Ndiq muzikën
AR اتبع الموسيقى
BS Pratite na uređaju
BG Следване на музиката
HR Prati glazbu
CS Podlie hudby
DA Følg musik
NL Volg Muziek
ET Jälgi muusikat
FI Seuraa musiikkia
FR Suivre la musique
DE Musik folgen
EL Ακολουθήστε μουσική
HU Zene követése
IT Follow Music
KK Музыканы бакылау
LV Sekot mūzikai
LT Sekti muziką
MK Следи музика
ME Pratite na uređaju
NO Følg musikk
PL Sledź muzykę
PT Seguir a Música
RO Urmărire muzică
RU В такт музыке
SR Pratite na uređaju
SK Podľa hudby
SL Sledi glasbi
ES Seguir música
SV Följ musik
TR Müziği takip et
UK Інструкції музики
MS Mengikut Muzik
ID ikuti Musik

Change color

Press and once. Select next color

Warm White Orange
Hot Lava Lemon
Deep Water Lavender
Green Nature

Change brightness

Press and once:

Press and once:

EN Change color
SQ Ndrysho ngjyrën
AR تغير اللون
BS Promijeniti boju
BG Смена на цвѐта
HR Promijeniti boju
CS Změnit barvu
DA Skift farve
NL Verander kleur
ET Muuda värv
FI Valhda väriä
FR Changer de couleur
DE Farbe wechseln
EL Αλλάξη χρώματος
HU Szín megváltoztatása
IT Cambia colore
KK Түсті өзгерту
LV Mainīt krāsu
LT Keisti spalvą
MK Смени боја
ME Promijenite boju
NO Bytt farge
PL Zmień kolor
PT Mudar de cor
RO Modificare culoare
RU Изменить цвет
SR Promenite boju
SK Zmenit farbu
SL Spremeni barvo
ES Cambiar color
SV Ändra färg
TR Rengi deęiştir
UK Змінити колір
MS Mengubah warna
ID Ubah warna

EN Press and once to select next color
SQ Shtypni dhe një herë për të zgjedhur ngjyrën tjetër
AR اضغط و مرة واحدة لاختيار اللون التالي
BS Pritisnite i za izbor sljedeće boje
BG Натиснете и веднъж, за да изберете следващия цвят
HR Pritisnite i jednom da biste prebacili na sljedeću boju
CS Jednou stiskněte a a vyberte další barvu
DA Tryk og én gang for at vælge næste farve
NL Druk op en om de volgende kleur te selecteren
ET Vajuta ja järgmise värvu valimiseks
FI Paina ja kerran valitaksesi seuraavan värin
FR Appuyer une fois sur et pour choisir la couleur suivante
DE Einmal und drücken, um die nächste Farbe auszuwählen
EL Πατήστε το και το μία φορά για να επιλέξετε το επόμενο χρώμα
HU Nyomja meg a és gombokat a következő szín beállítását után
IT Premere e una volta per selezionare il colore successivo
KK Келесі түсті таңдау үшін және түймелерін бір рет басыңыз
LV Nospiediet un vienu reizi, lai izvēlētos nākamā krāsu
LT Vieną kartą spauskite ir , kad pasirinkti kita spalva
MK Еднаш притисни и да избереш следна боја
ME Pritisnite i za izbor sljedeće boje
NO Trykk på og én gang for å velge neste farge
PL Naciśnij i raz, aby wybrać kolor
PT Prima uma vez para selecionar a cor seguinte
RO Apăsă și o dată pentru a selecta culoarea următoare
RU Нажмите и один раз, чтобы выбрать следующий цвет
SR Pritisnite i za izbor sledeće boje
SK Stlačte a jeden krát pre výber ďalšej farby
SL Za izbiro naslednje barve enkrat pritisnite in
ES Púlsa y una vez para seleccionar el color siguiente
SV Tryck på och en gång för att välja nästa färg
TR Sonraki rengi seçmek için bir kez ve düğmelerine basın.
UK Натисніть один раз та , щоб вибрати наступний колір
MS Tekan dan sekali untuk pilih warna seterusnya
ID Tekan dan satu kali untuk memilih warna berikutnya

EN Change brightness
SQ Ndrysho ndriçimin
AR تغير درجة السطوح
BS Promijeniti osvijetljenje
BG Промѐна на яркостта
HR Promjena svjetline
CS Změnit jas
DA Ændre lysstyrke
NL Verander de helderheid
ET Muuda eredust
FI Valhda kirkkautta
FR Régler la luminosité
DE Helligkeit ändern
EL Αλλάξη φωτεινότητας
HU Fényerő módosítása
IT Cambia la luminosità
KK Жарықтың өзгерту
LV Mainīt spilgtumu
LT Keisti ryškumą
MK Смени осветленост
ME Promijení osvijetljenje
NO Ændre lysstyrke
PL Zmień jasność
PT Alterar luminosidade
RO Modificare luminozitate
RU Изменить яркость
SR Promijení osvijetljenje
SK Zmenit jas
SL Spremeni svetlost
ES Cambiar brillo
SV Ändra ljusstyrka
TR Parlaklığı deęiştir
UK Змінити яскравість
MS Mengubah kecerahan
ID Ubah kecerahan

Bluetooth

EN Pairing with TV (follow TV set up instruction)
SQ Bashkim me televizorin (ndiqni udhëzimet e konfigurimit në televizor)
AR اتبع تعليمات إعداد التلفاز مع التلفاز
BS Uparivanje sa televizorom (pratite upute na televizoru)
BG Свързване с ТВ (следвайте инструкциите за настройване на ТВ)
HR Uparivanje s televizijom (pratite upute za postavljanje televizije)
CS Párování s TV (postupujte podle pokynů k nastavení TV)
DA Parring med tv (følg tv-instruktion)
NL Koppelen met tv (volg instructies voor instellen van tv)
ET Teleriga sidumine (lõrgi teleri seadistusjuhiseid)
FI Parimuodostus TV:n kanssa (noudata TV:n asennuksen ohjetta)
FR Jumelage avec le téléviseur (suivez les instructions de configuration du téléviseur)
DE Koppeln mit TV (bitte den Einrichtungsanweisungen des TV-Geräts folgen)
EL Ζεύξη με τηλεόραση (ακολουθήστε τις οδηγίες ρύθμισης τηλεόρασης)
HU Párosítás a TV-vel (kövesse a TV beállításának utasításait)
IT Abbinamento con la TV (segui le istruzioni di configurazione della TV)
KK Теледидармен жуптастыруу (теледидарды реттеу туралы нускаларды орындаңыз)
LV Savienošana pāri ar TV (sekot TV iestatīšanas instrukcijā)
LT Sijelimas su televizoriumi (pagal televizoriaus sąrankos instrukciją)
MK Sparivanje sa televizorom (sledi gi uputstva za postavljanje na televizoru)
ME Uparivanje sa televizorom (pratite uputstva na televizoru)
NO Sammenkoble med tv (følg TV-ens konfigureringsanvisninger)
PL Parowanie z telewizorem (postępuj zgodnie z instrukcją konfiguracji telewizora)
PT Emparelhar com a TV (segui as instruções de instalação da TV)
RO Asociere cu TV (urma i instruc. lunile de configurare ale TV-ului)
RU Сопрежение с телевизором (следуйте инструкциям по настройке телевизора)
SR Uparivanje sa televizorom (postupite podla pokynov nastavenia televizora)
SK Párovanie s televizorom (postupujte podľa pokynov nastavenia televizora)
SL Seznanjanje s TV sprejemnikom (navodila za sledenje TV)
ES Emparear con el televisor (sigue las instrucciones de configuración del televisor)
SV Para ihop med TV (Följ instruktionerna för TV-inställning)
TR TV ile eşleştirme (TV kurulum talimatlarını takip edin)
UK З'єднання з телевізором (дотримуйтеся інструкції телевізора)
MS Ganding dengan TV (ikut arahan penyediaan TV)
ID Menyambungkan dengan TV (ikuti petunjuk pengaturan TV)

MP3

Warnings

EN Follow TV
SQ Ndiq televizorin
AR اتبع التلفاز
BS Pratite na televizoru
BG Следване на ТВ
HR Prati TV
CS Podlie hudby
DA Følg TV
NL Volg TV
ET Jälgi telerit
FI Seuraa TV:tä
FR Suivre la télévision
DE TV folgen
EL Ακολουθήστε τηλεόραση
HU TV követése
IT Follow TV
KK Теледидарды бакылау
LV Sekot TV
LT Sekti televizoriui
MK Следи телевизора
ME Pratite na televizoru
NO Følg TV
PL Sledź telewizor
PT Seguir a TV
RO Urmărire TV
RU В такт телевизору
SR Pratite na televizoru
SK Podľa televizora
SL Sledi TV sprejemniku
ES Seguir televisor
SV Följ TV
TR TV'yi takip et
UK Інструкції телевізора
MS Mengikut Muzik
ID ikuti Musik

EN Change color
SQ Ndrysho ngjyrën
AR تغير اللون
BS Promijeniti boju
BG Смена на цвѐта
HR Promijeniti boju
CS Změnit barvu
DA Skift farve
NL Verander kleur
ET Muuda värv
FI Valhda väriä
FR Changer de couleur
DE Farbe wechseln
EL Αλλάξη χρώματος
HU Szín megváltoztatása
IT Cambia colore
KK Түсті өзгерту
LV Mainīt krāsu
LT Keisti spalvą
MK Смени боја
ME Promijenite boju
NO Bytt farge
PL Zmień kolor
PT Mudar de cor
RO Modificare culoare
RU Изменить цвет
SR Promenite boju
SK Zmenit farbu
SL Spremeni barvo
ES Cambiar color
SV Ändra färg
TR Rengi deęiştir
UK Змінити колір
MS Mengubah warna
ID Ubah warna

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Philips, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-bezicni-zvucnik-taw620510-akcija-cena/>