

## Uputstvo za upotrebu (kratko)

SHARP soundbar zvučnik HT-SB107

**SHARP**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sharp-soundbar-zvucnik-ht-sb107-akcija-cena/>

# SHARP






## Quick start guide



HT-SB107

BG	CS	DA	EL	ET	FI	HR
HU	LT	LV	NO	PT	RO	SK
SL	SR	SV	UA			



1

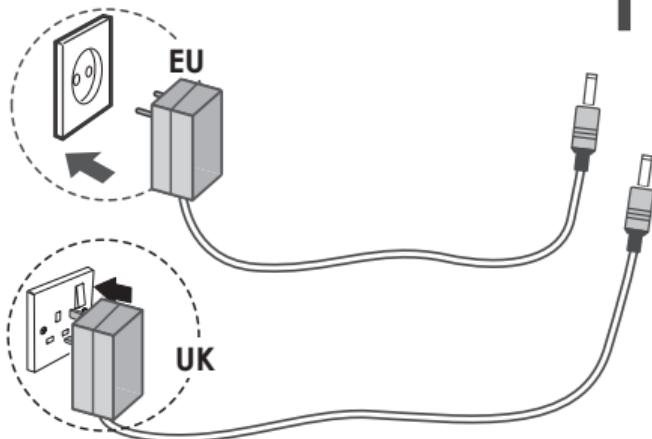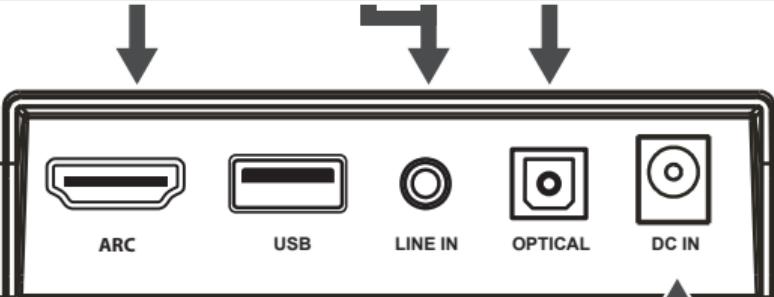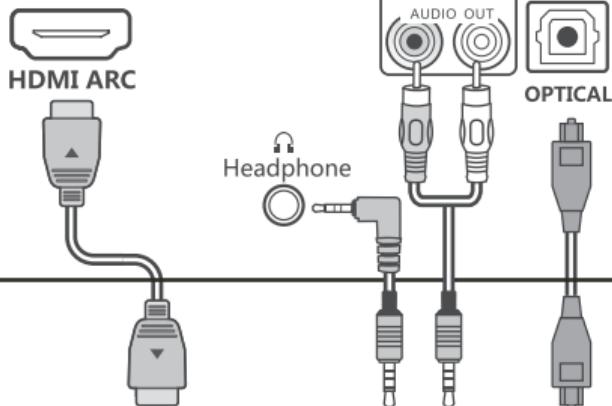

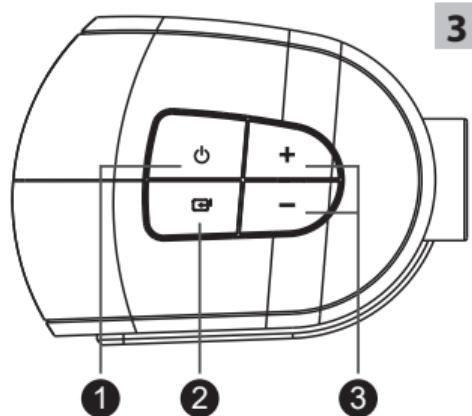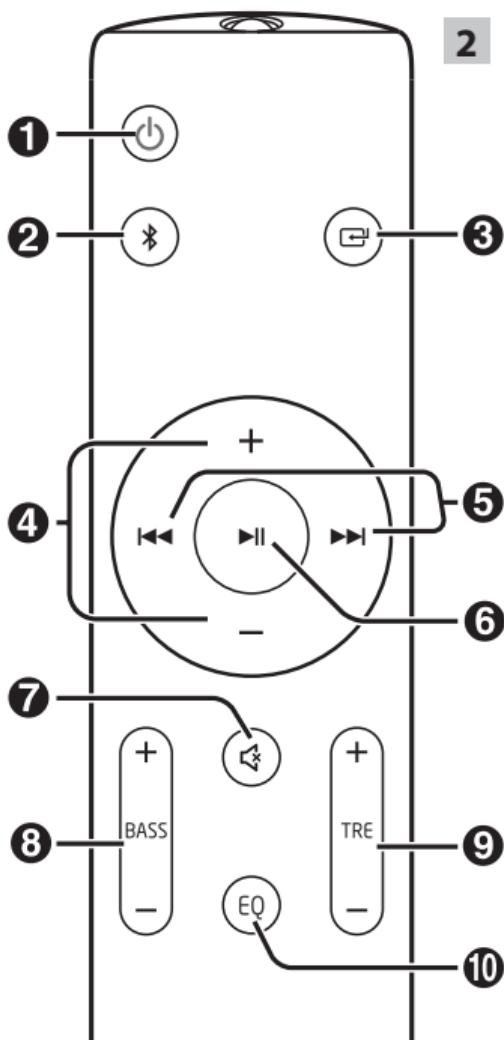

# БЪЛГАРСКИ

Прочетете всички инструкции за безопасност преди да започнете да използвате продукта. Пълните инструкции можете да изтеглите от нашата уеб страница [sharpconsumer.eu](http://sharpconsumer.eu).

## 1) Първи стъпки - първоначална настройка

1. Използвайте гнездата на задния панел на аудио системата за свързване към външни устройства източници на аудио и видео сигнал, снабдени с подходящите изходи (изобр. 1). Найдобро качество на възпроизвеждане можете да получите при използване на цифрови гнезда ОПТИЧНО и HDMI.

**Внимание!** Преди свързване изключвайте всички устройства от електрическата мрежа.

2. Включете адаптера за захранване към гнездото за захранване с постоянен ток DC IN на саундбар системата, след което включете щепсела в електрическата мрежа.
3. Поставете предоставената батерия в дистанционното управление.
4. С натискане на бутон върху дистанционното управление можете да ВКЛЮЧВАТЕ и ИЗКЛЮЧВАТЕ аудио системата.
5. Натиснете неколкократно бутон върху дистанционното управление или бутона за да изберете желания режим.

## 2) Дистанционно управление

1. – превключване между режими ВКЛ и РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ.
2. – избор на режим Bluetooth. Натиснете и задръжте този бутон за активиране на функцията за сдвояване, докато уредът се намира в режим Bluetooth, както и за прекратяване на сдвояването между съществуващи сдвоени устройства с Bluetooth.
3. – избор на функция за възпроизвеждане.

4. **Сила на звука**+/- – увеличаване/ намаляване силата на звука.
5. / – преминаване към предишна/следваща песен в режим Bluetooth/USB.
6. – възпроизвеждане/пауза/възобновяване на възпроизвеждането в режим Bluetooth/USB.
7. / **Без звук**/ – изключване или включване на звука.
8. **BASS** +/- – регулиране на нивата на ниските честоти.
9. **TRE** +/- – регулиране на нивата на високите честоти.
10. **EQ** – избор на предварително програмиран звуков режим.

## 3) Прибори за управление

1. бутон  
Служи за превключване между режими ВКЛ и РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ.
2. бутон  
Служи за избор на функция за възпроизвеждане.
3. +/- бутона  
Служат за увеличаване и намаляване силата на звука.

## Управление чрез Bluetooth

### Сдвояване с Bluetooth устройства

При първоначалното свързване на Bluetooth устройство с този плейър, е необходимо да ги сдвоите.

1. Включете аудио системата чрез натискане на бутона за режим на готовност.
2. Натиснете неколкократно бутон върху основния модул или бутона върху дистанционното управление, за да изберете режим Bluetooth. При активиране на режим Bluetooth синият светлинен индикатор започва да премигва интензивно.

3. Влезте в режим Bluetooth търсение на устройството, което желаете да свържете с аудио системата.
4. От списъка изберете **SHARP HT-SB107**.
5. В случай на необходимост въведете парола "0000".
6. След като устройството и саундбар системата се свържат, синият светлинен индикатор ще престане да премигва.
7. Вече можете да възпроизвеждате музика от свързаното Bluetooth устройство.

## ČESKY

Před použitím produktu si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. Úplné pokyny naleznete v návodu k použití, který si můžete stáhnout z webové stránky sharpconsumer.eu.

### 1) Začínáme – počáteční nastavení

1. Použijte vstupy na zadním panelu soundbar a zapojte externí audio a video zařízení vybavená odpovídajícími výstupy (Obr. 1). Při použití digitálních vstupů OPTICKÝ a HDMI dosáhnete nejlepší kvality zvuku.

**Pozor!** Než provedete jakékoli zapojení, všechna zařízení vypněte a odpojte od napájení.

2. Napájecí adaptér zapojte do portu DC IN a potom ho zapojte do napájecí zásuvky.
3. Do dálkového ovladače vložte baterii.
4. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovládání a hlavní jednotku ZAPNĚTE nebo VYPNĚTE.
5. Na zařízení opakovaně stiskněte tlačítko nebo na dálkovém ovládání stiskněte tlačítka a vyberte požadovaný režim.

### 2) Dálkové ovládání

1. – Zapnutí zařízení a zapnutí POHOTOVOSTNÍHO režimu.
2. – Výběr režimu Bluetooth. Stisknutím a přidržením aktivujte funkci párování v režimu Bluetooth nebo odpojte stávající zařízení Bluetooth.
3. – Výběr funkce přehrávání.
4. **VOL+/VOL-** – Zvýšení/snížení stupně hlasitosti.
5. – Přeskočit na předchozí/další stopu v režimu Bluetooth/USB.
6. – Pehrát/pauza/obnovit přehrávání v Bluetooth/USB režimu.

7. – (ZTLIMIT) Zcela ztlumit nebo obnovit zvuk.
8. **BASS +/-** – nastavit basy.
9. **TRE +/-** – nastavit výšky.
10. **EQ** – Výběr přednastaveného režimu zvuku.

### 3) Ovládání

1. tlačítko Zapnutí zařízení a zapnutí POHOTOVOSTNÍHO režimu.
2. tlačítko Výběr funkce přehrávání.
3. tlačítka Zvýšení/Snížení úrovně hlasitosti.

### Obsluha Bluetooth

#### Spárování zařízení s aktivovaným Bluetooth

Při prvním připojení svého zařízení Bluetooth k tomuto přehrávači musíte provést spárování zařízení s tímto přehrávačem.

1. Sound bar zapněte stisknutím tlačítka pohotovostního režimu.
2. Na zařízení opakovaně stiskněte tlačítko nebo tlačítko na dálkovém ovládání a vyberte režim Bluetooth. Když modrá kontrolka Bluetooth rychle zabliká, jste v režimu Bluetooth.
3. Pokud si přejete zapojit sound bar, přejděte do režimu vyhledávání Bluetooth.
4. Se seznamu vyberte **SHARP HT-SB107**.
5. Je-li třeba, zadejte heslo „0000“.

- Vaše zařízení a zvuková lišta budou nyní propojené; modrá kontrolka přestane blíkat.
- Začněte přehrávat hudbu z připojeného zařízení Bluetooth.

## DANSK

Læs alle sikkerhedsanvisninger, inden du tager produktet i brug. De fuldt dækkende oplysninger kan findes i brugervejledningen, som kan downloades fra webstedet sharpconsumer.eu.

### 1) Introduktion - indledende opsætning

- Brug indgangene på sound barens bagpanel for at tilslutte ekstern lyd- og billedenheder, der er udstyret med tilsvarende udgange (Bill. 1). Du opnår den bedste lydkvalitet ved hjælp af de digitale indgange OPTICAL og HDMI.

**Forsigtig!** Sluk for alle enheder, og frakobl dem fra strømforsyninger, før nogen form for tilslutning.

- Forbind strømadapteren til DC IN-stikket på enheden og derefter til en stikkontakt.
- Indsæt batteriet i fjernbetjeningen.
- Tryk på Ø knappen på fjernbetjeningen for at skifte hovedenheden mellem ON (tændt) og OFF (slukket).
- Tryk på ☰ knappen på udstyret, eller tryk på ☰-knapperne på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede tilstand.

### 2) Fjernbetjening

- Ø - Skift enheden mellem ON (tændt) og STANDBY-tilstand.
- \* - Valg af Bluetooth-tilstand.  
Tryk på og hold den nede for at aktivere parringsfunktionen i Bluetooth-tilstand eller frakoble det eksisterende, parrede Bluetooth-udstyr.
- ☐ - Valg af afspilningsfunktion.
- VOL+/-** - Øg/sæk lydstyrkeniveauet.
- ◀▶ - Spring til forrige/næste spor i Bluetooth-tilstand.
- ▶⏸ - Afspil/pause/genoptag afspilning i Bluetooth-tilstand.

- (MUTE) Sluk eller tænd igen for lyden.
- BASS +/-** - Juster basniveauet.
- TRE +/-** - Juster diskantniveauet.
- EQ** - Valg af en forudindstillet lydtilstand.

### 3) Betjeningsknapper

- Ø knap  
Skift mellem ON (tændt) og STANDBY-tilstand.
- ☐ knap  
Valg af afspillefunktion.
- +/- knapper  
Skru op eller ned for lydstyrken.

### Bluetooth anvendelse

#### Parring af Bluetooth-aktiverede enheder

Første gang du tilslutter din Bluetooth enhed til afspilleren, skal du parre din enhed med denne afspiller.

- Tænd for soundbaren ved at trykke på Standby-knappen.
- Tryk på knappen ☰ på enheden gentagne gange, eller tryk på BT-knappen på fjernbetjeningen for at vælge Bluetooth-tilstand. Du er i Bluetooth-tilstand, når den blå Bluetooth-indikator blinker hurtigt.
- Åbn Bluetooth søgetilstand på den enhed, du ønsker at forbinde til soundbaren.
- Vælg **SHARP HT-SB107** i listen
- Indtast adgangskoden "0000", om nødvendigt.
- Din enhed og soundbaren bliver nu tilsluttet; den blå indikator stopper med at blinke.

- Begynd afspilning af musik fra den tilsluttede Bluetooth-enhed.

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφάλειας. Για πλήρεις οδηγίες ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης που διατίθεται για λήψη από τον ιστότοπο sharpconsumer.eu.

### 1) Ξεκινώντας - αρχικό στήσιμο

- Χρησιμοποιήστε τις εισόδους στην πλάτη της μπάρας ηχείων για σύνδεση εξωτερικών συσκευών ήχου και βίντεο που διαθέτουν τις αντίστοιχες εξόδους (Εικ. 1). Θα επιτύχετε την καλύτερη ποιότητα ήχου χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές εισόδους OPTICAL και HDMI.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές και αποσυνδέστε τις από την παροχή ρεύματος πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε σύνδεση.

- Συνδέστε τον μετασχηματιστή στην υποδοχή DC IN της μονάδας και στη συνέχεια σε πρίζα ρεύματος.
- Τοποθετήστε την μπαταρία μέσα στο τηλεχειριστήριο.
- Πατήστε το κουμπί **Ω** στο τηλεχειριστήριο για ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της κύριας μονάδας.
- Πατήστε το κουμπί **□** (ΠΗΓΗ) στη μονάδα επανειλημμένα ή πατήστε τα κουμπιά **□** στο τηλεχειριστήριο για επιλογή της επιθυμητής λειτουργίας.

### 2) Τηλεχειριστήριο

- Ω** – Εναλλαγή της κατάστασης της μονάδας μεταξύ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΑΝΑΜΟΝΗΣ.
- \*** – Επιλέξτε τη λειτουργία Bluetooth. Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία ζεύξης Bluetooth ή για αποσύνδεση της υφιστάμενης συσκευής Bluetooth που βρίσκεται σε ζεύξη.
- – Επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής.
- VOL +/-** – Αύξηση/μείωση επιπέδου έντασης ήχου.
- ◀/▶** – Παράλειψη προηγούμενου/

επόμενου κομματιού στη λειτουργία Bluetooth/USB.

- ▶▶** – Αναπαραγωγή/παύση/επαναφορά αναπαραγωγής σε λειτουργία Bluetooth.
- 🔇** – (MUTE) Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.
- BASS +/-** – Προσαρμογή επιπέδου μπάσων.
- TRE +/-** – Προσαρμογή επιπέδου πρίμων.
- EQ** – Επιλογή προεπιλεγμένου εφέ ήχου.

### 3) Χειρισμός

- Ω κουμπί**  
Εναλλαγή της κατάστασης της μονάδας μεταξύ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΑΝΑΜΟΝΗΣ.
- κουμπί**  
Επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής.
- +/- κουμπιά**  
Αύξηση /μείωση του επιπέδου έντασης ήχου.

### Λειτουργία Bluetooth

#### Ζεύξη συσκευών με δυνατότητα Bluetooth

##### Bluetooth

Κατά την πρώτη σύνδεση μιας συσκευής Bluetooth με αυτή τη μονάδα αναπαραγωγής, πρέπει να πραγματοποιήσετε ζεύξη μεταξύ της συσκευής σας και της μονάδας αναπαραγωγής.

- Ενεργοποιήστε την μπάρα ηχείων πατώντας το κουμπί αναμονής.
- Πατήστε το κουμπί **□** στη μονάδα επανειλημμένα ή το κουμπί **\*** στο τηλεχειριστήριο για επιλέξτε τη λειτουργία Bluetooth. Βρίσκεστε σε λειτουργία Bluetooth όταν η

μπλε ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει γρήγορα.

3. Μεταβείτε στη λειτουργία αναζήτησης Bluetooth στη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε με την μπάρα ηχείων.
4. Επιλέξτε **SHARP HT-SB107** από τη λίστα
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό “0000”, αν ζητηθεί.
6. Η συσκευή σας και το ηχείο μπάρας θα συνδεθούν τώρα. Η μπλε ένδειξη θα σταματήσει να αναβοσβήνει.
7. Αρχίστε την αναπαραγωγή μουσικής από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.

## EESTI

Lugege kõik juhised enne toote kasutamist läbi. Täielikud juhised leiate kasutusjuhendist, mille saab alla laadida veebisaidilt sharpconsumer.eu.

### 1) Hakkama peale – algne seadistamine

1. Kasutage heliprojektori tagapaneelil asuvaid sisendeid vastavate väljundiga välisse audio- ja videoseadmete ühendamiseks (pilt 1). Parima helikvaliteedi saab digisisenditega OPTICAL ja HDMI.

**Ettevaatust!** Enne, kui asute ühendusi looma, lülitage kõik seadmed välja ja eraldage vooluvõrgust.

2. Ühendage vooluadapter seadme DC IN-pesasse ja seejärel vooluvõrgu seinakontakti.
3. Sisestage kaasas olev patarei pultti.
4. Põhisadme SISSE või VÄLJA lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil asuvat  lülitit.
5. Soovitud režiimi valimiseks vajutage korduvalt seadme nuppu  või vajutage puldil nuppe .

### 2) Kaugjuhtimine

1.  – seadme SISSE ja OOTEREŽIIMILE lülitamine.
2.  – Bluetooth-režiimi valimine. Vajutage ja hoidke Bluetooth-režiimis sidumisfunktsooni aktiveerimiseks või olemasoleva seotud Bluetooth-seadme lahtiühendamiseks.
3.  – esitusfunktsooni valimine.
4. **VOL +/-** – helitugevuse suurendamine/vähendamine.

5.  /  – Bluetooth-/USB-režiimis järgmiste/eelmise rajani vahelejätmine.
6.  – Bluetooth-/USB-režiimis esitamine / paus / esitamise jätkamine.
7.  – (VAIGISTUS) heli vaigistamine või taastamine.
8. **BASS +/-** – bassitaseme reguleerimine.
9. **TRE +/-** – körgsageduste taseme reguleerimine.
10. **EQ** – Eelmääratud helirežiimi valimine.

### 3) Juhtseadmed

1.  nupp Seadme SISSE ja OOTEREŽIIMILE lülitamine.
2.  nupp Mängimisfunktsooni valimine.
3.  nupud elitugevuse suurendamine/vähendamine.

### Bluetoothi kasutamine

#### Bluetooth-seadmete sidumine

Bluetooth-seadet esmakordelt selle mängijaga ühendades tuleb esmalt seade mängijaga siduda.

1. Lülitage heliprojektor ootenuppu vajutades sisse.
2. Vajutage seadmel mitu korda nuppu  või puldil nuppu BT, et valida Bluetooth-režiim. Olete Bluetooth-režiimis, kui sinine Bluetooth-näidik vilgub kiirelt.
3. Minge seadmega, mida soovite heliprojektoriga ühendada, Bluetoothi otsingurežiimi.

4. Valige loendist **SHARP HT-SB107**
5. Sisestage nöudmisel parool "0000".
6. Toimub teie seadme ja heliprojektori ühendamine; sinine näidik lõpetab vilkumise.
7. Alustage ühendatud Bluetooth-seadmest muusika mängimist.

## SUOMI

Lue kaikki turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä. Katso täydelliset ohjeet käyttöoppaasta, jonka voit ladata osoitteesta sharpconsumer.eu.

### 1) Aloittaminen – ensimmäinen asennus

1. Käytä soundbar-laitteen takapaneelin tuloliitäntöjä yhdistääksesi ulkoisia ääni- ja videolaitteita, joissa on vastaavat lähtöliitännät (kuva 1). Saavutat parhaan äänien laadun käyttämällä OPTISTA ja HDMI-digitaalituloa.

**Huomio!** Sammuta kaikki laitteet ja irrota ne pistorasiasta ennen liitäntöjen suorittamista.

2. Yhdistä verkkosovitin laitteen DC IN -liitäntään ja sitten pistorasiaan.
3. Aseta paristo kaukosäätimeen.
4. Paina kaukosäätimen painiketta kytkeäksesi päyksikön PÄÄLLE ja POIS PÄÄLTÄ.
5. Paina laitteen painiketta toistuvasti tai paina kaukosäätimen -painikkeita valitaksesi halutun tilan.

### 2) Kaukosäädin

1. – Kytke laite PÄÄLLE tai VALMIUSTilaan.
2. – Valitse Bluetooth-tila. Paina ja pidä painettuna aktivoitaksesi pariliitoksen Bluetooth-tilassa tai katkaistaksesi olemassa olevan Bluetooth-laitteen yhteyden.
3. – Valitse toistotoiminto.
4. **VOL+/VOL-** – Suurenneta/pienennä äänenvoimakkuutta.
5. / – Siirry edelliseen/seuraavaan kappaaleeseen Bluetooth-tilassa.
6. – Toista/keskeytä/jatka toistoa Bluetooth-/USB-tilassa.
7. – (MUTE) Mykistä tai palauta ääni.

8. **BASS +/-** – Säädä basson tasoa.
9. **TRE +/-** – Säädä diskantin tasoa.
10. **EQ** – Valitse esiasetettu äänitila.

### 3) Hallinta

1. **painike**  
Kytke laite PÄÄLLE tai VALMIUSTilaan.
2. **painike**  
Valitse toistotoiminto.
3. **+/- painikkeet**  
Suurennata/pienennä äänenvoimakkuutta.

### Bluetooth-käyttö

**Muodosta pariliitos Bluetooth-laitteisiin**  
Kun yhdistät Bluetooth-laitteen ensimmäistä kertaa tähän soittimeen, sinun on muodostettava pariliitos niiden välille.

1. Kytke soundbar päälle painamalla valmiustila-painiketta.
2. Paina laitteena -painiketta toistuvasti tai kaukosäätimen BT-painiketta valitaksesi Bluetooth-tilan. Olet Bluetooth-tilassa, kun Bluetooth-merkkivalo välähtää nopeasti.
3. Siirry Bluetooth-etsintätilaan laitteessa, jonka haluat yhdistää soundbar-laitteeseen.
4. Valitse luettelosta Select **SHARP HT-SB107**
5. Syötä tarvittaessa salasana "0000".
6. Laitteesi ja soundbar yhdistetään nyt. Sininen merkkivalo lakkaa vilkumasta.
7. Aloita musiikin toisto yhdistetystä Bluetooth-laitteesta.

Prije upotrebe proizvoda pročitajte sve sigurnosne upute. Sve upute pronaći ćete u vodiču za korisnike koji možete preuzeti s web-mjesta sharpconsumer.eu.

## 1) Početak rada - početno postavljanje

1. Ulaze na stražnjoj ploči Sound Bara upotrijebite za priključivanje vanjskih audio i videouređaja opremljenih odgovarajućim izlazima (sl. 1). Najbolju kvalitetu zvuka postići ćete upotrebom digitalnih ulaza OPTICAL i HDMI.

**Oprez!** Isključite sve uređaje i iskopčajte ih iz napajanja prije bilo kakvih povezivanja.

2. Priklučite kabel napajanja na DC IN utičnicu uređaja, a zatim u zidnu utičnicu.
3. Umetnite baterije u daljinski upravljač.
4. Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču kako biste uključili ili isključili glavnu jedinicu.
5. Pritisnite tipku  na uređaju ili  na daljinskom upravljaču kako biste odabrali način rada.

## 2) Daljinski upravljač

1.  – Uključivanje uređaja i prebacivanje u stanje pripravnosti.
2.  – Odaberite Bluetooth način. Držite pritisnuto kako biste aktivirali uparivanje u Bluetooth načinu ili odspojili postojeći upareni Bluetooth uređaj.
3.  – Odaberite način reprodukcije.
4. **VOL+/VOL-** – Povećavanje/smanjivanje glasnoće.
5.  – Prebacivanje na prethodni/sljedeći zapis u Bluetooth/USB načinu.
6.  – Reprodukcija/pauza/nastavak reprodukcije u Bluetooth/USB načinu.
7.  – (MUTE) Prigušivanje i ponovno uključivanje zvuka.
8. **BASS +/-** – Prilagođavanje razine basa.
9. **TRE +/-** – Prilagođavanje razine visokih tonova.
10. **EQ** – Odaberite programirane postavke zvuka.

## 3) Kontrole

1.  tipka Uključivanje uređaja i prebacivanje u stanje pripravnosti.
2.  tipka Odaberite način reprodukcije.
3. **+/- tipke** Povećavanje i smanjivanje glasnoće.

## Upotreba funkcije Bluetooth

### Uparivanje uređaja koji podržavaju Bluetooth

Prije prve upotrebe Bluetooth uređaja uz ovaj reproduktor, potrebno ga je upariti s reproduktrom.

1. Uključite Sound Bar pritiskom tipke za stanje pripravnosti.
2. Pritisnite tipku  na uređaju ili tipku  na daljinskom upravljaču kako biste odabrali način Bluetooth. Način Bluetooth aktiviran je kada brzo treperi plavi Bluetooth indikator.
3. Aktivirajte Bluetooth pretraživanje na uređaju koji želite povezati sa Sound Barom.
4. Na popisu odaberite **SHARP HT-SB107**
5. Po potrebi unesite lozinku "0000".
6. Vaš uređaj i SoundBar sada su povezani. Plavi indikator prestaje treperiti.
7. Pokrenite reprodukciju glazbe s povezanog Bluetooth uređaja.

A termék használata előtt olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést! Teljes körű útmutatásért kérjük, olvassa el a felhasználói útmutatót, ami letölthető a sharpconsumer.eu webhelyről.

## 1) Kezdeti lépések - az első beállítás

- Használja a hangprojektor hátsó paneljén lévő bemeneteket a megfelelő csatlakozókkal ellátott külső hang- és videoeszközök csatlakoztatásához (1. ábra). A legjobb hangminőséget az OPTICAL és a HDMI digitális bemenetek használatával érheti el.

**Figyelmeztetés!** A csatlakoztatások elvégzése előtt kapcsolja ki az összes eszközt, és húzza ki tápcsatlakozókat.

- Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék DC IN bementi aljzatához, majd egy konnektorhoz.
- Helyezze be az elemet a távirányítóba.
- Nyomja meg a távirányítón lévő gombot a főegység BE- vagy KIKAPCSOLÁSHOZ.
- A kívánt üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a készülék gombját vagy a távvezérlő gombját.

## 2) Távvezérlő

- Bekapcsolt és készenléti mód között válthat a gombbal.
- \* – A Bluetooth mód kiválasztása. Bluetooth módban tartsa lenyomva a párosítás funkció bekapcsolásához vagy a párosított Bluetooth eszköz leválasztásához.
- A lejátszási funkció kiválasztása.
- VOL+/-** – A hangerő növelése/csökkentése.
- / – Bluetooth/USB módban ugrás az előző/következő felvételre.
- Bluetooth/USM módban lejátszás/szünet/lejátszás újból indítása.
- (MUTE) A készülék elnémítása vagy a hang visszaállítása.
- BASS +/-** – Mély hangok szabályozása.
- TRE +/-** – Magas hangok szabályozása.

- EQ** – Beállított hangszín kiválasztásához.

## 3) Kezelőszervek

- gomb**  
Bekapcsolt és készenléti mód között válthat a gombbal.
- gomb**  
A lejátszási funkció kiválasztása.
- +/+ gombok**  
A hangerő szintjének növelése/csökkentése.

## Bluetooth használata

### Bluetooth kompatibilis eszközök párosítása

Bluetooth eszköze lejátszóhoz történő első csatlakoztatásakor, párosítania kell készüléket a lejátszóhoz.

- Kapcsolja be a hangprojektort a készenléti gombbal.
- Nyomja meg többször a készüléken található gombot vagy a távvezérlő \* gombját a Bluetooth üzemmód kiválasztásához. A Bluetooth üzemmódban van, ha a Bluetooth kijelző gyorsan villog.
- A hangprojektorhoz csatlakoztatni kívánt eszközön lépjön be a Bluetooth keresési módba.
- Válassza ki a **SHARP HT-SB107** elemet a listából.
- Adja meg a "0000" jelszót (ha szükséges).
- Eszköze és a hangprojektor kapcsolódott, a villogó kék fényű kijelző kialszik.
- Elkezdheti a zene lejátszását a csatlakoztatott Bluetooth eszkösről.

# LIETUVIŲ

Prieš naudodami šį gaminį, perskaitykite visus saugumo nurodymus. Išsamų naudojimo nurodymų ieškokite naudojimo vadove, kurį galima atsiųsti iš internetinės svetainės [sharpconsumer.eu](http://sharpconsumer.eu).

## 1) Pradžia – paruošimas naudoti

1. Išorinius garso ir vaizdo šaltinius su atitinkamomis išvestimis junkite į įvesties lizdus galinėje garsiakalbio pusėje (1 pav.). Geriausia garso kokybę užtikrinama naudojant skaitmenines įvestis per optinę jungtį ir HDMI.

**Ispėjimas!** Prieš jungdami laidus, išjunkite prietaisus iš maitinimo tinklo.

2. Junkite maitinimo adapterį į DC IN lizdą prietaise, o tada į maitinimo tinklo lizdą.
3. Į nuotolinio valdymo pultą įdėkite maitinimo elementą.
4. Norėdami įjungti ar išjungti pagrindinį prietaisą, spauskite  mygtuką nuotolinio valdymo pulte.
5. Norėdami pasirinkti norimą režimą, kelis kartus spauskite  mygtuką prietaise arba  mygtukus nuotolinio valdymo pulte.

## 2) Nuotolinio valdymo pultas

1.  – Keisti prietaiso režimą iš „JUNGTA į BUDĖJIMAS“ ir atvirkščiai.
2.  – Pasirinkti „Bluetooth“ režimą. Paspauskite ir laikykite, kad įjungtu-mėte susiejimo funkciją „Bluetooth“ režimu arba atjungti jau susietą „Bluetooth“ įrenginį.
3.  – Pasirinkti turinio leidimo funkciją.
4. **GARSUMAS+/-** – Didinti / mažinti garsumo lygi.
5.  – Praleisti ankstesnį / tolesnį takelį „Bluetooth“ / USB režimu.
6.  – Leisti / pristabdyti / vėl leisti turinį „Bluetooth“ / USB režimu.
7.  – Išjungti arba grąžinti garsą.
8. **ŽEMI DAŽNIAI (BASS) +/-** – Reguliuoti žemų dažnių lygi.
9. **DISKANTO (TRE) +/-** – Reguliuoti diskanto lygi.
10. **EQ** – Pasirinkti iš anksto nustatytą garso režimą.

## 3) Valdikliai

1.  **mygtukas**  
Keisti prietaiso režimą iš „JUNGTA į BUDĖJIMAS“.
  2.  **mygtukas**  
Pasirinkti turinio leidimo funkciją.
  3.  **+/- mygtukai**  
Didinti / mažinti garsumo lygi.
- ### Bluetooth naudojimas
- #### Bluetooth palaikančių prietaisų susiejimas
- Norėdami pirmą kartą prijungti savo „Bluetooth“ įrenginį prie šio prietaiso, pirmiausia reikia juos susieti.
1. Ijunkite garsiakalbj, spausdami budėjimo režimo mygtuką.
  2. Norėdami pasirinkti „Bluetooth“ režimą, prietaise kelis kartus spauskite  mygtuką arba  mygtuką nuotolinio valdymo pulte. Kai „Bluetooth“ indikatorius greitai mirkčioja, reiškia, kad „Bluetooth“ režimas įjungtas.
  3. Įrenginyje, kurį norite susieti su garsiakalbiu, ijunkite „Bluetooth“ įrenginių paiešką.
  4. Sąraše pasirinkite „SHARP HT-SB107“
  5. Jei reikia, įveskite slaptažodį „0000“.
  6. Jūsų įrenginys susietas su garsiakalbiu; mėlynas indikatorius nustos mirkčioti.
  7. Paleiskite muziką susietame „Bluetooth“ įrenginyje.

# LATVISKI

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet visus norādījumus par drošību. Visus norādījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama lejupielādei vietnē sharpconsumer.eu.

## 1) Darba sākšana – sākotnējā uzstādišana

- Ārējo ierīcu un video ierīcu, kas aprīkotas ar atbilstošām izvadēm, pievienošanai izmantojiet skaņas sistēmas aizmugurē esošās ievades (1. attēls). Vislabāko skaņas kvalitāti nodrošina digitālās ievades OPTICAL un HDMI.

**Uzmanību!** Pirms jebkādu savienojumu veidošanas izslēdziet visas ierīces un atvienojet tās no strāvas padeves avota.

- Pievienojet strāvas adapteri DC IN ligzdaui un pēc tam kontaktligzdaui.
- Ievietojet tālvadības pulsti baterijas.
- Nospiediet tālvadības pulsts  pogu, lai IESLĒGTU vai IZSLĒGTU ierīci.
- Atkārtoti nospiediet ierīces  SOURCE vai nospiediet tālvadības pulsts pogu , lai atlasītu vēlamo režīmu.

## 2) Tālvadības pulsts

-  – pārslēdz ierīci starp IESLĒGTU un GAIDSTĀVES režīmu.
- \* – atlasa Bluetooth režīmu.  
Turiet nospiestu, lai veiktu Bluetooth režīmā savienojuma pāri funkciju vai atvienotu esošu pāri savienotu Bluetooth ierīci.
-  – atlasa atskanošanas funkciju.
- VOL +/-** – palielina/samazina skaļuma līmeni.
-  – Bluetooth/USB režīmā pāriet uz nākamo/iepriekšējo ierakstu.
-  – Bluetooth/USB režīmā atskano/pauzē/atsāk atskanošanu.
-  – (IZSLĒGT SKANU) izslēdz vai ieslēdz skaņu.
- BASS +/-** – pielāgo zemo skaņas frekvences līmeni.
- TRE +/-** – pielāgo augsto skaņu frekvences līmeni.
- EQ** – Atlasa iepriekš iestatīto skaņas režīmu.

## 3) Vadības ierīces

### 1. pogu

Pārslēdz ierīci starp IESLĒGTU un GAIDSTĀVES režīmu.

### 2. pogu

Atlasa atskanošanas funkciju.

### 3. pogu

Palielina/samazina skaļuma līmeni.

## Bluetooth darbība

### Bluetooth iespējotas ierīces savienošana pāri

Pirma reizi izveidojot savienojumu ar Bluetooth ierīci ar šo atskaitotāju, nepieciešams izveidot ierīces un šī atskanojuma savienojumu pāri.

- Ieslēdziet skaņas sistēmu, nospiežot gaidstāves pogu.
- Atkārtoti spiediet ierīces pogu  vai tālvadības pulsts pogu BT, lai atlasītu režīmu Bluetooth. Kad zilā Bluetooth indikatorlampiņa ātri mirgo, ir atvērts Bluetooth režīms
- Ierīcē, kuru vēlaties savienot ar skaņas sistēmu, atveriet Bluetooth meklēšanas režīmu.
- Sarakstā atlasi **SHARP HT-SB107**
- Ja nepieciešams, ievadiet paroli 0000.
- Jūsu ierīce un skaņas sistēma tagad ir pievienota; zilā indikatorlampiņa pārtrauc mirgot.
- Pievienotajā Bluetooth ierīcē sāciet atskaitot mūziku.

Les alle sikkerhetsinstruksjonene før du bruker produktet. For fullstendige instruksjoner, se brukerhåndboken tilgjengelig for nedlasting fra nettstedet sharpconsumer.eu.

## 1) Komme i gang - førstegangs

### oppsett

1. Bruk inngangene på baksiden av lydplanken for å koble til eksterne lyd- og videoenheter utstyrt med de tilsvarende utgangene (bilde 1). Du oppnår den beste lydkvaliteten ved å bruke de digitale inngangene OPTISK og HDMI.

**Forsiktig!** Slå av alle enhetene og koble dem fra strømforsyningen før du starter noen tilkobling.

2. Koble strømadapteren til DC IN-kontakten på enheten og deretter til en stikkontakt.
3. Sett inn batteriene i fjernkontrollen.
4. Trykk på knappen Ø på fjernkontrollen for å slå PÅ eller AV hovedenheten.
5. Trykk på ☰-knappen på enheten flere ganger, eller trykk på ☰-knappene på fjernkontrollen for å velge ønsket modus.

## 2) Fjernkontroll

1. Ø – Bytt mellom PÅ- og STANDBY-modus på enheten.
2. \* – Velg Bluetooth-modusen. Trykk og hold for å aktivere sammenkoblingsfunksjonen i Bluetooth-modus eller koble fra den eksisterende Bluetooth-enheten.
3. ☰ – Velg avspillingsfunksjonen.
4. VOL +/- – Øk/senk volumnivået.
5. ↳/→ – Gå til forrige/neste spor i Bluetooth-/USB-modus.
6. ↴/↔ – Spill av/pause/fortsett avspilling i Bluetooth-/USB-modus.
7. ☱ – (MUTE) Demp eller gjenoppta lyden.
8. BASS +/- – Juster bassnivået.
9. TRE +/- – Juster diskantnivået.
10. EQ – Velg en forhåndsinnstilt lydmodus.

## 3) Kontroller

1. Ø knapp Bytt mellom PÅ- og STANDBY-modus på enheten.
2. ☰ knapp Velg avspillingsfunksjonen.
3. +/- knapper Øk/senk volumnivået.

## Bluetooth-operasjon

### Koble sammen Bluetooth-aktiverte enheter

Første gang du kobler Bluetooth-enheten til denne spilleren, må du koble sammen enheten til denne spilleren.

1. Slå på lydplanken ved å trykke på ventemodusknappen.
2. Trykk ☰-knappen på enheten gjentatte ganger eller BT-knappen på fjernkontrollen for å velge Bluetooth-modus. Du er i Bluetooth-modus når Bluetooth-varsellampen blinker hurtig.
3. Aktiver Bluetooth-søkemodus på enheten du ønsker å koble til lydplanken.
4. Velg **SHARP HT-SB107** fra listen
5. Tast inn passord «0000» hvis nødvendig.
6. Enheten og lydplanken er nå tilkoblet; den blå varsellampen stopper å blinke.
7. Begynn å spille musikk fra den tilkoblede Bluetooth-enheten.

# PORTUGUÊS

Antes de usar o seu produto, leia todas as instruções de segurança. Para instruções completas, veja o guia do utilizador disponível para download na página web sharpconsumer.eu.

## 1) Iniciar - definição inicial

1. Use as entradas na parte de trás do painel da barra de som para ligar dispositivos de áudio e vídeo externos equipados com as saídas correspondentes (Imag. 1). Ao usar as entradas digitais OPTICAL e HDMI, obterá a melhor qualidade de som.

**Cuidado!** Antes de iniciar qualquer ligação, desligue todos os dispositivos e desligue-os da corrente.

2. Ligue o adaptador de energia à tomada DC IN da unidade e em seguida à tomada de parede.
3. Insira a pilha no telecomando.
4. Carregue no  botão do telecomando para alternar a unidade principal entre ligada e desligada.
5. Carregue no botão  da unidade várias vezes ou carregue nos botões  do telecomando para selecionar o modo desejado.

## 2) Telecomando

1.  - A unidade alterna entre o modo LIGADO e STANDBY.
2.  - Seleciona o modo Bluetooth. Carregue e mantenha para ativar a função de emparelhamento no modo Bluetooth ou para desligar os dispositivos de Bluetooth emparelhados.
3.  - Seleciona a função de reprodução.
4. **VOL+/-** - Aumenta/diminui o nível do volume.
5.  - Salta para a faixa anterior/seguinte no modo Bluetooth/USB.
6.  - Reproduzir/pausa/retomar a reprodução no modo Bluetooth/USB.
7.  - (MUTE) Silencia ou retoma o som.
8. **GRAVES +/-** - Ajusta o nível de graves.
9. **AGU +/-** - Ajusta o nível de agudos.
10. **EQ** - Seleciona um modo de som predefinido.

## 3) Comandos

1.  botão  
A unidade alterna entre o modo LIGADO e STANDBY.
2.  botão  
Seleciona a função de reprodução.
3. **+/ - botões**  
Aumenta/diminui o nível do volume.

## Função de Bluetooth

### Emparelhar dispositivos com Bluetooth

Quando ligar um dispositivo com Bluetooth a este leitor pela primeira vez, será necessário emparelhar o dispositivo a este leitor.

1. Carregue no botão standby para ligar a barra de som.
2. Carregue no botão  da unidade várias vezes ou no botão  do telecomando para seleccionar o modo de Bluetooth. Está no modo de Bluetooth quando o indicador azul de Bluetooth piscar rapidamente.
3. Entre no modo de pesquisa de Bluetooth no dispositivo que deseja ligar à barra de som.
4. Selecione **SHARP HT-SB107** da lista.
5. Introduza a senha "0000", se necessário.
6. O seu dispositivo e a soundbar serão agora conectados; o indicador azul deixará de piscar.
7. Comece a reproduzir música a partir do dispositivo com Bluetooth ligado.

# ROMÂNĂ

Înainte de a utiliza produsul, citiți toate instrucțiunile de siguranță. Pentru instrucțiuni complete, consultați ghidul de utilizare disponibil pentru descărcare de pe site-ul web website sharpconsumer.eu.

## 1) Introducere - instalarea inițială

1. Utilizați intrările de pe panoul din spate al barei de sunet pentru a conecta sunetul extern și dispozitivele video echipate cu ieșiri corespunzătoare (Imag. 1). Veți obține o calitate optimă a sunetului folosind intrările digitale OPTICAL și HDMI.

**Atenție!** Oprită toate dispozitivele și deconectați-le de la sursa de alimentare înainte de a începe orice conexiune.

2. Conectați adaptorul de alimentare la mufa DC IN a unității și apoi într-o mufă de rețea.
3. Introduceți bateria în telecomandă.
4. Apăsați butonul  de pe telecomandă pentru a comuta unitatea principală în poziția PORNIT sau OPRIT.
5. Apăsați în mod repetat butonul  de pe unitate sau apăsați butoanele  de pe telecomandă pentru a selecta modul dorit.

## 2) Telecomandă

1.  – Comutați unitatea între modul PORNIT și STAND-BY.
2.  – Selectați modul Bluetooth. Tineți apăsat pentru a activa funcția de împerechere în modul Bluetooth sau pentru a deconecta dispozitivul Bluetooth împerecheat existent.
3.  – Selectați funcția de redare.
4. **VOL+ / VOL-** – Măriți/micșorați nivelul sunetului.
5.  /  – Salt la piesa anterioară/următoare în modul Bluetooth/USB.
6.  – Redare/pauză/reluare redare în modul Bluetooth/USB.
7.  – (MUTE) Oprită sau repornită sunetul.
8. **BASS +/-** – Reglați nivelul frecvențelor joase.

9. **TRE +/-** – Reglați nivelul frecvențelor înalte.

10. **EQ** – Selectați un mod de sunet prezentat.

## 3) Comenzi

1.  buton Comutați unitatea între modul PORNIT și STAND-BY.
2.  button Selectați funcția de redare.
3. **+/ - butoane** Măriți/micșorați nivelul volumului.

## Utilizarea funcției Bluetooth

### Împerecheați dispozitive cu Bluetooth activat

Prima dată când conectați dispozitivul Bluetooth la acest player, trebuie să împerecheați dispozitivul cu acest player.

1. Porniți bara de sunet apăsând butonul Stand-by.
2. Apăsați în mod repetat butonul  de pe unitate sau butonul  de pe telecomandă pentru a selecta modul Bluetooth. Vă aflați în modul Bluetooth când indicatorul Bluetooth clipește rapid.
3. Întrați în modul de căutare Bluetooth pe dispozitivul pe care doriți să il conectați la bara de sunet.
4. Selectați **SHARP HT-SB107** din listă.
5. Introduceți parola „0000”, dacă este necesar.
6. Dispozitivul dvs. și bara de sunet vor fi acum conectate; indicatorul albastru va înceta să mai clipească.
7. Începeți să redați muzică de pe dispozitivul Bluetooth conectat.

Pred prevádzkovaním tohto výrobku si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny. Úplné znenie pokynov si pozrite v príručke pre používateľa, ktorá je k dispozícii na stiahnutie z webovej stránky sharpconsumer.eu.

## 1) Začíname – počiatočné nastavenie

- Externé zvukové a obrazové zariadenia vybavené príslušnými výstupmi zapojte do vstupov na zadnom paneli soundbaru (obr. č. 1). Najlepšiu kvalitu zvuku dosiahnete používaním digitálnych vstupov OPTICAL a HDMI.

**Upozornenie!** Skôr, než začnete vykonávať akékoľvek pripojenia, vypnite všetky zariadenia a odpojte ich od zdroja napájania.

- Napájací adaptér zapojte do konektora jednosmerného prúdu zariadenia a potom do elektrickej zásuvky.
- Vložte batérie do diaľkového ovládača.
- Stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači hlavné zariadenie ZAPNITE alebo VYPNITE.
- Ak chcete vybrať požadovaný režim, na zariadení opakovane stlačte tlačidlo alebo na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlá .

## 2) Diaľkový ovládač

- zapnutie jednotky a jej prepnutie do POHOTOVOSTNÉHO režimu.
- výber režimu Bluetooth. Stlačením a podržaním tohto tlačidla zapnite funkciu párovania v režime Bluetooth alebo odpojte existujúce spárované zariadenie Bluetooth.
- výber funkcie prehrávania.
- HLASITOSŤ +/-** – zvýšenie/zniženie úrovne hlasitosti.
- prejdenie na predchádzajúcu/ ďalšiu stopu v režime Bluetooth/USB.
- prehranie/pozastavenie/obnova nie prehrávania v režime Bluetooth/ USB.
- (STLMENIE HLASITOSTI) stlmenie alebo obnova zvuku.

- BASS (BASY)** +/- – nastavenie úrovne basov.
- TRE (VÝŠKY)** +/- – nastavenie úrovne výšok.
- EQ** – Výber predvoleného zvukového režimu.

## 3) Ovládacie prvky

### 1. tlačidlo

Zapnutie zariadenia a jeho prepnutie do POHOTOVOSTNÉHO režimu.

### 2. tlačidlo

Výber funkcie prehrávania.

### 3. +/- tlačidlá

Zvýšenie/zniženie úrovne hlasitosti.

## Prevádzka Bluetooth

### Párovanie zariadení cez rozhrania Bluetooth

Pri prvom pripojení zariadenia Bluetooth k tomuto prehrávaču budete musieť svoje zariadenie spárovať s týmto prehrávačom.

- Zvukovú lištu zapnite stlačením tlačidla Standby (Pohotovostný režim).
- Ak chcete vybrať režim Bluetooth, opakovane stlačte tlačidlo na zariadení alebo tlačidlo na diaľkovom ovládači. Keď rýchlo bliká modrá kontrolka Bluetooth, ste v režime Bluetooth.
- Vstúpte do režimu vyhľadávania Bluetooth v zariadení, ktoré chcete pripojiť k zvukovej lište.
- Zo zoznamu vyberte položku **SHARP HT-SB107**
- Ak je to potrebné, zadajte heslo „0000“.
- Vaše zariadenie a reproduktor sa prepoja; modrá kontrolka prestane blikáť.
- Hudbu začnite prehrávať z pripojeného zariadenia Bluetooth.

# SLOVENŠČINA

Pred uporabo izdelka preberite vsa varnostna navodila. Za celotna navodila glejte uporabniški priročnik, ki je na voljo za prenos s spletno strani sharpconsumer.eu.

## 1) Začetek - začetna namestitev

1. Uporabite vhode na zadnji plošči soundbara za priklop zunanjih avdio in video naprav, ki so opremljene z ustreznimi izhodi (sl. 1). Najboljšo kakovost zvoka omogočata digitalna vhoda OPTICAL in HDMI.

**Pozor!** Pred vsakim priklopom izklopite vse naprave in odklopite napajalnike.

2. Priklučite napajalnik v vtič DC IN enote in nato v električno vtičnico.
3. Vstavite baterijo v daljinski upravljalnik.
4. Pritisnite gumb  na daljinskom upravljalniku, da VKLJUČITE ali IZKLJUČITE enoto.
5. Pritisnjte gumb  (VIR) na enoti ali pritisnjte gumbe  na daljinskom upravljalniku, da izberete želeni način.

## 2) Daljinski upravljalnik

1.  – Preklop enote med načinom VKLOPA in PRIPRAVLJENOSTI.
2.  – Izbera načina Bluetooth. Pritisnite in zadržite, da aktivirate funkcijo seznanjanja v načinu Bluetooth ali odstranite obstoječe povezano napravo Bluetooth.
3.  – Izbera funkcije predvajanja.
4. **VOL+/VOL-** – Povečanje/zmanjšanje ravni glasnosti.
5.  /  – Preskoči na naslednji/prejšnji posnetek v načinu Bluetooth/USB.
6.  – Predvajaj/prekini/nadaljuj predvajanje v načinu Bluetooth/USB.
7.  – (MUTE) Izklop zvoka ali preklic izklopa.
8. **BASS +/-** – Prilagoditev ravni nizkih tonov.
9. **TRE +/-** – Prilagoditev ravni visokih tonov.
10. **EQ** – Izberite prednastavljeni zvočni način.

## 3) Regulatorji

1.  gumb Preklop enote med načinom VKLOPA in PRIPRAVLJENOSTI.
2.  gumb Izberite funkcijo predvajanja.
3.  gumba Povečanje/zmanjšanje ravni glasnosti.

## Delovanje Bluetooth

### Seznanjanje naprav Bluetooth

Ko prvič povežete napravo Bluetooth s tem predvajalnikom, jo morate z njim seznaniti.

1. Vključite soundbar s pritiskom gumba za stanje pripravljenosti.
2. Večkrat pritisnjte gumb  na enoti ali gumb  na daljinskom upravljalniku za izbiro načina Bluetooth. V načinu Bluetooth ste, ko modri indikator Bluetooth hitro utripa.
3. Vstopite v način iskanja Bluetooth na napravi, ki jo želite povezati s soundbarom.
4. Na seznamu izberite **SHARP HT-SB107**
5. Če morate vnesti geslo, vnesite "0000".
6. Vaša naprava in soundbar bosta sedaj povezana; modri indikator preneha utripati.
7. Začnite s predvajanjem glasbe iz povezane naprave Bluetooth.

Pre nego što koristite svoj proizvod, pročitajte sva uputstva za bezbednost. Za potpuna uputstva molimo da pogledajte korisnički vodič dostupan za preuzimanje sa veb lokacije sharpconsumer.eu.

## 1) Pokretanje - početno podešavanje

1. Koristite ulaze na zadnjem panelu trake za zvuk da biste povezali eksterni audio i video uređaje opremljene sa odgovarajućim izlazima (Sl. 1). Postići ćeće najbolji kvalitet zvuka koristeći digitalne ulaze OPTIČKI i HDMI.

**Oprez!** Isključite sve uređaje i isključite ih iz dovoda napajanja pre nego što pokrenete bilo kakvo povezivanje.

2. Povežite adapter napajanja na DC IN utikač jedinice a zatim u glavne utikače.
3. Ubacite bateriju u daljinsku kontrolu.
4. Pritisnite dugme  na daljinskoj kontroli da biste UKLJUČILI ili ISKLJUČILI glavnu jedinicu.
5. Neprekidno pritiskajte dugme  na jedinici ili pritisnite  dugmad na daljinskoj kontroli da biste izabrali željeni režim.

## 2) Daljinska kontrola

1.  – Prebacite jedinicu između režima UKLJUČENO i PRIPRAVNOST.
2.  – Izaberite Bluetooth režim. Pritisnite i držite da biste aktivirali funkciju uparivanja u režimu Bluetooth ili isključite postojeći upareni Bluetooth uređaj.
3.  – Izaberite funkciju reprodukcije.
4. **VOL +/-** – Povećajte/smanjite nivo jačine.
5.  /  – Preskočite na prethodnu/sledeću numeru u Bluetooth/USB režimu.
6.  – Reprodukcija/pauza/nastavak reprodukcije u Bluetooth/USB režimu.
7.  – (BEZ ZVUKA) Utišajte bez zvuka ili nastavite zvuk.
8. **BASS +/-** – Prilagodite nivo basa.
9. **TRE +/-** – Prilagodite nivo trebla.

10. **EQ** – Izaberite unapred podešen režim zvuka.

## 3) Kontrole

1.  dugme  
Prebacite jedinicu između režima UKLJUČENO i PRIPRAVNOST.
2.  dugme  
Izaberite funkciju reprodukcije.
3. **+/ - dugmad**  
Povećajte/smanjite nivo jačine.

## Bluetooth rukovanje

### Uparite Bluetooth omogućene uređaje

Prvi put kada povežete Bluetooth uređaj na ovaj plejer, treba da uparite svoj uređaj na ovaj plejer.

1. Uključite traku za zvuk pritiskajući dugme pripravnosti.
2. Neprekidno pritiskajte  dugme na jedinici ili  dugme na daljinskoj kontroli da biste izabrali Bluetooth režim. Vi ste u Bluetooth režimu kada plavi Bluetooth indikator brzo blješti.
3. Uđite u Bluetooth režim pretraživanja na uređaju koji želite da povežete na traku za zvuk.
4. Izaberite **SHARP HT-SB107** sa liste.
5. Unesite lozinku „0000“, ako je potrebna.
6. Vaš uređaj i traka za zvuk će se sada povezati; plavi indikator će prestati da blješti.
7. Nastavite da reprodukujete muziku sa povezanog Bluetooth uređaja.

Läs alla säkerhetsanvisningar innan du använder produkten. För fullständiga anvisningar, se användarguiden som kan laddas ned från webbplatsen sharpconsumer.eu.

## 1) Komma igång - första

### inställningarna

- Använd ingångarna på soundbarens bakre panel för att ansluta externa audio- och videoenheter med motsvarande utgångar (Fig. 1). Du erhåller bäst ljudkvalitet genom att använda de digitala ingångarna OPTICAL och HDMI.

**Varning!** Stäng av alla enheter och koppla bort dem från strömförserjningen innan några anslutningar görs.

- Anslut strömadaptern till DC IN-kontakten på apparaten och sedan i ett nätaggregat.
- Sätt i batteriet i fjärrkontrollen.
- Tryck på knappen på fjärrkontrollen för att slå PÅ eller AV huvudenheten.
- Tryck på -knappen på apparaten upprepade gånger eller tryck på -knapparna på fjärrkontrollen för att välja önskat läge.

## 2) Fjärrkontroll

- Koppla om apparaten mellan PÅ och STANDBY-läge.
- Välj Bluetooth-läge.  
Tryck och håll in för att aktivera parkopplingsfunktionen i Bluetooth-läge eller koppla från den parkopplade Bluetooth-enheten.
- Välj uppspelningsfunktion.
- VOL +/-** - Öka/minska volymen.
- Hoppa till föregående/nästa spår i Bluetooth/USB-läge.
- Uppspelning/paus/återuppta uppspelning i Bluetooth/USB-läge.
- (MUTE) Slå av eller på ljudet.
- BASS +/-** - Justera basnivån.
- TRE +/-** - Justera diskantnivån.
- EQ** - Val av förinställt ljudläge.

## 3) Reglage

### 1. knapp

Koppla om apparaten mellan PÅ och STANDBY-läge.

### 2. knapp

Välj uppspelningsfunktion.

### 3. - knappar

Höja/sänka ljudnivån.

## Bluetooth-funktion

### Parkoppla Bluetooth-kompatibla enheter

Första gången du ansluter din Bluetooth-enhet till denna spelare måste du parkoppla din enhet till denna spelare.

- Slå på soundbaren genom att trycka på standby-knappen.
- Tryck på -knappen på apparaten upprepade gånger eller på fjärrkontrollens BT-knapp för att välja Bluetooth-läget. Du är i Bluetooth-läge när den blå Bluetooth-indikatorn blinkar snabbt.
- Aktivera Bluetooth-sökläget på enheten som du vill ansluta till soundbaren.
- Välj **SHARP HT-SB107** från listan.
- Ange vid behov lösenordet "0000".
- Din enhet och soundbaren ansluts nu, och den blå indikatorn slutar blinka.
- Börja spela musik från den anslutna Bluetooth-enheten.

# УКРАЇНСЬКИЙ

Перш ніж користуватися виробом, прочитайте всі вказівки з техніки безпеки. Всі інструкції містяться у керівництві з експлуатації, яке можна завантажити з веб-сайту sharpconsumer.eu.

## 1) Початок використання - перше включення

1. Вхідні розняття, розташовані за задній панелі, призначені для підключення зовнішніх аудіо- та відеопристроїв, які мають відповідні виходи (рис. 1). Найкращу якість звучання можна одержати, використовуючи цифрові входи OPTICAL та HDMI.

**Обережно!** Перш ніж починати з'єднання, вимкніть усі пристрой та відключіть їх від джерела живлення.

2. Підключіть кабель живлення до гнізда DC IN пристрою, а потім до електророзетки.
3. Вставте у пульт дистанційного керування батарейки.
4. Натисніть кнопку пульта дистанційного керування, щоб увімкнути чи вимкнути головний пристрій.
5. Натискаючи на пристрої кнопку (Джерело) або натискаючи на пульті дистанційного керування кнопки , виберіть потрібний режим.

## 2) Пульт дистанційного керування

1. – переводить пристрій у режимі «увімкнено» чи режим очікування.
2. – вибір режиму Bluetooth.  
Натискання й утримування цієї кнопки активує функцію встановлення нового чи розірвання наявного з'єднання у режимі Bluetooth.
3. – вибір функції відтворення.
4. **VOL +/-** – збільшення чи зменшення гучності.
5. – перехід до попереднього чи наступного запису в режимі Bluetooth чи USB.

6. – відтворення, пауза та відновлення відтворення в режимі Bluetooth/USB.
7. – (MUTE) вимкнення чи ввімкнення звуку.
8. **BASS +/-** – регулювання рівня низьких частот.
9. **TRE +/-** – регулювання рівня високих частот.
10. **EQ** – Вибір визначеного звукового режиму.

## 3) Елементи керування

1. кнопка  
Переводить пристрій у режимі «увімкнено» чи режим очікування.
2. кнопка  
Вибір функції відтворення.
3. **+/ -** кнопки  
Збільшення чи зменшення гучності.

## Використання інтерфейсу Bluetooth

### Встановлення з'єднання з пристроями, що підтримують Bluetooth

Уперше використовуючи цей плеєр із пристроєм, що підтримує Bluetooth, потрібно встановити з'єднання пристрою з програвачем.

1. Увімкніть звукову панель, натиснувши кнопку режиму очікування.
2. Щоб вибрати режим Bluetooth, необхідно кілька разів натиснути кнопку на пристрої чи кнопку на пульті дистанційного керування. Коли почне часто блимати синій індикатор Bluetooth, це означає, що пристрій перейшов у режим Bluetooth.
3. Переведіть пристрій, який потрібно підключити до звукової панелі, у режим пошуку Bluetooth.
4. Виберіть у списку елемент **SHARP HT-SB107**

- 5.** Якщо потрібно, введіть пароль 0000.
- 6.** Тоді пристрій і звукову панель буде підключено, після чого синій індикатор припинить блимати.
- 7.** Почніть відтворення музики з під'єднаного пристрою Bluetooth.



Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o.  
Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Poland

Made in China

SAU/QSG/0070

[www.sharpconsumer.eu](http://www.sharpconsumer.eu)

**SHARP**

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sharp, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sharp-soundbar-zvucnik-ht-sb107-akcija-cena/>