

## Uputstvo za upotrebu (kratko)

SONY partybox zvučnik MHCV43D.CEL

# SONY




Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sony-partybox-zvucnik-mhcv43dcel-akcija-cena/>

# Slušanje radija DAB





## Prije nego što koristite funkciju TUNER DAB

- 1 Spojite priloženu antenu DAB/FM na terminal DAB/FM ANTENNA na jedinici (pogledajte sliku **A**).
- 2 Priključite kabel za napajanje (mrežni vod), a zatim pritisnite  kako biste uključili sustav.
- 3 Više puta za redom pritisnite FUNCTION (Funkcija) i odaberite „TUNER DAB“.

Kad prvi put koristite funkciju TUNER DAB nakon kupnje ili nakon ponovnog pokretanja sustava, skeniranje automatski započinje. Napredak skeniranja prikazuje se kao „SCANXXX%“ (XXX je broj). Ovisno o dostupnim stanicama DAB/DAB+ u vašoj blizini, skeniranje može potrajati nekoliko minuta. Nakon završetka skeniranja, sustav pohranjuje sve dostupne stanice DAB/DAB+ i spaja se na prvu dostupnu stanicu.

### Postavljanje početnog DAB skeniranja

Kad dođete na drugo područje, pokrenite početno skeniranje funkcije DAB za ažuriranje na stanice DAB/DAB+.

- ① Više puta za redom pritisnite FUNCTION (Funkcija) za odabir funkcije „TUNER DAB“.
- ② (samo MHC-V83D, MHC-V73D i MHC-V43D)  
Pritisnite DVD/TUNER MENU (Izbornik za DVD/prijamnik).  
(samo MHC-V13)  
Pritisnite TUNER MENU (Izbornik za prijamnik).
- ③ Više puta za redom pritisnite  za odabir opcije „INITIAL SCAN“ (Inicijalno skeniranje) zatim pritisnite .
- ④ Više puta za redom pritisnite  kako biste odabrali „YES“ (Da), a zatim pritisnite .

### Napomena

- Ako vaša država ili regija ne podržava emitiranje funkcije DAB/DAB+, na zaslonu će se pojaviti poruka „NoSIGNAL“ (Nema signala).
- Sve unaprijed memorirane stanice izbrisat će se kad izvršavate gornju radnju.
- Prije nego što isključite antenu DAB/FM, provjerite je li sustav isključen kako biste sačuvali svoje DAB/DAB+ postavke.

## Podešavanje radijske stanice

Više puta za redom pritisnite TUNING+/- kako biste namjestili stanicu koju želite slušati.

### Napomena

- Pri namještanju stanice DAB/DAB+ može proći nekoliko sekundi prije nego što čujete zvuk.
- Ako se odabrana stanica ne emitira na programu u tom vremenu, „OFF AIR“ (Prestanak emitiranja) će se pokazati na zaslonu.

## Rješavanje problema

Stanica DAB/DAB+ ispravno se ne emitira.


- Provjerite vezu antene DAB/FM zatim pokrenite postupak početnog skeniranja funkcije DAB.
- Trenutna stanica DAB/DAB+ nije dostupna. Više puta za redom pritisnite TUNING+/- za odabir druge stanice.
- Ako ste otišli na drugo područje, neke stanice/kanalni možda su se promijenili i možda se nećete moći spojiti na svoje uobičajeno emitiranje. Pokrenite postupak početnog skeniranja funkcije DAB za ponovnu prijavu sadržaja emitiranja.

Emitiranje zvuka DAB/DAB+ je prekinut ili je prijem slab.


- Provjerite lokaciju sustava ili prilagodite položaj antene kako biste poboljšali jačinu signala.

A


MHC-V83D

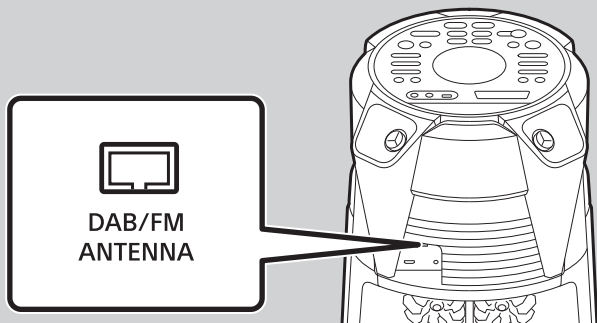


MHC-V73D

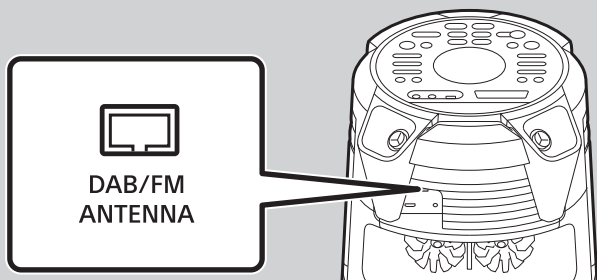

MHC-V43D

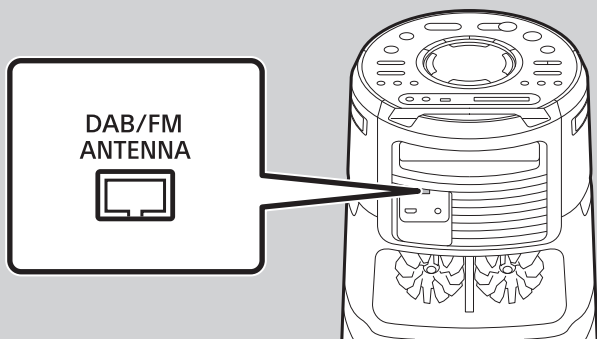


MHC-V13

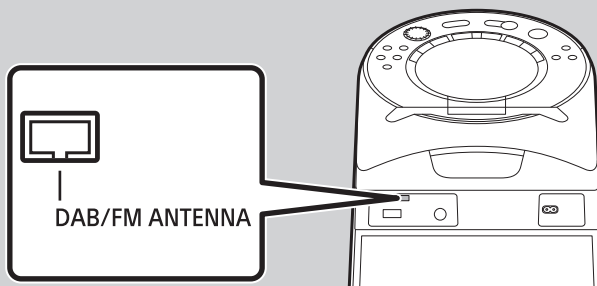

# Poslušanje radia DAB





## Pred uporabo funkcije TUNER DAB (SPREJEMNIK DAB)

- 1 Priloženo glavno anteno DAB/FM (prizemno) priključite na priključek DAB/FM ANTENNA (ANTENA DAB/FM) na enoti (glej sliko **A**).
- 2 Priklopite napajalni kabel (iz električnega omrežja) in nato pritisnite  za vklop sistema.
- 3 S pritiskanjem tipke FUNCTION izberite »TUNER DAB« (SPREJEMNIK DAB).

Ob prvi uporabi funkcije TUNER DAB (SPREJEMNIK DAB) po nakupu ali po ponastavitvi sistema se zažene samodejno iskanje postaj. Potekanje iskanja je označeno s »SCANXXX%« (XXX je številka). Glede na število postaj DAB/DAB+, dostopnih na vašem področju, lahko iskanje traja več minut. Ko se iskanje zaključi, sistem shrani vse dostopne postaje DAB/DAB+ in se premakne na prvo dostopno postajo.

### Izvajanje funkcije DAB Initial Scan (Začetno iskanje DAB)

Če se nahajate na drugem območju, zaženite funkcijo DAB Initial Scan (Začetno iskanje DAB), s katero boste posodobili seznam postaj DAB/DAB+.

- 1 S pritiskanjem tipke FUNCTION izberite »TUNER DAB« (SPREJEMNIK DAB).
- 2 (samo MHC-V83D, MHC-V73D in MHC-V43D) Pritisnite tipko DVD/TUNER MENU. (samo MHC-V13) Pritisnite tipko TUNER MENU.
- 3 S pritiskanjem tipke  izberite funkcijo »INITIAL SCAN« (ZAČETNO ISKANJE) in nato pritisnite .
- 4 S pritiskanjem tipke  izberite »YES« (DA) in nato pritisnite .

#### Opomba

- Če država ali regija, v kateri se nahajate, ne podpira radia DAB/DAB+, se na zaslonu se prikaže »No SIGNAL« (NI SIGNALA).
- Ob izvedbi zgornjega postopka se izbrišejo vse shranjene postaje.
- Preden odklopite glavno anteno DAB/FM (prizemno), se prepričajte, da je sistem izklopljen, sicer se vaše nastavitve DAB/DAB+ ne bodo ohranile.

## Iskanje radijskih postaj

### S pritiskanjem tipke TUNING+/- poiščite postajo, ki jo želite poslušati.

#### Opomba

- Ob iskanju postaj DAB/DAB+ lahko traja več sekund, preden se zasliši zvok.
- Če izbrana postaja trenutno ne oddaja programa, se na zaslonu pojavi »OFF-AIR« (NE ODDAJA).

## Odpravljanje težav

Nepravilen sprejem postaj DAB/DAB+.


- Preverite priključek antene DAB/FM in izpeljite postopek DAB Initial Scan (začetno iskanje DAB).
- Trenutno izbrana postaja DAB/DAB+ morda ne oddaja. S pritiskanjem tipke TUNING+/- izberite drugo postajo.
- Če se nahajate na drugem področju, se nekatere postaje/kanalni lahko spremenijo in običajnih postaj ni mogoče poslušati. Izpeljite postopek DAB Initial Scan (Začetno iskanje DAB) za osvežitev seznama postaj.

Zvok radia DAB/DAB+ se prekinja oziroma sprejem je slab.

- Preverite lokacijo naprave ali spremenite postavitev antene za boljši signal.

# Slušanje DAB radija





## Pre korišćenja funkcije TUNER DAB

- 1 Povežite isporučenu DAB/FM antenu na DAB/FM ANTENNA priključak na uređaju (pogledajte sliku **A**).
- 2 Povežite kabl za napajanje naizmeničnom strujom, a zatim pritisnite  da biste uključili sistem.
- 3 Pritiskajte FUNCTION (Funkcija) dok ne izaberete »TUNER DAB« (DAB tjuner).

Kada prvi put uključite funkciju TUNER DAB (DAB tjuner) nakon kupovine ili resetovanja sistema, skeniranje će početi automatski. Tok skeniranja je prikazan kao »SCANXXX%« (SKENIRANJEXXX%) (XXX predstavlja broj). U zavisnosti od DAB/DAB+ stanica dostupnih u vašem području, skeniranje može da potraje nekoliko minuta. Nakon skeniranja, sistem će sačuvati sve dostupne DAB/DAB+ stanice i izabraće prvu dostupnu stanicu.

### Da biste obavili prvo DAB skeniranje

Kada se premestite u drugo područje, obavite prvo DAB skeniranje da biste ažurirali DAB/DAB+ stanice.

- 1 Pritiskajte FUNCTION (Funkcija) dok ne izaberete »TUNER DAB« (DAB tjuner).
- 2 (samo modeli MHC-V83D, MHC-V73D i MHC-V43D) Pritisnite DVD/TUNER MENU. (samo model MHC-V13) Pritisnite TUNER MENU.
- 3 Pritiskajte  dok ne izaberete »INITIAL SCAN« (Prvo skeniranje), a zatim pritisnite .
- 4 Pritiskajte  dok ne izaberete »YES« (Da), a zatim pritisnite .

#### Napomena

- Ako u vašoj zemlji ili području nije podržano emitovanje DAB/DAB+ stanica, na displeju će se pojaviti poruka »No SIGNAL« (Nema signala).
- Sve unapred podešene stanice će biti izbrisane kada obavite opisani postupak.
- Pre nego što isključite DAB/FM antenu, proverite da li je sistem isključen da biste sačuvali DAB/DAB+ podešavanja.

## Podešavanje radio stanice

### Pritiskajte TUNING+/- dok ne pronađete stanicu koju želite da slušate.

#### Napomena

- Kada pronađete neku DAB/DAB+ stanicu, može da prođe nekoliko sekundi pre nego što čujete zvuk.
- Ako izabrana stanica ne emituje program predviđen za tu satnicu, na displeju će se pojaviti poruka »OFF-AIR« (Ne emituje se).

## Rešavanje problema

Prijem DAB/DAB+ stanice nije dobar.

- Proverite da li je pravilno povezana DAB/FM antena, a zatim obavite prvo DAB skeniranje.
- Trenutna DAB/DAB+ stanica možda nije dostupna. Pritiskajte TUNING+/- dok ne izaberete neku drugu stanicu.
- Ako se premestite u drugo područje, neke stanice/kanalni će možda biti promenjeni pa nećete moći da pronađete uobičajene programe. Obavite prvo DAB skeniranje da biste se ponovo registrovali za emitovane sadržaje.

Emitovani DAB/DAB+ zvuk se prekida ili je prijem loš.

- Proverite lokaciju na kojoj se nalazi sistem ili promenite položaj antene da biste poboljšali jačinu signala.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sony, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sony-partybox-zvucnik-mhcv43dcel-akcija-cena/>