

Uputstvo za upotrebu (kratko)

SONY soundbar zvučnik HTG700.CEL

SONY



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sony-soundbar-zvucnik-htg700cel-akcija-cena/>




Vodič za početak Navodila za začetek uporabe

Tanki zvučnik: HT-G700
Zvočniški modul: HT-G700

HR
SL
SR


Sadržaj paketa Vsebina embalaže

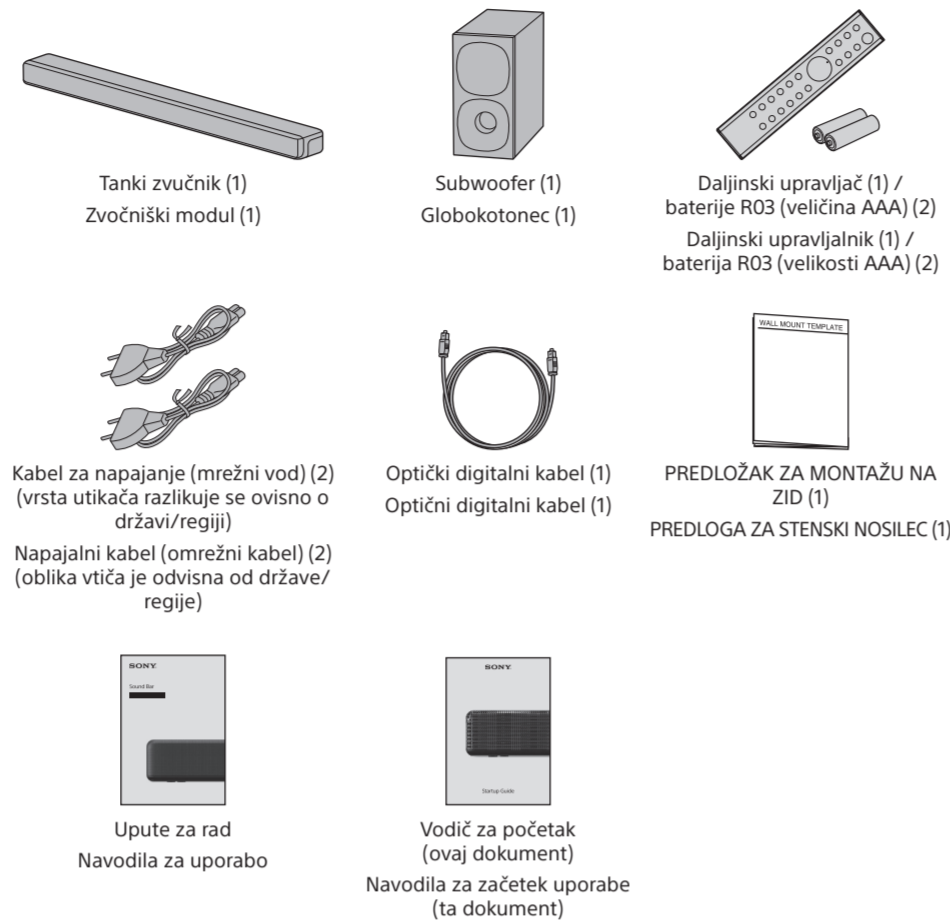

Postupak za postavljanje daljinskog upravljača Nastavitev daljinskega upravljalnika



1 Određivanje položaja za postavljanje Izbira mesta namestitve

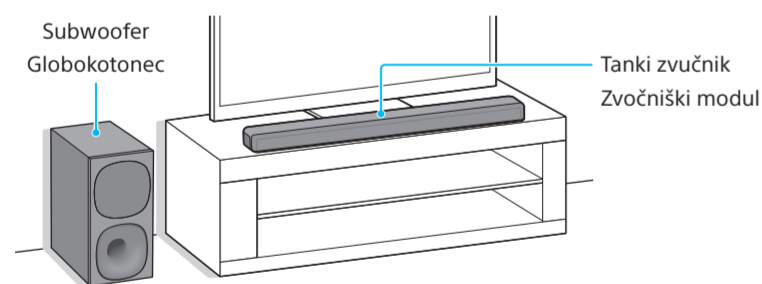

Napomena

- Prije povezivanja sustava najprije iskopčajte kabel za napajanje (mrežni vod) televizora i uređaja iz utičnica za izmjeničnu struju. Kabeli za napajanje moraju se ponovo ukopčati u koraku 5.
- Ne postavljajte magnetske kartice na sustav ili pored sustava.
- Ne prekrivajte gornji dio tankog zvučnika metalnim predmetima kao što je okvir za televizor itd. Bežične funkcije mogu postati nestabilne.
- Oko sustava ne postavljajte nikakve metalne predmete. Bežične funkcije mogu postati nestabilne.

Opomba


- Napajalne kabele (omrežne kabele) televizorja in naprav prej odklopite iz električnih vtičnic (električnega omrežja), da vzpostavite povezavo s sistemom. Napajalne kabele morate znova priključiti pred 5. korakom.
- Ne postavljajte magnetnih kartic na sistem ali v njegovo bližino.
- Na vrh zvočniškega modula ne postavljajte kovinskih predmetov, kot je okvir televizorja itd. Brežične funkcije lahko postanejo nestabilne.
- V bližino sistema ne postavljajte kovinskih predmetov. Brežične funkcije lahko postanejo nestabilne.

Montiranje tankog zvučnika na zid

Pogledajte odjeljak „Montiranje tankog zvučnika na zid“ u uputama za upotrebu (zasebni dokument).

Namestitev zvočniškega modula na steno

Glejte razdelek »Namestitev glavne enote na steno« v navodilih za uporabo (ločen dokument).

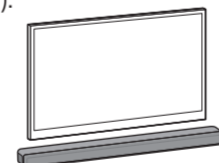

2 Odabir metode spajanja TV-a Izbira načina povezave s televizorjem

Povezivanje televizora s pomoću HDMI kabela (ne isporučuje se)
Priključite televizor s kablom HDMI (ni priložen)

Bežično povezivanje Sony TV-a funkcijom BLUETOOTH
Brezžično priključite televizor Sony s funkcijom BLUETOOTH



Idite na **3.** korak


Nadaljujte pri **3.** koraku



Upute za upotrebu (zasebni dokument)
Navodila za uporabo (ločen dokument)

3 Povezivanje televizora Priključitev televizorja

Postoje li HDMI IN priključci s oznakom „eARC“ ili „ARC“ na vašem TV-u?
Ali ima televizor vtičnice HDMI IN z oznako »eARC« ali »ARC«?

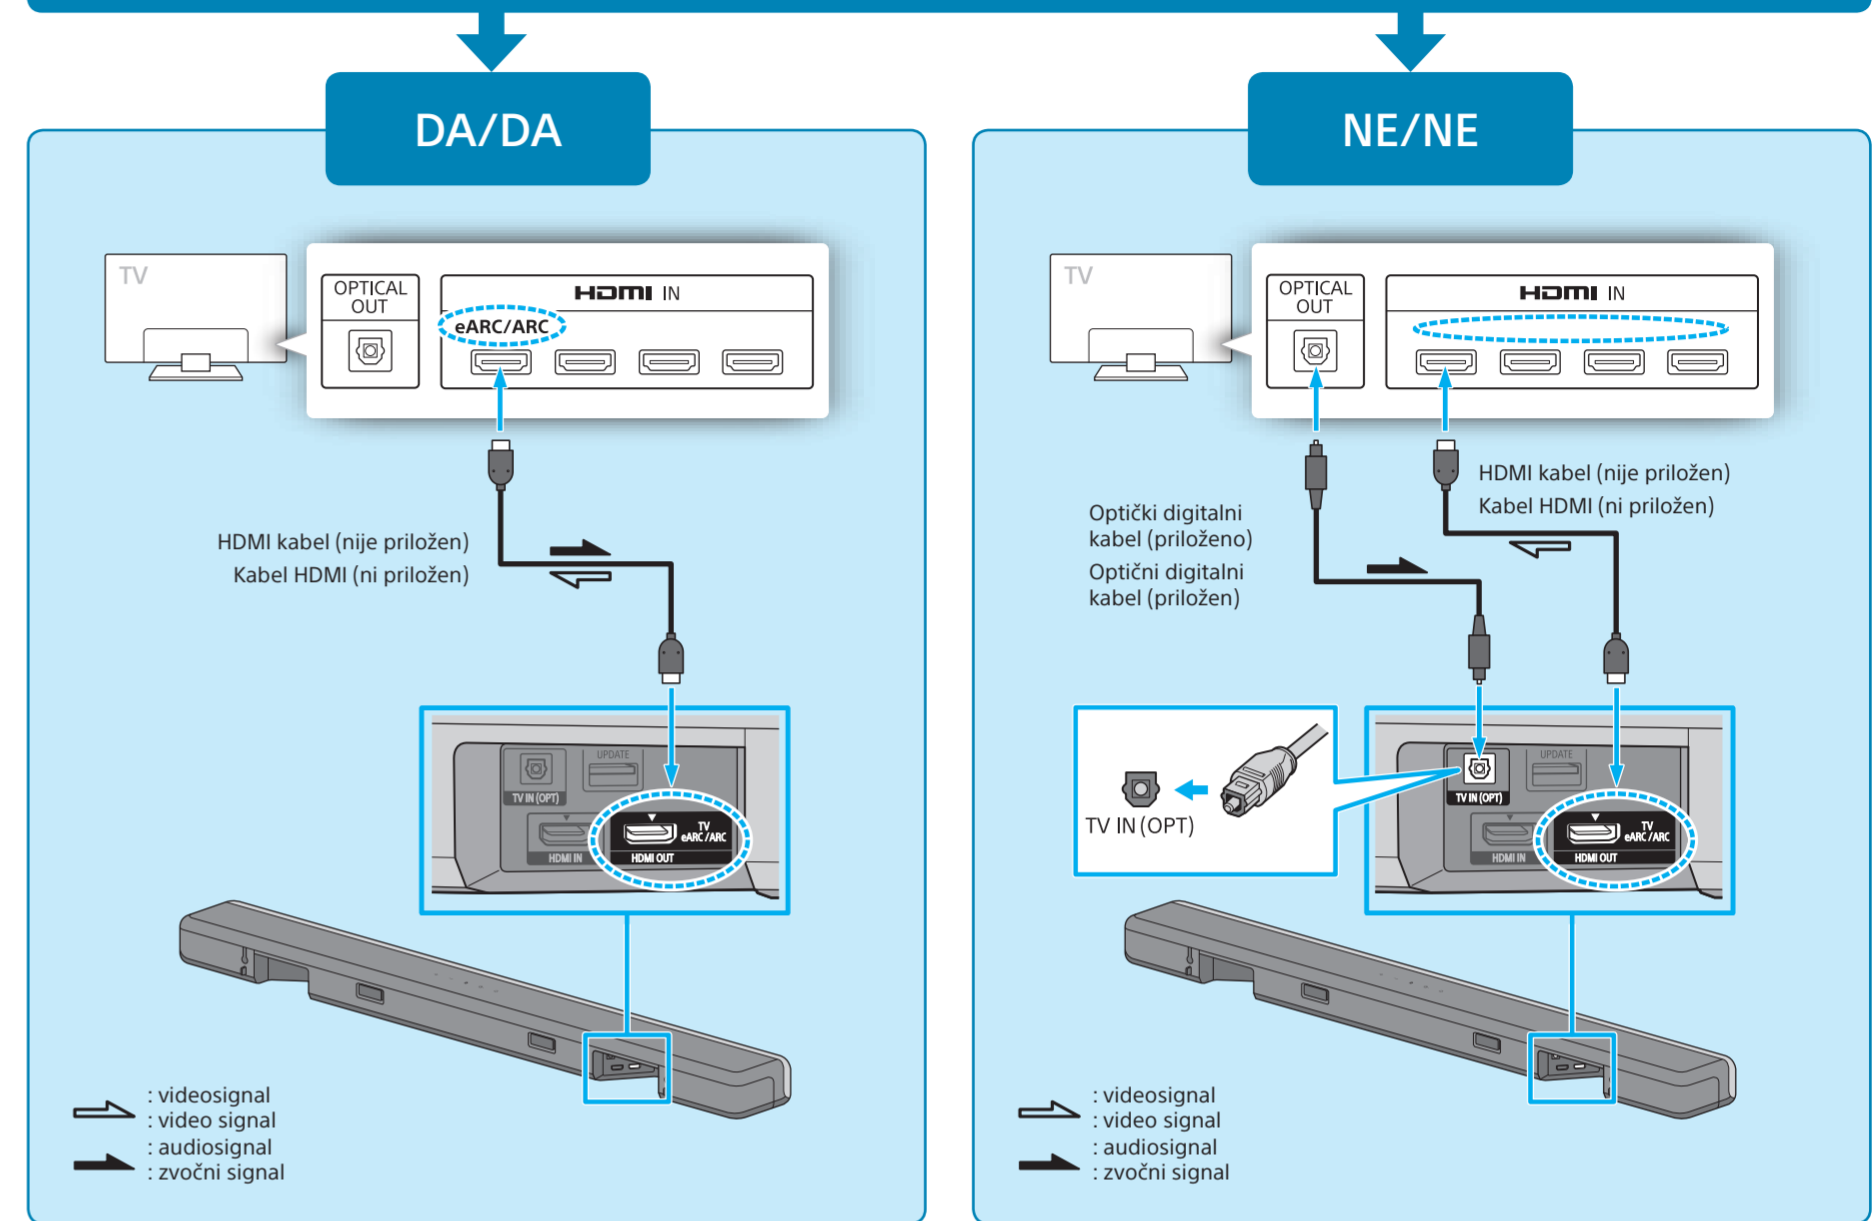

Napomena


- Provjerite je li kabel čvrsto priključen.
- Ako odaberete "YES" (Da), omogućite funkciju Control for HDMI (Upravljanje za HDMI) na televizoru. Sustav u suprotnom neće reproducirati zvuk s televizora.
- Ako odaberete "NO" (Ne), povežite televizor i tanki zvučnik ne samo HDMI kablom (ne isporučuje se), već i optičkim digitalnim kablom (isporučuje se). Sustav u suprotnom neće reproducirati zvuk s televizora. Provjerite oblik priključnice optičkog digitalnog kabela i priključaka na televizoru i tankom zvučniku. Umetnite priključnice u priključke u pravilnim smjerovima. Ako silom umetnete priključnice u pogrešnim smjerovima, priključnice i priključci mogu se oštetiti.
- Za gledanje videosadržaja formata 4K pogledajte odjeljak "Povezivanje s 4K TV-om i 4K uređajima" u uputama za upotrebu (zasebni dokument).

Opomba

- Kabel mora biti trdno vstavljen.
- Če izberete možnost »YES« (da), omogočite funkcijo Control for HDMI na televizorju. V nasprotnem primeru se zvok televizorja ne bo predvajal prek sistema.
- Če izberete možnost »NO« (ne), povežite televizor in zvočniški modul s kablom HDMI (ni priložen) in digitalnim optičnim kablom (priložen). V nasprotnem primeru se zvok televizorja ne bo predvajal prek sistema. Preverite oblik priključkov na digitalnem optičnem kablom in vtičnic na televizorju in zvočniškem modulu. Priključka priključite v vtičnici v pravi smeri. Če napačno obrnjena priključka vstavite na silo, lahko poškodujete priključka in vtičnici.
- Če želite gledati videovsebino ločljivosti 4K, preberite razdelek »Priključitev televizorja in naprav 4K« v navodilih za uporabo (ločen dokument).

4 Povezivanje drugog uređaja Povezovanje z drugo napravo

Ako su Blu-ray Disc™ uređaj za reprodukciju, kabelski prijemnik, satelitski prijemnik itd. trenutno povezani s televizorom, odspojite ih od televizora i priključite putem priključka HDMI IN na tankom zvučniku za reprodukciju surround zvuka visoke kvalitete kao što su Dolby TrueHD, DTS-HD itd. Ako televizor podržava funkciju Pobošani kanal za povrat zvuka (eARC), možda ćete moći uživati u surround zvuku visoke kvalitete i dok su uređaji povezani s televizorom. Pojednosti potražite u uputama za rad (zasebni dokument) i u uputama za rad s televizorom. Če je na televizor že priključena naprava, kot so predvajalnik Blu-ray Disc™ ter kabelski in satelitski sprejemniki itd., jo odklopite s televizorja in jo priključite v vhod HDMI IN na zvočniškem modulu za predvajanje visokokakovostnega prostorskega zvoka s tehnologijami Dolby TrueHD, DTS-HD itd. Če vaš televizor podpira funkcijo eARC, boste lahko predvajali visokokakovosten prostorski zvok, medtem ko so naprave povezane s televizorjem. Podrobnosti so v navodilih za uporabo (ločen dokument) in v navodilih za uporabo, ki so priložena televizorju.

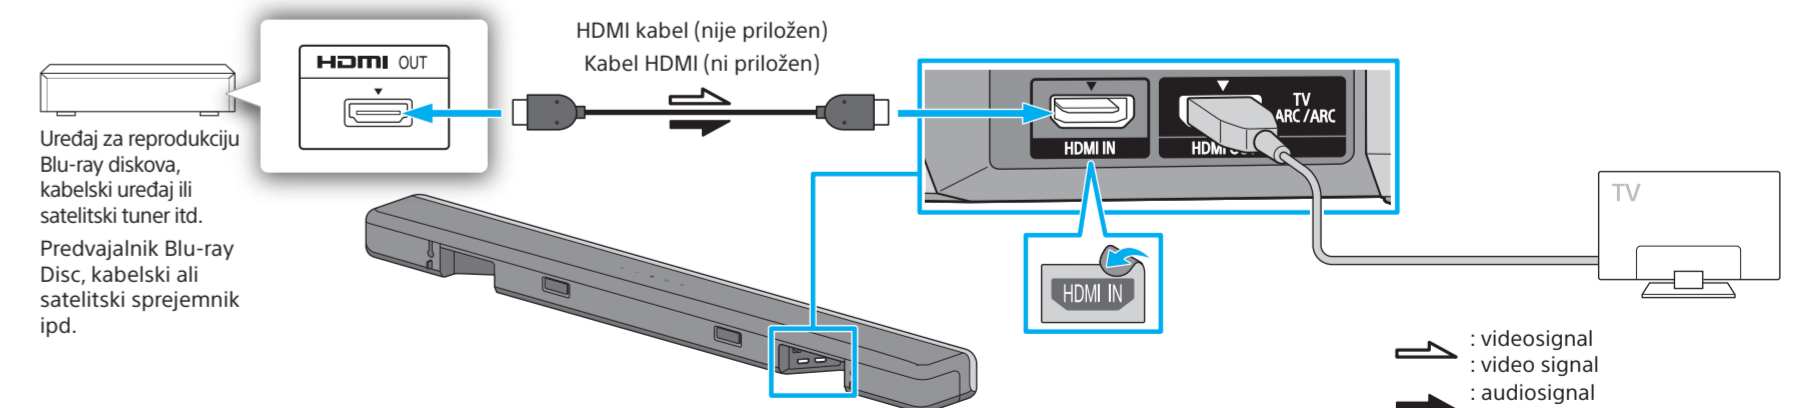

Napomena

- Provjerite je li kabel čvrsto priključen.
- Za gledanje videosadržaja formata 4K pogledajte odjeljak "Povezivanje s 4K TV-om i 4K uređajima" u uputama za upotrebu (zasebni dokument).
- Ako se slika i zvuk iz uređaja koji je povezan sa sustavom ne reproduciraju pravilno, opciju [HDMI] (HDMI) - [FORMAT] (Format) postavite na [STANDARD] (Standardno).


Opomba

- Kabel mora biti trdno vstavljen.
- Če želite gledati videovsebino ločljivosti 4K, preberite razdelek »Priključitev televizorja in naprav 4K« v navodilih za uporabo (ločen dokument).
- Če se slika in zvok naprave, ki je priključena v sistem, ne predvajata ustrezno, nastavite možnost [HDMI] - [FORMAT] na [STANDARD].


Nastavak na stražnjoj stranici
Nadaljevanje na zadnji strani



5 Uključivanje TV-a Vklop televizorja

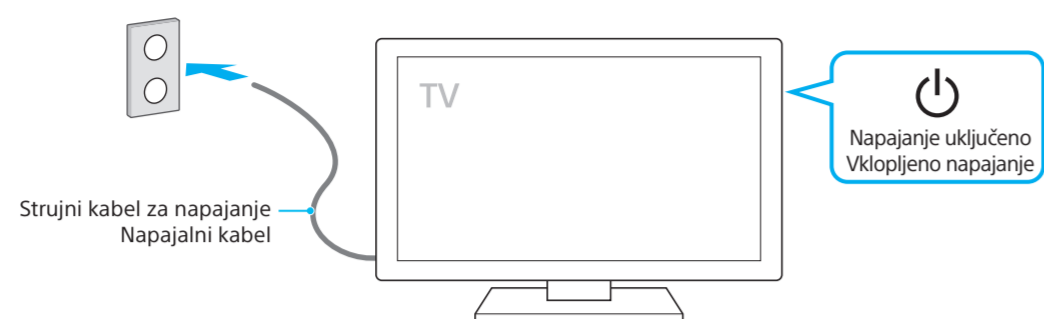

6 Uključivanje sustava Vklop sistema

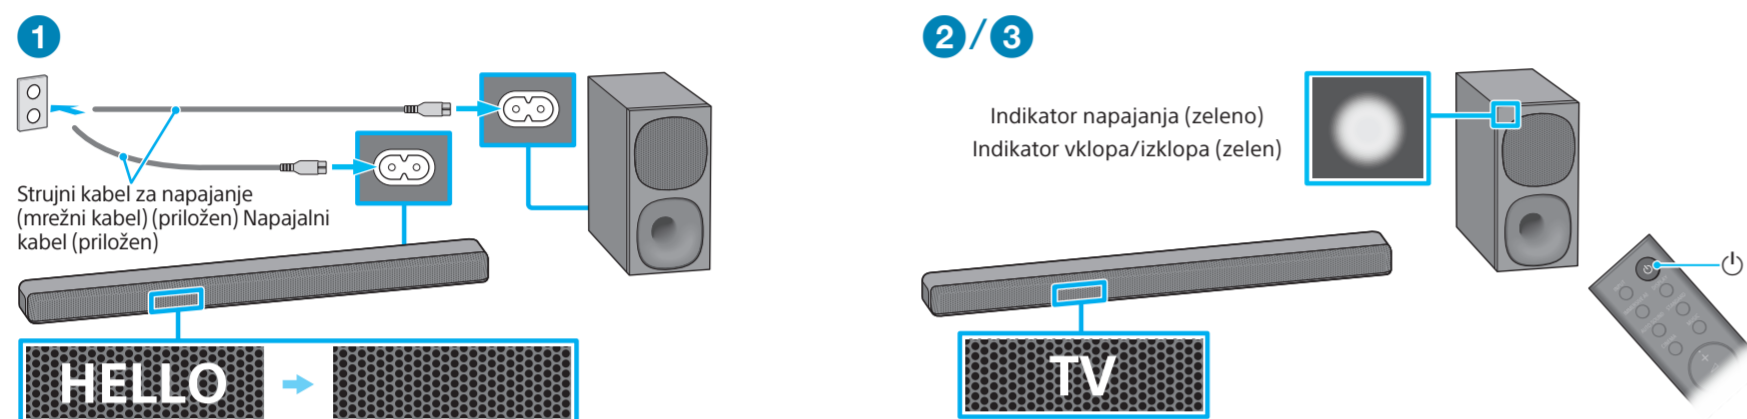

1 Kabele za napajanje (mrežni vod) ukopčajte u tanki zvučnik i subwoofer, a zatim ih ukopčajte u utičnicu za izmjeničnu struju. Daljinski upravljač sustava ne radi dok sa zaslona prednje ploče tankog zvučnika ne nestane poruka [HELLO] (Pozdrav).

2 Pritisnite (napajanje) na daljinskom upravljaču sustava. Na zaslonu prednje ploče tankog zvučnika pojavljuje se poruka [TV] (Televizor).


3 Provjerite svijetli li indikator napajanja na subwooferu u zelenoj boji. Ako indikator napajanja na subwooferu svijetli zeleno, dovršeno je povezivanje s tankim zvučnikom. Ako ne svijetli, pogledajte odjeljak "Subwoofer" ili "Rješavanje problema" u Uputama za upotrebu (zasebni dokument).

1 Napajalna kabela (omrežna kabela) priključite u zvučniški modul in globokotonec, nato pa napajalna kabela (omrežna kabela) priključite u električno vtičnicu (omrežje). Daljinski upravljalnik sistema ne deluje, dokler sporočilo [HELLO] (pozdravljeni) na zaslonu sprednje plošče ne izgine.

2 Na daljinskom upravljalniku sistema pritisnite gumb (vklop/izklop). Na zaslonu sprednje plošče na zvučniškom modulu se izpiše [TV].

3 Preverite, ali indikator za vklop/izklop na globokotoncu sveti zeleno. Če indikator za vklop/izklop na globokotoncu sveti zeleno, je povezava z zvučniškim modulom vzpostavljena. Če ne, glejte razdelek »Globokotonec« v poglavju »Odpravljanje težav« v priloženih navodilih za uporabo (ločen dokument).

7 Slušanje zvuka Predvajanje zvoka

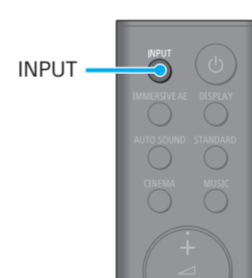

Slušanje zvuka s televizora

1 Daljinskim upravljačem televizora odaberite željeni ulaz. Zaslone se prebacuje na zaslon televizora s emitiranim sadržajem te se iz sustava čuje zvuk s TV-a. Ako se na prednjoj ploči tankog zvučnika ne prikaže poruka [TV] (Televizor), više puta zaredom pritisnite gumb INPUT na daljinskom upravljaču sustava kako biste kao ulaz odabrali televizor. Poruka [TV] (Televizor) pojavljuje se na zaslonu prednje ploče tankog zvučnika.

Predvajanje zvoka iz televizorja

1 Z daljinskim upravljalnikom televizorja izaberite želeni vhod. Na zaslonu se bo prikazal izbrani televizijski program, sistem pa bo predvajal njegov zvok. Če se na srednji plošči zvučniškega modula ne izpiše [TV], večkrat pritisnite gumb INPUT (vhod) na daljinskom upravljalniku sistema, da izberete vhod za televizor. Na zaslonu sprednje plošče na zvučniškom modulu se bo izpisalo [TV].

Slušanje zvuka uređaja koji je priključen na HDMI IN priključak na tankom zvučniku

1 Uključite povezani uređaj. Zatim s pomoću daljinskog upravljača televizora ulazni signal televizora postavite na onaj priključak HDMI IN putem kojeg je sustav povezan s televizorom.

2 Pritisnite gumb INPUT na daljinskom upravljaču sustava kako biste za ulazni signal postavili HDMI. Na zaslonu prednje ploče tankog zvučnika prikazuje se poruka [HDMI] (HDMI), a sustav reproducira zvuk iz povezanog uređaja.

Predvajanje zvoka z naprave, ki je priključena v vtičnicu HDMI IN na zvučniškom modulu

1 Vključite priključeno napravo. Nato z daljinskim upravljalnikom televizorja preključite vhod televizorja na vtičnicu HDMI IN, v katero je priključen sistem.

2 Na daljinskom upravljalniku sistema pritisnite gumb INPUT (vhod), da preključite na vhod HDMI. Na zaslonu sprednje plošče zvučniškega modula se izpiše [HDMI] in zvok iz priključene naprave se predvaja prek sistema.



Napomena

• Ovisno o redosljedu povezivanja televizora i sustava, zvuk sustava možda će biti isključen. Ako se to dogodi, najprije uključite televizor, a zatim sustav.

Opomba

• Od vrstnega reda priključivanja televizorja in sistema je odvisno, ali bo sistem utišán. V tem primeru najprej vklopite televizor, nato pa sistem.

8 Uživanje u prožimajućem surround doživljaju Uživanje v pristnem prostorskom zvoku

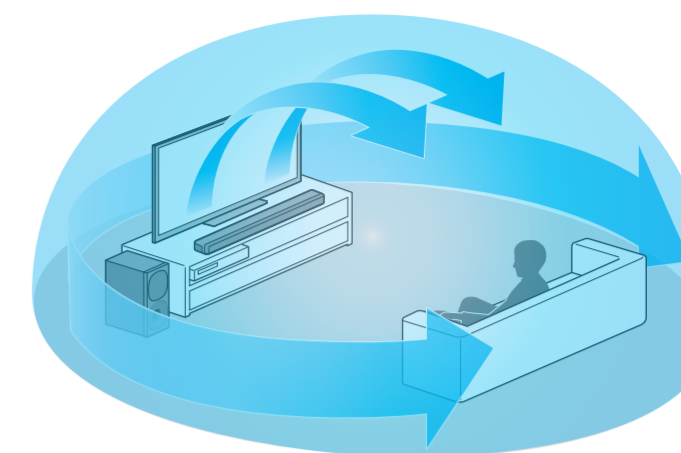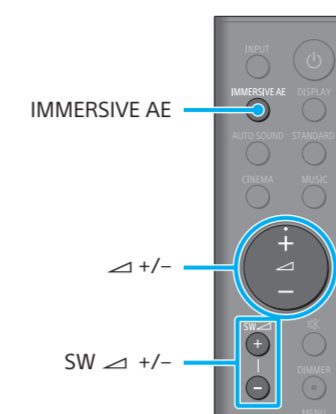

1 Pritisnite gumb IMMERSIVE AE na daljinskom upravljaču sustava. Uživate u filmovima, glazbi i drugim sadržajima dok vas potpuno okružuje zvuk koji struji cijelom sobom.

2 Prilagodite jačinu zvuka. Prilagodite jačinu zvuka tankog zvučnika pritiskom na +/- na daljinskom upravljaču sustava. Prilagodite jačinu zvuka subwoofera pritiskom na SW +/- na daljinskom upravljaču sustava.

1 Pritisnite gumb IMMERSIVE AE na daljinskom upravljalniku sistema. Posebno doživite filmov, glazbe i drugih vsebin z zvokom, ki napolnjuje sobo in vas obdaja z vseh strani.

2 Prilagodite glasnost. Glasnost zvučniškega modula prilagodite z gumboma +/- na daljinskom upravljalniku sistema. Glasnost globokotona prilagodite z gumboma SW +/- na daljinskom upravljalniku sistema.

Napomena

• Surround efekt iz svih smjerova razlikuje se ovisno o izvoru zvuka.

Opomba

• Učinek prostorskega zvoka iz vseh smeri je odvisen od zvočnega vira.

Rješavanje problema

Zvuk se ne emitira ili se slika ne prikazuje na TV-u.

- Više puta zaredom pritisnite gumb INPUT na daljinskom upravljaču sustava kako biste kao ulaz odabrali televizor. Poruka [TV] (Televizor) pojavljuje se na zaslonu prednje ploče tankog zvučnika.
- Provjerite jesu li ulaz i izlaz priključka HDMI na sustavu ispravni.
- Iskopčajte kabele koji povezuju televizor i sustav, a zatim ih ponovo čvrsto ukopčajte. Iskopčajte kabele za napajanje televizora i sustava iz utičnica za izmjeničnu struju pa ih zatim ponovo ukopčajte.
- Ako su televizor i sustav povezani HDMI kabelom, omogućite funkciju Control for HDMI (Upravljanje za HDMI) ili funkciju eARC/ARC (Poboljšani kanal za povrat zvuka / Kanal za povrat zvuka) na televizoru. Pojednosti o postavkama televizora potražite u uputama za rad s televizorom. Dodatne informacije o funkciji Control for HDMI (Upravljanje za HDMI) potražite u uputama za rad (zasebni dokument).
- Provjerite postavke zvuka televizora. Ako je televizor postavljen tako da reproducira zvuk iz zvučnika televizora, promijenite postavke i postavite televizor tako da reproducira zvuk iz vanjskih zvučnika.

Uređaj povezan sa sustavom ne prikazuje sliku i ne emitira zvuk.

- Pritisnite gumb INPUT na daljinskom upravljaču sustava kako biste odabrali željeni ulazni signal. Poruka o vrsti ulaznog signala koja odgovara odabranom ulaznom signalu pojavljuje se na zaslonu prednje ploče tankog zvučnika.
- Provjerite jesu li ulaz i izlaz priključka HDMI na sustavu ispravni.
- Iskopčajte kabele koji su ukopčani u sustav pa ih zatim ponovo ukopčajte. Pazite da su kabeli čvrsto ukopčani.

Daljinski upravljač TV-a ne radi.

- Ako tanki zvučnik ometa senzor daljinskog upravljača televizora, daljinski upravljač televizora možda neće raditi. U tom slučaju opciju [SYSTEM] (Sustav) - [IR REPEATER] (IR repetitor) postavite na [ON] (Uključeno). Televizorom možete upravljati s pomoću daljinskog upravljača televizora. Pojednosti potražite u odjeljku "Kad daljinski upravljač televizora ne radi" u uputama za rad (zasebni dokument).

Nema zvuka ili se čuje samo vrlo tihi zvuk iz subwoofera.

- Subwoofer je namijenjen za reprodukciju basova ili zvuka niskih frekvencija. Ako ulazni izvor sadržava malo zvuka basa, kao što je slučaj s TV programima, zvuk basa iz subwoofera možda će se teško čuti. Pritisnite SW + na daljinskom upravljaču sustava kako biste povećali jačinu zvuka subwoofera.
- Provjerite svijetli li indikator napajanja na subwooferu zeleno. Ako ne svijetli, pogledajte odjeljak "Subwoofer" ili "Rješavanje problema" u uputama za rad (zasebni dokument).

Ako problem nije riješen iako ste proveli prethodno navedene postupke, pogledajte odjeljak "Rješavanje problema" u uputama za upotrebu (zasebni dokument).

Odpravljanje težav

Sistem ne oddaja zvuka televizorja ali pa na televizorju ni prikazana slika.

- Većkrat pritisnite gumb INPUT (vhod) na daljinskom upravljalniku sistema, da izberete vhod za televizor. Na zaslonu sprednje plošče na zvučniškom modulu se bo izpisalo [TV].
- Prepričajte se, da sta vhod in izhod vtičnic HDMI na sistemu pravilna.
- Odklopite kabele, ki povezujejo televizor in sistem, in jih nato znova dobro priključite. Napajalna kabela televizorja in sistema odklopite iz električnih vtičnic (omrežja) in ju znova priključite.
- Ko sta televizor in sistem povezana prek kabela HDMI, omogočite funkcijo Control for HDMI ali funkciju eARC/ARC na televizorju. Podrobne nastavitve televizorja si oglejte v navodilih za uporabo, ki so priložena televizorju. Več informacij o funkciji Control for HDMI je v navodilih za uporabo (ločen dokument).
- Preverite zvočne nastavitve televizorja. Če je televizor nastavljen na predvajanje zvoka prek svojih zvučnikov, spremenite nastavev na predvajanje zvoka prek zunanjih zvučnikov.

Sistem ne oddaja nobene slike ali zvoka iz povezane naprave.

- Pritisnite gumb INPUT (vhod) na daljinskom upravljalniku sistema, da izberete želeni vhod. Vrsta vhoda, ki ustreza izbranemu vhodu, se prikaže na zaslonu sprednje plošče zvučniškega modula.
- Prepričajte se, da sta vhod in izhod vtičnic HDMI na sistemu pravilna.
- Odklopite kabele, ki so priključeni v sistem, in jih nato znova priključite. Kabeli morajo biti dobro vstavljeni.

Daljinski upravljalnik televizorja ne deluje.

- Ko zvučniški modul ovira senzor daljinskog upravljalnika na televizorju, daljinski upravljalnik televizorja morda ne bo deloval. V tem primeru možnost [SYSTEM] - [IR REPEATER] (IR-ponavljalnik) nastavite na [ON] (vklop). Televizor lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. Več informacij najdete v razdelku "Daljinski upravljalnik televizorja ne deluje" v navodilih za uporabo (ločen dokument).

Globokotonec ne predvaja zvoka oziroma je ta komaj slišen.

- Globokotonec je namenjen predvajanju zvoka z niskimi toni ali niskimi frekvencami. Ko ima vhodni vir manj niskih tonov, na primer pri televizijskih oddajah, bodo niski toni globokotona morda komaj slišni. Pritisnite gumb SW + na daljinskom upravljalniku sistema, da povečate glasnost globokotona.
- Indikator vklopa/izklopa na globokotoncu mora svetiti zeleno. Če indikator vklopa/izklopa ne zasveti, preberite razdelek "Globokotonec" ali "Odpravljanje težav" v navodilih za uporabo (ločen dokument).

Če težave ne morete rešiti tudi s postopkom, opisanim zgoraj, preberite razdelek »Odpravljanje težav« v navodilih za uporabo (ločen dokument).




Vodič za početak

Sound Bar: HT-G700

HR
SL
SR


Sadržaj pakovanja

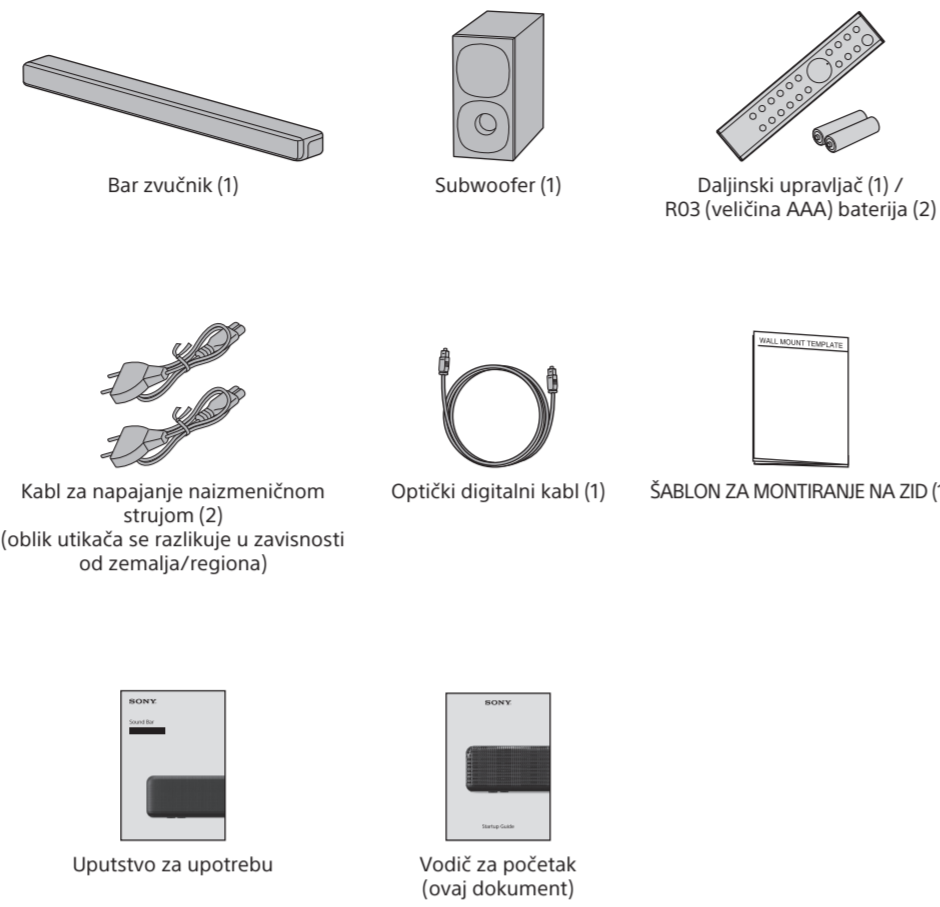


Priprema daljinskog upravljača



1 Izbor mesta za postavljanje

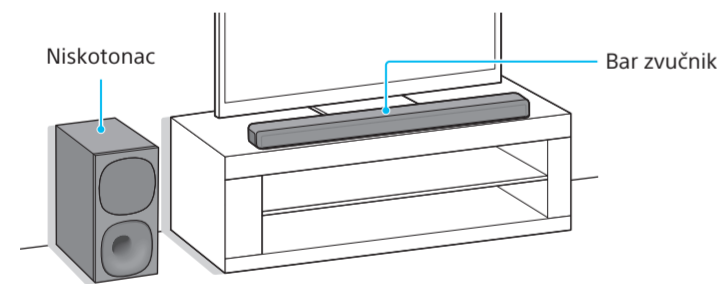

Da biste Bar zvučnik montirali na zid Pogledajte odeljak „Postavljanje Bar zvučnika na zid“ u uputstvu za upotrebu (zaseban dokument).

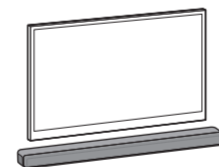

Napomena


- Pre povezivanja sistema isključite iz utičnice kablove za napajanje televizora i uređaja naizmjeničnom strujom. Kabl za napajanje naizmjeničnom strujom morate ponovo povezati pre 5. koraka.
- Ne postavljajte magnetne kartice na sistem ili blizu sistema.
- Nemojte stavljati metalne predmete kao što je TV okvir na gornju stranu bar zvučnika. Bežične funkcije mogu da postanu nestabilne.
- Nemojte stavljati metalne predmete oko sistema. Bežične funkcije mogu da postanu nestabilne.

2 Izbor metoda povezivanja TV-a


Povežite televizor pomoću HDMI kabla (ne isporučuje se) ➔

Predite na korak 3

Bežično povezivanje Sony TV-a sa BLUETOOTH funkcijom ➔

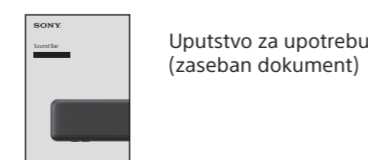

3 Povezivanje sa TV-om

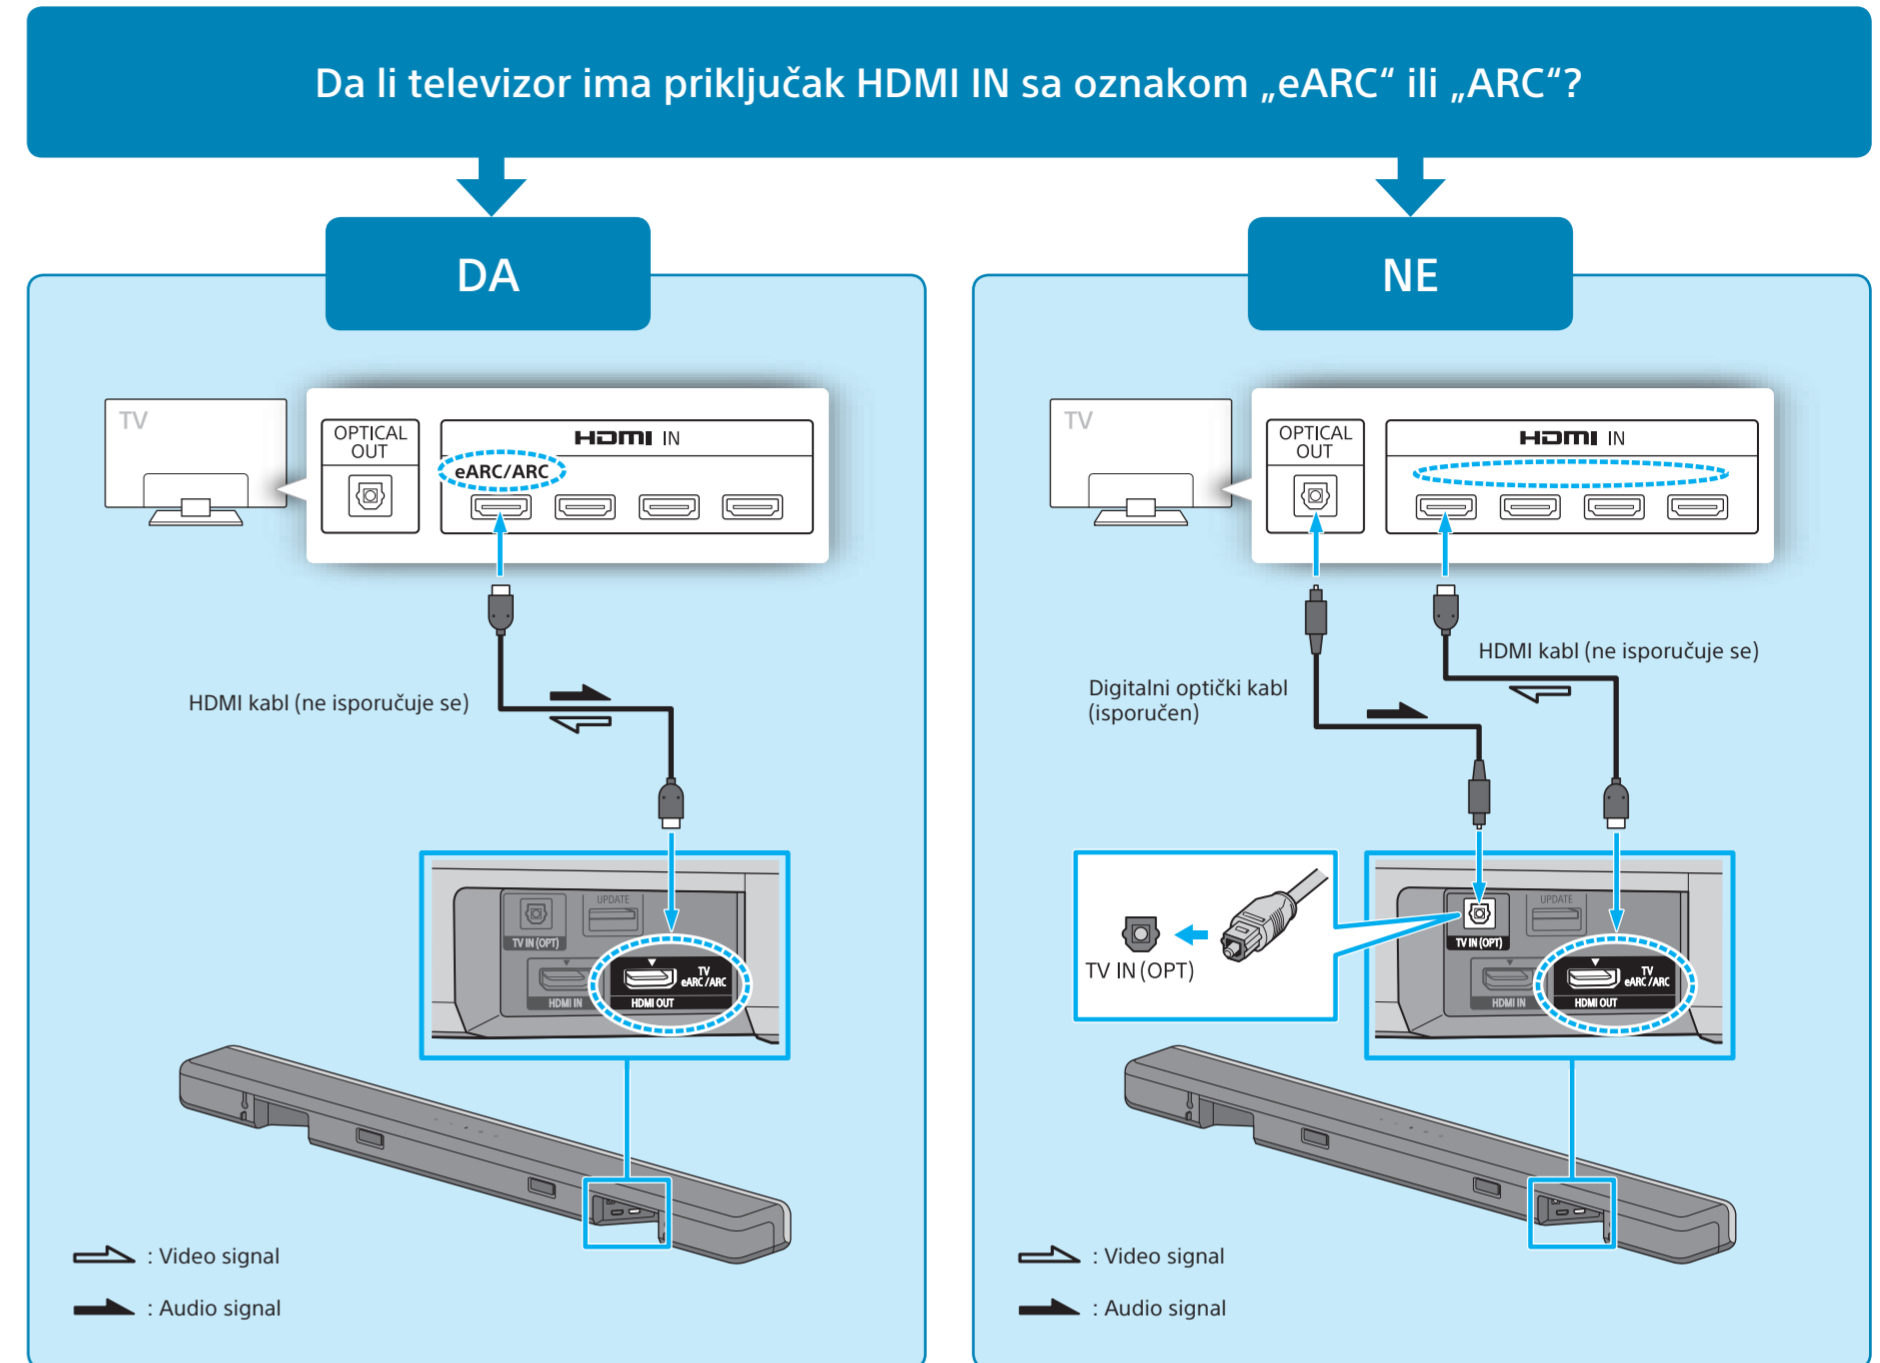


Napomena

- Uverite se da je kabl čvrsto umetnut.
- Ako je odgovor „YES“ (Da), uključite funkciju Control for HDMI (Upravljanje za HDMI) na televizoru. U suprotnom, zvuk televizora se neće emitovati preko sistema.
- Ako je odgovor „NO“ (Ne), povežite televizor i bar zvučnik pomoću HDMI kabla (ne isporučuje se), ali i optičkog digitalnog kabla (isporučuje se). U suprotnom, zvuk televizora se neće emitovati preko sistema. Proverite oblik konektora na optičkom digitalnom kablju i priključaka na televizoru i bar zvučniku. Gurnite konektore u priključke u odgovarajućem smeru. Ako na silu gurnete konektore u pogrešnom smeru, konektori i priključci se mogu oštetiti.
- Da biste gledali 4K video sadržaje, pogledajte odeljak „Povezivanje 4K TV-a i 4K uređaja“ u uputstvu za upotrebu (zaseban dokument).

4 Povezivanje drugog uređaja

Ako je Blu-ray Disc™ plejer, kablovski uređaj, satelitski uređaj ili neki sličan uređaj povezan sa televizorom, isključite kabl uređaja iz televizora, a zatim ga uključite u HDMI IN priključak na bar zvučniku da biste dobili surround zvuk visokog kvaliteta, na primer Dolby TrueHD, DTS-HD itd. Ako vaš televizor podržava funkciju eARC, moći ćete da uživite u surround zvuku vrhunskog kvaliteta sa uređaja koji su povezani sa televizorom. Više informacija potražite u uputstvu za upotrebu (zaseban dokument) i uputstvu za upotrebu televizora.

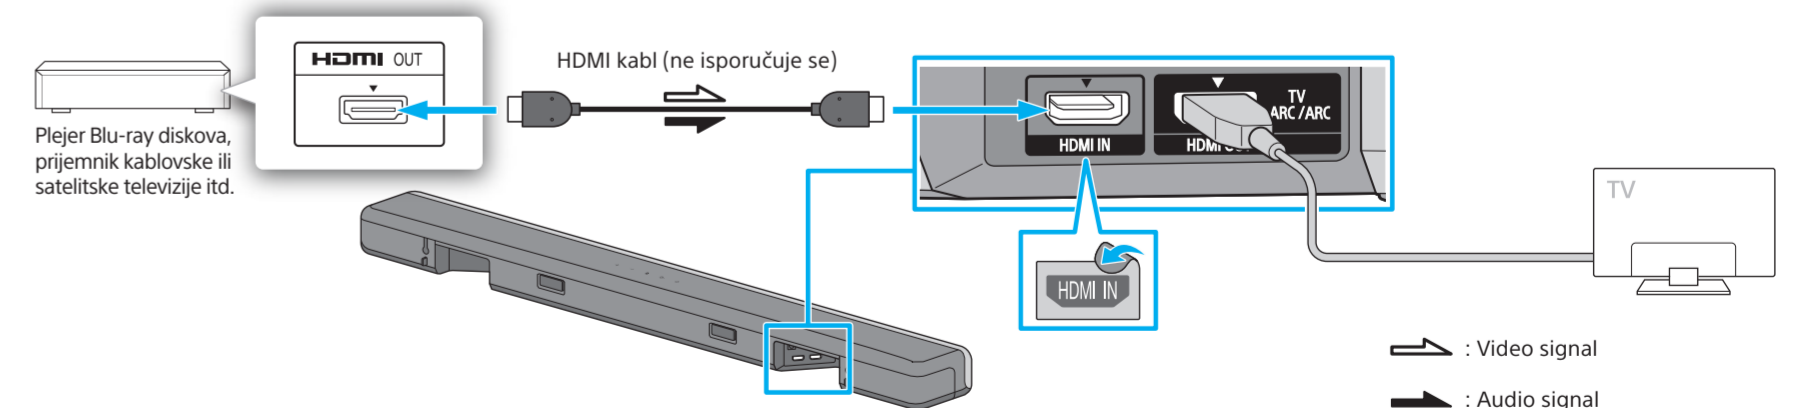


Napomena


- Uverite se da je kabl čvrsto umetnut.
- Da biste gledali 4K video sadržaje, pogledajte odeljak „Povezivanje 4K TV-a i 4K uređaja“ u uputstvu za upotrebu (zaseban dokument).
- Ako se slika/zvuk sa uređaja povezanog sa sistemom ne prikazuje/ne čuje ispravno, podesite [HDMI] (HDMI) - [FORMAT] (Format) na [STANDARD] (Standardno).



5 Uključivanje TV-a

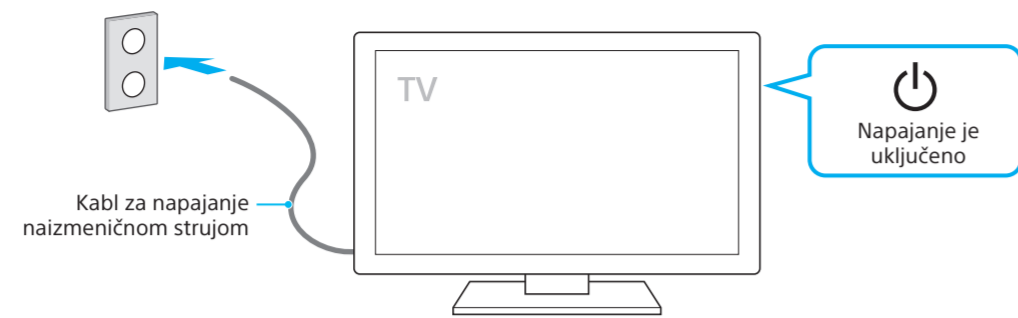


6 Uključivanje sistema

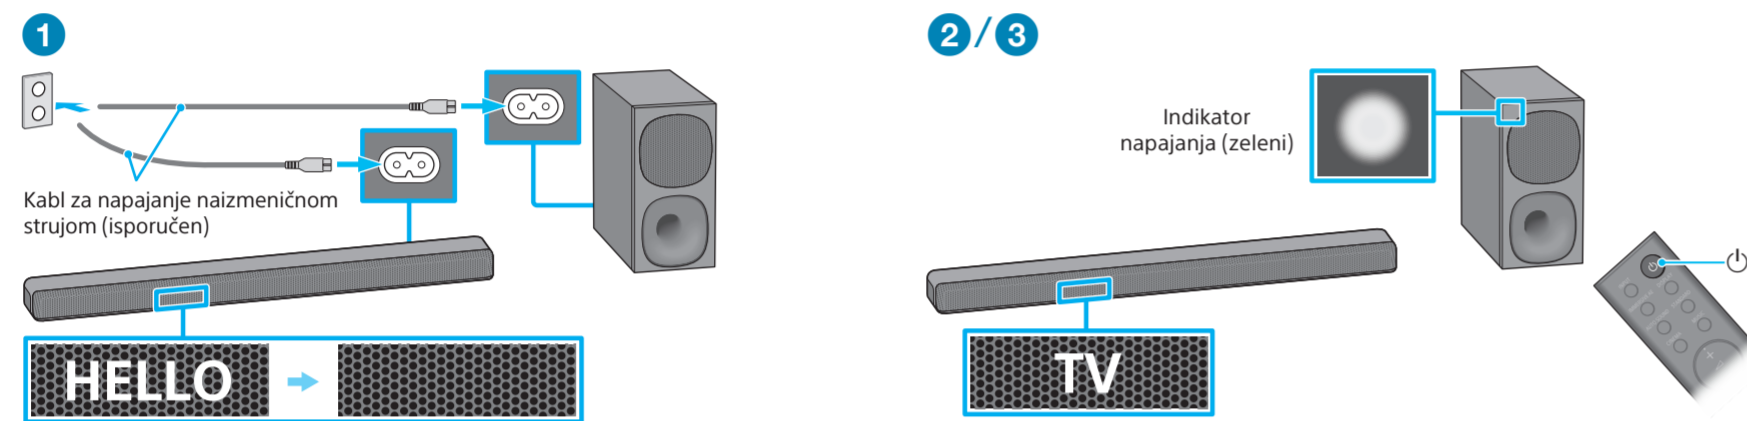

- 1 Povežite kablove za napajanje naizmjeničnom strujom sa bar zvučnikom i subwoofer-om, a zatim uključite kablove za napajanje naizmjeničnom strujom u utičnice. Daljinski upravljač za sistem neće raditi dok ne nestane poruka [HELLO] (Zdravo) sa prednjeg displeja na bar zvučniku.
- 2 Pritisnite (napajanje) na daljinskom upravljaču sistema. Poruka [TV] (Televizor) će se pojaviti na prednjem displeju bar zvučnika.
- 3 Proverite da li indikator napajanja subwoofer-a svetli zelenom bojom. Ako indikator napajanja subwoofer-a svetli zeleno, veza sa bar zvučnikom je uspostavljena. Ako ne svetli, pogledajte odeljak „Subwoofer“ u poglavlju „Rešavanje problema“ u Uputstvu za upotrebu (zaseban dokument).

7 Slušanje zvuka

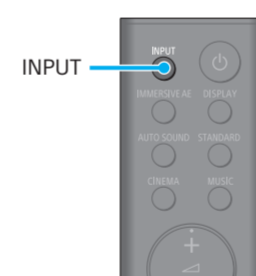

Slušanje zvuka sa TV-a

- 1 Izaberite željeni ulaz pomoću daljinskog upravljača TV-a. Ekran se prebacuje na ekran televizijsko emitovanje i TV zvuk se emituje sa sistema. Ako se poruka [TV] (Televizor) ne pojavi na prednjem displeju bar zvučnika, pritisnite dugme INPUT na daljinskom upravljaču sistema dok ne izaberete TV kao ulazni signal. Poruka [TV] (Televizor) će se pojaviti na prednjem displeju bar zvučnika.



Napomena

- U zavisnosti od redosleda povezivanja televizora i sistema, zvuk sistema može biti isključen. Ako se to dogodi, prvo uključite televizor, a zatim sistem.

Slušanje zvuka sa uređaja povezanog preko HDMI IN priključka na bar zvučniku

- 1 Uključite povezani uređaj. Zatim pomoću daljinskog upravljača za televizor promenite ulazni signal televizora na HDMI IN priključak na koji je povezan sistem.
- 2 Na daljinskom upravljaču za sistem pomoću dugmeta INPUT izaberite HDMI ulaz. Na prednjem displeju bar zvučnika će se prikazati [HDMI] (HDMI), a zvuk povezanog uređaja će se emitovati preko sistema.

8 Uživanje u obuhvatajućem doživljaju surround zvuka

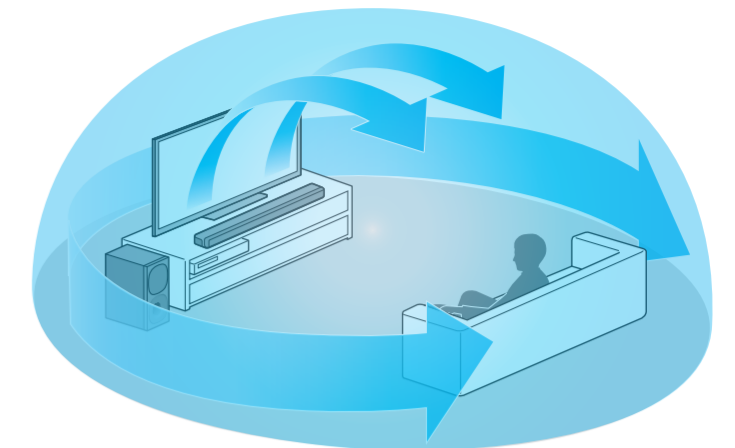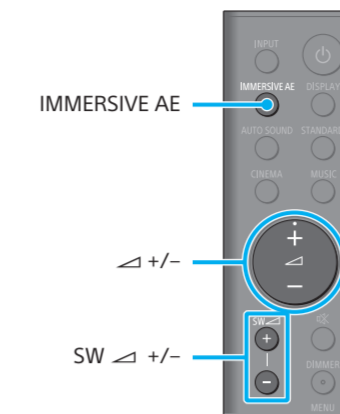

- 1 Pritisnite dugme IMMERSIVE AE na daljinskom upravljaču sistema. Uživate u filmovima, muzici i još mnogo toga uz zvuk koji protiče kroz celu prostoriju, okružujući vas iz svih smerova.
- 2 Podesite jačinu zvuka. Prilagodite jačinu zvuka bar zvučnika pomoću dugmadi na daljinskom upravljaču sistema. Prilagodite jačinu zvuka subwoofera pritiskajući SW na daljinskom upravljaču sistema.

Napomena

- Efekat surround zvuka iz svih smerova razlikuje se u zavisnosti od izvora zvuka.

Rešavanje problema

Zvuk TV-a se ne emituje na sistemu ili se slika ne prikazuje na TV-u.

- Pritisnite dugme INPUT na daljinskom upravljaču sistema dok ne izaberete TV kao ulazni signal. Poruka [TV] (Televizor) će se pojaviti na prednjem displeju bar zvučnika.
- Proverite da li su ulazi i izlazi HDMI priključaka na sistemu pravilno podešeni.
- Isključite kablove pomoću kojih su povezani televizor i sistem, a zatim ih ponovo pravilno povežite. Isključite kablove za napajanje televizora i sistema naizmjeničnom strujom iz utičnica, a zatim ih ponovo priključite.
- Kada su televizor i sistem povezani pomoću HDMI kabla, uključite funkciju Control for HDMI (Upravljanje za HDMI) ili eARC/ARC na televizoru. Više informacija o postavkama televizora potražite u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz televizor. Više informacija o funkciji Control for HDMI (Upravljanje za HDMI) potražite u uputstvu za upotrebu (zaseban dokument).
- Proverite postavku zvuka na televizoru. Ako je televizor podešen da emituje zvuk preko zvučnika televizora, promenite ovu postavku tako da se zvuk emituje preko spoljnih zvučnika.

Sa uređaja koji je povezan na sistem se ne emituje slika niti zvuk.

- Pomoću dugmeta INPUT na daljinskom upravljaču sistema izaberite željeni ulaz. Tip ulaznog signala koji odgovara izabranom ulazu biće prikazan na prednjem displeju bar zvučnika.
- Proverite da li su ulazi i izlazi HDMI priključaka na sistemu pravilno podešeni.
- Isključite kablove koji su povezani sa sistemom, a zatim ih ponovo povežite. Proverite da li su kablovi pravilno priključeni.

Daljinski upravljač TV-a ne radi.

- Ako bar zvučnik ometa senzor na daljinskom upravljaču televizora, onda daljinski upravljač možda neće raditi. U tom slučaju, podesite [SYSTEM] (Sistem) - [IR REPEATER] (Infracrveni odašiljač) na [ON] (Uključeno). Televizorom sada možete da upravljate pomoću njegovog daljinskog upravljača. Više informacija potražite u odeljku „Kada daljinski upravljač televizora ne radi“ u uputstvu za upotrebu (zaseban dokument).

Sa subwoofer-a se ne čuje zvuk ili je zvuk veoma tih.

- Subwoofer je dizajniran za reprodukciju basova ili zvukova niske frekvencije. Ako ulazni signal nema puno niskih tonova, na primer TV programi, zvuk sa subwoofer-a će se možda slabo čuti. Pomoću dugmeta SW na daljinskom upravljaču sistema pojačajte zvuk sa subwoofer-a.
- Proverite da li indikator napajanja na subwoofer-u svetli zeleno. Ako indikator napajanja ne svetli, pogledajte odeljak „Subwoofer“ u okviru poglavlja „Rešavanje problema“ u uputstvu za upotrebu (zaseban dokument).

Ako niste rešili problem čak i ako ste preduzeli gorenavedene mere, pogledajte „Rešavanje problema“ u uputstvu za upotrebu (zaseban dokument).

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sony, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sony-soundbar-zvucnik-htg700cel-akcija-cena/>