

Uputstvo za upotrebu


MOYE bluetooth zvučnik Brick



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/moye-bluetooth-zvucnik-brick-akcija-cena/>

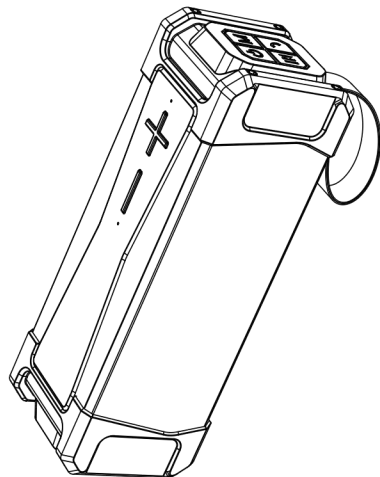


BRICK BLUETOOTH SPEAKER

INSTRUCTION/UPUTSTVO ZA UPOTREBU/ PRIRUČNIK S UPUTAMA/PRIROČNIK Z NAVODILI

BRICK BT speaker SPEAKER OVERVIEW

- Short press to play / pause in play mode.
- Press short for last song, long press to turn down the volume.
- Press short for next song, long press to turn up the volume.
- Switch model (USB card/TF card/Wireless/Line in/FM)
- Power switch
- Phone mode - short press to answer / hang up, long press to reject, double click to redial.

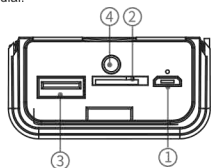

- DC 5V slot: Use the standard Micro USB charging cable for power charging.
- TF slot: It can decode and play MP3 format audio when put TF card into the slot.
- USB slot: It can decode and play MP3 format audio when put the USB card into the slot.
- AUX in: Use the Mini 3.5mm cable input for an external device.

*Plug in the audio cable as the antenna, press the M button to switch to FM mode. Long press the play button to automatically search for radio stations (the search time can be long). After searching for the station, long press the plus and minus buttons to switch channels, short press the plus and minus buttons to increase or decrease the volume.

You need to automatically search before you can adjust the previous channel and the next channel.

BRICK BT speaker EN

- Power On / Power Off
- Play / Pause
- Previous song / volume -
- Next song / volume +
- Wireless version: Wireless 5.0
- Transmission frequency: 2.4GHz
- Stand-by time: more than 200 hours
- Playing music time: more than 6 hours
- Talk time: more than 6 hours
- Charging time: about 4 hours
- Support protocol: A2DP, AVRCP, HFP
- Frequency response: 100-20000Hz

How to use


- Long press " " for 3 seconds, until the LED indicator lights up.
- Turn on the wireless function on your mobile device.
- Search and select "HOCO HC6".
- TWS pairing: turn on the two speakers separately, double-click the [] pair of any one before pairing.

Speaker Controls

Function	Operation
Power On / Power Off	Long press [] for 3 seconds
Play / Pause	Press []
Next / Previous	Long press [] / []
Volume + / -	Press [] / []
Answer / Hang Up	Press []
Re-dialing calls	Double-tap []
Mode switch	Click [] to switch U disk/TF card/FM radio/Wireless mode
FM automatic search for radio stations	Long press [] to start/cancel search

BRICK BT speaker PREGLED ZVUČNIKA

- Kratko pritisnite za reprodukciju / pauzu u Play režimu.
- Pritisnite kratko za posljednju numeru, dugo pritisnite za smanjenje zvuka.
- Pritisnite kratko za sledeću numeru, dugo pritisnite za pojačavanje zvuka.
- Switch model za promenu načina rada (USB stick/TF kartica/Wireless/TWS/FM).
- Prekidač za napajanje
- Phone režim rada - kratko pritisnite za odgovaranje/prekidanje, dugo pritisnite za odbijanje, dvostruki klik za ponovno biranje.

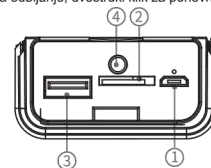

- DC 5V ulaz: Koristite standardni Tip C USB kabl za punjenje.
- TF ulaz: Može dekodirati i reprodukovati zvuk MP3 formata kada stavite TF karticu u ulaz.
- USB ulaz: Može dekodirati i reprodukovati zvuk MP3 formata kada stavite USB karticu u ulaz.
- AUX ulaz: Koristite 3.5 mm ulaz za eksterni uređaj.

*Priključite audio kabl kao antenu, pritisnite M dugme za prebacivanje u FM režim rada, pritisnite dugme za reprodukciju za automatsko traženje radio frekvencija (može potrajati). Nakon traženja stanice, dugo pritisnite tastere plus i minus za promenu kanala, kratko pritisnite tastere plus i minus za povećanje ili smanjenje glasnoće. Morate automatski pretraživati pre nego što možete prilagoditi prethodni i sledeći kanal.

BRICK BT speaker SRB

- Uključivanje / isključivanje
- Reprodukcijska/pauza
- Prethodna pesma / jačina zvuka -
- Sledeća pesma / jačina zvuka +
- Bluetooth verzija: Bluetooth 5.0
- Frekvencija prenosa: 2.4GHz
- Vreme pripravnosti: više od 200 sati
- Vreme reprodukcije muzike: više od 6 sati
- Vreme razgovora: više od 6 sati
- Vreme punjenja: oko 4 sata
- Podržani protokoli: A2DP, AVRCP, HFP
- Frekvencijski odziv: 120-20000Hz

Način korišćenja


- Dugo pritisnite " " 3 sekunde, dok LED indikator ne zasveti.
- Uključite bežičnu funkciju na svom mobilnom uređaju.
- Potražite i odaberite "HOCO HC6".
- TWS uparivanje: uključite dva zvučnika odvojeno, dvaput kliknite na " " upariti bilo koji pre uparivanja.

Kontrole zvučnika

Funkcija	Operacija
Uključivanje/isključivanje	Pritisnite () i držite 3 sekunde
Reprodukcija/pauziranje	Pritisnite ()
Sledeća/Prethodna	Pritisnite () / ()
Jačina zvuka +/-	Pritisnite i držite () / ()
Javljanje /Prekidanje veze	Pritisnite ()
Ponovno biranje poziva	Dva puta pritisnite ()
Prekidač načina rada	Kliknite () za promenu U diska/TF kartice/FM radija/Bežičnog načina rada
FM automatsko traženje radio stanica	Pritisnite i držite () za početak/poništavanje pretraživanja

BRICK BT speaker PREGLED ZVOČNIKA

- Kratak pritisak za predvajanje / premor u načinu predvajanja.
- Pritisnite kratko za zadnju pesem, dugo pritisnite za zmanjšanje glasnosti.
- Pritisnite kratko za naslednju pesem, dugo pritisnite za povećanje glasnosti.
- Preklonpi način (ključek USB/kartica TF/brezžično/linijski vhod/FM).
- Stikalo za vklop
- Telefonski način - kratak pritisak za sprejem/prekinitiev klica, dolg pritisak za zavrnitev, dvakratni pritisak za ponovno klicanje.

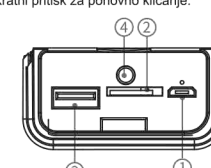

- Reža DC5V: za polnjenje uporabite standardni polnilni kabel Micro USB.
- Reža TF: lahko dekodira in predvaja zvok formata MP3, ko vstavite kartico TF v režo.
- Reža USB: lahko dekodira in predvaja zvok formata MP3, ko vstavite ključek USB v režo.
- AUX vhod: uporabite kabelski vhod 3,5 mm za zunanjo napravo.

*Avidio kabel priključite kot anteno, pritisnite gumb M, da preklopite v način FM, pritisnite gumb za predvajanje, da samodejno poiščete radijske postaje (čas iskanja je lahko dolg). Ko poiščete postajo, dolgo pritisnite gumba plus in minus, da preklopite kanale, na kratko pritisnite gumba plus in minus, da povečate ali zmanjšate glasnost. Preden lahko prilagodite prejšnji in naslednji kanal, morate samodejno iskati.

BRICK BT speaker SLO

- Vkllop / izklop
- Predvajaj / Premor
- Prejšnja skladba / glasnost -
- Naslednja pesem / glasnost +
- Wireless različica: Wireless 5.0
- Frekvencija prenosa: 2.4 GHz
- Čas pripravljenosti: več kot 200 ur
- Čas predvajanja glasbe: več kot 6 ur
- Čas pogovora: več kot 6 ur
- Čas polnjenja: približno 4 ure
- Podprti protokoli: A2DP, AVRCP, HFP
- Frekvenčni odziv: 100-20000Hz

Kako uporabiti


- Dolgo pritisnite " " za 3 sekunde, dokler ne zasveti LED indikator.
- Vklopite brezžično funkcijo na mobilni napravi.
- Poiščite in izberite "HOCO HC6".
- Seznanjanje TWS: ločeno vklopite oba zvočnika, pred seznanjanjem dvokliknite " " katerega koli zvočnika.

Kontrole zvučnika

Funkcija	Delovanje
Vkllop / izklop	Dolgo pritisnite () za 3 sekunde
Predvajaj / Premor	Pritisnite ()
Naslednji / Prejšnji	Dolg pritisak () / ()
Glasnost +/-	Pritisnite () / ()
Odgovori/Odloži	Pritisnite ()
Ponovni klici	Dvakrat tapnite ()
Stikalo za način	Kliknite (), da preklopite med načinom U diska/kartica TF/FM radio/Wireless
FM samodejno iskanje radijskih postaj	Dolgo pritisnite (), da začnete/prekličete iskanje

BRICK BT speaker PREGLED ZVUČNIKA

- Kratko pritisnite za reprodukciju / pauzu u načinu reprodukcije.
- Pritisnite kratko za posljednju pjesmu, dugo pritisnite za smanjenje glasnoće.
- Pritisnite kratko za sljedeću pjesmu, dugo pritisnite za pojačavanje zvuka.
- Promjena načina rada (USB stick/TF kartica/Wireless/Line in/FM).
- Prekidač za napajanje
- Telefonski način rada - kratko pritisnite za odgovor/prekidanje, dugo pritisnite za odbijanje, dvaput dodirite za ponovno biranje.

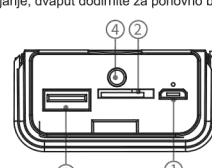

- DC5V utor: Koristite standardni mikro USB kabel za punjenje za napajanje.
- TF utor: Može dekodirati i reproducirati zvuk MP3 formata kada stavite TF karticu u utor.
- USB utor: Može dekodirati i reproducirati zvuk MP3 formata kada stavite USB stick u utor.
- AUX ulaz: koristite 3,5 mm kabelski ulaz za vanjski uređaj.

*Priključite audio kabl kao antenu, pritisnite tipku M za prebacivanje u FM način rada, pritisnite tipku za reprodukciju za automatsko traženje radijskih postaja (vrijeme traženja može biti dugo). Nakon traženja postaje, dugo pritisnite tipke plus i minus za promjenu kanala, kratko pritisnite tipke plus i minus za povećanje ili smanjenje glasnoće. Morate automatski pretraživati prije nego što možete prilagoditi prethodni i slijedeći kanal.

BRICK BT speaker CRO

- Uključivanje / isključivanje
- Reprodukcijska/pauziraj
- Prethodna pjesma / glasnoća -
- Sljedeća pjesma / glasnoća +
- Wireless verzija: Wireless 5.0
- Frekvencija prijenosa: 2.4GHz
- Vrijeme pripravnosti: više od 200 sati
- Vrijeme reprodukcije glazbe: više od 6 sati
- Vrijeme razgovora: više od 6 sati
- Vrijeme punjenja: oko 4 sata
- Podržani protokoli: A2DP, AVRCP, HFP
- Frekvencijski odziv: 100-20000Hz

Kako koristiti

- Dugo pritisnite " " 3 sekunde, dok LED indikator ne zasveti.
- Uključite bežičnu funkciju na svom mobilnom uređaju.
- Potražite i odaberite "HOCO HC6".
- TWS uparivanje: uključite dva zvučnika zasebno, dvaput kliknite na " " par bilo kojeg prije uparivanja.

Kontrole zvučnika

Funkcija	Operacija
Uključivanje / isključivanje	Dugo pritisnite () 3 sekunde
Reproduciraj/pauziraj	Pritisnite ()
Slijedeći/Prethodni	Dolg pritisak () / ()
Glasnoća +/-	Pritisnite () / ()
Odgovori/spusti slušalicu	Pritisnite ()
Ponovni pozivi	Dvostruki dodir ()
Prekidač načina rada	Kliknite (), za promjenu načina rada U diska/kartica TF/FM radio/Wireless
FM automatsko traženje radijskih postaja	Dugo pritisnite () za početak / ponovno pretraživanje

Warning/Upozorenje/Opozorilo/Upozorenje


- Do not expose the product to high temperatures, corrosive or high-pressure environment.
- Do not attempt to disassemble the Speaker, or to replace any electronic components in it.
- If the internal devices have fluid leakage, please stop use.

- Ne izlažite proizvod visokim temperaturama, vlažnom okruženju ili okruženju pod visokim pritiskom.
- Ne pokušavajte rastaviti zvučnik ili menjati bilo koju elektronsku komponentu.
- Ukoliko iz uređaja curi neka tečnost momentalno prestanite sa korišćenjem proizvoda.

- Izdelka ne izpostavljajte visokim temperaturama, korozivnim ili visokotlačnim okruženjima.
- Ne pokušavajte rastaviti zvučnik ili zamijeniti bilo koju elektroničku komponentu u njemu.
- Če notranja naprava pušća tekućinu, jo prenehajte uporabljati.

- Ne izlažite proizvod visokim temperaturama, korozivnim ili visokotlačnim okruženjima.
- Ne pokušavajte rastaviti zvučnik ili zamijeniti bilo koju elektroničku komponentu u njemu.
- Ako iz unutarnjeg uređaja curi tekućina, prestanite ga koristiti.

BRICK BLUETOOTH SPEAKER

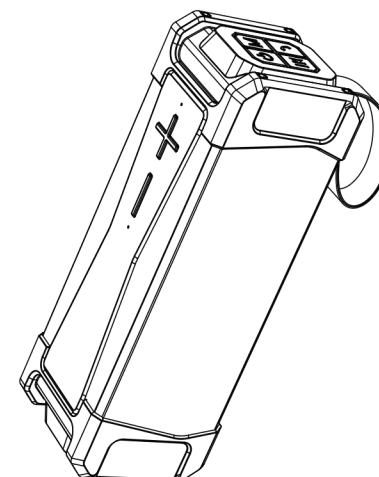

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Moyer, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/moyer-bluetooth-zvucnik-brick-akcija-cena/>