

Uputstvo za upotrebu

PROSTO zidna grejalica FKF3019



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/prosto-zidna-grejalica-fkf3019-akcija-cena/>



Uputstvo za upotrebu


Nazidna PTC grejalica

FKF3019



Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Decu mlađu od 3 godine ne puštati u blizinu uređaja, izuzev ako postoji konstantan nadzor odrasle odgovorne osobe. Deca između 3 i 8 godina uređaj smeju samo da isključuju i uključuju ali samo u slučajevima ukoliko je uređaj montiran pravilno, u normalnim uslovima rada ili su pod nadzorom, ako su upućena u njegovo bezbedno i pravilno rukovanje. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starija od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućena u bezbedno rukovanje i svesna su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenje ovog proizvoda deca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

NAPOMENA: neki delovi ovog uređaja mogu biti vrela i mogu da izazovu opekotine. Pri radu treba obratiti veću pažnju u slučaju da su prisutna deca i nemoćne osobe.

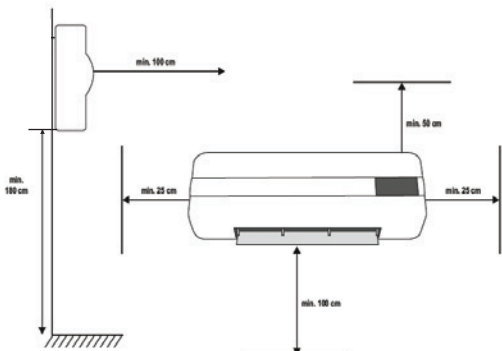

Skica 1

OSOBINE

PTC grejalica • Funkcije: grejanje / ventilator funkcija • Podesiva snaga (1000W / 2000W) • Maksimalna snaga 2000W • Sve funkcije na daljinskom upravljaču • Podesiva temperatura LED displej • Ugrađeni tajmer • Zaštita od pregrevanja

FUNKCIONISANJE I PUŠTANJE U RAD

Izvadite uređaj iz kutije. Prilikom montaže obratite pažnju da u blizini bude mrežna utičnica i da se uređaj ne sme montirati u sam ćošak prostorije, treba da se ostavi slobodnog prostora 20 - 25cm! Uređaj se sme montirati isključivo na vertikalnu površinu! Obratite pažnju da nosivost zida bude dovoljna da podnese težinu uređaja! U odnosu na tačke fiksiranja na uređaju, izbušite rupe za tiple na zidu na minimalnoj visini od 1,8 m. Postavite tiple u rupe i uvrnite priložene šarafe. Okaçite grejalicu na šarafe i fiksirajte je. Uverite se da je grejalica stabilno montirana na zid! Ne prekrivajte otvore za ventilaciju, obratite pažnju da ni prilikom montaže uređaj ne montirate tako da otvori budu prekriveni, otvore treba čistiti mekanom krpom ili četkom, ventilacioni otvori su bitni radi stabilnog rada uređaja! Uključite mrežni kabel u struju i uređaj je spreman za rad. Uređajem se upravlja preko daljinskog upravljača ili preko kontrolnog panela na uređaju. Prilikom prvog uključivanja uređaja, ili dužeg perioda nekorišćenja, grejalica će možda puštati neprijatan miris, koji će ubrzo nestati. Ovo je normalna pojava.

Grejalicom je moguće upravljati isključivo preko daljinskog upravljača.

Pre upotrebe daljinskog upravljača grejalicu najpre treba uključiti na glavni prekidač.

U uključenom stanju moguće je podesiti tajmer za automatsko isključenje uređaja. Podešavanje se radi tasterom (⌚) u koracima od 60 minuta (od 1-8h). Nakon isključenja ventilator i dalje radi oko 30 sekundi dok se grejna površina ne ohladi. Grejalicu nemojte isključivati iz struje dok se sama ne ugasi, to može da prouzrokuje kvarove uređaja!

OVAJ DALJINSKI UPRAVLJAČ NIJE IGRACKA, NE DAVATI DECI DA SE IGRAJU SA NJIM!

OVAJ DALJINSKI UPRAVLJAČ SADRŽI DUGMASTU BATERIJU. BATERIJU JE ZABRANJENO PROGUTATI, OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINA! U SLUČAJU GUTANJA U ROKU OD 2 SATA DOVODI DO MUČNINE I MOŽE DA IZAZOVE SMRTI! STARE I NOVE BATERIJE DRŽITE VAN DOMAŠAJA DECE AKO SE PORLOPAC BATERIJE NE ZATVARA REDOVNO, NEMOJTE VIŠE KORISTITI PROIZVOD I DRŽITE GA VAN DOMAŠAJA DECE! AKO POMISLITE DA JE JEDNA BATERIJA SLUČAJNO PROGUTANA ILI JE BILO KAKO DOŠLA U UNUTAR TELA ODMAH SE OBRATITE LEKARU!


ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Radi optimalnog rada uređaja u zavisnosti od količine prljavštine, uređaj treba redovno čistiti, najmanje jednom mesečno.

1. Pre čišćenja isključite uređaj na taster. Nakon isključenja ventilator i dalje radi oko 30 sekundi. Dok se grejna površina ne ohladi. Grejalicu nemojte isključivati iz struje dok se sama ne ugasi, to može da prouzrokuje kvarove uređaj. Kada se grejalica potpuno ugasi možete je izvaditi iz utičnice. 2. Ostavite da se ohladi (min. 30 minuta). 3. Usisivačem i četkom očistite izduvni deo grejalice. 4. Vlažnom krpom očistite spoljašnji deo uređaja, ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne ucuri u unutrašnjost uređaja!

NAPOMENE

1. Uverite se da se uređaj nije ošteti u toku transporta!
2. Zabranjena je upotreba uređaja ako vam je predhodno pao iz ruke!
3. U slučaju vidljivih oštećenja zabranjeno je koristiti uređaj!
4. Uređaj se sme montirati samo na vertikalnu površinu!
5. Prilikom montaže uzmete u obzir materijal i nosivost zida na koji želite montirati uređaj!
6. Uređaj od poda montirajte najmanje na 1.8m visinu!
7. Ne postavljajte ga blizu zida, držite se opisanih na skici 1! Pridržavajte se standardnih mera zaštite!
8. Uverite se pre prvog uključivanja dali je uređaj stabilno montiran!
9. Uređaj je predviđen isključivo za zagrevanje vazduha prostorija, za druge svrhe ne!
10. Vreo vazduh iz uređaja ne usmeravajte na zapaljive materijale kao što su zavese i slično!
11. Ne postavite je blizu zapaljivih materijala! (min. 100 cm)
12. Zabranjena upotreba u prostorijama gde se nalaze zapaljive tečnosti i gasovi, gde se oslobađaju zapaljive smese prašine itd!
13. Upotrebljiva samo uz konstantno prisustvo odrasle osobe!
14. Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora!
15. Uporebljivo samo u suvim zatvorenim prostorijama! Štitite od pare (primer kupatilo, bazen)!
16. ZABRANJENA upotreba u blizini kada, umivaonika, sudopera, tuševa, sauna i bazena!
17. Zabranjena upotreba u vozilima i drugim skućenim prostorima (< 5 m²), kao što su na primer liftovi!
18. Ako duže vreme ne koristite uređaj, isključite je prekidačem i izvucite priključni kabel iz zida! Skladištite u suvim tamnim prostorijama!
19. Pre pomeranja uređaja, svaki put isključite iz struje!
20. Uređaj je zabranjeno postaviti ispod ili u blizini zidne utičnice!
21. U slučaju bilo kakve nepravilnosti pri radu, odmah isključite uređaj i priključni kabel izvucite iz zida!
22. Obratite pažnju da kroz otvore uređaja ništa ne upadne ili ucuri.
23. Uređaj štitite od pare, prašine, sunca i direktne toplote!
24. Pre čišćenja uvek isključite uređaj iz struje!
25. Uređaj i priključni kabel ne dodirujte vlažnim mokrim rukama!
26. U toku rada priključni kabel treba da je uvek potpuno odmotan!
27. Uređaj se sme uključiti samo u uzemljenu utičnicu 230 V~ / 50 Hz!
28. Ne koristite produžne kablove i razdelnike za priključenje uređaja!
29. Priključni kabel ne sme da dodiruje uređaj, ne vodite je preko otvora vazduha!
30. Uređaj tako postavite da priključni kabel bude uvek lako dostupan!
31. Zamenju baterije treba da radi odrasla osoba!
32. Prilikom zamene baterija, obratite pažnju na polaritete!
33. Baterije koje se postavljaju, treba da su istog tipa i stanja!
34. Nakon zamene baterije, fiksirajte poklopac!
35. Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, izvadite baterije!
36. Ako iz baterija slučajno iscuri kiselina, obucite zaštitne rukavice i krpom očistite ležište baterije!
37. Praznu bateriju odmah izvadite iz uređaja!
38. Pažnja! Nepropisno postavljanje baterija može da prouzrokuje eksplozije! Prilikom zamene baterije koristite identične originalu!
39. Baterije ne izlagajte toploti i direktnom suncu! Baterije je zabranjeno rastaviti, bacati u vatru ili ih kratko spojati!
40. Nepunjive baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! Umesto baterija ne koristite akumulatore pošto im se napon i kapacitet znatno razlikuju od baterija!
41. Nemojte direktno da varite ili lemite ništa na baterije!
42. Nekorištene baterije skladištite u originalnoj ambalaži, držite ih dalje od metalnih predmeta. Već otpakovane baterije ne mešajte!
43. Uređaj tako postavite da priključni kabel bude uvek lako dostupan!
44. Dozvoljena za upotrebu samo u privatne svrhe, nije za profesionalnu upotrebu!
45. Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristici kama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
46. Aktualno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
47. Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

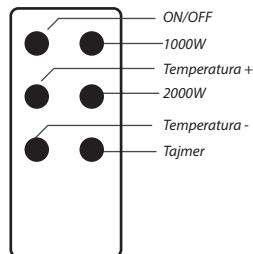

Zabranjeno prekrivati! Prekrivanje može da prouzrokuje pregrevanje, požar, i strujni udar!



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Ukoliko se ošteti priključni kabel, zamenju može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napajanje: 220-240V~ (50Hz)
Snaga: 2000W (1000W + 1000W)
Dimenzije: 428x116x175 mm
Masa: 1.9 kg
Nivo buke: <55dB
Dužina priključnog kabela: 1.5m
Nivo IP zaštite: IP20 – bez zaštite od prodora vode

Oznaka: FKF3019
Proizvođač: Elementa d.o.o.
Zemlja porekla: Kina
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
Telefon: 024/686-270
www.elementa.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Prosto, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/prosto-zidna-grejalica-fkf3019-akcija-cena/>