

Uputstvo za upotrebu

RURIS gasna grejalica Vulcano 884



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/ruris-gasna-grejalica-vulcano-884-akcija-cena/>

Uputstvo za upotrebu

RURIS Vulcano 881, RURIS Vulcano 882

RURIS Vulcano 883, RURIS Vulcano 884


Uvod

Hvala Vam što koristite uređaj RURIS.

Ovaj proizvod nije pogodan za osnovno grejanje


PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVO: Pročitajte i sledite sva uputstva. Uputstva čuvajte na sigurnom mestu za buduću upotrebu. Ne dozvolite osobama koje nisu pročitale ova uputstva da sklapaju, pale ili upravljaju sistemom grejanja.

STRUCTURA

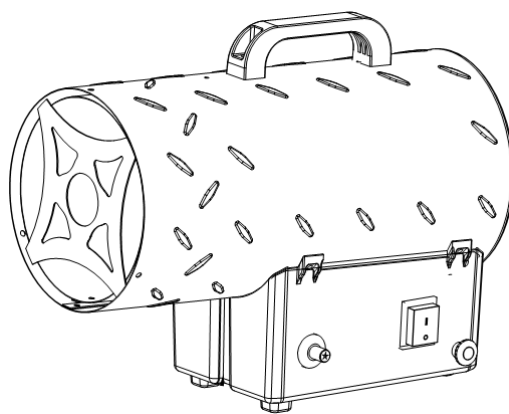

Električna šema VULCANO 881 și VULCANO 882
Električna šema VULCANO 883 și VULCANO 884

Elektična šema

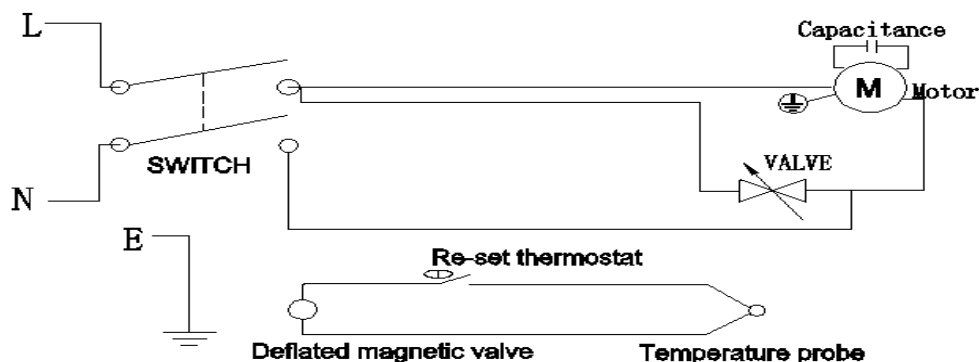

Switch(prekidač) – Comutator; Capacitance = capacitatea electrică; Valve(ventil) = supapă; Motor = motor; re-set thermostat = Resetare termostat; Deflated magnetic valve(ispustni magnetni ventil) = supapă magnetică golită; Temperature probe(senzor temperature) = senzor de temperatură;

SPECIFICAȚII ÎNCĂLZITOR / RADIATOR

Modelul	VULCANO 881	VULCANO 882	VULCANO 883	VULCANO 884
Snaga	34,120BTU (10kw)	51,180BTU (15kw)	102,360BTU (30kw)	170.600BTU (50kw)
Ugljen dioksid	0.73kg/h	1.09kg/h	2.18kg/h	3.63kg/h
Veličina dizne za plin	0.75mm	0.90mm	1.28mm	1.4mm
Temp. debitului de aer	420°C	420°C	430°C	360°C
Tip gasa	Samo za GPL			
Pritisak gasa	700mBar	700mBar	700mBar	1500mBar
Napon i snaga el energije	220-240V~ 50Hz			
Paljenje	Na dugme			
Kontrola plamena	Plinski ventil sa termičkom sondom			
Protecție împotriva supraîncălzirii	95°C	95°C	110°C	110°C

UPOZORENJA


VAȘA SIGURNOST VAM JE VAŽNA. I OSTALIM, MOLIMO PROČITAȚTE OVA UPUTSTVA PRE KORIȘTENJA OVAJ GRIJALICE. OPȘTE UPOZORENJE:

Nepoștovanje svih mera predostrožnosti i uputstava isporučenih sa grejačem može rezultirati smrću, ozbiljnom telesnom povredom I GUBITKOM IMOVINE ILI ŠTETOM OD OPASNOSTI OD POŽARA, EKSPLOZIJE, opekotina, gušenja, trovanja ugljen-monoksidom / ili električnog udara

OVU GREJALICU ODRŽAVA / POPRAVLJA SAMO OVLAŠĆENI SERVISER.

- Koristite samo u dobro provetrenom prostoru dalje od zapaljivih materijala
- NE koristi se za zagrevanje životnih prostora u zatvorenom (neprovetrenim); za upotrebu u javnim zgradama.
- Nakon upotrebe isključite dovod gasa.
- Pre uključivanja gorionika proverite da li ventilator radi.
- Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 12 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili upućene u bezbednu upotrebu uređaja. razumite OPREZ:
- Da biste izbegli rizike. Deca se neće igrati sa aparatom. Ne pokrivate sistem grejanja.
- Deca mlađa od 3 godine biće držana na odstojanju ako ih se ne nadgleda kontinuirano.
- Deca između 12 i 14 godina mogu uključivati / isključivati uređaj samo pod uslovom da je postavljen ili instaliran u normalnom radnom položaju i ako su pod nadzorom ili upućeni u upotrebu uređaja u bezbednim uslovima. sigurnost i shvatite opasnosti. Deca između 12 i 14 godina neće se priključivati, podešavati i čistiti uređaj niti obavljati servisiranje koje može koristiti korisnik.
- OPREZ - Neke komponente ovog proizvoda mogu se zagrejati i prouzrokovati opekotine. Posebna pažnja biće posvećena prisustvu dece i ranjivih ljudi.


Bezbedna razdaljina

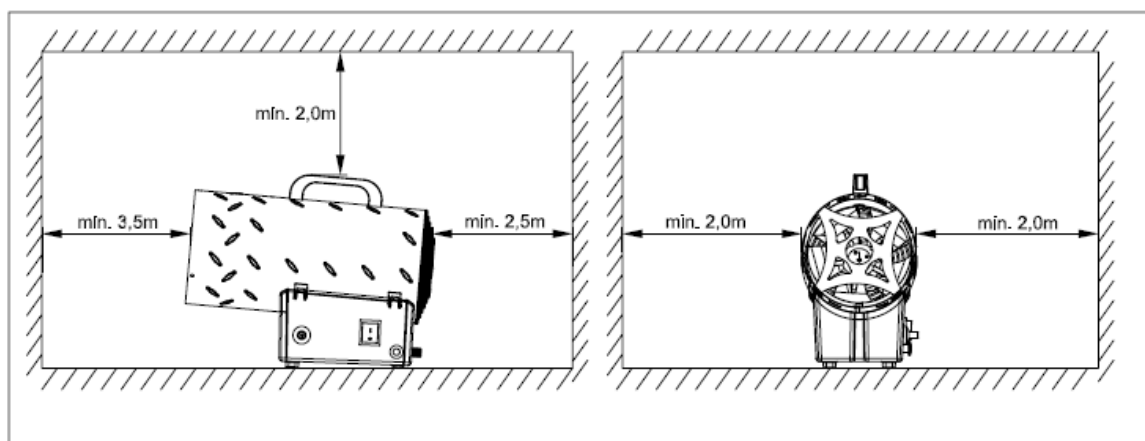

1. OPŠTA UPUTSTVA

- 1.1. Grejači pomenuti u ovom uputstvu će se koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenim prostorijama (gradilišta, delimično zatvorene terase, staklenici itd.)
- 1.2. Za svaki KW potrebno je imati trajnu ventilaciju od 25cm³, ravnomerno raspoređenu između poda i visokog nivoa, sa minimalnim izlazom od 250cm³.
- 1.3. Plinske boce će se koristiti i skladištiti u skladu sa važećim propisima.
- 1.4. Nikada ne usmeravajte tok vrućeg vazduha ka cilindru.
- 1.5. Koristite samo isporučeni regulator pritiska.
- 1.6. Nikada ne koristite grejač bez poklopca.

- 1.7. Ne prelazite 100W / m³ slobodnog prostora. Minimalna zapremina prostora mora biti veća od 100m³.
- 1.8. Ne blokirajte ulazni ili izlazni deo grejača.
2. Ako grejač dugo radi punim kapacitetom, na cilindru se može stvoriti led. To je zbog prekomernog povlačenja pare. Ne zagrevajte bocu iz ovog ili bilo kog drugog razloga. Da biste izbegli ovaj efekat ili ga bar umanjili, koristite veliku bocu ili dva povezana cilindra povezana zajedno (slika 1).

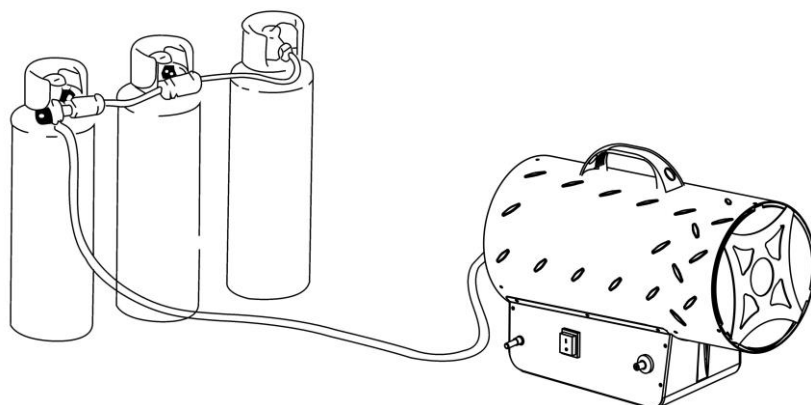

Slika 1

- 2.1. Ne koristite grejač u podrumima, podrumima ili podzemnim prostorima.
- 2.2. U slučaju kvara, kontaktirajte tehničku podršku.
- 2.3. Nakon upotrebe zatvorite ventil gasne boce.
- 2.4. Plinska boca uvek mora biti zamenjena u skladu sa sigurnosnim propisima, dalje od bilo kog mogućeg izvora paljenja.
- 2.5. Crevo za gas ne sme biti uvijeno ili savijeno.
- 2.6. Grejač mora biti postavljen na mesto gde ne postoji rizik od požara, izlaz za topli vazduh mora biti udaljen najmanje 3 m od bilo kog zapaljivog zida ili plafona i ne sme biti usmeren prema boci za gas.
- 2.7. Koristite samo crevo za gas i originalne rezervne delove.
- 2.8. Grejači opisani u ovom uputstvu nisu namenjeni za unutrašnju upotrebu.
- 2.9. Ako se pronađe ili sumnja na curenje gasa, odmah zatvorite plinsku bocu, isključite grejač i nemojte ga ponovo koristiti dok to ne proveri kvalifikovani servisni centar. Ne proizvodite varnice ili otvoreni plamen.
- 2.10. U slučaju bilo kakve sumnje, obratite se dobavljaču.

2. INSTALACIJA


- 2.1 Spojite grejač na odgovarajuću električnu utičnicu / 230V ~ 50Hz
- 2.2 Uverite se da je uređaj pravilno uzemljen.
- 2.3 Priključite crevo za dovod gasa u regulator pritiska i priključite regulator u odgovarajući cilindar.
- 2.4 Otvorite ventil cilindra i proverite dovodno crevo i curenje gasa.
- 2.5 NIKADA NE KORISTITE OTVORENI PLAMEN.

3. UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRIPREMA UREĐAJA ZA UPOTREBU


1. Proverite grejač radi mogućih oštećenja tokom transporta.
2. Spojite sklop creva i regulatora na cilindar za TNG okretanjem matice u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu na odvodnom ventilu za TNG i zategnite.
3. Otvorite ventil za gas cilindra i proverite sve priključke za gas rastvorom sapuna i vode.
4. Priključite kabl za napajanje u uzemljeno napajanje od 220V ~, 50Hz.

3.1 PALJENJE / Ručno paljenje

- a. Pritisnite prekidač za napajanje u položaj I i proverite da li ventilator počinje

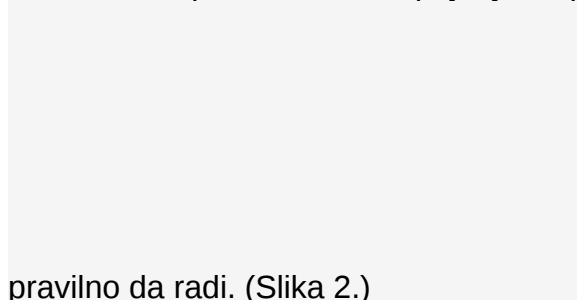


pravilno da radi. (Slika 2.)

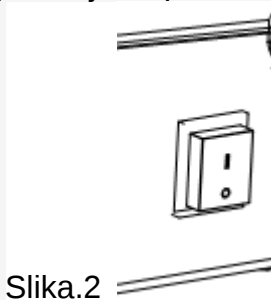


Slika.2

- a. Pritisnite dugme gasnog ventila i pritiskajte piezo upaljač više puta dok se plamen ne zapali. (Slika. 3-4)

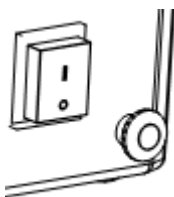

Slika.3

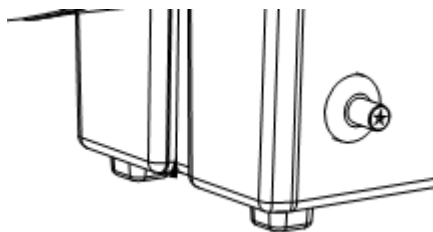

Slika.4

Kada se plamen upali, držite dugme ventila približno 10 sekundi. Ako se grejna stanica zaustavi nakon otpuštanja dugmeta ventila, sačekajte minutu i ponovite postupak pokretanja, držeći pritisnuto dugme ventila duže vreme. Ako se problem nastavi, obratite se svom dobavljaču.

PAŽLJIVO

Ako je paljenje teško ili nepravilno, proverite da ventilator nije blokiran i da otvori za ulaz i izlaz vazduha nisu blokirani pre ponavljanja paljenja.

3.2 ZATVARANJE / ZAUSTAVLJANJE Da biste isključili grejač, isključite ventil gasne boce. Ostavite ventilator da radi dok se plamen ne ugasi, a zatim postavite prekidač ventilatora u položaj O.

3.3 VENTILATOR a. Grejač se takođe može koristiti kao ventilator. b. U tom slučaju izvadite crevo za dovod gasa i priključite utikač grejača na odgovarajuće napajanje. c. Postavite prekidač ventilatora u položaj I.

UPOZORENJE ZA SMIRANJE SMANJENJA !!!UPOZORENJE Opasnost od gušenja

1. Ne koristite grejač za grejanje životnih prostora.
2. Ne koristiti na neprovetrenim mestima.
3. Protok sagorevanja i vazduh za ventilaciju ne smeju biti ometani.
4. Treba obezbediti adekvatnu ventilaciju vazduha da podrži potrebe vazduha za sagorevanje grejača koji se koristi.
5. Nedostatak odgovarajućeg ventilacionog vazduha dovodi do nepravilnog sagorevanja.

6. Nepravilno sagorevanje može dovesti do trovanja ugljen-monoksidom, što može dovesti do ozbiljnih povreda ili smrti. Simptomi trovanja ugljen-monoksidom mogu biti glavobolja, vrtoglavica i otežano disanje..

GASNI PRIKAZ

LP (tečni naftni gas) i prirodni gas dodali su veštački proizvedene supstance za otkrivanje curenja zapaljivog gasa. Ako dođe do curenja gasa, trebalo bi da osećate miris gorivnog gasa. Budući da je propan (LP) teži od vazduha, pokušajte da detektujete gas sa mirisom u blizini poda. NAJMANJI MIRIS PLINA JE SIGNAL ZA ODMAH!

1. Ne radite ništa što bi moglo zapaliti zapaljivi gas. Ne koristite električne prekidače. Ne isključujte napajanje ili produžni kabl. Ne palite šibice ili druge izvore plamena. Ne koristite telefon. 2. Odmah evakuisati sve iz zgrade i dalje od područja.

3. Ako koristite prirodni gas, zatvorite ventil za propan za gorivo (LP) boce ili cilindra za gasno gorivo ili glavni ventil za dovod goriva koji se nalazi na brojilu.

4. Propan (LP) je teži od vazduha i može se stabilizovati u nižim oblastima. Kada imate razloga da sumnjate na curenje propana, držite se dalje od svih niskih područja.

5. Pozovite dobavljača goriva i vatrogasce. Ne ulazite ponovo u zgradu ili područje.

6. Držite se izvan zgrade i dalje od područja dok ga vatrogasci i dobavljač goriva ne proglase bezbednim područjem. ponovo uključite aparat.

4. ODRŽAVANJE

4.1. Popravke ili održavanje izvodi samo kvalifikovano osoblje.

4.2. Jedinicu će pregledati kvalifikovani tehničar najmanje jednom godišnje.


4.3. Redovno proveravajte stanje creva za gas i regulatora gasa, a ako treba zameniti, koristite samo originalne rezervne delove.

4.4. Pre započinjanja bilo kakvog održavanja grejača, odspojite i izvor gasa i izvor napajanja.

4.5. Ako aparat nije korišćen duže vreme, preporučujemo tehničaru da izvrši opšti pregled pre upotrebe. Važno je proveriti sledeće:

4.5.1. Povremeno proveravajte stanje creva za dovod gasa i, ako je potrebno zameniti, koristite samo originalne rezervne delove.

4.5.2. Proverite položaj startne elektrode (pogledajte sliku 5).

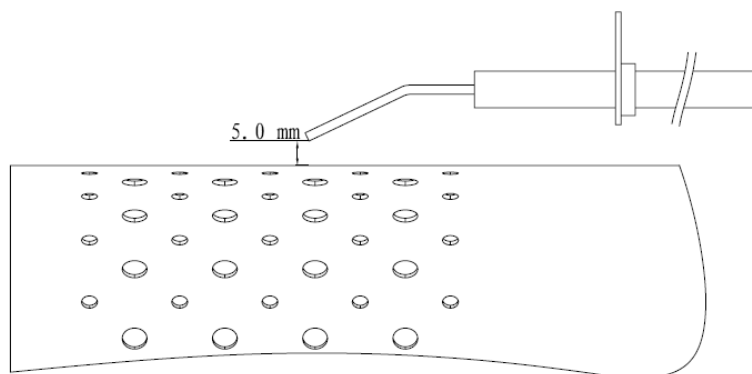

4.5.3. Proverite veze sigurnosnog termostata i termoelementa: oni uvek moraju biti čisti. Ako je potrebno, očistite lopaticu ventilatora i unutrašnjost grejača komprimovanim vazduhom.

5. OTKLANJANJE PROBLEMA

PROBLEM	MOGUĆI RAZLOG	REŠENJE
Motor ne funkcioniše	Nema napajanje strujom	Proverite da li ima struje
	Sigurnosni termostatski je uključen	Sačekajte minut i pokušajte ponovo
Motorul radi, gorionik neće da se upali ni nakon nekoliko sekundi, sistem za grejanje se gasi	Možda je zatvorena boca	Odvrtite bocu
	Prazna boca	Zamenite novom
	Dizna je blokirana	Izvadite diznu i očistite.
	Elektromagnetni ventil za gas nije otvoren	Proveriti da li ventil radi
	Ne baca varnicu	Proverite poziciju elektrode
Gorionik se zapali, ali nakon nekoliko sekundi sistem grejanja se isključuje	Nema veze sa sistemom uzemljenja	Proverite i pravilno povežite
	Neispravna veza između senzora i sigurnosnog uređaja	Proverite i pravilno povežite
	Neispravan sigurnosni uređaj	Zamenite sigurnosni uređaj
Grejač se isključuje tokom rada	Prekomerno snabdevanje gasom	Proverite reduktor pritiska i po potrebi zamenite
	Nedovoljan protok vazduha	Proverite da li motor pravilno radi
	Nedovoljno snabdevanje gasom zbog stvaranja leda na cilindru	Proverite i koristite veći cilindar ili dva međusobno povezana cilindra.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Ruris, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/ruris-gasna-grejalica-vulcano-884-akcija-cena/>