

## Uputstvo za upotrebu

SONY bežični zvučnici SARS3S.CEL

**SONY**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sony-bezicni-zvucnici-sars3scel-akcija-cena/>

# Stražnji zvučnik

## Zadnji zvočnik

## Zadnji zvučnik

Upute za upotrebu  
Navodila za uporabo  
Upustva za rukovanje

SA-RS35



5-011-528-11(1)

©2021, Sony Corporation


Hrvatski

## O kompatibilnim modelima za stražnji zvučnik

Stražnji zvučnik SA-RS35 radi samo s određenim modelom. Za informacije o kompatibilnim modelima posjetite web-mjesto tvrtke Sony. U ovim uputama za upotrebu opisani su postupci za zvučnike koji se upotrebljavaju s kompatibilnim modelom HT-A7000.

## Dijelovi i kontrole


### Prednja strana

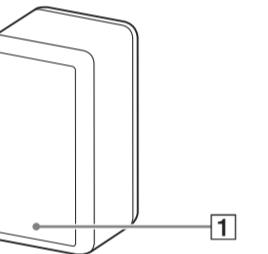

#### Napomena

Svetljina indikatora napajanja usklađuje se s postavkama DIMMER kompatibilnog modela.


### Stražnja strana

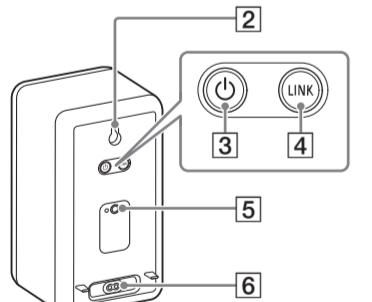

### Montaža

#### Postavljanje na pod

Sjedeca slika služi kao primjer postavljanja zvučnika s kompatibilnim modelom HT-A7000 i dodatnim subwooferom.

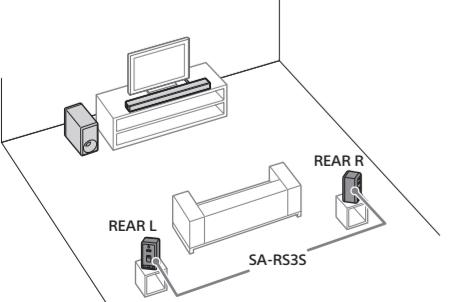

### Napomena


Pripremite vijke (nije isporučeno) koji odgovaraju materijalu i čvrstoći zida. Budući da je zid od gipsnih ploča osobito slab, vijke čvrsto prirvite za nosivu gredu. Postavite zvučnike na ojačani zid i osigurajte da visina desnog i lijevog zvučnika bude jednaka.

## Connection

### Savjet


Dodatajni subwoofer možete povezati s kompatibilnim modelom na sljedeći način, iako i tijekom njegova postavljanja:

- 1 Uključite kompatibilni model.
- 2 Kabel za napajanje izmjeničnom strujom (mrežni priključni vod) (isporučen) priključite na stražnje zvučnike zatim priključite kabele u uticnice za napajanje izmjeničnom strujom (mrežni priključni vod).

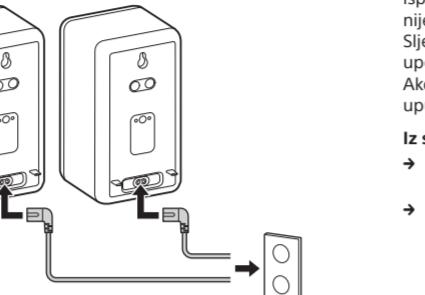

- 3 Provjerite svijetle ili indikatori napajanja na zvučnicima zelenom bojom.

Kad indikatori napajanja svijetle zelenom bojom, uspostavljena je veza između zvučnika i kompatibilnog modela. Ako veza nije uspostavljena, ručno povežite zvučnike s kompatibilnim modelom. Pojednost potražite u odjeljku „Ako se veza ne uspostavi automatski“.

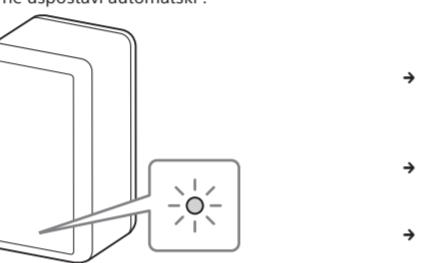

### Ako se veza ne uspostavi automatski

Ako zvučnike ne možete automatski povezati s kompatibilnim modelom ili ako upotrebljavate više kompatibilnih modela i želite odrediti kompatibilni model za povezivanje zvučnika, ručno odrediti kompatibilni model za povezivanje zvučnika.

Slijedeći postupak opisan je za zvučnike koji se upotrebljavaju s kompatibilnim modelom HT-A7000. Tijekom izvođenja ovog postupka upotrebljavajte daljnji upravljač isporučen s kompatibilnim modelom HT-A7000.

Ako upotrebljavate druge kompatibilne modele, pogledajte upute za upotrebu isporučene s njima.

- 1 Pritisnite HOME.
- Na TV zaslonu prikaže se početni izbornik.

- 2 Odaberite [Setup] - [Advanced Settings] (Postavljanje - Napredne postavke) na početnom izborniku.

- 3 Odaberite [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Start manual linking] (Postavke zvučnika - Postavke bežičnog zvučnika - Pokreni ručno povezivanje).

- 4 Pritisnite gumb LINK na zvučniku.

Indikator napajanja zvučnika na kojem ste pritisnuli gumb LINK dva putna zatvaračem zelenom bojom.

- 5 Odaberite [Start] (Pokretanje).

Ručno povezivanje započinje. Na TV zaslonu prikaže se postupak povezivanja. Za poniranje veze za ručno upravljanje odaberite [Cancel] (Odustani).

- 6 Kad se [Rear Speaker (R)] (Stražnji zvučnik (D)) i [Rear Speaker (L)] (Stražnji zvučnik (L)) prikazuju [Connected] (Povezano), odaberite [Finish] (Završi).

- 7 Pritisnite ⊕.

Veza je uspostavljena i indikator napajanja zvučnika svijetli zelenom bojom.

### Napomena

Ako izvrišite [Start manual linking] (Pokreni ručno povezivanje), način rada [Link mode] (Način rada za povezivanje) unutar postavki [Wireless Speaker Settings] (Postavke bežičnog zvučnika) automatski je postavljen na [Manual] (Ručno).

• Samo su zvučnici za koje je u 6. koraku prikazano [Connected] (Povezano) povezani s kompatibilnim modelom. Ako se zvučnica ne može uspostaviti, ponovo izvršite ručno povezivanje.

### Ako je bežični prijenos nestabilan

Ako upotrebljavate više bežičnih sustava, kao što je bežični LAN, bežični signali mogu postati nestabilni. U tom slučaju moguće je poboljšati prijenos promjenom sljedeće postavke. Slijedeći postupak opisan je za zvučnike koji se upotrebljavaju s kompatibilnim modelom HT-A7000. Tijekom izvođenja ovog postupka upotrebljavajte daljnji upravljač isporučen s kompatibilnim modelom HT-A7000.

Ako upotrebljavate druge kompatibilne modele, pogledajte upute za upotrebu isporučene s njima.

- 1 Pritisnite HOME.

Na TV zaslonu prikaže se početni izbornik.

- 2 Odaberite [Setup] - [Advanced Settings] (Postavljanje - Napredne postavke) na početnom izborniku.

- 3 Odaberite [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel] (Postavke zvučnika - Postavke bežičnog zvučnika - RF kanal).

- 4 Odaberite željenu postavku.

• [On] (Uključeno): zadana postavka; u uobičajenim okolinama odaberite ovu. Sustav automatski odabire najbolji kanal za prijenos. Snažniji način rada za bežični smetnju.

• [Off] (Isključeno): sustav odabire kanal iz ograničenog frekvencijskog pojasa kako bi se spriječile vanjske

bežične smetnje. Ako tijekom odabira opcije [On] (Uključeno) dođe do pada kvalitete zvuka, to se može poboljšati odabirom opcije [Off] (Isključeno).

### Napomena

• Pripremite postavku [RF Channel] (RF kanal) iz [OFF] (Isključeno) u [On] (Uključeno), ponovno povezivanje može potrajati 1 minut.

• Kompatibilni model možda neće imati ovu postavku ovisno o državama/regijama u kojima ste ga kupili.

## Rješavanje problema

Ako imate sljedeće potencijale tijekom upotrebe stražnjih zvučnika, pokušajte riješiti problem pomoći ovog vodiča za rješavanje problema prije nego što zatražite popravak. Ako je problem i dalje prisutan, obratite se najbližem prodavaču tvařke Sony.

Na zvučniku se ne mogu postaviti zvučnici u zatvoreni prostor kao što su polica za knjige ili ugrađena vitrina.

### Osigurnost

• Ako je stražnji zvučnik dospije neki krut predmet ili tekućina, isključite sustav i odnesite ga na provjeru u ovlašteni servis prije no što ga nastavite upotrebljavati.

• Ne penjite se na stražnji zvučnik, jer možete pasti i ozlijediti se ili ošteti stražnji zvučnik.

### Izvorima napajanja ne čuju se zvuk.

• Provjerite je li kabel za napajanje (mrežni vod) stražnjeg zvučnika ispravno ukopčan.

• Ako indikator napajanja na stražnjem zvučniku ne svijeti, pokušajte sljedeće:

- Provjerite je li kabel za napajanje (mrežni vod) stražnjeg zvučnika ispravno ukopčan.
- Pritisnite (napajanje) stražnjeg zvučnika kako biste uključili napajanje.

• Ako indikator napajanja na stražnjem zvučniku polako treperi u zelenoj boji ili svijeti u crvenoj boji, pokušajte sljedeće:

- Pomažite stražnjem zvučniku na mjesto u blizini kompatibilnog modela tako da indikator napajanja stražnjeg zvučnika zasveti zelenom bojom.
- Pratičte korake u odjeljku „Ako se veza ne uspostavi automatski“.

• Provjerite stružni izvori za napajanje moguće je promijeniti samo u ovlaštenom servisu.

Budući da ste glavnji utičak za isključivanje zvučnika iz struje, uključite zvučnike u laku dostupnu struju.

Ako je stražnji zvučnik grje za vrijeme rada, to ne znači da je došlo do krava. Ako stražnji zvučnik stalno upotrebljava pomoći viseći zvučnici ili radnici, upozorite na to.

• Ako stražnji zvučnik upotrebljava u kombinaciji s televizorom, video snimateljem ili kasetofonom, mogu nastati sumnji i kvaliteta slike može se pogorjeti. U tom slučaju postavite stražnji zvučnik dalje od televizora, videoekranera ili kasetofona.

• Budite oprezni pri postavljanju stražnjeg zvučnika na posebno tretiranju površini (u laženju, naušnici, polarni itd.) jer mogu nastati mrlje ili oštećenja boje na površini.

• Zvučnici ovog stražnjeg zvučnika nisu magnetski zaštićeni. Nemojte stavljati magnetske kartice na stražnji zvučnik ili u njegovu blizinu.

### Ne približavajte uređaj medicinskim uređajima

Ovaj proizvod (uključujući dodatnu opremu) sadrži magnetne polje koji mogu uzrokovati smetnje na elektromotorima srca, programabilnim ventilima pumpa za liječenje hidrocefala ili drugim medicinskim uređajima. Ne približavajte uređaju osobama koje upotrebljavaju medicinske uređaje. Prijave upotrebe proizvoda savjetujte se s ležišnjim doktorkom.

Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

### Za zvučnike

Nazivne ploče nalaze se na donjem dijelu zvučnika.

### Za modele s ozнакom CE ili oznakom UKCA koja se nalazi na zvučnicima

Oznaka CE valjana je isključivo u državama u kojima je zakonski propisana prenenosna u državama članicama EGP-a (Evropski gospodarski prostor) i Svjetskoj.

Valjanost UKCA oznake ograničena je samo u državama u kojima je zakonski propisana, ponajviše u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Samozdravljenje zvučnika je uključeno.

### Za kupce u Evropi

**Obavijest za korisnike:** sljedeće se informacije odnose samo na prodanu opremu u državama koje primjenjuju direktive Evropske unije i/ili Ujedinjenog Kraljevstva koje primjenjuju važne statutarne zahteve

Ovaj je proizvod tvrtka Sony Corporation ili je proizveden u njenoj imeni.

Uvoznik za Evropsku uniju i Ujedinjeno Kraljevstvo: Sony Europe B.V.

Upiti o uvozniku za EU ili upiti povezani sa skladnošću proizvoda u Evropskoj uniji se ovlaštenom zastupniku proizvođača, Sony Belgique, Bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincielaan 7-D, 1930 Zaventem, Belgija.

Upiti o uvozniku za Ujedinjeno Kraljevstvo ili povezane upite o usklađenosti proizvoda u Ujedinjenom Kraljevstvu trebali bi se poslati proizvođaču ovlaštenom predstavniku, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Upiti o uvozniku za Ujedinjeno Kraljevstvo ili povezane upite o usklađenosti proizvoda u Ujedinjenom Kraljevstvu trebali bi se poslati proizvođaču ovlaštenom predstavniku, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Upiti o uvozniku za Ujedinjeno Kraljevstvo ili povezane upite o usklađenosti proizvoda u Ujedinjenom Kraljevstvu trebali bi se poslati proizvođaču ovlaštenom predstavniku, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Upiti o uvozniku za Ujedinjeno Kraljevstvo ili povezane upite o usklađenosti proizvoda u Ujedinjenom Kraljevstvu trebali bi se poslati proizvođaču ovlaštenom predstavniku, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Upiti o uvozniku za Ujedinjeno Kraljevstvo ili povezane upite o usklađenosti proizvoda u Ujedinjenom Kraljevstvu trebali bi se poslati proizvođaču ovlaštenom predstavniku, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Upiti o

## Odpavljanje težav

Če se pri uporabi zadnjih zvočnikov pojavi katera od spodnjih težav, jo lahko po spodnjih navodilih poskušate odpraviti. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony. Na napravo vedno primecite vse zadnje zvočnike, zdržljiv model in izbirni globokontroler (pri priloženem), tudi če je videti, da ima težave samo ena od teh naprav.

Naslednje rešitve so opisane za zvočnike, ki se uporabljajo z uporabo, ki so priložena tem zdržljivim modelom.

Zadnja zvočnika ne predvajata zvoka.

→ Prepričajte se, da je napajalni kabel zadnjega zvočnika ustrezno priklopljen.

→ Če indikator vklapa na zadnjem zvočniku ne sveti, poskusite naslednje:

- Prepričajte se, da je napajalni kabel zadnjega zvočnika ustrezno priklopljen.
- Pritisnite gumb »(vklop/izklop) zadnjega zvočnika, da vklopite napravje.

→ Če indikator vklapa na zadnjem zvočniku počasi utripa zeleno ali svetlo, poskusite naslednje:

- Premaknite zadnji zvočnik v bližino zdržljivega modela, da indikator vklapa na zadnjem zvočniku zasveti zeleno.
- Upoštevajte katerega v razdelku »Če povezava ni vzpostavljena samodejno«.
- Preverite stanje brezične povezave. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena zdržljivemu modelu.

→ Če indikator vklapa na zadnjem zvočniku utripa rdeče, ga izklopite s priklicem »(vklop/izklop) in preverite, ali so prezačevale optinje na zadnjem zvočniku zamašene.

→ Pritisnite gumb REAR  $\rightarrow$  ali na daljnem upravljalniku zdržljivega modela, da povecate glasnost zadnjih zvočnikov.

→ Če sprememte nastavitev [RF Channel] zdržljivega modela iz možnosti [Off] v možnost [On], lahko do predvajanja zvoka mine 1 minuta.

→ Če indikator vklapa utripa rdeče, odklopite napajalni kabel (omežni kabel) zadnjega zvočnika iz električne vtičnice in ga ponovno priklopite.

Zvok je prekinjen ali je prisoten šum.

→ Če je v bližini naprave, ki oddaja elektromagnetno sevanje, kot je na primer brezični LAN ali mikrovalna pečica med delovanjem, zadnja zvočnika in zdržljiv model odmaknite od te naprave.

→ Če je med zdržljivim modelom in zadnjima zvočnikoma ovin, jo premaknite oziroma odstranite.

→ Zadnja zvočnika postavite čim bliže zdržljivemu modelu.

→ Sprememte omrežno povezavo televizorja ali predvajalnika Blu-ray Disc iz brezične v žični.

### OPOZORILO

Zvočnikov ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v knjižnico ali vgradno omrzo.

Da zmanjšate tveganje požara, ne prekrivajte odprtine za prečiščevanje zvočnikov s časopisi, prtički, zavesami itd.

Zvočnikov ne izpostavljajte virom odprtgaognja (npr. prizganim svetlom).

Da bi zmanjšali tveganje požara ali električnega udara, teh zvočnikov ne izpostavljajte tekočinam ali škropljenu in na njiju ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočinami, kot so vase.

Če sta zvočnika priklučeni v električni vtičnici, sta povezana z napajalnim omrežjem, tudi če sta zvočnika izklopljena.

Ker se glavni napajalni priključek uporablja za prekinitve povezave z napajalnim omrežjem, zvočnika priklučite v lahko dostopno električno vtičnico. Če opazite neobičajno delovanje zvočnika, takoj izvlecite glavni napajalni priključek iz električne vtičnice.

Izdelek (vključno z dodatno opremo) vsebuje magnetne, ki lahko povzročijo motnje sročnih svetilki, prekomenetu prahu ali mehanskim udarom.

- V bližini zadnjega zvočnika ne postavljajte kovinskih predmetov razen televizorja. Brezične funkcije bodo morda nestabilne.
- Če zadnji zvočnik uporabljate s televizorjem, videorekorderjem ali predvajalnikom kaset, lahko nastane sum ali popačena slika. V tem primeru zadnji zvočnik premaknite nekako stran od televizorja, videorekordera ali predvajalnika kaset.

• Pri postavljanju zadnjega zvočnika na posebej obdelano površino (z vokom, oljem, polimernim stredom ipd.) boste predvidni, da ne nastanejo možni ali se razbahnjo površina.

- Zvočniki tega sistema niso magneto zaščiteni. Na zadnji zvočnik ali v njegovi bližini ne odlažjajte magnetnih kartic.

Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih.

### Za zvočnika

Oznaka izdelek je na spodnji strani zvočnikov.

**Za modele z oznako CE ali oznako UKCA, nameščeno na zvočnikih**

Veljavnost oznake CE je omemjena samo na države, kjer je zahteva zakonodaja (vzimoma v državah Evropskega gospodarskega prostora (EG) in v Švicariji).

Pritisnite gumb REAR  $\rightarrow$  ali na daljnem upravljalniku zdržljivega modela, da povecate glasnost zadnjih zvočnikov.

→ Če sprememte nastavitev [RF Channel] zdržljivega modela iz možnosti [Off] v možnost [On], lahko do predvajanja zvoka mine 1 minuta.

→ Če indikator vklapa utripa rdeče, odklopite napajalni kabel (omežni kabel) zadnjega zvočnika iz električne vtičnice in ga ponovno priklopite.

Zvok je prekinjen ali je prisoten šum.

→ Če je v bližini naprave, ki oddaja elektromagnetno sevanje, kot je na primer brezični LAN ali mikrovalna pečica med delovanjem, zadnja zvočnika in zdržljiv model odmaknite od te naprave.

→ Če je med zdržljivim modelom in zadnjima zvočnikoma ovin, jo premaknite oziroma odstranite.

→ Zadnja zvočnika postavite čim bliže zdržljivemu modelu.

→ Sprememte omrežno povezavo televizorja ali predvajalnika Blu-ray Disc iz brezične v žični.

### Viri napajanja

• Pred uporabo zadnjega zvočnika preverite, ali delovna napetost ustreza lokalnemu viru napajanja. Delovna napetost je navedena na oznaki izdelek na spodnji strani zadnjega zvočnika.

• Če zadnjega zvočnika ne nameravate uporabljati dalj časa, ga izklopite iz električne vtičnice. Napajalni kabel odklopite tako, da ga vtečka mogočno vzdolj vtičnika s strani.

• Zaradi zagotavljanja varnosti je priključek vtičnika širši od drugih.

• Če vtička ni mogoč ustrezno priključiti v električno vtičnico, se ne uporabljajte predelovalnika.

• Napajalni kabel lahko zamenja samo usposobljen serviser.

• Da bi zmanjšali tveganje požara ali električnega udara, teh zvočnikov ne izpostavljajte tekočinam ali škropljenu in na njiju ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočinami, kot so vase.

• Če sta zvočnika priklučeni v električni vtičnici, sta povezana z napajalnim omrežjem, tudi če sta zvočnika izklopljena.

• Ker se glavni napajalni priključek uporablja za prekinitve povezave z napajalnim omrežjem, zvočnika priklučite v lahko dostopno električno vtičnico. Če opazite neobičajno delovanje zvočnika, takoj izvlecite glavni napajalni priključek iz električne vtičnice.

**Izdelek ne puščajte v bližini medicinskih pripomočkov.**

Izdelek (vključno z dodatno opremo) vsebuje magnetne, ki lahko povzročijo motnje sročnih svetilki, prekomenetu prahu ali mehanskim udarom.

- V bližini zadnjega zvočnika ne postavljajte kovinskih predmetov razen televizorja. Brezične funkcije bodo morda nestabilne.
- Če zadnji zvočnik uporabljate s televizorjem, videorekorderjem ali predvajalnikom kaset, lahko nastane sum ali popačena slika. V tem primeru zadnji zvočnik premaknite nekako stran od televizorja, videorekordera ali predvajalnika kaset.

• Pri postavljanju zadnjega zvočnika na posebej obdelano površino (z vokom, oljem, polimernim stredom ipd.) boste predvidni, da ne nastanejo možni ali se razbahnjo površina.

• Zvočniki tega sistema niso magneto zaščiteni. Na zadnji zvočnik ali v njegovi bližini ne odlažjajte magnetnih kartic.

Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih.

**Za zvočnika**

Oznaka izdelek je na spodnji strani zvočnikov.

**Za modele z oznako CE ali oznako UKCA, nameščeno na zvočnikih**

Veljavnost oznake CE je omemjena samo na države, kjer je zahteva zakonodaja (vzimoma v državah Evropskega gospodarskega prostora (EG) in v Švicariji).

Pritisnite gumb REAR  $\rightarrow$  ali na daljnem upravljalniku zdržljivega modela, da povecate glasnost zadnjih zvočnikov.

→ Če sprememte nastavitev [RF Channel] zdržljivega modela iz možnosti [Off] v možnost [On], lahko do predvajanja zvoka mine 1 minuta.

→ Če indikator vklapa utripa rdeče, odklopite napajalni kabel (omežni kabel) zadnjega zvočnika iz električne vtičnice in ga ponovno priklopite.

Zvok je prekinjen ali je prisoten šum.

→ Če je v bližini naprave, ki oddaja elektromagnetno sevanje, kot je na primer brezični LAN ali mikrovalna pečica med delovanjem, zadnja zvočnika in zdržljiv model odmaknite od te naprave.

→ Če je med zdržljivim modelom in zadnjima zvočnikoma ovin, jo premaknite oziroma odstranite.

→ Zadnja zvočnika postavite čim bliže zdržljivemu modelu.

→ Sprememte omrežno povezavo televizorja ali predvajalnika Blu-ray Disc iz brezične v žični.

**Za uporabnike v Evropi**

**Opomba za stranke: spodaj navedene informacije se nanašajo samo na opremo, prodano v državah, v katerih veljajo direktive EU in/ali zadevne zakonske zahteve, ki se uporabljajo v Združenem kraljestvu.**

Za izdelek je izdelala družba Sony Corporation ali pa je bil izdelan v imenu te družbe.

Uvoznik za EU je ZK: Sony Europe B.V.

Vprašanja glede uvoznika za EU ali skladnosti izdelka v Evropi naslovite na pooblaščenega predstavnika družbe Sony Belgium, bijkantor na Sony Europe B.V., Da Vinciela 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Vprašanja za uvoznika za ZK ali glede skladnosti izdelka v ZK naslovite na pooblaščenega predstavnika proizvajalca, družbe Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Združeno kraljestvo.

• Nekateri modeli zvočnikov ne sodijo v skladnost z direktivo 2014/52/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu:

<https://compliance.sony.co.uk>

Družba Sony Corporation izjavlja, da je oprema skladna z direktivo 2014/52/EU.

Stanje pripravljenosti: 1W ali manj

Izklopljen: 0,5 W ali manj

Mere (S/v/g) (pripl.)

100 x 187 x 100 mm (brez izbočenih delov)

Teža (pripl.)

1,1 kg

**Brezični oddajnik/sprejemnik**

Komunikacijski sistem

Specifikacija brezičnega zvoka, različica 4.0

Frekvenčni pas

5 GHz

Modulacijski način

OFDM

Radiofrekvenčni pas in največja izhodna moč

Frekvenčni pas	Največja izhodna moč
5150-5250 MHz	< 18 dBm
5250-5350 MHz	< 18 dBm
5470-5600 MHz	< 18 dBm
5650-5725 MHz	< 18 dBm
5725-5850 MHz	< 13,98 dBm

Radijska oprema je namenjena uporabi z odobrenimi različicami programske opreme, ki so navedene v izjavi o skladnosti. Programska oprema, vključena v radijsko opremo, potrebuje izpolnitve vseh zahtev predpisov o radijski opremi.

Različica programske opreme je mogoča najti v možnosti [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Software Version] v začetnem meniju zdržljivega modela.

Preverite, če radijska oprema deluje skladno z izdelkom.

• Sporočilo treperi (zeleno): Zadnji zvočnik nije povezan sa kompatibilnim modelom.

• Svetli (zeleno): Zadnji zvočnik je povezan sa kompatibilnim modelom.

• Treperi dvapet ustopno (zeleno): Zadnji zvočnik pokusava da se poveže s kompatibilnim modelom.

• Treperi/svetli (žuto): Softver se zadržuje.

• Svetli (crveno): Zadnji zvočnik je v režimu mirovanja.

• Isključuje se: Zadnji zvočnik je isključen.

Napomena

Preprečite, da se zvočniki napajajo s同步的

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sony, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sony-bezicni-zvucnici-sars3scel-akcija-cena/>