

Uputstvo za upotrebu

SONY bežični zvučnik SASW5

SONY



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sony-bezicni-zvucnik-sasw5-akcija-cena/>

SONY®

Subwoofer Globokotonec Niskotonac

Upute za upotrebu
Navodila za uporabo
Uputstva za rukovanje

SA-SW5



* 5 0 2 7 3 4 5 6 1 * (1)


Hrvatski

O kompatibilnim modelima za subwoofer

Subwoofer SA-SW5 radi samo s određenim modelom. Za informacije o kompatibilnim modelima posjetite web-mjesto tvrtke Sony. U ovim uputama za upotrebu opisani su postupci za subwoofer koji se upotrebljava s kompatibilnim modelom HT-A7000 ili HT-A9.

Dijelovi i kontrole


Prednja strana

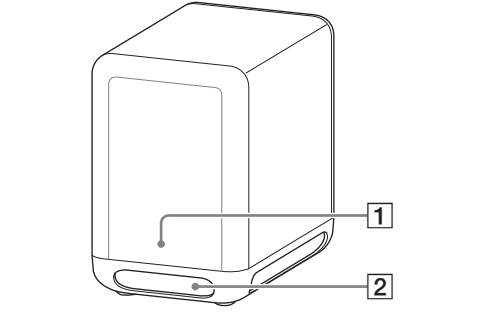

- Indikator napajanja
 - Polako treperi (zeleno): Subwoofer se pokušava automatski povezati s kompatibilnim modelom.
 - Svijetli (zeleno): Subwoofer je povezan s kompatibilnim modelom.
 - Treperi dvaput uzastopno (zeleno): Subwoofer se pokušava ručno povezati s kompatibilnim modelom.
 - Treperi/svijetli (žuto): Softver se ažurira.
 - Svijetli (crveno): subwoofer je u stanju pripravnosti.
 - Isključti se: subwoofer je isključen.
- Utor

Napomena
Svjetlina indikatora napajanja uskladuje se s postavkama DIMMER kompatibilnog modela.

Stražnja strana

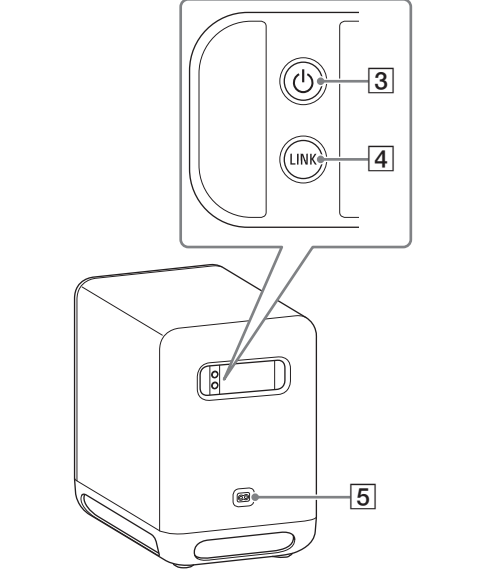

- Gumb (napajanje)
- Gumb LINK
- Ulaz za izmjeničnu struju

Ručno uspostavljanje veze

Sljedeći postupak opisan je za subwoofer koji se upotrebljava s kompatibilnim modelom HT-A7000 ili HT-A9. Tijekom izvođenja ovog postupka upotrebljavajte daljinski upravljač isporučen s kompatibilnim modelom HT-A7000 ili HT-A9. Ako upotrebljavate druge kompatibilne modele, pogledajte upute za upotrebu isporučene s njima.

- Pritisnite HOME.**
Na TV zaslonu prikazuje se početni izbornik.
- Odaberite [Setup] - [Advanced Settings] (Postavljanje - Napredne postavke) na početnom izborniku.**
- Odaberite [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Start manual linking] (Postavke zvučnika - Postavke bežičnog zvučnika - Pokreni ručno povezivanje).**
Na zaslonu televizora prikazat će se zaslon [Start manual linking] (Pokreni ručno povezivanje).
- Pritisnite gumb LINK na subwooferu.**
Indikator napajanja subwoofera na kojem ste pritisnuli gumb LINK dvaput će uzastopno zatreperti zelenom bojom.
- Odaberite [Start] (Pokretanje).**
Ručno povezivanje započinje.
Na TV zaslonu prikazuje se postupak povezivanja. Za otkazivanje ručnog povezivanja odaberite [Cancel] (Odustani).
- Kada se [Subwoofer] prikaže kao [Connected] (Povezano), odaberite [Finish] (Završi).**
- Pritisnite (unos).**
Ručno je povezivanje uspostavljeno i indikator napajanja subwoofera svijetli zelenom bojom.

Napomena

- Ako izvršite [Start manual linking] (Pokreni ručno povezivanje), način rada [Link mode] (Način rada za povezivanje) unutar postavki [Wireless Speaker Settings] (Postavke bežičnog zvučnika) automatski je postavljen na [Manual] (Ručno).
- Samo su zvučnici za koje je u 6. koraku prikazano [Connected] (Povezano) povezani s kompatibilnim modelom. Ako subwoofer nije ispravno povezan, ponovite postupak od korak 1.

Ako je bežični prijenos nestabilan

Ako upotrebljavate više bežičnih sustava, kao što je bežični LAN, bežični signali mogu postati nestabilni. U tom slučaju moguće je poboljšati prijenos promjenom sljedeće postavke. Sljedeći postupak opisan je za subwoofer koji se upotrebljava s kompatibilnim modelom HT-A7000 ili HT-A9. Tijekom izvođenja ovog postupka upotrebljavajte daljinski upravljač isporučen s kompatibilnim modelom HT-A7000 ili HT-A9. Ako upotrebljavate druge kompatibilne modele, pogledajte upute za upotrebu isporučene s njima.

- Pritisnite HOME.**
Na TV zaslonu prikazuje se početni izbornik.
- Odaberite [Setup] - [Advanced Settings] (Postavljanje - Napredne postavke) na početnom izborniku.**
- Odaberite [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel] (Postavke zvučnika - Postavke bežičnog zvučnika - RF kanal).**
- Odaberite željenu postavku.**
 - [On] (Uključeno) (zadana postavka): u uobičajenim okolnostima odaberite ovo. Sustav automatski odabire najbolji kanal za prijenos. Snažniji način rada za bežičnu smetnju.
 - [Off] (Isključeno): sustav odabire kanal iz ograničenog frekvencijskog pojasa kako bi se spriječila vanjske bežične smetnje. Ako tijekom odabira opcije [On] (Uključeno) dođe do pada kvalitete zvuka, to se može poboljšati odabirom opcije [Off] (Isključeno).

Napomena

- Ako promijenite postavku [RF Channel] (RF kanal) iz [OFF] (Isključeno) u [On] (Uključeno), ponovno povezivanje može potrajati 1 minutu.
- Kompatibilni model možda neće imati ovu postavku ovisno o državama/regijama u kojima ste ga kupili.

Rješavanje problema

Ako imate sljedeće poteškoće tijekom upotrebe subwoofera, pokušajte riješiti problem s pomoću ovog priručnika za rješavanje problema prije nego što zatražite popravak. Ako je problem i dalje prisutan, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony. Na popravak ne zaboravite ponijeti sve svoje subwoofer, kompatibilni model i dodatne stražnje zvučnike (ne isporučuju se), čak i ako vam se čini da samo jedan uređaj nije ispravan. Sljedeća rješenja opisana su za subwoofer koji se upotrebljava s kompatibilnim modelom HT-A7000 ili HT-A9.

Ako upotrebljavate druge kompatibilne modele, pogledajte upute za upotrebu isporučene s njima.

Nema zvuka ili se čuje samo vrlo tihi zvuk iz subwoofera.

- Pritisnite gumb SW (jačina zvuka) + ili BASS + na daljinskom upravljaču kompatibilnog modela kako biste povećali jačinu zvuka subwoofera.
- Provjerite svijetli li indikator napajanja na subwooferu u zelenoj boji.
- Ako indikator napajanja na subwooferu ne svijetli, pokušajte sljedeće.
 - Provjerite je li ispravno priključen kabel za napajanje subwoofera.
 - Pritisnite (napajanje) na subwooferu da biste uključili napajanje.
- Ako indikator napajanja na subwooferu polako treperi u zelenoj boji ili svijetli u crvenoj boji, pokušajte sljedeće.
 - Pomaknite subwoofer na mjesto u blizini

kompatibilnog modela tako da indikator napajanja subwoofera zasvijetli zelenom bojom. – Slijedite korake u odjeljku „Ručno uspostavljanje veze“.

– Provjerite status bežične mreže. Pojednosto – Ako indikator napajanja na subwooferu treperi u crvenoj boji, pritisnite (napajanje) na subwooferu za isključivanje napajanja i provjerite jesu li ventilacijski otvori subwoofera blokirani.

- Ako ulazni izvori sadrže malo sastavnih dijelova sa zvukom basa (odnosno ako se radi o televizijskom emitiranju), zvuk iz subwoofera može se slabo čuti. Zvuk subwoofera možete provjeriti emitiranjem testnog tona.
- Isključite noćni način rada. Pojednosto potražite u uputama za upotrebu isporučenima s kompatibilnim modelom.
- Ako promijenite postavku [RF Channel] (RF kanal) iz [Off] (Isključeno) u [On] (Uključeno), može proći 1 minuta dok se zvuk ne počne reproducirati.

Zvuk preskače ili se čuje šum.

- Ako se u blizini nalazi uređaj koji generira elektromagnetske valove, kao što je bežični LAN ili mikrovalna pećnica u upotrebi, premjestite subwoofer i kompatibilni model podalje od tog uređaja.
- Ako postoji prepreka između subwoofera i kompatibilnog modela, pomaknite je ili uklonite.
- Postavite subwoofer i kompatibilni model što je bliže moguće.
- Promijenite postavku [RF Channel] (RF kanal) na [Off] (Isključeno), a zatim je ponovno postavite na [On] (Uključeno).
- Prebacite mrežnu vezu TV-a ili Blu-ray Disc uređaja za reprodukciju s bežične na žičanu.
- Promijenite postavku [Wireless Playback Quality] (Kvaliteta bežične reprodukcije) na [Connection] (Povezivanje).

Specifikacije

IZLAZNA SNAGA (nazivna)
300 W (pri 2 oma, 100 Hz)

Sustav zvučnika
Sustav zvučnika subwoofera, vrsta pasivnog hladnjaka

Zvučnik
180 mm, stožasta vrsta
200 mm × 300 mm, stožasti s pasivnim hladnjakom

Zahtjevi za napajanje
220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Potrošnja energije
Uključeno: 43 W
U stanju pripravnosti: 1 W ili manje
Isključeno: 0,5 W ili manje

Dimenzije (pribl.) (š/v/d)
277 mm × 409 mm × 422 mm
(ne uključujući izbočeni dio)

Težina (pribl.)
13,0 kg

Odjeljak Bežični prijenos/prijamnik
Komunikacijski sustav
Wireless Sound Specification verzija 4.0

Frekvencijski pojas
5 GHz

Način modulacije
OFDM

Pojavevi radijske frekvencije i maksimalna izlazna snaga

Frekvencijski pojas	Maksimalna izlazna snaga
5150 - 5250 MHz	< 18 dBm
5250 - 5350 MHz	< 18 dBm
5470 - 5600 MHz	< 18 dBm
5650 - 5725 MHz	< 18 dBm
5725 - 5850 MHz	< 13,98 dBm

Isporučene stavke

- Subwoofer (1)
- Strujni kabel za napajanje (mrežni vod) (1)
- Upute za upotrebu (1)

Važne informacije o softveru

Ovaj proizvod sadržava softver koji podliježe GNU-ovoj Općoj javnoj licenci („GPL“) ili Nižoj općoj javnoj licenci („LGPL“). To znači da kupci imaju pravo na dobivanje, izmjenu i redistribuciju izvornog koda ovog softvera u skladu s odredbama GPL-a ili LGPL-a.

Način potvrde GPL-a, LGPL-a i drugih softverskih licenci koje se odnose na subwoofer potražite u uputama za upotrebu kompatibilnog modela. Kad upotrebljavate kompatibilni model HT-A7000 ili HT-A9, pogledajte [Software License Information] (Informacije o softverskoj licenci) pod [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings] (Postavljanje - Napredne postavke - Postavke sustava) na početnom izborniku.

Izvorni kod softvera upotrijebljenog u ovom proizvodu podliježe GPL-u i LGPL-u i dostupan je na mreži. Za preuzimanje pristupite sljedećem: URL: <http://oss.sony.net/Products/Linux>

Imajte na umu da tvrtka Sony ne može odgovoriti ni reagirati ni na kakve upite povezane sa sadržajem ovog izvornog koda.

Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su svojih vlasnika.

UPOZORENJE

Nemojte postavljati subwoofer u zatvoreni prostor kao što su policia za knjige ili ugrađena vitrina.

Kako biste smanjili rizik od požara, ne pokrivajte ventilacijski otvor subwoofera novinama, stolnjacima, zavjesama itd. Ne izlažite subwoofer otvorenim izvorima vatre (na primjer upaljene svijeće).

Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite subwoofer kapanju ili prskanju i na njega nemojte stavljati predmete napunjene tekućinom kao što su vaze.

Subwoofer nije isključen iz struje sve dok je priključen u strujnu utičnicu, čak i ako je sam subwoofer isključen.

Budući da se glavni utikač upotrebljava za isključivanje subwoofera iz struje, ukopčajte ga u lako dostupnu strujnu utičnicu. Ako primijetite neobičajeni rad subwoofera, odmah isključite glavni utikač iz strujne utičnice.

Ne približavajte uređaj medicinskim uređajima

Ovaj proizvod (uključujući dodatnu opremu) sadrži magnetne koji mogu uzrokovati smetnje na elektrostimulatorima srca, programibilnim ventilima pumpe za liječenje hidrocefalusa ili drugim medicinskim uređajima. Ne približavajte uređaj osobama koje upotrebljavaju medicinske uređaje. Prije upotrebe proizvoda savjetujte se s liječnikom ako upotrebljavate takav medicinski uređaj.

Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

Za kupce u Europi

Obavijest za korisnike: sljedeće informacije odnose se samo na opremu koja se prodaje u državama koje primjenjuju direktive EU-a

Ovaj je proizvod proizvela tvrtka Sony Corporation ili je proizveden u njezino ime.

Uvoznik za Europsku uniju i Ujedinjeno Kraljevstvo: Sony Europe B.V.

Upiti o uvozniku za EU ili upiti povezani sa sukladnošću proizvoda u Europi šalju se ovlaštenom zastupniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Upute uvozniku za Ujedinjeno Kraljevstvo ili povezane upite o usklađenosti proizvoda u Ujedinjenom Kraljevstvu trebali bi se poslati proizvođaču ovlaštenom predstavniku, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Ujedinjeno Kraljevstvo.

CE

Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cijeli tekst izjave EU-a o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <https://compliance.sony.eu>

Za radijsku opremu primjenjuju se sljedeća ograničenja o stavljanju u uporabu ili zahtjevi za odobrenje upotrebe u državama BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR: Pojas od 5150 MHz – 5350 MHz ograničen je samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

Ova je radijska oprema namijenjena upotrebi s odobrenom verzijom odnosno odobrenim verzijama softvera navedenim u Izjavi o sukladnosti. Softver učitán na ovu radijsku opremu je potvrđen za usklađenost s neophodnim uvjetima Regulatora radijske opreme. Verziju softvera možete pronaći pod [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Software Version] (Postavljanje – Napredne postavke – Postavke zvučnika – Postavke bežičnog zvučnika – Verzija softvera) na početnom izborniku kompatibilnog modela.

Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim državama koje imaju sustave za odvojeno prikupljanje otpada)

Simbol na proizvodu ili njegovu pakiranju označava da se proizvod ne smije odlagati kao kućanski otpad. Umjesto toga, mora se odložiti na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pridonosite sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem ovog proizvoda. Recikliranjem materijala pridonosite očuvanju prirodnih resursa. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Oprema bi se trebala postaviti i rukovati tako da je hladnjak udaljen više od 20 cm od tijela.

– Se izloži: globokotonec je izklopljen.

Opomba
Svetlost indikatorja vklopa se sinhronizira s nastavitvima zatemetnive za združljiv model.

Mjere opreza

O sigurnosti

- Ako u subwoofer dospije neki predmet ili tekućina, isključite sustav i odnesite ga na provjeru u ovlaštení servis prije no što ga nastavite upotrebljavati.
- Ne penjite se na subwoofer, jer možete pasti i ozlijediti se ili oštetiti subwoofer.

O izvorima napajanja

- Prije nego što uključite subwoofer, provjerite odgovara li radni napon sustava naponu lokalne električne mreže. Radni napon naveden je na nazivnoj pločici na stražnjoj strani subwoofera.
- Ako subwoofer ne planirate upotrebljavati dulje vrijeme, isključite ga iz zidne utičnice (elektroenergetske mreže). Pri odspajanju strujnog kabela za napajanje primite utikač, a nemojte povlačiti kabel.
- Iz sigurnosnih razloga jedan je kontakt utikača malo širi od drugog pa treba paziti na položaj pri priključivanju u zidnu utičnicu. U slučaju da utikač ne možete u potpunosti gurnuti u utičnicu, obratite se dobavljaču.
- Strujni kabel za napajanje moguće je promijeniti samo u ovlaštenom servisu.

Stražanje topline

Iako se subwoofer grije za vrijeme rada, to ne znači da je došlo do kvara. Ako subwoofer neprekidno upotrebljavate pri visokoj glasnoći, temperatura subwoofera na stražnjoj i donjoj strani značajno raste. Ne dirajte subwoofer kako se ne biste opekli.

Postavljanje

- Ne stavljajte subwoofer u blizinu izvora topline ili na mjesta izložena izravnom suncu svjetlu, prekomjernoj prašini ili mehaničkim udarima.
- Oko subwoofera ne postavljajte nikakve druge metalne predmete osim televizora. U protivnom može doći do nestabilnosti bežičnih funkcija.
- Ako se subwoofer upotrebljava u kombinaciji s televizorom, videorekorderom ili kasetofonom, mogu nastati šumovi i kvaliteta slike može se pogoršati. U tom slučaju postavite subwoofer dalje od televizora, videorekordera ili kasetofona.
- Budite oprezni prilikom postavljanja subwoofera na posebno tretiranu površinu (ulaštenu, nauljenu, poliranu itd.) jer mogu nastati mirlje ili oštećenja boje na površini.
- Zvučnici ovog subwoofera nisu zaštićeni magnetom. Ne postavljajte magnetske kartice na subwoofer ili pored njega.

Nepravilnosti u prikazu boja na obližnjem TV zaslonu

Na određenim vrstama TV-a može doći do nepravilnosti u prikazu boja.

Čišćenje

Subwoofer čistite suhom mekom krpom za brisanje. Ne upotrebljavajte nikakvu abrazivnu krpu, prašak za ribanje ili otapalo, primjerice alkohol ili benzin.

Ako imate pitanja ili problema u vezi sa sustavom, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.


Slovenščina

O združljivih modelih za globokotonec

Globokotonec SA-SW5 deluje samo pri določenem modelu. Za informacije o združljivih modelih obiščite spletno mesto Sony. V teh navodilih za uporabo so postopki opisani za globokotonec, ki se uporablja z združljivim modelom HT-A7000 ali HT-A9.

Deli in upravljalne funkcije


Spreddaj

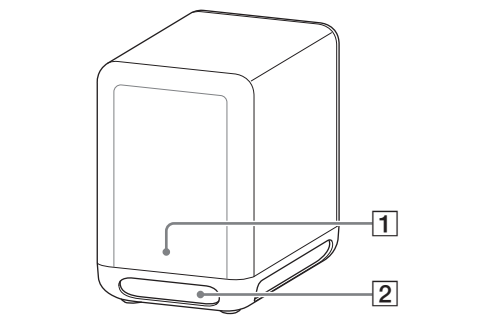

- Indikator vklopa
 - Počasi utripa (zeleno): Globokotonec poskuša samodejno vzpostaviti povezavo z združljivim modelom.
 - Zasveti (zeleno): Globokotonec je povezan z združljivim modelom.
 - Ponavljajoče dvakrat utripne (zeleno): Globokotonec poskuša ročno vzpostaviti povezavo z združljivim modelom.
 - Utripa/zasveti (oranžno): Posodablja se programska oprema.
 - Zasveti (rdeče): globokotonec je v stanju pripravljenosti.
 - Se izloži: globokotonec je izklopljen.
- Reža

Opomba
Svetlost indikatorja vklopa se sinhronizira s nastavitvami za združljiv model.


Zadaj

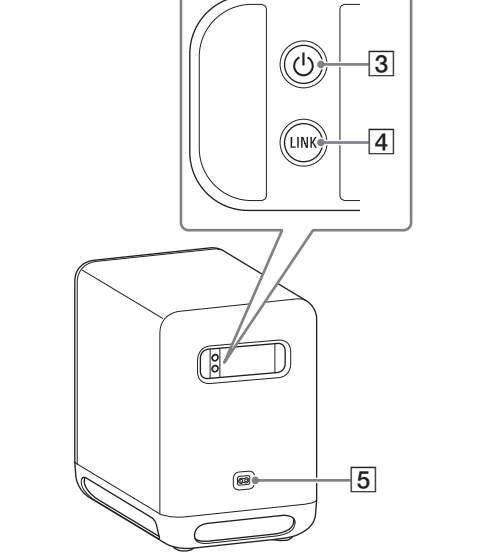

- Gumb (vklop/izklop)
- Gumb LINK
- Vhod AC

Namestitev

Spodnja slika prikazuje primer namestitve za uporabo globokotonca z združljivim modelom HT-A7000 in izbirnimi zadnjimi zvočniki.

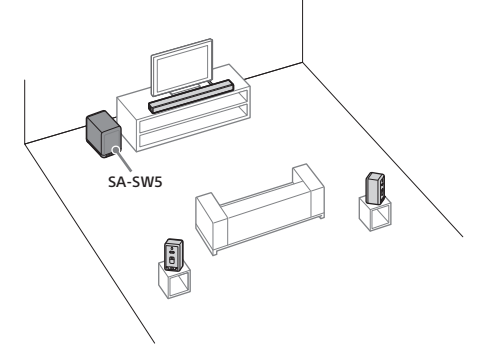

- Globokotonec namestite na zeleno mesto.**
Globokotonec lahko namestite na zeleno mesto, saj izhodni zvok ni usmerjen. Zgornja slika prikazuje, kako lahko namestite globokotonec.

Opomba
Globokotonec namestite tako, da je reža spodaj, kot je prikazano na sliki "Deli sistema in upravljalne funkcije". Globokotonec ni zasnovan, da bi bil nameščen drugače obrnjen.

Povezava

Namig
Če namestite izbirni zadnji zvočnik z združljivim modelom, ga lahko povežete na naslednji način.

- Vklopite združljiv model.
 - Priloženi napajalni kabel (omrežni kabel) priključite v globokotonec, nato pa kabel priključite v omrežni vtičnici (omrežje).**
-
- Prepričajte se, da indikator vklopa na globokotoncu sveti zeleno.**
Ko indikator vklopa sveti zeleno, je vzpostavljena povezava med globokotoncem in združljivim modelom.
V spodnjih primerih sledite korakom v razdelku "Ročna vzpostavitev povezave" za povezavo globokotonca z združljivim modelom.
 - Če uporabljate več združljivih modelov in želite določiti model, s katerim želite povezati globokotonec.
 - Če ste predtem združili druge globokotonce z združljivim modelom.
 - Če ne uspete samodejno povezati globokotonca z združljivim modelom iz katerega koli drugega razloga.

- Prepričajte se, da indikator vklopa na globokotoncu sveti zeleno.**
Ko indikator vklopa sveti zeleno, je vzpostavljena povezava med globokotoncem in združljivim modelom.
V spodnjih primerih sledite korakom v razdelku "Ročna vzpostavitev povezave" za povezavo globokotonca z združljivim modelom.
 - Če uporabljate več združljivih modelov in želite določiti model, s katerim želite povezati globokotonec.
 - Če ste predtem združili druge globokotonce z združljivim modelom.
 - Če ne uspete samodejno povezati globokotonca z združljivim modelom iz katerega koli drugega razloga.

Ročna vzpostavitev povezave

Naslednji postopek je opisan za globokotonec, ki se uporablja z združljivim modelom HT-A7000 ali HT-A9. Pri izvajanju tega postopka uporabljajte daljinski upravljalnik, ki je dobavljen skupaj z združljivim modelom HT-A7000 ali HT-A9. Če uporabljate druge združljive modele, glejte navodila za uporabo, ki so priložena tem združljivim modelom.

- Pritisnite gumb HOME.**
Na TV-zaslonu se prikaže začetni meni.
- V začetnem meniju izberite možnost [Setup] - [Advanced Settings].**
- Izberite možnost [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Start manual linking].**
Na televizijskem zaslonu se prikaže zaslon [Start manual linking].
- Pritisnite gumb LINK na globokotoncu.**
Indikator vklopa na globokotoncu, na katerem ste pritisnili gumb LINK, dvakrat zapored utripne zeleno.
- Izberite možnost [Start].**
Začne se ročno vzpostavljanje povezave. Na televizijskem zaslonu se prikaže postopek povezave. Za preklic ročne vzpostavitve povezave izberite [Cancel].
- Ko možnost [Subwoofer] prikažuje nastavitve [Connected], izberite možnost [Finish].**
- Pritisnite (enter).**
Povezava se ročno vzpostavi, indikator vklopa na globokotoncu pa sveti zeleno.

Opomba
• Če izvedete funkcijo [Start manual linking], se način [Link mode] v možnosti [Wireless Speaker Settings] samodejno nastavi na [Manual].
• Z združljivim modelom se povežejo samo zvočniki, za katere je bila v koraku 6 prikazana nastavitve [Connected]. Če globokotonec ni pravilno povezan, ponovite postopek iz 1. koraka.

Če je brezžični prenos nestabilen

Ob uporabi več brezžičnih sistemov, kot je brezžično omrežje LAN, bo oddajanje brezžičnih signalov morda nestabilno. V tem primeru lahko prenos izboljšate tako, da spremenite naslednjo nastavitve. Naslednji postopek je opisan za globokotonec, ki se uporablja z združljivim modelom HT-A7000 ali HT-A9. Pri izvajanju tega postopka uporabljajte daljinski upravljalnik, ki je dobavljen skupaj z združljivim modelom HT-A7000 ali HT-A9. Če uporabljate druge združljive modele, glejte navodila za uporabo, ki so priložena tem združljivim modelom.

- Pritisnite gumb HOME.**
Na TV-zaslonu se prikaže začetni meni.
- V začetnem meniju izberite možnost [Setup] - [Advanced Settings].**
- Izberite možnost [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel].**
- Izberite zeleno nastavitve.**
 - [On] (privzeta nastavitve): to možnost izberite v običajnem primeru. Sistem samodejno izbere najustreznejši kanal za prenos. Močnejši način za brezžične motnje.
 - [Off]: Sistem izbere kanal iz omejenega frekvenčnega pasu, da prepreči zunanjo motnjo brezžičnega omrežja. Če pride do prekinitve zvoka, ko je izbrana možnost [On], lahko delovanje izboljšate tako, da izberete [Off].

Opomba
• Če spremenite nastavitve [RF Channel] iz možnosti [Off] v možnost [On], lahko ponovna vzpostavitev povezave traja 1 minuto.
• Odvisno od države/regije, v kateri ste kupili združljiv model, slednji morda ne bo omogočal te nastavitve.

Odpravljanje težav

Če se pri uporabi globokotonca pojavi katera od spodnjih težav, jo lahko po spodnjih navodilih poskušate odpraviti sami in šele nato zahtevate popravilo. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony. Na popravilo vedno

- Izkopite nočni način. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena združljivemu modelu.
- Če spremenite nastavitve [RF Channel] iz možnosti [Off] v možnost [On], lahko do predvajanja zvoka mine 1 minuta.

Zvok je prekinjen ali je prisoten šum.

- Če je v bližini naprava, ki oddaja elektromagnetno sevanje, kot je na primer brezžični LAN ali mikrovalovna pečica med delovanjem, globokotonec in združljivi model odmaknite od te naprave.
- Če je med globokotoncem in združljivim modelom ovira, jo premaknite oziroma odmaknite.
- Globokotonec in združljivi model postavite kar najbolj skupaj.
- Spremenite nastavitvev [RF Channel] v možnost [Off] in nato znova v možnost [On].
- Spremenite omrežno povezavo televizorja ali predvajalnika Blu-ray Disc iz brezžične v žično.
- Spremenite nastavitve [Wireless Playback Quality] v možnost [Connection].

Tehnični podatki

IZHODNA MOČ (referenčna)
300 W (pri 2 ohmih, 100 Hz)
Zvočniški sistem
Zvočniški sistem globokotona, pasivni zvočnik
Zvočnik
180 mm, stožčast
200 mm × 300 mm stožčast, pasivni zvočnik
Napajanje
220–240 V pri izmeničnem toku, 50 Hz/60 Hz
Poraba energije
Sveti: 43 W
Stanje pripravljenosti: 1 W ali manj
Izklopljeno: 0,5 W ali manj
Mere (pribl.) (d/š/g)
277 mm × 409 mm × 422 mm (brez izbočenih delov)
Teža (pribl.)
13,0 kg

Brezžični oddajnik/sprejemnik

Komunikacijski sistem
Specifikacija brezžičnega zvoka, različica 4.0
Frekvenčni pas
5 GHz
Modulacijski način
OFDM

Radiofrekvenčni pas in največja izhodna moč	
Frekvenčni pas	Največja izhodna moč
5150–5250 MHz	<18 dBm
5250–5350 MHz	<18 dBm
5470–5600 MHz	<18 dBm
5650–5725 MHz	<18 dBm
5725–5850 MHz	<13,98 dBm

Priloženi elementi

- Globokotonec (1)
- Napajalni kabel (1)
- Navodila za uporabo (1)

Pomembni podatki o programski opremi

Ta izdelek vsebuje programsko opremo, za katero velja licenca GNU General Public License («GPL») ali GNU Lesser General Public License («LGPL»). Ti določata, da imajo kupci pravico do pridobivanja, spreminjanja in nadaljnje distribucije izvorne kode zgoraj omenjene programske opreme, in sicer v skladu s pogoji licence GPL ali LGPL.

Za način potrjevanja licenc GPL, LGPL in drugih licenc za programsko opremo, vsebovanih v globokotoncu, glejte navodila za uporabo združljivega modela. Ko uporabljate združljivi model HT-A7000 ali HT-A9, si v začetnem meniju v možnosti ⚙️ [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings] oglejte [Software License Information].

Za izvorno kodo za programsko opremo, uporabljeno v tem izdelku, veljata licenci GPL in LGPL, koda pa je na voljo v spletu. Prenesete jo lahko s spodnjega spletnega mesta:

URL: http://oss.sony.net/Products/Linux

Družba Sony ne more odgovarjati na vprašanja ali se odzvati na poizvedbe v zvezi z vsebino te izvorne kode.

Vse druge blagovne znamke so blagovne znamke svojih lastnikov.

OPOZORILO

Globokotonca ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v knjižno ali vgradno omaro.

Da zmanjšate tveganje požara, ne prekrivajte odprtine za prezračevanje globokotona s časopisi, prtički, zavesami itd. Globokotona ne izpostavljajte virom odprtega ognja (npr. prižganim svečam).

Da bi zmanjšali tveganje požara ali električnega udara, globokotona ne izpostavljajte tekočinam ali škropljenju in nanj ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočinami, kot so vase.

Če je globokotonec priključen v električno vtičnico, je povezan z napajalnim omrežjem, tudi če je izklopljen.

Ker se napajalni priključek uporablja za prekinitev povezave z napajalnim omrežjem, globokotonec priključite v lahko dostopno električno vtičnico. Če

opazite neobičajno delovanje globokotonca, takoj izlecite napajalni priključek iz električne vtičnice.

Izdelka ne puščajte v bližini medicinskih pripomočkov.

Izdelek (vključno z dodatno opremo) vsebuje magnetne, ki lahko povzročijo motnje srčnih spodbujevalnikov, programljivih ventilov za zdravljenje hidrocefalusa in drugih medicinskih pripomočkov. Izdelka ne puščajte v bližini oseb, ki uporabljajo te medicinske pripomočke. Pred uporabo izdelka se posvetujte z zdravnikom, če ste uporabnik katerega od omenjenih medicinskih pripomočkov.

Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih.

Za uporabnike v Evropi

Opomba za uporabnike: spodaj navedene informacije se nanašajo samo na opremo, prodano v državah, v katerih veljajo direktive EU.

Ta izdelek je izdelala družba Sony Corporation ali pa je bil izdelan v imenu te družbe.

Uvoznik za EU in ZK: Sony Europe B.V.

Vprašanja glede uvoznika za EU ali skladnosti izdelka v Evropi naslovite na pooblaščenega predstavnika družbe Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-01, 1930 Zaventem, Belgija.

Vprašanja za uvoznika za ZK ali glede skladnosti izdelka v ZK naslovite na pooblaščenega predstavnika proizvajalca, družbo Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Združeno kraljestvo.


CE

Družba Sony Corporation izjavlja, da je oprema skladna z direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: https://compliance.sony.eu

Za to radijsko opremo v naslednjih državah veljajo spodaj navedene omejitve uporabe ali zahteve za pridobitev dovoljenja za uporabo: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR: Pas od 5150 MHz do 5350 MHz je omejen izključno na delovanje v zaprtih prostorih.

Radijska oprema je namenjena uporabi z odobrenimi različicami programske opreme, ki so navedene v izjavi o skladnosti. Programska oprema, vključena v to radijsko opremo, potrjeno izpolnjuje bistvene zahteve predpisov o radijski opremi. Različico programske opreme je mogoče najti v možnosti ⚙️ [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Software Version] v začetnem meniju združljivega modela.

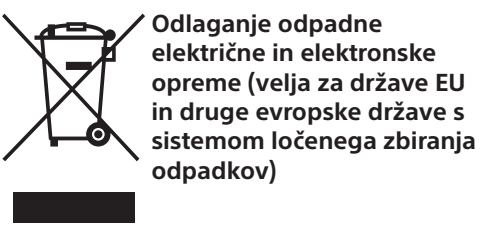

Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Z ustrezno odstranitvijo izdelka pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev tega izdelka. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov. Če želite več informacij o recikliranju tega izdelka, se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.

Opremo je treba namestiti in jo uporabljati tako, da je oddajnik več kot 20 cm oddaljen od človeškega telesa.

Previdnostni ukrepi

Varnost

- Če na globokotonec pade predmet ali če vanj prodre tekočina, ga odklopite, pred nadaljnjo uporabo pa ga mora pregledati usposobljeni servis.
- Ne plezajte na globokotonec, saj lahko padete in se poškodujete oz. poškodujete globokotonec.

Viri napajanja

- Pred uporabo globokotonca preverite, ali delovna napetost ustreza lokalnemu viru napajanja. Delovna napetost je navedena na oznaki izdelka na zadnji strani globokotona.
- Če globokotona ne nameravate uporabljati dalj časa, ga izključite iz električne vtičnice. Napajalni kabel odklopite tako, da primete vtič in ga izvlečete iz vtičnice (ne vlecite kablo).
- Zaradi zagotavljanja varnosti je en priključek vtičaka širši od drugega, tako da je vtičak mogoče v električno vtičnico priključiti samo na en način. Če vtičaka ni mogoče ustrezno priključiti v električno vtičnico, se obrnite na prodajalca.
- Napajalni kabel lahko zamenja samo usposobljen servis.

Pri segrevanju

- Povsem običajno je, da se globokotonec med delovanjem segreva. Če ta globokotonec dalj časa neprekinjeno uporabljate pri visoki glasnosti, se

temperatura hrbtnega in spodnjega dela globokotonca znatno poviša. Če želite preprečiti morebitne opekline, se ne dotikajte globokotonca.

Postavitve

- Globokotona ne postavljajte v bližino toplotnih virov in ga ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, prekomernemu prahu ali mehanskim udarcem.
- V bližino globokotona ne postavljajte kovinskih predmetov razen televizorja. Brezžične funkcije bodo morda nestabilne.
- Če globokotonec uporabljate s televizorjem, videorekorderjem ali predvajalnikom kaset, lahko nastane šum ali popačena slika. V tem primeru globokotonec premaknite nekoliko stran od televizorja, videorekorderja ali predvajalnika kaset.
- Pri postavljanju globokotona na posebej obdelano površino (z voskom, oljem, polirnim sredstvom ipd.) bodite previdni, da ne nastanejo madeži ali se razbarva površina.
- Zvočniki tega globokotona niso magnetno zaščiteni. Na globokotonec ali v njegovi bližini ne odlagajte magnetnih kartic.

Barvne nepravilnosti na bližnjem TV-zaslону

Barvne nepravilnosti se lahko pojavijo pri določenih vrstah televizorjev.

Čiščenje
Globokotonec očistite z mehko, suho krpo. Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih praškov ali topil, kot sta alkohol ali bencin.

Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v povezavi s sistemom, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.


Srpski

O kompatibilnim modelima za subwoofer

Subwoofer SA-SW5 je kompatibilan samo sa određenim modelima. Više informacija o kompatibilnim modelima možete pronaći na veb-lokaciji kompanije Sony.


U ovom uputstvu za upotrebu je opisan kako se subwoofer koristi sa kompatibilnim modelom HT-A7000 ili HT-A9.

Delovi i kontrole

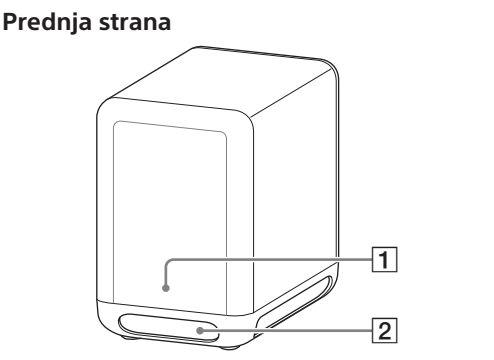


- Indikator napajanja
 - Sporo treperi (zeleno): Subwoofer pokušava automatski da se poveže sa kompatibilnim uređajem.
 - Svetli (zeleno): Subwoofer je povezan sa kompatibilnim modelom.
 - Treperi dvaput uzastopno (zeleno): Subwoofer pokušava ručno da se poveže sa kompatibilnim uređajem.
 - Treperi/svetli (žuto): Softver se ažurira.
 - Svetli (crveno): Subwoofer je u režimu mirovanja.
 - Isključuje se: Subwoofer je isključen.
- Prorez

Napomena
Osvetljenost indikatora napajanja se sinhronizuje sa DIMMER postavkama kompatibilnog modela.

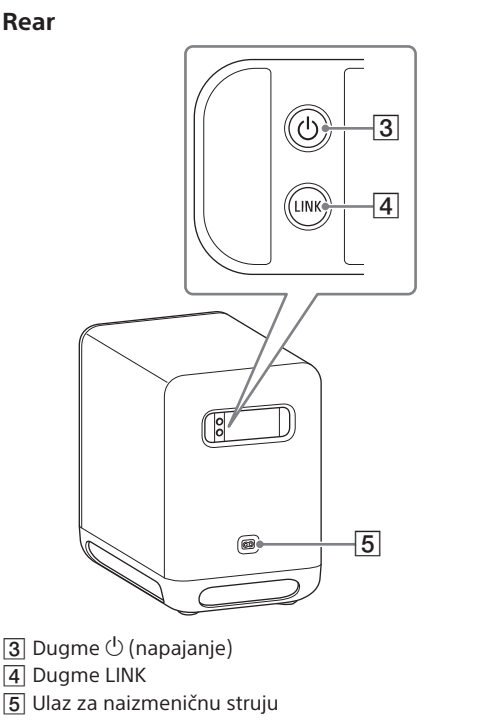

Instalacija

Na sledećoj slici je dat primer instalacije zvučnika subwoofer za korišćenje sa kompatibilnim modelom HT-A7000 i opcionim zadnjim zvučnicima.

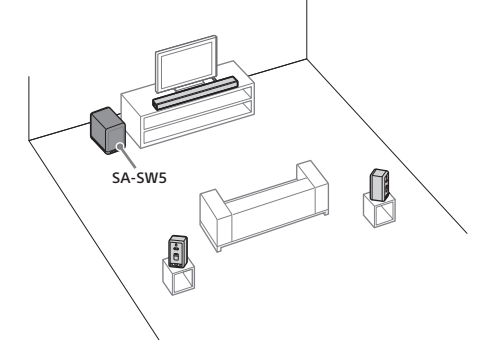

5 Instalirajte subwoofer na željeno mesto.
Subwoofer možete da instalirate gde god želite zbog smera emitovanja zvuka sa njega. Na prethodnoj slici je dat primer instalacije subwoofer zvučnika.


Napomena
Postavite subwoofer tako da prorez bude pri dnu uređaja, kao što je prikazano na slici „Delovi i kontrole“. Subwoofer nije dizajniran da bude postavljen u nekom drugom položaju.

Veza


Savet
Ako instalirate i opcioni zadnji zvučnik, možete da ga povežete sa kompatibilnim modelom uređaja na sledeći način.

1 Uključite kompatibilni model uređaja.

2 Povežite kabl za napajanje naizmeničnom strujom (Isporučuje se) sa subwoofer zvučnikom, a zatim uključite kabl u utičnicu za napajanje naizmeničnom strujom.

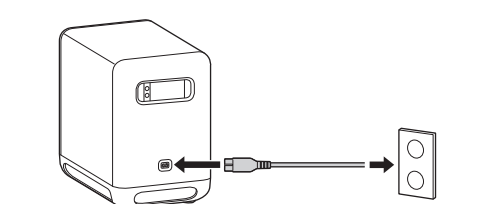

3 Proverite da li indikator napajanja na subwoofer zvučniku svetli zelenom bojom.
Ako indikatori napajanja svetle zelenom bojom, veza između subwoofer zvučnika i kompatibilnog modela uređaja je uspešno uspostavljena.
U sledećim slučajevima pratite korake iz odeljka „Ručno povezivanje“ da biste subwoofer povezali sa kompatibilnim uređajem.
– Kada koristite više kompatibilnih uređaja i želite da i izaberete model sa kojim želite da povežete subwoofer.
– Ako ste prethodno povezivali druge subwoofer zvučnike sa kompatibilnim uređajem.
– Ako iz nekog drugog razloga ne možete automatski da povežete subwoofer sa kompatibilnim uređajem.

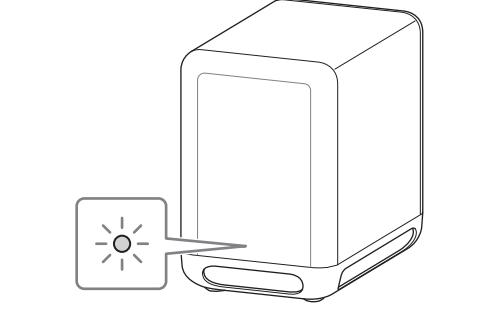

Ručno povezivanje

Sledeći postupak se odnosi na subwoofer koji se koristi sa kompatibilnim modelom HT-A7000 ili HT-A9. Koristite daljinski upravljač koji je ispučen sa kompatibilnim uređajem HT-A7000 ili HT-A9 kada obavljate ovaj postupak.
Ako koristite druge kompatibilne uređaje, pogledajte uputstva za upotrebu koja ste dobili uz njih.

- Pritisnite HOME.**
Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.
- U glavnom meniju izaberite ⚙️ [Setup] - [Advanced Settings] (Podešavanje - Napredne postavke).**
- Izaberite [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Start manual linking] (Postavke zvučnika - Postavke bežičnog zvučnika - Započni ručno povezivanje).**
Na televizoru će se otvoriti ekran [Start manual linking] (Započni ručno povezivanje).
- Pritisnite dugme LINK na subwoofer zvučniku.**
Indikator napajanja na subwoofer zvučniku na kojem ste pritisnuli dugme LINK treperi zelenom bojom dva puta zaredom.
- Izaberite [Start] (Počni).**
Započće ručno povezivanje. Tok povezivanja se prikazuje na TV ekranu. Da biste otkazali ručno povezivanje, izaberite [Cancel] (Otkaži).
- Kada se za [Subwoofer] prikaže opcija [Connected] (Povezano), izaberite [Finish] (Završi).**
- Pritisnite ⏻ (unos).**
Ručno povezivanje je objavljeno i indikator napajanja na subwoofer zvučniku svetli zelenom bojom.

Napomena

- Kada obavite postupak [Start manual linking] (Započni ručno povezivanje), [Link mode] [Režim povezivanja] u meniju [Wireless Speaker Settings] (Postavke bežičnog zvučnika) se automatski podešava na opciju [Manual] (Ručno).
- Samo će zvučnici za koje je prikazana opcija [Connected] (Povezano) u 6. koraku biti povezani sa kompatibilnim uređajem. Ako subwoofer nije ispravno povezan, ponovite postupak od 1. koraka.

Ako je bežični prenos nestabilan

Ako koristite više bežičnih sistema, kao što je bežični LAN, signali bežične mreže mogu da postanu nestabilni. U tom slučaju, prenos možete da poboljšate tako što ćete promeniti sledeće postavke.
Sledeći postupak se odnosi na subwoofer koji se koristi sa kompatibilnim modelom HT-A7000 ili HT-A9. Koristite daljinski upravljač koji je ispučen sa kompatibilnim uređajem HT-A7000 ili HT-A9 kada obavljate ovaj postupak.
Ako koristite druge kompatibilne uređaje, pogledajte uputstva za upotrebu koja ste dobili uz njih.

- Pritisnite HOME.**
Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.
- U glavnom meniju izaberite ⚙️ [Setup] - [Advanced Settings] (Podešavanje - Napredne postavke).**
- Izaberite [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel] (Postavke zvučnika - Postavke bežičnog zvučnika - RF kanal).**
- Izaberite željenu postavku.**
 - [On] (Uključeno) (podrazumevana postavka): Uobičajeno izaberite ovu opciju. Sistem automatski bira bolji kanal za prenos. Režim veće snage za bežične smetnje.
 - [Off] (Isključeno): Sistem bira kanal iz ograničenog frekventnog opsega kako bi se izbegle spoljne smetnje na bežičnoj mreži. Ako zvuk nestaje kada je izabrana opcija [On] (Uključeno), taj problem možete rešiti tako što ćete izabrati opciju [Off] (Isključeno).

Napomena

- Kada promenite postavku [RF Channel] (RF kanal) sa [Off] (Isključeno) na [On] (Uključeno), potreban je 1 minut da se ponovo uspostavi veza.
- Kompatibilni uređaj možda neće podržavati ovu postavku u zavisnosti od zemlje/regiona u kojem je kupljen.

Rešavanje problema

Ako se javi bilo koji od sledećih problema prilikom korišćenja subwoofer zvučnika, pokušajte pomoću ovog vodiča za rešavanje problema da otklonite problem pre nego što uređaj odnesete na popravku.
Ako je problem i dalje prisutan, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Na popravku obavezno ponesite subwoofer zvučnik, kompatibilni uređaj i opcione zadnje zvučnike (ne isporučuju se) čak i ako mislite da je problem u samo jednoj od ovih komponenti.

Sledeći postupci se odnose na subwoofer koji se koristi sa kompatibilnim modelom HT-A7000 ili HT-A9.

Ako koristite druge kompatibilne uređaje, pogledajte uputstva za upotrebu koja ste dobili uz njih.

- Sa subwoofer-a se ne čuje zvuk ili je zvuk veoma tih.**
- Pomoću dugmeta SW ↶ (jačina zvuka) + ili BASS + na daljinskom upravljaču kompatibilnog uređaja možete da pojačate zvuk koji se emituje preko subwoofer zvučnika.
 - Uverite se da indikator napajanja na subwooferu svetli zelenom bojom.
 - Ako indikator napajanja na subwooferu ne svetli, pokušajte sledeće.
 - Uverite se da je kabl za napajanje naizmeničnom strujom subwoofer-a pravilno povezan.
 - Pritisnite dugme ⏻ (napajanje) na subwoofer-u da biste uključili napajanje.

- Ako indikator napajanja na subwooferu sporo treperi zelenom bojom ili svetli crvenom bojom, pokušajte sledeće.
 - Postavite subwoofer blizu kompatibilnog uređaja tako da indikator napajanja na subwoofer zvučniku svetli zelenom bojom.
 - Pratite korake opisane u odeljku „Ručno povezivanje“.
 - Proverite status bežične veze. Više informacija možete pronaći u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz kompatibilni model.

- Ako indikator napajanja na subwooferu treperi crvenom bojom, pritisnite dugme ⏻ na subwooferu da biste isključili napajanje i proverite da li su ventilacioni otvori subwoofera blokirani.
- Ako izvori reprodukcije (tj. TV prenos) sadrže veoma malo bas zvuka, zvuk sa subwoofer-a će biti veoma tih. Zvuk sa subwoofer zvučnika možete da proverite emitovanjem prbnog tona.
- Isključite noćni režim. Više informacija možete pronaći u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz kompatibilni model.
- Kada promenite postavku [RF Channel] (RF kanal) sa [Off] (Isključeno) na [On] (Uključeno), potreban je 1 minut da počne emitovanje zvuka.

Zvuk je isprekidan ili sa šumom.

- Ako se u blizini nalazi uređaj koji generiše elektromagnetne talase, kao što je oprema za bežični LAN ili mikrotalasna rerna, postavite subwoofer i kompatibilni uređaj što dalje od takvog uređaja.
- Ako se između subwoofer zvučnika i kompatibilnog uređaja nalazi prepreka, pomaknite je ili uklonite.
- Postavite subwoofer zvučnik i kompatibilni uređaj što bliže jedan drugom.
- Promenite postavku [RF Channel] (RF kanal) na [Off] (Isključeno), a zatim ponovo na [On] (Uključeno).
- Promenite mrežnu vezu TV-a ili Blu-ray Disc plejera sa bežične na žičnu.

- Promenite postavku [Wireless Playback Quality] (Kvalitet bežične reprodukcije) na [Connection] (Veza).

Specifikacije

IZLAZ ZA NAPAJANJE (referentni)
300 W (na 2 oma, 100 Hz)
Sistem zvučnika
Sistem subwoofer zvučnika, pasivni hladnjak
Zvučnik
180 mm konusni
200 mm × 300 mm konusni, pasivni hladnjak
Zahtevi za napajanje
220 V – 240 V AC , 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije
Uključen: 43 W
U režimu mirovanja: 1 W ili manje
Isključeno: 0,5 W ili manje
Približne dimenzije (š/v/d)
277 mm × 409 mm × 422 mm (bez isturenih delova)
Težina (približno)
13,0 kg

Odeljak za bežični predajnik/prijemnik

Sistem komunikacije
Wireless Sound Specification verzija 4.0
Frekventni pojas
5 GHz

Metod modulacije	
OFDM	
Pojasevi radio frekvencije i maksimalna izlazna snaga	
Frekventni pojas	Maksimalna izlazna snaga
5150–5250 MHz	< 18 dBm
5250–5350 MHz	< 18 dBm
5470–5600 MHz	< 18 dBm
5650–5725 MHz	< 18 dBm
5725–5850 MHz	< 13,98 dBm

Sadržaj pakovanja

- Subwoofer (1)
- Kabl za napajanje naizmeničnom strujom (1)
- Uputstvo za upotrebu (1)

Važne informacije o softveru

Ovaj proizvod sadrži softver koji podleže licencama GNU General Public License („GPL“) ili GNU Lesser General Public License („LGPL“). U njima je navedeno da korisnici imaju pravo da nabave, izmene i ponovo distribuiraju izvorni kôd datog softvera u skladu sa uslovima GPL ili LGPL licence.

Više informacija o proveri GPL, LGPL i drugih softverskih licenci za subwoofer potražite u uputstvu za upotrebu kompatibilnog uređaja.
Ako koristite kompatibilni uređaj HT-A7000 ili HT-A9, pogledajte odeljak [Software License Information] (Informacije o softverskoj licenci) koji će čete otvoriti kada u glavnom meniju izaberete ⚙️ [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings] (Podešavanje - Napredne postavke - Postavke sistema).

Izvorni kôd softvera koji se koristi u ovom proizvodu podleže GPL i LGPL licencama i dostupan je na internetu. Da biste ga preuzeli, posetite sledeću adresu:

URL adresa: http://oss.sony.net/Products/Linux

Imajte u vidu to da kompanija Sony ne može da odgovori na bilo kakva pitanja u vezi sa sadržajem ovog izvornog koda.

Svi ostali zaštićeni znakovi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.

UPOZORENJE
Nemojte da postavljate subwoofer u zatvoren prostor, poput police za knjige ili ugradnog ormara.

Da biste smanjili rizik od požara, nemojte da prekrivate otvor za ventilaciju na subwoofer zvučniku novinama, stolnjacima, zavesama itd. Subwoofer ne sme biti blizu izvora otvorenog plamena (na primer, upaljene sveće).

Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, subwoofer ne sme biti izložen kapljanju ili prskanju tečnosti niti se na njega smeju postavljati predmeti napunjeni tečnošću, poput vaza.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sony, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sony-bezicni-zvucnik-sasw5-akcija-cena/>