

Uputstvo za upotrebu

ARIETE aparat za kokice AR2957BL

Ariete[®]



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/ariete-apat-za-kokice-ar2957bl-akcija-cena/>

Ariete®

Aparat za kokice 2957 UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Važne mere zaštite

Pre upotrebe pročitajte sledeće instrukcije

Nepohodne mere opreza se moraju preduzeti prilikom korišćenja električnih uređaja, kao što su sledeće:

1. Proverite da li napon prikazan na natpisnoj pločici uređaja odgovara naponu struje.
2. Nikada nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je priključen na napajanje; isključite ga iz struje nakon svakog korišćenja.
3. Nikada nemojte stavljati uređaj na izvor toplote, kao ni u njegovoj blizini.
4. Uvek stavljajte uređaj na ravnu površinu tokom korišćenja.
5. Nikada nemojte ostavljati uređaj izložen elementima (kiši, suncu, itd...).
6. Proverite da li električni kabl ne dolazi u kontakt sa toplim površinama.
7. Uređaj mogu koristiti deca uzrasta od 8 godina i više, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim i psihičkim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja samo ukoliko imaju nadzor ili im je dato uputstvo za korišćenje uređaja na bezbedan način i ukoliko razumeju rizike koje sadrži. Nemojte dozvoliti deci da se igraju sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju obavljati deca ukoliko nemaju 8 godina i više i ukoliko nemaju nadzor.
8. Proverite da deca ne mogu da se igraju sa uređajem.
9. Nikada nemojte stavljati telo uređaja, utikač ili električni kabl u vodu ili drugu tečnost; uvek očistite sa vlažnom krpom.
10. Uvek isključite uređaj iz struje pre stavljanja ili uklanjanja dodataka, kao i pre čišćenja uređaja.
11. Uvek proverite da su vaše ruke potpuno suve pre korišćenja ili podešavanja priključaka na uređaj, kao i pre dodirivanja utikača ili priključaka za napajanje.
12. Kako biste isključili uređaj iz struje, uhvatite utikač i izvucite ga direktno iz utičnice. Nikada nemojte vući kabl za napajanje da isključite uređaj iz struje.
13. Nemojte koristiti uređaj ukoliko je kabl za napajanje ili utikač oštećen, ili ukoliko sam uređaj ima neku grešku; svaka popravka, uključujući i zamenu kabla za napajanje, mora biti obavljena isključivo od strane

Ariete servisnog centra ili ovlašćenih Ariete tehničara kako bi se izbegli svi rizici.

14. Ukoliko koristite produžne kablove, oni moraju biti odgovarajući za snagu uređaja kako bi se izbegla opasnost po rukovaoca, kao i zarad bezbednosti okoline u kojoj se uređaj koristi. Ukoliko produžni kablovi nisu odgovarajući, može doći do anomalija prilikom korišćenja.
15. Nemojte dozvoliti da kabl visi na mestima gde ga može dohvatiti dete.
16. Nemojte ugrožavati bezbednost uređaja korišćenjem delova koji nisu originalni ili koji nisu odobreni od strane proizvođača.
17. Uređaj je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU, nemojte ga koristiti u komercijalne ili industrijske svrhe.
18. Ovaj uređaj je u skladu sa direktivama 2014/35/EU, 2013/30/EU i regulativom (EC) br. 1935/2004 od 27.10.2014. u vezi sa materijalima koji su u kontaktu sa hranom.
19. Svaka promena na ovom proizvodu koja nije izričito odobrena od strane proizvođača može dovesti do poništenja korisničke garancije.
20. Ukoliko odlučite da bacite uređaj, predlažemo da to uradite tako što ćete onemogućiti njegov rad sečenjem kabla za napajanje. Takođe preporučujemo da svaki deo koji može biti opasan učinite bezopasnim, naročito po decu, koja se mogu igrati sa uređajem ili njegovim delovima.
21. Pakovanje nikada ne sme biti ostavljeno u domaćinstvu dece budući da je potencijalno opasno.
22. Nemojte dirati tople površine uređaja dok radi.
23. Nemojte da ostavite uređaj da radi nakon što se pucanje završilo. Isključite uređaj pomoću odgovarajućeg prekidača i izvucite utikač iz utičnice.
24. Proverite komoru za pucanje kako biste utvrdili da nema stranih tela pre korišćenja.
25. Uređaji nisu namenjeni za korišćenje pomoću eksternih tajmera ili odvojenog sistema daljinskog upravljača.
26. Kako biste pravilno bacili uređaj, u skladu sa Evropskom direktivom 2012/19/EU, molimo vas da pogledate i pročitate letak koji se dostavlja uz ovaj proizvod.



NE BACAJTE OVO UPUTSTVO

Mere opreza pri upotrebi uređaja

KAKO KORISTITI UREĐAJ


- Pre prvog korišćenja, očistite unutrašnji i spoljašnji deo uređaja i komoru za pucanje (B) sa neabrazivnim, vlažnim sunđerom ili krpom. Detaljno obrišite.
- Stavite uređaj na stabilnu površinu pored utičnice. Proverite da je kabl daleko od bilo kakve vodene površine.
- Stavite telo uređaja (C) na posudu (G) (Sl. 2).
- Stavite prozirni poklopac (F) na telo uređaja (C) (Sl. 3).
- Pripremite sastojke za spremanje kokica: kukuruz, začine.
- Ubacite utikač u električnu utičnicu nakon što ste proverili da je prekidač (D) okrenut na „Isključeno“ poziciju.
- Uključite uređaj tako što ćete prekidač (D) na telu uređaja (C) okrenuti na poziciju „Uključeno“.
- Zagrejte uređaj oko 2 minuta, onda ga isključite i stavite kukuruz (60g) koji ste prethodno pripremili u komoru za pucanje (B) koristeći prikladnu mernu čašu (E), Sl. 4. Ponovo uključite uređaj.
- Uzimajući prikladan umetak, postavite gornje kućište (A) na prozirni poklopac (F) tokom korišćenja (Sl. 5).

Napomena: Proverite da li su prozirni poklopac (F) i gornje kućište (A) pravilno namontirani pre nego što počnete sa korišćenjem.

- Nakon otprilike 40/50 sekundi, tople kokice će početi da padaju u posudu (G).
- Nakon što se pucanje završi, ugasite uređaj tako što ćete rotirati prekidač (D) na poziciju „Isključeno“ i izvući ga iz utičnice.
- Pomerite posudu (G) sa spremljenim kokicama iz tela uređaja (G) (Sl. 6).

OPIS DELOVA (Slika 1)

- A Gornje kućište
- B Komora za pucanje
- C Telo uređaja
- D Prekidač za uključivanje/isključivanje
- E Merna čaša
- F Prozirni poklopac
- G Posuda za kokice

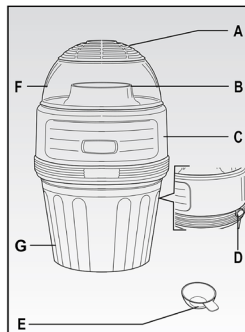


Slika 1

UPOZORENJE

Ukoliko prepunite uređaj sa više od 60g kukuruza, kokice na dnu mogu da izgore zato što neće moći da padaju u posudu.

Nemojte pomerati prozirni poklopac (F) dok je uređaj uključen. Ukoliko se prozirni poklopac (F) pomeri dok uređaj radi, nastaviće sa radom i krajnji korisnik može biti povređen usled toplog vazduha.

Nemojte koristiti uređaj u kontinuitetu duže od 10 minuta i ostavite ga da se ohladi najmanje 15 minuta između svakog pucanja.

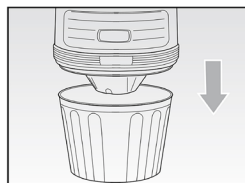

Slika 2


KORISNI SAVETI

Uređaj je namenjen za sve regularne i premium brendove kokica.


Generalno se žute kokice bolje puckaju nego bele. Prepunjavanje može prouzrokovati da se manje zrna ispucka i da iz uređaja izađe više neispuckanih kokica. Prepunjavanje može prouzrokovati da ispuckane kokice zagore i da se zadime, zato što je komora za pucanje prepunjena (B).

UPOZORENJE

Nikada nemojte stavljati neki začin ili ulje u komoru za pucanje (B). Začinite kokice tek nakon njihovog pomeranja iz uređaja.

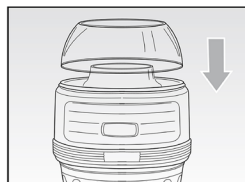

Slika 3

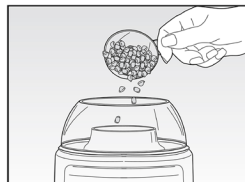


Slika 4

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE


Upozorenje

Sačekajte da se uređaj potpuno ohladi, ili makar 15 minuta nakon isključivanja, pre nego što ga očistite.

- Pomerite prozirni poklopac (F), gornje kućište (A) i posudu (G) sa tela uređaja (C).
- Očistite unutrašnji i spoljašnji deo tela uređaja (C) i komoru za pucanje (B) sa nabrazivnim, vlažnim sunđerom ili krpom. Detaljno obrišite.

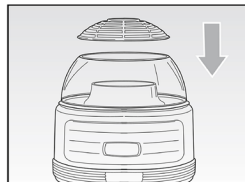

Slika 5

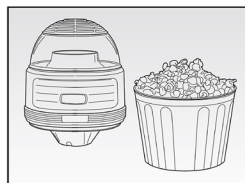

Slika 6

- Operite poklopac i gornje kucište (F-A) i posudu (G) sa toplom, sapunjavom vodom koristeći neabrazivni sunder ili krpu i detaljno obrišite.

- Razmontirajte uređaj i uskladištite.

UPOZORENJE

Nikada nemojte nijedan deo stavljati u mašinu za pranje sudova. Uvek perite ručno.

RECEPTI

Sa „APARATOM ZA KOKICE“ imate zdrave, mirišljave kokice za samo nekoliko minuta! Veoma su dobre, prirodne, i budući da ne sadrže masti, predstavljaju zdravu i ukusnu užinu. Ukoliko želite da ih učinite ukusnijim, možete dodati sastojke po svom ukusu. Ispod možete naći neke predloge:

KOKICE SA PARMEZANOM

- 120 g kukuruza za kokice
 - 1 kašika belog luka u prahu
 - 1/2 kašike mlevenog bibera
 - 1 kašika soli
 - 1 šolja sitno nasekanog parmezana (malo više ili manje, u zavisnosti od ukusa)
 - 3 kašike zagrejanog maslinovog ulja
- Prilikom pravljenja kokica pomoću ovog uređaja, pratite uputstva iz odeljka KAKO KORISTITI UREDAJ.

Pomešajte beli luk u prahu, biber, so i parmezan. Stavite to sa strane.

U velikoj činiji za mešanje pospite toplo maslinovo ulje po kokicama.

Okrećite detaljno.

Polako dodajte suve sastojke dok istovremeno mešate kokice dok ne budu dobro prekrivene.

Suvi sastojci mogu takođe biti mešani u velikom papiru ili džaku.

SEOSKE KOKICE

- 120 g kukuruza za kokice
- 3 kašike zagrejanog maslinovog ulja
- 1.5 kašika glazure od balzamičnog sirčeta
- 1 kašika soli
- 1 kašika dehidriranog luka

Prilikom pravljenja kokica pomoću ovog uređaja, pratite uputstva iz odeljka KAKO KORISTITI UREDAJ.

Sitno iseckajte dehidrirani luk i pomešajte ga sa solju. Stavite to sa strane. U činiju sa glazurom od balzamičnog sirčeta dodajte toplo maslinovo ulje.

U velikoj činiji, pospite sos preko kokica, okrećite detaljno, i potom polako dodajte suve sastojke dok istovremeno mešate kokice dok ne budu dobro prekrivene. Suvi sastojci mogu takođe biti mešani u velikom papiru ili džaku.

KOKICE „ALLA PIZZOILA“

- 120 g kukuruza za kokice
 - 3 kašike zagrejanog maslinovog ulja
 - 1 kašika sušenog origana
 - 1 kašika sušenog paradajza
 - 1 kašika soli
 - 1 kašika ljute papričice u prahu (opciono)
- Prilikom pravljenja kokica pomoću ovog uređaja, pratite uputstva iz odeljka KAKO KORISTITI UREDAJ.

Sitno iseckajte sušeni paradajz i origano, potom pomešajte sa solju i ljutim papričicama u prahu (nije preporučljivo za decu). Stavite to sa strane.

U velikoj činiji, pospite toplo maslinovo ulje preko kokica, detaljno mešajte, i potom polako dodajte suve sastojke dok istovremeno mešate kokice dok ne budu detaljno prekrivene.

Suvi sastojci mogu takođe biti mešani u velikom papiru ili džaku.

KOKICE SA KARELOM

- 120 g kukuruza za kokice
- 2 kašike spremljenih karamela
- 15 g putera
- 2 kašike granulisanog šećera (ili braon šećera, prema vašem ukusu)

Prilikom pravljenja kokica pomoću ovog uređaja, pratite uputstva iz odeljka KAKO KORISTITI UREDAJ.

Istопite puter u mikrotalasnoj i pomešajte sa karamelom da dobijete glatku tečnost. Stavite to sa strane. U velikoj činiji, pospite sos preko kokica, detaljno okrećite, i onda polako dodajte šećer dok istovremeno mešate kokice dok se dobro ne prekriju. Suvi sastojci se takođe mogu mešati u velikom papiru ili džaku.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 17, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: BG ELEKTRONIC DOO

Dragoslava Srejovića 1b, 11000 Beograd, Srbija
tel.: 011/208-6666; 066/8100-216
e-mail: servis@bgelektronik.com
www.bgelektronik.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Ariete, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/ariete-aparat-za-kokice-ar2957bl-akcija-cena/>