

Uputstvo za upotrebu

ARIETE dehidrator AR616

Ariete[®]



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/ariete-dehidrator-ar616-akcija-cena/>

Ariete®

Dehidrator za sušenje namirnica **616**
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



VAŽNE MERE ZAŠTITE




PROČITAJTE OVA UPUTSTVA PRE KORIŠĆENJA

Nepohodne mere opreza se moraju preduzeti prilikom korišćenja električnih uređaja, kao što su sledeće:

1. Proverite da li napon prikazan na natpisnoj pločici uređaja odgovara naponu struje.
2. Nikada nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je priključen na napajanje; isključite ga iz struje nakon svakog korišćenja.
3. Nikada nemojte stavljati uređaj blizu izvora toplote, kao ni u njihovoj blizini.
4. Uvek stavljajte uređaj na ravnu površinu tokom korišćenja.
5. Nikada nemojte ostavljati uređaj izložen elementima (kiši, suncu, itd...).
6. Proverite da li električni kabl ne dolazi u kontakt sa toplim površinama.
7. Uređaj mogu koristiti deca uzrasta od 8 godina i više, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim i psihičkim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja samo ukoliko imaju nadzor ili im je dato uputstvo za korišćenje uređaja na bezbedan način i ukoliko razumeju rizike koje sadrži. Nemojte dozvoliti deci da se igraju sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju obavljati deca ukoliko nemaju 8 godina i više i ukoliko nemaju nadzor.
8. Deci ispod 8 godina ne treba dozvoliti rukovanje sa uređajem i njegovim električnim kablom koji se mora držati van njihovog domašaja.
9. Nikada nemojte stavljati telo uređaja, utikač ili električni kabl u vodu ili drugu tečnost; samo prebrišite vlažnom krpom.
10. Uvek isključite uređaj iz struje pre stavljanja ili uklanjanja dodataka, kao i pre čišćenja uređaja.
11. Uvek proverite da su vaše ruke potpuno suve pre korišćenja ili podešavanja priključaka na uređaj, kao i pre dodirivanja utikača ili priključaka za napajanje.
12. Kako biste isključili uređaj iz struje, uhvatite utikač i izvucite ga direktno iz utičnice. Nikada nemojte vući kabl za napajanje da isključite uređaj iz struje.
13. Nemojte koristiti uređaj ukoliko je kabl za napajanje ili utikač oštećen, ili ukoliko sam uređaj ima neku grešku; svaka popravka, uključujući i zamenu kabla za napajanje mora biti obavljena isključivo od strane Ariete servisnog centra ili ovlašćenih Ariete tehničara kako bi se izbegli svi rizici.
14. Ukoliko koristite produžne kablove, oni moraju biti odgovarajući za snagu uređaja kako bi se izbegla opasnost po rukovaoca, kao i zarad bezbednosti okoline u kojoj se uređaj koristi.

Ukoliko produžni kablovi nisu odgovarajući, može doći do anomalija prilikom korišćenja.

15. Nemojte dozvoliti da kabl visi na mestima gde ga može dohvatiti dete.
16. Nemojte ugrožavati bezbednost uređaja korišćenjem delova koji nisu originalni ili koji nisu odobreni od strane proizvođača.
17. Uređaj je namenjen isključivo za upotrebu U DOMAĆINSTVU i ne sme se koristiti u komercijalne ili industrijske svrhe.
18. Ovaj uređaj je u skladu sa direktivama 2014/35/EU i EMC 2014/30/EU, kao i sa regulativom (EC) 1935/2004 od 27/10/2004, koja se tiče materijala koji dolaze u kontakt sa hranom.
19. Svaka promena na ovom proizvodu koja nije izričito odobrena od strane proizvođača može dovesti do poništenja korisničke garancije.
20. Ukoliko odlučite da bacite uređaj, predlažemo da to uradite tako što ćete onemogućiti njegov rad sečenjem kabla za napajanje. Takođe preporučujemo da svaki deo koji može biti opasan učinite bezopasnim, naročito po decu, koja se mogu igrati sa uređajem ili njegovim delovima.
21. Pakovanje nikada ne sme biti ostavljeno u domašaju dece budući da je potencijalno opasno.
22. Prilikom korišćenja, uređaj se mora postaviti na površinu koja je otporna na toplotu, kako ne bi došlo do opekotina.
23. Uređaj ne koristite na duže od 40 sati u kontinuitetu. Nakon što ste završili sa upotrebom, isključite uređaj, izvucite kabl za napajanje iz struje i ostavite uređaj da se ohladi.
24. Uređaj držite podalje od vode. Uređaj ne uključujte ako su neki njegovi delovi mokri.
25. Tokom upotrebe, ne pomerajte uređaj.
26. Tokom upotrebe, poklopac, posuda i spoljna površina uređaja mogu postati veoma vrući. Pre nego što počnete da rukujete uređajem, ostavite ga da se dobro ohladi.
27. Uređaj nikada ne postavljajte blizu zavesa, ispod polica ili visećih delova, jer može doći do potencijalnih oštećenja.
28. Dok je uređaj u upotrebi, ne stavljajte ništa na njega.
29. U uređaj nikada ne ubacujte metalne predmete, kao što je to npr. escajg.
30. Na uređaj smete postavljati i montirati isključivo one dodatke koji dolaze u pakovanju sa uređajem.
31. Eksterni tajmeri ili odvojeni daljinski uređaji za rukovanje uređajem nisu dozvoljeni.
32. Uređaj koristite isključivo u svrhe kojima je on i namenjen, kao što je to u ovom uputstvu i opisano.
33. Kako biste uređaj odložili u skladu sa evropskom direktivom 2012/19/EU, pročitajte letak koji dolazi u pakovanju sa uređajem.

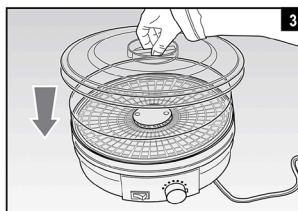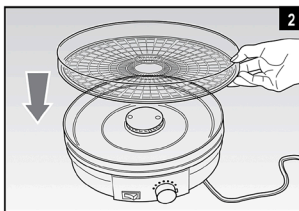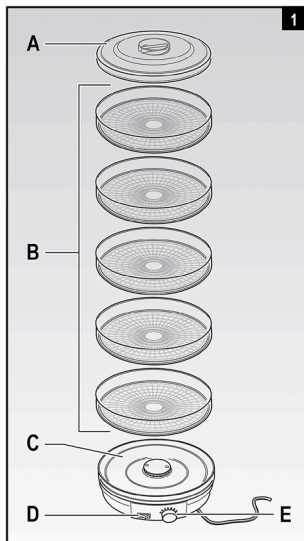

NE BACAJTE OVO UPUTSTVO

Opis uređaja (slika 1)

A Poklopac

B Posuda

C Baza uređaja

D ON/OFF prekidač (I/O)

E Dugme za podešavanje temperature

Sušenje hrane je efikasan način da očuvate hranu. Vruć vazduh koji slobodno struji posudom pri fiksnoj temperaturi, omogućuje sušenje hrane uz minimalan gubitak vitamina. Stoga, pomoću ovog uređaja možete osušiti voće, povrće, pečurke, medicinske biljke ili pripremiti žitarice.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PAŽNJA: pre nego što počnete sa upotrebom uređaja, operite sve njegove delove koji će doći u kontakt sa hranom, koristeći toplu vodu i deterdžent.

- Prethodno pripremljene sastojke stavite u posudu (B).

NAPOMENA: nemojte ubaciti previše sastojaka u posudu i nemojte ih slagati jedne na druge, jer to može sprečiti slobodan protok vazduha. Preporučujemo da na uređaj tokom upotrebe postavite sve posudice, bez obzira na to da li u njima ima sastojaka ili ne.

- Postavite posudice (B) jedne na drugu (slika 2), vodeći računa o tome da su dobro nalegle jedna na drugu.
- Stavite poklopac (A) na gornju posudu (slika 3).
- Ubacite kabl za napajanje u struju i okrenite prekidač na poziciju I, nekon čega će se svetlosni indikator upaliti.
- Rotiranjem dugmeta (E) možete podesiti temperaturu sušenja. Radi optimalnog sušenja sastojaka, možete pratiti sledeće smernice:

Biljke	35 - 40°
Hleb	40 - 50°
Jogurt	45°
Povrće	50 - 55°
Voće	55 - 60°
Riba/ Meso	65 - 70°

- Nakon upotrebe, isključite uređaj, tako što ćete dugme okrenuti na poziciju O i izvadite kabl za napajanje iz struje. Ostavite uređaj da se ohladi i izvadite hranu iz posuda. Osušenu hranu možete zamrznuti.

Pažnja: poklopac (A) se mora koristiti tokom sušenja hrane.

Uređaj ne koristite na duže od 40 sati.

U posudu nikada na ubacujte vruće sastojke.

SAVETI I SUGESTIJE

- Pre nego što sastojke ubacite u posudu za sušenje, operite ih i ostavite ih da se osuše. U uređaj nikada na ubacujte mokre sastojke.
- Sa sastojaka skinite one delove koji se ne jedu. Vreme sušenja zavisi od debljine sastojaka. Neophodno je da se sastojci ne preklapaju i da ih ne postavljate jedne preko drugih.
- Kako se sastojci ne bi predugo sušili, savetujemo da povrće prvo prokuvate na 1-2 minuta i da ih potom stavite u hladnu vodu.
- Voće možete sušiti nakon što ste ga oljuštili, sa ili bez malo limunovog soka preko, kako ne bi izgubilo boju. Kako bi voće bilo još ukusnije, možete ga posuti cimetom.
- Ako ste sušili medicinsko bilje, možete ga staviti u papirnu kesu ili teglu i ostaviti na tamnom i hladnom mestu.
- Pre nego što sušite piletinu, možete je blago skuvati ili propržiti.

- Pre sušenja, ribu je neophodno da skuvate (oko 20 minuta na temperaturi od 200°).
- Posuda u kojoj ćete kasnije zamrznuti hranu mora biti suva i čista.
- Kako biste bolje očuvali sušeno voće, preporučujemo upotrebu staklenih tegli sa

- metalnim poklopcem, koje ćete držati na tamnom mestu i na temperaturi od 5–20°C.
- Nakon prve nedelje sušenja, proverite da li u posudi ima vlage. Ako su sastojci dobro osušeni, nastavite sa novim ciklusom sušenja.

VREME SUŠENJA

Vreme navedeno u sledećoj tabeli nije apsolutno i zavisi od ličnih potreba.

Hrana	Stanje nakon sušenja	Trajanje sušenja (sati)
Kajsija	mekano	13-28
Kora od pomorandže	lomljivo	6-16
Banana	hrskavo	8-38
Grožđe	mekano	8-26
Kruška	mekano	8-30
Brusnica	mekano	6-26
Breskva	mekano	6-26
Jabuka	mekano	4-6
Artičoka	lomljivo	5-13
Plavi patlidžan	lomljivo	6-18
Brokoli	lomljivo	6-20
Pečurke	Tvrdo	6-14
Zelene mahunarke	lomljivo	8-26
Tikvice	lomljivo	6-18
Kupus	tvrd	6-14
Prokelj	hrskavo	8-30
Karfiol	tvrd	6-16
Krompir	hrskavo	8-30
Crni luk	hrskavo	8-14
Šargarepa	hrskavo	8-14
Krastavac	tvrd	6-18
Paprika	hrskavo	4-14
Peršun	hrskavo	2-10
Paradajz	tvrd	8-24
Cvekla	hrskavo	8-26
Celer	hrskavo	6-14
Mladi luk	hrskavo	6-10
Špargla	hrskavo	6-14
Beli luk	hrskavo	6-16
Spanać	hrskavo	6-16
Šampinjoni	Tvrdo	3-10
Meso	tvrd	2-8
Riba	Može se pržiti	2-8

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Izvadite kabl za napajanje iz struje i ostavite uređaj da se ohladi pre nego što ga vratite na svoje mesto.
- Mokrom krpom prebrišite unutrašnje i spoljašnje delove uređaja.
- Posude i poklopac možete oprati deterdžentom i toplom vodom.

UPOZORENJE:

Delove uređaja koji se skidaju, možete prati u mašini za sudove. Pranjem u mašini za sudove može doći do toga da neki delovi promene boju, ali neće doći do njihovog smanjenog radnog učinka.

Uređaj nikada nemojte čistiti pomoću metalnih predmeta, abrazivnih i jakih deterdženata, jer može doći do oštećenja.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjnska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: BG ELEKTRONIC DOO

Dragoslava Srejovića 1b, 11000 Beograd, Srbija
tel.: 011/208-6666; 066/8100-216
e-mail: servis@bgelektronik.com
www.bgelektronik.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Ariete, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/ariete-dehidrator-ar616-akcija-cena/>