

## Uputstvo za upotrebu

BaByliss stajler za kosu C1900E

**BaByliss®**




Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-stajler-za-kosu-c1900e-akcija-cena/>

# BaByliss®

## FIGARO STAJLER C1900E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

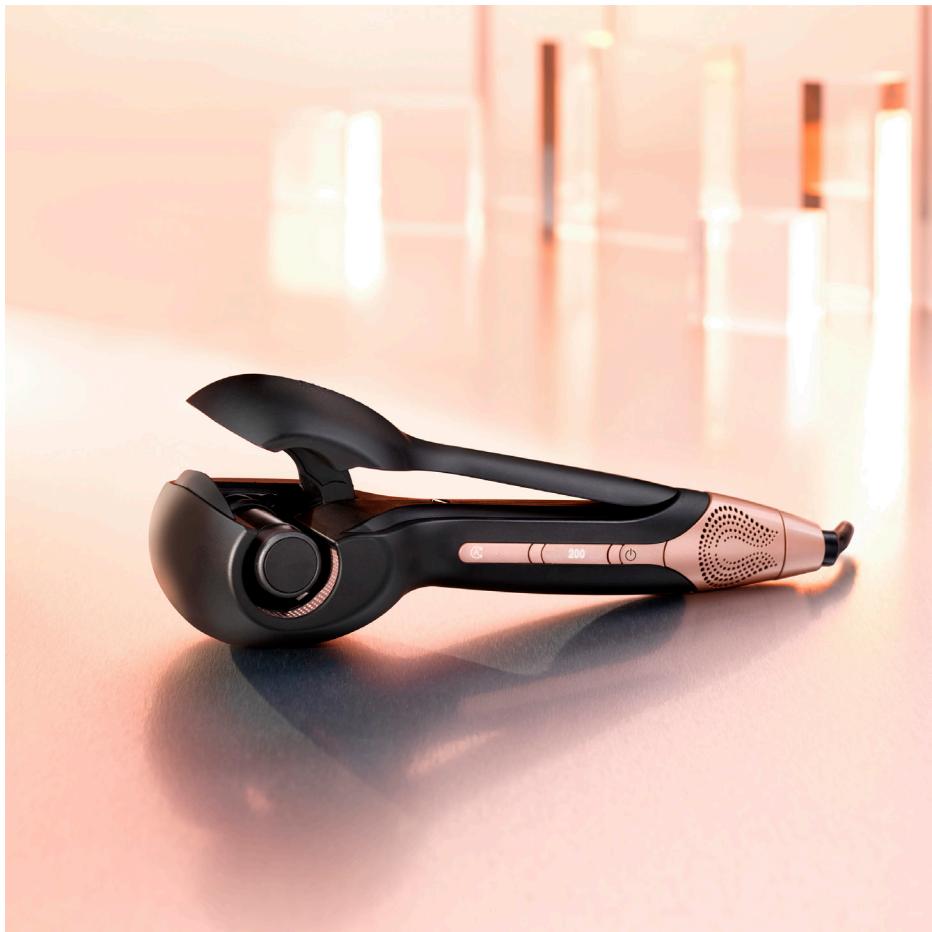

Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

# Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

## PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



### BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

**UPOZORENJE:** nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi, tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladište na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujete se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poleđini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreeje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budećte koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poleđini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreeje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upalen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristite nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane Babyliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između topnih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovode čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

### DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svaciđeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronском otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

## Pažljivo pročitajte ove mere preostrožnosti pre upotrebe uređaja!

Ovaj uređaj treba koristiti isključivo na način opisan u ovom uputstvu. Molimo da sačuvate uputstvo za buduću upotrebu.

**VAŽNO!** Ovaj stajler dostiže visoke temperature i nije pogodan za upotrebu ni na sintetičkim ni na pravim ekstenzijama.

**UPOZORENJE!** Vodite računa da vruća površina uređaja ne dođe u direktni kontakt sa kožom, posebno sa očima, ušima, licem i vratom.

**UPOZORENJE!** Ne dodirujte metalne delove aparata dok je vruć.

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Uverite se da je kosa čista, suva i bez suvog šampona, laka za kosu, pene, voska u spreju, proizvoda za stilizovanje i svih ostalih proizvoda za stilizovanje.

- Očešljajte kosu kako biste uklonili zapetljane delove i podelite kosu na delove od 3 cm do 5 cm u zavisnosti od Vašeg tipa kose.

- Jednostavno pritisnite i držite dugme  „Power“ 1-2 sekunde kako biste uključili uređaj. Pritisnite ponovo da izaberete željenu temperaturu. Podešavanje temperature će nastaviti da treperi sve dok se ne dostigne željena temperatura, nakon čega će lampica ostati da svetli.

- Uvek ubacite kosu u aparat tako da otvoreni deo komore za uvijanje bude okrenut ka glavi. Kod duže kose, ubacite kosu u uređaj, dole niz pramen, kako biste bili sigurni da je kosa dobro ubaćena u komoru za uvijanje (slika 1).

- **OPREZ.** Ako se uređaj nepravilno koristi, u određenim slučajevima može doći do blagog zapetljavanja kose. Ako dođe do zapetljavanja, prvo isključite uređaj i nemojte vući kosu. Nežno izvucite kosu iz komore za uvijanje dok se kosa potpuno ne oslobodi.

- **VAŽNO!** Očešljjan pramen ubacite u otvor, iza graničnika za kosu (A), sve dok ne dođe do crnog zareza B (slika 2).

- **VAŽNO!** Čvrsto zatvorite ručke kako biste omogućili da kosa bude uvučena u komoru za uvijanje.

- Držite uređaj bez pomeranja i kada je kosa uvučena u komoru za stilizovanje, uređaj će početi da pišti. Nastavite da držite ručke zatvorene sve dok uređaj ne ispusti 4 brza

zvučna signala uzastopno, što znači da je vreme isteklo.

**VAŽNO!** Ako ne izvučete kosu nakon 4 brza zvučna signala, on će neprekidno pištati i temperatura će treptati sve dok se ručke ne otvore i kosa ne posti. Kako biste nastavili da koristite uređaj, uklonite ga sa kose i koristite ga na uobičajeni način (slika 3).

- Otvorite ručke i lagano povucite uređaj od kose.


Otvaranje ručki će automatski aktivirati „Pametni sistem Cool Air“, za blagi dašak hladnog vazduha koji će pomoći da se oblikuju uvojci ili talasi (slika 4).

- Kako biste omogućili da se talas dodatno učvrsti, nemojte raspravljati ili češljati kosu dok se ne ohladi.


Slika 1



Slika 2

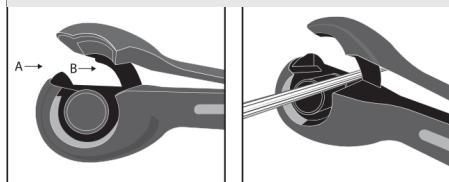

Slika 3

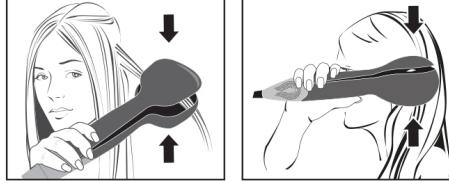

Slika 4



- Ponavljajte isti postupak oko cele glave, dok ne dobijete željenu količinu talasa.
- Nakon upotrebe, pritisnite i držite dugme „Power“ 1-2 sekunde kako biste isključili uređaj.

## PODEŠAVANJA TEMPERATURE

Izbor od 3 precizna podešavanja temperature: 180°C, 200°C i 230°C, za različite tipove kose sa zvučnim signalom za oslobođanje talasa. Ako imate delikatnu, finu, izbeljenu ili farbanu kosu, koristite niže temperature. Za deblju kosu koristite viša temperaturna podešavanja. Predlaže se da uvek odradite test pri početnoj upotrebi kako biste osigurali da se koristi ispravna temperatura za određeni tip kose. Počnите od najniže temperature i povećavajte je dok se ne postigne željeni rezultat.

## AUTO CURL TEHNOLOGIJA

Kontrola pravca uvijanja (levo, desno ili naizmenično), za savršene kovrdže ili talase, od glamuroznih do prirodnih, bez napora. Pritisnite dugme za prebacivanje smera, kako biste izabrali željeni smer uvijanja ili talasa.

## COOL AIR SMART SISTEM

„Pametni sistem za hladan vazduh“ automatski isporučuje blagi nalet vazduha za hlađenje kako bi se podesio talas čim se pusti. Za dugotrajne opuštene lokne ili talase.

## SLEEP REŽIM

Ovaj uređaj ima funkciju automatskog režima mirovanja. Ako se uređaj ne koristi duže od 20 minuta, temperatura će se automatski spustiti na oko 150°C.

Ako želite da nastavite da koristite uređaj nakon ovog vremena, jednostavno zatvorite uređaj, a zatim otpustite ručke i uređaj će se vratiti na temperaturu na kojoj ste ga koristili.

## AUTO GAŠENJE

Ovaj uređaj ima funkciju automatskog isključivanja za dodatnu sigurnost. Ako je stajler uključen duže od 60 minuta neprekidno, automatski će se isključiti nakon tog vremenskog perioda. Ako želite da nastavite da koristite uređaj nakon ovog vremena, jednostavno pritisnite i držite dugme „Power“ 1-2 sekunde da biste ponovo uključili uređaj.

## PODLOGA ZA ZAŠТИTU OD TOPLOTE

Ovaj uređaj dolazi sa podlogom za zaštitu od topote, za upotrebu tokom i nakon stilizovanja. Tokom upotrebe nemojte postavljati ovaj uređaj na površinu osetljivu na toplost, čak ni kada koristite podlogu. Nakon upotrebe, isključite uređaj i izvadite kabl iz struje. Odmah umotajte uređaj u priloženu toploputu podlogu i ostavite da se potpuno ohladi pre nego što ga odložite. Nastavite da držite uređaj van domaća dece jer će ostati vruć nekoliko minuta.

## NEGA I ODRŽAVANJE

Kako biste održavali svoj uređaj u najboljem mogućem stanju, sledite sledeće korake:

- Nemojte obmotavati kabl oko uređaja, već ga labavo namotajte sa strane uređaja.
- Nemojte da koristite uređaj na prevelikoj udaljenosti od utičnice.
- Uvek izvadite utikač iz struje nakon upotrebe.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 17, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004  
e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)

## OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd, tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@otoservis.rs](mailto:info@otoservis.rs)

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda BaByliss, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-stajler-za-kosu-c1900e-akcija-cena/>