

## Uputstvo za upotrebu (EN)

GAMDIAS kućište Talos M1B



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/gamdias-kuciste-talos-m1b-akcija-cena/>

# QUICK INSTALLATION GUIDE



GAMDIAS   
**TALOS | M1B**  
MID-TOWER PC CASE

# TABLE OF CONTENTS

1	Specifications
2	Exploded View & Parts
3	Accessory
4	Side Panel Removal
5	Motherboard Installation
6	PSU Installation
7	3.5" & 2.5" HDD Installation
8	PCI-E / PCI Card(S) Usage
9	Air Cooling Compatibility
10	Radiator Compatibility
11	I/O Ports
12	I/O Connectors
13	RGB Fan Controller Installation

# SPECIFICATIONS

Model Name

TALOS M1B

---

Dimensions (H x W x D )

448 x 210 x 466 mm  
17.6 x 8.3 x 18.3 inch

Case Type

MID Tower

Material(s)

Tempered Glass, SPCC, ABS

Side Panel

4mm Tempered Glass x 2  
(Left & Front)

Motherboard Support

6.7" x 6.7" (Mini ITX),  
9.6" x 9.6" (Micro ATX),  
12" x 9.6" (ATX)

LOGO Light

Yellow LED

Panel Light

7 Colors

IO Port

USB3.0 x 2, USB2.0 x 2, Mic,  
Headphone, Fan LED Control,  
Speed Controller

Expansion Slots

7 + 2

Drive Bays

2 x 3.5" or 2 x 2.5"(HDD Cage)  
2 x 2.5"

Radiator Support

Front: 1 x 360mm, 1 x 280mm  
Rear: 1 x 120mm

Fan Support

Front: 3 x 120mm, 2 x 140mm  
Top: 2 x 120mm, 2 x 140mm  
Rear: 1 x 120mm, 1 x 140mm


PSU

ATX PS2

Clearance

CPU cooler height limitation: 168mm  
VGA length limitation: 350mm  
PSU length limitation: 180mm

# EXPLODED VIEW & PARTS

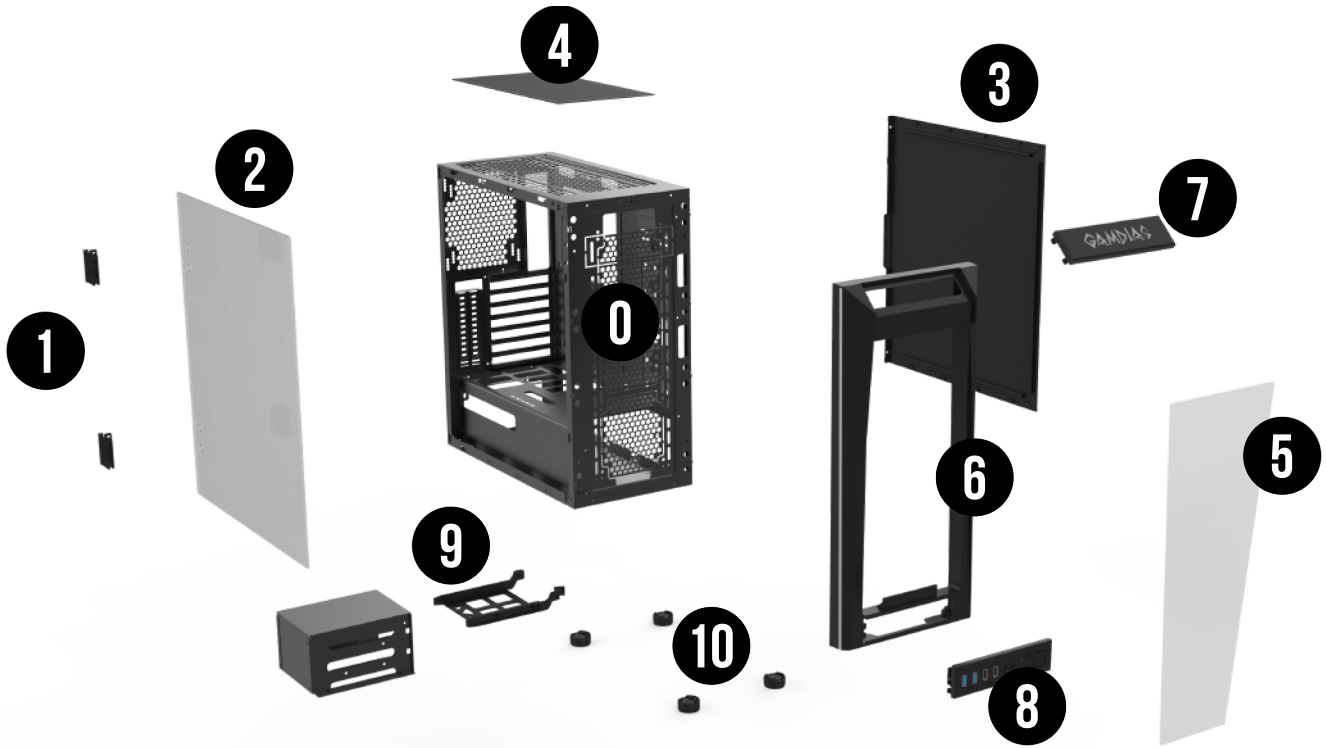


## PARTS

0	Chassis Body	6	Front Panel
1	Swing Door	7	Logo Panel
2	Tempered Glass Left Side Panel	8	IO Port
3	Right Side Panel	9	HDD Tray
4	Top Dust Filters	10	Rubber Foot
5	Tempered Glass Front Panel		

## ACCESSORY

FIGURE	PARTS NAME	QTY	USED FOR
	Stand-off #32 x 6 mm	3	Motherboard
	Screw #6 x 6 mm	8	PSU
	Screw #6 x 5 mm	8	HDD
	Screw M3 x 5 mm	18	2.5" HDD/Motherboard/ODD
	CableTie	5	Cable Management
	Buzzer	1	Motherboard Alarm
	ASUS – AURA Addressable Header		
	MSI – JRAINBOW Header		
	ASRock - Addressable LED Header	1	RGB sync via motherboard
	GIGABYTE – Digital LED Header		
	Wiping Cloth	1	Cleaning the Surface

# SIDE PANEL REMOVAL

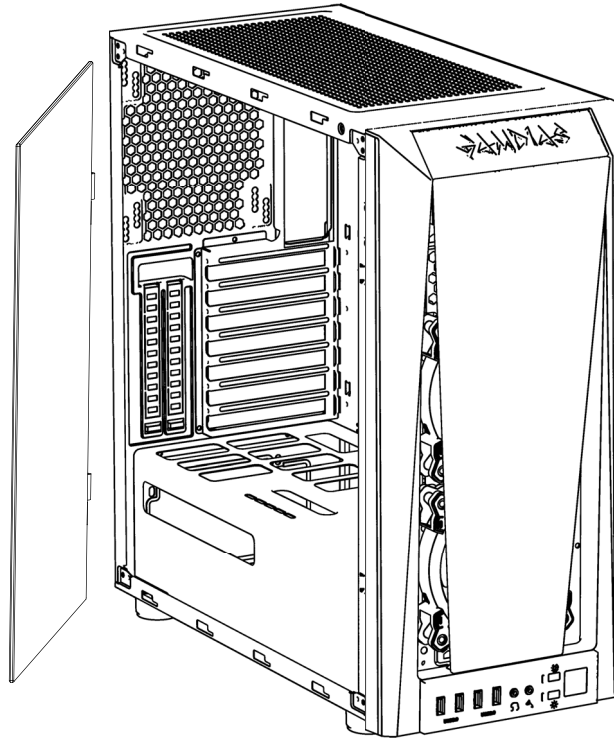

## English

Remove the side panel

## Español

Retire el panel lateral

## Deutsch

Seitenblende entfernen

## Polski

Usuń panel boczny

## Français

Retirez le panneau latéral

## Svensk

Ta bort sidopanelen

## Italiano

Rimuovere il pannello laterale

## Português

Remova o painel lateral

## Русский

Снимите боковую панель

## Türk dili

Yan paneli çıkarın

## 日本語

サイドパネルを取り外します

## 한국어

사이드 패널 제거


## ภาษาไทย

ถอดแผงด้านข้าง

## العَرَبِيَّة

فك اللوحة الجانبية

# MOTHERBOARD INSTALLATION

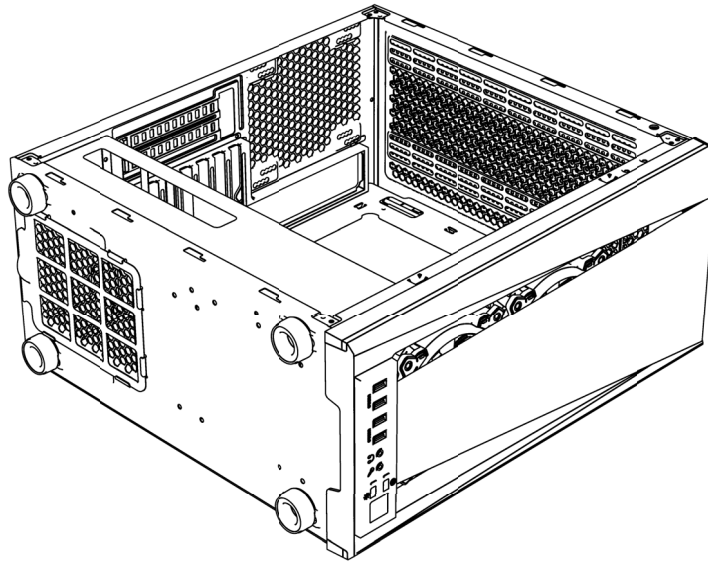

## English

Lay down the chassis  
Install the motherboard in proper location  
and secure it with screws

## Español

Tumbe el chasis  
Instale la placa base en la posición adecuada  
y fijela con los tornillos

## Deutsch

Gehäuse flach hinlegen  
Motherboard an der richtigen Stelle installieren  
und mit Schrauben sichern

## Polski

Położ obudowę  
Zamontuj płytę główną we właściwym miejscu  
I przymocuj ją za pomocą śrubek

## Français

Déposez le châssis  
Installez la carte mère dans un emplacement  
approprié et fixez-la avec des vis

## Svensk

Lägg ner chassiet  
Sätt i moderkortet på rätt plats och fäst med  
skruvar

## Italiano

Poggiare il telaio  
Installare la scheda madre nella posizione  
corretta e fissarla con viti

## Português

Deite o chassi  
Instale a placa-mãe no local correto e  
prenda-a com parafusos

## Русский

Снимите подставку  
Установите системную плату в нужном  
месте и закрепите винтами

## Türk dili

Kasayı yere yatırın  
Ana kartı uygun konuma kurun ve vidalarla  
sabitleyin

## 日本語

シャーシーを置きます。  
マザーボードを適切な位置に取り付け、  
ねじで固定します。

## 한국어

새시 깔기  
마더보드를 올바른 위치에 놓은 뒤  
볼트로 고정합니다


## ภาษาไทย

วางตัวเครื่องลง  
ติดตั้งมาเธอร์บอร์ดในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว  
ยึดด้วยสกรู

## العَرَبِيَّة

ضع الهيكل (الشاسيه) على سطح.  
رُكِّب اللوحة الأم في المكان السليم وأحكم تثبيتها بالمسامير.

# PSU INSTALLATION

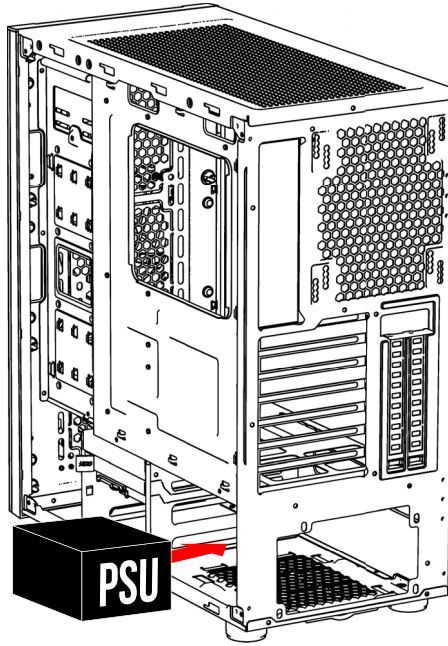

## English

Place the PSU in proper location

## Português

Coloque a PSU no local adequado

## Español

Coloque la PSU en la posición adecuada

## Русский

Поместите блок питания в нужное место

## Deutsch

Netzteil an der richtigen Stelle platzieren

## Türk dili

PSU'yu uygun konuma yerleştirin

## Polski

Umieść zasilacz we właściwym miejscu

## 日本語

電源ユニットを適切な位置に置きます。

## Français

Positionnez le bloc d'alimentation électrique dans un emplacement approprié

## 한국어

PSU를 올바른 위치에 놓습니다

## Svensk

Placera PSU:n på rätt plats

## ภาษาไทย

วาง PSU ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

## Italiano



Collocare il PSU in posizione corretta

## العربية

ضع وحدة إمداد الطاقة في المكان السليم.



# 3.5" & 2.5" HDD INSTALLATION

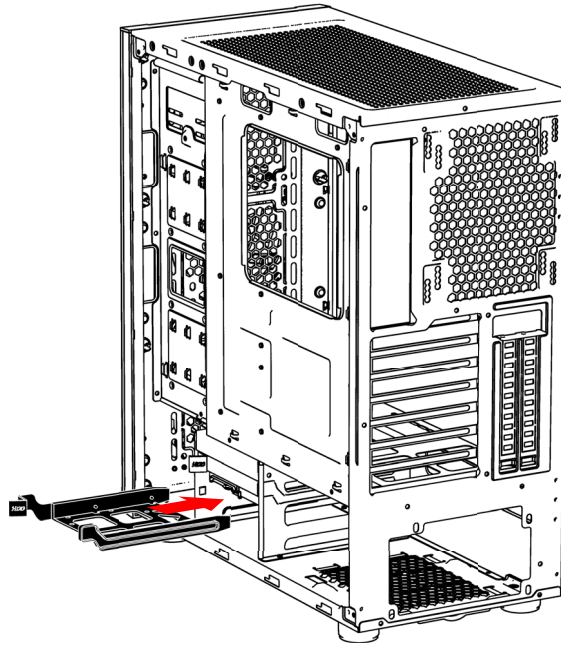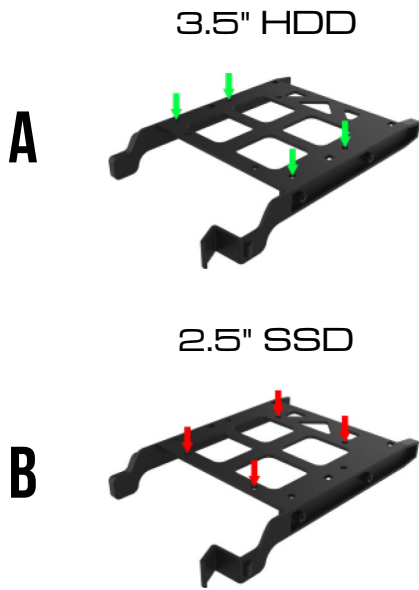

## English

- A. 3.5" HDD  
Align the HDD into the mounting holes and screw in.  
B. 2.5" SSD  
Align the SSD into the mounting holes and screw in.

## Español

- A. HDD de 3,5"  
Alinee el HDD en los orificios de montaje y apriete los tornillos.  
B. SSD de 2,5"  
Alinee el SSD en los orificios de montaje y apriete los tornillos.

## Deutsch

- A. 3,5-ZOLL-FESTPLATTE  
Festplatte in den Montagelöchern ausrichten und einschrauben.  
B. 2,5-ZOLL-SSD  
SSD in den Montagelöchern ausrichten und einschrauben.

## Polski

- A. DYSK TWARDY HDD 3,5"  
Dopasuj dysk twardy HDD do otworów montażowych i przykręć go.  
B. Dysk twardy SSD 2,5"  
Dopasuj dysk twardy SSD do otworów montażowych i przykręć go.

## Français

- A. Disque dur 3,5"  
Alignez le disque dur dans les trous de montage et vissez-le.  
B. SSD 2,5"  
Alignez le SSD dans les trous de montage et vissez-le.

## Svensk

- A. 3,5" HDD  
Sätt i HDD:n i monteringshålen och skruva fast.  
B. 2,5" SSD  
Sätt i SSD:n i monteringshålen och skruva fast.

## Italiano

- A. HDD da 3,5"  
Allineare l'HDD nei fori di montaggio e avvitarlo.  
B. SSD da 2,5"  
Allineare l'SSD nei fori di montaggio e avvitarlo.

## Português

- A. HDD 3.5"  
Alinhe o HDD nos orifícios de montagem e aperte-o.  
B. HDD 2.5"  
Alinhe o SSD nos orifícios de montagem e aperte-o.

## Русский

- A. Жесткий диск 3,5 дюйма  
Установите жесткий диск в монтажные отверстия и закрепите винтами.  
Б. Твердотельный накопитель 2,5 дюйма  
Вставьте твердотельный накопитель в монтажные отверстия и закрепите винтами.

## Türk dili

- A. 3,5" SABİT DİSK  
Sabit disk bağlantı düzeneği delikleriyle hizalayın ve vidalayın.  
B. 2,5" KATI HÂL DİSKİ  
Kati hâl diskini bağlantı düzeneği delikleriyle hizalayın ve vidalayın.

## 日本語

- A.3.5インチHDD  
HDDを取り付け穴にあて、回し入れます。  
B.2.5インチHDD  
SSDを取り付け穴にあて、回し入れます。

## 한국어

- A. 3.5" HDD  
HDD를 마운팅 홀에 정렬한 뒤 볼트로 고정합니다.  
B. 2.5" HDD  
SSD를 마운팅 홀에 정렬한 뒤 볼트로 고정합니다.

## ภาษาไทย


- A. ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว  
จัดเรียงฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ลงในช่องสำหรับประกอบแล้วขันสกรูยึดให้แน่น  
B. โซลิดสเตตไดรฟ์ขนาด 2.5  
จัดเรียงโซลิดสเตตไดรฟ์ลงในช่องสำหรับประกอบแล้วขันสกรูยึดให้แน่น

## العربية

- أ- محرك الأقراص الثابتة 3.5 بوصة  
قم بمحاذاة المحرك في فتحات التثبيت وثبته.  
ب- محرك الأقراص ذو الحالة الثابتة 2.5 بوصة  
قم بمحاذاة المحرك في فتحات التثبيت وثبته.

# PCI-E / PCI CARD (S) USAGE

A

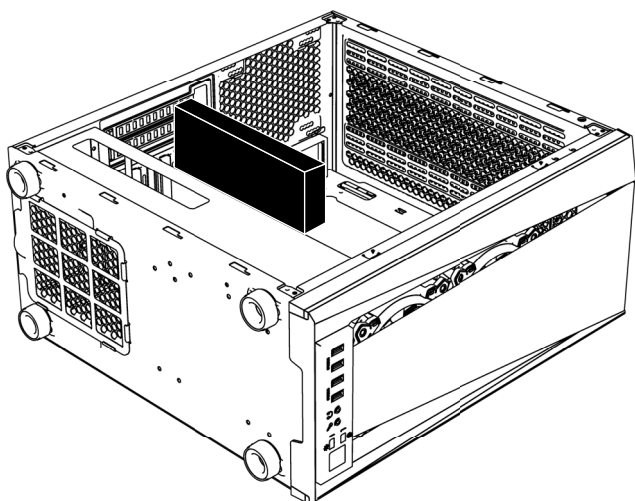

## English

(Optional) Extend in stalling to Motherboard.  
PCI-E Cable Not Included.

## Español

(Opcional) Instalación en placa base.  
Cable PCI-E.

## Deutsch

(Optional)  
PCI-E-Kabel nicht inklusive.

## Polski

(opcjonalnie) Rozbudowany montaż na płycie głównej.  
Przewód PCI-E nie znajduje się w wyposażeniu.

## Français

(Facultatif) Prolongez afin de limiter les efforts sur la carte mère.  
Câble PCI-E non inclus.


## Svensk

Utöka installation av moderkort (Tillval).  
PCI-E-kabel medföljer ej.

## Italiano

(Opzionale) Estendere in blocco sulla scheda madre.  
Cavo PCI-E non incluso.

B

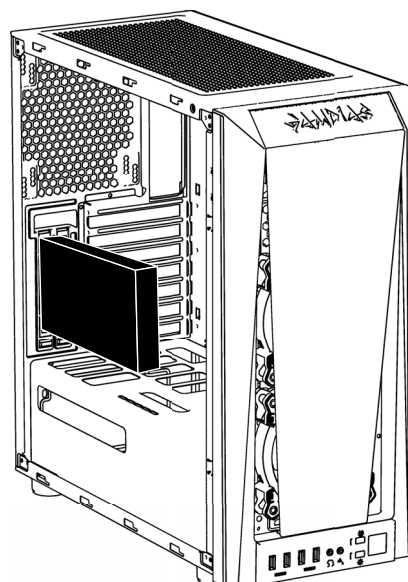

## Português

(Opcional) Estenda a instalação à placa-mãe.  
Cabo PCI-E não incluído.

## Русский

(Дополнительно) Расширенная установка на системной плате.  
Кабель PCI-E не входит в комплект поставки.

## Türk dili

(İsteğe bağlı) Ana karta kurulumu uzatın  
PCI-E kablosu dâhil değildir.

## 日本語

(オプション) マザーボードへの取り付けを拡張  
します。  
PCI-Eケーブルは含みません。

## 한국어

(선택) 마더보드에 확장 설치  
PCI-E 케이블 미포함


## ภาษาไทย

(ไม่บังคับ) การติดตั้งเสริมกับมาเธอร์บอร์ด  
ไม่มีสาย PCI-E ให้มาด้วย

## العَرَبِيَّة

(اختياري) التركيب بالإطالة في اللوحة الأم.  
كبل PCI-E غير مرفق.

# AIR COOLING COMPATIBILITY

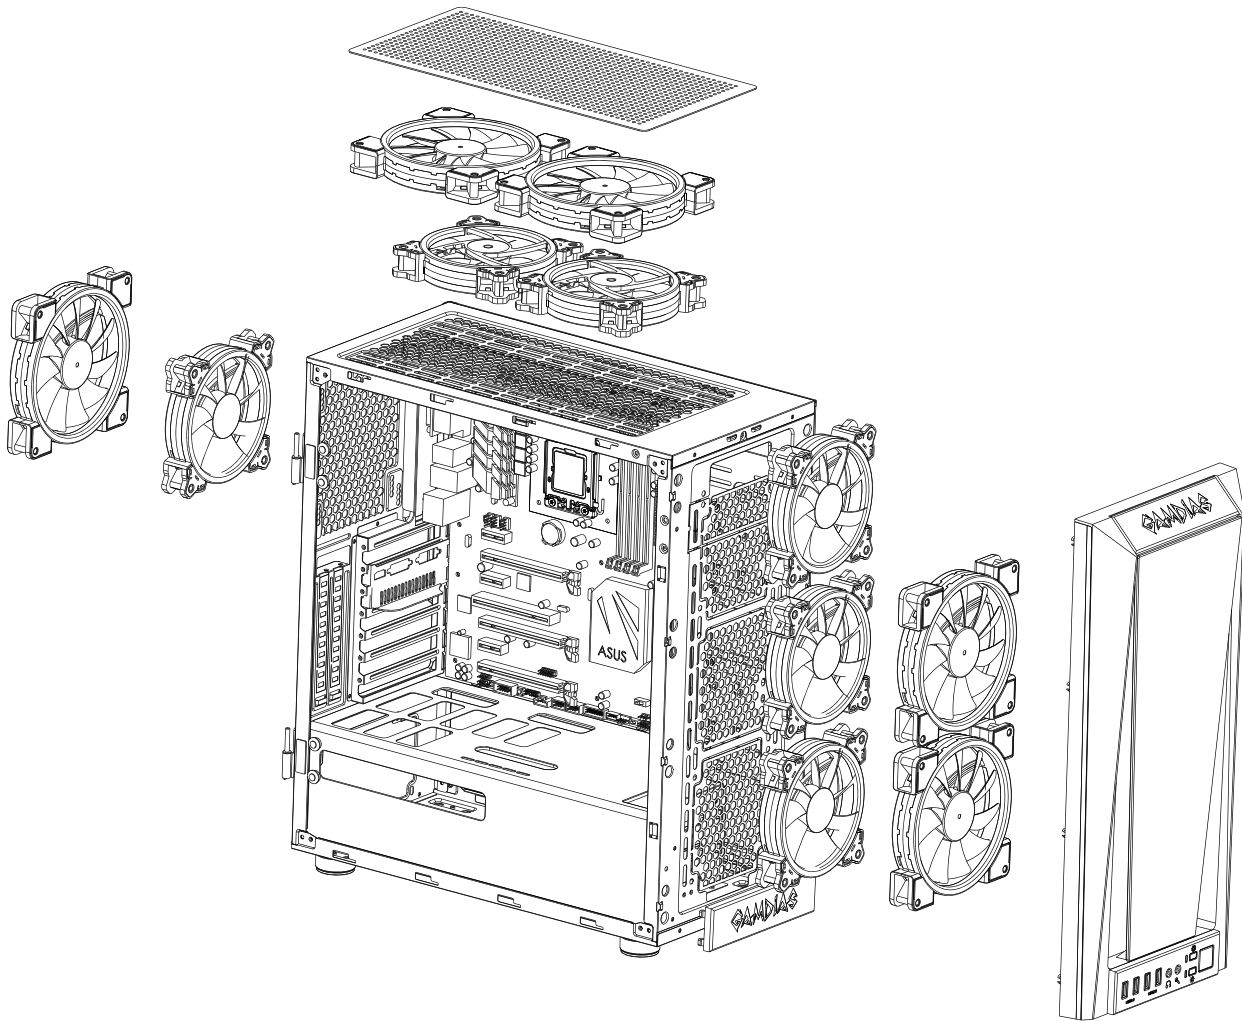

## English

Top 120 mm x 2 or 140 mm x2  
 Front 120 mm x 3 or 140 mm x2  
 Rear 120 mm x 1 or 140 mm x1

## Svensk

Ovansida 120 mm x 2 eller 140 mm x2  
 Framsida 120 mm x 3 eller 140 mm x2  
 Baksida 120 mm x 1 eller 140 mm x1

## 日本語

上部120 mm x 2または140 mm x2  
 前部120 mm x 3または140 mm x2  
 後部120 mm x 1または140 mm x1

## Español

Superior 120 mm x 2 o 140 mm x2  
 Frontal 120 mm x 3 o 140 mm x2  
 Trasero 120 mm x 1 o 140 mm x1

## Italiano

Parte superiore 120 mm x 2 o 140 mm x2  
 Parte anteriore 120 mm x 3 o 140 mm x2  
 Parte posteriore 120 mm x 1 o 140 mm x1

## 한국어

상단120 mm x 2 or 140 mm x2  
 전면120 mm x 3 or 140 mm x2  
 후면 120 mm x 1 or 140 mm x1

## Deutsch

Oben 120 mm x 2 oder 140 mm x 2  
 Vorne 120 mm x 3 oder 140 mm x 2  
 Hinten 120 mm x 1 oder 140 mm x 1

## Português

Superior 120 mm x 2 ou 140 mm x2  
 Frente 120 mm x 3 ou 140 mm x2  
 Traseiro 120 mm x 1 ou 140 mm x1

## ภาษาไทย

ด้านบน 120 มม. x 2 หรือ 140 มม. x2  
 ด้านหน้า 120 มม. x 3 หรือ 140 มม. x2  
 ด้านหลัง 120 มม. x 1 หรือ 140 มม. x1

## Polski

Góra 120 mm x 2 lub 140 mm x2  
 Przód 120 mm x 3 lub 140 mm x2  
 Tył 120 mm x 1 lub 140 mm x1

## Русский

Верхний 120 мм, 2 шт. или 140 мм, 2 шт.  
 Передний 120 мм, 3 шт. или 140 мм, 2 шт.  
 Задний 120 мм, 1 шт. или 140 мм, 1 шт.

## العربية

علوي 120 مم x 2 أو 140 مم x 2  
 أمامي 120 مم x 3 أو 140 مم x 2  
 خلفي 120 مم x 1 أو 140 مم x 1


## Français

Haut 120 mm x 2 ou 140 mm x 2  
 Avant 120 mm x 3 ou 140 mm x 2  
 Arrière 120 mm x 1 ou 140 mm x 1

## Türk dili

Üst 2 tane 120 mm veya 2 tane 140 mm  
 Ön 3 tane 120 mm veya 2 tane 140 mm  
 Arka 1 tane 120 mm veya 1 tane 140 mm

# RADIATOR COMPATIBILITY

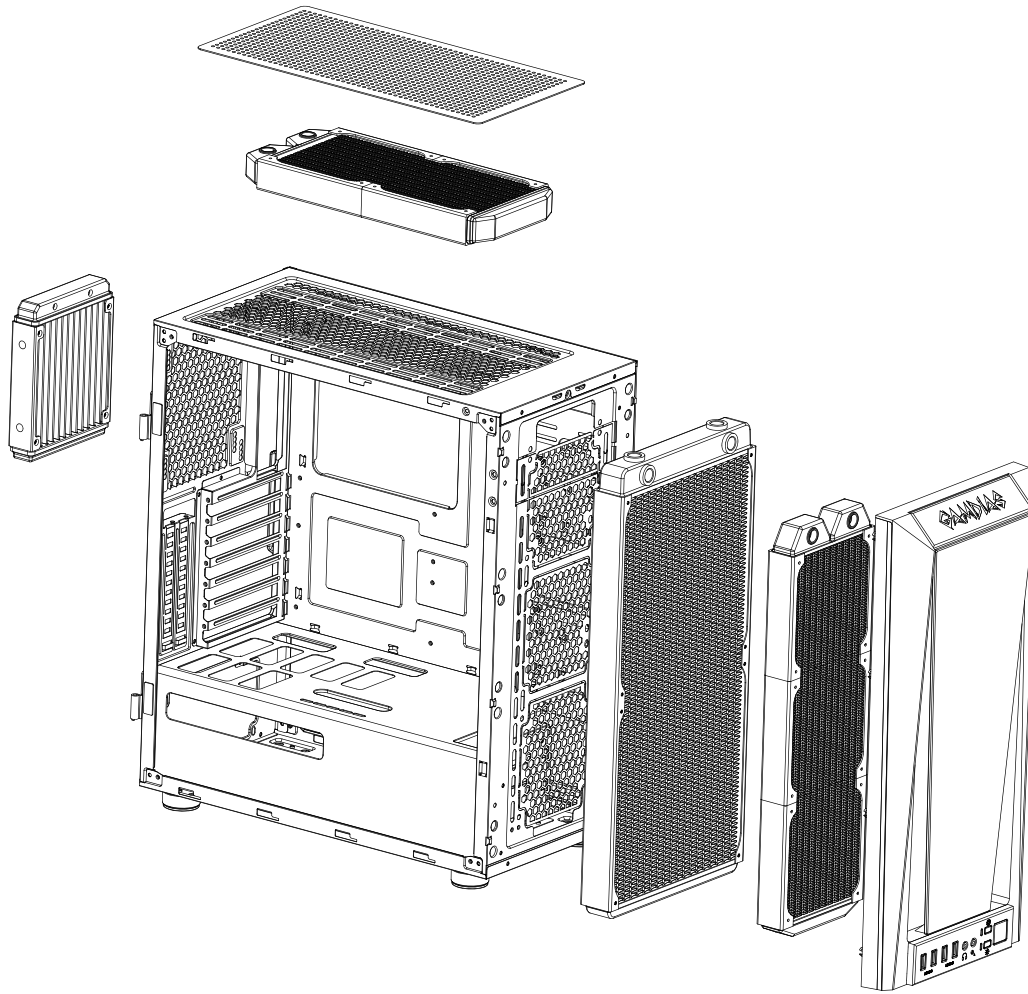

## English

Top 240 mm  
Front 360 mm or 280 mm  
Rear 120 mm

## Svensk

Ovansida 240 mm  
Framsida 360 mm eller 280 mm  
Baksida 120 mm

## 日本語

上部 240 mm  
前部 360 mm または 280 mm  
後部 120 mm

## Español

Superior 240 mm  
Frontal 360 mm or 280 mm  
Trasero 120 mm

## Italiano

Parte superiore 240 mm  
Parte anteriore 360 mm o 280 mm  
Parte posteriore 120 mm

## 한국어

상단 240mm  
전면 360mm 또는 280mm  
후면 120mm

## Deutsch

Oben 240 mm  
Vorne 360 mm oder 280 mm  
Hinten 120 mm

## Português

Superior 240 mm  
Frente 360 mm ou 280 mm  
Traseira 120 mm

## ภาษาไทย

ด้านบน 240 มม.  
ด้านหน้า 360 มม. หรือ 280 มม.  
ด้านหลัง 120 มม.

## Polski

Góra 240 mm  
Przód 360 mm lub 280 mm  
Tył 120 mm

## Русский

Верхний 240 мм  
Передний 360 мм или 280 мм  
Задний 120 мм

## العربية

علوي 240 مم  
أمامي 360 مم أو 280 مم  
خلفي 120


## Français

Haut 240 mm  
Avant 360 mm ou 280 mm  
Arrière 120 mm

## Türk dili

Üst 240 mm  
Ön 360 mm veya 280 mm  
Arka 120 mm

# I/O PORTS

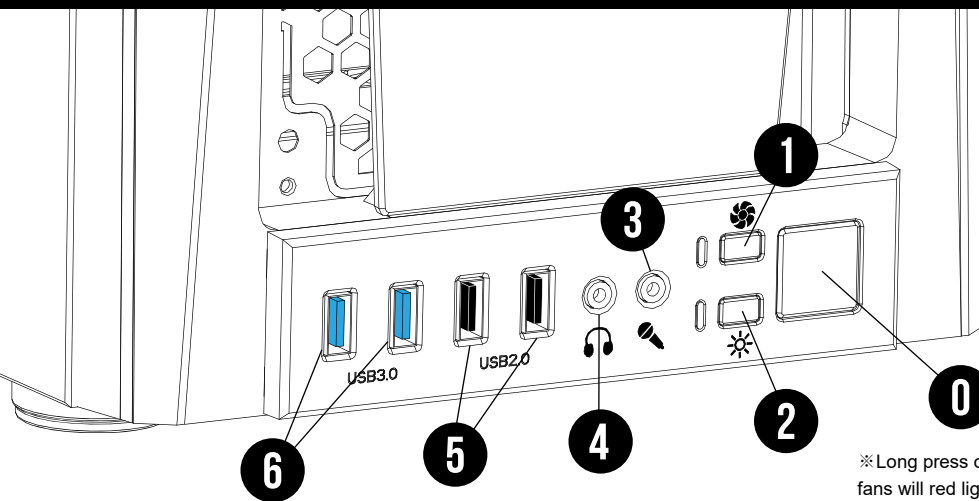


※ Long press on LED button for 3 seconds , fans will red lighted which now are controlled by MB software. And vice versa.

- 0
- 1
- 2
- 3

0 Power Button  
1 Speed Controller  
2 Fan LED Control  
3 MIC

- 4
- 5
- 6

4 Headphone  
5 USB 2.0  
6 USB 3.0

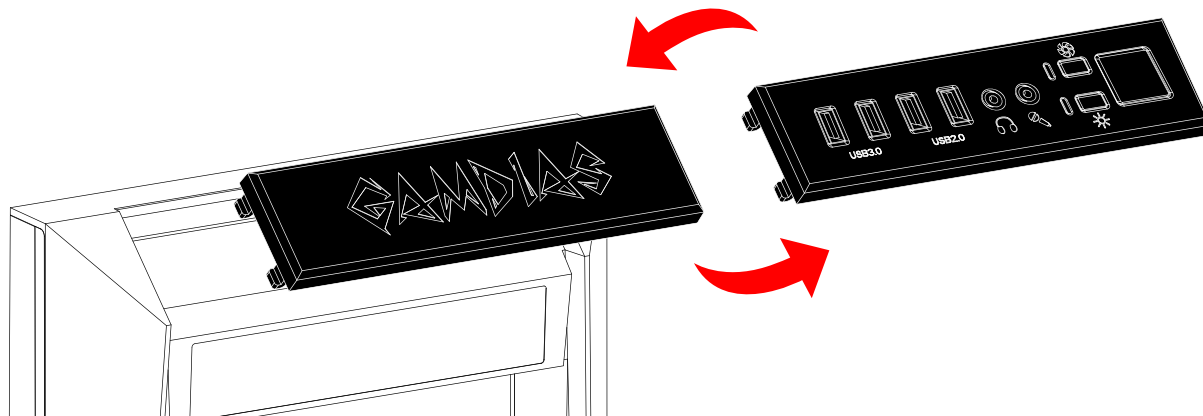

## English

Switchable IO and Logo Plate

## Svensk

IO som kan sättas på och stängas av och logotypskylt

## 日本語

切り替え可能IOとロゴプレート

## Español

E/S conmutable y placa de logo

## Italiano

IO commutabile e piastra logo

## 한국어

스위치블 IO 및 로고 플레이트

## Deutsch

Austauschbare IO- und Logo-Platte

## Português

IO comutável e Placa de Logotipo

## ภาษาไทย

อินพุต/เอาต์พุตแบบสลับได้และแผ่นโลโก้

## Polski

Przełączalne WE/WY oraz tabliczka z logiem

## Русский

Переключаемые вводы/выводы и табличка с логотипом

## العربية

لدخل/الخرج القابل للتبديل ولوحة الشعار


## Français

ES commutable et plaque avec logo

## Türk dili

Değiştirilebilir G/Ç ve Logo Plakası

# I/O CONNECTORS

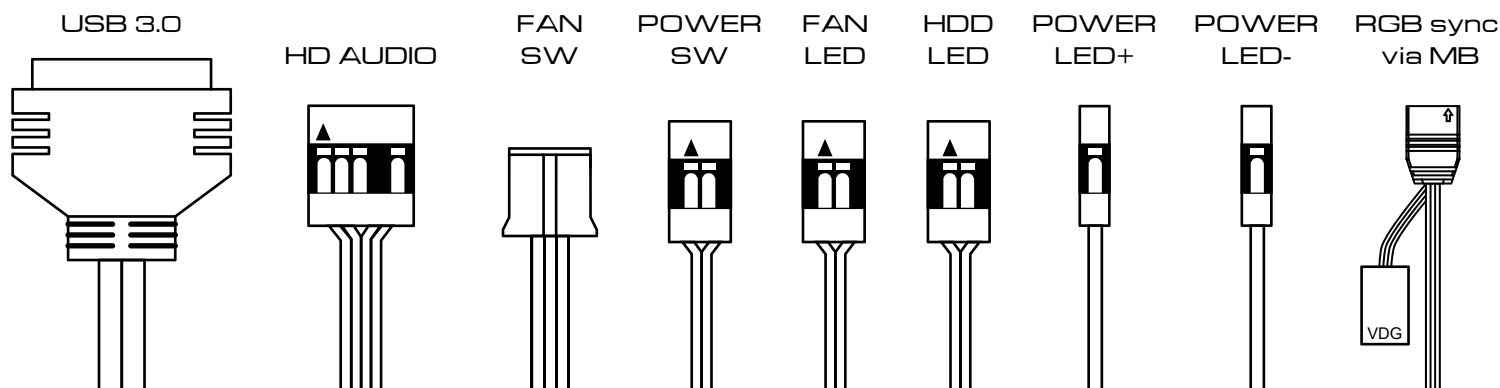

## English

See your motherboard's manual for front panel header locations and pi-outs.

## Español

Consulte en el manual de la placa base las ubicaciones de los cabezales del panel frontal y las salidas de conectores.

## Deutsch

Positionen und Pinbelegungen der Stiftleisten an der Frontblende finden Sie in der Motherboard-Anleitung.

## Polski

Zapoznaj się z instrukcją do płyty głównej w celu uzyskania informacji o położeniu gniazda panelu przedniego i pinów.

## Français

Consultez le manuel de votre carte mère pour les emplacements des embases du panneau avant et les sorties pi.

## Svensk

Se bruksanvisningen för moderkortet för huvud och pi-utgångar på framsidan.

## Italiano

Vedere il manuale della scheda madre per le posizioni e le piedinature del connettore del pannello anteriore.

## Português

Veja o manual da sua placa-mãe para localizar os locais e os compartimentos do painel frontal.

## Русский

Схема расположения колодок передней панели и выводов представлена в руководстве к системной плате.

## Türk dili

Ön panel bağlantı konumları ve Pi çıkışları için ana kartınızın kılavuzuna bakın.

## 日本語

フロントパネルヘッダーの位置と操作はマザーボードマニュアルを参照

## 한국어

프론트 패널 헤더 위치와 pi 아웃은 마더보드의 매뉴얼을 참조하십시오.

## ภาษาไทย

อ่านคู่มือมาเธอร์บอร์ดของคุณเพื่อรับทราบตำแหน่งส่วนหัวแผงด้านหน้าและ Pi-out

## العربية

راجع دليل اللوحة الأم لتحديد مواضع رأس اللوحة والدبابيس.

# RGB FAN CONTROLLER INSTALLATION

## English

- ◆ The Fan Led wiring must be connected to the fan hub in the order you want the lighting effects to be displayed.
- ◆ Fans must start at "1" and continue in series. 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6
- ◆ Any fan not connected in series will break communication and the RGB lighting function will not work.
- ◆ Mount the fan(s) to the location of your choice in the chassis.
- ◆ Mind a location for the fan hub that allows connection for all of the fans RGB LED cables installed in your system to reach.
- ◆ The fan controller will also need to be plugged in to the fan hub for control of the RGB LED lighting.
- ◆ Mount the fan hub with the provided mounting strips

## Español

- ◆ El cableado del Led del ventilador debe conectarse al buje del ventilador en el orden deseado para la visualización de los efectos de iluminación
- ◆ Los ventiladores deben comenzar en "1" y continuar en serie. 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6
- ◆ Cualquier ventilador no conectado en serie romperá la comunicación y no se activará la función de iluminación RGB
- ◆ Monte el(los) ventilador(es) en la ubicación que desee en el chasis
- ◆ Coloque el buje del ventilador de modo que pueda acceder a todos los cables LED RGB de su sistema para su instalación.
- ◆ El controlador del ventilador también debe conectarse al buje del ventilador para el control de la iluminación LED RGB
- ◆ Monte el buje del ventilador con las bridas incluidas

## Deutsch

- ◆ Die Lüfter-LED-Verkabelung muss in der Reihenfolge Ihrer gewünschten Beleuchtung mit dem Lüfter-Hub verbunden werden
- ◆ Lüfter müssen bei „1“ beginnen und in Reihe fortgesetzt werden. 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6
- ◆ Jeder nicht in Reihe geschaltete Lüfter unterbricht die Kommunikation und die RGB-Beleuchtung funktioniert nicht
- ◆ Montieren Sie den/die Lüfter an der Position Ihrer Wahl im Gehäuse
- ◆ Wählen Sie eine Position für den Lüfter-Hub, die den Anschluss aller Lüfter-RGB-LED-Kabel in Ihrem System ermöglicht
- ◆ Die Lüftersteuerung muss zur Steuerung der RGB-LED-Beleuchtung ebenfalls am Lüfter-Hub angeschlossen sein
- ◆ Montieren Sie den Lüfter-Hub mit den mitgelieferten Montagestreifen

# RGB FAN CONTROLLER INSTALLATION

## Polski

- ◆ Okablowanie LED wentylatora należy podłączyć do koncentratora wentylatora w odpowiedniej kolejności, aby uzyskać wyświetlanie żądanych efektów oświetlenia
- ◆ Wentylatory muszą uruchamiać się przy „1” i kontynuować działanie szeregowo.  
1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6
- ◆ Wentylator, który nie jest podłączony szeregowo przerwie komunikację i funkcja oświetlenia RGB nie będzie działać
- ◆ Zamocuj wentylatory na obudowie w wybranym miejscu
- ◆ Zwracaj uwagę na miejsce montażu koncentratora wentylatora, które umożliwi podłączenie wszystkich kabli LED RGB wentylatorów zamontowanych w systemie, aby uzyskać do nich dostęp
- ◆ Kontroler wentylatora należy również wpiąć do koncentratora wentylatora w celu sterowania oświetleniem LED RGB
- ◆ Zamocuj koncentrator wentylatora za pomocą dostarczonych taśm montażowych

## Français

- ◆ Le câblage de la LED du ventilateur doit être connecté au moyeu de ventilateur dans l'ordre dans lequel vous voulez que les effets lumineux soient affichés
- ◆ Les ventilateurs doivent commencer à "1" et continuer en série. 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6
- ◆ Les ventilateurs non connectés en série rompent la communication et empêchant le fonctionnement de l'éclairage RVB
- ◆ Montez le(s) ventilateur(s) à l'emplacement de votre choix dans le châssis
- ◆ Recherchez un emplacement pour le moyeu de ventilateur permettant la connexion de tous les câbles des LED RVB des ventilateurs installés dans votre système afin de les atteindre
- ◆ Le contrôleur de ventilateur doit également être branché au moyeu de ventilateur pour contrôler l'éclairage LED RVB
- ◆ Montez le moyeu de ventilateur avec les bandes de montage fournies

## Svensk

- ◆ Fläktindikatorn måste anslutas till fläkthubben i den ordning du vill att ljuseffekterna ska visas.
- ◆ Fläktar måste starta på "1" och fortsätta i serie. 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6
- ◆ Fläkta som inte ansluts i serie kommer att bryta kommunikationen och RGB-belysningsfunktionen kommer inte att fungera
- ◆ Montera fläkten där du vill ha den i chassiet
- ◆ Välj en plats för fläkthubben där det är möjligt att ansluta alla fläktarnas RGB-indikatorkablar
- ◆ Fläktkontrollen kommer även att behöva anslutas till fläkthubben för att kontrollera RGB-indikatorbelysningen
- ◆ Montera fläkthubben med de medföljande fästremarna



# RGB FAN CONTROLLER INSTALLATION

## Italiano

- ◆ Il cablaggio del LED ventola deve essere collegato al mozzo della ventola nell'ordine in cui si desidera visualizzare gli effetti luminosi
- ◆ Le ventole devono partire da "1" e continuare in serie. 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6
- ◆ Qualsiasi ventola non collegata in serie interrompe la comunicazione e la funzione di illuminazione RGB non funziona
- ◆ Montare le ventole nella posizione desiderata nel telaio
- ◆ Prestare attenzione alla posizione in cui si trova il mozzo della ventola che consente di raggiungere tutti i cavi LED RGB installati nel sistema
- ◆ Il regolatore della ventola deve anche essere collegato al mozzo della ventola per il controllo dell'illuminazione a LED RGB
- ◆ Montare il mozzo della ventola con le strisce di montaggio fornite in dotazione

## Português

- ◆ O cabeamento da ventoinha deve ser conectado ao cubo do ventilador pela ordem em que você deseja que os efeitos de iluminação sejam apresentados
- ◆ As ventoinhas devem começar em "1" e continuar em série. 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6
- ◆ Qualquer ventoinha não conectada em série interromperá a comunicação e a função de iluminação RGB não funcionará
- ◆ Monte o(s) ventilador(es) no local de sua escolha no chassi
- ◆ Preste atenção a um local para o cubo do ventilador que permite a conexão de todos os cabos LED RGB da ventoinha instalados em seu sistema para alcançar
- ◆ O controlador da ventoinha também precisará ser conectado ao cubo da ventoinha para controle da iluminação de LED RGB
- ◆ Monte o cubo da ventoinha com as tiras de montagem fornecidas

## Русский

- ◆ Светодиодные провода вентилятора подключаются к концентратору для вентиляторов в порядке отображения световых эффектов
- ◆ Вентиляторы запускаются с «1» и далее по порядку. 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6
- ◆ Если какой-либо из вентиляторов не подключен последовательно, связь прерывается, и функция подсветки RGB не работает
- ◆ Смонтируйте вентилятор(ы) в выбранном месте на подставке
- ◆ Следует учитывать расположение концентратора для вентиляторов, который обеспечивает подключение всех светодиодных кабелей RGB от вентиляторов, установленных в вашей системе
- ◆ Для управления светодиодной подсветкой RGB к концентратору для вентиляторов следует подключить контроллер вентиляторов
- ◆ Смонтируйте концентратор для вентиляторов с помощью входящих в комплект монтажных планок

# RGB FAN CONTROLLER INSTALLATION

## Türk dili

- ◆ Fan LED'i tesisatı, aydınlatma efektlerinin görüntülenmesini istediğiniz sırayla fan göbeğine bağlanmalıdır
- ◆ Fanlar "1" değerinden başlamalı ve sıralı olarak devam etmelidir. 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6
- ◆ Sıralı olarak bağlanmayan herhangi bir fan iletişimi kesecek ve RGB aydınlatma işlevi çalışmayacaktır
- ◆ Fanları kasa içinde tercih ettiğiniz konuma kurun
- ◆ Fan göbeği için, fanların sisteminize takılı tüm RGB LED kablolarına yönelik bağlantıya olanak tanıyan bir konum belirleyin
- ◆ RGB LED aydınlatmanın denetimi için fan denetleyicinin de fan göbeğine takılması gereklidir
- ◆ Fan göbeğini sağlanan bağlantı düzeneği şeritleriyle kurun

## 日本語

- ◆ ファンLEDの配線は、照明効果を表示したい順でファンハブにつなぐ必要があります。
- ◆ ファンは「1」で始まり、順に続くようにしてください。1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6
- ◆ ファンが順につながれていない場合、連携が切断され、RGB照明効果が機能しません。
- ◆ ファンをシャーシ上の任意の位置に取り付けます。
- ◆ システム上に取り付けられたすべてのファンのRGB LEDケーブルがつながるように、ファンハブの位置に注意してください。
- ◆ RGB LED照明の制御のため、ファンコントローラーもファンハブに差し込まれている必要があります。
- ◆ ファンハブを同梱の取り付け具で取り付けます。

## 한국어

- ◆ 팬 LED 전선은 라이팅 효과를 원하는 순서대로 팬 허브에 연결해야 합니다.
- ◆ 팬은 “ 1 ” 에서 시작해 순서대로 이어져야 합니다. 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6
- ◆ 순서대로 연결되지 않은 팬은 신호가 끊겨 RGB 라이트 기능이 작동하지 않습니다.
- ◆ 샤페에 원하는 위치에 팬을 고정시킵니다
- ◆ 모든 팬의 RGB LED 케이블이 팬 허브에 닿을 수 있도록 설치해 주십시오
- ◆ 팬 컨트롤러 또한 팬 허브에 접속해 RGB LED 라이트를 조절해야 합니다
- ◆ 팬 허브는 동봉된 마운팅 스트립으로 고정해 주십시오

# RGB FAN CONTROLLER INSTALLATION

## ภาษาไทย

- ◆ คุณต้องเสียบสายไฟ LED ของพัดลมกับดุมพัดลม เอฟเฟกต์แสงสว่างต่างๆ ถึงจะปรากฏที่พัดลม
- ◆ พัดลมจะต้องเริ่มต้นที่ "1" และต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ตามลำดับ  $1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6$
- ◆ พัดลมที่ไม่เชื่อมต่อตามลำดับจะทำให้การสื่อสารขาดตอน และฟังก์ชันไฟ RGB จะไม่ทำงาน
- ◆ ติดตั้งพัดลมในตำแหน่งที่ต้องการบนตัวเครื่อง
- ◆ เลือกตำแหน่งดุมพัดลมให้ดี เพื่อให้สายไฟ LED แบบ RGB ของพัดลมทุกตัวในระบบเข้าถึงดุมพัดลมเพื่อเสียบเชื่อมต่อได้
- ◆ นอกจากนี้ต้องเสียบชุดควบคุมพัดลมเข้ากับดุมพัดลม ถึงจะควบคุมแสงไฟ LED แบบ RGB ได้
- ◆ ติดตั้งดุมพัดลมด้วยแถบรัดสำหรับติดตั้งที่ให้มา

## العَرَبِيَّة

- ◆ تركيب وحدة التحكم في مروحة RGB يجب توصيل أسلاك لمبات بيان حالة المراوح بموزع المراوح بالترتيب الذي تريد عرض التأثيرات الضوئية به
- ◆ يجب أن تبدأ المراوح من "1" وتستمر على التوالي.  $6 < 5 < 4 < 3 < 2 < 1$
- ◆ إذا لم يتم توصيل أي مروحة على التوالي، فسيتم قطع الاتصال ولن تعمل وظيفة إضاءة RGB
- ◆ ركب المروحة (المراوح) في المكان الذي تختاره في الهيكل
- ◆ عند اختيار مكان في النظام لموزع المراوح الذي يتيح توصيل جميع كبلات لمبات بيان حالة RGB للمراوح، يجب مراعاة اختيار مكان يسهل الوصول إليه
- ◆ يجب أيضاً توصيل وحدة التحكم في المراوح في موزع المراوح للتحكم في ضوء لمبات بيان حالة RGB
- ◆ ثبت موزع المراوح باستخدام أشرطة التثبيت المرفقة



**GAMDIAS**

GAMING ART IN MOTION

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Gamdias, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/gamdias-kuciste-talos-m1b-akcija-cena/>