

## Uputstvo za upotrebu

GORENJE dehidrator FDK500GCW

# gorenje



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/gorenje-dehidrator-fdk500gcw-akcija-cena/>

# **gorenje**

**Sušilec hrane**

**Sušilica za hranu**

**Sušač hrane**

**Машина за сушење хране**

**Food dehydrator**

**Uscătoare alimente**

**Suszarki jedzenie**

**Sušičky jedlo**

**Сушилни машини хране**

**Aszaló**

**Sušičky jídlo**

**Сушарка для овочів і фруктів**

**Сушка для овощей и фруктов**

**Trockeneinrichtung**


**Déshydrateur alimentaire**



**FDK500GCW**

<b>Navodila za uporabo</b>	<b>SI</b>
<b>Upute za uporabu</b>	<b>BIH HR</b>
<b>Uputstvo za upotrebu</b>	<b>BIH SRB MNE</b>
<b>Упатства за употреба</b>	<b>MK</b>
<b>Instruction manual</b>	<b>GB</b>
<b>Instrucțiuni de utilizare</b>	<b>RO</b>
<b>Instrukcja obsługi</b>	<b>PL</b>
<b>Návod na obsluhu</b>	<b>SK</b>
<b>Инструкции за употреба</b>	<b>BG</b>
<b>Használati útmutató</b>	<b>HU</b>
<b>Návod k obsluze</b>	<b>CZ</b>
<b>Інструкції з експлуатації</b>	<b>UA</b>
<b>Руководство по эксплуатации</b>	<b>RU</b>
<b>Gebrauchsanleitung</b>	<b>DE</b>
<b>Notice d'utilisation</b>	<b>FR</b>

SI	<b>Navodila za uporabo .....</b>	4
HR	<b>Upute za uporabu .....</b>	8
SRB-MNE	<b>Упутства за употреба .....</b>	13
MK	<b>Упатства за употреба .....</b>	18
GB	<b>Instruction manual .....</b>	24
RO	<b>Manual de instrucțiuni .....</b>	28
PL	<b>Instrukcja obsługi .....</b>	33
SK	<b>Návod na obsluhu .....</b>	39
BG	<b>Инструкции за употреба .....</b>	43
HU	<b>Használati útmutató .....</b>	49
CS	<b>Návod k použití .....</b>	54
UK	<b>Інструкція з експлуатації .....</b>	58
RU	<b>Руководство по эксплуатации .....</b>	63
DE	<b>Gebrauchsanleitung .....</b>	69
FR	<b>Notice d'utilisation .....</b>	71

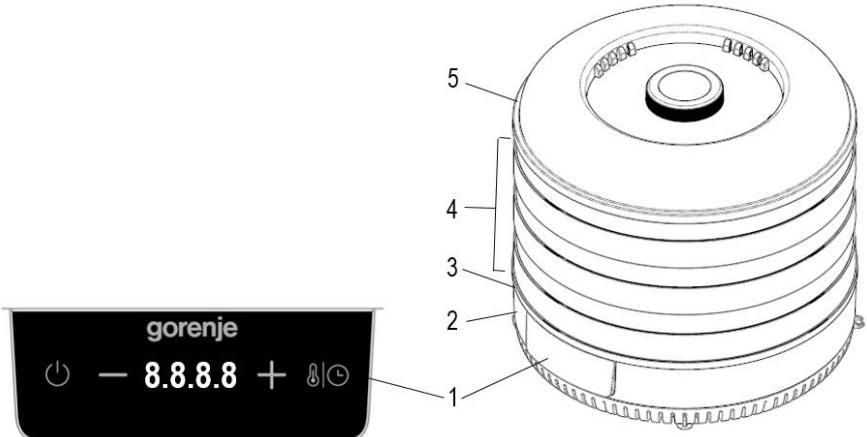


Start/Reset Départ/Réinitialisation

TIMER MINUTEUR

TEMPÉRATURE

	35°C
	45°C
	50°C
	60°C
	65°C
	70°C

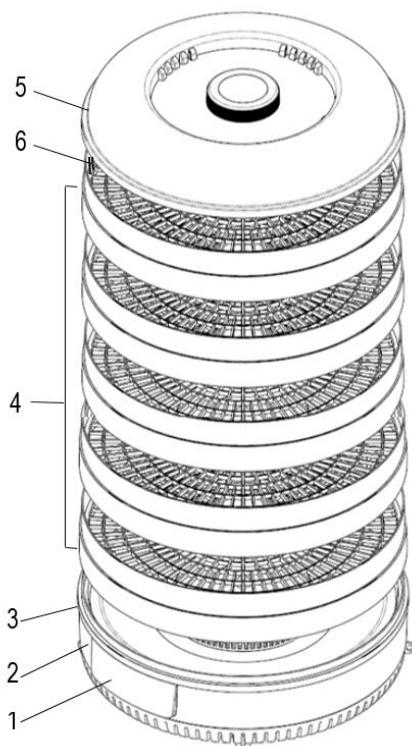

## Splošni opis

1. Upravljalna plošča
2. Podstavek
3. Spodnji del
4. Nastavljivi pladnji
5. Pokrov
6. Zapiralo

## PRIKLJUČITEV

Preverite zahtevano napetost omrežja, navedeno na aparatu.

Pred uporabo odvijte in izravnajte priključno vrvico (kabel).

## VARNOSTNA NAVODILA

Ko uporabljate električne aparate, vedno upoštevajte naslednja opozorila.

Prosim, da pred uporabo pozorno preberete ta navodila in da jih shranite za uporabo v prihodnje.

1. Otroci stari osem let in več ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi zmožnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ter izkušnjami lahko uporabljajo ta aparat pod ustreznim nadzorom ali če so prejeli ustrezna navodila glede varne uporabe aparata in če razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo aparata. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci naj ne čistijo aparat ali opravljajo vzdrževalna opravila na njem, če niso starejši od 8 let in če tega ne počno pod ustreznim nadzorom. Aparat in priključna vrvica naj ne bosta dosegljiva otrokom, mlajšim od 8 let.
2. Ta sušilnik hrane je namenjen

izključno domači uporabi in ni primeren za komercialno uporabo. Ne uporabljajte ga na prostem.

3. Ko uporabljate sušilnik hrane, poskrbite, da to sta stal na ravni in trdni podlagi. Prepričajte se, da aparat ne more pasti ter da lahko podlaga prenese težko aparata med uporabo.
4. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do električnega udara, požara ali resnih fizičnih poškodb. Nemogoče je, da bi z opozorili in navodili, podanimi v tem priročniku z navodili, opisali oz. zajeli vse možne pogoje in situacije, do katerih lahko pride med uporabo proizvoda.
5. Med delovanjem ne puščajte sušilnika hrane brez nadzora.
6. Sušilnik hrane naj ne bo dosegljiv otrokom, saj ti ne prepoznajo nevarnosti, ki so povezane z neustreznim ravnanjem z električnimi aparati.
7. Naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, gibalnimi ali mentalnimi zmogljivostmi ali oseb s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če napravo uporabljajo pod ustreznim nadzorom ali po navodilih oseb, ki so zadolžene za njihovo varnost.
8. Preden priključite sušilnik hrane na električno omrežje, preverite, če napetost in vir napajanja ustreza specifikacijam na napisni tablici

aparata.

9. Kadar aparata ne uporabljate, ga izklopite in izvlecite vtikač iz vtičnice. Enako storite pred čiščenjem in med popravili.
10. Sušilnik hrane in priključna vrvica naj ne bosta naslonjena na ostre robeve. Prav tako pazite, da ne bosta v stiku z vročimi predmeti in odprtim plamenom. V nasprotnem primeru se lahko plastika stali, to pa lahko povzroči požar.
11. Nikoli ne potopite sušilnika hrane ali vtikača v vodo ali katero koli drugo tekočino. Ne uporabljajte aparata z mokrimi rokami.
12. Redno preverite, če sta sušilnik hrane in priključna vrvica poškodovana.
13. Ne uporabljajte sušilnika hrane, če sta vtikač ali priključna vrvica poškodovana. Prav tako aparata ne uporabljajte, če je prišlo do napake pri delovanju, če je padel na tla ali če je drugače poškodovan.
14. Poškodovano priključno vrvico sme zamenjati le proizvajalec ali pooblaščeni serviser oz. druga strokovno usposobljena oseba, saj je sicer takšno opravilo lahko nevarno.
15. Sušilnik hrane sme popravljati le ustrezeno usposobljen strokovnjak za električne aparate. Neustrezna popravila lahko ogrozijo varnost uporabnika.
16. Če ni izrecno navedeno drugače, noben del sušilnika hrane ni primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.
17. Preden vstavljate ali odstranjujete vtikač, vedno izklopite napajanje na vtičnici. Ko izklopljate aparat iz električnega omrežja, držite za vtikač; ne vlecite za priključno vrvico (kabel).
18. Ne uporabljajte aparata s podaljškom, razen če je le-tega pregledal in preskusil ustrezeno usposobljen strokovnjak za električne napeljave.
19. Nikoli ne uporabljajte neodobrenih pripomočkov ali nastavkov.
20. Ne dotikajte se premičnih delov. Med delovanjem pazite, da roke, obleka, lasje, kuhalnice in drugi pripomočki ne pridejo v stik z aparatom. Tako boste zmanjšali nevarnost poškodb oseb in/ali poškodbe aparata.
21. Prosimo, ne usmerjajte izpuha iz motorja proti osebam ali proti vnetljivim snovem.
22. Aparata ne postavljajte v bližino virov topote. Poskrbite, da vtikač ne bo stisnjen, saj lahko sicer pride do požara ali električnega udara.
23. Če ta aparat predate tretji osebi, predajte tudi ta priročnik z navodili.

## POZOR

- Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara, ne potapljaljte aparata, priključne vrvice ali vtikača v kakršno koli tekočino in jih ne izpostavljajte dežju, vlagi ali tekočinam.
- Ne uporabljajte proizvoda v bližini kopalnih kadi, umivalnikov ali drugih posod z vodo ali drugimi tekočinami. Prav tako ga ne uporabljajte, ko stojite na vlažnih ali mokrih podlagah. Aparat naj ne bo v vlažnem okolju.
- Aparata ne izpostavljajte visokim temperaturam, neposrednim sončnim žarkom ter vlagi.
- Ne uporabljajte aparata z mokrimi rokami.
- Če se okolica aparata zmoči, ga izklopite iz električnega omrežja.
- Če aparat pada v vodo, izklopite dovod električne energije pri vtičnici in nemudoma izvlecite vtikač. NE SEGAJTE V VODO ZA

## APARATOM.

- Pred naslednjo uporabo aparata ga mora pregledati strokovnjak za električne aparate.

**POZOR!** Aparat naj ne deluje več kot 20 ur naenkrat. Po 20 urah pritisnite tipko 

Izklopite aparat in počakajte vsaj dve uri, da se ohladi, preden ga ponovno uporabite.

- Ne uporabljajte aparata v bližini razpršilnih pločevink s plini.
- Nepravilna uporaba ter neustrezeno ravnanje z aparatom lahko povzroči napako pri delovanju aparata ali poškodbe uporabnika.
- Pazite, da priključne vrvice ne stisne težak ali oster predmet, saj lahko sicer pride do požara ali električnega udara.
- Temperatura dostopnih površin se lahko med delovanjem aparata močno poviša.

## DELOVANJE SUŠILNIKA HRANE

Aparat je opremljen s samodejnim ventilatorjem, ki skrbi za kroženje zraka in zagotavlja enakomerno sušenje. Posušena hrana je odlična za prigrizke, saj ohrani skoraj vso hranilno vrednost in okus.

- Odličen način za ohranjanje sadja, prigrizkov, zelenjave, kruha, cvetja itd.
- Nastavljeni pladnji: pet pladnjev, ki jih preprosto zložite enega na drugega
- Čiščenje pladnjev je preprosto.
- Prefinjena zaobljena oblika.
- Prozorni pladnji omogočajo, da nadzirate potek sušenja.

## PRED PRVO UPORABO:

### Čiščenje:

Pred prvo uporabo aparata pobrišite vse njegove sestavne dele. Pet pladnjev očistite z rahlo navlaženo krpo. Po potrebi uporabite detergent.

**Nikoli ne pomivajte podstavka v pomivalnem stroju. Prav tako ga nikoli ne potopite v vodo ali drugo tekočino.**

Po čiščenju naj aparat uvajalno deluje trideset minut. V tem času naj v sušilniku ne bo hrane.

**Dim ali vonjave, ki nastanejo v tem času, so običajen pojav. Prosimo, zagotovite zadostno prezračevanje.** Po uvajalnem delovanju sperite pladnje v vodi in posušite vse dele. Ta postopek je potreben le pred prvo uporabo novega aparata.

### NE POMIVAJTE PODSTAVKA APARATA!

Pred čiščenjem izklopite sušilnik hrane iz vtičnice in počakajte, da se ohladi. Z mehko krtičko odstranite morebitne ostanke hrane, ki bi se oprijeli površine. Preden sušilnik shranite, posušite vse dele.

Ne čistite aparata z agresivnimi kemikalijami ali grobimi oz. brusilnimi snovmi, saj lahko tako poškodujete površino.

## SESTAVLJANJE APARATA:

Poskrbite, da je sušilnik hrane stabilno postavljen na trdno in ravno podlago. Zložite pladnje za sušenje hrane ter priključite aparat na električno omrežje. Višino sušilnika lahko povečate iz 280 mm na 500 mm, in sicer tako da zgornje pladnje uporabite kot nastavke za spodnje. Tako lahko sušite tudi večje kose hrane. Aparat je tako pripravljen za uporabo.

## UPORABA APARATA

Vključite sušilnik hrane v vtičnico. Ob zagonu aparata le-ta zapiska. Na prikazovalniku LED bo izpisano "8888". Nato enkrat pritisnite tipko , da vklopite aparat. Aparat začne delovati in na prikazovalniku LED se izpiše privzeta nastavitev trajanja "10:00". Temperatura je nastavljena na 70 °C, znak ":" med številkama, ki označujeja preostali čas oz. trajanje delovanja (urami in minutami), pa začne utripati.

Med sušenjem lahko spremenite ali preverite preostali čas sušenja in temperaturo, tako da pritisnete na tipko .

Ko je na prikazovalniku LED prikazan preostali čas delovanja, lahko le-tega ustrezno spremenite s tipkama "+" in "-". Čas delovanja nastavite med "0:30" in "19:30". Ob vsakem pritisku na tipko "+" oz. "-" se trajanje delovanja poveča oz. zmanjša za 30 minut. Če pritisnete tipko "+" ali "-" in jo držite, se bo nastavitev časa spremenjala neprekrajeno. Tri sekunde po tem, ko zaključite z nastavitevami časa, se bo sistem samodejno preklopil v stanje pripravljenosti, nastavitev časa pa bodo shranjene. Pritisnite tipko . Ko je na prikazovalniku LED prikazana temperatura, jo lahko ustrezno spremenite s tipkama "+" in "-". Temperatu nastavite med 35 °C in 70 °C. Ob vsakem pritisku na tipko "+" oz. "-" se temperatura poveča oz. zmanjša za 5 °C. Če pritisnete tipko "+" ali "-" in jo držite, se bo nastavitev časa spremenjala neprekrajeno. Tri sekunde po tem, ko zaključite z nastavitevami, se bo sistem samodejno preklopil v stanje pripravljenosti, nastavitev časa in temperature pa bodo shranjene.

Ko se nastavljeni čas izteče do "0:00", se najprej izklopi grelni element. Ventilator deluje še 10 sekund, nato pa aparat 20-krat zapiska (enkrat na sekundo), na prikazovalniku LED pa se izpiše "End".

V katerem koli načinu delovanja enkrat pritisnite tipko , da izklopite aparat. Najprej se izklopi grelni element, ventilator pa deluje še 10 sekund. Opomba:

Poskrbite, da bo podstavek ventilatorja med delovanjem vedno na svojem mestu. Če ni časa, da bi vso hrano posušili v enem dnevu, nadaljujte naslednji dan. V tem primeru shranite hrano v ustrezno embalažo oz. in jo postavite v zamrzovalnik.

Po zaključenem sušenju izključite aparat iz električnega omrežja.

Priporočamo, da uporabite vsaj 3 pladnje, ne glede na to, ali je na vseh hrana ali ne.

Za tanke ali manjše kose hrane ali za manjšo količino le-te nastavite nižjo temperaturo. Če sušite debele ali velike kose hrane ali večje količine le-te, izberite višjo temperaturo. Priporočamo, da znižate temperaturo, ko je hrana blizu konca sušenja. Tako boste laže nadzorovali raven preostale vlage v hrani.

## NASVETI:

- Sušilnik hrane ima pet zložljivih pladnjev. Opremljen je tudi z zaščito pred pregrevanjem. V podstavku aparata se nahajajo grelniki, motor, ventilator ter termostat.
- Reže na pladnju omogočajo kroženje zraka.
- Zrak, segret z nadzorom temperature, kroži iz podstavka sušilnika hrane skozi vsakega od petih pladnjev ter pokrov ter odvaja vlago iz hrane.
- Čas sušenja se lahko spreminja glede na vlažnost hrane in zraka. Sušilnik hrane uporabljaljite v prostoru, kjer ni veliko prahu in ki je dobro zračen, topel in suh. Pomembno je tudi dobro prezračevanje.

· **Sadje in zelenjava, posušena v vašem sušilniku hrane, bosta videti drugače od suhega sadja in zelenjave iz trgovin z zdravo prehrano in supermarketov. Razlog za to je, da v vašem sušilniku hrane niso uporabljeni konzervansi in umetna barvila ter da ostanejo le naravne sestavine.**

Beleženje vlažnosti iz teže hrane pred in po določenih ciklih sušenja vam je lahko v pomoč pri izboljševanju vaše tehnike sušenja v prihodnje.

## NASVETI ZA SUŠENJE:

Čas sušenja predhodno obdelanega sadja se spreminja glede na naslednje dejavnike:

- 1) debelina kosov ali rezin,
- 2) število pladnjev, uporabljenih v procesu sušenja,
- 3) količina hrane, ki jo sušite,
- 4) vlaga ali vlažnost v vašem okolju,
- 5) vaše želje glede sušenja posameznih vrst hrane.

Priporočamo naslednje:

- Vsako uro preverite, kako napreduje sušenje.
- Če opazite neenakomerno sušenje, obrnite in/ali zamenjajte vrstni red pladnjev.
- Na zavoju s hrano označite vsebino, datum

ter težo pred sušenjem. Za informacijo v prihodnje je lahko koristno, če navedete tudi čas sušenja.

- Najboljše rezultate pri sušenju hrane boste dosegli s predhodno obdelano hrano.
- Pravilno shranjevanje po sušenju bo pomoglo k temu, da hrana ostane v dobrem stanju in da ohrani hranilne snovi.

## SHRANJEVANJE

- Hrano shranite po tem, ko se ohladi.
- Hrana bo ostala užitna dlje, če jo hranite v hladnem, suhem in temnem prostoru.
- Iz posode oz. embalaže za posušeno hrano iztisnite ves zrak, ki ga lahko ter tesno zaprite.
- Optimalka temperatura za shranjevanje suhe hrane je 15 °C ali manj.
- Nikoli ne shranite hrane neposredno v kovinsko posodo.
- Ne uporabljajte embalaže, ki je "zračna" ali ki slabo tesni.
- V tednih po sušenju občasno preverite vlažnost suhe hrane. Če je v hrani preostala vlaga, jo naslednjič sušite dalj časa, da preprečite, da bi se pokvarila.
- Da bi bila suha hrana čim bolj kakovostna, sušeno sadje, zelenjavbo, zelišča, oreščke ter kruh hranite v hladilniku ali zamrzovalniku največ eno leto.
- Sušeno meso, perutnino in ribe hranite največ tri mesece v hladilniku oz. 1 leto v zamrzovalniku.

## ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Po uporabi izklopite sušilnik hrane iz vtičnice in počakajte, da se ohladi. Z mehko krtačo odstranite morebitne ostanke hrane, ki bi se oprijeli pladnjev. Preden sušilnik shranite, posušite vse dele s suho krpo. Očistite površino ohišja z mokro krpo.

S papirnatimi brisačami odstranite morebitno odvečno marinado.

Ne čistite aparata z agresivnimi kemikalijami ali grobimi oz. brusilnimi snovmi, saj lahko tako poškodujete površino.

## ODLAGANJE ODPADKOV

Simbol na proizvodu ali embalaži označuje, da tega proizvoda ni dovoljeno obravnavati kot gospodinjski odpadek. Odpeljite ga na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S skrbjo za pravilno odstranitev tega proizvoda boste prispevali k preprečevanju škodljivih posledic za okolje ter zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo neustrezeno ravnanje s tem proizvodom po koncu njegove življenjske dobe. Za nadaljnje in podrobnejše informacije o reciklirjanju tega proizvoda se, prosimo, obrnite na pristojne lokalne

oblasti, svojo službo za odvoz odpadkov ali trgovino, v kateri ste kupili aparat.

## Garancija in servis

Če potrebuje informacije ali imate težave pri uporabi aparata, pokličite Gorenjev Center za pomoč kupcem v svoji državi (telefonska številka je navedena na mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi ni Centra za pomoč kupcem, pokličite Gorenjev servisni oddelok za aparate za dom.

**Samo za osebno uporabo!**

**GORENJE**  
VAM ŽELI OBILO UŽITKA PRI UPORABI  
VAŠEGA APARATA.

Pridržujemo si pravico do kakršnih koli sprememb.

## UPUTE ZA UPORABU

**HR**

1. Upravljačka konzola
2. Postolje
3. Donji dio
4. Podesivi pladnjevi
5. Pokrov
6. Zatvarač

## PRIKLJUČENJE

Provjerite napon električne energije naveden na uređaju.

Prije početke korištenja uređaja odvijte i izravnajte priključni kabel.

## PRIJE UPORABE

Odstranite svu ambalažu sa uređaja.

Skinutu ambalažu složite u kutiju, te odložite na prikladno mjesto ili zbrinite sukladno propisima.

## SIGURNOSNE PREDOSTROŽNOSTI

Prilikom korištenja elektroničkog uređaja potrebno je pridržavati se temeljnih predostrožnosti, navedenih u nastavku.

MOLIMO VAS DA DETALJNO PROUČITE OVE UPUTE PRIJE POČETKA KORIŠTENJA UREĐAJA, I DA IH SAČUVATE ZA MOŽEBITNO KASNIJE KORIŠTENJE.

1. Djeca starija od osam godina, te osobe smanjenih fizičkih, motoričkih ili umnih sposobnosti, odnosno osobe bez potrebnih iskustava ili znanja, smiju koristiti uređaj samo pod odgovarajućim nadzorom osoba

zaduženih za njihovu sigurnost, koje će im pružiti potrebnu pomoć i upute za rad uređaja, te ih podučiti glede opasnosti povezanih s uporabom uređaja. Također, nemojte dozvoliti djeci da koriste uređaj kao igračku. Isto tako, djeca ne smiju bez odgovarajućeg nadzora učestvovati u radovima na održavanju i čišćenju uređaja, ukoliko nisu starija od 8 godina ili pod nadzorom starijih osoba.

2. Ova dehidrator hrane namijenjen je isključivo ZA KUĆNU UPORABU, i nije podesan za korištenje u komercijalne svrhe. Uredaj ne smijete koristiti vani na otvorenom.
3. Tijekom uporabe uređaj za dehidriranje mora stajati na plosnatoj vodoravnoj te čvrstoj površini, i mora biti osiguran od mogućnosti pada. Uvjerite se da nosiva površina može izdržati težinu uređaja i njegova sadržaja tijekom uporabe.
4. Ukoliko se ne pridržavate navedenih uputa za rukovanje, može doći do opasnosti električnog udara, požara ili tjelesne ozljede. Upozorenja, predostrožnosti, te upute iz ovog

priručnika ne mogu obuhvatiti sve moguće uvjete ili situacije, do kojih bi moglo doći tijekom rada ovog uređaja.

5. Dehidrator hrane nikad nemojte ostavljati bez nadzora tijekom rada.
6. Dehidrator odnosno sušilicu za hranu držite izvan domaća djece, jer ona nisu u stanju prepoznati opasnosti, povezane s nepravilnim rukovanjem električnim uređajima.
7. Uređaj nije namijenjen osobama (uključivši i djecu) smanjenih fizičkih, pokretnih ili mentalnih sposobnosti, odnosno osobama bez potrebnog znanja ili iskustava, osim ako su pod nadzorom osoba zaduženih za njihovu sigurnost, koje su im dale potrebne upute za korištenje uređaja.
8. Prije no što ukopčate sušilicu za hranu u električnu instalaciju, provjerite dali napon električne energije vaše kućne instalacije odgovara specifikacijama navedenim na naljepnici s podacima na sušilici hrane.
9. Kad sušilica za hranu nije u uporabi, ili prije početka čišćenja, odnosno zahvata na popravljanju, provjerite dali je uređaj isključen i dali je priključni kabel iskopčan iz zidne utičnice.
10. Sušilicu za hranu nemojte postavljati u blizinu vrućih predmeta, izvora topote ili otvorenog plamena, jer plastika može rastopiti ili zagonjeti; priključni kabel ne smije visjeti preko oštrih rubova ili predmeta.
11. Sušilicu hrane ili njen priključni kabel nipošto nemojte uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Uređaj nemojte dodirivati niti njime rukovati mokrim rukama.
12. U pravilnim vremenskim razmacima pregledajte sušilicu za hranu i pripadajući priključni kabel zbog mogućih oštećenja.
13. Sušilicu za hranu ne smijete koristiti ukoliko ste otkrili oštećenja na uređaju, priključnom kabelu, utikaču, ili u slučaju kvara na uređaju nakon njegova pada ili oštećenja koje se je dogodilo na bilo koji drugi način.
14. Da bi izbjegli opasnosti od ozljeda, oštećen ili neispravan priključni kabel smije zamijeniti samo proizvođač, njegov ovlašteni serviser, ili neka druga odgovarajuće sposobljena osoba.
15. Možebitne popravke sušilice za hranu smije obavljati isključivo stručno sposobljen električar. Nepravilni popravci mogu uzrokovati opasnost za korisnika.
16. Nikakvi dijelovi uređaja ne smiju se prati u perilicu posuđa, osim ako je to izričito navedeno kao dozvoljeno.
17. Uređaj uvijek isključite prije ukopčavanja ili iskopčavanja utikača u električnu energiju. Prilikom vađenja iz utičnice uvijek uhvatite rukom za utikač i nikad nemojte vući priključni kabel.
18. Uređaj nemojte koristiti pomoću produžnog kabela, osim ako je takav produžni kabel pregledao i provjerio sposobljeni električar, odnosno serviser.
19. Nikad nemojte koristiti neodobrene priključke ili nastavke.
20. Izbjegavajte dodirivanje pomicnih

dijelova. Da bi izbjegli opasnost ozljeda ili oštećenja uređaja, tijekom njegova rada oprezno držite ruke, odjeću, lopatice i druga pomagala podalje od uređaja.

21. Strujanje zraka iz motora uređaja nemojte usmjeravati prema drugima ili prema mogućem izvoru plamena.
22. Uređaj nemojte držati u blizini izvora topote. Pazite da ne spljoštit utekač priključnog kabela, jer postoji opasnost požara ili električnog udara.
23. Ukoliko uređaj mijenja vlasnika, obvezno priložiti i ovaj korisnički priručnik s uputama za uporabu.

#### OPREZ!

- Da bi izbjegli opasnost električnog udara, uređaj, njegov priključni kabel i utekač ne smijete uranjati u vodu, niti ih izlagati oborinama, vlazi ili bilo kakvoj tekućini.
- Uređaj ne smijete koristiti u blizini kada za kupanje, umivaonika, sudopera ili nekih drugih posuda s tekućinom. Uređajem nemojte upravljati stoeći na mokroj ili vlažnoj podlozi i nemojte držati uređaj u vlažnom okruženju.
- Uređaj držite podalje od mjesta s visokom temperaturom, te sunčevih zraka.
- Nemojte rukovati uređajem mokrim rukama.
- U vlažnom okruženju iskopčajte uređaj iz električne energije.
- Ukoliko vam usprkos pažljivom rukovanju uređaj ipak padne u vodu, smjesta iskopčajte dovod napona u električnoj instalaciji i izvucite utekač priključnog kabela iz utičnice. NI U KOM SLUČAUJU NEMOJTE RUKAMA POSEGNUTI U VODU DA BI IZVADILI UREĐAJ!
- U gornjem slučaju je važno da uređaj pregleda ovlašteni električar ili serviser prije no što ga počnete ponovno koristiti.

**PAŽNJA!** Uređaj nemojte nikad ostaviti da radi duže od 20 sati odjednom. Nakon 20 sati jednom pritisnite tipku "♪", čime ćete isključiti rad uređaja. Izvucite utekač iz električne mreže i pričekajte barem dva sata da se ohladi, prije nego što ga budete ponovno koristili.

- Uređaj ne upućujte u blizini limenki s raspršivačima.
- Nepravilna uporaba ili rukovanje može

uzrokovati nepravilnosti u radu uređaja, te prouzročiti ozljede korisnika.

- Pazite da priključni kabel ne priklještite kakvim težim ili oštrim predmetom jer može doći do požara ili električnog udara.
- Tijekom rada uređaja na njegovim dostupnim površinama može se razviti vrlo **VISOKA** temperatura.

#### OPIS SUŠILICE ZA HRANU

Ovaj uređaj opremljen je automatskim ventilatorom, kojim vrući zrak cirkulira u unutrašnjosti i pomaže k ravnomjernom sušenju! Osušena (dehidrirana) hrana predstavlja idealnu užinu jer su se očuvali skoro svi važni hranjivi sastojci i okusi.

- Savršen način za očuvanje voća, zalogaja, povrća, kruha, cvijeća, i drugih stvari;
- Podesivi pladnjevi: pet jednostavno složivih pladnjeva;
- Jednostavno čišćenje pladnjeva;
- Izuzetan okrugao oblik;
- Prozirni pladnjevi koji omogućuju pogled u unutrašnjost i nadzor nad sušenjem hrane.

#### PRIJE PRVE UPORABE

##### Čišćenje:

Prije prve uporabe obrišite sve dijelove uređaja. Svi pet pladnjeva za slaganje hrane prebrisite vlažnom krpom. Deterdžent koristite ako je potrebno. **POSTOLJE uređaja ne smijete prati u perilici posuđa, niti ga uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu!!!**

Nakon čišćenja uputite uređaj i ostavite ga da radi najmanje 30 minuta bez ikakve hrane za sušenje.

**Pojava dima ili mirisa tijekom ovog postupka smatra se normalnom, pobrinite se samo za prikladno provjetravanje.** Nakon završetka ovog postupka, sve pladnjeve isperite vodom i obrišite da budu suhi. Taj postupak potrebno je napraviti samo prilikom prve uporabe (**PAŽNJA: NEMOJTE PRATI POSTOLJE!!**)

Prije čišćenja iskopčajte uređaj iz električne energije i ostavite ga da se potpuno ohladi. Mekom četkom odstranite sasušene ili zalijepljene ostatke hrane. Prije odlaganja uređaja obrišite sve njegove dijelove suhom krpom.

Uređaj ne smijete čistiti agresivnim sredstvima za čišćenje, kemikalijama, ili grubim pomagalima, jer možete oštetiti površine uređaja.

#### SASTAVLJANJE UREĐAJA:

Dehidrator hrane postavite na čvrstu i izravniju površinu. Složite hrana na pladnjeve i ukopčajte utekač priključnog kabela u zidnu utičnicu. Visinu sušilice za hrana možete povećati sa 280mm na

500mm okrenuvši gornje pladnjeve na nosače donjih pladnjeva, što omogućuje slaganje debljih ili većih komada hrane. Sušilica je sada spremna za uporabu.

## NAČIN UPORABE

Uključite aparat za sušenje hrane u utičnicu.

Uključenje u struju popraćeno je zvučnim signalom. Na LED zaslonu će biti ispisano "8888".

Nakon toga jednom pritisnite tipku "", čime upućujete uređaj u rad. Aparat započne s radom a na LED zaslonu ispisuje se dodijeljena postavka vremena trajanja rada "10:00". Temperatura je ugodena na 70 °C, a znak ":" između brojki koje označuju preostalo vrijeme odnosno trajanje rada (u satima i minutama), započne bljeskati.

Tijekom sušenja možete mijenjati ili samo provjeriti preostalo vrijeme sušenja i temperaturu, tako da pritisnete na tipku "".

Kada je na LED pokazivaču (zaslonu) prikazano preostalo vrijeme rada, možete ga po želji mijenjati tipkama "+" i "-". Vrijeme rada uređaja odaberite u rasponu od "0:30" do "19:30". Svakim pritiskom na tipku "+" odnosno "-" trajanje rada povećava se odnosno smanjuje za 30 minuta. Ako pritisnete tipku "+" ili "-" i držite je pritisnutu, postavka ugađanja vremena će se mijenjati neprekidno. Tri sekunde nakon što ste završili s ugađanjem vremena, sustav će se automatski prebaciti u stanje pripremljenosti, a postavke vremena će biti spremljene u memoriju. Pritisnite tipku "". Kada je na LED pokazivaču (zaslonu) prikazana temperatura, možete je po želji mijenjati tipkama "+" i "-". Temperatuру možete ugađati u rasponu od 35 °C do 70 °C. Svakim pritiskom na tipku "+" odnosno "-", temperaturu će se povećati odnosno smanjiti za 5 °C. Ako pritisnete tipku "+" ili "-" i držite je pritisnutu, postavka ugađanja temperature će se mijenjati neprekidno. Tri sekunde nakon što ste završili s ugađanjima, sustav će se automatski prebaciti u stanje pripremljenosti, a postavke vremena i temperature će biti spremljene u memoriju.

Kada ugodeno vrijeme istekne i na zaslonu se pojavi "0:00", najprije se isključi grijач. Ventilator ostaje raditi još 10 sekundi, nakon čega uređaj emitira 20 pisaka (jednom u sekundi), a na LED pokazivaču (zaslonu) ispiše se "End" (završetak). Rad uređaja isključite tako da u bilo kojem načinu rada jednom pritisnite tipku "". Najprije se isključi grijач, a ventilator ostaje raditi još 10 sekundi.

### Napomena:

Vodite računa o tome da postolje ventilatora bude tijekom rada uvijek na svome mjestu. Ako nemate

vremena da svu hranu osušite u jednom danu, nastavite sljedeći dan. U tom slučaju hranu spremite u odgovarajuću ambalažu, odnosno je stavite u zamrzivač.

Nakon završenog sušenja iskopčajte uređaj iz električne instalacije.

Preporučujemo vam da koristite barem 3 pladnja, bez obzira na to ima li na svima hrane ili ne. Za tanke ili manje komade hrane, ili za manju količinu hrane, odaberite nižu temperaturu. Ako sušite debele ili velike komade hrane, ili veće količine hrane, odaberite višu temperaturu. Preporučujemo vam također da smanjite temperaturu kada je sušenje hrana pri kraju. Tako ćete lakše kontrolirati razinu preostale vlage u hrani.

## OPIS RADA:

- Vaša sušilica za hranu sastoji se od 5 složivih prozirnih pladnjeva i zaštitnog poklopca. Postolje (baza) sadrži elemente za grijanje, motor, ventilator i termostat.
- Otvori za zrak na pladnjevima omogućuju učinkovito strujanje zraka.
- Koristeći podešavanje stupnja toplosti, zrak cirkulira u smjeru od osnove (postolja) uređaja nagore, prema svakom od pet pladnjeva te prema poklopcu, oduzimajući time vlažnost iz hrane.
- U ovisnosti od stupnja vlažnosti u hrani te vlage u zraku, vrijeme postupka sušenja može se mijenjati. Sušilicu za hranu koristite u dobro prozračenoj, toploj i suhoj prostoriji, bez prašine. Od naročite važnosti je obilno provjetravanje prostorije.
- **Voće i povrće osušeno u vašoj sušilici hrane po izgledu će se razlikovati od onog kojeg prodaja trgovina sa zdravom hranom i samoposluge. To je zbog toga što vi u vašoj sušilici hrane ne koristite konzervante i umjetna sredstva za bojanje nego samo prirodne dodatke.**
- Zapisujte podatke o vlažnosti i težini (masi) proizvoda prije i nakon određenih razdoblja sušenja. To će vam mnogo pomoći za poboljšanje tehnike sušenje u budućnosti.

## KORISNI SAVJETI:

Vrijeme sušenja prethodno obrađene hrane razlikuje se i ovisi o brojnim čimbenicima, kao što su:

- 1)debljina komada ili šnita;

- 2) broju pladnjeva na kojima se hrana suši;
- 3) veličina (zapremina) hrane koju sušite;
- 4) vlaži u okruženju u kojem se uređaj nalazi;
- 5) vaše osobne želje i ukusi glede pojedinih vrsta sušene hrane.

#### **Preporučljivo je:**

- svakog sata provjeriti stanje sušenja;
- preokrenuti ili presložiti hranu, odnosno raspored pladnjeva u slučaju neravnomernog sušenja;
- označiti hrani za sušenje podesnim oznakama, datumom i težinom prije sušenja. Od velike pomoći za kasnije postupke bit će i bilješka o vremenu sušenja.
- najbolje rezultate sušenja postići cete s prethodno obrađenom hranom;
- pravilnim čuvanjem hrane nakon sušenja također cete pridonijeti očuvanju kakvoće hrane i njenih hranjivih sastojaka.

## **ČUVANJE OSUŠENE HRANE**

- Osušenu hranu odložite na čuvanje tek nakon što se je u potpunosti ohladila.
- Hranu cete moći sačuvati duže ako je čuvate na hladnom, suhom i zatamnjrenom mjestu.
- Iz posude u kojoj cete čuvati hrani istisnite što je moguće više zraka, te posudu nepropusno zatvorite.
- Optimalna temperatura čuvanja hrane je 15°C ili niža.
- Hranu nikad nemojte držati neposredno u metalnoj posudi.
- Izbjegavajte posude koje "dišu" ili koje imaju loše, propusne brtve.
- U tjednima nakon sušenja, redovito provjeravajte sadržaj i vlažnost osušene hrane. Ukoliko utvrđite preveliki stupanj vlažnosti u unutrašnjosti posude, hrani će biti potrebno ponovno dehidrirati, jer će se inače pokvariti.
- Voće, povrće, bilja, oraščići, kruh i sl. moći će se održati maksimalno godinu dana, ukoliko se čuvaju u hladnjaku ili zamrzivaču, inače je njihova kakvoća upitna.
- Osušeno meso, perad, i ribu ne smijete čuvati duže od tri mjeseca ukoliko ih držite u hladnjaku, odnosno do godine dana ukoliko ih držite zamrznute u ledenici.

## **ODRŽAVANJE/ČIŠĆENJE**

Nakon uporabe iskopčajte sušilicu za hranu iz utičnice električnog napona i ostavite je da se u potpunosti ohladi, prije no što počnete s čišćenjem. Mekom četkom uklonite zalijepljenu hranu sa pladnjeva. Prije odlaganja uređaja obrišite sve njegove dijelove suhom krpom. Vanjske površine

kućišta obrišite vlažnom krpom. Papirnatim ubrusima obrišite višak vlage. Uređaj ne smijete čistiti agresivnim sredstvima za čišćenje, kemikalijama, ili grubim pomagalima, jer možete oštetiti površine uređaja.

## **ZBRINJAVANJE ODSLUŽENOG UREĐAJA**



Simbol na proizvodu ili na ambalaži, odnosno pratećoj dokumentaciji, označuje da s tim proizvodom ne smijete postupati kao s ostalim kućanskim otpadom. Umjesto toga, uređaj je potrebno uručiti prikladnim zbirnim mjestima za recikliranje električne i elektroničke opreme. Pravilnim načinom zbrinjavanja proizvoda pomoći cete u sprječavanju negativnih posljedica i utjecaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, koje bi se mogle pojavit u slučaju nepravilnog zbrinjavanja uređaja. Za detaljnije informacije o preradi, recikliranju i daljnjoj uporabi ovog proizvoda, molimo vas kontaktirajte lokalne vlasti, centar za odlaganje kućanskog otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

## **Garancija i servisiranje**

Imate li ikakvih poteškoća s radom i rukovanjem uređaja ili vam treba bilo kakva informacija, stupite u vezu s Centrom za brigu o potrošačima Gorenje u vašoj državi (kontaktne podatke možete naći u spisku takvih centara, priloženom k garanciji). Ukoliko takvog Centra za pomoć potrošačima nema u vašoj državi, obratite se lokalnom trgovcu Gorenja, ili Servisnom odjelu Gorenja – kućanski aparati .

## **Isključivo za osobnu uporabu!**

**GORENJE  
VAM ŽELI MNOGO USPJEHA I UŽITAKA PRI  
UPORABI OVOG UREĐAJA  
Pridržavamo pravo na izmjene!**

1. Kontrolna tabla
2. Podnožje
3. Donji deo
4. Prenosive police
5. Poklopac
6. Zatvarač

## PRIKLJUČENJE

Proverite napon električne energije naveden na aparatu.

Pre početke korišćenja aparata odmotajte i izravnajte priključni kabl.

## PRE UPOTREBE

Skinite svu ambalažu sa aparata.

Skinutu ambalažu složite u kutiju, te odložite na prikladno mesto ili bacite u skladu s propisima.

## BEZBEDNOSNE PREDOSTROŽNOSTI

Prilikom korišćenja električkog aparata treba se pridržavati osnovnih predostrožnosti, navedenih u nastavku.

MOLIMO VAS DA DETALJNO PROUČITE OVA UPUTSTVA PRE POČETKA KORIŠĆENJA APARATA, I DA IH SAČUVATE ZA EVENTUALNU KASNIJU UPOTREBU.

1. Deca starija od osam godina, te lica ograničenih fizičkih, motoričkih ili mentalnih sposobnosti, kao i lica bez potrebnih iskustava ili znanja, smeju da koriste aparat samo pod odgovarajućom kontrolom lica zaduženih za njihovu bezbednost, koja će im pružiti potrebnu pomoć i uputstva za rad aparata, te ih podučiti u vezi opasnosti povezanih s upotrebotom aparata. Takođe, nemojte dozvoliti deci da koriste aparat kao igračku. Isto tako, deca ne smeju bez odgovarajućeg nadzora učestvovati u

radovima na održavanju i čišćenju aparata, ukoliko nisu starija od 8 godina ili pod nadzorom starijih osoba.

2. Ova dehidrator hrane namenjen je isključivo ZA KUĆNU UPOTREBU, i nije primeren za korišćenje u komercijalne svrhe. Aparat ne smete koristiti spolja na otvorenom.
3. Tokom upotrebe aparat za sušenje treba da bude postavljen na plosnatoj horizontalnoj i čvrstoj nosivoj površini, i mora da bude zaštićen od mogućnosti pada. Uverite se da nosiva površina može izdržati težinu aparata i njegovog sadržaja tokom upotrebe.
4. Ukoliko se ne pridržavate navedenih uputstava za rukovanje, može doći do opasnosti električnog udara, požara ili telesne povrede. Upozorenja, predostrožnosti, te uputstva iz ovog priručnika ne mogu obuhvatiti sve moguće uslove ili situacije, do kojih bi moglo doći tokom rada ovog aparata.
5. Dehidrator hrane nikad nemojte ostavljati bez nadzora tokom rada.
6. Dehidrator odnosno sušač za hranu držite izvan domaćaja dece, jer ona nisu u stanju da prepoznaju opasnosti povezane s nepravilnim rukovanjem električnim aparatima.
7. Aparat nije namenjen licima (uključivši i decu) smanjenih fizičkih, pokretnih ili mentalnih sposobnosti, odnosno licima bez potrebnog znanja ili iskustava, osim ako su pod kontrolom

lica zaduženih za njihovu bezbednost, koja su im dala potrebne uputstva za korišćenje aparata.

8. Pre no što ukopčate sušač za hranu u električni napon, proverite da li napon električne energije vaše kućne instalacije odgovara specifikacijama navedenim na nalepnici s podacima na sušaču hrane.
9. Kad sušač za hranu nije u upotrebi, ili pre početka čišćenja, odnosno zahvata na popravljanju, proverite da li je aparat isključen i da li je priključni kabl iskopčan iz zidne utičnice.
10. Sušač za hranu nemojte postavljati u blizinu vrućih predmeta, izvora topote ili otvorenog plamena, jer plastika može da se rastopi ili zagore; priključni kabl ne sme da visi preko oštih ivica ili predmeta.
11. Sušač hrane ili njegov priključni kabl nikad nemojte uranjati u vodu ili bilo koju drugu tečnost. Aparat nemojte dirati niti njime rukovati mokrim rukama.
12. U pravilnim vremenskim razmacima pregledajte sušač za hranu i pripadajući priključni kabl zbog mogućih oštećenja.
13. Sušač za hranu ne smete koristiti ukoliko ste otkrili oštećenja na aparatu, priključnom kablu, utikaču, ili u slučaju kvara na aparatu nakon njegovog pada ili oštećenja koje se je desilo na bilo koji drugi način.
14. Da bi izbegli opasnosti od povreda, oštećen ili neispravan priključni kabl sme da zameni samo proizvođač, njegov ovlašćeni serviser, ili neko drugo odgovarajuće osposobljeno lice.
15. Eventualne popravke sušača za hranu sme obavljati isključivo stručno osposobljen električar. Nepravilni popravci mogu uzrokovati opasnost za korisnika.
16. Nikakvi delovi aparata ne smeju da se Peru u mašini za pranje sudova, izuzev ako je to izričito navedeno kao dozvoljeno.
17. Aparat uvek isključite pre ukopčavanja ili iskopčavanja utikača u električnu energiju. Prilikom vađenja utikača iz utičnice uvek uhvatite rukom utikač i nikad nemojte vući priključni kabl.
18. Aparat nemojte koristiti pomoću produžnog kabela, osim ako je takav produžni kabl pregledao i proverio osposobljeni električar, odnosno serviser.
19. Nikad nemojte koristiti neodobrene priključke ili nastavke.
20. Izbegavajte dodirivanje pomicnih delova. Da bi izbegli opasnost povreda ili oštećenja aparata, tokom njegova rada oprezno držite ruke, odeću, lopatice i druga pomagala na primerenoj udaljenosti od aparata.
21. Smer strujanja vazduha nemojte okretati prema drugima ili prema tijajućem plamenu.
22. Aparat nemojte držati u blizini izvora topote. Pazite da ne stisnete utikač priključnog kabla, jer postoji opasnost požara ili električnog udara.
23. Ukoliko aparat menja vlasnika, obavezno priložiti i ovaj korisnički priručnik s uputstvima za upotrebu.

## OPREZ!

- Da bi izbegli opasnost električnog udara, aparat, njegov priključni kabl i utikač ne smete uranjati u vodu, niti ih izlagati oborinama, vlazi ili bilo kakvo tečnosti.
- Aparat ne smete koristiti u blizini kade za kupanje, umivaonika, sudopera ili nekih drugih posuda s tečnošću. Aparatom nemojte rukovati stoeći na mokroj ili vlažnoj podlozi i nemojte držati aparat u vlažnom ambijentu.
- Aparat držite na primerenoj udaljenosti od mesta s visokom temperaturom, te zraka sunca.
- Nemojte rukovati aparatom mokrim rukama.
- U vlažnoj okolini iskopčajte aparat iz električne energije.
- Ukoliko vam usprkos pažljivom rukovanju aparat ipak padne u vodu, smesta iskopčajte dovod napona u električnoj instalaciji i izvucite utikač priključnog kabla iz utičnice. NIKAD NEMOJTE RUKAMA UČI U VODU DA BI IZVADILI APARAT!
- U gornjem slučaju je važno da aparat pregleda ovlašćeni električar ili serviser pre no što ga počnete ponovno koristiti.

**PAŽNJA!** Aparat nemojte nikada ostaviti da radi duže od 20 sati odjednom. Nakon 20 sati rada, jednom pritisnite taster "⊕", čime ćete da isključite rad aparata. Izvucite utikač iz električne mreže i pričekajte najmanje dva sata da se ohladi, pre ponovnog korišćenja.

- Aparat ne upućujte u blizini limenki sa sprejovima.
- Nepravilna upotreba ili rukovanje može uzrokovati nepravilnosti u radu aparata, te uzrokovati povrede korisnika.
- Pazite da priključni kabl ne prignječite kakvim težim ili oštrim predmetom jer može doći do požara ili električnog udara.
- Tokom rada aparata na njegovim dostupnim površinama može se razviti veoma **VISOKA** temperatura.

## OPIS SUŠAČA HRANE

Ovaj aparat opremljen je automatskim ventilatorom, kojim vrući vazduh cirkuliše u unutrašnjosti i pridonosi ka ravnomernom sušenju! Osušena (dehidrirana) hrana predstavlja idealnu užinu jer su se očuvali skoro svi važni hranjivi sastojci i okusi.

- Savršen način za očuvanje voća, raznih zakuski, povrća, hleba, cveća, i drugih stvari;
- Prenosive police: pet jednostavno prenosivih police;
- Jednostavno čišćenje police;
- Izuzetan okrugao oblik;

- Prozirne police koje omogućuju pogled u unutrašnjost i nadzor nad sušenjem hrane.

## PRE PRVE UPOTREBE

### Čišćenje:

Pre prve upotrebe obrišite sve delove aparata. Svi pet polica za slaganje hrane prebrišite vlažnom krpom. Deterdžent koristite ako je potrebno. **PODNOŽJE aparata ne smete prati u mašini za pranje sudova, niti ga uranjati u vodu ili bilo koju drugu tečnost!!!**

Nakon čišćenja uputite aparat i ostavite ga da radi najmanje 30 minuta bez ikakve hrane za sušenje. **Pojava dima ili mirisa tokom ovog postupka smatra se normalnom, pobrinite se samo za primereno provetrvanje.** Nakon završetka ovog postupka, sve police isperite vodom i obrišite da budu suve. Taj postupak potrebno je uraditi samo prilikom prve upotrebe (**PAŽNJA: NEMOJTE PRATI PODNOŽJE!!**)

Pre čišćenja iskopčajte aparat iz električne energije i ostavite ga da se potpuno ohladi. Mekanom četkom odstranite sasušene ili zaledljene ostatke hrane. Pre odlaganja aparata obrišite sve njegove delove suvom krpom.

Aparat ne smete čistiti agresivnim sredstvima za čišćenje, hemikalijama, ili grubim pomagalima, jer možete oštetići površine aparata.

## SASTAVLJANJE APARATA:

Dehidrator hrane postavite na čvrstu, stabilnu i izravnaru površinu. Složite hrani na police i ukopčajte utikač priključnog kabla u zidnu utičnicu. Visinu sušača za hrani možete povećati sa 280mm na 500mm okrenuvši gornje police na nosače donjih polica, što omogućuje slaganje deblijih ili većih komada hrane. Sušač je sada spremjan za upotrebu.

## NAČIN UPOTREBE

Uključite utikač aparata za sušenje hrane u utičnicu. Nakon uključenja u struju začućete zvučni signal. Na LED displeju biće ispisano

"8888". Nakon toga jednom pritisnite taster "⊕" čime upućujete aparat u rad. Aparat započinje s radom, a na LED displeju ispisace se dodeljena regulacija vremena trajanja rada "10:00". Temperatura je podešena na 70 °C, a znak ":" između brojki koje označavaju preostalo vreme odnosno trajanje rada (u satima i minutima), započne da pulsira.

Tokom sušenja možete menjati ili samo proveriti preostalo vreme sušenja i temperaturu, tako da pritisnete na taster "⊕|⊖".

Kada je na LED indikatoru (displeju) prikazano preostalo vreme rada, možete po želji da ga menjate koristeći tastere "+" i "-". Vreme rada aparata birate u rasponu od "0:30" do "19:30". Svakim pritiskom na taster "+" odnosno "-" trajanje rada povećava se odnosno smanjuje za 30 minuta. Ako pritisnute taster "+" ili "-" i držite ga pritisnutog, funkcija podešavanja vremena menjaje se neprekidno. Tri sekunde nakon što ste završili s podešavanjem vremena, sistem će automatski da se prebacu u stanje pripremljenosti, a podešene regulacije vremena biće spremljene u memoriju.

Pritisnite taster "". Kada je na LED displeju (indikatoru) prikazana temperatura, možete po želji da je menjate koristeći tastere "+" i "-". Temperaturu možete da podešavate u rasponu od 35 °C do 70 °C. Svakim pritiskom na taster "+" odnosno "-", temperatura će da se poveća odnosno smanjiće se za 5 °C. Ako pritisnute taster "+" ili "-" i držite ga pritisnutog, funkcija podešavanja temperature menjaje se neprekidno. Tri sekunde nakon što ste završili s podešavanjima, sistem će automatski da se prebacu u stanje pripremljenosti, a podešene regulacije vremena i temperature biće spremljene u memoriju.

Kada podešeno vreme istekne i na displeju se pojavi natpis "0:00", najpre se isključi grejni elemenat. Ventilator ostaje da radi još 10 sekundi, nakon čega aparat emituje 20 pisaka (jednom u sekundi), a na LED displeju ispiše se "End" (završetak).

Rad aparata isključite tako da u bilo kom načinu rada jednom pritisnute taster "". Najpre će da se isključi grejni elemenat, a ventilator ostaje da radi još 10 sekundi.

#### Napomena:

Vodite računa o tome da postolje ventilatora bude tokom rada uvek na svom mestu. Ako nemate vremena da svu hranu osušite u jednom danu, nastavite naredni dan. U tom slučaju hranu spremite u odgovarajuću ambalažu, odnosno stavite je u zamrzivač.

Nakon završenog sušenja isključite aparat iz električne instalacije.

Preporučujemo vam da koristite barem 3 tacne, bez obzira na to da li je na svim tacnama hrana ili ne.

Za tanje ili manje komade hrane, ili za manju količinu hrane, izaberite nižu temperaturu. Ako sušite debele ili velike komade hrane, ili veće količine hrane, izaberite i veću temperaturu. Preporučujemo vam takođe da smanjite temperaturu kada je sušenje hrane pri kraju. Tako

ćete lakše da kontrolišete nivo preostale vlage u hrani.

## OPIS RADA:

- Vaš sušač za hranu sastoji se od 5 prenosivih prozirnih polica i zaštitnog poklopca. Podnožje (baza) sadrži grejne elemente motor, ventilator i termostat.
- Otvori za vazduh na policama omogućuju efikasno strujanje vazduha.
- Koristeći podešavanje stepena topote, vazduh cirkuliše u smeru od osnove (podnožja) aparata prema gore, prema svakoj od pet polica te prema poklopcu, oduzimajući time vlažnost iz hrane.
- U ovisnosti o stepenu vlažnosti u hrani te vlazi u vazduhu, vreme postupka sušenja može se menjati. Sušač za hranu koristite u dobro provetrenoj, toploj i suvoj prostoriji, bez prašine. Od naročite važnosti je obilno provetrvanje prostorije.
- **Voće i povrće osušeno u vašem sušaču hrane po izgledu će se razlikovati od onog koje se prodaje u radnjama sa zdravom hranom i samouslugama. To je zbog toga što vi u vašem sušaču hrane ne koristite konzervante i veštačka sredstva za bojadisanje nego samo prirodne dodatke.**
- Zapisujte podatke o vlažnosti i težini (masi) proizvoda pre i nakon određenih perioda sušenja. To će vam mnogo pomoći za poboljšanje tehnike sušenje u narednim periodima.

## KORISNI SAVETI:

Vreme sušenja prethodno obrađene hrane razlikuje se i ovisi o brojnim elementima, kao što su:

- 1) debljina parčadi ili kriški;
- 2) broj polica na kojima se hrana suši;
- 3) veličina (zapremina) hrane koju sušite;
- 4) vlazi u okolini u kojoj se aparat nalazi;
- 5) vaše lične želje i ukusi što se tiče pojedinih vrsta sušene hrane.

#### Preporučljivo je:

- svakog sata proveriti stanje sušenja;
- preokrenuti ili presložiti hranu, odnosno raspored polica u slučaju neravnomernog sušenja;
- označiti hranu za sušenje primerenim oznakama, datumom i težinom pre sušenja. Od velike pomoći za kasnije postupke biće i

- beleške o vremenu sušenja.
- najbolje rezultate sušenja postići ćete s prethodno obrađenom hranom;
- pravilnim čuvanjem hrane nakon sušenja takođe ćete pridoneti očuvanju kvaliteta hrane i njenih hranjivih sastojaka.

## ČUVANJE OSUŠENE HRANE

- Osušenu hranu spremite na duže čuvanje tek nakon što se je u potpunosti ohladila.
- Hranu ćete moći sačuvati duže ako je čuvate na hladnom, suvom i zatamnjrenom mestu.
- Iz posude u kojoj ćete čuvati hranu istisnite što je moguće više vazduha, te posudu nepropusno zatvorite.
- Optimalna temperatura čuvanja hrane je 15°C ili niža.
- Hranu nikad nemojte držati direktno u metalnoj posudi.
- Izbegavajte posude koje "dišu" ili koje imaju loše, propusne zaptivače.
- U narednim nedeljama nakon sušenja, redovito proveravajte sadržaj i vlažnost osušene hrane. Ukoliko utvrđite previelik stepen vlažnosti u unutrašnjosti posude, hranu će biti potrebno ponovno sušiti, jer će inače da se pokvari.
- Voće, povrće, bilja, oraščići, hleb i sl. moći će da se sačuva maksimalno godinu dana, ukoliko se čuvaju u frižideru ili zamrzivaču, inače je njihov kvalitet upitan.
- Osušeno meso, perad, i ribu ne smete čuvati duže od tri meseca ukoliko ih držite u frižideru, odnosno do godinu dana ukoliko ih držite zamrzнуте u zamrzivaču.

## ODRŽAVANJE/ČIŠĆENJE

Nakon upotrebe iskopčajte sušač za hranu iz utičnice električnog napona i ostavite ga da se u potpunosti ohladi, pre no što počnete s čišćenjem. Mekom četkom uklonite zalepljenu hranu sa polica. Pre odlaganja aparata obrišite sve njegove delove suvom krpom. Spoljne površine kućišta obrišite vlažnom krpom. Papirnatim salvetama obrišite višak vlage.

## УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА

**МК**

### Општ опис

1. Плоча за управување
2. Подножје
3. Долен дел
4. Дотерливи послужавници
5. Капак
6. Затворач

Aparat ne smete čistiti agresivnim sredstvima za čišćenje, hemikalijama, ili grubim pomagalima, jer možete oštetiti površine aparata.

## ODLAGANJE ODSLUŽENOG APARATA

Simbol  na proizvodu ili na ambalaži, odnosno pratećoj dokumentaciji, označuje da s tim proizvodom ne smete postupati kao s ostalim kućanskim otpadom. Umesto toga, aparat treba da odvezete na primerena sabirna mesta za reciklažu električne i elektroničke opreme.

Pravilnim načinom uklanjanja proizvoda pomoći ćete u sprečavanju negativnih posledica i uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, koje bi se mogле pojaviti u slučaju nepravilnog odlaganja aparata.

Za detaljnije informacije o preradi, reciklovanju i daljnjoj upotrebi ovog proizvoda, molimo vas kontaktirajte lokalne vlasti, centar za odlaganje kućanskog otpada ili radnju u kojoj ste kupili proizvod.

### Гаранција и сервисирање

Imate li bilo kakvih problema s radom i rukovanjem aparatom ili vam treba bilo kakva informacija, stupite u vezu s Centrom za brigu o potrošačima Gorenja u vašoj državi (kontaktne podatke možete naći u spisku takvih centara, priloženom k garanciji). Ukoliko takvog Centra za pomoć potrošačima nema u vašoj državi, obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, ili Servisnom odeljenju Gorenja – kućanski aparati.

### Искључиво за личну употребу!

**GORENJE**  
**VAM ŽELI OBILJE USPEHA I UŽITAKA PRI**  
**UPOTREBI OVOG APARATA**  
**Pridržavamo право на измене!**

### ПРИКЛУЧУВАЊЕ

Проверите го бараниот напон на мрежата, наведен на апаратот.

Пред употреба одмотајте го и израмните приклучниот кабел..

### ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА

Отстраните ја сета амбалажа од производот.

Амбалажата ставите ја во кутијата и или ставите ја на чување или отстраните на одговорен начин.

## БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

Кога употребувате електрични апарати, секогаш земете ги во обсир следниве предупредувања.

Ве молиме, пред употреба внимателно да ги прочитате овие упатства и да ги чувате за употреба во иднина..

1. Децата на возраст од осум години и повеќе и лица со смалените физички, сензорички и ментални способности или со недостаточно знаење и искуства можат да го употребуваат овој апарат под соодветен надзор или ако добиле соодветни упатства со оглед на безбедна употреба на апаратот и ако ги сфаќаат опасностите, кои се поврзани со употреба на апаратот. Децата да не се играат со апаратот. Децата да не го чистат апаратот или да вршат одржувачки работи на него, ако не се постари од осум години и ако тоа не го прават под соодветен надзор. Апаратот и приклучниот кабел да не бидат на дофат на деца, помлади од 8 години.
2. Овој апарат за сушење храна е наменет исклучиво за домашна употреба и не е примерен за комерцијална употреба. Не употребувајте го на отворен простор.
3. Кога го употребувате апаратот за сушење храна, погрижете се да стои на рамна и и цврста подлога.

Уверите се дека апаратот не може да падне и дека подлогата може да ја издржи тежината на апаратот за време употреба.

4. Неземање во обсир на овие упатства може да доведе до електричен удар, пожар или озбилни физички повреди. Невозможно е со предупредувања и упатства, дадени во овој прирачник со упатства, да би ги опишале, односно опфатиле сите можни услови и ситуации, до кои може да дојде за време употреба на производот.
5. За време работење не оставајте го апаратот за сушење храна без надзор.
6. Апаратот за сушење храна да не биде на дофат на деца, бидејќи тие не ги препознаваат опасностите кои се поврзани со несоодветно постапување со електрични апарати.
7. Направата не е наменета за употреба од страна на лица (вклучително и деца) со смалените физички, подвижни или ментални способности или лица на кои им недостасуваат искуства или знаење, освен ако направата ја употребуваат под соодветен надзор или по упатства на лица кои се задолжени за нивна безбедност.
8. Пред да го приклучите апаратот за сушење храна на електрична мрежа, проверете дали напонот и изворот на напојување им

9. одговараат на спецификациите од натписната табличка на апаратот.
10. Кога апаратот не го употребувате, исклучите го и извадите го втакнувачот од приклучницата. Исто направите и пред чистење и за време поправки.
11. Апаратот за сушење храна и приклучниот кабел да не бидат наслонети на остри работи. Исто така внимавајте да не бидат во контакт со жешки предмети и отворен пламен. Во спротивен случај пластиката може да се стопи, а тоа може да предизвика пожар.
12. Никогаш да не го потопите апаратот за сушење храна или втакнувачот во вода или која било друга течност. Да не го употребувате апаратот со водени раце.
13. Редовно проверувајте да не се оштетени апаратот за сушење храна и приклучниот кабел.
14. Не употребувајте го апаратот за сушење храна, ако се оштетени втакнувачот или приклучниот кабел. Исто така апаратот не употребувајте го, ако дошло до грешка при работењето, ако паднал на подот или е на друг начин оштетен.
15. Апаратот за сушење храна смее да го поправува само соодветен оспособен стручњак за електрични апарати. Несоодветни поправки можат да ја загрозат безбедноста на корисникот.
16. Ако не е стриктно наведено поинаку, никој дел од апаратот за сушење храна не е примерен за миење во машина за миење садови.
17. Пред да го вметнете или отстраните втакнувачот, секогаш да го исклучите напојувањето на приклучница. Кога го исклучувате апаратот од електричната мрежа, држите за втакнувачот, не влечете за приклучниот кабел.
18. Не употребувајте го апаратот со продолжен кабел, освен ако истиот го прегледал и испитал соодветно оспособен стручњак за електрични инсталации.
19. Никогаш не употребувајте неодобрени помагала или приклучоци.
20. Не допирајте ги подвижните делови. За време работење внимавајте да рацете, облеката, косата, дрвени лажици и други помагала не дојдат во контакт со апаратот. Така ќе смалите опасност од повреди на лица и/или оштетување на апаратот.
21. Ве молиме, не насочувајте го издувот од моторот кон лица или кон горливи материјали.
22. Апаратот не наместувајте го во близина на извори на топлина.

Погрижете се втакнувачот да не биде стиснат, бидејќи инаку може да дојде до пожар или електричен удар.

23. Ако овој апарат го предадете на трето лице, предадете му го и овој прирачник со упатствата.

## ВНИМАНИЕ

- Да би смалиле опасност од електричен удар, не потопувајте го апаратот, приклучниот кабел или втакнувачот во која било течност и не ги изложувајте на дожд, влага или течности.
- Не употребувајте го производот во близина на кади за капење, мијалници или други садови со вода или други течности. Исто така не употребувајте го кога стоите на влажни или водени подлоги. Апаратот да не биде во влажна средина.
- Не изложувајте го апаратот на високи температури, директни сончеви зраци и влага.
- Не употребувајте го апаратот со водени раце. .
- Ако околината на апаратот се наводени, исклучите го од електричната мрежа.
- Ако апаратот падне во вода, исклучите го доводот на електрична енергија кај приклучницата и веднаш извадите го втакнувачот. **НЕ ПОСЕГНУВАЈТЕ ВО ВОДА ПО АПАРАТОТ.**
- Пред наредната употреба на апаратот мора да го прегледа стручњак за електрични апарати.

**ВНИМАНИЕ!** Не користете го апаратот повеќе од 20 часа во текот на една употреба. По 20 часа, притиснете го еднаш копчето „“ за да го исклучите уредот. Исклучете го и оставете го да се излади најмалку 2 часа пред повторно да работи.

- Не употребувајте го апаратот во близина на распскувачки лименки со гасови.
- Неправилна употреба и несоодветно постапување со апаратот може да предизвика грешка при работењето на апаратот или повреда на корисникот.
- Внимавајте приклучниот кабел да не го стисне тежок или оistar предмет, бидејќи во спротивен случај може да дојде до пожар или електричен удар.
- Температурата на достапните површини

за време работење на апаратот може многу да се **повиши**.

## РАБОТЕЊЕ НА АПАРАТОТ ЗА СУШЕЊЕ ХРАНА

Апаратот е опремен со самодеен вентилатор, кој се грижи за циркулација на воздухот и обезбедува рамномерно сушење. Исушената храна е одлична за закуски, бидејќи ќе ја зачува скоро сета хранлива вредност и вкусот.

- Одличен начин за да се зачува овошје, закуски, зеленчук, леб, цвеќе итн.
- Дотерливи послужавници: пет послужавници, кои едноставно ќе ги сложите еден над друг.
- Чистење на послужавниците е едноставно.
- Префин заоблен облик.
- Прозорните послужавници овозможуваат да го надзирате одвивањето на сушењето

## ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА:

### Чистење:

Пред првата употреба на апаратот избришите ги сите негови составни делови. Петте послужавници ќе ги исчистите со малку навлажнена крпа. Спрема потреба употребите детергент. **Никогаш да не го миете подноžјето во машина за миење садови. Исто така никогаш да не го потопите во вода или друга течност.**

По чистење за воведување апаратот нека работи триесет минути. Во ова време во апаратот се сушење да нема храна. **Дим или миризби што се создаваат во ова време, се вообичаена појава. Ве молиме, обезбедите доволно проветрување.** По воведувачкото работење исплакните ги послужавниците во вода и исушите ги сите делови. Оваа постапка е потребна само пред првата употреба на нов апарат. **НЕ МИЕТЕ ГО ПОДНОЖЈЕТО НА АПАРАТОТ!**

Пред чистење исклучите го апаратот за сушење храна од приклучницата и почекајте да се олади. Со мека четка отстраните евентуални остатоци од храна, кои би се запелиле на површината. Пред да го ставите на чување апаратот за сушење, исушите ги сите делови.

Не чистите го апаратот со агресивни хемикали или груби, односно материјали за брусење, бидејќи со тоа можете да ја оштетите површината.

## СОСТАВУВАЊЕ НА АПАРАТОТ:

Погрижете се апаратот за сушење храна да е стабилно наместен на цврста и рамна подлога. Сложите ги послужавниците за сушење храна и

приклучите го апаратот на електрична мрежа. Висината на апартот за сушење можете да ја зголемите од 280 mm на 500 mm, и тоа така да горните послужавници ги употребите како продолжетеци за долните. Така можете да сушите и поголеми парчиња храна. Апаратот е така подготвен за употреба.

## УПОТРЕБА НА АПАРАТОТ

1. Приклучете го дехидраторот во сиден штекер, ќе се јави звучен сигнал кога се вклучува. На LED еcranот ќе се прикаже „8888“, потоа, притиснете го копчето „“ еднаш за да го вклучите уредот. Апаратот почнува да работи и LED еcranот го прикажува стандардното време „10:00“ (и поставката за температура е „70°C“), а сигналот „“ помеѓу бројките за време (часови и минути) започнува да светка.

За време на процесот на сушење, може да ги промените или да ги проверите времето на сушење и температурата; притиснете го копчето „ “ за да ги промените времето и температурата.

Кога LED индикаторот покажува информации за времето, притиснете го копчето „+“ или „-“ за да го промените времето на сушење соодветно, поставувајќи го на вредност помеѓу „0:30“ и „19:30“. Притиснете го копчето „+“ или „-“ еднаш; времето на зголемување или намалување е 30 минути со секое притискање. Ако го притиснете копчето „+“ или „-“ и го држите притиснатото подолго време, вредноста на поставеното време континуирано ќе се зголемува или ќе се намалува. 3 секунди по завршувањето на поставката, системот автоматски ќе се префрли во режим на „стенд бај“ при тековно зададеното време. Притиснете

го копчето „ “, поекажте LED еcranот да ги прикаже информациите за температура; потоа, притиснете го копчето „+“ или „-“ за соодветно да ја промените температурата на сушење, поставувајќи ја на вредност помеѓу „35°C“ и „70°C“. Притиснете го копчето „+“ или копчето „-“ еднаш; времето на зголемување или намалување е 5°C со секое притискање. Ако го притиснете копчето „+“ или „-“ и го држите притиснатото подолго време, зададеното време постојано ќе се зголемува или намалува. 3 секунди по завршувањето, системот

автоматски ќе се префрли во режим на „стенд бај“ при тековно зададеното време.

Кога зададеното време ќе одброи до „0:00“, најпрво престанува да работи грејниот елемент, вентилаторот ќе продолжи да работи уште 10 секунди, звучниот сигнал ќе се огласи 20 пати (по еднаш во секунда), а на LED еcranот ќе се прикаже „Крај“ („End“).

2. Во секој режим на работа, притиснете го копчето „“ еднаш за да го исклучите уредот; грејниот елемент ќе престане да работи, а вентилаторот ќе продолжи да работи уште 10 секунди.

### Белешка:

- Основата на вентилаторот треба секогаш е поставена на место додека апаратот работи. Ако немате време да ја исушите целата храна за еден ден, можете да ја исушите наредниот ден. Во тој случај, храната треба да ја сместите во сад и да ја ставите во замрзнувачот.
- Кога ќе завршите со сушење, исклучете го уредот од електричната мрежа.
- Се препорачува да ставите најмалку 3 решетки, без разлика дали има храна на нив или не.

4. Задајте ниска температура за тенки/мали парчиња храна или за помалку храна. Задајте висока температура за сушење дебели/големи парчиња храна и поголемо количество храна. Регулаторот на температура, исто така, може да се користи и за намалување на температурата додека храната е при крајот на циклусот на сушење, што ја олеснува контролата на конечната содржина на влага во храната..

### СОВЕТИ:

- Апаратот за сушење храна има пет сложливи послужавници. Опремен е исто така и со заштита против прегревање. Во подноѓјето на апаратот се наоѓаат грејачи, мотор, вентилатор и термостат. .
- Процепите на послужавникот овозможуваат циркулација на воздухот.
- Воздух, загреан со надзор на температурата, циркулира од подноѓјето на апаратот за сушење храна низ секој од петте послужавници и капакот и одводува влага од храната.
- Времето за сушење може да се менува со оглед на влажноста на храната и воздухот. Апаратот за сушење храна употребувајте го во просторија каде нема многу прав и во која има

доста воздух, топла и сува. Важно е и добро преветрување.

• **Овошје и зеленчук, исушенни во вашиот апарат за сушење храна, ќе бидат на изглед поинакви од суvo овошје и зеленчук од продавници со здрава прехрана и супермаркети. Причина за тоа е дека во вашиот апарат за сушење храна не се употребени конзерванси и вештаки средства за боенje и дека остануваат само природни состојки.**

Бележење на влажноста и тежината на храната пред и по одредени циклуси на сушење може да ви биде во помош при подобрување на вашата техника на сушење во иднина.

## СОВЕТИ ЗА СУШЕЊЕ:

Времето за сушење претходно обработено овошје се менува со оглед на следниве фактори:

- 1) дебелина на парчињата или резанките,
- 2) бројот на послужавници, употребени во процесот на сушење,
- 3) количината храна што ја сушите,
- 4) влагата или влажноста во вашата средина,
- 5) вашите желби со оглед на сушење поединечни видови храна.

Го препорачуваме следново:

- Секој час проверите како напредува сушењето.
- Ако забележите нерамномерно сушење, завртите и/или замените го редоследот на послужавниците.
- На пакетот со храна означите содржина, датум и тежина пред сушење. За информација во иднина може да биде корисно, ако наведете и време на сушење.
- Најдобри резултати при сушење храна ќе постигнете со претходно обработена храна.
- Правилно чување по сушење ќе при помогне кон тоа да храната остане во добра состојба и да ги зачува хранливите материји.

## ЧУВАЊЕ

- Храната ставите ја на чување откако се олади.
- Храната ќе остане јадлива подолго, ако ја чувате во ладен, суv и темен простор.
- Од садот, односно амбалажата за исушенна храна истисните го сиот воздух што можете и непропустливо затворите.
- Оптимална температура за чување суva храна е 15 °C или помалку.
- Никогаш не ставајте на чувајте храна

непосредно во метален сад.

- Не употребувајте амбалажа во која има "многу воздух" или која слабо затина.
- Во неделите по сушење повремено проверите ја влажноста на суvата храна. Ако во храната преостанала влага, наредниот пат сушите ја подолго време, да спречете да би се расипала.
- За да биде суvата храна што поквалитетна, сушено овошје, зеленчук, билки, оревчиња и леб чувајте во ладилник или замрзнувач најмногу една година.
- Сушено месо, живина и риби чувајте најмногу три месеци во ладилник, односно 1 година во замрзнувач.

## ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

По употреба исклучите го апаратот за сушење храна од приклучницата иочекајте да се олади. Со мека четка остраните евентуални остатоци од храна што би се залепиле на послужавниците. Пред да го ставите на чување апаратот за сушење, исушите ги сите делови со суva крпа. Површината на кукиштето исчистите ја со водена крпа.

Со хартиени крпи отстраните евентуална излишна маринада.

Не чистите го апаратот со агресивни хемикалии или груби, односно материји за брусење, бидејќи така можете да ја оштетите површината.

## ОТСТРАНУВАЊЕ НА ОТПАДОЦИ

Симболот  на производот или амбалажата означува дека овој производ не е дозволено да се третира како отпадок од домаќинство. Однесете го на соодветно собирно место за рециклирање електрична и електронска опрема. Со грижа за правилно отстранување на овој производ ќе придонесете кон препречување на штетни последици за животната средина и здравјето на луѓето, кое во спротивен случај би можело да ги предизвика несоодветно постапување со овој производ по крајот на неговиот век на траење. За понатамошни и подетални информации за рециклирање на овој производ, ве молиме, обратите се до надлежен локален орган, нивна служба за отстранување на отпадоци или до продавницата во која сте го купиле апаратот.

## Гаранција и сервис

Ако ви се потребни информации или имате тешкотии при употреба на апаратот, викните Центар за помош на купувачи на Gorenje во вашата држава (телефонски број е наведен во

меѓународниот гарантен лист). Ако во вашата држава нема Центар за помош на купувачи, викните сервисно одделение на Gorenje за апарати за домаќинство.

### Само за лична употреба!

**GORENJE**  
ВИ ПОСАКУВА ГОЛЕМО ЗАДОВОЛСТВО  
ПРИ УПОТРЕБА НА ВАШИОТ АПАРАТ.

Си придржуваме право до какви било промени.

## INSTRUCTION MANUAL

**GB**

1. Control panel
2. Base
3. Underpart
4. Adjustable trays
5. Cover
6. Clip

### CONNECTION

Check the mains voltage stated on the appliance. Unwind and straighten the power cord before use.

### GETTING STARTED

Remove any packing from the product. Place the packing inside the box and either store or dispose of responsibly.

### SAFETY INSTRUCTIONS

The following basic precautions should always be observed when using the electrical appliance.

**PLEASE READ THESE  
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE  
USE AND RETAIN FOR FUTURE  
REFERENCE**

1. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge under supervision or if they have been given instruction concerning safe use of the appliance and if they understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than

8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children younger than 8 years.

2. This food dehydrator is designed for DOMESTIC USE ONLY and it is not suitable for commercial use. Do not use it outdoors.
3. When using the food dehydrator make sure that it is placed on a flat, level and sturdy surface; ensure there is no risk of it falling and that the surface can support the weight of the unit during use.
4. Failure to follow all instructions herein may result in electric shock, fire or serious personal injury. The warnings, cautions and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur while the product is in use.
5. Do not leave the food dehydrator unattended during use.
6. Always keep the food dehydrator out of children's reach as they are unable to recognize the hazards associated with incorrect handling of electrical appliances.
7. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental

capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given instructions concerning use of the appliance or they are supervised by a person responsible for their safety.

8. Before plugging the food dehydrator into the power mains, check if the voltage and power supply comply with the specifications on the food dehydrator's rating label.
  9. Make sure that the food dehydrator is switched off and remove the plug from the wall power outlet when it is not in use; before cleaning and during repairs.
  10. Ensure that the food dehydrator and power cord are not placed over sharp edges and keep them away from hot objects and open flames; otherwise the plastic will melt, which can result in a fire.
  11. Under no circumstances should the food dehydrator or the plug be immersed in water or any other liquid. Do not use the appliance with wet hands.
  12. Check the food dehydrator and power cord regularly for damage.
  13. Do not use the food dehydrator if there is any damage to the plug or cord, following a malfunction, or after it has been dropped or damaged in any way.
  14. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid hazard.
  15. Repairs to the food dehydrator should only be performed by a qualified electrician. Improper repairs may put the user at risk.
16. None of the product parts are dishwasher safe unless explicitly specified otherwise.
17. Always turn off the power at the power outlet before inserting or removing the plug. Remove by holding the plug; do not pull on the cord.
18. Do not use your appliance with an extension cord unless this cord has been checked and tested by a qualified technician.
19. Never use an unauthorized attachment.
20. Avoid contact with moving parts. Keep hands, hair, clothing, spatulas and other utensils away during operation to reduce the risk of injury to persons and/or damage to the machine.
21. Please do not turn the draught of engine towards others or tinder.
22. Please do not keep the appliance next to a source of heat. Make sure the plug is not squeezed or pressed; otherwise it will cause a fire or electric shock.
23. If you pass this appliance on to a third party, these operating instructions must also be handed over.

## CAUTION

- To reduce the risk of electric shock, do not immerse or expose the product, flexible cord or plug to rain, moisture or any liquid.
- Do not use the product near baths, basins or other vessels containing water or other liquids, or when standing in or on damp or wet surfaces. Don't keep the device in the watery environment;
- Keep the device away the place of high temperature, ray and wetly.
- Don't operate the device with wet hands.
- Please turn off the power supply in the watery

- environment.
- In the event where the appliance is dropped into the water, turn off the power at the power outlet and remove the plug immediately. DO NOT REACH INTO THE WATER TO RETRIEVE IT.
- It is important to note that the appliance will have to be inspected by a qualified technician before using it again.

to remove any food stuck to the surface. Dry all parts before storing the dehydrator. Do not clean the appliance with aggressive chemicals or abrasives as this may damage the surface.

## ASSEMBLING THE APPLIANCE:

Make sure that the dehydrator sits steadily on a solid, level surface. Stack the drying trays and connect the plug into a wall socket. The height of dehydrator can be increased from 280 mm to 500 mm by turning the upper trays into the clips for lower ones, which makes it possible to dry larger chunks food. The dehydrator is now ready for use.

## USING THE APPLIANCE

1. Plug the dehydrator into a wall outlet, there is a beep sound at the beginning when it starts up. The LED screen will show "8888", then press "  " button once to turn on the unit, the appliance start to work, and the LED screen show the default time setting "10:00" (and the temperature setting is "70°C", the signal ":" between the time figures ( hours and minutes) start flash. During the drying process, you can change or check the drying time and temperature, press "the  " button for transition the time and temperature.

when the LED shows the time information, use "+" or "-" button to change the drying time accordingly, setting it to a value between "0:30" to "19:30", press "+" or "-"button once, the time increment or decrement is 30 minute/press. If you press and hold the "+" or "-" button for a long time, the time setting will increase or decrease continuously. 3 seconds after finishing setting, the system will automatically switch to standby mode in the

current time setup. Press the " " button, let the LED screen shows the temperature information, use use "+" or "-" button to change the drying temperature accordingly, setting it to a value between "35C" to "70C", press "+" or "-"button once, the time increment or decrement is 5°C/press. If you press and hold the "+" or "-" button for a long time, the time setting will increase or decrease continuously. 3 seconds after finishing, the system will automatically switch to standby mode in the current time setup. When the set time counts down to "0:00", the heating element stops working first, the fan will continue running for 10 seconds and the buzzer will beep 20 times (once per second), the LECD shows " End"

2. In any function mode, press "  " button once to turn off the unit, the heating element stops working first, the fan will continue running for 10

**ATTENTION!** Do not run the appliance for more than 20 hours in one single use. After 20 hours, press "  " button once to turn off the unit. Unplug and let it cool down at least 2 hours before operating again.

- Do not operate near gas spray cans.
- Incorrect operation and improper handling can lead to malfunction of the appliance and injuries to the user.
- The power cord can not be squeezed by something heavy or sharp, otherwise it will cause a fire or electric shock.
- The temperature of accessible surface may be **HIGH** when the appliance is operating.

## FEATURE OF DEHYDRATOR

This unit features an automatic fan which circulates warm air to ensure even drying! Dried foods make a great snack because they retain nearly all of their nutritional value and flavour.

- Perfect way to preserve fruit, snacks, vegetables, bread, flowers and more.
- Adjustable trays: five easily stackable trays.
- Trays are easy to clean.
- Sophisticated rounded design.
- Transparent trays allow you to check the food status.

## BEFORE USE:

### Cleaning:

Before using the appliance for the first time, wipe all parts of the appliance. Clean the 5 trays with a lightly moistened cloth. Use detergent as needed.

**Do not wash the BASE in a dishwasher or immerse it in water or any other liquid!!!**

After cleaning, the unit must be run in for 30 minutes. Do not place any food in the dehydrator during this period. **Any smoke or smells produced during this procedure are normal.**

**Please ensure sufficient ventilation.** After the run in period, rinse the racks in water and dry all parts. This procedure is only necessary before using a new appliance for the first time. (**DO NOT WASH THE BASE!!!**)

Unplug the dehydrator from the power supply and let it cool down before cleaning. Use a soft brush

seconds.

Note:

1. Make sure that the fan base is always in place when operating. If you do not have time to dry all the food in one day, you can dry it in next day. In this case, you should store the food in a container and put it in the freezer.

2. If finish drying, unplug the unit from the power mains.

3. It is recommended to stack at least 3 trays, whether there is food on them or not. Set low temperature for thin/small pieces of food or for a small load of food. Set high temperature for drying thick/big pieces of food and large loads. The temperature can also be used to decrease the temperature as the food is near the end of its drying cycle, which makes it easier to control the final moisture level in the food.

## HINTS:

This dehydrator includes 5 stackable transparent trays and it features overheat protection. The base contains the heating elements, motor, fan and thermostat.

The air vents on the tray allow air to circulate.

Using temperature-controlled heating, air is circulated from the base of the dehydrator to each of the five trays and the cover to eliminate moisture from food.

Depending on the moisture in the food and the humidity in the air, drying time can change. Use the dryer in a dust free, well ventilated, warm and dry room. Good ventilation is also important.

**Fruit and vegetables dried in your food dehydrator will be different in appearance from those sold in health food stores and supermarkets. This is because your food dehydrator uses no preservatives, no artificial colouring and only natural additives.**

Recording humidity and weight of the food before and after particular drying times will be helpful for improving your drying techniques in the future.

## DRYING TIPS:

Drying time for pre-treated fruit will vary according to the following factors:

- 1) thickness of pieces or slices
- 2) number of trays used in the drying process
- 3) volume of food being dried
- 4) moisture or humidity in your environment
- 5) your preferences of drying for each type of dried food

It is recommended to:

- Check your food every hour.
- Rotate and/or re-stack your trays if you notice uneven drying.
- Label food with contents, date and weight

before drying. It will also be helpful to note the drying time for future reference.

- Pre-treated food will give the best effect in drying.
- Correct food storage after drying also will help to keep food in good condition and preserve the nutrients.

## STORAGE

- Store food only after it has cooled down.
- Food can be kept longer if stored in a cool, dry and dark place.
- Remove all the air you possibly can from the storage container and close tightly.
- Optimal storage temperature is 15°C or lower.
- Never store food directly in a metal container.
- Avoid containers that "breathe" or have a weak seal.
- Check the contents of your dried food for moisture during the weeks following dehydration. If there is moisture inside, you should dehydrate the contents for a longer time to avoid spoilage.
- For best quality, dried fruit, vegetables, herbs, nuts, and bread should not be kept for more than 1 year if kept in the refrigerator or freezer.
- Dried meats, poultry and fish should be stored for no more than 3 months if kept in the refrigerator, or 1 year if kept in the freezer.

## CLEANING AND MAINTENANCE

After use, unplug the dehydrator from the power supply and let it cool down before cleaning. Use a soft brush to remove food stuck to the trays. Dry all parts with a dry cloth before storing the dehydrator. Clean the surface of the housing with a wet cloth.

Use paper towels to remove any excess marinade. Do not clean the appliance with aggressive chemicals or abrasives to avoid damaging the surface.

## WASTE DISPOSAL

The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household

waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## Guarantee & service

If you need information or if you have a problem, please contact the Gorenje Customer Care Centre in your country (you can find the phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, please contact your local Gorenje dealer or contact the Service department of Gorenje domestic appliances.

**For personal use only!**

**GORENJE**  
**WISHES YOU A LOT OF PLEASURE**  
**WHEN USING YOUR APPLIANCE**

# MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

**RO**

1. Panou de control
2. Bază
3. Parte inferioară
4. Tăvi ajustabile
5. Capac
6. Clemă

## RACORDARE

Verificați voltajul prizelor indicat pe aparat.  
Desfaceți și îndreptați cablul de alimentare înainte de utilizare.

## ETAPE PREGĂTITOARE

Îndepărtați ambalajul produsului.  
Puneți ambalajul în cutie și depozitați-l sau eliminați-l în mod responsabil.

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Măsurile de precauție de mai jos trebuie respectate de fiecare dată când utilizați aparatul electric.

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE  
ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE  
UTILIZARE ȘI SĂ LE PĂSTRAȚI  
PENTRU CONSULTAREA  
ULTERIOARĂ

1. Acest aparat poate fi folosit sub supraveghere de către copii cu vîrstă de 8 ani și mai mare și de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și fără cunoștințele necesare, sau dacă acestea au primit

instrucțiuni cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg riscurile implicate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu vor fi efectuate de copii decât dacă au peste 8 ani și sub supraveghere. Nu lăsați aparatul și cablul său de alimentare la îndemâna copiilor cu vîrstă sub 8 ani.

2. Acest deshidratator de alimente este creat DOAR PENTRU UZ CASNIC și nu este destinat uzului comercial. Nu îl folosiți în spații deschise.
3. Atunci când folosiți deshidratatorul de alimente asigurați-vă că acesta este așezat pe o suprafață plană, dreaptă și rezistentă; asigurați-vă că nu există riscul ca acesta să cadă și că suprafața poate susține greutatea aparatului în timpul utilizării.
4. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate crea risc de soc electric, incendiu sau vătămare corporală gravă. Avertismentele, măsurile de precauție și instrucțiunile indicate în acest manual de instrucțiuni nu pot acoperi toate condițiile și situațiile posibile care pot interveni în timpul

funcționării aparatului.

5. Nu lăsați deshidratatorul de alimente nesupravegheat în timpul utilizării.
6. Nu lăsați deshidratatorul de alimente la îndemâna copiilor, pentru că aceștia nu pot identifica riscurile asociate utilizării greșite a aparatelor electrice.
7. Acest aparat nu poate fi folosit de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințele necesare decât dacă au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului sau dacă sunt supravegheate de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
8. Înainte de a conecta deshidratatorul de alimente la priză, asigurați-vă că tensiunea și sursa se alimentare corespund specificațiilor de pe eticheta cu caracteristici tehnice a deshidratatorului de alimente.
9. Asigurați-vă că deshidratatorul de alimente este oprit și scoateți ștecarul din priza de perete atunci când nu este în funcționare, înainte de curățare și în timpul lucrărilor de reparație.
10. Asigurați-vă că deshidratatorul de alimente și cablul de alimentare nu sunt așezate pe margini ascuțite și țineți-le la distanță de obiecte încinse și flacără deschisă; în caz contrar, plasticul se va topi, ceea ce poate genera un incendiu.
11. Deshidratatorul de alimente sau cablul de alimentare nu pot fi scufundate în apă sau în alte lichide. Nu folosiți aparatul dacă aveți mâinile ude.
12. Verificați în mod regulat deshidratatorul de alimente și cablul de alimentare pentru a depista eventualele avariile.
13. Nu folosiți deshidratatorul de alimente dacă există avariile ale ștecarului sau ale cablului de alimentare, ca urmare a unei defectiuni, sau dacă acesta a fost scăpat sau avariat în orice fel.
14. În cazul defectării cablului de alimentare acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de service al acestuia sau o persoană cu calificare similară, pentru a evita orice pericole.
15. Lucrările de reparație asupra deshidratatorului de alimente trebuie efectuate doar de către un electrician calificat. Lucrările de reparație necorespunzătoare pot pune utilizatorul în pericol.
16. Niciuna dintre componente produsului nu poate fi spălate în mașina de spălat vase, decât dacă acest lucru este specificat în mod clar.
17. Opriti întotdeauna alimentarea prizei înainte de a introduce sau scoate ștecherul. Scoateți din priză înăнд ștecarul; nu trageți de cablul de alimentare.
18. Nu folosiți aparatul cu un cablu de alimentare decât dacă respectivul cablu a fost verificat și testat de către un tehnician calificat.
19. Nu folosiți niciodată dispozitive neautorizate.
20. Evitați contactul cu componentele aflate în mișcare. Țineți mâinile, părul, hainele, spatulele și alte ustensile la distanță în timpul funcționării pentru a reduce riscul de vătămare corporală și/sau de avariere a aparatului.

- Vă rugăm să nu întoarceți tirajul motorului spre alte persoane sau materiale.
- Vă rugăm să nu țineți aparatul în apropierea unei surse de căldură. Asigurați-vă că ștecarul nu este strâns sau presat; în caz contrar, acesta poate genera incendiu sau șoc electric.
- Dacă transferați acest aparat către o altă persoană, trebuie predate și aceste instrucțiuni de utilizare.

## ATENȚIE

- Pentru a reduce riscul de șoc electric nu scufundați sau expuneți produsul, cablul de alimentare sau ștecarul la ploaie, umezelă sau alte lichide.
- Nu folosiți produsul în apropierea căzilor, chiuvetelor sau a altor vase care conțin apă sau alte lichide, sau atunci când stați pe suprafețe umede sau ude. Nu țineți aparatul într-un mediu umed.
- Nu lăsați aparatul în spații cu temperaturi ridicate, radiații și umezelă.
- Nu operați aparatul cu mâinile ude.
- Vă rugăm să opriți alimentarea cu energie electrică în mediile umede.
- În cazul în care aparatul este scăpat în apă, opriți alimentarea cu energie de la priză și scoateți ștecarul imediat. NU ÎNCERCAȚI SĂ ÎL SCOATEȚI DIN APA.
- Trebue reținut faptul că aparatul va trebui verificat de către un tehnician calificat înainte de a fi utilizat din nou.

**ATENȚIE!** Nu mențineți aparatul în funcțiune mai mult de 20 de ore la o singură utilizare. După 20 de ore, apăsați butonul “” o dată pentru o opri unitatea. Deconectați-l de la priză și lăsați-l să se răcească cel puțin 2 ore înainte de a-l pune în funcțiune din nou.

- Nu folosiți aparatul în apropierea recipientelor cu spray.
- Folosirea incorectă și manipularea necorespunzătoare pot determina avarierea aparatului și vătămarea corporală a utilizatorului.
- Cablul de alimentare nu poate fi strivit de obiecte grele sau ascuțite, în acest caz putând genera un incendiu sau un șoc

electric.

- Temperatura suprafeței exterioare poate fi RIDICATĂ atunci când aparatul este în funcțiune.

## CARACTERISTICILE DESHIDRATORULUI

Acest aparat dispune de un ventilator automat care circulă aerul cald pentru a asigura o deshidratare uniformă! Alimentele deshidratate pot fi o foarte bună gustare pentru că își păstrează aproape întreaga valoare nutrițională și aroma.

- Modul perfect de a conserva fructe, legume, pâine, flori și multe altele.
- Tăvi ajustabile: cinci tăvi ușor de depozitat.
- Tăvile sunt ușor de curățat.
- Design rotund sofisticat.
- Tăvile transparente vă permit să verificați starea alimentelor.

## ÎNAINTE DE UTILIZARE:

### Curățare:

Înainte de a folosi aparatul pentru prima dată, ștergeți toate componentele acestuia. Curățați cele 5 tăvi cu o cârpă umedă. Folosiți detergent dacă este necesar. **Nu spălați BAZA în mașina de spălat vase și nu o scufundați în apă sau în alte lichide!!!**

După curățare, aparatul trebuie să funcționeze gol timp de 30 de minute. Nu puneți alimente în el în acest interval. **Fumul sau mirosurile emanate în timpul acestei proceduri sunt normale. Vă rugăm să asigurați o ventilație**

**corespunzătoare.** După această perioadă de funcționare, clătiți tăvile în apă și ștergeți toate componentele. Această procedură este necesară doar înaintea primei utilizări a unui aparat nou. **(NU SPĂLAȚI BAZA!!!)**

Scoateți deshidratorul din priză și lăsați-l să se răcească înainte de a-l curăța. Folosiți o perie moale pentru a îndepărta resturile de alimente de pe suprafață. Ștergeți toate componentele înainte de a strânge deshidratorul.

Nu curățați aparatul cu produse chimice agresive sau abrazive, pentru că acestea pot avaria suprafața.

## ASAMBLAREA APARATULUI:

Asigurați-vă că deshidratorul este așezat pe o suprafață sigură, dreaptă. Așezați tăvile uscate și introduceți ștecarul în priză. Înălțimea deshidratorului poate fi crescută de la 280 mm la 500 mm dacă tăvile de sus sunt folosite pe post de cleme pentru cele de jos, făcând astfel posibilă deshidratarea alimentelor de dimensiuni mai mari. Acum deshidratorul este pregătit pentru a fi folosit.

## FOLOSIREA APARATULUI

1. Conectați deshidratatorul la o priză, veți auzi un bip scurt atunci când pornește. Ecranul LED va arăta "8888", apoi apăsați butonul "↑" pentru a porni unitatea, aparatul va începe să funcționeze, iar ecranul LED va arăta timpul implicit setat "10:00"(iar temperatura setată este "70°C", semnalul ":" între cifrele pentru oră (ore și minute) va începe să lumineze intermitent.

În timpul procesului de deshidratare, puteți schimba sau verifica durata de deshidratare și temperatura, apăsați butonul "↑↓" pentru tranziția între timp și temperatură.

Când LED-ul arătă informațiile despre timp, utilizați butonul "+" sau "-" pentru a schimba durata de uscare în mod corespunzător, setând-o la o valoare între "0:30" până la "19:30", apăsați butonul "+" sau "-" o dată, durata de creștere sau reducere a durei este de 30 de minute/ apăsare de buton. Dacă apăsați și țineți apăsat butonul "+" sau "-" pentru o perioadă mai mare de timp, timpul setat va crește sau descrește continuu. La 3 secunde după finalizarea setării, sistemul va trece automat în modul standby pentru timpul curent setat. Apăsați butonul "↑↓", lăsați ecranul LED să arate informațiile despre temperatură, folosiți butonul "+" sau "-" pentru a schimba temperatura de uscare corespunzătoare, setând-o la o valoare cuprinsă între "35°C" și "70°C", apăsați butonul "+" sau "-", valoarea de creștere sau reducere a temperaturii este de 5°C/apăsare de buton. Dacă apăsați și țineți apăsat butonul "+" sau "-" pentru o perioadă mai mare de timp, timpul setat va crește sau descrește continuu. La 3 secunde după finalizarea setării, sistemul va trece automat în modul standby pentru timpul curent setat.

Când timpul setat ajunge la valoarea "0:00", elementul de încălzire va înceta primul să funcționeze, ventilatorul va continua să funcționeze timp de 10 secunde și se va emite un sunet scurt de 20 de ori (o dată pe secundă), Ecranul LCD va arăta "End"/ "Final".

3. În orice mod de funcționare, apăsați butonul "↑" o dată pentru a opri unitatea, elementul de încălzire se va opri primul, ventilatorul va continua să funcționeze timp de 10 secunde.

Notă:

4. Asigurați-vă ca baza pentru ventilator este corect poziționată atunci când folosiți aparatul. Dacă nu aveți timp să uscați toate alimentele într-o singură zi, le puteți usca în ziua următoare. În această situație, trebuie să depozitați alimentele într-un recipient și să le puneti în congelator.

5. Când ați terminat de deshidratat, deconectați unitatea de la priză.

6. Se recomandă să umpleți cel puțin trei tăvi, indiferent dacă este sau nu mâncare pe ele.

Setați o temperatură joasă pentru alimente subțiri/mici sau pentru o cantitate mică de mâncare. Setați o temperatură mare pentru deshidratarea alimentelor groase/mari sau pentru cantități mari de mâncare. De asemenea, temperatura poate fi folosită pentru a descrește temperatura pe măsură ce alimentele se apropiu de finalul ciclului de deshidratare, ceea ce ușurează controlul gradului final de umiditate din alimente.

## SFATURI:

· Acest deshidratator are 5 tăvi transparente care pot fi suprapuse și dispune de un sistem de protecție împotriva supraîncălzirii. Baza conține elementele de încălzire, motorul, ventilatorul și termostatul.

· Aerisirile tăvilor permit circulația aerului.

· Prin folosirea încălzirii la temperatură controlată aerul este direcționat de la baza deshidratatorului către fiecare dintre cele cinci tăvi și către capac pentru a elimina umezeala din alimente.

· În funcție de nivelul de umezeală din alimente și din aer, durata de deshidratare se poate modifica. Folosiți deshidratatorul într-o încăpere curată, bine ventilată, căldă și uscată. O bună aerisire este de asemenea, importantă.

· **Fructele și legumele uscate în deshidratatorul de alimente vor arăta altfel decât cele vândute în magazinele cu alimente sănătoase și în supermarket-uri. Motivul este faptul că deshidratatorul de alimente nu folosește conservanți, coloranți artificiali și doar aditivi naturali.**

Notarea umidității și a greutății alimentelor înainte și după anumite durate de uscare vă vor ajuta să vă îmbunătățeji pe viitor tehniciile de deshidratare.

## SFATURI PENTRU DESHIDRATARE:

Durata de deshidratare pentru fructele tratate în prealabil variază în funcție de următorii factori:

- 1) Grosimea bucătărilor sau a felilor
- 2) Numărul de tăvi folosite în procesul de deshidratare
- 3) Volumul de alimente deshidratate
- 4) Umezeala sau umiditatea mediului
- 5) Preferințele dumneavoastră în ceea ce privește deshidratarea fiecărui tip de aliment

Se recomandă:

- Verificarea alimentelor la fiecare oră.
- Rotirea și/sau reașezarea tăvilor dacă observați că alimentele se deshydratează în mod neuniform.
- Etichetarea alimentelor cu conținutul, data și greutatea înaintea deshidratării. Acest lucru vă va fi de ajutor și pe viitor pentru a cunoaște durata de deshidratare.
- Alimentele tratate în prealabil vor da cele mai

- bune rezultate în urma deshidratării.
- Depozitarea corectă a alimentelor după deshidratare va ajuta la păstrarea lor în bună stare și la menținerea valorii nutriționale.

## DEPOZITARE

- Depozitați alimentele doar după ce acestea s-au răcăt.
- Alimentele pot fi păstrate mai mult timp dacă sunt ținute într-un loc răcoros, uscat și întunecat.
- Pe cât posibil scoateți aerul din recipientul în care depozitați alimentele și sigilați-l bine.
- Temperatura optimă pentru depozitare este de 15°C sau mai scăzută.
- Nu depozitați alimentele direct într-un recipient din metal.
- Evitați recipientele care „respiră” sau nu se închid bine.
- Verificați nivelul de umiditate al alimentelor uscate în săptămâniile care urmează procesului de deshidratare. Dacă există umezeală în interior, conținutul ar trebui deshidratat pentru o durată mai mare pentru a evita deteriorarea.
- Pentru cea mai bună calitate, fructele, legumele, plantele aromatizate, nucile și păinea deshidratate nu trebuie ținute mai mult de 1 an dacă sunt păstrate în frigider sau în congelator.
- Preparatele din carne, carnea de pui și pește în formă deshidratată nu ar trebui păstrate mai mult de 3 luni, dacă acestea sunt păstrate la frigider sau 1 an dacă sunt păstrate la congelator.

## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

După utilizare, scoateți deshidratatorul din priză și lăsați-l să se răcească înainte de a-l curăța. Folosiți o perie moale pentru a îndepărta alimentele rămase în tăvi. Ștergeți toate componentele cu o cârpă uscată înainte de a strânge deshidratatorul. Curățați suprafața interioară cu o cârpă umedă. Folosiți prosoape de hârtie pentru a șterge orice lichid în exces.

1. Panel sterowania
2. Podstawa
3. Dolne sito
4. Regulowane sito
5. Pokrywa
6. Zamknięcie

Nu curățați aparatul cu produse chimice agresive sau abrazive, pentru a evita deteriorarea suprafetei.

## ELIMINAREA DEȘEURILOR

Simbolul de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că produsul nu poate fi tratat ca deșeu menajer. În schimb, acesta va fi predat centrului de colectare destinat reciclării echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că eliminați în mod corect acest produs, veți preveni eventualele consecințe negative asupra mediului înconjurător și a sănătății oamenilor, care pot fi generate de eliminarea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru informații suplimentare referitoare la reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul local, centrul de colectare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

## Garanție & service

Dacă aveți nevoie de informații sau dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să contactați Centrul de Asistență Clienti Gorenje din țara dumneavoastră (puteți găsi numărul de telefon în broșura referitoare la garanție). Dacă în țara dumneavoastră nu există un Centru de Asistență Clienti, vă rugăm să contactați distribuitorul local Gorenje sau departamentul Service pentru apareate electrocasnice Gorenje.

**Doar pentru uz personal!**

**GORENJE**

**VĂ DOREȘTE SĂ FOLOSIȚI CU PLĂCERE  
APARATUL DUMNEAVOASTRĂ**

**Ne rezervăm dreptul de a aduce orice modificări!**

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

**PL**

## PODŁĄCZENIE

Sprawdzić należy żądane napięcie sieciowe, podane na urządzeniu.  
Przed użyciem należy odwinąć i wyprostować przewód przyłączeniowy (kabel).

## **PRZED PIERWSZYM UŻYTKOWANIEM**

Z urządzenia należy usunąć całe opakowanie. Opakowanie można zachować bądź usunąć je w odpowiedzialny sposób.

## **WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

Użytkując urządzenia elektryczne, należy zawsze stosować się do poniższych zaleceń.

Prosimy, aby przed użytkowaniem urządzenia uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi, którą należy zachować do ewentualnego późniejszego użytku.

1. Dzieci w wieku ośmiu lat oraz starsze dzieci, a także osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, ruchowych lub psychicznych czy też osoby, którym brakuje doświadczenia lub wiedzy, mogą użytkować niniejsze urządzenie pod odpowiednią opieką lub też jeżeli wcześniej zostały odpowiednio pouczone o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia oraz rozumieją zagrożenia, które mogą wyniknąć na skutek nieprawidłowego użytkowania tego urządzenia. Nie należy pozwolić, aby dzieci bawiły się urządzeniem. Dzieci powyżej 8 lat mogą czyścić urządzenie lub wykonywać prace związane z jego konserwacją jedynie pozostając pod odpowiednim nadzorem. Samo urządzenie oraz kabel przyłączeniowy nie powinny być dostępne dzieciom poniżej 8 roku życia.
2. Niniejsza suszarka spożywcza

przeznaczona jest wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym i nie jest odpowiednia do użytkowania w celach komercyjnych. Nie należy jej używać na wilgotnym powietrzu.

3. Używając suszarki spożywczej należy zadbać, aby stała ona na równym i twardym podłożu. Należy sprawdzić, czy urządzenie nie może spaść oraz czy powierzchnia, na której stoi, wytrzyma ciężar urządzenia podczas użytkowania.
4. Niezastosowanie się do tych wskazówek może grozić porażeniem prądem, pożarem lub ciężkimi obrażeniami ciała. Niemożliwym jest, aby za pomocą ostrzeżeń i wskazówek, podanych w niniejszej instrukcji obsługi, można było opisać lub wymienić wszystkie możliwe uwarunkowania czy też sytuacje, do których może dojść podczas użytkowania urządzenia.
5. Podczas działania suszarka spożywcza nie powinna być pozostawiona bez nadzoru.
6. Suszarka spożywcza nie powinna być dostępna dzieciom, ponieważ nie potrafią one przewidzieć, jakie niebezpieczeństwa mogą wyniknąć na skutek nieodpowiedniego użytkowania urządzeń elektrycznych.
7. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (włącznie z dziećmi) o ograniczonych możliwościach fizycznych, ruchowych lub psychicznych czy też osoby, którym brakuje doświadczenia lub wiedzy, chyba że użytkują

urządzenie pod odpowiednią opieką lub też jeżeli stosują się do zaleceń osób, odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.

8. Zanim suszarka spożywcza zostanie podłączona do sieci elektrycznej, należy sprawdzić, czy napięcie i źródło zasilania odpowiadają parametrom, podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
9. Gdy urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Podobnie należy postąpić przed czyszczeniem czy też naprawą urządzenia.
10. Zarówno suszarka spożywcza jak i przewód przyłączeniowy nie powinny dotykać ostrych krawędzi. Należy również uważać, aby nie dotykały gorących powierzchni czy otwartego płomienia. W przeciwnym razie plastik może zacząć się palić, co może spowodować pożar.
11. Suszarki spożywczej lub wtyczki nie należy zanurzać w wodzie lub jakiejkolwiek innej cieczy. Urządzenia nie należy dotykać mokrymi rękami.
12. Należy regularnie sprawdzać, czy suszarka spożywcza i przewód przyłączeniowy nie zostały uszkodzone.
13. Suszarki spożywczej nie należy użytkować, jeżeli uszkodzona została wtyczka lub przewód przyłączeniowy. Urządzenia nie należy również użytkować, jeśli doszło do błędu podczas działania, jeżeli upadło na podłogę lub jest uszkodzone w jakikolwiek innym sposobem.
14. Uszkodzony przewód przyłączeniowy może wymienić jedynie producent lub upoważniony serwis naprawczy czy też inna fachowo wyszkolona osoba, ponieważ tego rodzaju zabiegi mogą grozić bezpieczeństwu.
15. Suszarkę spożywczą może naprawiać jedynie odpowiednio wyszkolony fachowiec, specjalizujący się w naprawach urządzeń elektrycznych. Niefachowe naprawy mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkownika.
16. Jeżeli nie zostało to podane inaczej, żadna część suszarki spożywczej nie nadaje się do mycia w zmywarce.
17. Zanim wsunie się lub wyjmie wtyczkę z gniazdka, należy zawsze wyłączyć zasilanie w gniazdku sieciowym. Odłączając urządzenie z sieci elektrycznej, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód przyłączeniowy (kabel).
18. Urządzenia nie należy użytkować, stosując do tego przedłużacz, chyba że został on sprawdzony przez wyszkolonego fachowca, specjalizującego się w naprawach urządzeń elektrycznych.
19. Nie należy stosować niezalecanych akcesoriów lub nastawek.
20. Nie dotykać części będących w ruchu. Podczas działania należy uważać, aby ręce, ubranie, włosy, łyżki kuchenne i inne akcesoria kuchenne nie dotykały urządzenia. W ten sposób zmniejsza się niebezpieczeństwo obrażeń w

przypadku osób i/lub uszkodzenia urządzenia.

21. Prosimy, aby wydmuchiwanego z silnika gorącego powietrza nie kierować w stronę ludzi lub substancji zapalnych.
22. Urządzenia nie należy stawiać w pobliżu źródeł ciepła. Zadbać należy, aby wtyczka nie została zgnieciona, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
23. Przekazując niniejsze urządzenie osobie trzeciej, należy załączyć również instrukcję obsługi urządzenia.

## **UWAGA**

- Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo porażenia prądem, zarówno urządzenia, przewodu przyłączeniowego jak i wtyczki nie należy zanurzać w jakiekolwiek cieczy, nie należy ich wystawiać na działanie deszczu, wilgoci lub substancji ciekłych.
- Urządzenia nie należy użytkować w pobliżu wanien, umywalek czy innych pojemników z wodą lub innymi płynami. Nie należy go również użytkować, stojąc na wilgotnej lub mokrej podłodze. Urządzenie nie powinno się znajdować w wilgotnym pomieszczeniu.
- Urządzenia nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur, bezpośrednich promieni słonecznych oraz wilgoci.
- Urządzenia nie należy użytkować mokrymi rękami.
- Jeżeli w otoczenie urządzenia przedostanie się woda, należy je wyłączyć z sieci elektrycznej.
- Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, należy odłączyć dopływ energii elektrycznej do gniazdka i natychmiast wyciągnąć gniazdko. **NIE PRÓBOWAĆ WYCIĄGNĄĆ URZĄDZENIA Z WODY.**
- Przed kolejnym użytkowaniem powinien je przejrzeć fachowiec, specjalizujący się w naprawach urządzeń elektrycznych.

**UWAGA!** Nie pozwalać, by w ramach jednego uruchomienia urządzenie pracowało przed dłuższą niż 20 godzin. Po upływie 20 godzin nacisnąć

jednokrotnie przycisk „**⊕**” w celu wyłączenia urządzenia. Wyłączyć je z prądu i do czasu ponownego uruchomienia pozostawić je na co najmniej 2 godziny, by wystygło.

- Urządzenia nie należy stosować w pobliżu rozpylaczy w metalowych opakowaniach pod ciśnieniem.
- Nieprawidłowe użytkowanie oraz nieodpowiednie postęgiwanie się urządzeniem może spowodować błąd w działaniu urządzenia lub obrażenia ciała użytkownika.
- Uważać należy, aby przewodu przyłączeniowego nie przyniósł żaden ciężki lub ostry przedmiot, ponieważ mogłyby to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Temperatura dostępnych powierzchni może w trakcie działania urządzenia mocno wzrosnąć.

## **ZASTOSOWANIE SUSZARKI SPOŻYWCZEJ**

Urządzenie wyposażone jest w samoczynny wentylator, który dba o krażenie powietrza i zapewnia równomierne suszenie. Wysuszona żywność jest doskonałą przekąską, zachowuje bowiem prawie w całości wartość odżywczą i smak.

- Wspaniały sposób na konserwowanie owoców, przekąsek, warzyw, chleba, kwiatów itd.
- Regulowane sita: pięć sit, które się po prostu ustawia jedno na drugim.
- Czyszczenie sit nie jest skomplikowane.
- Mają ładny, zaokrąglony kształt.
- Przezroczystość sit daje możliwość kontrolowania przebiegu procesu suszenia.

## **PRZED PIERWSZYM UŻYTKOWANIEM:**

### **Czyszczenie:**

Przed pierwszym użytkowaniem urządzenia, należy przetrzeć wszystkie jego części składowe. Pięć sit należy wyczyścić lekką wilgotną ściereczką. W razie potrzeby zastosować środek myjący. **Nigdy nie myć podstawy w zmywarce. Nigdy nie należy jej też zanurzać w wodzie lub innym płynie.**

Po wyczyszczeniu urządzenie należy uruchomić wstępnie na trzydziestki minut. W tym czasie w suszarce nie powinno być żywności. **Dym lub zapachy, wydostające się z urządzenia, są zjawiskiem normalnym. Pomieszczenie należy odpowiednio wywietrzyć.** Po wstępnych działaniach sita należy splukać wodą i wysuszyć wszystkie elementy. Procedurę tę należy wykonać jedynie przed pierwszym użytkowaniem nowego

## **urządzenia. NIE NALEŻY MYĆ PODSTAWY URZĄDZENIA!**

Przed czyszczeniem suszarkę spożywczą należy wyłączyć z gniazdka i poczekać, aż się ochłodzi. Miekką szczotką należy usunąć ewentualne pozostałości jedzenia, które przywarło do powierzchni. Zanim suszarka spożywcza zostanie schowana, należy osuszyć wszyskie jej części. Urządzenia nie należy czyścić za pomocą żrących środków chemicznych bądź innych agresywnych substancji polerujących, ponieważ można nimi uszkodzić powierzchnię.

## **SKŁADANIE URZĄDZENIA:**

Zadbać należy, aby suszarka spożywcza była ustawiona stabilnie na twardym i równym podłożu. Sita do suszenia żywności należy położyć jedno na drugim i urządzenie podłączyć do sieci elektrycznej. Wysokość suszarki można powiększyć z 280 mm na 500 mm, a mianowicie w taki sposób, że górnego sita użyje się jako nakładki dla dolnych. W taki sposób można suszyć również większe kawałki jedzenia. Urządzenie jest gotowe do użytku.

## **OBSŁUGA URZĄDZENIA**

1. Podłączyć odwadniacz do gniazdka w ścianie. Uruchomieniu towarzyszyć będzie sygnał dźwiękowy. Na ekranie LED pojawi się „8888”. Następnie nacisnąć jednokrotnie przycisk „”, aby włączyć urządzenie. Urządzenie uruchomi się i na ekranie LED pojawi się domyślne ustawienie czasu „10:00” (i ustawienie temperatury „70°C”; symbol „:” pomiędzy cyframi czasu (godziną i minutą) zacznie migać).

W czasie procesu suszenia można zmieniać lub sprawdzać czas suszenia i temperatury.

Naciskając przycisk „ ” można przechodzić pomiędzy czasem a temperaturą.

Gdy na wyświetlaczu LED pokazywany jest czas, przy pomocy przycisku „+” i „-” można odpowiednio zmieniać czas suszenia, wybierając dla niego wartość z zakresu od „0:30” do „19:30”. Jednorazowe naciśnięcie przycisku „+” lub „-” powoduje zwiększenie lub zmniejszenie czasu o 30 minut. Przytrzymanie przycisku „+” lub „-” przez dłuższy czas skutkuje ciągłym zwiększeniem lub zmniejszeniem czasu. Po upływie 3 sekund od zakończenia ustawień, system automatycznie przejdzie w tryb czerwienia z aktualnie ustawionym czasem. Nacisnąć przycisk „ ”. Na ekranie LED pojawi się temperatura.

Naciskając przycisk „+” i „-” odpowiednio zmienić temperaturę suszenia, wybierając dla niej wartość z zakresu od „35°C” do „70°C”. Jednorazowe naciśnięcie przycisku „+” lub „-” powoduje zwiększenie lub zmniejszenie o 5°C. Przytrzymanie przycisku „+” lub „-” przez dłuższy

czas skutkuje ciągłym zwiększeniem lub zmniejszeniem czasu. Po upływie 3 sekund od zakończenia ustawień, system automatycznie przejdzie w tryb czerwienia z aktualnie ustawionym czasem.

Gdy ustawiony czas dojdzie do „0:00”, najpierw przestanie działać element grzejny. Wentylator będzie jeszcze pracował przez 10 sekund, wygenerowanych (co sekunda) zostanie 20 sygnałów dźwiękowych i na wyświetlaczu LED pojawi się komunikat „End”.

4. Naciśnięcie przycisku „” w dowolnym trybie działania spowoduje wyłączenie urządzenia. Najpierw przestanie działać element grzejny. Wentylator będzie jeszcze pracował przez 10 sekund.

Uwaga:

7. Pamiętać o tym, że w czasie pracy urządzenia zawsze założona musi być podstawa wentylatora. Jeśli z braku czasu nie można wysuszyć całej żywności w ciągu jednego dnia, można to zrobić następnego dnia. Do tego czasu żywność należy przechowywać w pojemniku, który trzeba wstawić do zamrażarki.

8. Po zakończeniu suszenia wyłączyć urządzenie z prądu.

9. Zaleca się używać jednocześnie 3 tacek, bez względu na to, czy jest na nich żywność czy nie.

W przypadku cienkich/malych kawałków żywności lub niewielkich ładunków ustawić niską temperaturę. W przypadku suszenia grubych/dużych kawałków żywności lub większych ładunków ustawić wysoką temperaturę. Temperaturę można także zmniejszyć, gdy żywność zbliża się do zakończenia cyklu suszenia, tak by było łatwiej kontrolować docelowy poziom wilgoци żywności.

## **WSKAZÓWKI:**

- Suszarka spożywcza wyposażona jest w pięć dopasowanych do siebie sit. Posiada również zabezpieczenie przed przegrzaniem. W podstawie urządzenia znajdują się grzałki, silnik, wentylator oraz termostat.

- Sita posiadają szczeliny, które umożliwiają cyrkulację powietrza.

- Powietrze, ogrzane kontrolowaną temperaturą, krąży od podstawy suszarki spożywczej poprzez każde spośród pięciu sit, a następnie przez pokrywę, przez którą odprowadza wilgoć z żywności.

- Czas suszenia może się zmieniać w zależności od wilgotności żywności oraz powietrza. Suszarki spożywczej należy używać w pomieszczeniu, w którym nie ma kurzu, posiada dobrą wentylację, jest ciepłe i suche. Ważne jest również wietrzenie pomieszczenia.

- Owoce i warzywa, wysuszone w niniejszej suszarce spożywczej, będą wyglądały inaczej

**niż suche owoce i warzywa ze sklepów ze zdrową żywnością czy supermarketów. Spowodowane jest to tym, że w posiadanej suszarce spożywczej nie stosuje się konserwantów i sztucznych barwników oraz że pozostają jedynie naturalne składniki.**  
Notowanie stopnia wilgotności na podstawie ciężaru żywności przed i po określonych cyklach suszenia może pomóc przy ulepszaniu techniki suszenia w przyszłości.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SUSZENIA:

Czas suszenia wstępnie przygotowanej żywności zmienia się w zależności od następujących czynników:

- 1) grubości kawałków lub plastrów,
- 2) ilości sit, używanych w procesie suszenia,
- 3) ilości suszonej żywności,
- 4) wilgoci lub wilgotności otoczenia,
- 5) indywidualnych wymagań, dotyczących suszenia poszczególnych rodzajów żywności.

Zalecamy, co następuje:

- Co godzinę należy sprawdzić, jak przebiega proces suszenia.
- Jeżeli zauważysz się, że suszenie jest nierównomierne należy obrócić i/lub zamienić kolejność sit.
- Na paczce z żywnością należy zapisać zawartość, datę oraz ciężar przed suszeniem. Aby doskonalić proces suszenia, korzystną będzie również informacja, dotycząca czasu suszenia.
- Najlepsze rezultaty w przypadku suszenia żywności osiąga się, wstępnie przygotowując żywność.
- Prawidłowe przechowywanie żywności po wysuszeniu pomoże zapewnić, aby żywność pozostała w dobrym stanie i zachowała substancje odżywicze.

## PRZECHOWYWANIE

- Żywność należy przechowywać po jej ochłodzeniu.
- Żywność pozostałe dłużej świeża, jeżeli będzie przechowywana w chłodnym, suchym i ciemnym pomieszczeniu.
- Z naczynia bądź opakowania z suszoną żywnością należy wycisnąć całe powietrze, na ile to jest możliwe, oraz szczerle je zamknąć.
- Optymalna temperatura przechowywania suszonej żywności to 15 °C lub mniej.
- Nigdy nie należy przechowywać żywności bezpośrednio w metalowym pojemniku.
- Nie należy stosować opakowań, które umożliwiają przepływ powietrza lub są

nieszczelne.

- W kolejnych tygodniach po suszeniu należy od czasu do czasu sprawdzić wilgotność suchej żywności. Jeżeli w żywności pozostała wilgoć, następnym razem będzie trzeba ją suszyć dłużej niż poprzednio, aby zapobiec, by nie uległa zepsuciu.
- Aby sucha żywność była jak najlepszej jakości, suszone owoce, warzywa, zioła, orzeszki oraz chleb, należy przechowywać w chłodziarce lub zamrażarce najwyżej przez rok.
- Suszone mięso, drób i ryby można przechowywać najwyżej przez trzy miesiące w chłodziarce bądź przez rok w zamrażarce.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Po zakończeniu użytkowania, suszarkę spożywczą należy odłączyć z sieci elektrycznej i poczekać, aż się ochłodzi. Miękka szczotka należy usunąć ewentualne pozostałości jedzenia, które mogłyby przywrócić do sit. Zanim suszarka zostanie schowana, wszystkie jej elementy należy osuszyć suchą ściereczką. Powierzchnię obudowy należy oczyścić wilgotną ściereczką.

Za pomocą ręczników papierowych należy usunąć ewentualnie pozostały wyciekły sok. Urządzenia nie należy czyścić, używając przy tym agresywnych środków chemicznych czy też drapiących bądź szorujących substancji chemicznych, ponieważ mogłyby one uszkodzić powierzchnię.

## USUWANIE ODPADÓW

Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie można traktować jako zwykłego odpadu komunalnego. Produkt należy wywieźć na odpowiednie miejsce zbierania w celu odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Usuwając produkt w prawidłowy sposób, pomaga się zapobiegać ewentualnym negatywnym skutkom oraz wpływom na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłyby się pojawić w przypadku nieprawidłowego usuwania produktu po jego wyeksploatowaniu. W celu uzyskania dokładniejszych informacji o usuwaniu i odzysku produktu, należy zwrócić się do organu administracji lokalnej, lokalnego przedsiębiorstwa komunalnego lub sklepu, w którym produkt ten został zakupiony.

## Gwarancja i serwis naprawczy

Chcąc uzyskać informacje lub w razie jakichkolwiek problemów przy użytkowaniu urządzenia, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Gorenje w kraju zamieszkania (numer telefonu znajduje się na

międzynarodowej karcie gwarancyjnej). Jeżeli w Państwa kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, należy skontaktować się z działem serwisu urządzeń AGD firmy Gorenje.

**Do użytku w gospodarstwie domowym!**

**ŻYCZY PAŃSTWU WIELE SATYSFAKCJI  
PODCZAS UŻYTKOWANIA WYBRANEGO  
URZĄDZENIA.**

**Zastrzegamy sobie prawo do zmian.**

**GORENJE**

## **NÁVOD NA OBSLUHU**

**SK**

1. Ovládací panel
2. Základňa
3. Spodná časť
4. Nastaviteľné zásobníky
5. Kryt
6. Uchytenie

### **Pripojenie**

Skontrolujte napätie uvedené na spotrebiči. Pred použitím rozvíňte a narovnajte napájací kábel.

### **PRED SPUSTENÍM**

Odstráňte všetky obaly zo spotrebiča. Obal umiestnite do škatule a odložte ju alebo zodpovedne zlikvidujte.

### **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

Nasledujúce pokyny by mali byť vždy dodržané pri používaní elektrických spotrebičov.

**POZORNE SI PREČÍTAJTE TENTO  
NÁVOD A ODLOŽTE SI HO PRE  
PRÍPAD BUDÚCEHO POUŽITIA.**

1. Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností pod dozorom, alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a porozumeli príslušným rizikám. Nedovolte deťom hrať sa so

zariadením. Čistenie a údržba by nemala byť vykonávaná deťmi mladšími ako 8 rokov a bez dozoru. Spotrebič a napájací kábel držte z dosahu detí mladších ako 8 rokov.

2. Tento spotrebič je navrhnutý LEN PRE DOMÁCE POUŽITIE a a nie je vhodný pre komerčné použitie. Nepoužívajte ho v exteriéri.
3. Pri použítií spotrebiča skontrolujte, že je umiestnený na rovnom a pevnom povrchu; zaistite, aby spotrebič nespadol a že povrch uniesie hmotnosť spotrebiča.
4. Nedodržanie nasledovných pokynov môže mať za následok úraz elektrickou energiou, vznik požiaru alebo vážne zranenie. Výstrahy, upozornenia a pokyny uvedené v tomto návode nemôžu pokryť všetky možné okolnosti a situácie, ktoré môžu nastať počas používania spotrebiča.
5. Nenechávajte spotrebič počas používania bez dozoru.
6. Spotrebič vždy držte z dosahu detí, ak nepoznajú možné riziká spojené s nesprávnym používaním

elektrických zariadení.

7. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností pokiaľ nedostali pokyny ohľadom používania spotrebiča alebo ak nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
8. Pred pripojením spotrebiča k napájaniu skontrolujte, či je napätie zhodné s napäťom uvedeným na štítku.
9. Pred čistením a údržbou skontrolujte, že spotrebič je vypnutý a elektrická zástrčka je odpojená od elektrickej zásuvky.
10. Zabezpečte, aby spotrebič a napájací kábel nie je umiestnený na ostrých predmetoch a umiestnite ho mimo horúcich plôch a otvoreného ohňa; inak sa môže izolácia roztaviť a spôsobiť požiar.
11. Spotrebič a elektrickú zástrčku neponárajte do vody alebo inej tekutiny. Spotrebič neobsluhujte vlhkými rukami.
12. Pravidelne kontrolujte, či nie je spotrebič alebo napájací kábel poškodený.
13. Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodená elektrická zástrčka alebo kábel, pri nesprávnej funkcií, ak spadol alebo pri akomkoľvek poškodení.
14. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, autorizovaným servisom alebo inou kvalifikovanou osobou za účelom zabránenia rizika.
15. Opravy spotrebiča môže vykonávať len autorizovaný servis. Pri neodbornej oprave hrozí užívateľovi riziko.
16. Žiadne časti spotrebiča nie je možné umývať v umývačke riadu, pokiaľ nie je uvedené inak.
17. Pri pripojení alebo odpojení elektrickej zástrčky vždy vypnite spotrebič. Pri odpájaní elektrickej zástrčky naťahajte za kábel.
18. Nepoužívajte predĺžovacie káble pokiaľ neboli skontrolované a odsúšané servisným technikom.
19. Nikdy nepoužívajte neautorizované príslušenstvo.
20. Vyhnite sa kontaktu s pohyblivými časťami. Ruky, vlasy, odevy a kuchynský riad držte počas činnosti preč od spotrebiča na zabranenie poranenia osôb a/alebo poškodenia spotrebiča.
21. Vzduch prúdiaci z motora nesmerujte na iných.
22. Spotrebič neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla. Skontrolujte, že zástrčka nie je stlačená; hrozí riziko požiaru alebo úrazu elektrickou energiou.
23. Ak zariadenie predáte inej osobe, musíte priložiť aj tieto pokyny.

#### UPOZORNENIE

- Na zabranenie rizika úrazu elektrickým prúdom neponárajte spotrebič alebo napájací kábel do vody a nevystavujte pôsobeniu dažďu, vlhku alebo iných tekutín.
- Spotrebič nepoužívajte v kúpeľni, pri bazénoch alebo na miestach, kde je mokrý

- povrch. Spotrebič nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
- Spotrebič neumiestňujte na miesta s vysokou teplotou.
- Spotrebič neovládajte s mokrými rukami.
- Vo vlhkom prostredí vypnite napájanie.
- V prípade ponorenia spotrebiča do tekutiny, ihneď vypnite poistku a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. NEPOKÚŠAJTE SA SPOTREBIČ VYTIAHNUŤ.
- Pred ďalším použitím spotrebiča je nutná kontrola v autorizovanom servise.

**POZOR!** Spotrebič nesmie byť v nepretržitej prevádzke dlhšie ako 20 hodín. Po 20 hodinách, jedenkrát stlačte tlačidlo “”, aby ste spotrebič vypli. Odpojte ho a nechajte vychladnúť. A to najmenej 2 hodiny pred opäťovným použitím.

- Nepoužívajte v blízkosti plynových zásobníkov.
- Nesprávna činnosť a nesprávne ovládanie spotrebiča môžu viesť k poruche spotrebiča alebo k zraneniu užívateľa.
- Napájací kábel nesmie byť pritlačený ťažkým alebo ostrým predmetom, inak hrozí riziko požiaru alebo úrazu elektrickou energiou.
- Teplota povrchu môže byť počas používania **VYSOKÁ**.

## VLASTNOSTI SPOTREBIČA

Spotrebič obsahuje automatický ventilátor, ktorý rozmiestňuje teply vzduch na zabezpečenie rovnomenného sušenia! Sušené pokrmy tvoria skvelú desiatu, pretože uchovávajú skoro všetky výživné hodnoty a chut'.

- Skvelá cesta na zachovanie ovocia, zeleniny, chleba, kvetov.
- Nastaviteľné zásobníky: päť ľahko nastaviteľných zásobníkov.
- Zásobníky sa jednoducho čistia.
- Dômyselný okrûhly dizajn.
- Priehľadné zásobníky umožňujú kontrolovať stav pokrmu.

## PRED POUŽITÍM:

### Čistenie:

Pred prvým použitím spotrebiča utrite všetky jeho časti. Päť zásobníkov vycistite s vlhkou tkaninou. Ak je potrebné použiť saponát. **ZÁKLADNÚ neumývajte v umývačke riadu, neponárajte do vody alebo inej tekutiny!!!**

Po vyčistení musí spotrebič pracovať 30 minút. Počas tejto doby neumiestňujte do spotrebiča žiadny pokrm. **Dym alebo zápach počas tejto doby je normálny jav. Zabezpečte dostatočné vetranie.** Potom opláchnite zásobníky vo vode

a vysušte všetky časti. Tento postup je nutný pri prvom použití nového spotrebiča. **(NEUMÝVAJTE ZÁKLADNÚ!!!)**

Pred čistením odpojte spotrebič od napájania a nechajte vychladnúť. Na odstránenie prilepených pokrmov použite jemnú kefkú. Osušte všetky časti pred ich umiestnením na základňu. Spotrebič nečistite s agresívnymi alebo brúsnymi čistiacimi prostriedkami, pretože môžu poškodiť povrch.

## ZOSTAVENIE SPOTREBIČA:

Skontrolujte, že spotrebič je umiestnený na rovnom a pevnom povrchu. Umiestnite zásobníky a pripojte elektrickú zástrčku k elektrickej zásuvke. Výška spotrebiča sa pohybuje od 280 mm do 500 mm v závislosti na nastavenom zásobníku, ktorý umožňuje osušiť aj väčšie kusy pokrmu. Spotrebič je teraz pripravený na použitie.

## OBSLUHA SPOTREBIČA

1. Pripojte sušičku do sieťovej zásuvky. Ozve sa pípnutie signalizujúce jej spustenie. Na LED displeji sa zobrazí “8888”. Potom jedenkrát stlačte tlačidlo

“”, aby ste spotrebič zapli. Spotrebič začne pracovať a na LED displeji sa zobrazí predvolené nastavenie času “10:00” a teploty, ktorá je nastavená na “70°C”. Začne blikať symbol “:” medzi časovými údajmi (hodinami a minútami). Počas procesu sušenia, môžete zmeniť alebo skontrolovať čas a teplotu sušenia, stlačením tlačidla “ | ” pre zmenu požadovaného času a teploty.

Ked' sa na LED displeji zobrazí časový údaj, podľa potreby zmeňte nastavenie času sušenia použitím tlačidla “+” alebo “-”, v časovom rozsahu medzi “0:30” až “19:30”. Jedenkrát stlačte tlačidlo “+” alebo “-” (jedným stlačením skráťte alebo predlžíte interval o 30 minút). Dlhým pridržaním tlačidla “+” alebo “-”, sa bude nastavenie času nepretržite skracovať alebo predlžovať. 3 sekundy po ukončení nastavenia času, systém automaticky prejde do pohotovostného režimu s aktuálnym nastavením času. Stlačte tlačidlo “ | ”, aby sa na LED displeji zobrazili údaje o teplote, podľa potreby zmeňte nastavenie teploty sušenia použitím tlačidla “+” alebo “-”, v rozsahu medzi “35°C” až “70°C”. Jedenkrát stlačte tlačidlo “+” alebo “-” (jedným stlačením zvýšte alebo znížte teplotu o 5°C). Dlhým pridržaním tlačidla “+” alebo “-”, sa bude nastavenie teploty nepretržite skracovať alebo predlžovať. 3 sekundy po ukončení nastavenia teploty, systém automaticky

prejde do pohotovostného režimu s aktuálne nastavenou teplotou.

Ked odpočet času dosiahne hodnotu "0:00", nájskôr prestane pracovať ohrevacie teleso. Ventilátor bude pokračovať v chode ešte 10 sekúnd a potom 20 krát zapíta zvuková signálizácia (raz za sekundu), na LED displeji sa zobrazí "End"(koniec sušenia).

2. jedenkrát tlačidlo "P", vypniete jednotku. Nájskôr prestane pracovať ohrevacie teleso. Ventilátor bude pokračovať v chode ešte 10 sekúnd.

Poznámka:

Uistite sa, že základňa ventilátora je počas prevádzky vždy správne umiestnená. Ak nemáte čas usušiť všetky potraviny v jednom dni, môžete ich dosušiť na druhý deň. V takomto prípade, by ste mali potraviny dať do nádoby a uskladniť ich v chladničke.

Po ukončení sušenia, odpojte spotrebič z elektrickej siete.

Odporúča sa postaviť na seba minimálne 3 tácky, bez ohľadu na to, či budú na nich potraviny alebo nie.

Na sušenie tenkých / malých kusov potravín alebo malého množstva nastavte nižšiu teplotu. Na sušenie hrubých / veľkých kusov potravín alebo veľkého množstva nastavte vyššiu teplotu. Tlačidlo pre teplotu môže byť použité aj na zniženie teploty pred koncom procesu sušenia, čo uľahčuje kontrolu konečnej úrovne vlhkosti potravín.

## TIPY PRE SUŠENIE:

Predbežný čas sušenia sa bude meniť podľa nasledujúcich faktorov:

- 1) Hrubky kúskov
- 2) Počtu použitých zásobníkov
- 3) Objemu sušeného pokrmu
- 4) Vlhkosti pokrmu alebo okolitej vlhkosti
- 5) Vašich požiadaviek sušenia pre typy sušeného pokrmu

Odporúčame:

- Kontrolovať pokrm každú hodinu.
- Otočiť a/alebo preukladať zásobníky, ak si všimnete nerovnomerné sušenie.
- Pred sušením poznačiť pokrm, dátum a hmotnosť. Pomôže Vám to pri budúcom sušení.
- Pripravený pokrm poskytne najlepší efekt sušenia.
- Správne uloženie pokrmu po sušení pomôže udržať pokrm v dobrom stave a uchovať jeho nutričné hodnoty.

## SKLADOVANIE

- Pokrm uskladnite až po vychladnutí.
- Pokrm môže byť uskladnený dlhšie, ak je skladovaný na chladnom, suchom a tmavom mieste.
- Odstráňte čo najviac vzduchu zo skladovacej nádoby a vzduchotesne uzavorte.
- Optimálna teplota skladovania je 15°C alebo nižšia.
- Nikdy neskladujte pokrm v kovovej nádobe.
- Neskladujte v nádobe ktorý „dýcha“ alebo má slabé tesnenie.
- Kontrolujte obsah vlhkosti pokrmu nasledujúci týždeň po vysušení. Ak je vo vnútri vlhkosť, vysušte ju, pretože po dlhšom čase môže spôsobiť pokazenie pokrmu.
- Pre najlepšiu kvalitu, sušené ovocie, zelenina, bylinky, orechy a chlieb by nemali byť skladované dlhšie ako 1 rok v chladničke alebo mrazničke.
- Sušené mäso, hydina a ryby by nemali byť skladované viac ako 3 mesiace v chladničke alebo viac ako 1 rok v mrazničke.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

Po použíti odpojte spotrebič od napájania a pred čistením ho nechajte ochladnúť. Na odstránenie prilepených zvyškov zo zásobníkov použite jemnú kefku. Pred odložením spotrebiča osušte všetky časti suchou tkaninou. Povrch vyčistite vlhkou tkaninou.

Na odstránenie nadbytočnej šťavy použite papierové obrúsky.

Spotrebič nečistite agresívnymi alebo brúsnymi čistiacimi prostriedkami, pretože môžete poškodiť povrch.

## WASTE DISPOSAL

Symbol  na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namesto toho ho odovzdajte v zbernom stredisku na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Zabezpečte, aby bol výrobok zlikvidovaný správnym postupom, čím predídete negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by bolo spôsobené nesprávnym postupom pri jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie o recyklácii získate, ak zavoláte miestny úrad vo Vašom bydlisku, zberné suroviny alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili.

## Záruka a servis

Ak potrebujete informáciu alebo ak máte problém, kontaktujte prosím zákaznícku linku Gorenje vo Vašej krajine (telefónne číslo nájdete na záručnom liste). Ak vo Vašej krajine neexistuje zákaznícka

linka, kontaktujte predajcu alebo servisné stredisko domáčich spotrebičov Gorenje.

Len pre domáce použitie!

**GORENJE**  
VÁM ŽELÁ VEĽA POTEŠENIA PRI POUŽIVANÍ  
VÁSHO SPOTREBICA

Vyhradzujeme si právo na zmeny!

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

БГ

1. Контролен панел
2. Основа
3. Долна част
4. Регулируеми тавички
5. Капак
6. Гнездо за фиксиране на тавичките

### СВЪРЗВАНЕ

Проверете дали напрежението на електрическата мрежа отговаря на посоченото върху уреда.  
Развийте и изпънете захранващия кабел преди употреба.

### ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Отстранете всички опаковъчни материали от продукта.  
Поставете опаковъчните материали в кутията и ги запазете или ги изхвърлете на подходящите за това места.

### ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Когато използвате електрическия уред, е необходимо да спазвате следните основни предпазни мерки.  
**МОЛЯ, ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ И ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.**

1. Този уред може да бъде използван от деца, навършили 8-годишна възраст, или по-големи, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или с недостатъчно опит и познания за работа с уреда само под наблюдението или под

инструкциите за безопасна употреба на уреда от неспособно лице и ако лицата, които използват уреда, са наясно с евентуалните опасности при неговата употреба. Не трябва да позволявате на децата да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършва от деца, освен ако те са на възраст над 8 години и се наблюдават от възрастен. Дръжте уреда и неговия кабел далеч от достъпа на малки деца, които са на възраст под 8 години.

2. Този уред за сушение на храни е създаден САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА и не е подходящ за търговски цели. Не използвайте уреда на открито.
3. Когато използвате уреда за сушение на храни, го поставете върху гладка, равна и здрава повърхност; обезопасете уреда така, че да няма опасност да падне, и се уверете, че повърхността, върху която сте поставили уреда, може да издържи тежестта му по време на употреба.
4. Ако не спазвате описаните тук инструкции, е възможно да

възникне токов удар, пожар или сериозни физически наранявания. Предупрежденията, съобщенията, на които да обрнете внимание, и инструкциите, описани в това ръководство, не покриват всички възможни условия и ситуации, които биха могли да възникнат при употребата на уреда.

5. Не оставяйте уреда за сушене на храни без надзор по време на употреба.
6. Дръжте винаги уреда за сушене на храни далеч от достъпа на деца, тъй като те не могат да преценят опасностите при неправилна употреба на електрическите уреди.
7. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или с недостатъчно опит и познания, освен ако им се дават инструкции за работа с уреда или бъдат наблюдавани от лице, отговорно за тяхната безопасност.
8. Преди да включите уреда за сушене на храни в контакта на електрическата мрежа, проверете дали напрежението и захранването отговарят на техническите характеристики, описани върху заводската табелка на уреда.
9. Изключете уреда за сушене на храни от копчето и извадете щепсела от контакта, когато не го

използвате, преди да го почистите или докато го ремонтирате.

10. Не поставяйте уреда за сушене на храни и захранващия кабел върху остри ръбове и ги дръжте далеч от горещи предмети и открит пламък; в противен случай е възможно пласт-масовите части да се разтопят и да възникне пожар.
11. В никакъв случай не потапяйте във вода или друга течност уреда за сушене на храни или щепсела. Не работете с уреда, когато ръцете ви са мокри.
12. Проверявайте редовно уреда за сушене на храни и захранващия кабел за евентуални повреди.
13. Не използвайте уреда за сушене на храни, ако захранващият кабел или щепсельт му са повредени, ако е възникнала неизправност или ако уредът е паднал или е повреден.
14. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, негов оторизиран сервиз или от квалифициран техник, за да се избегне евентуална опасност.
15. Ремонтът на уреда за сушене на храни трябва да бъде извършван само от квалифициран електротехник. Неправилно извършеният ремонт може да изложи потребителя на опасност.
16. Никоя от частите на продукта не трябва да се мият в съдомиялна машина, освен ако това не е

изрично упоменато.

17. Винаги изключвайте захранването от копчето, преди да включите или изключите щепсела от контакта. Изключвайте захранващия кабел от контакта, като го държите за щепсела, не дърпайте самия кабел.
18. Не използвайте уреда с удължител, освен с такъв, който е проверен и изпробван от квалифициран техник.
19. Никога не използвайте приставки, които не са препоръчани от производителя.
20. Избягвайте да се допирате до движещите се части на уреда. Дръжте ръцете си, косата, дрехите, приборите и другите домакински принадлежности далеч от уреда по време на работа, за да намалите риска от физическо нараняване и/или повреда на уреда.
21. Не насочвайте струята с горещ въздух, която излиза от уреда, към други хора или към прахообразни субстанции.
22. Не дръжте уреда близо до източник на топлина. Уверете се, че щепселт не е притиснат или затиснат; в противен случай е възможно да възникне пожар или токов удар.
23. Ако дадете уреда на трето лице да го използва, е необходимо да му предадете и това ръководство за употреба.

- За да намалите риска от токов удар, не потапяйте и не излагайте продукта, гъвкавия кабел или щепсела на дъжд, влага или каквато и да е течност.
- Не използвайте продукта близо до мокро помещение, мивка или съдове, съдържащи вода или други течности, и не го поставяйте в или върху влажни или мокри повърхности. Не съхраня-вайте уреда във влажно помещение;
- Дръжте уреда далеч от места, изложени на високи температури, директна слънчева светлина и влага.
- Не работете с уреда, когато ръцете ви са мокри.
- Изключвайте захранването на уреда, когато влажността в помещението се повиши.
- Ако изпуснете уреда във вода, изключете захранването, като извадите незабавно щепсела от контакта. **НЕ БЪРКАЙТЕ ВЪВ ВОДАТА С РЪЦЕ, ЗА ДА ИЗВАДИТЕ УРЕДА.**
- Важно е да знаете, че уредът трябва да бъде проверен от квалифициран техник, преди да го използвате отново.

**ВНИМАНИЕ!** Не работете с уреда повече от 20 часа наведнъж. След 20 часа натиснете бутона  веднъж, за да изключите уреда. Изключете уреда от контакта и го оставете да се охлади поне 2 часа, преди да работите отново с него.

- Не работете с уреда близо до газови бутилки.
- Неправилната работа и използването на уреда по неподходящ начин могат да доведат до неизправности в уреда или физически наранявания на потребителя.
- Захранващият кабел не трябва да бъде притиснат с тежък или остръ предмет, в противен случай е възможно да възникне пожар или токов удар.
- Когато уредът работи, е възможно температурата на откритите части да е ВИСОКА.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УРЕДА ЗА ИЗСУШАВАНЕ НА ХРАНИ

Този уред е оборудван с вентилатор, който се включва автоматично и осигурява циркуляция на топлия въздух, за да се осигури равномерно изсушаване на храната! Изсушените храни са една чудесна закуска, тъй като запазват почти напълно своята хранителна стойност и вкус.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перфектен начин, за да запазите за дълго време плодове, закуски, зеленчуци, хляб, цветя и други.
- Регулируеми тавички: пет лесни за поставяне тавички.
- Тавичките са лесни за почистване.
- Модерен обикновен дизайн.
- Прозрачните тавички ви позволяват да проверявате състоянието на храната.

## ПРЕДИ УПОТРЕБА:

### Почистване:

Преди да използвате уреда за първи път, избройте всички негови части. Почистете петте тавички с леко навлажнена кърпа. Ако е необходимо, използвайте почистващ препарат. **Не мийте ОСНОВАТА на уреда в съдомиялна машина и не я потапяйте във вода или друга течност!!!**

След почистване е необходимо да включите уреда да работи около 30 минути. През това време не поставяйте храна в него. **Ако се появи дим или миризма по време на тази процедура, това е съвсем нормално. Моля, осигурете достатъчно вентилация.** След като извършите горната операция, изплакнете скрипките с вода и подсушете всички части. Тази процедура е необходимо да бъде извършена само преди да използвате новия уред за първи път. **(НЕ МИЙТЕ ОСНОВАТА НА УРЕДА!!!)**

Изключете уреда за сушени на храни от контакта и го оставете да се охлади, преди да го почистите. Използвайте мека четка, за да отстраните залепналата по повърхността на тавичките храна. Подсушете всички части, преди да приберете уреда.

Не почиствайте уреда с химикали или абразивни препарати със силно действие, тъй като е възможно да повредите повърхността.

## СГЛОБЯВАНЕ НА УРЕДА:

Уверете се, че уредът за сушени на храни е стабилно разположен върху здрава, равна повърхност. Закрепете тавичките за изсушаване на мястото им и включете щепсела на захранващия кабел в контакта. Височината на уреда за сушени на храни може да бъде увеличена от 280 mm до 500 mm, като закрепите горните тавички в гнездата за по-никите, което ви позволява да изсушите по-големи парчета храна. Уредът вече е готов за употреба.

## ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

Включете уреда за сушени на храни в контакта.

В началото, когато уредът започне работа, ще се прозвучи звуков сигнал. На LED экрана ще се изведе индикация „8888“, натиснете бутона веднъж, за да включите уреда. Той започва работа и на LED экрана ще се изведе времето, което е зададено по подразбиране „10:00“ (и настройката за температура е 70°C), индикацията „:“ между цифрите за времето (часове и минути) започва да мига.

По време на процеса на сушени можете да промените или да проверите времето за сушени и температурата. Натиснете бутона , за да превключвате между времето и температурата.

Когато на LED экрана е изведена информацията за времето, можете да го променяте съответно чрез натискане на бутоните „+“ или „-“, като можете да зададете настройка от „0:30“ до „19:30“. С всяко натискане на бутоните „+“ или „-“ времето се увеличава или намалява с 30 минути. Ако натиснете и задържите бутона „+“ или бутона „-“ за по-дълго, настройката за време ще продължи да се увеличава или намалява. 3 секунди след като завършите с настройката, системата автоматично ще премине в режим на готовност с текущата настройка на времето. Натиснете бутона . След като на LED экрана се изведе информацията за температурата, използвайте бутоните „+“ или „-“, за да увеличавате или намалявате температурата на сушени, като я зададете на стойности от 35°C. до 70°C. С всяко натискане на бутоните „+“ или „-“ температурата се увеличава или намалява с 5°C. Ако натиснете и задържите бутона „+“ или „-“ за по-дълго, настройката за време ще продължи да се увеличава или намалява. 3 секунди след като завършите с настройката, системата автоматично ще премине в режим на готовност с текущата настройка на времето.

Когато зададеното време достигне стойност „0:00“, първо нагревателният елемент ще спре работа, вентилаторът ще продължи да работи още 10 секунди, алармата ще произведе звуков сигнал 20 пъти (един път в секунда) и на LED экрана ще се изведе индикацията „End“ (Край).

В произволен режим на работа натиснете бутона веднъж, за да изключите уреда. Първо нагревателният елемент ще спре работа, а вентилаторът ще продължи да работи още 10 секунди.

### Бележка:

Уверете се, че основата на вентилатора е винаги на мястото си, когато работите с уреда. Ако нямаете време да изсушите цялото количество храна за един ден, можете да я

изсушите на следващия ден. В този случай е необходимо да поставите храната в затворен съд и да я сложите във фризера.

След приключване на сушенето изключете уреда от електрическата мрежа.

Препоръчително е да поставите поне 3 тавички, без значение дали има храна върху тях, или не. Задайте ниска температура, когато изсушавате тънки/малки парчета храна или когато зареждате малко количество храна. Задайте висока температура, когато изсушавате дебели/големи парчета храна и когато зареждате голямо количество храна. Можете да използвате термостата и за да намалите температурата, когато храната е в края на цикъла на изсушаване, което улеснява контролирането на нивото на остатъчната влага в храната.

## СЪВЕТИ:

Този уред за сушене на храни включва 5 прозрачни тавички, които можете да наредите една над друга, и притежава защита срещу прегряване. Основата съдържа нагреватели, мотор, вентилатор и термостат.

Отворите за въздух в тавичките позволяват на въздуха да циркулира.

Температурата за нагряване може да бъде регулирана, а въздухът циркулира от основата на уреда към всяка една от петте тавички и капака, за да изведе влагата от храната.

В зависимост от съдържанието на влага в храната и влажността на въздуха, времето за изсушаване може да бъде променено.

Използвайте уреда за изсушаване на храни в обезпрашено, добре вентилирано, топло и сухо помещение. Добрата вентилация също е много важна.

**Плодовете и зеленчуците, които изсушите във вашия уред, ще имат различен вид от тези, които се продават в магазините за здравословна храна и супермаркетите.**

**Причина за това е, че вашият уред за сушене на храни не използва консерванти, изкуствени оцветители, а само естествени добавки.**

Полезно е да записвате влажността и теглото на храната преди и след определени периоди на изсушаване, за да подобрите своята техника за изсушаване на храните в бъдеще.

## СЪВЕТИ ЗА ИЗСУШАВАНЕ:

Времето за изсушаване на плодове, които са обработени предварително, ще бъде различно в зависимост от следните фактори:

- 1) дебелината на парчетата или резените
- 2) броя на тавичките, които използвате в процеса на изсушаване

3) количеството на храната, която ще изсушавате

4) влажността на помещението

5) вашите предпочитания за степента на изсушаване на всеки вид храна

Препоръчително е да:

- Проверявате готовността на храната на всеки час.
- Завъртите и/ или преподредите тавичките, ако забележите неравномерно изсушаване.
- Надпишете пликовете с храна, като посочите вида на храната, датата и теглото, преди да я изсушите. Също така, полезно ще бъде да отбележите времето за изсушаване, за да можете да направите справка в бъдеще.
- Предварително обработената храна ще има най-добър резултат при изсушаване.
- Правилното съхранение на храната след изсушаване ще помогне тя да остане в добро състояние дълго време и да запазите хранителните й вещества.

## СЪХРАНЕНИЕ

- Приберете изсушената храна само след като се охлади напълно.
- Ще можете да съхраните храната по-дълго време, ако я приберете на хладно, сухо и тъмно място.
- Извадете, доколкото е възможно, въздуха от съда или плика, в който ще съхранявате храната, и го затворете здраво.
- Оптималната температура за съхранение е 15°C или по-ниска.
- Никога не поставяйте храната директно в метален съд.
- Избягвайте съдове, които имат отвори или не се затварят плътно.
- Проверявайте съдържанието на изсушената храна за евентуална влага през седмиците след изсушаването. Ако в съда, в който съхранявате храната, има влага, е необходимо да сушите храната по-дълго време, за да не се развали.
- За най-добро качество на храната, изсушените плодове, зеленчуци, билки, ядки и хляб не трябва да бъдат съхранявани повече от 1 година в хладилника или фризера.
- Изсушените меса, птици и риба трябва да бъдат съхранявани не повече от 3 месеца в хладилника или 1 година във фризера.

## ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

След употреба изключете уреда за сушене на храни от електрическата мрежа и го оставете да се охлади, преди да го почистите.

Използвайте мека четка, за да отстраните залепналата по тавичките храна. Подсушете всички части със суха кърпа, преди да приберете уреда. Почистете повърхността на корпуса с влажна кърпа.

Използвайте домакинска хартия, за да попиете останалата влага.

Не почистявайте уреда с химикали и абразивни препарати със силно действие, за да не повредите повърхността.

## ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ИЗЛЕЗЛИЯ ОТ УПОТРЕБА УРЕД

Символът  върху уреда или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място.

Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За

подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

## Гаранция и сервиз

Ако ви е необходима информация или имате някакъв проблем, моля, обърнете се към Клиентски център на Gorenje във вашата страна (можете да намерите телефонния номер в брошурата за международна гаранция). Ако във вашата страна няма Клиентски център, моля, свържете се с местния представител на Gorenje или оторизиран сервис на Gorenje за ремонт и обслужване на домакински уреди.

**Само за лична употреба!**

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HU

1. Vezérlő panel
2. Talp
3. Alsó rész
4. Állítható tálca
5. Fedél
6. Kapocs

## CSATLAKOZTATÁS

Ellenőrizze a készüléken feltüntetett hálózati feszültséget.

Tekerje szét és egyenesítse ki a csatlakozó kábelt használat előtt.

## ELSŐ LÉPÉSEK

Távolítsa el a csomagoló anyagokat a termékről. Helyezze a csomagolóanyagokat a dobozba és vagy tegye el, vagy dobja a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe.

## BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A következő alapvető utasításokat mindenkor kell tartani az elektromos készülék használata során.

**KÉRJÜK, HASZNÁLAT ELŐTT  
OLVASSA ÁT FIGYELMESEN A  
HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS ŐRIZZE  
MEG, MERT KÉSŐBB IS SZÜKSÉGE  
LEHET RÁ**

1. A készüléket csak abban az esetben használhatják 8 éven felüli gyerekek és csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve olyanok, akiknek nincs meg a megfelelő tapasztalatuk

és tudásuk, ha felügyeletük biztosított, vagy ha megfelelő utasításokat kaptak a készülék használatát illetően és megértették az annak használatával járó veszélyeket. A gyerekek nem szabad, hogy játsszanak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyerekek, kivéve, ha már elmúltak 8 évesek és felügyeletük biztosított. Tartsa a készüléket és csatlakozó kábelét távol a 8 éven aluli gyerekektől.

2. Az élelmiszer-szárító KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSBAN VALÓ HASZNÁLATRA készült és nem alkalmas kereskedelmi használatra. Ne használja a készüléket kültéren.
3. Az élelmiszer aszaló használata során ügyeljen arra, hogy az stabil, vízszintes és szilárd felületen legyen; bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nem tud leesni és hogy a felület elbírja a gép súlyát működés közben.
4. A jelen utasítások be nem tartása áramütést, tüzet vagy komolyabb személyi sérülést is okozhat. A használati utasításban szereplő figyelmeztetések és útmutatások nem fedik le az összes lehetséges feltételt és helyzetet, ami a készülék használata során felmerülhet.
5. Ne hagyja az élelmiszer szárítót felügyelet nélkül használat közben.
6. Mindig ügyeljen rá, hogy a készüléket a gyerekek nem érhessék el, mivel ők még nem képesek arra, hogy felismerjék az elektromos készülékek nem megfelelő használatából eredő veszélyeket.
7. A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyerekeket is), aki csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy nincs meg a készülék használatához szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha megfelelő tájékoztatást kaptak a készülék használatáról, vagy ha felügyeletük biztosított a biztonságukért felelős személy részéről.
8. Mielőtt a készüléket csatlakoztatná a konnektorba, ellenőrizze, hogy a feszültség és a tápegység megfelel-e a szárító adattábláján feltüntetett specifikációnak.
9. Ha a készüléket nem használja, illetve tisztítás előtt vagy javításkor ügyeljen rá, hogy a szárító ki legyen kapcsolva és a villásdugó ki legyen húzva a konnektorból.
10. Ügyeljen rá, hogy a készülék és a csatlakozó kábel ne kerüljön éles szélek fölé és tartsa távol őket a forró tárgyaktól és a nyílt lángtól; ellenkező esetben a műanyag megolvad, ami tüzet idézhet elő.
11. A szárítót vagy a villásdugó semmilyen körülmények között nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni. Ne használja a készüléket nedves kézzel.
12. Ellenőrizze rendszeresen a készüléket és a csatlakozó kábelt, hogy nem sérültek-e meg.
13. Ne használja a készüléket, ha a

csatlakozó kábel vagy a villásdugó sérült, hibás működést követően vagy ha leesett, illetve bármilyen más módon megsérült.

14. Ha a csatlakozó kábel sérült, az a gyártó, annak szakszervize vagy más hasonlóan képzett személy cserélheti csak ki, a veszélyek elkerülése érdekében.

15. Az aszaló javítását csak képzett szerelő végezheti el. A nem megfelelő javítási munkák veszélyt jelenthetnek a felhasználóra nézve.

16. A termék semmilyen része nem tisztítható mosogatógépben, hacsak nincs erre vonatkozó egyértelmű útmutatás.

17. A villásdugó bedugása és kihúzása előtt minden kapcsolja ki a készüléket. A villásdugót soha ne a csatlakozó kábelnél fogja húzza ki a konnektorból.

18. Ne használja a készüléket hosszabbítóval, kivéve, ha a hosszabbítót szakképzett szerelő ellenőrizte és tesztelte.

19. Soha ne használjon nem engedélyezett tartozékokat.

20. Kerülje a mozgó részekkel való érintkezést. A készülék működése közben tartsa távol a kezeit, a haját, a ruháját, a lapátokat és egyéb eszközöket, a személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében.

21. Ne fordítsa a motor fogantyúját mások vagy gyűlékony tárgyak felé.

22. A készüléket ne tárolja hőforrás közelében. Ügyeljen rá, hogy a

villásdugó ne nyomódjon össze; ellenkező esetben tűz vagy áramütés következhet be.

23. Ha a készüléket harmadik személynek adja át, mellékelje hozzá a használati utasítást is.

## FIGYELEM

- Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne merítse vízbe a készüléket, a csatlakozó kábel és a villásdugót és ne tegye ki esőnek, nedvességnek vagy bármilyen folyadéknak.
- Ne használja a termékét fürdőkád, mosdó, mosogató vagy más, vizet vagy egyéb folyadékot tartalmazó edény közelében, illetve nedves vagy vizes felületeken állva. Ne tartsa a készüléket vizes környezetben.
- A készüléket tárolja magas hőmérsékletű helyektől, sugárzástól és nedvességtől távol.
- Ne működtesse a készüléket vizes kézzel.
- Vizes környezetben áramtalanítsa a készüléket.
- Ha a készülék vízbe esik, kapcsolja ki azonnal és húzza ki a villásdugót a csatlakozóból. NE NYÜLJON A VÍZBE A KÉSZÜLKÉRT!
- Mielőtt a készüléket újra használná, ellenőriztesse szakképzett szerelővel!

**FIGYELEM!** Ne működtesse a készüléket folyamatosan 20 óránál tovább. 20 óra elteltével nyomja meg egyszer a „Ü” gombot a készülék kikapcsolásához. Húzza ki a villásdugót az aljzatból és hagyja a készüléket hűlni legalább 2 órát át, mielőtt újra működtetni kezdené.

- Ne működtesse a készüléket hajtógázt tartalmazó flakonok közelében.
- A nem megfelelő működtetés a készülék meghibásodásához vagy személyi sérülésekhez vezethet.
- Ügyeljen rá, hogy a csatlakozó kábel ne nyomja össze semmilyen nehéz vagy éles tárgy, ellenkező esetben tűz vagy áramütés következhet be.
- Az elérhető felület hőfoka MAGAS lehet a készülék működése közben.

## A SZÁRITÓGÉP JELLEMZŐI

Ez az egység egy automatikus ventilátorral rendelkezik, ami meleg levegőt keringet az egyenletes aszalás érdekében. A száritott ételek kitűnő rágcsálnivalók, mivel csaknem teljes mértékben megőrzik táptáplálékukat és ízüköt.

- Tökéletes módszer gyümölcsök, snack-ek, zöldségek, kenyér virágok és egyebek megőrzésére.
- Állítható tálcák: öt könnyen egymásra illeszthető tálcá.
- Könnyen tisztítható tálcák.
- Szofisztikált, lekerekített design.
- Az átlátszó tálcák lehetővé teszik az élelmiszerek állapotának ellenőrzését.

## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT:

### Tisztítás:

A készülék első alkalommal történő használata előtt törölje át alaposan a készülék minden részét. Törölje át az 5 tálcát enyhén nedves kendővel. Ha szükséges, használjon tisztítószeret. **A készülék TALPÁT NE MOSOGASSA MOSOGATÓGÉPÉBEN ÉS NE MERÍTSE VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA!** A tisztítást követően a készüléket 30 percig üresen kell működtetni. Ez alatt az idő alatt ne helyezzen semmilyen élelmiszert az aszalóbá. **A folyamat során képződő füst vagy szag természetes jelenség. Biztosítson megfelelő szellőzést.** A folyamat végeztével öblítse le vízzel a tálcákat és száritsa meg öket. Ennek a lépéseknek az elvégzése csak az új készülék első használata előtt szükséges. **(NE MOSOGASSA EL A TALPAT!!!)**

Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból és hagyja kihúlni. Mielőtt a készüléket eltenné, száritsa meg minden részét. Ne tisztítsa a készüléket erős tisztítószerrel vagy sűrűlőszerekkel, mert azok megsérthetik a felületét.

## A KÉSZÜLÉK ÖSSZEÁLLÍTÁSA:

Ügyeljen rá, hogy a készülék stabilan álljon a szilárd, vízszintes felületen. Helyezze fel a szárító tálcákat és csatlakoztassa a villásdugó egy fali konnektorba. A szárító magassága 280 mm-ről 500 mm-re növelhető, ha a felső tálcákat az alsók kapcsaiba helyezzük, így nagyobb darabok száritása is lehetséges. A készülék ezzel használatra kész.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

5. Illlessze be az aszalógép villásdugóját a fali alzatba – ekkor sípolás lesz hallható. A LED kijelzőn a "8888" üzenet lesz látható. Ezután nyomja meg egyszer a "Ü" gombot a készülékbe kapcsolásához. Az aszalógép ekkor működésbe lép és a LED kijelzőn a gyárilag beállított idő "10:00" (valamint a hőmérséklet-beállítás "70°C"), lesz látható, az idő számjegyei (órák és percek között ":") jel pedig villogni kezd.

Az aszalás folyamata során módosítható a szárítás időtartama és a hőmérséklet – az idő és a hőmérséklet között a "⊕|⊖" gomb megnyomásával lehetséges váltni.

Amikor a LED kijelzőn az idő látható, a "+" vagy a "-" gomb segítségével igény szerint módosítható a szárítás időtartama: "0:30" és "19:30" közötti érték állítható be. A "+" vagy a "-" gomb egyszeri megnyomására az idő 30 percet nő vagy csökken. Ha hosszabb ideig folyamatosan benyomva tartja a "+" vagy a "-" gombot, az idő beállítás folyamatosan nő vagy csökken. A beállítás elvégzése után 3 másodpercvel a rendszer automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, az aktuális idő-beállítással. Nyomja meg a "⊕|⊖" gombot, hogy a LED kijelzőn a hőmérsékletre vonatkozó információ legyen látható. A "+" vagy a "-" gomb segítségével módosítsa igény szerint a szárítási hőmérsékletet – az érték "35C" és "70C" között változtatható. A "+" vagy a "-" gomb egyszeri megnyomására az érték 5°C-ot csökken vagy nő. Ha hosszabb ideig folyamatosan benyomva tartja a "+" vagy a "-" gombot, a hőmérséklet-beállítás folyamatosan nő vagy csökken. A beállítás elvégzése után 3 másodpercssel a rendszer automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, az aktuális hőmérséklet-beállítással.

Amikor az idő visszaszámítása "0:00"-hoz ér, először a melegítő elem működése áll le, a ventilátor még körülbelül 10 percig tovább működik. Sípolás lesz hallható hússzor (percenként egyszer), a LED kijelzőn pedig az "End" üzenet lesz látható.

6. A készülék kikapcsolásához nyomja meg egyszer bármely üzemmódban a "Ü" gombot. Először a melegítő elem működése áll le, a ventilátor még körülbelül 10 percig tovább működik. Megjegyzés:

10. Ügyeljen rá, hogy a készülék működése közben a ventilátor talp mindenkorban a helyén legyen. Ha nincs ideje rá, hogy az összes ételt egy nap alatt aszalja, a következő napon is folytatja a folyamatot. Ebben az esetben tegye az ételt egy dobozba és helyezze be a fagyastóba.

11. Ha az aszalás befejeződött, húzza ki a készülék villásdugóját az aljzatból.

12. Legalább 3 táca használata javasolt, függetlenül attól, hogy van-e rajtuk élelmiszer vagy nincs.

Vékony / kisebb darabokhoz vagy kis mennyiségű ételhez állítsa be alacsonyabb hőmérsékletet. Vastag / nagyobb darabokhoz vagy nagyobb mennyiség aszalásához állítsa be magasabb hőmérsékletet. A szárítás vége felé a hőmérséklet csökkenhető, így könnyebben ellenőrizhető az ételek végső nedvességtartalma.

## TIPPEK:

- A szárító 5 átlászó, egymásra helyezhető tálcával rendelkezik és túlmelegedés elleni védelemmel is el van látva. A talp tartalmazza a fűtőelemet, a motort, a ventilátort és a termosztátot.
- A tálcaikon kialakított szellőzőnyílások teszik lehetővé a levegő keringését.
- Hőfó-kontrollált melegítés használatával a levegő a készülék talpától indulva kering végig az öt tálcán, a szárító fedeléig, miközben kivonja a nedvességet az ételekből.
- A száritás időtartama az ételek, illetve a levegő nedvességtartalmától függően váltothat. A készüléket füstmentes, jól szellőző, meleg és száraz helyiségben használja. A jó szellőzés nagyon fontos.
- **A készülékben aszalt gyümölcsök és zöldségek megjelenése más lesz, mint az üzletekben kapható termékeké. Ennek az oka, hogy a száritógép nem használ adalékanyagokat, mesterséges színezékeket, csak természetes anyagokat.**

A száritási technika jövőbeni javítása érdekében hasznos lehet feljegyezni az ételek nedvességtartalmát és tömegét száritás előtt és után.

## SZÁRÍTÁSI TIPPEK:

Az előkezelt gyümölcsök száritási ideje az alábbi tényezőktől függ:

- 1) a szeletek vagy darabok vastagsága;
- 2) a száritási folyamat során használt tálca száma;
- 3) a száritáni kívánt élelmiszer mennyisége;
- 4) a környezet nedvességtartalma;
- 5) elvárasaink az egyes száritott élelmiszer-fajtákkal szemben.

Javasolt:

- Ellenőrizni az ételet óránként.
- Forgatni és / vagy újra összeállítani a tálcákat, ha nem egyenletes száritást tapasztal.
- Az ételeket címkézze fel, feltüntetve rajtuk a csomag tartalmát, a száritás dátumát és a száritás előtti tömeget. Ez később is jól jöhét a száritási idő meghatározásánál.
- Az előkezelt élelmiszerek esetében érhető el a legjobb száritási hatás.
- Száritás után az élelmiszerek megfelelő tárolásával azok hosszú ideig eltarthatók és megőrzik tápanyagaikat.

## TÁROLÁS

- Az ételet csak azután tegye el, ha kihült.
- Az étel tovább eláll, ha hűvös, száraz és sötét

helyen tárolja.

- A tároló dobozt – amennyire lehetséges – lágimentesen és szorosan zárja le.
- Az optimális tárolási hőmérséklet 15°C, vagy ennél kevesebb.
- Soha ne tárolja az ételet közvetlenül fém dobozban.
- Kerülje a "lélegző" dobozokat és azokat is, amelyek tömítése gyenge.
- A száritást követő hetek során ellenőrizze a száritott élelmiszerek nedvességtartalmát. Ha nedvességet észlel bennük, hosszabb ideig szükséges száritani, a romlás elkerülése érdekében.
- A legjobb minőség érdekében a száritott gyümölcsöt, zöldséget, fűszeret, magokat és kenyeret nem szabad 1 évnél tovább tárolni a hűtőszekrényben vagy a fagyasztóban.
- A száritott húst, szárnnyast és halat nem szabad 3 hónapnál tovább tárolni a hűtőszekrényben vagy 1 évnél tovább a fagyasztóban.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Használat után húzza ki a száritót a konnektorból és hagyja kihűlni tisztítás előtt. A tálcaikról egy puha ecset segítségével távolíthatók el az ételmaradékok. Mielőtt a készüléket elternené, törölje szárazra minden részét. A burkolat felületét tisztítsa nedves ruhával.

A túl nagy mennyiségi szoft felitatására használjon papírtöröt.

A készüléket ne tisztítsa erős vegyszerekkel vagy sürolószerrel, a felület sérülésének elkerülése érdekében.

## HULLADÉKKEZEZELÉS

A terméken vagy a csomagolásán látható  jelölés arra utal, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett egy, az elektromos és elektronikus termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni. Ezzel megelőzhetők azok a természetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következmények, amelyek a termék nem megfelelő hulladékként történő kezelése következtében lépnének fel. A termék újrahasznosításáról további információkat a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelésről felelős szolgálatnál vagy annál az üzletnél szerezhet be, ahol a terméket vásárolta.

## Garancia & szerviz

Ha információra van szüksége, vagy problémája van, vegye fel a kapcsolatot a Gorenje ügyfélszolgálatával az Ön országában (elérhetőségeket a garancialevélben talál).

Amennyiben az Ön országában nem működik ügyfélszolgálat, vegye fel a kapcsolatot a helyi Gorenje nagykereskedővel vagy a Gorenje háztartási készülékek márkaszervizével.  
**Csak személyes használatra!**

**SOK ÖRÖMET KÍVÁN ÖNNEK A  
KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA SORÁN**  
**A módosítások jogát fenntartjuk!**

## A GORENJE

# NÁVOD K POUŽITÍ

**CZ**

1. Ovládací panel
2. Základna
3. Spodní část
4. Nastavitelná patra
5. Víko
6. Držák

## ZAPOJENÍ

Zkontrolujte síťové napětí uvedené na spotřebiči. Před použitím odmotejte a narovnejte napájecí kabel.

## ZAČÍNÁME

Odstraňte z výrobku obal. Obal vložte do krabice a buď uskladněte, nebo odpovědně zlikvidujte.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání tohoto elektrického spotřebiče vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření.

**PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ  
PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A  
USCHOVEJTE SI HO.**

1. Děti ve věku do 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušenosťí a znalostí mohou spotřebič používat pouze tehdy, pokud budou pod dozorem nebo budou mít pokyny, jak používat spotřebič bezpečným způsobem, a budou chápat související nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti smějí provádět čištění a údržbu,

pokud jsou starší 8 let a pod dozorem. Uchovávejte spotřebič a jeho přívodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

2. Tato sušička potravin je určena POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI a není vhodná pro komerční použití. Nepoužívejte ji venku.
3. Při použití sušičky potravin zkontrolujte, že stojí na rovném, vodorovném a pevném povrchu, že nehrozí žádné nebezpečí pádu spotřebiče a že povrch unese hmotnost jednotky během použití.
4. Nedodržení všech pokynů obsažených v tomto návodu může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění. Varování, upozornění a pokyny projednávané v tomto návodu k použití nemohou zahrnovat všechny možné podmínky a situace, které se mohou vyskytnout při použití tohoto výrobcu.
5. Během použití nenechávejte sušičku potravin bez dozoru.
6. Uchovávejte sušičku potravin vždy mimo dosah dětí, protože nedokážou rozpoznat nebezpečí spojené s nesprávnou manipulací s elektrickými spotřebiči.
7. Tento spotřebič není určen pro osoby

- (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností ani pro osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jím tato osoba nedává pokyny týkající se používání tohoto spotřebiče.
8. Před připojením sušičky potravin do elektrické sítě zkонтrolujte, zda napětí a napájení odpovídají hodnotám uvedeným na typovém štítku sušičky.
  9. Při nepoužívání sušičky potravin, a také před čištěním a během oprav sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického napětí.
  10. Zkontrolujte, aby sušička potravin a přívodní kabel nebyly umístěny nad ostrými hranami a držte je stranou od horkých předmětů a otevřených plamenů, hrozí nebezpečí roztavení plastu s případným následným požárem.
  11. Sušičku potravin ani zástrčku neponořujte za žádných okolností do vody ani do jiné kapaliny. Nesahejte na spotřebič mokrýma rukama.
  12. Pravidelně kontrolujte sušičku potravin a přívodní kabel kvůli možnému poškození.
  13. Nepoužívejte sušičku potravin, pokud jsou zástrčka nebo přívodní kabel poškozené, po poruše nebo pokud sušička spadla nebo se poškodila.
  14. Jestliže je napájecí kabel poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo jiná osoba s podobnou kvalifikací, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
  15. Opravy sušičky potravin by měl provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Nesprávné opravy mohou uživatele ohrozit.
  16. Žádná z částí výrobku není určena pro mytí v myčce, pokud není výslovně uvedeno jinak.
  17. Před zapojováním nebo vytahováním zástrčky do nebo ze zásuvky vždy vypněte napájení u zásuvky. Při vytahování ze zásuvky tahejte za zástrčku, nikoli za přívodní kabel.
  18. Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem, pokud tento kabel nebyl zkontovalován a otestován kvalifikovaným technikem.
  19. Nikdy nepoužívejte nedovolené příslušenství.
  20. Zabraňte kontaktu s pohyblivými díly. Během provozu držte ruce, vlasy, oblečení, škrabky na těsto a jiné kuchyňské náčiní stranou, abyste omezili nebezpečí zranění a/nebo poškození stroje.
  21. Neobracejte výstup ventilátoru směrem k osobám ani směrem k hořlavému nebo snadno zápalnému materiálu.
  22. Držte spotřebič stranou od zdroje tepla. Zkontrolujte, aby zástrčka nebyla skřípnutá nebo zmáčknutá, hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
  23. Jestliže předáváte tento spotřebič další osobě, musíte přiložit i tento návod k obsluze.

## UPOZORNĚNÍ

- Abyste snížili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte výrobek, přívodní

- kabel nebo zástrčku do vody, ani je nevystavujte dešti, vlhkosti nebo jiné kapalině.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti van, umyvadel nebo nádob obsahujících vodu či jiné kapaliny, ani na vlhkém nebo mokrému povrchu. Nepoužívejte a neskladujte spotřebič ve vlhkém prostředí.
- Nepoužívejte a neskladujte spotřebič v místech s vysokou teplotou, zářením a vlhkostí.
- Nesahejte na spotřebič mokrýma rukama.
- Ve vlhkém prostředí vypněte přívod elektrického proudu.
- Pokud spotřebič spadne do vody, okamžitě ho vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického napětí. **NIKDY PRO NĚHO NESAHEJTE DO VODY.**
- Před opětovným použitím je nutné, aby spotřebič zkontoval kvalifikovaný technik.

**POZOR!** Nepoužívejte zařízení déle než 20 hodin v kuse. Po 20 hodinách jedenkrát zmáčkněte tlačítko „“ pro vypnutí sušičky. Vypojet spotřebič z elektriky a nechte jej alespoň 2 hodiny vypnutý, než jej budete znovu používat.

- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti sprejů naplněných plyny.
- Nesprávné použití a manipulace mohou vést k poruše spotřebiče a ke zranění uživateli.
- Napájecí kabel nesmí být zmáčknutý těžkým nebo ostrým předmětem, hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Když je spotřebič v provozu, může být teplota přístupné plochy **VYSOKÁ**.

## POPIS SUŠÍČKY

Jednotka je vybavena automatickým ventilátorem, který cirkuluje teplý vzduch zajišťující rovnoměrné sušení! Sušené potraviny jsou vynikajícím lehkým občerstvením, protože si zachovávají téměř veškerou výživovou hodnotu a chuť.

-Dokonalý způsob uchování ovoce, občerstvení, zeleniny, pečiva, květin apod.

- Nastavitelná patra: pět snadno stohovatelných patr.

- Čištění patr je snadné.

- Sofistikovaný zaoblený design.

- Průhledná patra umožňují kontrolu stavu potravin.

## PŘED POUŽITÍM:

### Čištění:

Před prvním použitím spotřebiče otřete všechny jeho části. K čištění 5 patr používejte navlhčený hadřík. Podle potřeby používejte čisticí prostředek.

**Nemyjte ZÁKLADNU v myčce ani ji neponořujte do vody nebo do jiné kapaliny!!!**

Po čištění se musí jednotka nechat 30 minut běžet. Během této doby nevkládejte do sušičky žádné potraviny. **Kour nebo pachy během této doby jsou normální. Zajistěte dostatečné větrání.** Po uplynutí záběrové doby opráchněte stojany ve vodě a vysušte všechny části. Tento postup je nezbytný pouze před prvním použitím spotřebiče. (**NEMYJTE ZÁKLADNU!!!**)

Před čištěním odpojte sušičku z elektrické sítě a nechte ji vychladnout. K odstranění potravin přilepených k povrchu používejte měkký kartáč. Před uskladněním sušičky osušte všechny její části.

K čištění spotřebiče nepoužívejte agresivní chemické nebo brusné prostředky, protože by mohly poškodit povrch.

## SESTAVENÍ SPOTŘEBIČE

Zkontrolujte, že sušička stojí stabilně na pevném, rovném povrchu. Naskládejte sušicí patra a zapojte zástrčku do zásuvky elektrického napětí. Nastavením horních patr do držáku pro spodní patra se může zvýšit výška sušičky z 280 mm na 500 mm, což umožňuje sušit větší kusy potravin. Sušička je nyní připravena k použití.

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Zapojte sušičku do zásuvky. Při zapojení spotřebiče se ozve pípání. Na LED obrazovce se ukáží číslo „8888“, poté pro zapnutí jednou zmáčkněte tlačítko „“, zařízení začne pracovat a na LED obrazovce se ukáže přednastavený čas „10:00“ (příčemž teplota je nastavena na „70°C“, značky „.“ umístěné mezi číslicemi (hodiny a minuty) začnou blikat).

Během procesu sušení můžete měnit či kontrolovat čas a teplotu sušení, stačí zmáčknout tlačítko „“ pro změnu požadovaného zobrazení teploty a času.

Jakmile se na displeji zobrazí údaje o čase, použijte tlačítka „+“ či „-“ pro změnu na požadovaný čas, příčemž hodnota by se měla pohybovat mezi „0:30“ a „19:30“, na jedno zmáčknutí případě zvýšení či snížení časového limitu o 30 minut. Přidržte-li tlačítka „+“ či „-“ zmáčknuté po delší dobu, nastavení času se bude plynule zvyšovat či snižovat. Po 3 vteřinách nečinnosti se systém automaticky nastaví do Vámi vybraného režimu. Po zmáčknutí tlačítka „“ se na LED displeji zobrazí informace o teplotě.

Použijte tlačítka „+“ či „-“ pro změnu hodnot na Vámi požadovanou teplotu, příčemž teplota by se měla pohybovat mezi „35°C“ a „70°C“. Na jedno zmáčknutí tlačítka „+“ či „-“ případě zvýšení či snížení teploty o 5°C. Přidržte-li tlačítka „+“ či „-“ zmáčknuté po delší dobu, nastavení času se bude plynule zvyšovat či snižovat. Po 3 vteřinách

nečinnosti se systém automaticky nastaví do Vámi vybraného režimu.

Jakmile se odpočet zastaví na "0:00", nejdříve se vypne ohřev, po dalších deseti sekundách přestane pracovat i ventilátor. Alarm zapípá celkem dvacetkrát (jednou za vteřinu). Na LED displeji se zobrazí nápis "End".

V jakémkoliv režimu zmáčkněte pro vypnutí spotřebiče jedenkrát tlačítko "Off". Nejdříve se vypne ohřev, po dalších deseti vteřinách i ventilátor.

#### Poznámka:

Ujistěte se, že je část s ventilátorem vždy položena na bezpečném místě. Nemáte-li čas usušit všechno jídlo během jednoho dne, můžete jej dosušít následující den. V takovém případě je potřeba uskladnit jídlo do krabičky a tu vložit do lednice.

Po dokončení sušení odpojte spotřebič z elektriky. Je doporučeno mít v sušičce umístěny alespoň tři týky, nehledě na to, zda se na nich nachází nějaké potraviny.

Pro sušení tenkých/malých kousků potravin či malého množství potravin nastavte nízkou teplotu. Pro sušení širokých/velkých kousků potravin či velkého množství potravin nastavte vysokou teplotu. Teplota může být snížena i v momentě, kdy se sušení chýlí ke konci. Usnadníte si tak kontrolu nad výslednou vlhkostí jídla.

## POKONY:

- Tato sušička obsahuje 5 stohovatelných průhledných pater a je vybavena ochranou proti přehřátí. Základna obsahuje topné články, motor, ventilátor a regulátor teploty.
- Větrací otvory na patře umožňují cirkulaci vzduchu.
- S použitím ohřevu s regulovanou teplotou cirkuluje vzduch ze základny sušičky do každého z pěti pater a víko odvádí vlhkost z potravin.
- Dobu sušení můžete měnit podle obsahu vody v potravinách a podle vlhkosti ve vzduchu. Sušičku používejte v bezprašné, dobře větrané, teplé a suché místnosti. Dobré větrání je také důležité.
- **Vzhled ovoce a zeleniny usušené v sušičce se bude lišit od vzhledu ovoce a zeleniny prodávané v obchodech se zdravou výživou a v supermarketech. To je způsobeno tím, že vaše sušička potravin nepoužívá konzervační látky nebo umělá barviva, ale pouze přírodní přísady.**

Zaznamenávání obsahu vody a hmotnosti potravin před a po konkrétních dobách sušení pomůže zlepšit techniky sušení v budoucnosti.

## TIPY PRO SUŠENÍ:

Doba sušení pro předem upravené ovoce se bude lišit podle následujících faktorů:

- 1) tloušťka kousků nebo plátků
- 2) počet pater použitých při sušení
- 3) objem sušených potravin
- 4) obsah vody nebo vlhkost v okolním prostředí
- 5) preference sušení pro každý typ sušených potravin

Doporučuje se:

- Kontrolovat potraviny každou hodinu.
- Otáčet a/nebo přestavovat patra, jestliže zaznamenáte nerovnoměrné sušení.
- Označit potraviny štítkem, který udává obsah, datum a hmotnost před sušením. Pro pozdější použití bude užitečné poznamenat si i dobu sušení.
- Předem upravené potraviny zajišťují nejlepší výsledek při sušení.
- Také správné uskladnění potravin po sušení pomůže udržet potraviny v dobrém stavu a zachovat živiny.

## USKLADNĚNÍ

- Potraviny skladujte až po vychladnutí.
- Potraviny je možné uchovat delší dobu, pokud je uskladníte na chladném, suchém a tmavém místě.
- Ze skladovací nádoby vypusťte pokud možno veškerý vzduch a těsně ji zavřete.
- Optimální teplota uskladnění je 15 °C nebo nižší.
- Nikdy neskladujte potraviny přímo v kovové nádobě.
- Nepoužívejte nádoby, které „dýchají“ nebo mají špatné těsnění.
- Několik týdnů po vysušení zkонтrolujte vlhkost v obsahu vysušených potravin. Pokud je uvnitř vlhkost, měli byste obsah sušit delší dobu, abyste zamezili zkažení potravin.
- Pro dosažení nejlepší kvality byste neměli skladovat usušené ovoce, zeleninu, koření, ořechy a pečivo déle než 1 rok, pokud jsou uloženy v chladničce nebo v mrazáku.
- Sušené maso, drůbež a ryby byste neměli skladovat déle než 3 měsíce, pokud jsou uloženy v chladničce, a déle než 1 rok, pokud jsou uloženy v mrazáku.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po použití odpojte sušičku z elektrické sítě a nechte ji vychladnout. K odstranění potravin přilepených k patrům používejte měkký kartáč. Před uskladněním sušičky osušte všechny části suchým hadříkem. K čištění povrchu tělesa používejte mokrý hadřík.

K odstranění zbytků marinády používejte papírové utěrky.

K čištění spotřebiče nepoužívejte agresivní chemické nebo brusné prostředky, abyste zamezili poškození povrchu.

## LIKVIDACE ODPADU

Symbol  na produktu nebo jeho obalu znamená, že s tímto produktem nelze zacházet jako s domácím odpadem. Místo toho by měl být předán do příslušného sběrného místa určeného k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu se prosím obraťte na místní městský úřad, úřad pro likvidaci domácího odpadu nebo obchod, v němž jste produkt koupili.

## Záruka a servis

S případnými žádostmi o informace nebo s problémem se prosím obracejte na centrum péče o zákazníky společnosti Gorenje ve vaší zemi (telefonní číslo na centrum péče o zákazníky

najdete na celosvětovém záručním listě). Jestliže ve vaší zemi není žádné centrum péče o zákazníky, obraťte se na svého místního obchodního zástupce společnosti Gorenje nebo na servisní oddělení společnosti Gorenje pro domácí spotřebiče.

**Pouze pro osobní použití!**

**SPOLEČNOST GORENJE  
VÁM PŘEJE MNOHO PŘÍJEMNÝCH ZÁŽITKŮ  
PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE.**

**Vyhrazujeme si právo na jakékoli úpravy!**

# ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

UA

1. Блок управління
2. Основа
3. Нижня частина
4. Регульовані таці
5. Кришка
6. Защіпка

## ПІДКЛЮЧЕННЯ

Перевірте параметри підключення(напругу мережі, номінальний струм), зазначені на приладі.

Розмотайте та випряміть шнур приладу перед використанням.

## ПОЧАТОК РОБОТИ

Приберіть усі пакувальні матеріали з приладу. Пакування можна скласти у коробку і зберігати або утилізувати відповідним чином.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Завжди дотримуйтесь наступних основних запобіжних заходів при роботі із електричними приладами.

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ І ЗБЕРЕЖІТЬ ЇЇ

1. Користування цим приладом дітьми, людьми із обмеженими фізичними чи психічними можливостями, розладами моторики, або людьми із браком досвіду чи знань щодо роботи із такими приладами можливе лише за нагляду чи попередніх інструкцій про безпечне користування приладом та пов'язані із ним загрози, проведене людиною, відповідальною за їхню безпеку. Ніколи не дозволяйте дітям грatisя з приладом. Чищення чи обслуговування приладу не може проводитися дітьми без нагляду дорослих. Тримайте прилад та його шнур у недоступному для дітей

місці.

2. Ця сушарка для овочів і фруктів призначена виключно для ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ і не підходить для використання у промислових цілях. Не використовуйте її на вулиці.
3. Користуючись сушаркою, переконайтесь, що вона стоїть на рівній, стійкій твердій поверхні, яка може витримати вагу приладу протягом використання, перевірте, чи не може сушарка упасти.
4. Невиконання наведених тут інструкцій може привести до удару електричним струмом, пожежі чи серйозних фізичних пошкоджень. Застереження, попередження та рекомендації, описані у цій інструкції з використання не можуть охопити усі можливі умови і ситуації, які можуть виникнути під час використання приладу.
5. Не залишайте прилад, що працює, без нагляду.
6. Завжди тримайте сушарку для овочів і фруктів у недоступному для дітей місці, оскільки вони не можуть розпізнати усіх небезпек, пов'язаних із її неправильним використанням.
7. Перед підключенням сушарки для овочів і фруктів до живлення, переконайтесь, що параметри електромережі (напруга, сила струму) відповідають вказаним параметрам на фірмовій таблиці/наклейці сушарки.
8. Переконайтесь, що сушарка для овочів і фруктів вимкнена та відключена від розетки електромережі, коли Ви не ю не користуєтесь, а також перед чищенням чи ремонтом.
9. Переконайтесь, що сушарка для овочів і фруктів та її шнур знаходяться подалі від гострих краї, гарячих предметів та відкритого вогню. Інакше пластик може оплавитися, що може спричинити пожежу.
10. Ні в якому разі не занурюйте сушарку чи шнур її живлення у воду чи будь-які інші рідини
11. Не користуйтесь приладом мокрими руками.
12. Регулярно перевіряйте сушарку для овочів і фруктів та шнур живлення на наявність пошкоджень.
13. Не користуйтесь сушаркою із пошкодженою вилкою чи шнуром живлення, після збою роботи, чи після того, як прилад упав або був пошкоджений іншим чином.
14. Якщо шнур живлення пошкоджено, з міркувань безпеки його має замінити виробник, представник авторизованого сервісного центру чи інша відповідним чином кваліфікована особа.
15. Ремонт сушарки має проводитися лише кваліфікованим спеціалістом. Неправильний ремонт може бути джерелом ризику для користувача.
16. Жодна із частин приладу не придатна для миття у посудомийній машині, якщо явно не вказано інше.
17. Завжди вимикайте прилад перед

ТИМ ЯК ВМИКАТИ ЧИ ВИМИКАТИ ВИЛКУ ІЗ РОЗЕТКИ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ. ВИМИКАЙТЕ, ТРІМАЮЧИСЬ ЗА ВИЛКУ, НЕ ТЯГНІТЬ ЗА ШНУР.

18. Не використовуйте подовжувачі із приладом, якщо вони не були перевірені кваліфікованою особою.

19. Ніколи не використовуйте сторонні насадки.

20. Уникайте контакту із рухомими частинами. Тримайте руки, волосся, одяг, кухонне начиння подалі від приладу, щоб працює, щоб зменшити ризик отримання травм та / або пошкодження приладу.

21. Будь ласка, не направляйте працюючий двигун на інших осіб чи себе.

22. Переконайтесь, що вилка приладу має тріщин чи інших пошкоджень. Пошкоджена вилка може спричинити електричний удар.

23. Якщо Ви передаєте прилад третій особі, обов'язково передайте разом із ним цю інструкцію.

## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Щоб знизити ризик електричного ураження, не занурюйте прилад, шнур живлення чи вилку у рідини та не піддавайте їх дії атмосферних опадів чи підвищеної вологості.
- Не використовуйте прилад поблизу раковин, ванных або посудин із водою чи іншими рідинами, а також не ставте його на мокру чи вологу поверхню. Зберігайте прилад у сухому місці.
- Тримайте прилад подалі від джерел підвищеної температури, випромінювання і вологості.
- Не користуйтесь приладом мокрими руками.
- Вимкніть прилад, що знаходиться у середовищі із підвищеною вологістю.
- Якщо прилад упав у воду, одразу вимкніть

електропостачання і вилку із розетки. У ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ ТЯГНІТЬСЯ У ВОДУ ЗА ПРИЛАДОМ.

- Перед подальшим використанням такого приладу, його справність має перевірити кваліфікований спеціаліст.

**УВАГА!** Не запускайте прилад на довше ніж 20 годин без перерви. Після того як прилад пропрацює протягом 20 годин поспіль, один раз натисніть кнопку «», щоб його вимкнути. Вимкніть прилад із розетки та дайте йому охолонути протягом принаймні 2 годин, перш ніж вимкніти його знову.

- Не використовуйте поблизу балонів із аерозолями.
- Неправильна робота та поводження із приладом можуть привести до несправності приладу або травмування користувача.
- Шнур живлення не можна перегинати чи стискати чимось гострим чи важким, пошкоджений шнур може спричинити пожежу чи ураження струмом.
- Температура зовнішніх поверхонь приладу може бути **ВИСОКОЮ**, коли прилад працює.

## ФУНКЦІОNUВАННЯ СУШАРКИ

Це прилад має автоматичний вентилятор, забезпечує циркуляцію теплого повітря для рівномірного висихання. Сушенні продукти - це чудова закуска, тому що вони зберігають майже всі поживні речовини і смак .

- Ідеальний спосіб зберегти фрукти, закуски, овочі, хліб, квіти і багато іншого.
- Регульовані таці: 5 таць, які легко встановлюються одна на одну.
- Таці легко мити.
- Округла форма.
- Прозорі таці дозволяють забезпечують огляд процесу сушарки.

## ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ:

### Чищення:

Перед першим використанням приладу, протріть усі частини приладу. Протріть 5 таць вологою ганчіркою За необхідності скористайтесь мийним засобом. **Не мийте ОСНОВУ у посудомийній машині, не занурюйте її у воду чи будь-яку іншу рідину!!!**

Після чищення увімкніть прилад на 30 хвилин для пробігу. Не кладіть у прилад продукти протягом цього періоду. **Дим або запах під час цієї процедури є нормальними. Забезпечте достатню вентиляцію приміщення.** Після

періоду пробігу, сполосніть таці у водою та висушіть усі частини. Цю процедуру необхідно провести лише при першому використання нового приладу. (**НЕ МИЙТЕ ОСНОВУ!!!**)

Після використання, перед миттям вимкніть сушарку із розетки і дайте їй охолонути. Щоб видалити рештки продуктів, що могли пристати до поверхонь таць скористайтеся м'якою щіткою. Висушіть усі частини перед тим, як скласти сушарку.

Не використовуйте агресивних чи абразивних речовин для чищення приладу, бо вони можуть пошкодити його поверхні.

## ЗБИРАННЯ ПРИЛАДУ:

Переконайтесь, що сушарка стійко стоїть на рівній прямій твердій поверхні. Складіть таці одна на одну і на основу, увімкніть прилад у розетку. Висоту сушарки можна збільшити з 280 мм до 500 мм завдяки тому, що кожна таця має защіпку, таким чином верхні таці слугують кришками для нижніх. Це дозволяє сушити більше продуктів одночасно. Сушарка готова до роботи.

## КОРИСТУВАННЯ ПРИЛАДОМ

Увімкніть сушарку в розетку. Під час її запуску пролунає звуковий сигнал. Після того як на світлодіодному екрані відобразиться число «8888», один раз натисніть кнопку «», щоб увімкнути прилад. Він почне працювати, на світлодіодному екрані відобразиться час («10:00») і температура («70°C»), встановлені за замовуванням, а символ «::» між значеннями часу (годинами та хвилинами) почне блиммати.

Під час сушіння можна змінювати тривалість і температуру. Для цього потрібно спочатку натиснути кнопку «».

Коли на екрані відобразиться час, кнопками «+» і «-» можна його змінити, вибравши значення від «0:30» до «19:30». За одного натискання кнопки «+» або «-» значення часу збільшується або зменшується на 30 хвилин відповідно.

Якщо натиснути й утримувати кнопку «+» або «-» протягом тривалого часу, значення збільшуватиметься чи зменшуватиметься без перерви. Через 3 секунди після завершення циклу сушіння сушарка перейде в режим очікування з поточними налаштуваннями часу.

Натисніть кнопку «», дочекайтесь, поки на екрані відобразиться температура, кнопками «+» і «-» змініть температуру сушіння, вибравши значення від «35°C» до «70°C». За одного натискання кнопки «+» або «-» значення температури збільшується чи зменшується на 5 °C. Якщо натиснути й утримувати кнопку «+»

або «-» протягом тривалого часу, значення збільшуватиметься чи зменшуватиметься без перерви. Через 3 секунди після завершення сушіння сушарка перейде в режим очікування з поточними налаштуваннями часу.

Коли на таймері відобразиться значення «0:00», нагрівальний елемент перестане працювати зразу, а вентилятор працюватиме ще протягом 10 секунд, звуковий сигнал пролунає 20 разів (щосекунди) і відобразиться позначка «End».

Щоб вимкнути прилад, потрібно натиснути кнопку «» у будь-якому режимі роботи.

Нагрівальний елемент перестане працювати зразу, а вентилятор лишатиметься ввімкнутим ще протягом 10 секунд.

Примітка.

Слідкуйте, щоб основа вентилятора завжди була на місці під час роботи. Якщо ви не встигаєте висушити продукти за один день, то можете продовжити сушіння наступного дня. У такому разі слід перекласти продукти в контейнер і поставити його в морозильну камеру.

Після завершення сушіння вимкніть прилад з електромережі.

Рекомендовано використовувати принаймні 3 таці одночасно, навіть якщо не всі вони заповнені їжею.

Встановлюйте низьку температуру для тонких маленьких шматочків їжі та невеликих завантажень. Встановлюйте високу температуру для сушіння товстих великих шматків їжі та великих завантажень.

Температуру можна також зменшити наприкінці завершення циклу сушіння, що дає змогу легко контролювати рівень кінцевої вологості продуктів.

## ПОРАДИ:

- Ця сушарка має 5 таць, які можна складати одна на одну, та обладнана захистом від перегрівання. В основі знаходиться нагрівальний елемент, двигун, вентилятор і термостат.
- Вентиляційні отвори на тацях забезпечуються вільну циркуляцію повітря.
- Контрольовано нагріте повітря циркулює від основи сушарки до 5-ти таць і кришки, видаляючи із продуктів вологу.
- Час сушіння може варіюватися залежно від кількості вологи у продуктах та відносної вологості повітря. Використовуйте сушарку у добре провітрюваних, теплих, сухих приміщеннях без пилу.
- Фрукти і овочі, висушені у сушарці, будуть відрізнятися виглядом від тих, що продаються у магазинах здорового

**харчування чи супермаркетах. Така різниця виникає тому, що Ваші фрукти та овочі висушені без додавання консервантів та штучних барвників.**

Запис вологості і маси продуктів до і після сушки допоможе Вам розвинути Ваші навички сушіння.

## **ПОРАДИ ЩОДО СУШКИ:**

Час сушіння для попередньо оброблених продуктів різнистиметься, залежно від:

- 1) товщини шматочків та скибочок
- 2) кількості використаних таць
- 3) об'єму продуктів, що сушаться
- 4) вологості навколошнього середовища
- 5) Ваших вподобань щодо сушіння різних типів продуктів

Рекомендовано:

- Перевіряти стан продуктів у сушарці щогодини.
- Повертати чи міняти місцями таці, якщо Ви помітили нерівномірне висушування.
- Позначайте масу і дату висушування. Час висушування також може стати у пригоді у майбутньому.
- Попередньо оброблені продукти висушуються краще.
- Правильне зберігання висушеніх продуктів також сприятиме збереженню якості та поживних речовин.

## **ЗБЕРІГАННЯ**

- Дайте продуктам охолонути перед тим, як складати їх.
- К прохолодному, сухому і темному приміщенні продукти зберігаються довше і краще.
- Видаліть якомога більше повітря із упаковки, якщо це можливо, і щільно закрійте.
- Оптимальна температура зберігання 15°C і нижче.
- Не зберігайте продукти безпосередньо у металевих контейнерах.
- Уникайте контейнерів, «що дихають», чи не щільно закриваються.
- Перевіряйте вологість висушеніх продуктів протягом тижня після сушки. Якщо всередині є волога, варто просушити продукти довше, щоб уникнути псування. Сушені фрукти, овочі, трави, горіхи і хліб можна зберігати не більше 1 року (у разі зберігання у холодильнику чи морозилці)
- Сушене м'ясо, птиця і риба можна зберігати не більше 3 місяців у

холодильнику, і не більше 1 року у морозилці.

## **ЧИЩЕНЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ**

Після використання, вимкніть сушарку із розетки та дайте їх охолонути перед чищенням. М'яко щіткою видаліть рештки продуктів, що могли пристати до таць. Висушиť усі частини рушниковим перед тим, як скласти їх. Протріть зовнішню поверхню сушарки вологого ганчіркою.

Use paper towels to remove any excess marinade. Do not clean the appliance with aggressive chemicals or abrasives to avoid damaging the surface.

## **УТИЛІЗАЦІЯ**

Цей символ  на приладі чи його упаковці означає, що з ним не модна поводитися, як зі звичайним побутовими відходами. Прилад необхідно повернути до відповідного пункту збору та утилізації електричних та електронних відходів. Забезпечуючи належну переробку цього виробу, Ви допомагаєте попередити потенційні негативні наслідки для навколошнього середовища та здоров'я, які могли б виникнути у разі неналежного позбавлення від цього приладу. Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно переробки цього виробу, зверніться до відповідної муніципальної служби, служби утилізації або магазину, де Ви придбали виріб.

## **Гарантія та сервісне обслуговування**

Якщо Вам потрібна додаткова інформація чи у Вас виникли проблеми, будь ласка, зверніться до центра обслуговування клієнтів Gorenje у Вашій країні (Ви можете знайти телефон у гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає центра обслуговування клієнтів, будь ласка, зверніться до місцевого дилера Gorenje або Сервісного відділу Gorenje d.d.

**Лише для особистого використання!**

**GORENJE**

**Сподіваємося, Ви отримаєте справжнє задоволення, користуючись Вашим приладом!**

**Виробник залишає за собою право модифікувати прилад!**

1. Панель управления
2. Основание
3. Нижняя часть
4. Регулируемые лотки
5. Крышка
6. Зажим

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Проверьте, соответствует ли напряжение сети напряжению, указанному на устройстве.

Перед использованием размотайте и выпрямите шнур питания.

## НАЧАЛО РАБОТЫ

Снимите упаковку с изделия.

Положите упаковку в коробку и либо сохраните их, либо надлежащим образом утилизируйте.

## ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Необходимо всегда следовать приведенным ниже основным правилам безопасности при использовании электроприбора.

**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА И СОХРАНИТЕ ИХ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОБРАЩАТЬСЯ К НИМ ВПОСЛЕДСТВИИ.**

1. Данный прибор может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не имеющими соответствующего опыта и знаний, при условии, что они находятся под присмотром или что их проинструктировали относительно безопасной работе с прибором и что они осознают

существующие риски. Детям нельзя играть с прибором. Чистка и проведение технического обслуживания пользователем не должны выполняться детьми, если они не старше 8 лет и не находятся под присмотром. Держите прибор и его шнур питания вне досягаемости детей младше 8 лет.

2. Настоящий дегидратор для пищевых продуктов предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ и не подходит для коммерческого использования. Не пользуйтесь им вне помещения.
3. При пользовании дегидратором для пищевых продуктов убедитесь в том, что он установлен на плоской, ровной и твердой поверхности; убедитесь в том, что нет риска его падения и что поверхность может выдерживать вес прибора при его эксплуатации..
4. Несоблюдение всех приведенных здесь инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару или серьезной физической травме. Предупреждения, предостережения и инструкции, приведенные в настоящей инструкции по эксплуатации, не могут исчерпать все возможные условия и ситуации, которые могут иметь место при пользовании прибором.
5. Не оставляйте дегидратор для пищевых продуктов без присмотра

- при его использовании.
6. Всегда держите дегидратор для пищевых продуктов вне досягаемости детей, так как они не в состоянии осознавать риски, связанные с неправильным обращением с электроприборами.
  7. Настоящий прибор не предназначен для использования лицами (в том числе и детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не имеющими соответствующего опыта и знаний, если их не проинструктировали по работе с прибором или они не находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность.
  8. Перед подключением дегидратора для пищевых продуктов к сети электропитания, проверьте, соответствуют ли напряжение и мощность сети спецификациям, приведенным на табличке номиналов на дегидраторе для пищевых продуктов.
  9. Убедитесь в том, что дегидратор для пищевых продуктов выключен, и вытягивайте вилку из розетки питания на стене, когда прибором больше не пользуются, при выполнении чистки и во время ремонта.
  10. Следите, чтобы дегидратор для пищевых продуктов и шнур питания не ставились на острые углы, и держите их подальше от горячих предметов и от открытого огня, иначе пластик расплавится, что может привести к пожару.
  11. Ни при каких обстоятельствах нельзя опускать дегидратор для пищевых продуктов или вилку в воду или иную жидкость. Не работайте с прибором с мокрыми руками.
  12. Регулярно проверяйте дегидратор для пищевых продуктов и шнур питания на отсутствие повреждений.
  13. Не пользуйтесь дегидратором для пищевых продуктов, если имеются какие бы то ни было повреждения вилки или шнура, в случае ненадлежащей работы или после того, как его роняли, а также в случае каких бы то ни было иных повреждений.
  14. В случае повреждения шнура питания он должен заменяться производителем, его агентом по сервисному обслуживанию или иным квалифицированным лицом для того, чтобы избежать рисков.
  15. Ремонт дегидратора для пищевых продуктов должен выполняться только квалифицированным электриком. Ненадлежащий ремонт может создать опасность для пользователя.
  16. Ни один из компонентов изделия не годится для мойки в посудомоечной машине, если специально не указано иное.
  17. Всегда выключайте питание с

точки подсоединения к сети электропитания перед тем, как вставлять или доставать вилку. При доставании держитесь за вилку; не тяните за шнур.

18. Не пользуйтесь удлинителем при работе с прибором, если этот удлинитель не был проверен и испытан квалифицированным техником.

19. Никогда не пользуйтесь несанкционированными принадлежностями.

20. Избегайте контакта с движущимися частями. При работе с прибором держите подальше руки, волосы, одежду, лопаточки и прочую посуду во избежание риска травмирования людей или порчи прибора.

21. Не направляйте поток воздуха от двигателя на людей или воспламеняемые материалы.

22. Не держите прибор у источников тепла. Следите, чтобы вилка не зажималась и не сдавливалась, иначе это приведет к пожару или поражению электрическим током.

23. Если Вы передаете электроприбор третьим лицам, необходимо передавать им также настоящую инструкцию по эксплуатации.

## ОСТОРОЖНО

- Во избежание риска поражения электрическим током, не погружайте изделие, гибкий шнур или вилку в воду и не подвергайте их действию дождя, влаги или любой иной жидкости.
- Не пользуйтесь изделием у ванн, раковин и иных емкостей, содержащих воду или иные жидкости, или когда Вы стоите во

влажной или мокрой одежде и обуви или на влажной или мокрой поверхности. Не держите прибор в заводненной среде.

- Держите прибор подальше от мест, где наблюдаются высокая температура, излучение или влага.
- Не работайте с прибором с мокрыми руками.
- Выключайте питание в заводненной среде.
- Если прибор упадет в воду, выключайте питание с точки подсоединения к сети электропитания и немедленно вытяните вилку. НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ ДО ВОДЫ, ЧТОБЫ ДОСТАТЬ ПРИБОР.
- Важно помнить, что перед тем, как вновь пользоваться прибором, необходимо, чтобы его осмотрел квалифицированный техник.

**ВНИМАНИЕ!** Не используйте прибор более 20 часов подряд. Через 20 часов кнопкой  выключите прибор. Извлеките вилку из розетки и дайте прибору остыть не менее 2 часов перед тем, как пользоваться им снова.

- Не работайте с прибором у газовых аэрозольных баллонов.
- Неправильная работа и ненадлежащее обращение могут привести к сбою прибора и травмированию пользователя.
- Нельзя допускать, чтобы шнур питания зажимался тяжелым или острым предметом, иначе это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- При работе прибора температура доступных поверхностей может быть **ВЫСОКОЙ**.

## ОСОБЕННОСТИ ДЕГИДРАТОРА

Данный прибор отличается наличием автоматического вентилятора, с помощью которого осуществляется циркуляция горячего воздуха для обеспечения равномерной сушки! Сушеные продукты питания являются превосходной легкой закуской, поскольку они почти полностью сохраняют свою питательную ценность и вкус.

- Прекрасный способ сохранения фруктов, легкой закуски, овощей, хлебных изделий, цветов и т.п.
- Регулируемые лотки: пять легко устанавливаемых друг над другом лотков.
- Лотки легко чистятся.
- Современный округлый дизайн.
- Прозрачные лотки позволяют проверять состояние пищевых продуктов.

## ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ:

### Чистка:

Перед первым использованием прибора протрите все части прибора. Почистите 5 лотков слегка увлажненной тряпкой. В случае необходимости пользуйтесь моющим средством. Не мойте ОСНОВАНИЕ в посудомоечной машине и не погружайте его в воду или какую бы то ни было иную жидкость!!!

После чистки необходимо прогнать прибор в течение 30 минут. Не помещайте в это время никаких продуктов в дегидратор. Испарения или запахи, производимые при прогонке, являются нормальным явлением. Обеспечьте достаточную вентиляцию. По окончании прогонки в течение указанного времени, промойте стойки в воде и высушите все детали. Данная процедура необходима только перед применением нового прибора в первый раз. (НЕ МОЙТЕ ОСНОВАНИЕ!!!)

Отключайте дегидратор от источника питания и давайте ему остыть перед чисткой. Пользуйтесь мягкой щеткой для того, чтобы удалять остатки продуктов, прилипшие к поверхности. Высушите все детали перед тем, как спрятать дегидратор. Не чистите прибор агрессивными химикатами или абразивными материалами, так как это может привести к повреждению поверхности.

## СБОРКА ПРИБОРА:

Убедитесь в том, что дегидратор надежно установлен на прочной, горизонтальной поверхности. Устанавливайте друг над другом сушильные лотки и вставьте вилку в настенную розетку питания. Высота дегидратора может увеличиваться с 280 мм до 500 мм за счет поворота верхних лотков в зажимы для низких, в результате чего можно сушить большие куски продуктов. Теперь дегидратор готов к работе.

## ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОМ

Вставьте вилку в розетку. При подключении прибора раздается звуковой сигнал. На дисплее появится надпись «8888». Нажмите кнопку , прибор начнет работу. На дисплее высветится предустановленное время «10:00», температура установлена на 70°C. Символ «:» между часами и минутами начнет мигать.

В ходе сушки можно посмотреть и поменять время и температуру сушки. Для выбора температуры или времени нажмите кнопку .

Когда на дисплее выводится время, его можно поменять кнопками «+» и «-». Время устанавливается в диапазоне от «0:30» до «19:30». Одно нажатие на кнопку «+» или «-»

меняет время на 30 минут. Если кнопку «+» или «-» удерживать, время будет меняться быстрее. Через 3 секунды после завершения установки система автоматически переключится в режим ожидания, сохранив заданное время.

Нажмите кнопку , чтобы на дисплее отобразилась температура. Поменять температуру можно кнопками «+» и «-». Температура устанавливается в диапазоне от «35°C» до «70°C». Одно нажатие на кнопку «+» или «-» меняет температуру на 5°C. Если кнопку «+» или «-» удерживать, температура будет меняться быстрее. Через 3 секунды после завершения установки система автоматически переключится в режим ожидания, сохранив заданное время и температуру.

По истечении заданного времени на дисплее отобразится время «0:00», нагревательный элемент выключится. Вентилятор будет работать еще 10 секунд, и в течение 20 секунд каждую секунду будет раздаваться звуковой сигнал. На дисплее высветится надпись «End». В любом режиме работы нажатие на кнопку  выключает прибор. Выключится нагревательный элемент, вентилятор будет работать еще 10 секунд.

### Примечание

Следите, чтобы во время работы основание прибора всегда было на месте. Если у вас нет времени высушить продукты за один прием, их можно высушить в удобное для вас время. Сложите продукты в контейнер и уберите в морозильник.

По окончании сушки отключите прибор от электросети.

Рекомендуется устанавливать не менее 3 лотков, даже если некоторые из них пустые.

Для тонких/маленьких ломтиков и небольшого количества продуктов устанавливайте низкую температуру. Для толстых/больших ломтиков и большого количества продуктов устанавливайте высокую температуру. Ближе к концу сушки можно уменьшить температуру, чтобы контролировать степень высушивания.

## УКАЗАНИЯ:

· Данный дегидратор включает 5 устанавливаемых друг над другом прозрачных лотков и в нем предусмотрена защита от перегрева. В основании находятся нагревательные элементы, двигатель, вентилятор и термостат.

· Вентиляционные отверстия на лотке обеспечивают циркуляцию воздуха.

· За счет нагревания с контролем температуры, воздух циркулирует от основания дегидратора к

каждому из пяти лотков и к крышке, удаляя влагу из продуктов.

• В зависимости от содержания влаги в продуктах и влажности воздуха, время сушки может меняться. Пользуйтесь сушилкой в хорошо вентилируемом, теплом и сухом помещении, где нет пыли. Хорошая вентиляция также очень важна.

• **Фрукты и овощи, которые сушатся в Вашем дегидраторе для пищевых продуктов, будут отличаться по внешнему виду от фруктов и овощей, которые продаются в магазинах здорового питания и супермаркетах.** Это связано с тем, что в Вашем дегидраторе для пищевых продуктов не используются консерванты, искусственные красители, а применяются только натуральные добавки.

Для улучшения Ваших методов сушки с течением времени полезно будет записывать влажность и вес продукта до и после сушки в течение определенного времени.

## СОВЕТЫ ПО СУШКЕ:

Время сушки предварительно обработанных фруктов будет меняться в зависимости от следующих факторов:

- 1) толщины кусков или ломтей
- 2) числа лотков, используемых в процессе сушки
- 3) объема продуктов, подвергающихся сушке
- 4) сырости или влажности окружающей среды
- 5) Ваших предпочтений в отношении сушки продуктов каждого типа

## Рекомендуется:

- Проверять Ваши продукты раз в каждый час.
- Поворачивать и/или менять положение Ваших лотков, если Вы заметите, что сушка осуществляется неравномерно.
- Делать этикетки к продуктам с указанием содержимого, даты и веса до сушки. Будет также полезно отметить время сушки для справки в будущем.
- Предварительно обработанные продукты сушатся наиболее эффективным образом.
- Правильное хранение продуктов после сушки также поможет поддерживать их в хорошем состоянии и сохранить питательные свойства.

## ХРАНЕНИЕ

- Ставьте продукты на хранение только после того, как они остынут.
- Продукты могут храниться дольше, если

хранить их в прохладном, сухом и темном месте.

- Удаляйте настолько насколько это возможно воздух из емкости для хранения и плотно ее закройте.
- Оптимальная температура хранения - 15°C или ниже.
- Никогда не храните продукты непосредственно в металлической емкости.
- Избегайте емкостей, которые "дышат" или неплотно закрываются.
- Проверяйте Ваши сушеные продукты на наличие влаги на протяжении недель, проходящих после дегидратации. Если в них есть влага, Вам нужно будет посушить их дольше для предотвращения их порчи.
- Для обеспечения наилучшего качества, сушеные фрукты, овощи, травы, орехи и хлебные изделия должны храниться в течение не более чем 1 года с хранением в холодильнике или морозильнике.
- Сушеные мясо, птицу и рыбу можно хранить в течение не более чем 3 месяцев с хранением в холодильнике, или 1 года с хранением в морозильнике.

## ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

После использования, отсоедините дегидратор от питания и дайте ему остывть перед чисткой. Пользуйтесь мягкой щеткой для удаления остатков продуктов, прилипших к лоткам. Высушите все детали сухой тряпкой перед тем, как прятать дегидратор. Почистите поверхность корпуса мокрой тряпкой.

Пользуйтесь бумажными полотенцами для удаления излишка маринада.

Не чистите прибор агрессивными химикатами или абразивными материалами, чтобы не повредить поверхность.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Знак  на изделии означает, что оно не может рассматриваться как бытовые отходы. Вместо этого изделие должно передаваться в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования. Обеспечивая правильную утилизацию данного изделия, Вы поможете избежать возможного отрицательного влияния на окружающую среду и здоровье людей, что могло бы иметь место в случае ненадлежащей утилизации данного изделия. Для получения более подробной информации по утилизации данного изделия свяжитесь с Вашим местным городским офисом, Вашей службой утилизации бытовых

отходов или с магазином, где Вы приобрели данное изделие.

## Гарантия и сервисное обслуживание

Если Вам нужна информация или если у Вас возникнут проблемы, свяжитесь с Центром Обслуживания Клиентов компании Gorenje в Вашей стране (Вы можете найти номер телефона в талоне всемирной гарантии). Если в Вашей стране нет Центра Обслуживания Клиентов компании Gorenje, свяжитесь с Вашим местным дилером компании Gorenje или с Сервисным отделом компании Gorenje по бытовым приборам.

**Только для личного использования!**



Импортер: ООО «Горенье БТ», Россия,  
119180 Москва,  
Якиманская наб., д. 4, стр. 1  
<http://www.gorenje.ru>

**GORENJE**  
ЖЕЛАЕТ ВАМ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШОЕ  
УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПОЛЬЗОВАНИЯ  
ВАШИМ ПРИБОРОМ

**Мы оставляем за собой право на внесение  
любых изменений!**

## GEBRAUCHANLEITUNG

D

### Beschreibung

1. Bedienfeld
2. Untersatz
3. Unterer Teil
4. Stapelbare Dörreinsätze
5. Deckel
6. Verriegelung

### ANSCHLUSS

Überprüfen Sie, ob die Netzspannung Ihrer Hausinstallation mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt.  
Wickeln Sie das Anschlusskabel vor dem Gebrauch auf und drücken Sie es gerade.

### SICHERHEITSHINWEISE

Bitte beachten Sie beim Gebrauch von Elektrogeräten folgende Anweisungen.

Lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachlesen auf.

1. Dieses Gerät darf von Kindern über acht Jahren, wie auch Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder mangelhaften Erfahrungen und Wissen bedient werden, jedoch nur, wenn Sie das Gerät unter entsprechender Aufsicht bedienen oder entsprechende Anweisungen über den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben

und die mit dem Gebrauch des Geräts verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen. Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, außer sie sind über acht Jahre alt und werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt. Kinder unter acht Jahren sind vom Gerät und vom Anschlusskabel fernzuhalten.

2. Dieses Dörrgerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt bestimmt und eignet sich nicht für den gewerblichen Einsatz. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
  3. Stellen Sie das Gerät während des Betriebs auf eine ebene und feste Unterlage. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht herunterfallen kann und dass die Unterlage eine entsprechende Tragfähigkeit besitzt.
  4. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu elektrischem Schlag, Brand oder schweren Körperverletzungen führen. Es ist nicht möglich, mit den Warnungen und Anweisungen in diesem Handbuch alle Situationen zu beschreiben, die beim Gebrauch des Geräts entstehen können.
  5. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
  6. Das Gerät soll für Kinder nicht zugänglich sein, weil sie nicht die Gefahren kennen, die durch unsachgemäßen Umgang mit elektrischen Geräten entstehen können.
7. Das Gerät ist nicht zum Gebrauch durch Personen (einschließlich Kindern) mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrung bzw. Kenntnissen bestimmt, ausgenommen sie verwenden das Gerät unter entsprechender Aufsicht oder berücksichtigen die Anweisungen von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person.
8. Überprüfen Sie vor dem Anschluss des Geräts an das Stromnetz, ob die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Spannung mit der tatsächlichen Netzspannung in Ihrem Haushalt übereinstimmt.
  9. Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Verfahren Sie genauso, bevor Sie das Gerät reinigen.
  10. Das Anschlusskabel des Geräts darf nicht über scharfe Kanten geführt werden. Achten Sie darauf, dass das Gerät oder sein Anschlusskabel nicht in Berührung mit heißen Gegenständen oder offenem Feuer

kommt. Im Gegenfall kann der Kunststoff schmelzen und einen Brand verursachen.

11. Das Gerät, sein Anschlusskabel oder Stecker dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

12. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Gerät oder sein Anschlusskabel beschädigt ist.

13. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker oder das Anschlusskabel beschädigt ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ein Fehler beim Betrieb aufgetreten ist, wenn es zu Boden gefallen ist oder anderweitig beschädigt wurde.

14. Ein beschädigtes Anschlusskabel darf nur vom Hersteller, von seinem autorisierten Kundendienst oder von einem qualifizierten Fachmann ausgetauscht werden, da ein solcher Eingriff für Laien sehr gefährlich sein kann.

15. Das Gerät darf nur von einem entsprechend qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Ein unsachgemäß repariertes Gerät kann eine Gefahr für den Benutzer darstellen.

16. Sofern nicht ausdrücklich anders angeführt wurde, sind die Teile des Geräts zum Reinigen in der

Geschirrspülmaschine nicht geeignet.

17. Bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken oder diesen herausziehen, schalten Sie das Gerät aus. Ziehen Sie beim Trennen des Geräts vom Stromnetz am Stecker und nicht am Anschlusskabel.

18. Schließen Sie das Gerät nicht an ein Verlängerungskabel an, es sei denn, es wurde von einem entsprechend ausgebildeten Kundendiensttechniker geprüft.

19. Verwenden Sie niemals nicht bewilligtes Zubehör.

20. Berühren Sie nicht die beweglichen Teile des Geräts. Stellen Sie während des Betriebs des Geräts sicher, dass Ihre Hände, Kleidung, Haare, Kochlöffel oder sonstiges Zubehör nicht das Gerät berühren. Dadurch wird das Risiko von Verletzungen und/oder Schäden am Gerät verringert.

21. Die Auslassöffnung für die heiße Luft nicht in Richtung von Personen oder brennbaren Stoffen richten.

22. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen. Stellen Sie sicher, dass der Stecker nicht beschädigt wird, da es zu Brand oder Stromschlag kommen kann.

23. Falls Sie dieses Gerät an einen Dritten übergeben, übergeben Sie ihm auch diese Gebrauchsanleitung.

## ACHTUNG!

- Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren, tauchen Sie das Gerät, das Anschlusskabel oder den Stecker niemals in Flüssigkeiten und setzen Sie es nicht Regen, Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken oder anderen Wasserbehältern. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie auf einer feuchten oder nassen Unterlage stehen. Das Gerät nicht in feuchter Umgebung aufstellen.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit aus.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Falls die Umgebung des Gerätes nass wird, schalten Sie das Gerät aus und ziehen sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.
- Falls das Gerät ins Wasser fallen sollte, trennen Sie es umgehend vom Stromnetz. TAUCHEN SIE DAS GERÄT NIEMALS INS WASSER.
- Vor dem nächsten Gebrauch des Geräts muss dieses von einem Experten für elektrische Geräte geprüft werden.

**ACHTUNG!** Das Gerät darf nicht länger als 20 Stunden ununterbrochen in Betrieb sein. Drücken Sie nach 20 Stunden einmal die Taste „“, um das Gerät abzuschalten. Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie mindestens zwei Stunden bis es abkühlt, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Spraydosen.
- Unsachgemäßer Gebrauch und Handhabung des Geräts können einen Fehler im Betrieb des Geräts oder Verletzungen hervorrufen.
- Stellen Sie sicher, dass das Anschlusskabel nicht gequetscht oder durch einen spitzen Gegenstand beschädigt wird, da es zu Brand- oder Stromschlaggefahr kommen kann.
- Die Oberfläche des Geräts wird während des Betriebs **sehr heiß**.

## FUNKTION DES GERÄTS

Das Dörrgerät verfügt über einen automatisch betriebenen Ventilator, der für die Luftzirkulation sorgt und gleichmäßiges Dören von Obst/Gemüse ermöglicht. Das getrocknete Obst/Gemüse eignet sich hervorragend für Snacks, weil die Nährstoffe und der Geschmack erhalten bleiben.

- Sehr gut zur langfristigen Lagerung von Obst, Snacks, Gemüse, Brot, Blumen usw. geeignet.
- Stapelbare Dörreinsätze: fünf Dörreinsätze, die einfach übereinander gestapelt werden.
- Einfache Reinigung der Dörreinsätze.
- Ästhetisch abgerundetes Design.
- Die durchsichtigen Dörreinsätze ermöglichen eine visuelle Kontrolle des Dörrvorgangs.

## VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

### Reinigung

Wischen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts alle Teile mit einem feuchten Tuch ab. Reinigen Sie alle fünf Dörreinsätze mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Geschirrspülmittel. **Das Gerät auf keinen Fall in der Geschirrspülmaschine reinigen! Tauchen Sie das Gerät niemals ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.**

Lassen Sie das leere Gerät nach der Reinigung 30 Minuten in Betrieb. **Eventueller Rauch oder Gerüche, die dabei entstehen, sind eine normale Erscheinung.** Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raumes. Spülen Sie die Dörreinsätze nach dem Gebrauch mit Wasser ab und trocknen Sie sie. Diese Prozedur ist nur beim ersten Gebrauch des neuen Geräts erforderlich. **DER UNTERSATZ DES GERÄTS DARF NICHT MIT WASSER IN BERÜHRUNG KOMMEN!**

Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen. Verwenden Sie zum Reinigen eine weiche Bürste, um eventuelle Speisereste von den Dörreinsätzen zu entfernen. Bevor Sie das Gerät wegräumen, sollten Sie alle Teile gut trocknen.

Reinigen Sie das Gerät nicht mit aggressiven Chemikalien oder groben bzw. abrasiven Stoffen, da dadurch die Oberfläche der Teile beschädigt werden kann.

## ZUSAMMENSETZEN DES GERÄTS

Sorgen Sie dafür, dass das Gerät auf einer ebenen und festen Unterlage aufgestellt ist. Setzen Sie die Dörrteller in das Gerät ein und schließen Sie es an das Stromnetz an. Die Höhe des Geräts kann von 280 auf 500 mm vergrößert werden, indem Sie die oberen Dörreinsätze als Aufsätze für die unteren verwenden. So können Sie auch größere Stücke dörren. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

## GEBRAUCH DES GERÄTS

Stecken Sie den Stecker des Anschlusskabels des Geräts in die Wandsteckdose. Beim Einschalten des Geräts ist ein Pfeifton hörbar. Auf dem LED-Display erscheint die Zahl „8888“. Drücken Sie

einmal die Taste „“, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät beginnt zu arbeiten, auf dem LED-Display erscheint die voreingestellte Betriebsdauer „10:00“. Die Temperatur ist auf 70°C eingestellt, das Zeichen „.“ zwischen den Ziffern (Stunden und Minuten), die die Restzeit bzw. Betriebszeit anzeigen, beginnt zu blinken.

Während des Dörrvorgangs können Sie die restliche Dörzeit und die Temperatur kontrollieren oder ändern, indem Sie die Taste „ “ drücken. Sobald auf dem LED-Display die restliche Betriebszeit angezeigt wird, können Sie diese mit den Tasten „+“ und „–“ ändern. Stellen Sie die Betriebszeit zwischen 0:30 und 19:30 Stunden ein. Bei jeder Betätigung der Taste „+“ oder „–“ wird die Betriebszeit um 30 Minuten verlängert bzw. verkürzt. Wenn Sie die Taste „+“ oder „–“ gedrückt halten, läuft die Zeiteinstellung kontinuierlich weiter. Drei Sekunden nach Beendigung der Einstellung der Dörzeit schaltet sich das Gerät in den Standby-Zustand um, die eingestellte Dörzeit bleibt gespeichert. Drücken Sie die Taste „ “. Sobald die Temperatur auf dem LED-Display angezeigt wird, können Sie sie mit den Tasten „+“ und „–“ ändern. Stellen Sie die Temperatur zwischen 35°C und 70°C ein. Bei jeder Betätigung der Taste + oder – wird die Temperatur um 5°C erhöht oder erniedrigt. Falls Sie die Taste + oder – drücken und gedrückt halten, wird die Einstellung der Zeit ununterbrochen durchgeführt. Drei Sekunden nach Beendigung der Einstellung schaltet sich das Gerät in den Standby-Zustand um, die eingestellte Dörzeit bleibt gespeichert. Sobald die eingestellte Dörzeit verstreicht (0:00), wird das Heizelement abgeschaltet. Der Ventilator ist noch 10 Sekunden in Betrieb, danach ertönt 20 Mal ein Pfeifton (einmal pro Sekunde), auf dem LED-Display wird „End“ angezeigt.

Drücken Sie einmal die Taste „“, um das Gerät abzuschalten. Zuerst wird das Heizelement abgeschaltet, der Ventilator ist noch 10 Sekunden in Betrieb.

**Bemerkung:**  
Sorgen Sie dafür, dass der Untersatz des Ventilators während des Betriebs immer an seinem Platz steht. Falls das Dörrgut nicht an einem Tag verarbeitet werden kann, fahren Sie mit dem Dören am nächsten Tag fort. Bewahren Sie in diesem Fall das Dörrgut in einer entsprechenden Verpackung oder in einem Gefrierbeutel im Gefrierschrank auf.

Trennen Sie nach Beendigung des Dörrvorgangs das Gerät vom Stromnetz.

Wir empfehlen Ihnen, das Gerät immer mit allen 3 Dörreinsätzen zu verwenden, ungeachtet davon, ob diese mit Dörrgut gefüllt sind oder nicht.

Stellen Sie zum Dören von dünnen und kleineren Schnitten oder für kleinere Mengen von Dörrgut eine niedrigere Temperatur ein. Wenn Sie dicke oder große Schnitten oder größere Mengen von Dörrgut dören möchten, stellen Sie eine höhere Temperatur ein. Sie können die Temperatur mit dem Thermostathebel senken, wenn das Dörrgut fast schon trocken ist. Dadurch können Sie einfacher die Restfeuchtigkeit des Dörrguts regulieren.

## TIPPS

Das Dörrgerät verfügt über fünf stapelbare Dörreinsätze. Das Gerät ist auch mit einem Überhitzungsschutz ausgerüstet. Im Untersatz des Geräts sind die Heizelemente, der Motor, der Ventilator und der Thermostat eingebaut.

Die Aussparungen in den Dörreinsätzen ermöglichen eine intensive Luftzirkulation.

Die mit geregelter Temperatur aufgewärmte Luft zirkuliert aus dem Untersatz des Geräts durch jeden der fünf Dörreinsätze, der Deckel leitet die Feuchtigkeit aus dem Dörrgut ab.

Die Dörzeiten können in Abhängigkeit von der Feuchtigkeit des Dörrguts und der Luftfeuchtigkeit der Umgebung variieren. Verwenden Sie das Gerät in einem staubfreien, warmen und trockenen Raum. Eine gute Belüftung des Raumes ist auch wichtig.

**Obst und Gemüse, die in Ihrem Dörrgerät getrocknet wurde, sieht anders aus als getrocknetes Obst/Gemüse aus dem Supermarkt oder Reformhaus, da es keine Konservierungs- und Farbstoffe enthält, sondern nur natürliche Zusätze.**

Notizen über die Feuchtigkeit und das Gewicht des Dörrguts vor und nach dem Dören können Ihnen helfen, Ihre Dörrtechnik in Zukunft zu verfeinern.

## TIPPS ZUM DÖRREN

Die Dörzeit vom vorbehandelten Obst/Gemüse ist von folgenden Faktoren abhängig:

- 6) Dicke der Schnitten, Größe der Stücke,
- 7) Anzahl der Dörreinsätze, die zum Dören verwendet werden,
- 8) Menge des Dörrguts,
- 9) Feuchtigkeit des Obstes/Gemüses und Luftfeuchtigkeit in der Umgebung,
- 10) Ihre Wünsche (Trocknungsgrad).

Unsere Empfehlungen:

- Prüfen Sie jede Stunde, wie stark das Dörrgut

getrocknet ist.

- Wenn Sie ein ungleichmäßiges Dörren bemerken, drehen Sie das Dörrgut um und/oder ändern Sie die Reihenfolge der Dörreinsätze.
- Notieren Sie auf der Verpackung des Dörguts den Inhalt, das Datum und das Gewicht des Dörrguts vor dem Dören. Es ist auch nützlich, wenn Sie die Dörrzeit notieren.
- Die besten Ergebnisse beim Dören werden Sie mit vorbehandeltem Dörrgut erhalten.
- Eine ordnungsgemäße Lagerung des Dörguts nach dem Trocknen trägt dazu bei, dass das Dörrgut in gutem Zustand bleibt und seine Nährstoffe bewahrt.

## LAGERUNG DES DÖRRGUTS

- Lagern Sie das Dörrgut nach dem Abkühlen ein.
- Das Dörrgut wird länger genießbar bleiben, wenn Sie es in einem kalten, trockenen und dunklen Raum lagern.
- Drücken Sie aus der Verpackung möglichst viel Luft aus und schließen Sie sie luftdicht ab.
- Die optimale Lagerungstemperatur für Dörrgut beträgt 15°C oder weniger.
- Bewahren Sie Dörrgut niemals in Metallbehältern auf.
- Verwenden Sie keine luftige Verpackung oder Verpackung, die nicht gut dichtet.
- Überprüfen Sie jede Woche den Inhalt auf mögliche Feuchtigkeit. Falls im Dörrgut Restfeuchte bleibt, trocknen Sie das Dörrgut das nächste Mal etwas länger, um ein Verderben des Dörrguts bei der Lagerung zu vermeiden.
- Damit das Dörrgut möglichst hochwertig wird, lagern Sie getrocknetes Obst, Gemüse, Kräuter, Nüsse und Brot im Kühl- oder Gefrierschrank bis maximal 1 Jahr.
- Lagern Sie gedörrtes Fleisch, Geflügel und gedörrte Fische maximal drei Monate im Kühlschrank oder ein Jahr im Gefrierschrank.

## REINIGUNG UND PFLEGE

Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen. Verwenden Sie eine weiche Bürste, um eventuelle Speisereste

von den Dörreinsätzen zu entfernen. Bevor Sie das Dörrgerät wegräumen, trocknen Sie alle Teile mit einem trockenen Tuch. Reinigen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem feuchten Tuch. Entfernen Sie mit Papiertüchern eventuelle Verschmutzungen.

Reinigen Sie das Gerät nicht mit aggressiven Chemikalien oder groben bzw. abrasiven Stoffen, da dadurch die Oberfläche der Teile beschädigt werden kann.

## ENTSORGUNG DES GERÄTS

Das Symbol  auf dem Gerät oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Gerät nicht als gewöhnlicher Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Bringen Sie Ihr ausgedientes Gerät zu einer entsprechenden Sammelstelle für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten. Durch vorschriftsmäßige Entsorgung des Geräts tragen Sie zur Vermeidung von eventuellen schädlichen Einflüssen auf die Umwelt und Gesundheit der Menschen bei, die bei einer unvorschriftsmäßigen Entsorgung des ausgedienten Geräts entstehen würden. Für detaillierte Informationen über die Entsorgung und Wiederverwertung des Produkts wenden Sie sich bitte an die zuständige städtische Stelle für die Entsorgung von Abfällen, an Ihr Kommunalunternehmen oder an das Geschäft, in welchem Sie Ihr Gerät gekauft haben.

## Garantie und Wartung

Wenden Sie sich für weitere Informationen oder bei Problemen bitte an das Gorenje Kundendienst-Center in Ihrem Land (die Telefonnummer finden Sie in der internationalen Garantiekarte). Falls es in Ihrem Land kein Gorenje Kundendienst-Center gibt, kontaktieren Sie die Verkaufsstelle, wo Sie das Gerät gekauft haben oder rufen Sie den Gorenje Kundendienst an.

**Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt!**

1. Bandeau de commandes
2. Base
3. Partie inférieure
4. Plateaux réglables
5. Couvercle
6. Clip

## RACCORDEMENT

Vérifiez la tension secteur indiquée sur l'appareil. Déroulez le cordon d'alimentation avant utilisation.

## AVANT DE COMMENCER

Retirez du produit tous les matériaux d'emballage. Placez-les dans la boîte et stockez-les ou jetez-les de manière responsable.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Il faut toujours observer les précautions élémentaires ci-dessous lors de l'utilisation d'un appareil électrique.

**AVANT UTILISATION, Veuillez lire attentivement cette notice et conservez-la pour vous y référer ultérieurement.**

24. Les enfants à partir de 8 ans et les personnes disposant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances peuvent utiliser cet appareil sous surveillance, à condition d'avoir reçu des instructions sur la manière de s'en servir en toute sécurité et d'avoir compris les risques auxquels ils s'exposent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils soient âgés de plus de 8 ans et sous surveillance. Gardez l'appareil et

son cordon secteur hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

25. Ce déshydrateur alimentaire est destiné exclusivement à un **USAGE MÉNAGER** et ne convient pas à une utilisation commerciale. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
26. Lorsque vous utilisez le déshydrateur alimentaire, placez-le sur une surface plane, horizontale et solide. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun risque de chute et que la surface puisse supporter le poids de l'appareil lors de son fonctionnement.
27. Le non-respect des instructions de ce manuel peut provoquer un choc électrique, un incendie ou des blessures graves. Les avertissements, mises en garde et instructions figurant dans cette notice ne peuvent pas couvrir toutes les situations pouvant se produire pendant l'utilisation du produit.
28. Ne laissez pas le déshydrateur sans surveillance pendant son fonctionnement.
29. Gardez toujours le déshydrateur hors de la portée des enfants, car ils sont incapables de reconnaître les risques provenant d'une manipulation incorrecte des appareils électriques.
30. Cet appareil n'est pas prévu pour les personnes (y compris les enfants) à capacités physiques ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances. Elles ne pourront l'utiliser

que sous la surveillance d'un adulte responsable de leur sécurité et après avoir été mises au courant de son fonctionnement.

31. Avant de brancher le déshydrateur au secteur, vérifiez si la tension et la puissance de votre installation électrique correspondent aux caractéristiques indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil.

32. Quand vous n'utilisez pas le déshydrateur, avant de le nettoyer et lors d'une réparation, assurez-vous qu'il est à l'arrêt et débranchez sa fiche de la prise murale.

33. Assurez-vous que le déshydrateur alimentaire et le cordon secteur ne sont pas placés sur des bords tranchants et maintenez-les à l'écart des objets chauds et des flammes nues, sinon le plastique fondra, ce qui peut provoquer un incendie.

34. Le déshydrateur ou sa fiche ne doivent en aucun cas être immergés dans l'eau ou dans tout autre liquide. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.

35. Vérifiez régulièrement que le déshydrateur et le cordon d'alimentation ne sont pas endommagés.

36. N'utilisez pas le déshydrateur si la fiche ou le cordon secteur est endommagé à la suite d'un dysfonctionnement, d'une chute ou d'une avarie quelconque.

37. Si le cordon secteur est endommagé, faites-le remplacer exclusivement par Gorenje, son service après-vente agréé, ou par un professionnel de qualification équivalente afin d'éviter tout risque.

38. Seul un électricien qualifié est habilité à réparer le déshydrateur alimentaire. Des réparations incorrectes peuvent mettre l'utilisateur en danger.

39. Aucune des pièces du produit ne passe au lave-vaisselle, sauf indication explicite contraire.

40. Mettez toujours la prise de courant hors tension avant de brancher ou débrancher l'appareil. Débranchez-le en tenant sa fiche et ne tirez pas sur le cordon.

41. N'utilisez pas votre appareil avec une rallonge à moins qu'elle n'ait été vérifiée et testée par un technicien qualifié.

42. N'utilisez jamais un accessoire non autorisé.

43. Évitez tout contact avec des pièces en mouvement. Pendant l'utilisation, gardez les mains, les cheveux, les vêtements, les spatules et autres ustensiles à l'écart du déshydrateur afin de réduire les risques de blessures corporelles et/ou de détérioration de l'appareil.

44. N'orientez pas le moteur vers d'autres personnes ni vers une flamme.

45. Ne placez pas l'appareil près d'une source de chaleur. Veillez à ce que la fiche ne soit pas écrasée ou comprimée, sinon cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

46. Si vous transmettez l'appareil à un tiers, remettez-lui aussi cette notice d'utilisation.

## MISE EN GARDE

- Afin de réduire les risques d'électrocution, n'immergez pas le produit, le cordon secteur ou la fiche, et ne les exposez pas à la pluie, à l'humidité ou à tout autre liquide.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'une baignoire, d'un évier ou de tout autre récipient contenant de l'eau ou d'autres liquides, ni à l'intérieur, ni sur des surfaces humides ou

mouillées. Ne laissez pas l'appareil dans un environnement humide.

- Gardez l'appareil à l'écart d'une source de chaleur, des rayons du soleil et de l'humidité.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Mettez toujours l'appareil en position Arrêt s'il est dans un environnement humide.
- Si l'appareil tombe dans l'eau, mettez la prise de courant hors tension et retirez immédiatement la fiche de la prise. NE METTEZ SURTOUT PAS VOS MAINS DANS L'EAU POUR LE RÉCUPÉRER !
- Dans ce cas, notez bien que l'appareil devra être inspecté par un technicien qualifié avant de pouvoir être réutilisé.

**ATTENTION !** Ne faites pas fonctionner l'appareil plus de 20 heures d'affilée. Au bout de 20 heures, appuyez une fois sur le bouton "OFF" pour éteindre l'appareil. Débranchez-le et laissez-le refroidir au moins 2 heures avant de le remettre en marche.

- N'utilisez pas le déshydrateur à proximité de bidons d'essence.
- L'utilisation incorrecte et les manipulations inadaptées peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Le cordon d'alimentation ne doit pas être coincé par un objet lourd ou tranchant, sinon cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- La température de la surface accessible peut être ÉLEVÉE lorsque l'appareil est en marche.

## CARACTÉRISTIQUES DU DÉSHYDRATEUR

Cet appareil est équipé d'un ventilateur automatique qui fait circuler l'air chaud pour assurer un séchage uniforme. Les aliments secs constituent une excellente collation, car ils conservent presque tous leurs éléments nutritifs et leur saveur.

- Un moyen idéal pour conserver les fruits, les légumes, le pain, les fleurs et plus encore.
- Plateaux réglables : cinq plateaux facilement empilables.
- Les plateaux sont faciles à nettoyer.
- Design arrondi sophistiqué.
- Les plateaux transparents vous permettent de vérifier l'état des aliments.

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

### Nettoyage

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, essuyez toutes ses pièces. Nettoyez les 5 plateaux avec un chiffon légèrement humide. Utilisez du détergent si besoin. **Ne lavez pas la BASE dans un lave-vaisselle et ne la plongez pas dans l'eau ou dans tout autre liquide !**

Après le nettoyage, l'appareil doit fonctionner à vide pendant 30 minutes. Ne placez aucun aliment dans le déshydrateur pendant ce laps de temps. **La fumée ou l'odeur qui se dégage pendant cette procédure est normale. Veillez à bien aérer la pièce.** Après le fonctionnement à vide, rincez les supports à l'eau et séchez toutes les pièces. Cette procédure est uniquement nécessaire avant la première utilisation d'un nouvel appareil. **NE LAVEZ PAS LA BASE !**

Avant de nettoyer le déshydrateur, débranchez-le et laissez-le refroidir. Utilisez une brosse douce pour éliminer les aliments adhérant aux surfaces. Sécher toutes les pièces avant de ranger l'appareil. Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques agressifs ou abrasifs car cela pourrait endommager la surface.

## ASSEMBLAGE DE L'APPAREIL

Veillez à ce que le déshydrateur repose sur une surface solide et plane. Empilez les plateaux de séchage et branchez la fiche dans une prise murale. Vous pouvez faire passer la hauteur du déshydrateur de 280 mm à 500 mm en tournant les plateaux supérieurs dans les clips destinés aux plateaux inférieurs, ce qui permet de faire sécher des aliments plus volumineux. Le déshydrateur est maintenant prêt à l'emploi.

## UTILISATION DE L'APPAREIL

7. Branchez le déshydrateur à une prise murale. Un bip retentit et «8888» s'affiche sur l'écran LED ; appuyez alors une fois sur la touche

 pour allumer l'appareil. Celui-ci commence à fonctionner et l'écran indique le réglage de la durée de séchage par défaut "10:00" (la température est réglée à "70") ; le signe ":" entre les chiffres de l'heure et des minutes commence à clignoter.

Pendant le processus de déshydration, vous pouvez modifier ou vérifier la durée et la température de séchage. Pour modifier ces paramètres, appuyez sur la touche .

Lorsque l'écran affiche la durée, utilisez les touches "+" ou "-" pour modifier le temps de séchage ; vous pouvez le régler sur une valeur comprise entre "0:30" et "19:30". Chaque fois que vous appuyez sur la touche "+" ou "-", la durée de séchage augmente ou diminue de 30 minutes. Si vous maintenez votre doigt sur ces touches, le réglage augmente ou diminue en continu. 3 secondes après que vous ayez terminé le réglage, le système

passe automatiquement en mode veille dans la configuration de la durée actuelle. Appuyez sur la touche  pour afficher à l'écran les informations sur la température. Utilisez les touches "+" ou "-" pour modifier la température de séchage ; vous pouvez la régler sur une valeur comprise entre "35°C" et "70°C". Chaque fois que vous appuyez sur la touche "+" ou "-", la température augmente ou diminue de 5°C. Si vous maintenez votre doigt sur ces touches, le réglage augmente ou diminue en continu. 3 secondes après que vous ayez terminé le réglage, le système passe automatiquement en mode veille dans la configuration de la température actuelle.

Lorsque le compte à rebours est parvenu à «0:00», l'élément chauffant est désactivé en premier lieu, le ventilateur continue de fonctionner pendant 10 secondes, le signal sonore retentit 20 fois (une fois par seconde), et le message "End" (Fin) s'affiche à l'écran.

2. Pour éteindre l'appareil dans tout mode de fonctionnement, appuyez une fois sur la touche

 : l'élément chauffant est désactivé en premier lieu, mais le ventilateur continue de fonctionner pendant 10 secondes.

NB:

1 Veillez à ce que la base du ventilateur soit toujours en place lors du fonctionnement. Si vous n'avez pas le temps de sécher tous les aliments en une journée, vous pouvez continuer le lendemain. Dans ce cas, vous devrez placer les aliments dans un récipient et les mettre au congélateur.

2 Si le séchage est terminé, débranchez l'appareil du secteur.

3 Il est recommandé d'empiler au moins 3 plateaux, même s'ils ne contiennent pas tous des aliments.

Réglez une température modérée pour des tranches fines ou une petite quantité. Choisissez une température élevée pour le séchage de gros morceaux ou pour une grande quantité. Vous pouvez aussi réduire la température lorsque le séchage est presque terminé, ce qui facilite le contrôle du degré d'humidité final dans les aliments.

## ASTUCES

- Ce déshydrateur comprend 5 plateaux transparents empilables et dispose d'une protection contre la surchauffe. La base contient les éléments chauffants, le moteur, le ventilateur et le thermostat.
- Les orifices d'aération sur les plateaux permettent à l'air de circuler.

- Grâce au chauffage à une température contrôlée, l'air circule de la base du déshydrateur vers chacun des cinq plateaux jusqu'au couvercle afin d'éliminer l'humidité des aliments.
- En fonction de l'humidité contenue dans les aliments et dans l'air, le temps de séchage peut varier. Utilisez le déshydrateur dans une pièce sèche, chaude, exempte de poussière et bien aérée. Il est important que l'aération soit correcte.
- Les fruits et légumes séchés dans votre déshydrateur n'auront pas la même apparence que ceux vendus dans les magasins de produits diététiques et les supermarchés. En effet, votre déshydrateur ne contient aucun agent de conservation, aucun colorant artificiel, mais uniquement des additifs naturels.
- Il vous sera utile de noter l'humidité et le poids des aliments avant et après certaines durées de séchage afin d'améliorer à l'avenir vos techniques de déshydratation.

## CONSEILS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage des fruits prétraités varie en fonction des conditions suivantes :

- 1) épaisseur des morceaux ou des tranches
- 2) nombre de plateaux utilisés
- 3) volume des aliments à déshydrater
- 4) humidité ambiante
- 5) vos préférences pour chaque type d'aliment séché

Recommandations :

- Inspectez vos aliments toutes les heures.
- Si vous constatez un séchage inégal, faites pivoter et/ou réempilez les plateaux
- Étiquetez les aliments en indiquant le contenu, la date et le poids avant le séchage. Il serait également utile de noter le temps de séchage pour vous y référer ultérieurement.
- Les aliments prétraités donneront le meilleur résultat.
- Le rangement correct des aliments après le séchage contribuera à leur bonne conservation et à la préservation de leurs éléments nutritifs.

## CONSERVATION

- Attendez que les aliments aient refroidi pour les ranger.
- Les aliments se conserveront plus longtemps si vous les rangez dans un endroit frais, sec et sombre.
- Retirez du contenant tout l'air que vous pouvez et fermez-le hermétiquement.
- La température de conservation optimale est de

15°C ou inférieure.

- Ne placez jamais les aliments directement dans un récipient en métal.
- Évitez les récipients qui "respirent" ou ne ferment pas correctement.
- Pendant les semaines qui suivent la déshydratation, vérifiez que le contenant de vos aliments séchés n'est pas humide. S'il y a de l'humidité à l'intérieur, vous devrez déshydrater les aliments plus longtemps pour éviter qu'ils ne se gâtent.
- Pour une qualité optimale, ne gardez pas plus d'un an les aliments séchés tels que les fruits, les légumes, les herbes, les noix et le pain si vous les conservez au réfrigérateur ou au congélateur.
- Les viandes, volailles et poissons séchés ne doivent pas être gardés plus de 3 mois s'ils sont conservés au réfrigérateur, ou plus d'un an s'ils sont conservés au congélateur.

0709004

de téléphone sur la carte de garantie internationale). S'il n'y a pas de service Clients Gorenje dans votre pays, contactez votre revendeur Gorenje ou le Service Électroménager Gorenje.

### Réserve à un usage ménager.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Après utilisation, débranchez le déshydrateur de la prise murale et laissez-le refroidir avant de le nettoyer. Retirez les aliments adhérant aux plateaux avec une brosse douce. Nettoyez les surfaces extérieures avec un chiffon humide. Essuyez toutes les pièces avec un torchon sec avant de ranger le déshydrateur.

Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques agressifs ou abrasifs pour éviter d'endommager la surface.

## MISE AU REBUT

Le symbole  figure sur le produit ou sur son emballage en application de la directive européenne 2012/19/CE sur les Déchets d'Équipement Électrique et Électronique (DEEE). Cette directive sert de règlement cadre à la reprise, au recyclage et à la valorisation des appareils ménagers usagés dans toute l'Europe.

Ce produit ne peut donc pas être jeté avec les ordures ménagères, mais doit faire l'objet d'une collecte sélective. Lorsque vous ne l'utiliserez plus, remettez-le à un service de ramassage spécialisé ou à une déchèterie qui traite les DEEE ; vous contribuerez ainsi à éviter des conséquences néfastes pour la santé et l'environnement. Pour tout renseignement sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, veuillez contacter la mairie ou le service de la propreté de votre commune, ou encore le magasin dans lequel vous l'avez acheté.

## Garantie & service après-vente

Si vous avez besoin d'informations ou si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de cet appareil, veillez contacter le service Clients Gorenje de votre pays (vous trouverez son numéro

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Gorenje, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/gorenje-dehydrator-fdk500gcw-akcija-cena/>