

Uputstvo za upotrebu

ISKRA aparat za filter kafu CM-8006



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/iskra-aparat-za-filter-kafu-cm-8006-akcija-cena/>



MODEL: CM-8006, CM-8007

SRB

APARAT ZA KAFU

UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE

**PAŽNJA!**

PRE UPOTREBE, PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVA KOJA SU NAVEDENA U PRILOŽENOM PRIRUČNIKU.

**PAŽNJA!**

POŠTUJTE SVE BEZBEDNOSNA UPUTSTVA I BEZBEDNOSNE MERE!

**UPOZORENJE**

Proizvođač ne odgovara za štetu nastalu zbog nepravilnog korišćenja aparata, nepravilnog održavanja i intervencije na aparatu, sa ciljem zamene delova ili izmene. Intervencije na aparatu može izvoditi samo ovlašćeni serviser proizvođača aparata.

**UPOZORENJE**

Priručnik nemojte baciti. Čuvajte ga za kasniju upotrebu (npr. kod prenosa vlasništva)! **PROČITAJTE I SHVATITE SVA UPUTSTVA I UPOZORENJA, KOJA SU NAVEDENA U PRIRUČNIKU!**

KORESPODENCIJA

U slučaju pisanja ili telefonskog razgovora sa vašim prodavcem ili proizvođačem radi bilo kojeg razloga, koji se tiče aparata, uvek navedite sledeće podatke:

- 1) Model-tip aparata
- 2) Serijski broj
- 3) Napon i frekvenciju
- 4) Datum kupovine
- 5) Ime-naziv prodavača, gde ste aparat kupili
- 6) Tačan opis greške ili kvara



Aparat može koristiti samo za to osposobljena osoba, koja je pročitala uputstva i koja je svesna rizika koji proizilaze iz njegovog korišćenja.

**UPOZORENJE**

Nepoštivanje uputa i upozorenja koja su navedena u ovom priručniku, može dovesti do strujnog udara, požara i/ili do vrlo ozbiljnih povreda.

U slučaju korišćenja aparata gde njegovi metalni delovi dolaze u kontakt sa skrivenim električnim vodovima ili vlastitim električnim kablom (ako je ugrađen), aparat uvek držite za plastičnu izolacijsku ručku.

**UPUTSTVA O BEZBEDNOSTI**

Pri korišćenju električnog aparata poštuju sledeća bezbednosna upozorenja, kako bi smanjili opasnost od požara, električnog šoka i ličnih povreda.

KORIŠĆENJE U SKLADU SA PROPISIMA

Za korišćenje koje nije u skladu sa propisima, kao što su npr. neovlašćene izmene na aparatu, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost.

Takođe poštuju bezbednosna uputstva, uputstva za montažu i uputstva za korišćenje, kao i opšte važeće propise o sprečavanju nesreća.

VAŽNA UPUTSTVA

Aparat nije namenjen za korišćenje u komercijalne svrhe. Ova uputstva pažljivo čuvajte i po potrebi prosledite sledećem korisniku. Pre nego što počnete koristiti vaš aparat, važno je da pročitate i sledite uputstva, koja trebaju biti pri ruci za kasniju upotrebu. Obratite posebnu pažnju na dio koji se odnosi na „Vaša bezbednost”.

Za vašu bezbednost

- Aparat, uključujući i kabl, ne smeju koristiti, sa njime se igrati ili održavati deca mlađa od 8 godina ili nemoćne osobe, koje su bez nadzora. Nikada ne ostavljajte aparat bez nadzora.
- Ovaj aparat smeju koristiti deca stara najmanje 8 godina i osobe koje imaju smanjene fizičke, osetilne ili mentalne sposobnosti ili koje nemaju dovoljnog iskustva i znanja, samo ako ih neko pri korišćenju kontroliše odnosno osoba koja je odgovorna za njihovu bezbednost nauči rukovanju i korišćenju aparata.
- Za zaštitu od strujnog udara, aparat, kabl ili utikač nemojte uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu.
- Aparat ne smeju koristiti deca ili nemoćne osoba koje su bez nadzora. Nikada ne ostavljajte aparat bez nadzora.
- Deca moraju biti pod nadzorom, kako se ne bi igrala sa aparatom.
- Aparat nemojte prepuniti.
- Ne dirajte vruće površine aparata ili samo koristite ručke i dugmad.
- Kako biste izbegli oštećenja koje može uzrokovati para, otvarajte poklopac aparata dalje od zidova i ormarića.
- Ako aparat koristite na drvenim površinama, koristite zaštitnu ladicu kako bi se sprečilo oštećenje osetljivog laka.
- Kako biste izbegli opekotine, pre korišćenja aparata proverite da li je poklopac ispravno postavljen.
- Ako otvorite poklopac tokom rada, možete se opržiti.
- Ne pomičite aparat tokom rada.
- Ne ostavljajte aparat spojen na električno napajanje.
- Aparat nemojte koristiti za druge svrhe osim za pripremu kafe.
- Pre čišćenja ili tokom nekorišćenja, isključite aparat i izvucite utikač iz utičnice. Za isključenje, držite utikač i izvucite ga iz zidne utičnice. Nikad ne povlačite za kabl. Nikada ne nosite aparat za kabl.
- Aparat ne koristite sa oštećenim kablom za napajanje, utikačem ili bilo kakvim oštećenjem.
- Ne dopustite da kabl visi preko ivice stola, pulta ili da dodiruje vruće površine. Aparat držite dalje od gasnog plamenika, električnog grejača ili rerne.
- Aparat postavite na ravnu površinu. Ne postavljajte aparat na daske ili neravne površine.
- Ne pokušavajte popraviti ili rastaviti aparat. Na aparatu nema delova koje možete sami zameniti. Za popravak, obratite se ovlašćenom serviseru.
- Aparat nije dizajniran tako da sa njim možete upravljati uz pomoć vanjskog aparata ili jednim daljinskim upravljačem.
- Aparat ne koristite na otvorenom.
- Aparat čuvajte u zatvorenom prostoru na suvom mestu.
- Aparat nemojte čistiti grubim materijalima.

Pre prvog korišćenja



Proverite da aparat nije oštećen i da su svi delovi priloženi. Napunite posudu za vodu do najviše oznake i pustite da voda više puta provre bez dodavanja kafe. Zatim vodu proljite u odvod. Pažljivo očistite sve odvojive delove toplom vodom.

**UPOZORENJE!**

Tokom rada iz utora na poklopcu izlazi para. Utore nemojte prekrivati. Tokom rada ne dotičite poklopac i ostale vruće delove aparata.

**UPOZORENJE!**

Ne otvarajte poklopac aparata dok aparat radi!

KORIŠĆENJE

1. Otvorite poklopac na vrhu aparata i napunite posudu za vodu. Voda ne sme prelaziti oznaku za maksimalno.
2. Postavite levak u aparat. Proverite da li je levak ispravno postavljen. Zatim u levak postavite filter.
3. U filter dodajte željenu količinu mlevene kafe. Obično je jedna kašičica kafe dovoljna za jednu šoljicu kafe, ali možete dozirati po vlastitom ukusu. Zatim zatvorite poklopac.
4. Postavite šoljicu na rešetku za odlaganje ispod mlaznica za ispuštanje kafe.
Opres: Ako sipate vodu do maksimalne oznake, morate staviti dve šoljice ispod mlaznice.
5. Spojite napojni kabl u utičnicu električne mreže.
6. Pritisnite dugme za uključivanje. Indikator će postati crven i uređaj će početi raditi. Nemojte prekidati postupak rada.
7. Kada aparat završi kuvanje, odstranite šoljicu. Preporučujemo da to učinite oko jedne minute nakon prestanka kavanja.
NAPOMENA: Dobićete nešto manje kafe nego što ste ulili vode u posudu za vodu, jer nešto vode apsorbira kafa.
8. Nakon upotrebe aparata, uvek ga isključite i iz utičnice električne mreže.
NAPOMENA: Kafa je jako vruća nakon kuvanja.

**NAPOMENA**

Kada ispari sva voda, aparat će se automatski ugasiti.

Saveti za pripremu kafe:

1. Za pripremu dobre kafe važno je da je aparat čist. Redovno čistite aparat, kako je opisano u poglavlju »Čišćenje i održavanje«. Uvek koristite svežu, hladnu vodu.
2. Neiskorišćenu kafu čuvajte na suvom mestu. Otvorenu kesicu sa kafom ponovo zatvorite, kako bi preostala kafa ostala sveža.
3. Za još puniji okus, kupite kafu u zrnima i sameljite je tik pre nego što počnete sa pripremom kafe.
4. Korišćenu kafu bacite i ne koristite ponovo, jer će to znatno pogoršati okus kafe. Podgrejavanje kafe se ne preporučuje, jer neće zadržati okus.
5. Nakon dužeg korišćenja aparata, na filteru i levku će se početi skupljati ulje kafe. Ako na kafi primetite kapljice ulja, očistite aparat.
6. Ulje se može početi skupljati brže, ako koristite tamno prženu kafu.


DELOVI UREĐAJA
Delovi aparata:

1. Poklopac
2. Posuda za vodu
3. Mlaznica

4. Šoljica (2x)
5. Dugme za uključivanje
6. Levak
7. Filter



Model: CM-8006

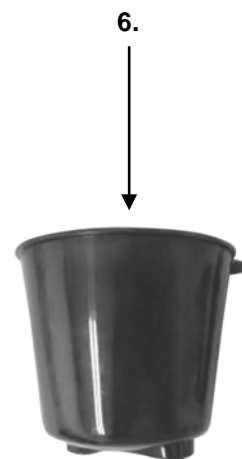

Model: CM-8007



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Iskra, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/iskra-aparat-za-filter-kafu-cm-8006-akcija-cena/>